
DREO | Tower Fan
Ventilateur Tour
307

USER MANUAL
MANUEL D'UTILISATION

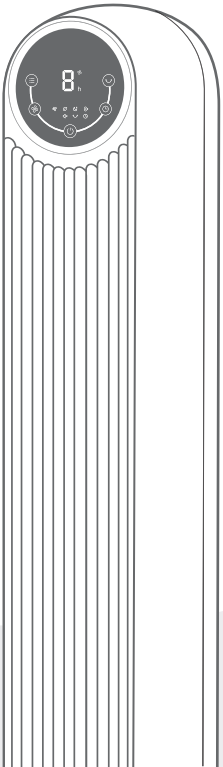

”

Thanks for Choosing DREO!

Your support means the world to us.
We hope you enjoy our product as much as we did creating it.

”

Merci d'avoir Choisi DREO!

Votre soutien est essentiel pour nous.
Nous espérons que vous apprécierez
ce produit autant que nous avons aimé le créer.

LANGUAGES

English ——— 1-11

Français ——— 12-22

CONTENTS

01
ASSEMBLING YOUR APPLIANCE
1-3

02
KNOWING YOUR APPLIANCE
4-5

03
USING YOUR APPLIANCE
6-8

04
CLEANING AND MAINTENANCE
9-10

05
TROUBLESHOOTING
11


ASSEMBLING YOUR APPLIANCE

01

Assembly Instructions


When using the appliance for the first time, remove the wraps and attach the parts by following the steps below.

❶

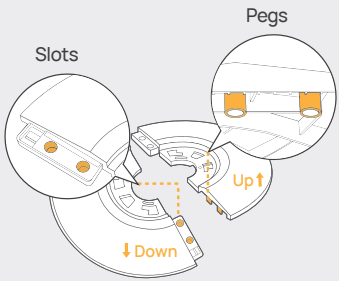


Keep two base halves in a crossed position, then insert pegs on one half onto the slots on the other half.

❷

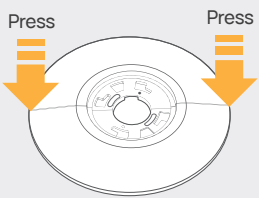


Press down on the edges to snap the two base halves together.

❸

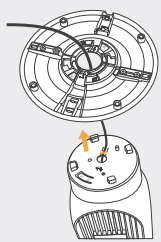


Thread the cord through the center hole and attach the base to the fan bottom.

❹

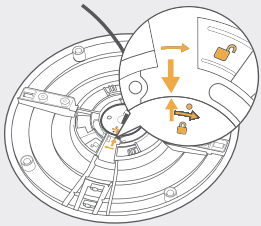


Make sure the arrows on both the base and fan bottom are aligned.

❺

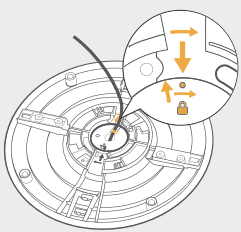


Turn the base clockwise until it clicks into place.

❻

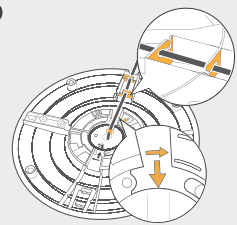


Thread the cord through all REAR cord keepers, then set the fan upright.

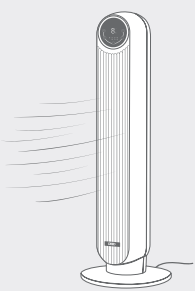



CAUTION

- Do not operate the appliance if the base has not been installed.
- Make sure to thread the cord through all rear cord keepers.

Package Contents

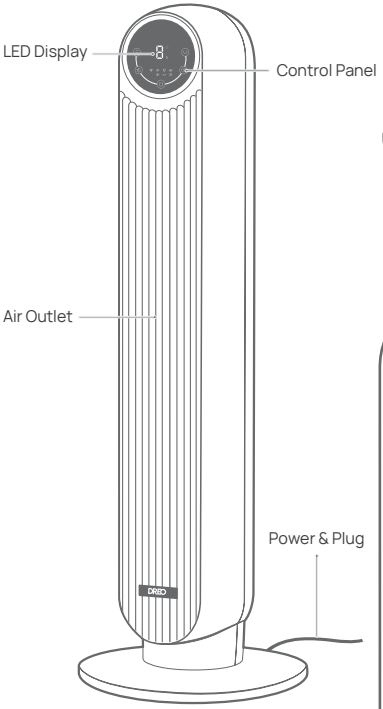

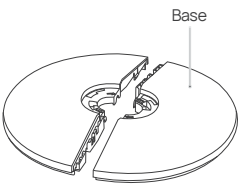

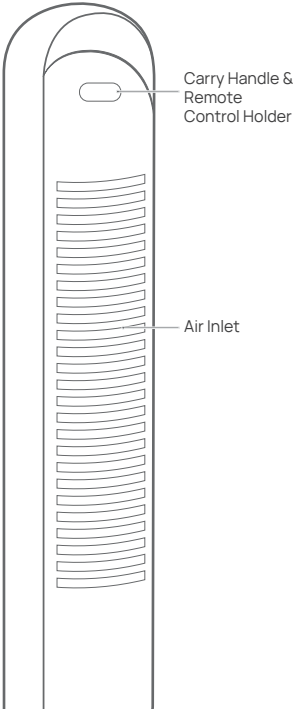

User Guide

Important Safety Instructions



Remote Control




2x AAA Batteries

KNOWING YOUR APPLIANCE

02

Control Panel

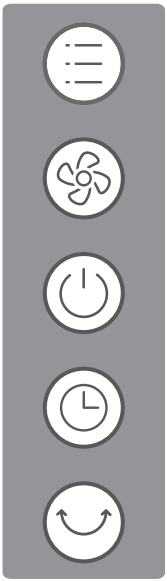

Mode Button
- Switch between Normal/Natural/Sleep/Auto Mode.
- Long press to mute/unmute.


Fan Speed Button
- Adjust fan speed across 1-8 levels.

Power Button
- Turn power on/off.

Timer Button
- Select to set a timer (0-8h).

Oscillation Button
- Adjust airflow direction.

LED Display

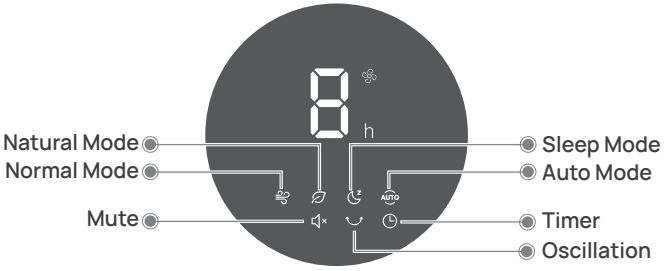
8
h
Natural Mode
Normal Mode
Mute
Sleep Mode
Auto Mode
Timer
Oscillation
AUTO

USING YOUR APPLIANCE

03

Working Modes

Normal Mode
Fan runs at the fixed speed.

Natural Mode
Fan speed goes up and down intermittently to replicate the natural breeze.

Auto Mode
Fan automatically increases speed when the room temperature is higher and decreases speed when the temperature is lower.

Sleep Mode
(Mute On)

Balance comfort and noise by automatically decreasing fan speed as you fall asleep.

If the fan speed is 4 or higher, it will decrease two times at most, one speed every 30 minutes, then it will remain constant.

If the fan speed is 3 or lower it will remain constant.

Additional Features

Mute
Long press ☰ or press 🔇 on the remote control to turn on/off the button sounds.

Timer
When the fan is ON/OFF, touch the timer button repeatedly to set a timer (0-12 h). When the timer ends, the fan will stop/start running automatically. To cancel, set the time to 0 hour.

Note: Display will return to fan speed after 3 seconds.

Memory

If the fan is turned OFF or disconnected from power, it will operate under the previous settings (except the Timer setting) when it is turned ON again.

Display Auto Off

- Display turns off after 1 minute (after 5 seconds in sleep mode).
- Wake up the display with any button.


Getting the Most out of Your Appliance

1. Remove any tall obstacles that might block the airflow from the fan.


2. Combine with your AC unit to get cooler air throughout the room.

3. Position the tower fan closer to you to get more direct airflow.

4. Place a bucket of ice in front of the fan for an extra cooling boost.

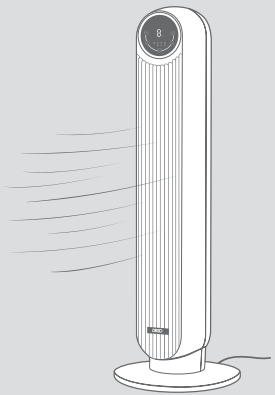


Remote Control

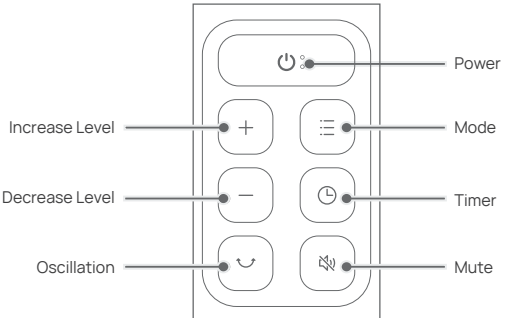

CLEANING AND MAINTENANCE

04

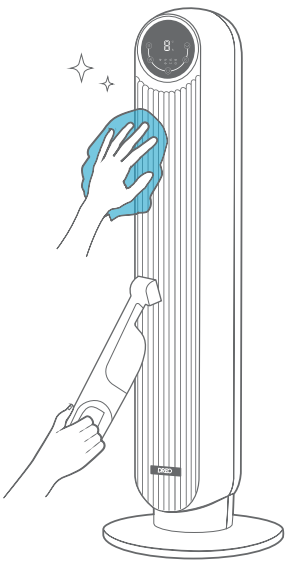

Outer Surface

Gently wipe off the dust with a soft, dry cloth.

Grilles & Blades

Remove the dust using a vacuum or air duster.

Base


The base can be disassembled in the reverse order of assembly.

CAUTION


1. Always unplug the fan before any cleaning or maintenance to avoid the risk of fire, electric shock, or injury to persons.
2. Do not immerse in water or get water inside the motor housing.
3. Do not use any chemical agents when cleaning the fan.
4. Store in a cool, dry place and cover it to protect from dust.

Rear Grille


WARNING
Turn off the appliance and unplug before any cleaning and maintenance.

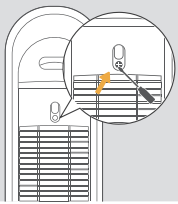1. 

Remove the screw on the top of the rear grille with a Phillips screwdriver.

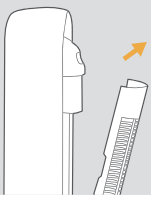
2. 

Lift up the grille and pull it out.

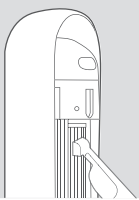3. 

Clean the dust on blades using a vacuum cleaner or air duster. Rinse the rear grille under running water with a clean, damp cloth.

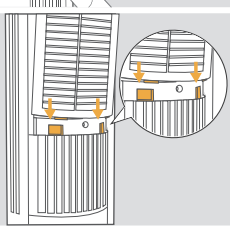

4. 

Dry up, then install the grille and the screw back in place, making sure the bottom pegs are fully inserted into the slots.

TROUBLESHOOTING 05

My appliance won't turn on!

Make sure that the cord is connected to a powered outlet and the mains voltage corresponds with the voltage indicated on the appliance.

My appliance is shaky and wobbling!

1. Place the appliance on a flat, level surface.
2. Incorrect installation might also cause shakiness. Please refer to the assembly instructions in **page 1-2**. Note that the power cord must be run through all rear keepers.

My appliance is making vibration and noise!

1. Place the appliance on a flat, level surface.
2. Be sure not to insert anything into the air inlet and outlet.

If your problem is not listed or still persists, please contact our Customer Support (**see page 23**).

CONTENU

01
ASSEMBLAGE DE VOTRE APPAREIL
12-14

02
CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL
15-16

03
UTILISATION DE VOTRE APPAREIL
17-19

04
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
20-21

05
DÉPANNAGE
22


ASSEMBLAGE DE VOTRE APPAREIL

01

Instructions d'Assemblage


Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, retirez l'emballage et fixez les pièces en suivant les étapes ci-dessous.

❶

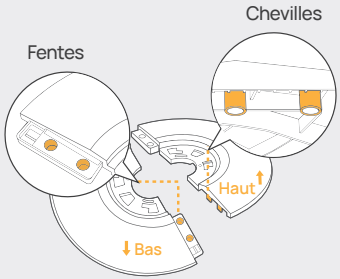


Maintenez les deux moitiés de la base en position croisée, puis insérez les chevilles d'une moitié dans les fentes de l'autre moitié.

❷

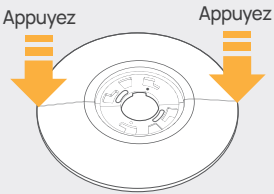


Appuyez sur les bords pour clipser les deux demi-socles ensembles.

❸

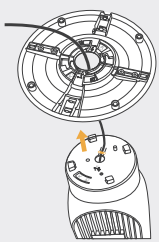


Faites passer le cordon à travers le trou central et attachez la base au fond du ventilateur.

❹

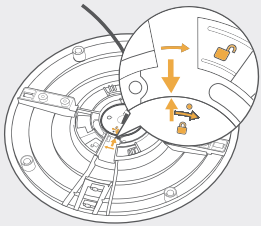


Assurez-vous que les flèches sur la base et sur le bas du ventilateur sont bien alignées.

❺

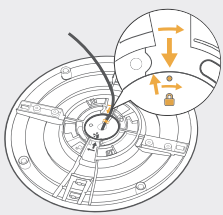


Faites tourner le socle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se mette en place en produisant un clic.

❻

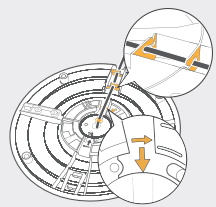


Faites passer le cordon à travers toutes les attaches ARRIERE prévues à cet effet, puis mettez le ventilateur debout.

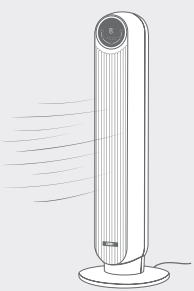



ATTENTION

- N'utilisez pas l'appareil si la base n'a pas été installée.
- Veillez à enfiler le cordon dans tous les supports de cordon arrière.

Contenu de l'Emballage

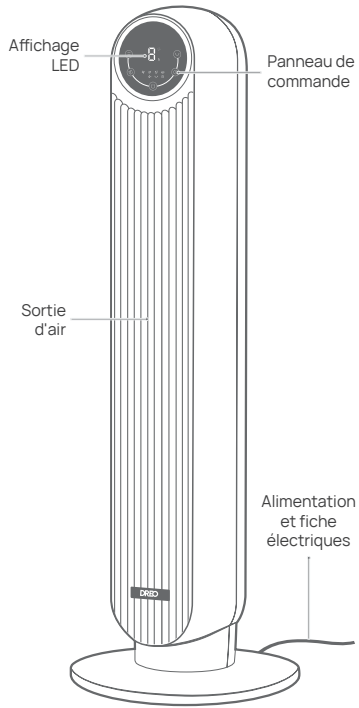

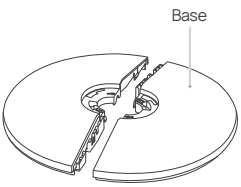

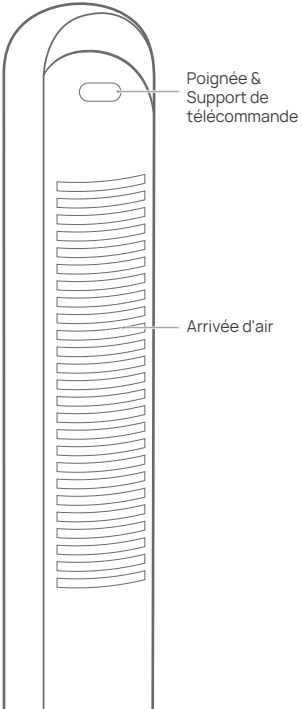

Guide de l'utilisateur

Consignes de sécurité importantes



Télécommande




2x Piles AAA

CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL

02

Panneau de Commande

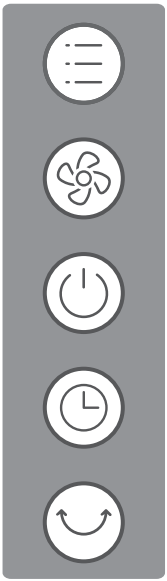

Bouton mode
- Basculer entre le mode Normal / Naturel / Veille / Auto.
- Appuyez longuement pour activer/désactiver le son.


Bouton de vitesse du ventilateur
- Régler le débit d'air (1-8 niveaux).

Bouton d'alimentation
- Interrupteur de marche / arrêt.

Bouton de minuterie
- Sélectionnez pour régler une minuterie (entre 0 et 8 h).

Bouton d'oscillation
- Régler la direction du flux d'air.

Affichage LED

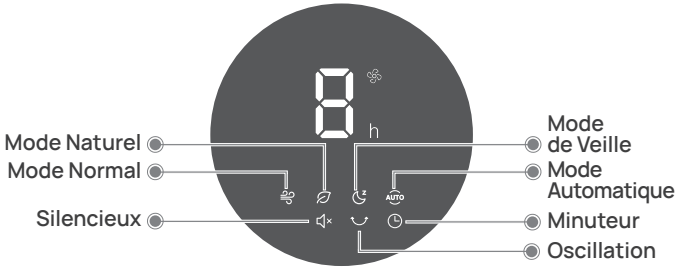

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

03

Modes de Fonctionnement

Mode Normal
Le ventilateur fonctionne à vitesse constante.

Mode Naturel
Le ventilateur fonctionne à des vitesses alternées.

Mode Automatique
Le ventilateur augmente automatiquement la vitesse lorsque la température de la pièce est plus élevée et diminue la vitesse lorsque la température est plus basse.

Mode de Veille
(Silencieux automatique allumé)

Équilibrez confort et bruit en réduisant automatiquement la vitesse du ventilateur pendant le sommeil.

Si la vitesse est supérieure à 4, elle diminue deux fois, une vitesse toutes les 30 minutes, puis reste constante.

Si la vitesse est de 3 ou moins, elle reste constante.

Caractéristiques Supplémentaires

Silencieux
Appuyez pour ☰ ou 🔇 dans la télécommande activer/désactiver les sons des boutons.

Minuteur
Lorsque le ventilateur est ALLUMÉ/ÉTEINT, appuyez sur le bouton du minuteur à plusieurs reprises pour programmer une minuterie (entre 0 et 8 h). Lorsque le minuteur a terminé, le ventilateur s'arrête automatiquement. Pour annuler, réglez l' heure sur 0 heure.

Remarque: L'affiche repasse à la vitesse du ventilateur après 3 secondes.

Mémoire

Si l'appareil est éteint ou débranché de l'alimentation, il fonctionne selon les paramètres précédents (à l'exception du réglage de la minuterie) lorsqu'il est rallumé.

Extinction Automatique de l'Écran

- L'écran s'éteint après 1 minute (après 5 secondes en mode veille).
- Réveillez l'écran en appuyant sur n'importe quel bouton.


Tirer le Meilleur parti de Votre Appareil

1. Éliminez tous les obstacles hauts qui pourraient bloquer le flux d'air du ventilateur.


2. Combinez-le avec votre climatiseur pour obtenir de l'air plus frais dans toute la pièce.

3. Positionnez le ventilateur tour plus près de vous pour obtenir un flux d'air plus direct.

4. Placez un seau de glace devant le ventilateur pour augmenter le refroidissement.

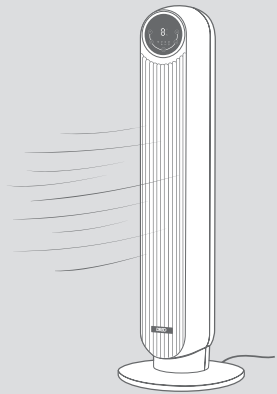


Télécommande

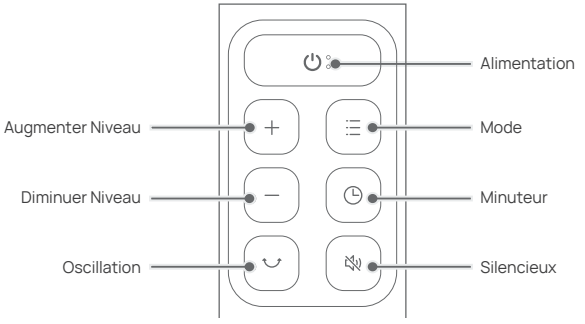

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

04

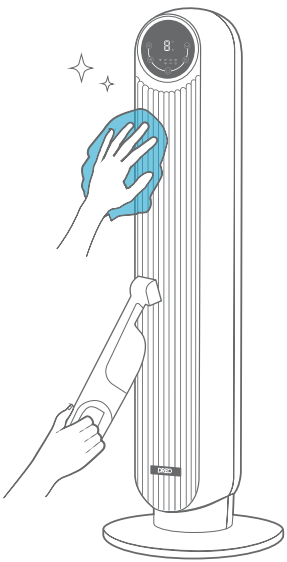

Surface externe

Essuyez doucement la poussière avec un chiffon doux et sec.

Grilles et lames

Éliminez la poussière à l'aide d'un aspirateur ou d'un épurateur d'air.

Base

La base peut être démontée dans l'ordre inverse du montage.


ATTENTION

1. Débranchez toujours le ventilateur avant tout nettoyage ou entretien.
2. Ne le plongez pas dans l'eau et ne faites pas pénétrer d'eau à l'intérieur du boitier du moteur.
3. N'utilisez pas d'agents chimiques lors du nettoyage du ventilateur.
4. Gardez l'appareil dans un endroit frais et sec et le couvrir pour le protéger de la poussière.

Grille Arrière


AVERTISSEMENT
Avant tout nettoyage ou entretien, éteignez l'appareil et débranchez-le.

❶

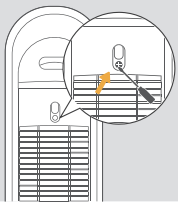


Retirez les vis situées sur le dessus de la grille arrière à l'aide d'un tournevis cruciforme.

❷

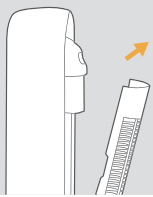

Soulevez la grille et retirez-la.


❸

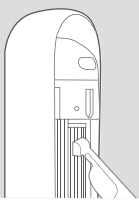

Nettoyez la poussière sur les pales à l' aide d'un aspirateur ou d'un dépoussiéreur.
Rincez la grille arrière à l'eau courante ou avec un chiffon propre et humide.



❹

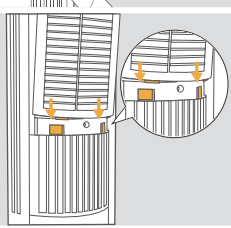

Séchez la grille, puis réinstallez-la et revissez-la en place, en vous assurant que les chevilles sont correctement insérées dans les fentes du fond.

DÉPANNAGE 05

Mon appareil ne s'allume pas!

Assurez-vous que le cordon est connecté à une prise de courant et que la tension secteur correspond à la tension indiquée sur l'appareil.

Mon appareil tremble et vacille!

1. Placez l'appareil sur une surface plane et horizontale.
2. Une installation incorrecte peut également causer des tremblements. Veuillez vous référer aux instructions d'assemblage en **page 12-13** Notez que le cordon d'alimentation doit passer à travers tous les dispositifs de retenue arrière.

Mon appareil vibre et fait du bruit!

1. Placez l'appareil sur une surface plane et horizontale.
2. Veillez à ne rien insérer dans l'entrée et la sortie d'air.

Si votre problème n'est pas listé ou persiste, contactez notre support client **(voir page 23)**.

Model No./Modèle No.:DR-HTF007
Rev_CA_1.0

We're Here to Help!
Nous Sommes Là pour Vous Aider!

ca-support@dreo.com
www.dreo.com

www.dreo.com

Looking for help?
Besoin d'aide avec votre produit?

Contact us to get expert support.
Contactez-nous pour obtenir l'aide d'un expert.

ca-support@dreo.com www.dreo.com