




CHESTNUT C




TIMEMORE CHESTNUT C3S Pro & C3 ESP Pro
COFFEE GRINDER

User Manual

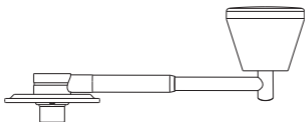


- ◆ Metal Main Body
- ◆ Patterned surface with easy hand grip
- ◆ Fine adjustment settings easy to dial
- ◆ S2C 660 Burrs



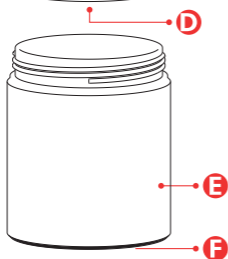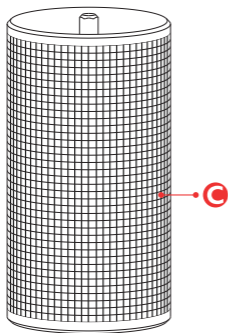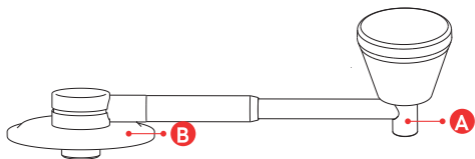


- A** Handle
- B** Lid
- C** Body
- D** Dial
- E** Container
- F** Silicone Pad


How to Fold

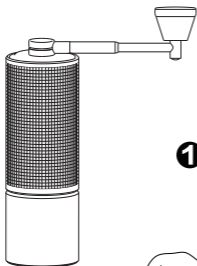

- 1** The patented foldable structure is designed for you to carry and store conveniently.

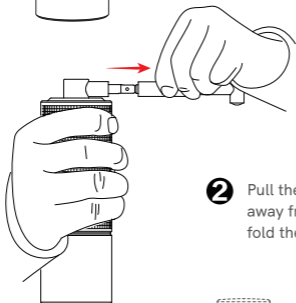


- 2** Pull the extension tube outwards, away from the grinder body, to fold the handle.

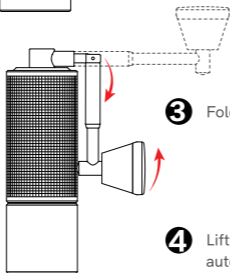



- 3** Fold the handle down as shown.

- 4** Lift the handle up and into the auto self lock position to use the grinder.



How to Grind

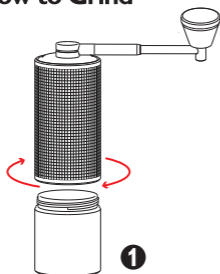

Take off the container and cover the handle. Hold the container and the main body. Adjust the adjustment dial to the desired grind.

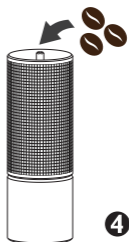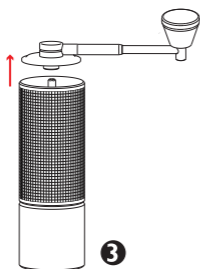

Put back the container, open the lid and load some coffee beans into the bean chamber.

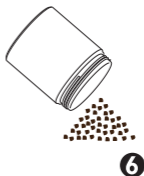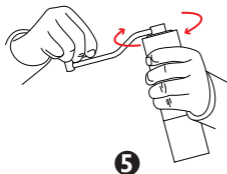

Put the lid back. Hold the main body and rotate the crank handle clockwise until all beans are grounded. Take off the receiver for grounded coffee.

How to Adjust

Grind Adjustment

C3S Pro



C3 ESP Pro



- ◆ Move adjustment dial clockwise for finer grinding and shift the dial counter-clockwise for coarser grinding.
- ◆ Move adjustment dial clockwise until it cannot move - The dial is at the START POINT.
- ◆ Set the dial at START POINT and rotate counter-clockwise according to the table below to get the desired grind grade.

C3S PRO 1 Click = rotate 1 Click

C3 ESP PRO 1 Circle = rotate 1 Circle

e.g. 0.7 Circle = START POINT and rotate to 7

1.2 Circles = START POINT and rotate 1 circle, then rotate to 2

	C3S Pro	C3 ESP Pro
ESPRESSO	7-8 Clicks	ESPRESSO 0.8-1.1 Circles
POUR OVER	13-16 Clicks	POUR OVER 1.4-2.0 Circles
FRENCH PRESS	16-20 Clicks	FRENCH PRESS 2.0-2.3 Circles

- ◆ This table is for your reference only. Please make adjustment according to your own preference.
- ◆ To protect the burr, please DO NOT grind coffee beans at the finest 0-6 clicks / 0-0.4 circles.
- ◆ Make sure you cover the lid before making any grinding adjustments.
- ◆ If you constantly rotate the dial counter-clockwise, the burr set may fall out.

Caution

- ◆ Please grind roasted coffee beans only instead of any other things.
- ◆ Please clean the device with a brush or air blower. DO NOT clean it with any liquid including water.
- ◆ Watch out for the sharp burrs which may cause cuts and scratches. Please do not touch it.
- ◆ Children are not allowed to operate the device alone.
- ◆ Store the device in a cool and dry place.
- ◆ It is NOT recommended to disassemble or replace the burr or other internal parts by yourself. If you have any special needs, please contact professionals for advice.

Troubleshooting

- ◆ Q: Why is the dial of the adjuster too loose to adjust the coarseness?
A: Because the spring or the burrs may get stuck. Try to hold the body and shake the handle slightly till you hear a click, which means the spring or burrs are loose. If it does not pop out, please turn the dial counter-clockwise till it's been removed. Then take off its shaft and burrs and assembly once again.

WARRANTY CARD

Thanks for purchasing TIMEMORE products . it's one year warranty and available to replace or refund within 7 days since you receive it if it's not deliberately damaged or used.

Product Name / Item NO. _____

Order Date _____

Store Name _____

Order NO. _____

Order Area _____

Customer Name _____

Customer Tel. _____

Reason _____

Replace&Refund

Repair

Replace

Refund


www.timemore.com

 @timemoreproducts




 @timemorecoffeeofficial

Scan to visit more tutorials





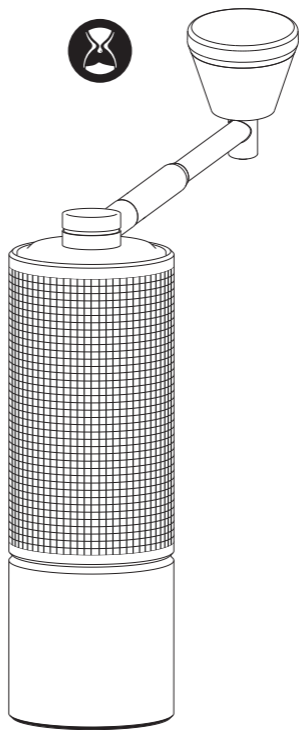


CHESTNUT
MOULIN À CAFÉ TIMEMORE
CHESTNUT C3S Pro & C3 ESP Pro
Mode D'emploi

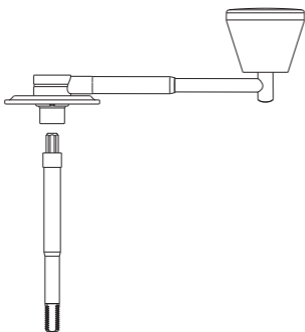


- ◆ Corps tout métal intégré
- ◆ Corps Principal à Motifs Antidérapants pour une Meilleure Prise en Main
- ◆ Paramètres de Réglage Fin Faciles à Ajuster
- ◆ Noyau de broyage en acier s2c660 original



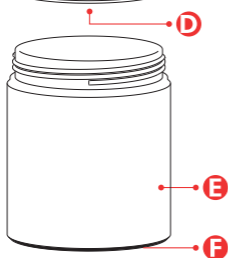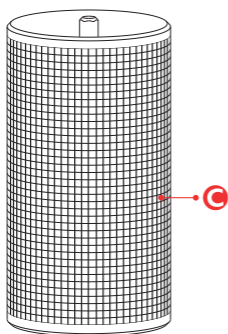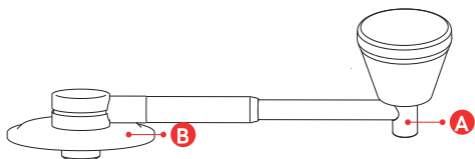

- A** Manivelle
- B** Couvercle
- C** Corps Principal
- D** Réglage de la Mouture
- E** Récipient
- F** Tampon


Comment plier

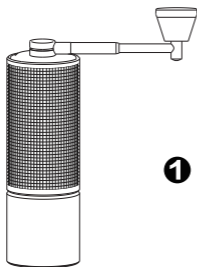

- 1** Structure pliante brevetée, facile à transporter et à stocker.





- 2** Tirez le tube d'extension vers l'extérieur loin du corps du broyeur pour plier la poignée.

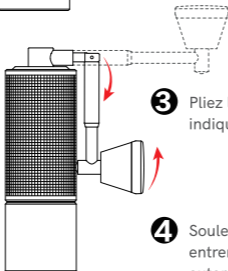


- 3** Pliez la poignée vers le bas comme indiqué.

- 4** Soulever la poignée vers le haut et entrer en position d'auto-verrouillage automatique pour utiliser le broyeur.



Comment Moudre

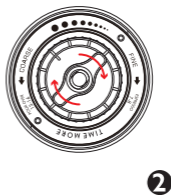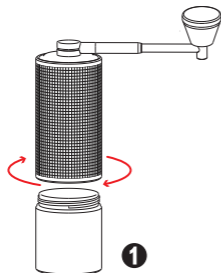

Retirez le récipient. Ajustez les paramètres de mouture situés en bas du corps principal au degré de mouture souhaité.

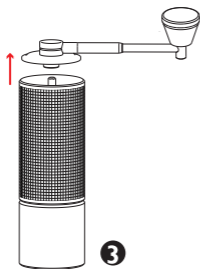

Remettez le récipient en place, ouvrez le couvercle et chargez au de grains de café dans le compartiment à grains.

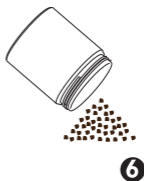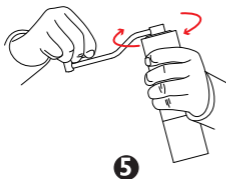

Remettez le récipient en place, ouvrez le couvercle et chargez de grains de café dans le compartiment à grains.

Comment Ajuster le Réglage de la Mouture

C3S Pro



C3 ESP Pro



- ◆ Déplacez le cadran de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre pour un broyage plus fin et déplacez le cadran dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour un broyage plus grossier
- ◆ Déplacez le cadran de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il ne puisse plus bouger - Le cadran est au 0 Clic.
- ◆ Réglez le cadran sur 0 Clic et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre selon le tableau ci-dessous pour obtenir le degré de mouture souhaité.

C3S PRO 1 Clic=Rotation 1Clic

C3 ESP PRO 1 Le cercle = Rotation 1 Le cercle

e.g. $\left[\begin{array}{l} 0.7 \text{ Le cercle} = \text{Rotation à la position 7 après remise à zéro} \\ 1.2 \text{ Le cercle} = \text{Tourner 1 tour après la remise à zéro, tourner à la position 2 au tour 2} \end{array} \right.$

	C3S Pro	C3 ESP Pro
ESPRESSO	7-8 Clics	ESPRESSO 0.8-1.1 Le cercle
POUR OVER	13-16 Clics	POUR OVER 1.4-2.0 Le cercle
FRENCH PRESS	16-20 Clics	FRENCH PRESS 2.0-2.3 Le cercle

- ◆ Ce tableau est à titre de référence seulement. Veuillez faire les ajustements selon vos propres préférences.
- ◆ Pour protéger les meules, veuillez NE PAS moulinier les grains de café au plus fin, 0-6 Clics / 0-0.4 Le cercle
- ◆ Assurez-vous de mettre le couvercle avant de faire des ajustements de broyage.
- ◆ Si vous tournez constamment le cadran dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, les meules peuvent tomber

Avertissement

- ◆ Cet appareil sert uniquement à mouliner les grains de café. Veuillez NE PAS mouliner d'autres ingrédients.
- ◆ Il est recommandé d'utiliser une brosse pour nettoyer le moulin à café. Assurez-vous que le moulin à café n'est jamais lavé ou nettoyé avec de l'eau.
- ◆ Les bords des bavures sont très tranchants. Veuillez faire attention à vos doigts lors de votre opération.
- ◆ Gardez ce moulin à café hors de portée des jeunes enfants.
- ◆ Gardez ce moulin à café dans un endroit frais et sec.
- ◆ Il n'est pas recommandé que les clients démontent ou remplacent une partie de ce moulin à café par eux-mêmes.
- ◆ Si vous devez démonter ou remplacer une pièce de ce moulin à café, veuillez suivre les instructions d'un technicien professionnel.

Dépannage

Q: Pourquoi le cadran est-il trop lâche pour régler la grossièreté du broyage?

A: Si le cadran de réglage ne peut pas cliquer, le ressort ou les meules peuvent se coincer. Tenez le corps principal et secouez légèrement la poignée jusqu'à ce que vous entendiez un déclic indiquant que le ressort et les meules sont de retour en place. Si cela ne fonctionne pas, dévissez le couvercle au-dessus du roulement et retirez les meules. Fixez les meules et le ressort coincés et remettez l'ensemble en place.

Veuillez contacter votre vendeur si vous avez des questions.

CARTE DE GARANTIE

Merci d'avoir acheté les produits TIMEMORE.

Nous offrons une garantie produit d'un an pour les dommages non causés par des opérations incorrectes.

Nom du produit et numéro de modèle _____

Date de commande _____

Nom du magasin _____

Numéro de commande _____

Pays _____

Nom du client _____

Numéro de téléphone du client _____

Motif _____

Remplacements & Remboursements

Réparation Remplacement Remboursement


www.timemore.com

 @timemoreproducts

 @timemorecoffeeofficial



Scan to visit more tutorials


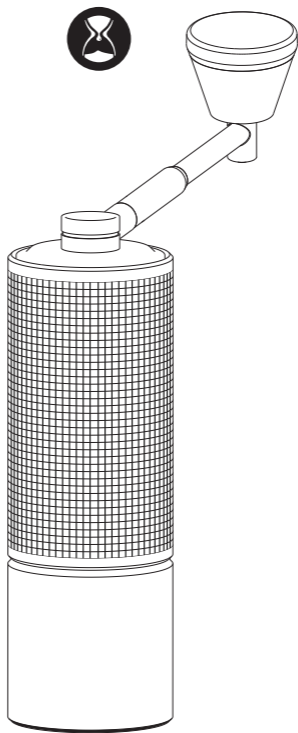


CHESTNUT C

TIMEMORE手挽きコーヒーミルクルミ




C3S Pro & C3 ESP Pro

ユーザーマニュアル

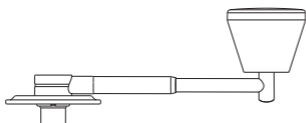


- ◆ オールメタルボディ
- ◆ 握りやすい触感デザイン
- ◆ 段階の粒度調節機能
- ◆ オリジナルS2C660白刃



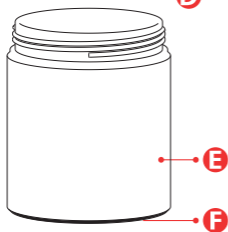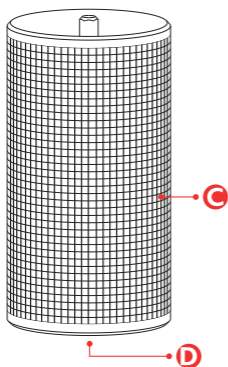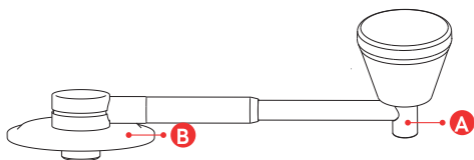


- A** ハンドル
- B** 蓋
- C** ボディ
- D** 調節ダイヤル
- E** 粉受け
- F** シリコンパッド


折りたたみ方

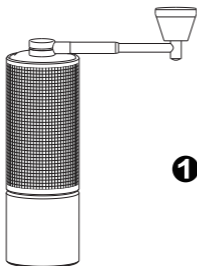

- ①** このグラインダーは持ち運びしやすいように、ハンドルが折りたためる構造になっています。

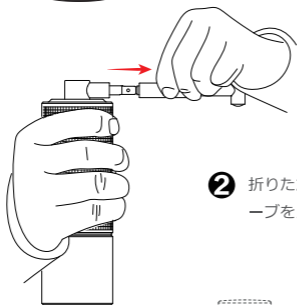


- ②** 折りたたむ際は、スライドチューブをノブ方向に引っ張ります。

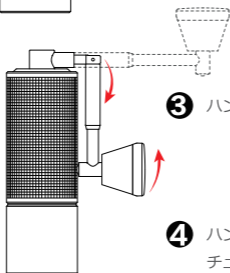


- ③** ハンドルを下げて折りたたみます。

- ④** ハンドルを上へ持ち上げるとスライドチューブが自動的に戻ってロックされ、再び使用できます。



手挽きコーヒーミルの使い方

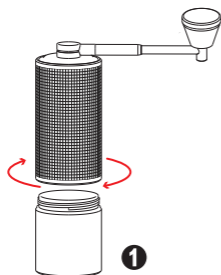

粉受けを取り外して、ダイヤルを好みの粗さに調節してください。

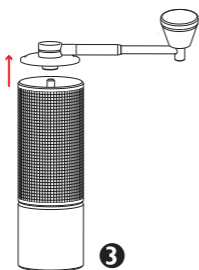


粉受けを戻して、蓋を外して、コーヒー豆を入れてください。

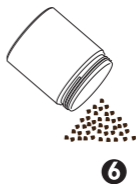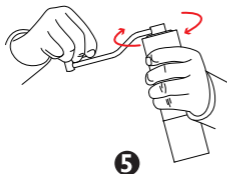

蓋をつけて、図のようにコーヒーミルを持ち、ハンドルを時計回り回して挽いてください。コーヒー粉が出来上がりましたら、粉受けを取り外してご使用ください。

粒度調節機能

調節ダイヤル

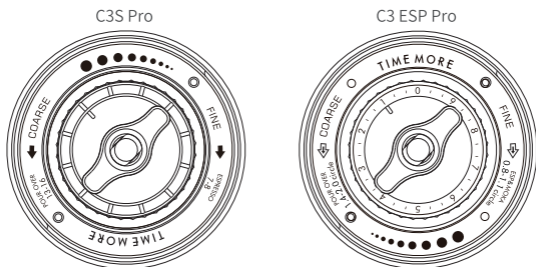

- ◆ 細挽きは時計回りに、粗挽きは反時計回りに回してください。
- ◆ 細挽き方向に時計回りに回し続けて、調節できない状態の時、原点です。
- ◆ 原点から反時計回しながら粗さを調節してください。コーヒーの抽出方法により必要なクリック数は以下のチャートを参照してください。

C3S PRO 1 クリック=1クリック回転する

C3 ESP PRO 1 周=1周回転する

e.g. $\left[\begin{array}{l} 0.7 \text{ 周} = \text{原点にセットし、7に回転する} \\ 1.2 \text{ 周} = \text{原点にセットし、まず1周回転して、そして2に回転する} \end{array} \right.$

C3S Pro		C3 ESP Pro	
エスプレッソ	7-8 クリック	エスプレッソ	0.8-1.1 周
ハンドドリッパー	13-16 クリック	ハンドドリッパー	1.4-2.0 周
フレンチプレス	16-20 クリック	フレンチプレス	2.0-2.3 周

- ◆ 以上のチャートは参照用だけです、ご希望に応じて調整してください。
- ◆ 臼の破損防止のために、0-6 クリック/0-0.4周. 以下で挽くことをしないでください。
- ◆ 粗さを調節時、必ず蓋を覆ってください。
- ◆ ダイヤルを反時計回りに回し続けすぎると、臼刃が分解される場合があります。

使用上の注意事項

- ◆ 本製品はコーヒー豆のみを粉砕するためのもので、他の材料を粉砕しないでください。
- ◆ 本製品の掃除にはブラシを使用することをお勧めします。水で洗わないでください。
- ◆ ステンレス刃のエッジは鋭いので、操作中は指を傷つけないように注意してください。
- ◆ 本製品は幼児の手の届かないところに置いてください。
- ◆ 本製品は涼しく乾燥した場所に保管してください。
- ◆ お客様が本製品の臼刃などの内部部品を分解また交換することはお勧めしません。本製品の内部の部品を分解また交換必要がある場合、技術スタッフの指示に従って操作してください。

トラブルシューティング

- ◆ Q: -なぜ挽き目調整ダイヤルが緩めになり、クルクルと空回りしていますか。
A: 調節ダイヤルがカチッと音がしないと、バネや臼刃が引っ掛かる場合があります。本体を持ち、バネと臼刃が元に戻ったことを示すカチッという音がするまでハンドルを少し振ってください。
うまくいかない場合は、上部ベアリングナットのバツフルを緩め、シャフト全体と臼刃を取り外して、部品を整理して、元の状態に戻します。

何かで不明点がございましたら、気軽に「TIMEMORE」のアフターサービスお問い合わせください。

保証書

TIMEMOREにご愛顧を頂き、誠にありがとうございます。

不適切な操作による損傷以外の場合は、1年間の製品保

証を提供します。

製品名と型番: _____

注文日: _____

店舗名: _____

注文番号: _____

購入エリア: _____

お客様の名前: _____

お客様の電話番号: _____

返品の原因: _____

交換&返品

修理

交換

返品


www.timemore.com

 @timemoreproducts

 @timemorecoffeeofficial



Scan to visit more tutorials


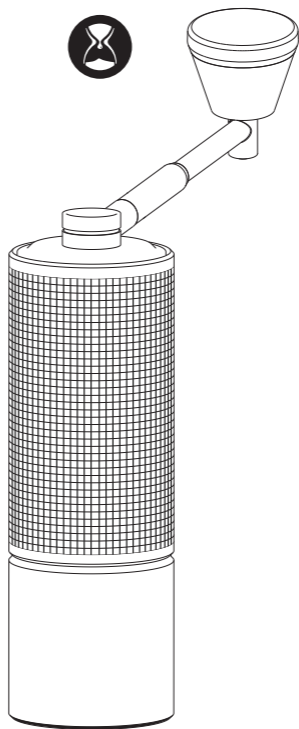


CHESTNUT C

Timemore Chestnut




C3S Pro & C3 ESP Pro Kaffeemühlen

Bedienungsanleitung

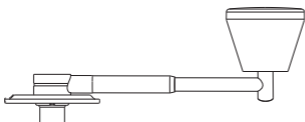


- ◆ Metallgehäuse
- ◆ Anti-Rutsch-Oberfläche für besseren Griff
- ◆ Direkte Wahltaste zur präzisen Einstellungsmöglichkeiten für Grobheit
- ◆ S2C660 Mahlwerk



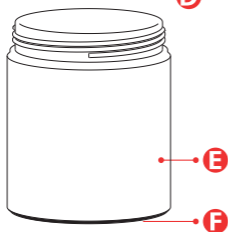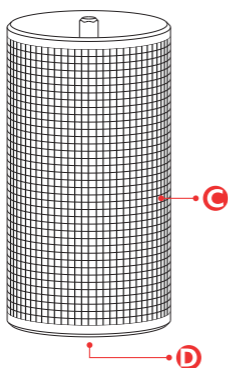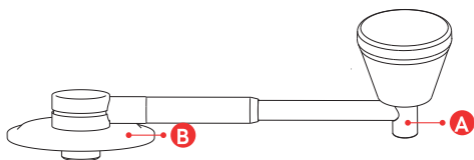

- A** Handkurbel
- B** Deckel
- C** Hauptteil
- D** Mahlgradeinstellung
- E** Behälter
- F** Silikon-Pad


Wie man faltet

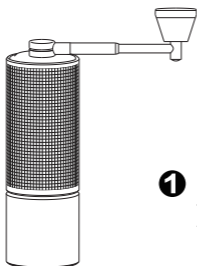

- 1** Die patentierte faltbare Struktur ist für Sie konzipiert, um bequem zu tragen und zu lagern.




- 2** Ziehen Sie das Verlängerungsrohr nach außen, weg vom Schleifkörper, um den Griff zu falten.

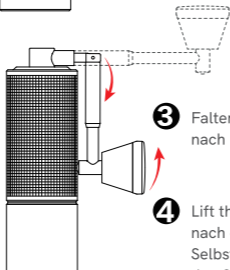


- 3** Falten Sie den Griff wie gezeigt nach unten.

- 4** Lift the handle Heben Sie den Griff nach oben und in die automatische Selbstverriegelungsposition, um den Schleifer zu verwenden und into the auto self lock position to use the grinder.


Verwendung der Kaffeemühle

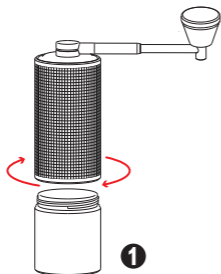

Drehen Sie den Mahlgutbehälter ab. Stellen Sie die Mahlgradeinstellungen unten am Hauptkörper auf den gewünschten Mahlgrad ein.

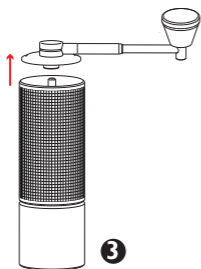

Drehen Sie den Mahlgutbehälter wieder fest, öffnen Sie den Deckel und füllen Sie Kaffeebohnen in die Bohnenkammer.

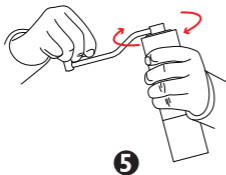

Setzen Sie den Deckel wieder auf. Halten Sie die Mühle am Mittelteil (siehe Abbildung) und drehen Sie die Kurbel im Uhrzeigersinn, bis alle Bohnen gemahlen sind. Drehen Sie den Mahlgutbehälter für gemahlene Kaffee wieder ab und genießen Sie Ihren Kaffee.

Einstellung des Mahlgrads

Grind Adjustment

C3S Pro



C3 ESP Pro



- ◆ Bewegen Sie das Einstellrad im Uhrzeigersinn, um feiner zu mahlen, und bewegen Sie es gegen den Uhrzeigersinn, um gröber zu mahlen.
- ◆ Drehen Sie das Einstellrad im Uhrzeigersinn, bis es sich nicht mehr bewegen lässt - Das Einstellrad steht jetzt auf dem STARTPUNKT bzw. NULLPUNKT.
- ◆ Stellen Sie den Drehknopf auf den STARTPUNKT und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn der nachstehenden Tabelle entsprechend, um den gewünschten Mahlgrad zu erreichen.

C3S PRO 1 Klick = 1 Klick drehen

C3 ESP PRO 1 Umdrehung = 1 Umdrehung drehen

Z. B. $\left[\begin{array}{l} 0.7 \text{ Umdrehung} = \text{Startpunkt und bis 7 drehen} \\ 1.2 \text{ Umdrehung} = \text{Startpunkt und 1 Umdrehung drehen, dann bis 2 drehen} \end{array} \right.$

	C3S Pro		C3 ESP Pro
ESPRESSO	7-8 Klicks	ESPRESSO	0.8-1.1 Umdrehung
CAFÉ FILTRE	13-16 Klicks	CAFÉ FILTRE	1.4-2.0 Umdrehung
FRANZÖSISCHE PRESSE	16-20 Klicks	FRANZÖSISCHE PRESSE	2.0-2.3 Umdrehung

- ◆ Diese Tabelle dient nur als Referenz. Bitte passen Sie sie nach Ihren eigenen Wünschen an.
- ◆ Um das Mahlwerk zu schonen, mahlen Sie die Kaffeebohnen bitte NICHT in den feinsten 0-6 Klickstufen. 0-0.4 Umdrehung
- ◆ Vergewissern Sie sich, dass Sie den Deckel schließen, bevor Sie die Einstellungen des Mahlgrades vornehmen.
- ◆ Wenn Sie den Drehknopf ständig gegen den Uhrzeigersinn drehen, kann es dazu führen, dass der Fräser herausfällt.

Hinweis

- ◆ Dieses Gerät ist nur zum Mahlen von Kaffeebohnen geeignet. Bitte mahlen Sie KEINE anderen Dinge.
- ◆ Es wird empfohlen, eine Bürste zum Reinigen der Kaffeemühle zu verwenden. Achten Sie darauf, dass die Kaffeemühle niemals mit Wasser gewaschen oder gereinigt wird.
- ◆ Die Mahlkegelkanten sind sehr scharf. Bitte seien Sie vorsichtig beim Bedienen dieser Kaffeemühle um Fingerverletzung zu vermeiden.
- ◆ Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
- ◆ Bewahren Sie diese Kaffeemühle an einem kühlen und trockenen Ort auf.
- ◆ Es ist nicht zu empfehlen, den Mahlkegel oder andere Bauteile selber auszubauen oder zu wechseln
Nur unter Anweisung von unserem Fachmann sollten Sie Bauteile dieser Kaffeemühle abmontieren oder austauschen.

Problemlösung

- ◆ Q: Wenn die Einstellscheibe nicht einrastet?

A: kann die Feder oder der Mahlkegel stecken bleiben. Halten Sie das Gehäuse fest und schütteln Sie den Griff leicht, bis Sie ein Klickgeräusch hören, was bedeutet, dass die Feder und der Mahlkegel wieder an ihrem Platz sind. Wenn das nicht funktioniert, schrauben Sie den Deckel über dem Lager ab und nehmen Sie den gesamten Teil von Mahlkegel heraus. Setzen Sie den Mahlkegel wieder ordentlich zusammen und bauen Sie ihn wieder ein.

Bitte setzen Sie sich mit uns umgehend in Verbindung bei Rückfragen und Problemen.

GARANTIEKARTE

Vielen Dank für den Kauf von Timemore Produkten. Sie erhalten
eine einjährige Garantie.

Produktname / Gerätenummer _____

Bestelldatum _____

Kaufmethode _____

Bestellnummer _____

Bestellbereich _____

Name des Käufers _____

Telefonnummer des Käufers _____

Grund der Rücksendung (erforderlich) _____

Umtausch & Erstattung

Umtausch

Erstattung

Reparatur

www.timemore.com

 @timemoreproducts

 @timemorecoffeeofficial

Scan to visit more tutorials

