



Acepen AP906

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

INPUT : 100 mA@5V



Now scan the QR code you will get



Extended Warranty



Online Service



[https://acepen.afterservice.vip](https://acepen afterservice.vip)




AP906

Quick Start Guide

English/русский/日本語/Deutsche/Español/한국어

1 / 9 / 17 / 25 / 33 / 41

Overview

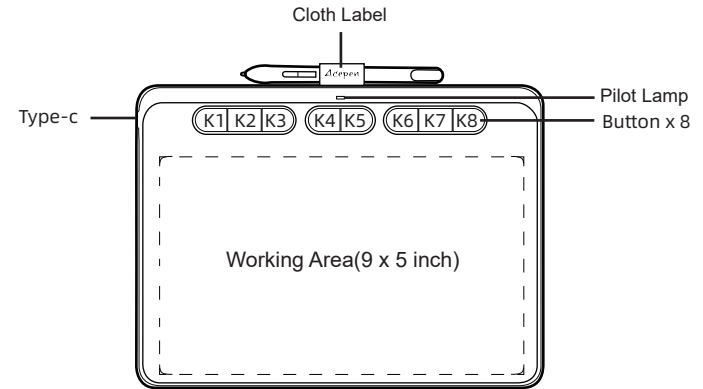

EN

Note: The shortcut key function can be customized, and it needs to be set in the driver after the driver is installed.

The P02 pen can be stored in the cloth label.

Connect the mobile phone to switch coordinate shortcut keys: K1+K8.


System Requirements

Windows 7 or above

Mac OSX 10.11 or above

Android 6.0 or above

Product and Accessories

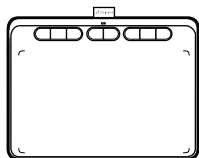


1

AP906



2

P02



3

USB Cable



4

Replacement Nibs x 8



5

Nib Clip



6

Gloove



7

OTG Adapter
(Type-C & Micro)




8


Quick Start Guide

Graphic Tablet Installation

- 1 Connect the Type-c end to the port on your AP906.
- 2 Connect the USB end of the data cable to your computer interface.

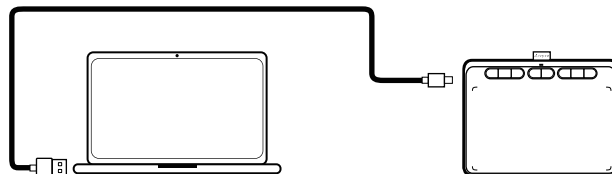

- 1 Connect the Type-c end to the port on your AP906.
- 2 Connect the USB end of the data cable to your OTG adapter and then to the Android phone or tablet(Please select the OTG interface corresponding to the phone or tablet interface).

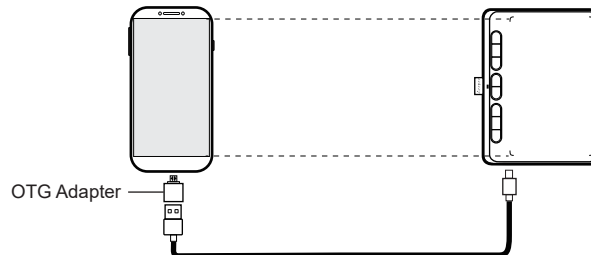

Driver Installation



Before Installation

- 1 Before installation, if there are drivers of similar digital products, please uninstall them firstly, including drivers of older versions of Acepen.
- 2 Before installation, please close all painting design software and anti-virus software. Avoiding unnecessary errors during the installation process.

EN


Installation

(No installation required to connect to Android phone/tablet)

- 1 Please download the driver from the following website:
www.ace-pen.com/support.
- 2 When installing the driver, please follow the prompts and choose to restart the computer after installation.

Replace the nibs

- 1 Use the nib clip to pull the nib out of the pen.
- 2 Replace with a new nib and push it into the pen.

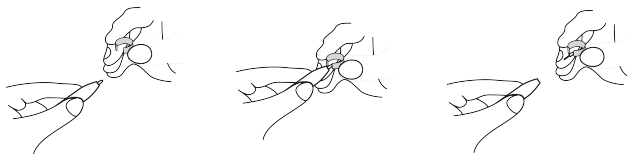

Precautions

- Do not place the digital tablet and pressure sensitive pen close to magnetic fields, so as not to interfere with the use of the product.
- Do not place the tablet and pressure sensitive pen on an unstable place to prevent it from falling from a height and being damaged.
- Do not place the tablet and pen near water sources, such as bathtubs, washbasins, kitchen sinks, washing machines, wet basements or poolsides, etc., to prevent liquids from splashing on the tablet and pen.
- Before cleaning the tablet, unplug the USB cable and wipe it with a soft damp cloth. It is not recommended to use detergent.
- Do not insert foreign objects into the USB port or any other openings. If metal objects or foreign objects are inserted into the port or other openings of the product, it may cause the product to malfunction or burn, or cause electric shock.
- Do not disassemble the tablet and pen. This behavior may cause fever, fire, electric shock or other injuries, including personal injury. Disassembling the product will invalidate your warranty.
- Try to store the tablet in a constant temperature place. The violent alternation of heat and cold will cause the tablet film to foam and affect its use.
- If you have any questions or problems with this device, but this user guide does not appear, please contact us

EN

Problems & solutions

Not pressure sensitive, but can move the cursor ?

- Please reconfirm whether the driver is correctly installed with the latest version and opened (there is a small icon in the lower right corner of the desktop). If the small icon is not found when installing the driver, please check whether it has been disabled by the anti-virus software. Please enter the antivirus software to unban it. If you install drivers for similar products, please uninstall all drivers on your computer, including our drivers, then download our latest driver from <http://www.ace-pen.com>, and then reinstall the driver. If the above methods cannot solve the problem for you, please send us an email to support2@ace-pen.com.

Open the driver, the device is not connected ?

- Please reconnect the tablet to the USB port of the computer. If not, please connect USB. Please unplug and reconnect the USB or connect it to another USB port of the computer for testing. You can try to delete the driver and restart the computer. If the driver is not installed, please check whether the cursor can move normally. If the driver is not installed, the cursor cannot move normally. Please use another computer to test. The cursor movement of another computer means that the original computer driver has failed. Just reinstall the latest driver. If the cursor cannot be moved after testing with another computer, it is due to a pen or board hardware failure. Please send an email to support2@ace-pen.com.

Mac OSX cannot draw, only move the cursor ?

- Please download the latest driver from the website. After installation, open the computer "System Preferences"> "Security and Privacy"> "Privacy" and add the downloaded drivers to "Input Monitoring" and "Accessibility" respectively. Please restart the computer after adding the computer Problem, if the above method does not solve the problem, please send an email to support2@ace-pen.com.

Driver Uninstall

Windows

- Click " Start " > " Control Panel " > " Programs " > " PenTablet " > Follow the uninstall prompt until the program is uninstalled.

Note: Find the following file, if it exists, delete it:

C:\Windows\System32\Wintab32.dll
C:\Windows\SysWOW64\Wintab32.dll

It prompts that it cannot be deleted because a program is occupied. Please go to the task bar at the bottom of the desktop and right-click to open the task manager. Close the program occupying the file through the task manager process. After uninstalling, restart the computer.

Mac OSX

- Click " Finder " > " application " > " PenTabletDriver " > " UninstallTablet " > Follow the uninstall prompt until the program is uninstalled.

Note:Please open your Activity Monitor to make sure that no relevant driver program is running.Please restart the computer after uninstalling.

Service Support

Please contact us when you have a problem during use and cannot be solved

Website: www.ace-pen.com

E-mail: support2@ace-pen.com

Now scan the QR code you will get




VIP Extended Warranty

24h Online Service

[https://acepen.afterservice.vip](https://acepen afterservice.vip)

Обзор продукта

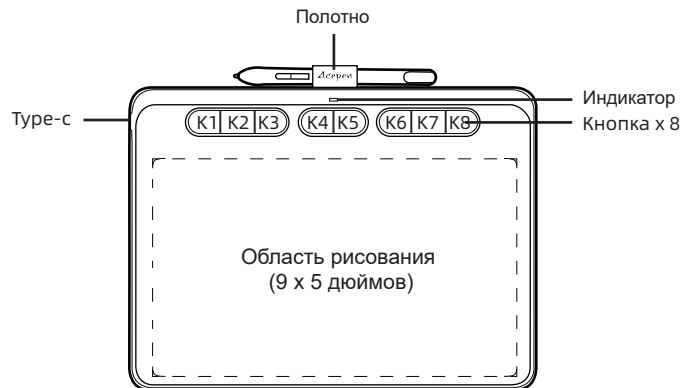

- Примечание:** 1. Функцию клавиши быстрого доступа можно настроить, и ее необходимо настроить в драйвере после установки драйвера.
2. Ручку P02 можно хранить в полотне.
3. Горячая клавиша для подключения мобильного телефона и переключения координат: K1 + K8.


Требования к системе

Windows 7 или более высокая версия

Mac OSX 10.11 или более высокая версия

Android 6.0 или более высокая версия

Продукт и принадлежности

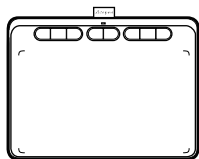


1

AP906



2

P02



3

USB-кабель для
передачи данных



4

Замена наконечника
пера x8



5

Зажим наконечника
пера



6

Перчатка



7

Адаптер-переходник
OTG (Type-C и Micro)




8


Руководство по
быстрому применению

Соединение графического планшета

- 1 Подключите один конец кабеля данных Type-C к интерфейсу AP906.
- 2 Подключите конец USB-кабеля для передачи данных к Вашему компьютеру.

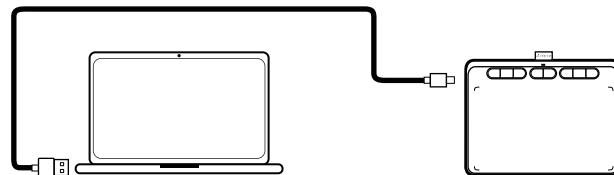

- 1 Подключите один конец кабеля данных Type-C к интерфейсу AP906.
- 2 Подключите конец USB-кабеля для передачи данных к адаптеру OTG, а затем к Вашему телефону Android или планшету.

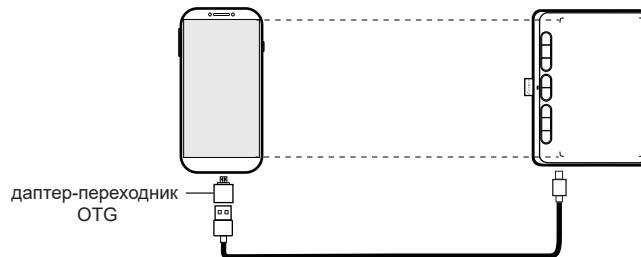

Установка драйвера



Перед установкой

- 1 Перед использованием удалите драйверы аналоговых продуктов, в том числе программу драйвера старой версии Асерен.
- 2 Перед установкой закройте все программы для рисования и антивирусные программы во избежание возникновения ошибок в процессе установки.


RU Установка

(не нужно устанавливать драйвер для подключения к телефону или планшету Android)

- 1 Загрузите драйвер со следующего веб-сайта: www.ace-pen.com/support.
- 2 При установке драйвера следуйте инструкциям, и перезагрузите компьютер после завершения установки.

Заменить наконечник пера

- 1 Пользователь зажим наконечника пера, чтобы вытащить наконечник.
- 2 Заменить и вытащить новый наконечник пера.

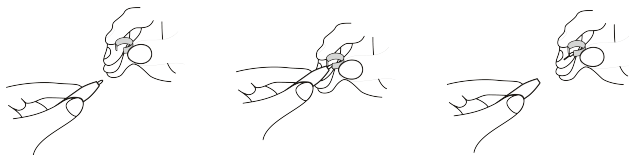

Меры предосторожности

- Не разместите дигитайзер и перо в зоне, находящейся близко к магнитным полям, чтобы не создать помеху использованию продукта.
- Не разместите дигитайзер и перо в неустойчивых местах, чтобы они не упали или не повредились.
- Не разместите дигитайзер и перо рядом с источниками воды, такими как ванны, умывальники, кухонные мойки, стиральные машины, влажные подвалы или бассейны и другие, чтобы предотвратить попадание жидкости на дигитайзер и перо.
- Перед очисткой планшета выключите USB-кабель, затем протрите его мягкой влажной тканью. Использовать моющее средство не рекомендуется.
- Не вставляйте посторонние предметы в порт USB или другие отверстия. Присутствие металлических предметов или посторонних предметов в портах или других отверстиях может привести к неисправности или возгоранию продукта или вызвать поражение электрическим током.
- Не разбирайте дигитайзер и перо. Не разбирайте и не ремонтируйте планшет или перо. Иначе это может вызвать высокую температуру, возгорание, поражение электрическим током или другие травмы, в том числе личное повреждение. Разборка продукта приводит к аннулированию гарантии.
- Храните планшет в месте с постоянной температурой. Резкое изменение температуры приведёт к вспениванию пленки таблетки и затруднит ее использование.
- Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы с этим устройством, которые не отмечены в настоящем руководстве, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Меры решения проблем

При отсутствии чувствительности к давлению курсор может двигаться?

Проверьте установку последней версии драйвера и его включение (один маленький значок правом нижнем углу рабочего стола). Если маленький значок не найден при установке драйвера, проверьте, заблокирован ли он антивирусным ПО. Пожалуйста, отключите защиту антивирусной программы и запустите драйвер. Если вами установлены аналогичные драйверы, удалите все драйверы из вашего компьютера, в том числе драйверы, выпускаемые нашей компанией, потом скачайте последнюю версию драйвера с сайта <http://www.ace-pen.com>, а затем переустановите драйвер. Если через вышеуказанные методы не получится решить проблему, отправьте нам письмо на электронную почту support2@ace-pen.com.

В Mac OSX не получится рисовать и только курсор может двигаться?

Скачайте последнюю версию драйвера на официальном сайте. После установки драйвера перейдите на "Системные настройки">"Безопасность и конфиденциальность">"Конфиденциальность" компьютера и добавьте скачанный драйвер в «Мониторинг ввода» и «Вспомогательная функция» соответственно, пожалуйста После добавления перезагрузите компьютер. Если вышеуказанный метод не решает проблему, отправьте письмо на электронную почту support2@ace-pen.com.

Driver Uninstall

После подключения драйвера подсказывают, что устройство не подключено?

Пожалуйста, повторно подключите планшет к USB-порту компьютера. Если не удастся подключить его к порту, подключите USB. Следите, светодиодный индикатор планшета горит или мигает. Если он мигает или горит в течение длительного времени, то это значит, что он не может подключиться к компьютеру. Пожалуйста, отключите и снова подключите USB или подключите его к другому USB-порту компьютера, чтобы проводить тестирование. Вы можете попробовать удалить драйвер и перезагрузить компьютер. Если драйвер не установлен, курсор не может нормально двигаться. Пожалуйста, используйте другой компьютер для проверки. Движение курсора на другом компьютере означает выход из строя драйвера предыдущего компьютера. При этом переустановите последнюю версию драйвера. Если курсор не может двигаться даже после тестирования на другом компьютере, то проблема заключается в отказе оборудования пера или платы. Отправьте письмо на электронную почту support2@ace-pen.com.

Удаление драйвера

Windows

- Нажмите одинарно “Пуск” > “Панель управления” > “Программы и функции” > “PenTablet” > затем следуйте инструкциям удаления пока программа не удаляется.

Примечание: Чтобы обеспечить полное удаление, удалите нижеследующие файлы при их наличии:

C:\Windows\System32\Wintab32.dll
C:\Windows\SysWOW64\Wintab32.dll

Подсказка не может быть удалена, закройте процесс, занимающий файл, с помощью диспетчера задач.Пожулуйста, перезагрузите компьютер после удаления программы.

Mac OSX

- Нажмите “Поиск”>“Программы”>“PenTabletDriver”>“ UninstallTablet”> и следуйте подсказке удаления пока программа не удаляется.


Внимание: включите функцию “Мониторинг деятельности”, чтобы обеспечивать отсутствие соответствующей программы драйвера.Идёт работа Пожалуйста, перезагрузите компьютер после удаления.

Служба поддержки

Если Вы столкнулись с проблемой во время использования, которую Вы сами не можете решить, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Сайт: www.ace-pen.com
Электронная почта: support2@ace-pen.com

製品の概要

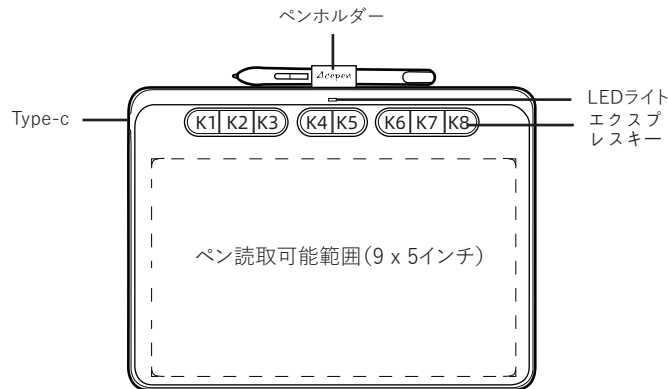

- 説明:1.** ショートカット機能はカスタマイズ可能であり、ドライバがインストールされた後ドライバに設定する必要がある。
- 2.** P02ペンはクロスマークに収納可能。
- 3.** Android端末で使用前、ペンタブレットは縦向きで(ファクションキーは左側になる)、ファクションキーのK1とK8を同時に押してください。


システム要求

Windows 7 以上

Mac OSX 10.11 以上

Android 6.0 以上

製品および付属品

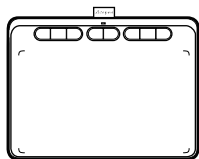


1

AP906



2

P02



3

USBケーブル



4

替え芯×8



5

芯抜き



6

二本指グローブ



7

OTGアダプタ
(Type-CおよびMicro)




8


クイックスタートガイド

タブレット接続

- 1 データケーブルType-Cの一端をAP906インターフェースに接続する。
- 2 データケーブルのUSB側をコンピュータインターフェースに接続する。

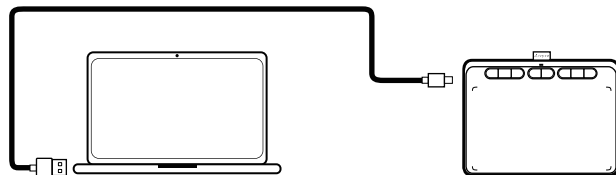

- 1 データケーブルType-Cの一端をAP906インターフェースに接続する。
- 2 データケーブルのUSB側をOTGアダプターに接続してから、Android携帯電話またはタブレットのインターフェースに接続する

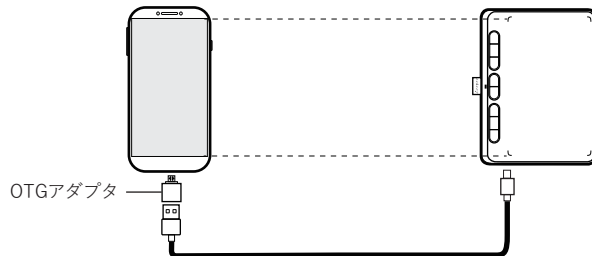

ドライバーのインストール

！ インストール前

- 1 既存のタブレット用ソフトウェアをすべてアンインストールする必要があります。
- 2 ウイルス対策ソフトやファイアウォールを一時的に解除してください。

インストール


(Androidフォンまたはタブレットに接続するためにドライバーをインストールする必要はありません)

JP

- 1 Acepenウェブサイトから最新バージョンのドライバーをダウンロードしてください。
www.ace-pen.com/support
- 2 AP906をパソコンに接続し、タブレット用ドライバーをダウンロードしてください。画面の指示に従いインストールし、タブレット用ドライバーのインストールが完了したら、パソコンを再起動してください。

替え芯の交換

- 1 芯抜きで替え芯をペンから抜き出してから。
- 2 新しい替え芯をペンに押し込んで下さい。

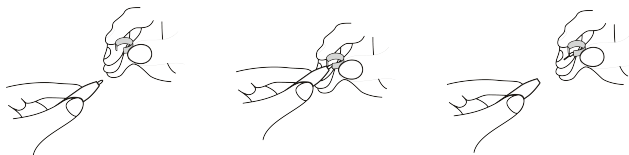

注意事項

- 製品の使用を妨げないように、タブレットとペンを磁場の近くに置かないでください。
- 落下したり損傷したりしないようにタブレットとペンを不安定な場所に置かないでください。
- タブレットとペンに液体が飛散するのを防ぐために、浴槽、洗面台、台所の流し台、洗濯機、濡れた地下室、プールサイドなどの水源の近くにタブレットとペンを置かないでください。
- タブレットを掃除する前に、USBケーブルを抜き、湿った柔らかい布で拭いてください。洗剤の使用はお勧めしません。
- USBポートやその他の開口部に異物を差し込まないでください。製品のポートなどの開口部に金属物や異物を差し込むと、製品の誤動作や焼損、電気ショックの原因となります。
- タブレットとペンを分解しないでください。タブレットやペンを分解したり修理したりしないでください。この動作は、発熱、火災、電気ショック、または人身傷害を含むその他の傷害を引き起こす可能性があります。製品を分解すると、製品の保証が無効になります。
- タブレットは一定の温度の場所に保管してください。熱と冷気の激しい交代は、タブレットフィルムを発泡させ、その使用に影響を与えます。
- このデバイスに関する質問や問題があり、このユーザーガイドが表示されない場合は、お問い合わせください

JP

よくあるご質問

1.タイラスペンを使用してカーソルを制御できますが、筆圧感知機能がない場合、どうしたらよいでしょうか？

- 1 AP906は下記のアプリで筆圧感知機能に対応しています。

Windows適用:

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, SAI, SketchBook, ZBrush, Corel Painter, CLIP STUDIO PAINT, Gimp, Illustrator, Krita, SketchUp, Microsoft Office, Microsoft Edge, Microsoft Whiteboard

Mac適用:

Photoshop, SketchBook, CLIP STUDIO PAINT, Corel Painter

Android適用:

Autodesk Sketchbook, MediBang Painter, Adobe Photoshop Sketch, Pen Up, Bamboo Paper

- 2 上記のアプリで筆圧感知機能がない場合、AP906のドライバーをアンインストールしてから、再インストールしていただきますようお願いいたします。

AP906のドライバーをインストールする前に、下記の3点ご注意ください:

Acepenウェブ サイトから最新バージョンのドライバーをダウンロードしてください。
既存のタブレット用ソフトウェアをすべてアンインストールする必要があります。
ウイルス対策ソフトやファイアウォールを一時的に解除してください。

2.タイラスペンを使用してカーソルを制御できない場合、どうしたらよいでしょうか？

- 1 タブレットをコンピューターのUSBポートに接続してから、タブレットのLEDライトの状態をご確認ください。LEDライトが点滅すると、コンピューターからUSBポートを取り外してコンピューターの別のUSBポートに接続してください。

- 2 上記の方法を試した後で、まだ使用できない場合、AP906のドライバー以外のタブレット用ドライバーが削除されていることをご確認ください。他のタブレット用ドライバーを削除してから、コンピューターを再起動してください。

よくあるご質問

3.ドライバーが正常にインストールしているかの確認方法。

- 問題なくインストールされていれば、ドライバーのアイコンがタスクバーに表示されます (Windows OS)。カーソルをコントロールでき、設定画面の「筆圧テスト/Press test」がオンになっていれば正常です。

4.問題がソフトウェア関連かハードウェア関連かを判断するにはどうすればよいですか？

- AP906を別のコンピューターに接続してください。新しいコンピューターでタブレットが正常に機能する場合、ソフトウェアの問題が発生していると考えられます。すべてのタブレット用ドライバー (AP906を含む) がコンピューターからアンインストールされ削除されていることを確認してから、AP906を再インストールしてください。

ドライバーのアンインストール

Windows

● [スタート]> [コントロールパネル]> [プログラムと機能]> [PenTablet]をクリックして、プログラムがアンインストールされるまで、アンインストールプロンプトに従ってください。

注:完全にアンインストールするには、次のファイルが存在する場合は削除してください。

C:\Windows\System32\Wintab32.dll
C:\Windows\SysWOW64\Wintab32.dll

メッセージは削除できませんとのメッセージが出た場合は、タスクマネージャを使用し、ファイルを占有しているプロセスを閉じてください。アンインストール後、コンピュータを再起動してください。

JP

Mac OSX

● 「Finder」>「アプリケーション」>[PenTabletDriver]>[UninstallTablet]をクリックし、プログラムがアンインストールされるまで、アンインストールプロンプトに従ってください。


注:「アクティビティモニター」を開き、関連するドライバーがないことを確認してください。アンインストール後、コンピュータを再起動してください。

サービスサポート

使用中に問題が発生しても解決できない場合は、お問い合わせください

ウェブサイト: www.ace-pen.com
メール: support2@ace-pen.com

Produktübersicht

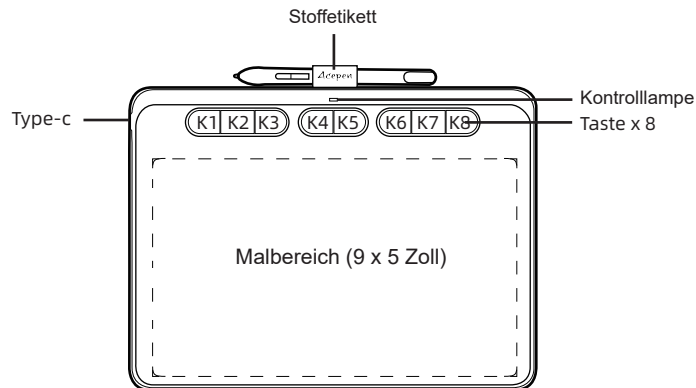

DE

- Hinweis:**
1. Sie können die Tastenkombinationsfunktion einstellen und müssen sie nach der Installation des Treibers im Treiber einstellen.
 2. Sie können den P02-Stift auf dem Stoffetikett aufbewahren.
 3. Schließen Sie das Mobiltelefon an, um die Koordinaten-Tastenkombinationen zu wechseln: K1 + K8.


System Anforderungen

Windows 7 oder höher

Mac OSX 10.10 oder höher

Android 6.0 oder höher

Produkte und Zubehör

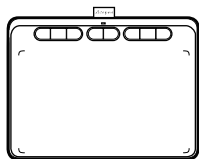


1

AP906



2

P02



3

USB-Datenkabel



4

Ersatzspitze x8



5

Spitzeclip



6

Handschuhe



7

OTG-Adapter
(Typ C und Micro)




8


Kurzanleitung zur
Anwendung

Grafiktablet Verbindung

- 1 Schließen Sie ein Ende der Datenleitung Type-C an den AP906-Anschluss an.
- 2 Schließen Sie ein Ende des Kabel-TOB an den Computeranschluss an.

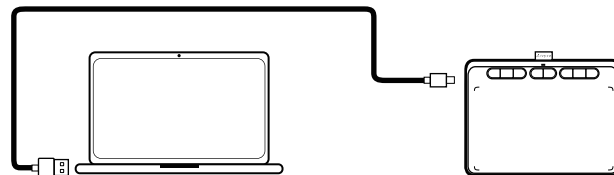

- 1 Schließen Sie ein Ende der Datenleitung Type-C an den AP906-Anschluss an.
- 2 Schließen Sie ein Ende des Kabel-USB an die OTG-Übertragung und dann an Ihren Android-Smartphone- oder Tablet-Anschluss an.

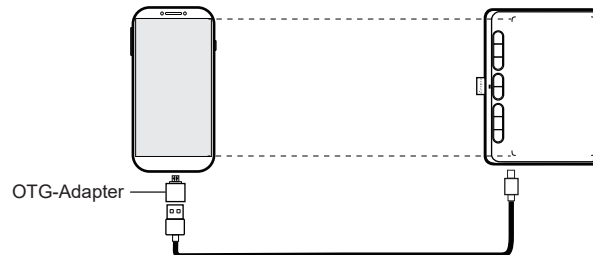

Treibersinstallation



Vor der Installation

- 1 Bevor Sie es verwenden, deinstallieren Sie Treiber für ähnliche Produkte, einschließlich älterer Versionen von Acepen-Treibern.
- 2 Deaktivieren Sie vor der Installation alle Lackierungsdesignsoftware und Antivirensoftware, um unnötige Fehler während der Installation zu vermeiden.


Installieren

(Treiber muss nicht installiert werden, um eine Verbindung zum Android-Telefon oder -Tablet herzustellen)

- 1 Laden Sie den Treiber bei www.ace-pen.com/support herunter.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen zur Installation des Treibers und starten Sie den Computer nach Abschluss der Installation neu.

Spitzeersatz

- 1 Verwenden Sie zuerst den Spitzendclip, um die Spitze aus dem Stift herauszuziehen.
- 2 Ersetzen Sie dann durch eine neue Spitze und schieben Sie sie in den Stift.

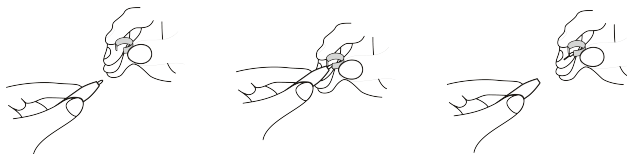

Vorsichtsmaßnahmen

- Legen Sie das Grafiktablett und den Stift nicht in der Nähe des Magnetfeldes, um die Verwendung des Geräts nicht zu stören.
- Legen Sie das Grafiktablett und den Stift nicht an einen instabilen Ort, um zu verhindern, dass sie aus einer Höhe fallen oder beschädigen.
- Legen Sie Grafiktablets und Stifte nicht in der Nähe von Wasserquellen wie Badewannen, Waschbecken, Küchenspülen, Waschmaschinen, feuchten Kellern oder Poolseiten, um zu verhindern, dass Flüssigkeit auf Grafiktablets und Stifte übergeht.
- Ziehen Sie das USB-Kabel vor der Reinigung ab und wischen Sie es mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Reinigungsmittel wird nicht empfohlen.
- Fügen Sie keine Fremdkörper in USB-Anschlüsse oder andere Öffnungen ein. Das Einsetzen eines Metallobjekts oder Fremdoobjekts in den Anschluss oder eine andere Öffnung des Geräts kann zu einer Fehlfunktion des Geräts oder einem Brand führen oder einen Stromschlag verursachen.
- Entfernen Sie das Grafiktablett und den Stift nicht. Entfernen oder reparieren Sie das Grafiktablett oder den Stift nicht. Dieses Verhalten kann Fieber, Feuer, Stromschlag oder andere Verletzungen, einschließlich Personenschäden, verursachen. Das Entfernen des Geräts erlischt Ihre Garantie.
- Versuchen Sie, Ihr PC an einem temperaturbedünnten Ort aufzubewahren. Intensive heiße und kalte Abwechseln wird dazu führen, das Grafiktablett Film zu schäumen und seine Verwendung zu beeinflussen.
- Wenn Sie mit Fragen oder Probleme dieses Geräts konfrontiert sind, aber dieses Benutzerhandbuch nicht angezeigt wird, kontaktieren Sie uns bitte

Problemlösung

Keine Druckerfassung, aber können Sie den Cursor bewegen?

● Bitte bestätigen Sie neu, dass die neueste Version des Treibers korrekt installiert und geöffnet ist (es gibt ein kleines Symbol in der unteren rechten Ecke des Desktops). Wenn Sie bei der Installation des Treibers kein kleines Symbol finden, überprüfen Sie, ob die Giftsoftware deaktiviert wurde. Bitte gehen Sie zu Antivirensoftware, um sie zu entdregan. Wenn Sie einen ähnlichen Produkttreiber installieren, deinstallieren Sie alle Treiber auf Ihrem Computer, einschließlich unserer Treiber, laden Sie dann unseren neuesten Treiber von <http://www.ace-pen.com> herunter und installieren Sie ihn erneut. Wenn die oben genannte Methode das Problem nicht lösen können, senden Sie uns bitte eine E-Mail an support2@ace-pen.com.

Mac OSX kann nicht malen, kann nur den Cursor bewegen?

● Sie können den neuesten Treiber herunterladen. Öffnen Sie nach der Installation den Computer "Systemeinstellungen"> "Sicherheit und Datenschutz"> "Datenschutz" und fügen Sie den heruntergeladenen Treiber zu "Eingabeüberwachung" bzw. "Eingabehilfen" hinzu. Bitte starten Sie Ihren Computer nach dem Hinzufügen erneut. Wenn die oben genannte Methode das Problem nicht lösen können, senden Sie uns bitte eine E-Mail an support2@ace-pen.com.

Driver Uninstall

Schalten Sie den Treiber ein, zeigt es an, dass das Gerät nicht angeschlossen ist?

● Stellen Sie sicher, dass Ihr Tablet mit dem USB-Anschluss Ihres Computers verbunden ist. Wenn dies nicht der Fall ist, stellen Sie eine Verbindung mit USB her. Beobachten Sie, ob die LED auf dem Tablet ausgeht oder blinkt. Wenn es blinkt oder eingeschaltet bleibt, kann keine Verbindung zum Computer hergestellt werden. Trennen Sie den USB-Anschluss, schließen Sie ihn wieder an, oder schließen Sie ihn zum Testen an einen anderen USB-Anschluss an Ihrem Computer an. Sie können versuchen, den Treiber zu entfernen und den Computer neu zu starten. Überprüfen Sie in Ermangelung eines Treibers, ob sich der Cursor richtig bewegt. Wenn der Treiber nicht installiert ist, bewegt sich der Cursor nicht ordnungsgemäß. Testen Sie mit einem anderen Computer. Die Bewegung eines anderen Computercursors bedeutet, dass der ursprüngliche Computertreiber ausgefallen ist. Installieren Sie einfach die neuesten Treiber neu. Wenn der Cursor nach dem Testen mit einem anderen Computer nicht verschoben werden kann, ist dies auf einen Fehler bei der Stift- oder Platinenhardware zurückzuführen. Bitte senden Sie uns eine E-Mail an support2@ace-pen.com.

Treiber deinstallieren

Windows

Klicken Sie auf "Start"> "Systemsteuerung"> "Programme und Funktionen"> "PenTablet"> und befolgen Sie die Anweisungen zur Deinstallation, bis das Programm deinstalliert wird.

Hinweis: Um sicherzustellen, dass das Programm vollständig deinstalliert ist, löschen Sie die folgenden Dateien bei Vorhanden:

C:\Windows\System32\Wintab32.dll
C:\Windows\SysWOW64\Wintab32.dll

Wenn angegeben wird, dass es nicht gelöscht werden kann, schließen Sie den Prozess, der die Datei belegt, über den Task-Manager. Bitte starten Sie Ihren Computer nach der Deinstallation erneut.

DE Mac OSX

Klicken Sie auf "Finder"> "Anwendungen"> "PenTabletDriver"> "UninstallTablet"> und befolgen Sie die Anweisungen zur Deinstallation, bis das Programm deinstalliert wird.


Hinweis: Um sicherzustellen, dass keine verwandten Treiber ausgeführt werden, öffnen Sie den Aktivitätsmonitor. Bitte starten Sie Ihren Computer nach der Deinstallation erneut.

Service-Unterstützung

Wenn Sie während des Gebrauchs auf ein Problem stoßen, das jedoch nicht behoben werden kann, stehen wir Ihnen immer zur Verfügung.

Website: www.ace-pen.com
E-Mail: support2@ace-pen.com

Introducción general del producto

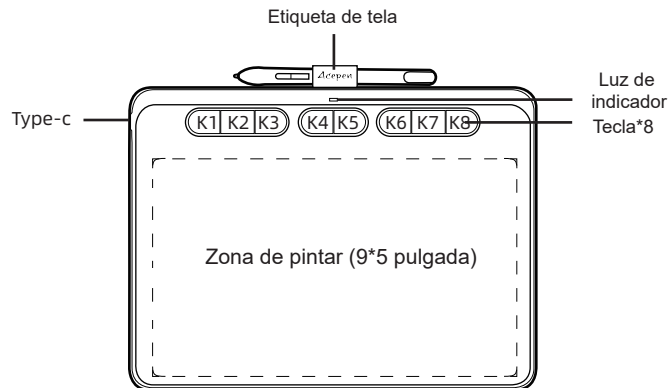

- Descripción:**
1. Se permite la autodeterminación de las funciones de la tecla de acceso rápido, la cual se podrá establecer después de instalarse el controlador.
 2. Podrá guardar el lápiz P02 en la etiqueta de tela.
 3. La tecla de acceso rápido para cambiar coordenadas con el móvil conectado: K1+K8.

ES


Exquisito de sistema

Windows 7 y los superiores

Mac OSX 10.11 y los superiores

Android 6.0 y los superiores

Producto y accesorios

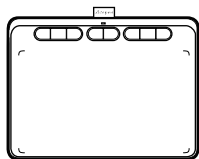


1

AP906



2

P02



3

Cable de datos
de USB



4

Plumilla suplementaria*8



5

Pinza de plumilla



6

Guantes



7

Adaptador OTG
(Type-C y Micro)




8


Instrucciones
de uso rápido

Conexión de la tableta digital

- 1 Conecte un extremo del cable de datos Type-C con el extremo de AP906.
- 2 Conecte un extremo del cable de datos USB con su computadora.

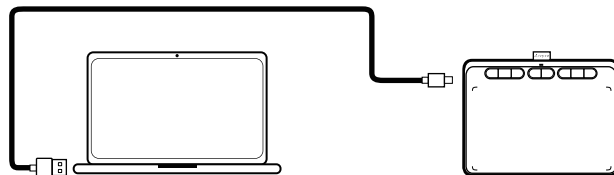

- 1 Conecte un extremo del cable de datos Type-C con el extremo de AP906.
- 2 Conecte el otro extremo del cable USB con el adaptador OTG, luego conecte con su móvil de sistema Androide o con la tableta.

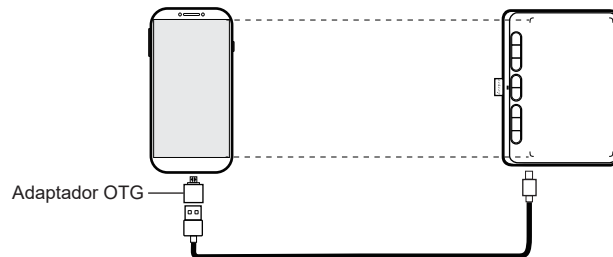

Instalación del controlador



Antes de la instalación

- 1 Antes de usar el producto, desinstale los controladores de productos similares, incluida la versión anterior de Acepen.
- 2 Antes de la instalación, cierre todo el programa informático de diseño de pintura y el de antivirus para evitar errores innecesarios durante el proceso de instalación.


Instalación

(no es necesario instalar el controlador para conectarse a un teléfono o tableta Android)

- 1 Descargue el programa de controlador desde el siguiente web sitio:
www.ace-pen.com/support.
- 2 Cuando instale el programa de controlador, siga las instrucciones a hacer las operaciones, después de la instalación, reinicie la computadora.

Cambiar la plumilla

- 1 Tire la plumilla con la pinza.
- 2 Cambie la plumilla y la empuje hacia el lápiz.

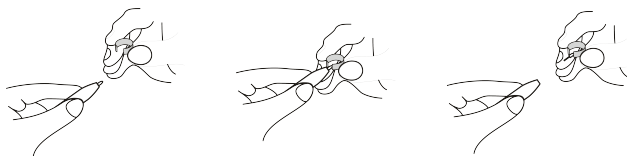

Medidas de prevenciones

- No coloque la tableta y el lápiz cerca de campos magnéticos para que no interfieran el uso del producto.
- No coloque la tableta y el lápiz en un lugar inestable para evitar que se caiga de lo alto o se dañe.
- No coloque la tableta y el lápiz cerca de fuentes de agua, como bañeras, lavabos, fregaderos de cocina, lavadoras, sótanos húmedos o junto a la piscina, etc., para evitar que los líquidos salpiquen la tableta y el lápiz.
- Antes de limpiar la tableta, tire el cable USB y límpiela con un paño suave húmedo. No se recomienda utilizar detergente.
- No inserte objetos extraños en el extremo de USB o cualquier otra abertura. Si se inserta un objeto metálico u objeto extraño en el extremo u otra abertura del producto, podrá provocar que el producto se quede averiado o se queme, o provocar una descarga eléctrica.
- No desmonte la tableta y el lápiz. No desmonte ni repare la tableta o el lápiz. Este acto podrá provocar sobre calor, fuego, descargas eléctricas u otras lesiones, incluidas lesiones personales. Desmontar el producto invalidará su garantía.
- Intente guardar la tableta en un lugar a temperatura constante. La violenta alternancia de calor y frío hará que la película de la tableta forme espuma que afectará su uso.
- Si tiene alguna duda o problema con este dispositivo que no aparecen en la manual de usuario, contáctenos por favor.

Soluciones de problemas

Sin sensibilidad a la presión, pero puede mover el cursor ?

● Vuelva a confirmar si el controlador está instalado correctamente con la última versión y si está activado (hay un pequeño icono en la esquina inferior derecha del escritorio). Si no se encuentra el icono pequeño al instalar el controlador, compruebe si el programa informático antivirus lo ha desactivado. Ingrese en el programa informático antivirus para desbloquearlo. Si ha instalado controladores para productos similares, desinstale todos los controladores de su computadora, incluidos nuestros controladores, luego descargue nuestro controlador más reciente en el sitio web <http://www.ace-pen.com> y reinstale el controlador. Si los métodos arriba expuestos no pueden resolver el problema, envíenos un correo electrónico a support2@ace-pen.com.

Soluciones de problemas

Con el programa de controlador activado, aparece el aviso de que el equipo no está conectado ?

● Confirme si la tableta haya conectado con el puerto de USB de la computadora. Si no está conectado, conéctelo. Observe si el indicador LED de la tableta está apagado o parpadeando. Si está parpadeando o permanece encendido, significa que no se puede conectar a la computadora. Desenchúfelo y vuelva a conectar el USB o conéctelo a otro puerto USB de la computadora para realizar la prueba. Podrá intentar eliminar el controlador y reiniciar la computadora. Verifique si el cursor se puede mover normalmente sin instalarse el controlador. Si el controlador no está instalado, el cursor no se puede mover normalmente. Utilice otra computadora para realizar la prueba. El cursor puede mover en otra computadora significa que el controlador de la computadora antes ha fallado. Simplemente reinstale el programa de controlador más reciente. Si el cursor no se puede mover después de probar con otra computadora, es debido a una falla del dispositivo de la tableta o del lápiz. Envíe un correo electrónico a support2@ace-pen.com.

No se puede pintar con Mac OSX, sólo se puede mover el cursor ?

● Descargue el controlador con la versión más reciente del sitio web. Después de la instalación, abra la computadora "Preferencias del sistema"> "Seguridad y privacidad"> "Privacidad" y agregue el controlador descargado a "Monitoreo de entrada" y "funciones auxiliares" respectivamente. Reinicie la computadora después de agregarlo. Si el método arriba expuesto no resuelve el problema, envíe un correo electrónico a support2@ace-pen.com.

Desinstalación del controlador

Windows

● Haga clic en "Inicio"> "Panel de control"> "Programas y funciones"> "PenTablet"> luego siga las instrucciones de desinstalación hasta que se desinstale el programa.

Precauciones: para asegurar que el programa esté completamente desinstalado, elimine los siguientes documentos si existen:

C:\Windows\System32\Wintab32.dll
C:\Windows\SysWOW64\Wintab32.dll

Si aparece el aviso de que se puede eliminar, cierre el proceso que ocupa el archivo a través del administrador de tareas. Reinicie la computadora después de la instalación.

Mac OSX

ES

● Haga clic en "Finder"> "Aplicaciones"> "PenTabletDriver"> "UninstallTablet"> y luego siga las instrucciones de desinstalación hasta que se desinstale el programa.


Precauciones: abra "Monitor de actividad" para asegurar de que no se estén ejecutando controladores relacionados. Reinicie la computadora después de la desinstalación.

Soporte de servicio

Si se encuentra con problema que no pueda resolver, conecte con nosotros por favor.

Sitio web: www.ace-pen.com
Correo electrónico: support2@ace-pen.com

제품개요

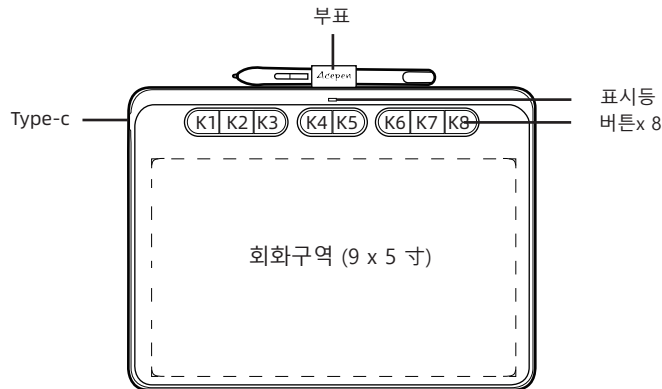

- 설명:** 1. 단축기공능은 자체 정의로 할수 있으며, 드라이버를 설치한후 드라이버에서 설치하십시오.
2. P02펜을 부표에 넣어 수납할수 있습니다.
3. 핸드폰과 연결하여,좌표 단축기로 전환하십시오: K1+K8.

KR


시스템 요구

Windows 7혹은 이상

Mac OSX 10.11혹은 이상

Android 6.0혹은 이상

제품 및 부속 품

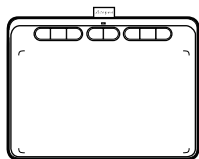


1

AP906



2

P02



3

USB 핸드폰 케이블



4

펜촉 바르기x8



5

펜촉 집게



6

수갑



7

OTG접속 소켓
(Type-C와Micro)




8


패속 응용 지침

그래픽 태블릿 연결

- 1 핸드폰 케이블 Type-C의 한쪽끝을, AP906 인터페이스에 연결하시오.
- 2 핸드폰 케이블 USB의 한쪽끝을, 컴퓨터 인터페이스에 연결하시오.

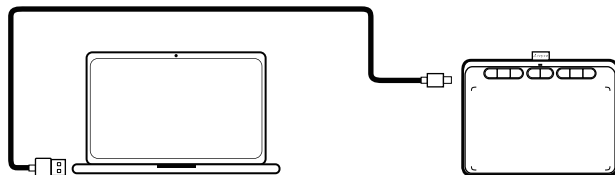

- 1 핸드폰 케이블 Type-C의 한쪽끝을, AP906 인터페이스에 연결하시오.
- 2 핸드폰 케이블 USB의 한쪽끝을, OTG접속 소켓에 연결하며, 다시 Android 핸드폰 혹은 태블릿 인터페이스에 연결하시오.

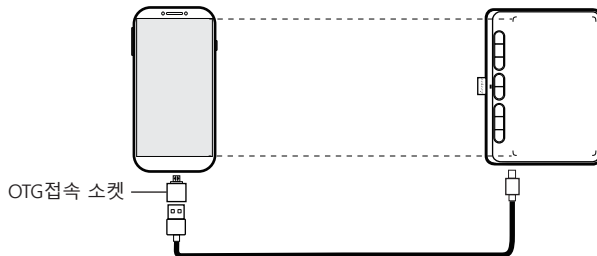

드라이버 장치



장치하기전


- 1 사용하기전, Acepen구판본의 디바이스 드라이버를 포함한,동류제품의 디바이스 드라이버를 해제하시오.
- 2 장치하기전, 모든 회화디자인 소프트웨어와, 바이러스 소프트웨어를 닫아, 장치과정에서 불필요한 착오가 나타나는것을 피면하시오.

장치 (Android 휴대폰 또는 태블릿에 연결 드라이버를 설치할 필요 없음)

- 1 아래의 웹사이트를 사용하여 디바이스 드라이버를 다운로드 하시오:
www.ace-pen.com/support
- 2 디바이스 드라이버를 장치할때, 제시 조작에 따라야 하며,장치후 컴퓨터를 재시동해야 하시오.

펜촉을 바꾸시오

- 1 펜촉 집게를 사용하여 펜으로부터 펜촉을 끌어내시오.
- 2 새로운 펜촉으로 바꾸며 펜중으로 밀어넣으시오.

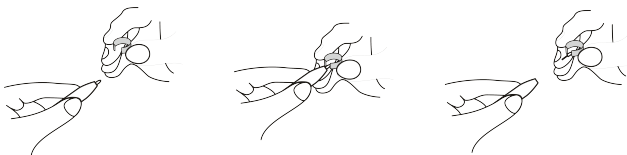

예방조치

- 그래픽 태블릿과 펜을 자장에 가까운 곳에 놓지 아,제품의 사용을 제어하지 않도록 하시오.
- 그래픽 태블릿과 펜을 불온정한 곳에 놓지 않으며,높은곳에서 떨어지거나,망가지는것을 방지하시오.
- 그래픽 태블릿과 펜을 수원에 가까운 곳에 놓지 마시오,예하면욕조,세수대아,주방싱크대,세탁기,습한지하실 및 못가등입니다, 액체가 그래픽 태블릿과 펜에 닿는것을 방지하시오.
- 태블릿PC를 청결하기전에, USB케이블을 뽑고,부드러운 젖은 천으로닦으시오. 세제를 사용하지 마십시오.
- 이물질들 USB 포트나 다른 개구부에 꽂지 마시오. 금속 물체나 이물질들 제품의 포트 또는 기타 개구부에 꽂으면, 제품이 고장나거나, 타 오르거나, 감전을 일으킬 수 있습니다.
- 그래픽 태블릿과 펜을 해체하지 않으며, 그래픽 태블릿과 펜을 해체하거나 수리하지 마시오. 이 행위는 발열, 화재, 감전 또는 기타 상해 (인신상해 포함)를 초래할 수 있습니다. 제품을 해체하면 수리를 보증하는것이 효력을 잃게 됩니다.
- 태블릿PC를 일정한 온도의 곳에 보관하시오. 격렬한 냉열 교체는 정제 박막에 물집이 생기고 그 사용에 영향을 줄 수 있습니다.
- 이 장치에 대한 질문이나 문제가 있으면, 사용 설명서가 나타나지 않았을 경우,저희에게 문의해 주십시오.

문제방안

압력감지는 없지만, 커서를 움직일수 있는가?

- 최신 판본의 드라이버가 올바르게 설치되어 열려 있는지 다시 확인하십시오. (바탕 화면 오른쪽 아래 모서리에 작은 아이콘이 있음). 드라이버를 설치할 때 작은 아이콘이 보이지 않으면, 바이러스 소프트웨어에 의해 비활성화되었는지 확인하십시오. 바이러스 소프트웨어에 들어가 비활성화를 해제해 주세요. 유사한 제품 드라이버를 설치하는 경우, 우리의 드라이버를 포함하여, 컴퓨터에서 모든 드라이버를 해제하고 <http://www.ace-pen.com> 에서 최신 드라이버를 다운로드한 다음 다시 설치합니다. 위 방법으로 문제를 해결할 수 없는 경우 support2@ace-pen.com 으로 이메일을 보내 주십시오.

드라이버를 여니, 장치가 연결되지 않았다는 메시지가 나타남?

- 태블릿PC가 컴퓨터의 USB 포트에 연결되어 있는지 다시 한 번 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 USB 를 연결합니다. 그래픽 태블릿의 LED 표시등이 꺼져 있거나 깜박이는지 확인하십시오. 깜박이거나 계속 켜져 있으면 컴퓨터에 연결할 수 없습니다. USB 를 뽑은 후 다시 연결하거나 컴퓨터의 다른 USB 포트에 연결하여 테스트해 보십시오. 드라이버를 제거하고 컴퓨터를 다시 재시동 할 수 있습니다. 드라이버가 설치되지 않은 상태에서, 커서가 제대로 움직이지는지 확인합니다. 드라이버가 설치되어 있지 않으면 커서가 제대로 움직이지 않습니다. 다른 컴퓨터로 테스트해 주세요. 다른 컴퓨터 커서가 움직일 수 있다는 것은, 원래 컴퓨터 드라이버가 고장났음을 의미합니다. 최신 드라이버만 다시 설치하면 됩니다. 다른 컴퓨터를 사용하여 테스트한 후에도 커서가 계속 움직일 수 없는 경우, 펜 또는 보드 하드웨어 고장으로 인한 것입니다. support2@ace-pen.com 으로 이메일을 보내

Mac OSX회화가 불가능하고,커서만 움직일수 있다?

- 웹 사이트에서 최신 드라이버를 다운로드하십시오. 설치 후 컴퓨터의 시스템 기본 설정 > 보안 및 개인 정보 > 개인 정보를 열고, 다운로드한 드라이버를 입력 모니터링 및 액세스 가능성에 각각 추가합니다. 컴퓨터를 추가한 후 다시 재시동 하십시오.위의 방법으로 해결이 없다면,아래로 이메일을 보내주시지요. support2@ace-pen.com

디바이스 드라이버 장치를 제거한다

Windows

- 시작 > 제어판 > 프로그램 및 기능 > PenTablet > 을 클릭하고,해제제시에 따라,드라이버를해제합니다.

주의: 전체 해제를 위하여, 다음 파일이 있는 경우 삭제하십시오:

C : \ Windows \ System32 \ Wintab32.dll
C : \ Windows \ SysWOW64 \ Wintab32.dll

삭제할 수 없다는 메시지가 표시되면, 임무 관리기를 통해, 파일을 점용하는 프로세스를 닫으십시오.해제후 컴퓨터를 재시동하십시오.

Mac OSX

- 찾기 > 응용 프로그램 > PenTabletDriver > UninstallTablet > 을 클릭하고, 해제제시에 따라,드라이버를 해제합니다.

주의: 액티비티 모니터를 켜서, 관련 드라이버가 실행 중이 아닌지 확인하십시오. 해제후 컴퓨터를 다시 재시동 하십시오.

서비스지지

사용과정에서 해결할수 없는 문제가 있으면,저희와 연계하십시오.

사이드: www.ace-pen.com

이메일: support2@ace-pen.com