



REFRIGERATOR INSTRUCTION MANUAL

Model No.: WSR35S1/WSR35BK/WSRR35WE

To ensure proper use of this appliance and for your safety, please read the following instructions completely before operating this appliance.

TABLE OF CONTENTS

Parts and features.....1
Important safety instructions.....1
Important grounding instructions.....2
Installation instructions.....3
Operating instructions.....3
Cleaning.....4
Defrosting.....4
Power Failure.....5
Vacation.....5
Moving the refrigerator.....5
Specifications.....6
Troubleshooting tips.....6
Reversing the door.....8
Replacement of the interior light.....9
Warranty.....10

Refrigerator WSR35S1/WSR35BK/WSRR35WE Use and Care Manual Support:800-562-0738

- 4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped.
6. This appliance should be serviced only by qualified service personnel. Contact your nearest authorized service facility or call our toll-free customer service number for information on examination, repair, or adjustment.
7. Do not cover or block any openings or air vents on this appliance.
8. Do not store this appliance outdoors. Do not use this appliance near water. For example, do not use near a kitchen sink, in a wet basement, near a swimming pool, or similar locations.
9. Do not locate this appliance near heat sources or open flames.
10. Do not use or store gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. The fumes can create a fire hazard or explosion.
11. Do not place heavy objects or magnet items on top of the refrigerator.
12. The refrigerant of this product is R600a, which is flammable. Make sure not to damage the cooling system during the transportation and installation.
13. To minimize the risk of possible ignition due to improper service or the use of incorrect parts, this unit must be serviced by factory authorized personnel only.

ISAVE THESE INSTRUCTIONS!

DANGER! RISK OF CHILD ENTRAPMENT

Before you throw away your old refrigerator or freezer:

- 1. Take off the doors.
2. Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
Refrigerators
All refrigeration products contain refrigerants, which under federal law must be removed prior to product disposal. If you are getting rid of an old refrigeration product, check with a qualified disposal company for instructions.

IMPORTANT GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

2

Refrigerator WSR35S1/WSR35BK/WSRR35WE Use and Care Manual Support:800-562-0738

- 3. The temperature of the refrigerator can be controlled manually with the control dial. However, the number shown on the knob does not directly represent the temperature. Instead, the larger the number is, the cooler the interior temperature will be. Change to "0" stops the cooling but does not turn the power off. Turn the knob to setting 4 for normal use; turn it to setting 5-7 if a cooler temperature is required or to setting 1-3 when a warmer temperature is needed.
4. There should always be some space between food items inside for air circulation.
5. Food should be kept in sealed containers to prevent odors or drying.
6. Hot food should be cooled down before placing into the appliance to prevent increase in interior temperature and power consumption. Placing food inside too soon will impact the performance.
7. Reducing the frequency of door opening can lower power consumption.

CLEANING

Interior

Clean the interior of the appliance with a mixture of warm water and baking soda, using about 1 – 2 tablespoons per quart of water. Use a sponge or soft cloth and be sure to wring excess moisture out before cleaning around the controls. Rinse thoroughly with warm water and dry with a clean, soft cloth.

Exterior

The exterior surface can be cleaned using warm water and a mild detergent. Rinse thoroughly and dry with a clean, soft cloth.

Door Gasket

The door gasket must be kept clean to ensure a proper seal. Be sure to clean the gasket frequently, using the method described above.

DEFROSTING

Frost build-up on the walls of the freezer section will increase energy consumption and reduce the efficiency of the appliance. Defrost the freezer section whenever the frost reaches a thickness of 1/4".
1. Remove food from the refrigerator and freezer compartment.

4

Refrigerator WSR35S1/WSR35BK/WSRR35WE Use and Care Manual Support:800-562-0738

SPECIFICATIONS

Table with 2 columns: Specification and Value. Includes Climate (T), Electric shock protection type (I), Capacity (cu.ft) (3.5), Voltage (VAC) (120), Frequency (Hz) (60), Current (A) (0.8), Voice [dB(A)] (<=42), Energy consumption (kWh/24h) (0.67), Refrigerant (R600a/0.88 oz), Net weight (47.40 lbs), Interior temperature (F) (32 --46.4), Unit dimensions (in inches) (Width: 19.13, Depth: 21.10, Height: 32.87).


TROUBLESHOOTING TIPS

Table with 3 columns: Problem, Possible Cause, What to do. Includes issues like Refrigerator does not operate, Refrigerator seems too warm/food does not seem to cool, Compressor runs too long, Moisture forms on the outside of the appliance, Moisture forms on the inside of the appliance, and Vibration noise.

6

Refrigerator WSR35S1/WSR35BK/WSRR35WE Use and Care Manual Support:800-562-0738

REVERSING THE DOOR

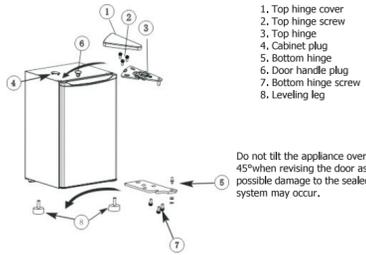

- 1. Remove top hinge cover and 3 top hinge screws which are below it. Then remove top hinge.
2. Remove 1 cabinet plugs and 1 door handle plug.
3. Remove the door.
4. Remove right and left leveling legs.
5. Remove the bottom hinge and 3 bottom hinge screws.
6. Install the bottom hinge on the other side of the leveling legs with 3 bottom hinge screws.
7. Install right and left leveling legs. There are two holes below the refrigerator to fit the two leveling legs.
8. Install the door.
9. Install the top hinge on the other side with 3 top hinge screws.
10. Install top cover above the top hinge and install 1 cabinet plugs and 1 door handle plug on the other side.
11. Adjust the leveling legs.

8

Refrigerator WSR35S1/WSR35BK/WSRR35WE Use and Care Manual Support:800-562-0738

Limited Warranty

This warranty applies to products purchased and used in the U.S. This is the only express warranty for this product and is in lieu of any other warranty.

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase, except as noted below. During this period, we will repair or replace this product at our option.

This warranty extends only to the original consumer purchaser and does not cover a defect resulting from abuse, misuse, neglect including failure to clean product regularly in accordance with manufacturer's instructions, use for commercial purposes, or any use not in conformity with the printed directions.

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

If you have a claim under this warranty, please call our CUSTOMER SERVICE NUMBER. For faster service please have model, series, and type numbers ready for operator to assist you.

CUSTOMER SERVICE NUMBER

In the U.S., 800-562-0738

KEEP THIS NUMBER FOR FUTURE REFERENCE!
Warrantor: Zhongshan Galanz Consumer Electric Appliances Co., Ltd, Guangdong 528429

10

Refrigerator WSR35S1/WSR35BK/WSRR35WE Use and Care Manual Support:800-562-0738

SAVE THIS INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE




Important notice: Please keep this appliance standing upright during transportation. If the unit must be laid on its side at any time, please stand the appliance upright for at least 4 hours before using.

For all consumer questions or inquiries, please contact our U.S. customer service line at 800-562-0738.

Refrigerator WSR35S1/WSR35BK/WSRR35WE Use and Care Manual Support:800-562-0738

PARTS AND FEATURES

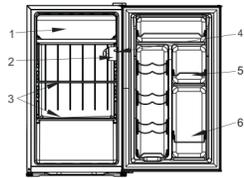

- 1. Freezer compartment
2. Temperature control dial
3. Removable glass shelf
4. Lamp switch
5. Can dispenser
6. Tall bottle storage

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock, and/or injury to persons, including the following:

- 1. This appliance must be grounded. Connect only to properly grounded outlet. See Important Grounding Instructions on page 3.
2. Install or locate this refrigerator only in accordance with the provided Installation Instructions.
3. To protect against electric shock, do not place cord, plug, or refrigerator in water or other liquid.

1

Refrigerator WSR35S1/WSR35BK/WSRR35WE Use and Care Manual Support:800-562-0738

WARNING- Improper use of grounding can result in a risk of electric shock.

- 1. Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.
2. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord that has a 3-blade grounding plug, and a 3-slot receptacle that will accept the plug on the appliance. The marked electrical rating of the extension cord shall be equal to or greater than the rating of the appliance.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

- 1. Before using the refrigerator for the first time, remove all of the packing materials, including the foam base and adhesive tape holding accessories in place.
2. The refrigerator should be located on a firm, flat surface that is strong enough to support the refrigerator when it is fully loaded.
3. Choose a location that is not exposed to direct sunlight, high temperatures, heat sources such as a stove or radiator, or in a moist area. Do not choose a location where the temperature will go below 55°F as this could cause the refrigerator to not function properly.
4. Leave a minimum of 1/2" between each side of the appliance and the wall. The top and back of the appliance should have a minimum of 1 1/2" clearance. This allows for proper air circulation. This appliance is intended to be free-standing and should not be built-in or placed in a recessed area.
5. The refrigerator legs must be adjusted during installation in order to function properly. The leveling legs on the front corners can be adjusted by turning clockwise to raise the appliance, and counter-clockwise to lower it. Be sure to have the appliance slope slightly backward to ensure that the door closes tightly.

OPERATING INSTRUCTIONS

- 1. Allow refrigerator to stand upright for 4 hours before using.
2. Plug into a grounded outlet or appropriate extension cord (see Important Grounding Instructions).

3

Refrigerator WSR35S1/WSR35BK/WSRR35WE Use and Care Manual Support:800-562-0738

- 2. If your model has a drip tray, be sure to place it under the freezer compartment to collect water. It may be necessary to empty the drip tray during the defrosting process.
3. Turn the unit off and unplug it from the outlet.
4. The defrosting process can take several hours. Open the door to speed up the process.
5. When defrosting is completed, wipe the compartment with a soft cloth to remove any remaining water.
6. Reset the refrigerator temperature, following the operating instructions on page 4.

ATTENTION: Do not use sharp or pointed objects to remove frost or ice from the surfaces of the freezer compartment. This can cause damage to the compartment walls and cooling coils, and will void the warranty.

POWER FAILURE

When a power failure occurs, the refrigerator can normally store food for several hours. Do not put additional food into the appliance during a power failure, and do not open door. Disconnect the plug from the outlet, and reconnect when the power has been restored. Always inspect for, and discard, any spoiled or thawed food in the refrigerator or freezer before resuming use of the appliance.

VACATION

Before leaving on any vacation, remove food that could spoil while you are gone. If you plan to be gone for an extended period of time, we recommend that all of the food should be removed from the appliance and it should be turned off and unplugged from the outlet. Clean the interior according to the directions provided in the Cleaning section of this manual, and leave the door open.

MOVING THE REFRIGERATOR

- 1. Turn off the refrigerator and unplug from the outlet.
2. Remove all food and securely tape down all loose items inside.
3. Tape the door shut.
4. Do not lift or pull the door or door handle during transportation.
5. When moving, the appliance can not be tilted over 45 degrees as possible damage to the sealed system could occur.
6. Take care to avoid strong vibration or impact to the appliance.

5

Refrigerator WSR35S1/WSR35BK/WSRR35WE Use and Care Manual Support:800-562-0738

Table with 3 columns: Problem, Possible Cause, What to do. Includes issues like Compressor runs too long, Moisture forms on the outside of the appliance, Moisture forms on the inside of the appliance, and Vibration noise.

The following are normal conditions that can be encountered during the operation of this appliance:

- The flow of refrigerant through the coils can cause a noise.
• The sides of the appliance may become warm as a result of the cooling function.

7

Refrigerator WSR35S1/WSR35BK/WSRR35WE Use and Care Manual Support:800-562-0738

REPLACEMENT OF INTERIOR LIGHT

Uninstall the cover and replace the light with a screwing light (120V/10W). Refer to the illustrations and instructions below:


- 1. Move the lampshade 1.2-2 inches according to arrow point direction.



- 2. Take out the lamp shade.



- 3. Rotate and take out the bulb in counterclockwise direction.



- 4. Replace bulb and reinstall shade.



9

材质：80克双胶纸
做成风琴折，成品尺寸：84x118.8mm

**Walsh**  
**MANUAL DE INSTRUCCIONES DE REFRIGERADOR**

**Modelo No.:**  
**WSR35S1/WSR35BK/WSRR35WE**

**Para asegurar el uso correcto de este aparato y para su seguridad, por favor lea completamente las siguientes instrucciones antes de operar este aparato.**

**INDICE**

**Partes y Características..... 1**

**Instrucciones Importantes de Seguridad ..... 1**

**Instrucciones Importantes de Conexión a Tierra ..... 2**

**Instrucciones de Instalación ..... 3**

**Instrucciones de Operación ..... 3**

**Limpieza ..... 4**

**Descongelado..... 4**

**Falla Eléctrica..... 5**

**Vacaciones..... 5**

**Para Mover el Refrigerador..... 5**

**Especificaciones..... 6**

**Consejos para Solucionar Problemas ..... 6**

**Volteando la Puerta ..... 8**

**Reemplazando el Foco Interior..... 9**

**Garantía..... 10**

Refrigerador WSR35S1/WSR35BK/WSRR35WE Manual de Uso y Cuidado Servicio al Cliente: 800-562-0738

**Partes y Características..... 1**

**Instrucciones Importantes de Seguridad ..... 1**

**Instrucciones Importantes de Conexión a Tierra ..... 2**

**Instrucciones de Instalación ..... 3**

**Instrucciones de Operación ..... 3**

**Limpieza ..... 4**

**Descongelado..... 4**

**Falla Eléctrica..... 5**

**Vacaciones..... 5**

**Para Mover el Refrigerador..... 5**

**Especificaciones..... 6**

**Consejos para Solucionar Problemas ..... 6**

**Volteando la Puerta ..... 8**

**Reemplazando el Foco Interior..... 9**

**Garantía..... 10**

Refrigerador WSR35S1/WSR35BK/WSRR35WE Manual de Uso y Cuidado Servicio al Cliente: 800-562-0738

3. Como con cualquier otro aparato, se requiere de una supervisión cercana cuando sea utilizado por o cerca de niños.

5. No opere este aparato si el cable o enchufe se encuentran dañados, si el aparato no funciona adecuadamente o si ha sido dañado o se ha caído.

6. A este aparato sólo le debe dar servicio personal de servicio calificado. Contacte a su centro de servicio autorizado más cercano o llame a nuestro número de servicio al cliente sin cargo para revisión, reparación o ajuste.

7. No cubra ni bloquee ninguna abertura o ventilador de este aparato.

8. No almacene este aparato en exteriores. No use este producto cerca del agua. Por ejemplo, no use cerca de un fregadero, en un sótano húmedo, cerca de una alberca o en ubicaciones similares.

9. No ubique este aparato cerca de fuentes de calor o flamas.

10. No utilice o almacene gasolina y otros vapores y líquidos inflamables cerca de este u otro aparato electrodoméstico. Los vapores pueden provocar un incendio o una explosión.

11. No coloque objetos pesados o magnéticos encima del refrigerador.

12. El refrigerante utilizado por este aparato es R600a, el cual es inflamable. Asegúrese de no dañar el sistema de enfriamiento durante la transportación y la instalación.

13. Para minimizar el riesgo de una posible ignición debida a un mantenimiento inapropiado o el uso de partes incorrectas, esta unidad sólo debe ser separada por personal autorizado por la fábrica.

**¡CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES!**

**¡PELIGRO! EVITE EL RIESGO DE QUE LOS NIÑOS QUEDEN ATRAPADOS DENTRO Antes de tirar su refrigerador o congelador viejo:**

1. Remueva las puertas.
2. Deje los anaques en su lugar para que los niños no puedan meterse en el interior.

**Refrigerantes**

Todos los productos de refrigeración contienen refrigerantes, los cuales deben ser removidos del aparato antes de tirarlo de acuerdo a la ley federal. Si usted piensa desahucarse de un producto de refrigeración, verifique las instrucciones con una compañía calificada de reciclaje.

**INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE CONEXION A TIERRA**

Este aparato debe tener conexión a tierra. En el caso de que haya un corto circuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de una descarga eléctrica al proveer un cable de escape para la corriente eléctrica. Este aparato está equipado con un cable eléctrico con un alambre y un enchufe aterrizado. El enchufe deberá ser enchufado en un tomacorriente adecuadamente instalado y polarizado.

Refrigerador WSR35S1/WSR35BK/WSRR35WE Manual de Uso y Cuidado Servicio al Cliente: 800-562-0738

3. La temperatura del refrigerador puede ser ajustada manualmente utilizando la perilla del control. Sin embargo, el número mostrado en la perilla no representa directamente la temperatura. En cambio, mientras mayor sea el número, más fría será la temperatura interior. Cambiarlo a "0" detiene el enfriamiento pero no apaga el aparato. Gire la perilla hacia el ajuste "1" para uso normal, giréla a entre "5" y "7" si requiere una temperatura más baja y a entre "1" y "3" cuando una temperatura más alta sea necesaria.

4. Siempre debe dejar espacio entre los alimentos dentro del refrigerador para que circule el aire.

5. Los alimentos deben guardarse en contenedores sellados para prevenir olores o que se sequen.

6. La comida caliente deberá enfriarse antes de colocarla dentro del aparato para prevenir que aumente la temperatura interior y el consumo de electricidad. Colocar la comida demasiado pronto impactará el desempeño del refrigerador.

7. Reducir la frecuencia de apertura de la puerta puede reducir el consumo de energía.

**LIMPIEZA**

**Interior**

Limpie el exterior del aparato con una mezcla de un litro de agua tibia y 1 o 2 cucharadas de bicarbonato de sodio. Use una esponja o un paño suave y asegúrese de exprimir el exceso de agua antes de limpiar alrededor de los controles.

Enjuague bien con agua tibia y seque con un paño limpio y suave.

**Exterior**

La superficie exterior puede ser limpiada utilizando agua tibia y un detergente suave. Enjuague bien y seque con un paño limpio y suave.

**Aislante de la Puerta**

El aislante de la puerta debe mantenerse limpio para asegurarse de que la puerta selle correctamente. Asegúrese de limpiar el aislante con frecuencia, utilizando el método descrito anteriormente.

**DESCONGELADO**

Se puede acumular escarcha en las paredes de la sección del congelador, lo cual puede incrementar el consumo de energía y reducir la eficiencia del aparato. Descongele el congelador cuando la escarcha sea de ¼ de pulgada de grosor.

1. Remueva la comida del refrigerador y del compartimento del congelador.

Refrigerador WSR35S1/WSR35BK/WSRR35WE Manual de Uso y Cuidado Servicio al Cliente: 800-562-0738

**ESPECIFICACIONES**

Tipo de Clima	T
Tipo de Protección contra Descarga Eléctrica	I
Capacidad (pies cúbicos)	3.5
Voltaje (VAC)	120
Frecuencia (Hz)	60
Corriente (A)	0,8
Sonido (dB(A))	≤42
Consumo de Energía (kWh/24h)	0,67
Refrigerante	R600a/0,88 oz
Peso Neto	47,40 lbs
Temperatura Interior (F)	32-46,4
	Ancho 19,13
Dimensiones de la Unidad (en pulgadas)	Profundo 21,10
	Alto 32,87

**CONSEJOS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS**

Problema	Posible Causa	¿Qué hacer?
El refrigerador no funciona	No se encuentra bien enchufado	Desenchúfelo, espere 10 segundos y vuelvalo a enchufar
	Se bobó el cortacircuitos o se fundió un fusible	Reemplace el fusible o reinicie el cortacircuitos
	Hay un problema con el tomacorriente	Contrate a un electricista profesional
El refrigerador parece no estar demasiado frío o los alimentos no se sienten fríos	El ajuste de la temperatura está demasiado alto	Ajuste la temperatura del refrigerador a un nivel más bajo
	La puerta se abre con mucha frecuencia	Esto es normal
	La puerta no cierra completamente	Asegúrese de que no haya nada en el interior que este impidiendo que se cierre la puerta
	Hace mucho calor	Esto es normal

Refrigerador WSR35S1/WSR35BK/WSRR35WE Manual de Uso y Cuidado Servicio al Cliente: 800-562-0738

**VOLTEANDO LA PUERTA**

1. Cubierta de la Bisagra Superior  
2. Tornillos de la Bisagra Superior  
3. Bisagra Superior  
4. Tapón del Gabinete  
5. Bisagra Inferior  
6. Tapón de la Manija de la Puerta  
7. Tornillos de la Bisagra Inferior  
8. Patas Niveladoras

No incline el aparato más de 45° cuando esté volteando la puerta ya que puede dañar el sistema de sellado.

1. Remueva la cubierta de la bisagra superior y los 3 tornillos que se encuentran debajo de esta. Después remueva la bisagra superior.
2. Remueva el tapón del gabinete y el tapón de la manija de la puerta.
3. Remueva las patas niveladoras a la izquierda y derecha
4. Remueva la bisagra inferior y los 3 tornillos de la bisagra inferior.
5. Instale la bisagra inferior al otro lado de las patas niveladoras con los 3 tornillos de la bisagra inferior.
7. Instale las patas niveladoras de la derecha e izquierda. Hay dos hoyos debajo del refrigerador para meter las dos patas niveladoras.
8. Instale la puerta del refrigerador.
9. Instale la bisagra superior con los 3 tornillos de la bisagra superior.
10. Instale la cubierta de la bisagra superior e instale los tapones del gabinete y de la manija de la puerta en el otro lado.
11. Ajuste las patas niveladoras.

Refrigerador WSR35S1/WSR35BK/WSRR35WE Manual de Uso y Cuidado Servicio al Cliente: 800-562-0738

**Garantía Limitada**

Esta garantía se aplicará a productos comprados y usados en los Estados Unidos. Esta es la única garantía expresa para este producto y precede a cualquier otra garantía.

Este producto está garantizado de estar libre de defectos materiales y de manufactura por un periodo de un (1) año de la fecha original de compra, con las excepciones siguientes. Durante este periodo, repararemos o reemplazaremos este producto a nuestra opción.

Esta garantía se extiende solamente al comprador original y no cubre defectos que resulten del abuso, mal uso, negligencia que implique el incumplimiento de limpiar el aparato regularmente de acuerdo a las instrucciones del fabricante, el uso con fines comerciales, o cualquier otro uso que no sea de acuerdo a aquél expresado en las instrucciones.

Todos los reclamos por daños especiales, incidentales y consecuentes causados por inconsistencia con la garantía implícita se encuentran excluidos. Toda responsabilidad se limita al importe del precio de compra. **Toda garantía implícita, incluyendo cualquier garantía legal de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular, será negada salvo en la medida prohibida por la ley, en cuyo caso dicha garantía será limitada a la duración de esta garantía escrita.** Esta garantía otorga derechos legales específicos. Usted podría tener otros derechos que varían dependiendo del lugar donde viva. Algunos estados no permiten limitaciones o garantías implícitas o daños especiales, incidentales o consecuentes, por lo que la presente garantía podría no aplicar en su caso.

Si tiene que hacer un reclamo bajo esta garantía, por favor llame a nuestro NÚMERO DE SERVICIO AL CLIENTE. Para un servicio más eficiente, por favor tenga el modelo, número de serie y tipo a la mano cuando llame al operador.

**NÚMERO DE SERVICIO AL CLIENTE**  
En los Estados Unidos 800-562-0738

**¡CONSERVE ESTE NÚMERO PARA FUTURA REFERENCIA!**  
Garante: Zhongshan Gales Consumer Electric Appliances Co., Ltd, Guangdong 528429

Refrigerador WSR35S1/WSR35BK/WSRR35WE Manual de Uso y Cuidado Servicio al Cliente: 800-562-0738

CONSERVE ESTA INFORMACION PARA REFERENCIA FUTURA

**Walsh**  
Refrigerador Compacto

Aviso Importante: Por favor mantenga este aparato en posición vertical durante su transportación. Si la unidad debe ser recostada en cualquier momento, por favor manténgala en posición vertical por 4 horas antes de iniciar su uso.

Si tiene preguntas o dudas, por favor contáctanos a través de nuestra línea de servicio al cliente en los Estados Unidos: **800-562-0738**

**PARTES Y CARACTERÍSTICAS**

1. Compartimento del Congelador  
2. Perilla del Control de Temperatura  
3. Anaquel de Vidrio Removible  
4. Interruptor de la Lámpara  
5. Dispensador de Latas  
6. Almacenaje Alto para Botellas

**INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD**

Quando utilize aparatos electrodomésticos deberá tomar precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y/o daño a personas, incluyendo las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de operar este aparato.

1. El aparato debe tener conexión a tierra. Conecte solo a una toma con conexión a tierra adecuada. Vea "Instrucciones Importantes de Conexión a Tierra" que se encuentran en la página 3.
2. Instale o ubique este refrigerador solo de acuerdo con las Instrucciones de Instalación que se encuentran en este manual.
3. Para protección contra descarga eléctrica, no ubique el cable, enchufe o refrigerador sobre agua u otro líquido.

Refrigerador WSR35S1/WSR35BK/WSRR35WE Manual de Uso y Cuidado Servicio al Cliente: 800-562-0738

**ADVERTENCIA - El uso inadecuado de la conexión a tierra puede resultar en un riesgo de descarga.**

1. Consulte a un electricista o personal de servicio calificado si las instrucciones sobre la conexión a tierra no son completamente comprendidas o si tiene dudas sobre la conexión a tierra adecuada para este aparato.
2. Si es necesario usar un cable de extensión, sólo utilice uno que tenga 3 hilos con un enchufe de tres clavijas con conexión a tierra y un tomacorriente con un receptor de 3 entradas en el que pueda enchufar el aparato. La clasificación eléctrica del cable de extensión deberá ser igual o mayor que la clasificación del aparato.

**ENCHUFE DE TRES CLAVIJAS (ATERRIZADO)**

**TOMA POLARIZADA O CONECTADA A TIERRA ADECUADAMENTE**

**INSTRUCCIONES DE INSTALACION**

1. Antes de utilizar el refrigerador por primera vez, remueva todos los materiales de empaque, incluyendo la base de espuma y la cinta adhesiva que mantiene a los accesorios en su lugar.
2. El refrigerador deberá ser ubicado en una superficie firme y plana que sea lo suficientemente estable para soportar el refrigerador cuando este se encuentre completamente lleno.
3. Elija un lugar que no esté directamente expuesto a la luz solar directa, a altas temperaturas, a fuentes de calor tales como una estufa o un radiador, o en un área húmeda. No elija un lugar donde la temperatura se encuentre por debajo de los 55° F ya que esto podrá causar que el refrigerador no funcione adecuadamente.
4. Deje un mínimo de ½ pulgada entre cada lado del aparato y la pared. Las partes superior y posterior del aparato deberán tener un mínimo de espacio de 1 ½ pulgadas entre el refrigerador y cualquier otra superficie. Esto permitirá una circulación de aire adecuada. Este aparato fue diseñado para la instalación independiente y no deberá ser empobrado o colocado en un recoveco.
5. Para que el refrigerador funcione adecuadamente, será necesario ajustar las patas durante la instalación. Las patas de nivelación en las esquinas delanteras se pueden ajustar girando hacia la derecha para elevar el aparato, y hacia la izquierda para bajarlo. Asegúrese de mantener el aparato ligeramente inclinado hacia atrás para asegurar que la puerta cierre herméticamente.

**INSTRUCCIONES DE OPERACION**

1. Deje el refrigerador en posición vertical durante 4 horas antes de operarlo.
2. Enchúfelo a un tomacorriente con conexión a tierra o a un cable de extensión adecuado (vea Instrucciones Importantes de Conexión a Tierra).

Refrigerador WSR35S1/WSR35BK/WSRR35WE Manual de Uso y Cuidado Servicio al Cliente: 800-562-0738

2. Si su modelo tiene una bandeja de goteo, asegúrese de colocarla debajo del compartimento del congelador para recollectar el agua. Puede ser necesario vaciar la bandeja de goteo durante el proceso de descongelado.

3. Apague la unidad y desenchúfelo del tomacorriente.

4. El proceso de descongelado puede tomar varias horas. Abra la puerta para acelerar el proceso.

5. Cuando se haya completado el descongelado, limpie el compartimento con un paño suave para eliminar el agua restante.

6. Ajuste la temperatura del refrigerador de acuerdo a las Instrucciones de Operación que se encuentran en la página 4.

**ATENCIÓN** No utilice objetos filosos o puntiguados para remover la escarcha o el hielo de las superficies del compartimento del congelador. Esto puede causar que las paredes o las bobinas enfriadoras sean dañadas y se invalide la garantía.

**FALLA ELÉCTRICA**

Quando ocurre una falla eléctrica, el refrigerador puede normalmente almacenar comida por varias horas. No coloque más comida en el aparato durante una falla eléctrica y no abra la puerta. Desconecte el enchufe del tomacorriente y vuelvalo a conectar cuando la energía eléctrica haya sido restaurada. **Siempre verifique que no haya comida echada a perder o que se haya descongelado en el refrigerador o en el congelador y deséchela antes de volver a utilizar el aparato.**

**VACACIONES**

Antes de salir de vacaciones, remueva toda la comida que se pueda echar a perder mientras se encuentra ausente. Si planea estar fuera durante un largo periodo de tiempo, recomendamos que todos los alimentos sean removidos del aparato y que este sea apagado y desenchufado del tomacorriente. Limpie el interior de acuerdo con las instrucciones que se encuentran en la sección de Limpieza de este manual y deje la puerta abierta.

**PARA MOVER EL REFRIGERADOR**

1. Apague el refrigerador y desenchúfelo del tomacorriente.
2. Remueva toda la comida y asegure con cinta adhesiva todos los objetos en el interior del aparato.
3. Selle la puerta con cinta adhesiva.
4. No cargue o jale la puerta o la manija durante transportación.
5. Cuando mueva el aparato, este no debe estar inclinado más de 45 grados ya que se podría dañar el sellado del sistema.
6. Evite golpear o someter el aparato a vibración fuerte.

Refrigerador WSR35S1/WSR35BK/WSRR35WE Manual de Uso y Cuidado Servicio al Cliente: 800-562-0738

**REEMPLAZANDO EL FOCO INTERIOR**

Desinstale la cubierta y reemplace el foco con uno que atorneille (120V/10W). Siga las ilustraciones e instrucciones que se encuentran a continuación:

1. Mueva la cubierta de la lámpara de 1.2 a 2 pulgadas hacia la dirección que indica la flecha.
2. Remueva la cubierta de la lámpara.
3. Gire y saque el foco en el sentido contrario a las manecillas del reloj.
4. Reemplace el foco y vuelva a instalar la cubierta de la lámpara.

Las siguientes son condiciones normales que se pueden encontrar durante la operación de este aparato:

- El flujo del refrigerante a través de las bobinas puede causar ruido.
- Los lados del aparato se pueden calentar como resultado de la función enfriadora.

Refrigerador WSR35S1/WSR35BK/WSRR35WE Manual de Uso y Cuidado Servicio al Cliente: 800-562-0738

Problema	Posible Causa	¿Qué hacer?
	Hace mucho calor	Esto es normal
	La puerta se abre con mucha frecuencia	Esto es normal
El compresor funciona por demasiado tiempo o los oídos de encendido y apagado son bastante frecuentes	La puerta no cierra completamente	Asegúrese de que no haya nada en el interior que este impidiendo que se cierre la puerta
	El control de ajuste de temperatura está en la posición más fría	Ajuste la temperatura a una posición menos fría
Se forma humedad en el exterior del aparato	Hay demasiados alimentos	Esto es normal
	Esto es normal durante periodos de alta humedad	Seque la superficie utilizando un paño suave
Se forma humedad en el interior del aparato	La puerta está levemente abierta	Cierre bien la puerta
	Esto es normal durante periodos de alta humedad	Esto es normal
	La puerta se abre por demasiado tiempo o frecuentemente	No abra la puerta por un tiempo muy largo o con mucha frecuencia
Ruido causado por vibración	El refrigerador está en una superficie irregular	Ajuste las patas niveladoras
	El refrigerador está tocando la pared	Retire el refrigerador de la pared

Refrigerador WSR35S1/WSR35BK/WSRR35WE Manual de Uso y Cuidado Servicio al Cliente: 800-562-0738

1. Mueva la cubierta de la lámpara de 1.2 a 2 pulgadas hacia la dirección que indica la flecha.

2. Remueva la cubierta de la lámpara.

3. Gire y saque el foco en el sentido contrario a las manecillas del reloj.

4. Reemplace el foco y vuelva a instalar la cubierta de la lámpara.