



amazon basics

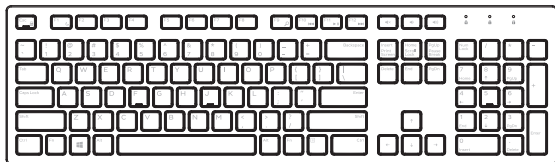

Matte Black Wired Keyboard
Clavier Filaire Noir Mat
Kabelgebundene Tastatur, Mattschwarz
Tastiera Con Cavo Nero Opaco
Teclado con Cable Negro Mate
Mat Zwart Bedraad Toetsenbord
マットブラック有線キーボード

B07VWBJLFX, B07VZHXYK2, B07VYDP3QY
B07VX9XY2T, B07VX9ZDY3, B07WJ5D3H4

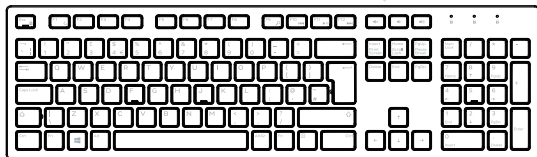


English	3
Français	11
Deutsch.....	19
Italiano	28
Español	35
Nederlands.....	42
日本語	48

Welcome Guide • English

Contents:

Before getting started, ensure the package contains the following components:

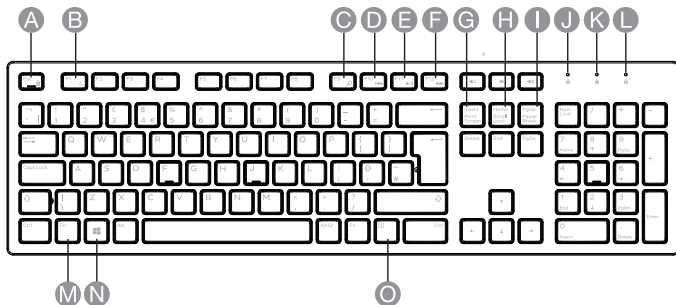

A  Function lock

B  Sleep function

C  Search

D  Previous

E  Play/pause

F  Next

G  Print screen

H  Scroll lock

I  Pause/break

J  Num Lock indicator


K  Caps Lock indicator

L  Scroll Lock indicator

M  Fn Function key

N  Windows® key

O  Right mouse click

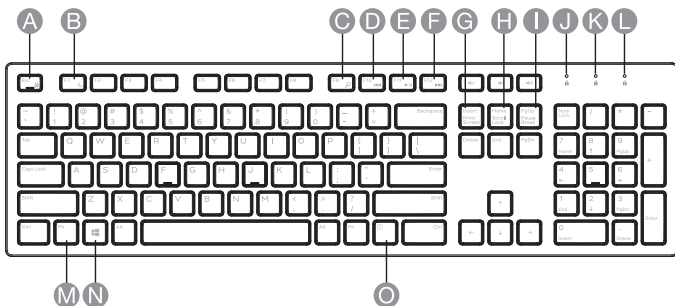

A Function lock

B Sleep function

C Search

D Previous

E Play/pause

F Next

G **Print screen**

H **Scroll lock**

I **Pause/break**

J **Num Lock** indicator

K **Caps Lock** indicator

L **Scroll Lock** indicator

M **Fn** Function key

N Windows® key

O Right mouse click

* The layout varies between different models.

IMPORTANT SAFEGUARDS



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following:

- Do not insert any foreign objects inside the casing.
- Protect the product from extreme temperatures, hot surfaces, open flames, direct sunlight, water, high humidity, moisture, strong jolts, flammable gases, vapours and solvents.
- This product is intended to be used in dry areas only.
- The product is spill resistant. However, in case of spillage, the liquid must be wiped off immediately.

Before First Use

- Check for transport damages.



DANGER

Risk of suffocation! Keep any packaging materials away from children – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.


Operation

Connection

- Connect the USB plug to the USB port of your computer.
- Choose the AmazonBasics keyboard in the keyboard settings in system preferences of your computer.

NOTICE

Driver installation is not necessary.

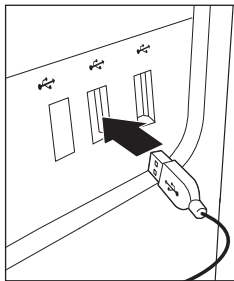

Function key (M)

The function key (M) gives your keyboard more functionality by adding the second command mode for the function activation keys (B-I).

- Press and hold the function key (M).
- Press one of the function activation keys (B) - (I) to activate the corresponding function. For example, press the function key (M) + F12 (F) key to jump to the next track.

Function lock mode

Function lock mode allows to use the second command mode of the function activation keys (B) - (I) without pressing and holding the function key (M).

- To enable the function lock mode, press and hold the function key (M) and then press the function lock key (A).
- To disable, press and hold the function key (M) and then press the function lock key (A) again.

Cleaning and Maintenance

NOTICE

Unplug before cleaning.

NOTICE

During cleaning do not immerse the electrical parts of the product in water or other liquids. Never hold the product under running water.

- To clean, wipe with a soft, slightly moist cloth.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

FCC – Supplier's Declaration of Conformity

Unique Identifier	B07WJ5D3H4 - Matte Black Wired Keyboard, US QWERTY Layout
Responsible Party	Amazon.com Services LLC.
U.S. Contact Information	410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109, United States
Telephone Number	(206) 266-1000

FCC Compliance Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) this device may not cause harmful interference, and
 - (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Canada IC Notice

- This Class B digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3(B) / NMB-3(B) standard.

Disposal



The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive aims to minimise the impact of electrical and electronic goods on the environment, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centers in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centers for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.

Specifications

Supply voltage:	5 V  , 40 mA
Operating system compatibility:	Microsoft® Windows® XP or higher Windows® Server 2003 or higher Linux® (6.x, Ubuntu, Neokylin) Android®, Chrome OS™ Mac® OS 10.x or higher
USB compatibility:	USB 1.1, 2.0, 3.0
Liquid protection:	Spill resistant
Storage temperature/humidity:	40 to 140°F (-40 to 60°C), 95% RH

Operating temperature/
humidity:

32 to 122°F (0 to 50°C), 90% RH

Cable length:

70.7" (1.8 m)

Net weight:

approx. 0.99 lbs (0.45 kg)

Dimensions (W x H x D):

17.4 x 1.1 x 5"
(44.2 x 2.7 x 12.7 cm)

Feedback and Help

Love it? Hate it? Let us know with a customer review.

AmazonBasics is committed to delivering customer-driven products that live up to your high standards. We encourage you to write a review sharing your experiences with the product.



US: amazon.com/review/review-your-purchases#

UK: amazon.co.uk/review/review-your-purchases#



US: amazon.com/gp/help/customer/contact-us

UK: amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us

Guide de Démarrage • Français

English

Français

Deutsch

Italiano


Español

Nederlands


日本語

Contenu :

Avant de commencer, veuillez vous assurer que l'emballage contient les composants suivants :

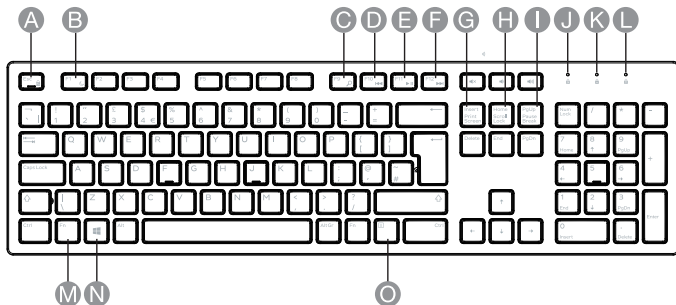

A		Verrouillage fonction	I	Pause/break	
B		Fonction mise en sommeil	J		Voyant Num Lock
C		Recherche	K		Voyant Caps Lock
D		Précédent	L		Voyant Scroll Lock
E		Lecture/pause	M	Fn	Touche fonction
F		Suivant	N		Touche Windows®
G	Print screen		O		Clic droit de souris
H	Scroll lock				

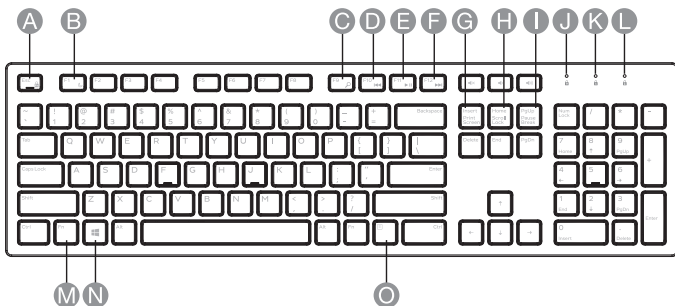

A  Verrouillage fonction

B  Fonction mise en sommeil

C  Recherche

D  Précédent

E  Lecture/pause

F  Suivant

G **Print screen**

H **Scroll lock**

I **Pause/break**

J  Voyant **Num Lock**

K  Voyant **Caps Lock**

L  Voyant **Scroll Lock**

M **Fn** Touche fonction

N  Touche Windows®

O  Clic droit de souris

* La disposition peut varier d'un modèle à l'autre.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, le présent manuel d'utilisation doit également lui être remis.

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, vous devez toujours prendre des mesures de sécurité de base afin de réduire tout risque d'incendie, d'électrocution et/ou de blessures corporelles. Ces précautions incluent notamment les suivantes :

- N'insérez aucun objet étranger à l'intérieur du boîtier.
- Maintenez le produit à l'abri des températures extrêmes, des surfaces chaudes, des flammes nues, de la lumière directe du soleil, de l'eau, d'une humidité élevée, de l'humidité, des chocs violents et des gaz, vapeurs et solvants inflammables.
- Ce produit est destiné à être utilisé exclusivement dans des environnements secs.
- Le produit est résistant aux éclaboussures. Cependant, en cas d'éclaboussures, le liquide doit être essuyé immédiatement.

Avant La Première Utilisation

- Vérifiez que le produit ne présente aucun dommage dû au transport.



DANGER

Risque d'étouffement ! Maintenez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants. Ces matériaux constituent une source de danger potentiel comme l'étouffement.


Utilisation

Branchements

- Branchez la fiche USB au port USB de votre ordinateur.
- Choisissez le clavier AmazonBasics dans les paramètres de clavier des préférences système de votre ordinateur.

REMARQUE

L'installation du pilote n'est pas nécessaire.

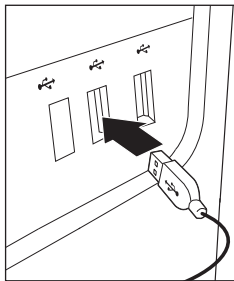

Touche fonction (M)

La touche fonction (M) offre plus de fonctionnalités à votre clavier en ajoutant un second mode de commande pour les touches d'activation de fonction (B)-(I).

- Pressez et maintenez la touche fonction (M).
- Pressez l'une des touches d'activation de fonction (B)-(I) pour activer la fonction correspondante. Par exemple, pressez la touche de fonction (M) + F12 (F) pour passer à la piste suivante.

Mode verrouillage fonction

Le mode verrouillage fonction permet d'utiliser le deuxième mode de commande des touches d'activation de fonction (B)-(I) sans maintenir pressée la touche fonction (M).

- Pour activer le mode verrouillage fonction, pressez et maintenez la touche fonction (M), puis pressez la touche verrouillage fonction (A).
- Pour désactiver, pressez et maintenez la touche fonction (M), puis pressez la touche verrouillage fonction (A) une nouvelle fois.

Nettoyage et Entretien

REMARQUE Débranchez avant le nettoyage.

REMARQUE Pendant le nettoyage, ne pas plonger les composants électriques du produit dans l'eau ni dans tout autre liquide. Ne jamais exposer le produit à l'eau courante.

- Nettoyez le produit en l'essuyant à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de lavettes abrasives ou d'ustensiles tranchants ou en métal pour nettoyer le produit.

Énoncé d'Industrie Canada (IC)

- Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Mise Au Rebut



La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) vise à réduire au minimum l'impact des produits électriques et électroniques sur l'environnement, en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE mis en décharge. Le symbole figurant sur ce produit ou sur son emballage signifie que ce produit doit être mis au rebut séparément des ordures ménagères ordinaires en fin de vie. Gardez à l'esprit que la responsabilité vous incombe de mettre au rebut les équipements électroniques dans des centres de recyclage afin de contribuer à la préservation des ressources naturelles. Chaque pays doit disposer de centres de collecte dédiés au recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur les zones de recyclage de votre localité, veuillez contacter les autorités responsables de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques de votre commune, votre mairie ou le service local de traitement des ordures ménagères.

Information des consommateurs sur la règle de tri (pour la France)



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Caractéristiques

Tension d'alimentation :	5 V  , 40 mA
Compatibilité avec les systèmes d'exploitation :	Microsoft® Windows® XP ou supérieur Windows® Server 2003 ou supérieur Linux® (6.x, Ubuntu, Neokylin) Android®, Chrome OS™ MacOS® 10.x ou supérieur
Compatibilité USB :	USB 1.1/2.0/3.0
Protection contre les liquides :	Résistant aux éclaboussures
Conditions thermiques et hygrométriques de rangement :	de 40 à 140 °F (de –40 à 60 °C), HR de 95 %
Conditions thermiques et hygrométriques de fonctionnement :	de 32 à 122 °F (de 0 à 50 °C), HR de 90 %
Longueur du câble :	70,7 pouces (1,8 m)
Poids net :	env. 0,99 lbs (0,45 kg)
Dimensions (l x H x P) :	17,4 x 1,1 x 5 pouces (44,2 x 2,7 x 12,7 cm)

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

Nederlands

日本語

Vos Avis et Aide

Vous l'adorez ? Vous le détestez ? Faites-le nous savoir en laissant un commentaire.

AmazonBasics s'engage à vous offrir des produits axés sur les besoins de la clientèle et répondant à vos normes élevées. Nous vous encourageons à rédiger un commentaire visant à partager vos expériences sur le produit.



FR : amazon.fr/review/review-your-purchases#

CA : amazon.com/review/review-your-purchases#



FR : amazon.fr/gp/help/customer/contact-us

CA : amazon.ca/gp/help/customer/contact-us

Bedienungsanleitung • Deutsch

English

Français

Deutsch

Italiano


Español

Nederlands


日本語

Inhalt:

Bevor Sie beginnen, prüfen Sie, ob die Verpackung die folgenden Teile enthält:

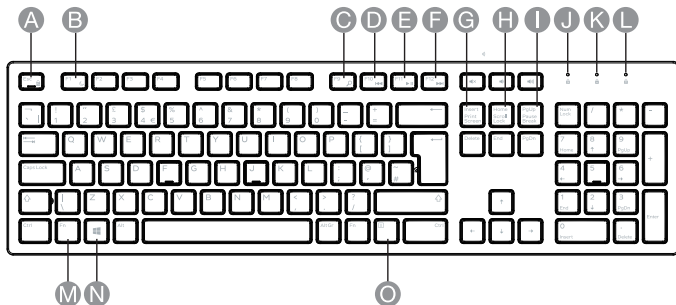

A		Funktionssperre	I		Pause/break
B		Sleep-Funktion	J		Num Lock-Anzeige
C		Suche	K		Caps Lock-Anzeige
D		Zurück	L		Scroll Lock-Anzeige
E		Wiedergabe/Pause	M		Funktionstaste
F		Weiter	N		Windows®-Taste
G		Print screen	O		Rechter Mausclick
H		Scroll lock			

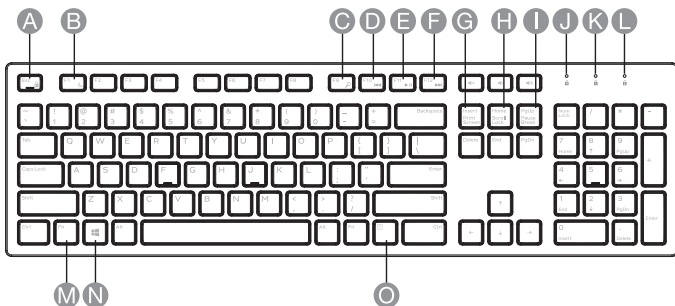

A  Funktionssperre

B  Sleep-Funktion

C  Suche

D  Zurück

E  Wiedergabe/Pause

F  Weiter

G **Print screen**

H **Scroll lock**

I **Pause/break**

J  **Num Lock**-Anzeige

K  **Caps Lock**-Anzeige

L  **Scroll Lock**-Anzeige

M **Fn** Funktionstaste

N  Windows®-Taste

O  Rechter Mausklick

* Das Layout variiert zwischen den unterschiedlichen Modellen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur künftigen Verwendung auf. Wenn dieses Produkt an Dritte weitergegeben wird, muss diese Gebrauchsanweisung beigelegt werden.

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer grundlegende Sicherheitsmaßnahmen befolgt werden, um die Gefahr von Feuer, Stromschlag und/oder Verletzungen zu reduzieren, einschließlich der folgenden:

- Führen Sie keine Fremdkörper in das Gehäuse ein.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, heißen Oberflächen, offenem Feuer, direkter Sonneneinstrahlung, Wasser, hoher Luftfeuchtigkeit, Nässe, starken Stößen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Dieses Produkt ist ausschließlich zur Verwendung in trockenen Bereichen vorgesehen.
- Das Produkt ist spritzwassergeschützt. Verschüttete Flüssigkeiten müssen jedoch sofort abgewischt werden.

Vor dem ersten Gebrauch

- Überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden.



GEFAHR

Erstickungsgefahr! Halten Sie

Verpackungsmaterialien von Kindern fern – solche Materialien stellen Gefahrensituationen für Kinder dar, z. B. Erstickungsgefahr.


Bedienung

Verbindung

- Verbinden Sie den USB-Stecker mit dem USB-Port Ihres Computers.
- Wählen Sie in den Systemeinstellungen Ihres Computers AmazonBasics Tastatur in den Tastatureinstellungen aus.

HINWEIS

Es ist keine Treiberinstallation erforderlich.

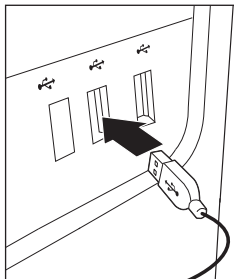

Funktionstaste (M)

Die Funktionstaste (M) bietet Ihrer Tastatur zusätzliche Funktionen, indem der zweiten Befehlsmodus für die Funktions-Aktivierungstasten (B-I) hinzugefügt wird.

- Halten Sie die Funktionstaste (M) gedrückt.
- Drücken Sie eine der Funktions-Aktivierungstasten (B) - (I), um die entsprechende Funktion zu aktivieren. Drücken Sie beispielsweise die Funktionstaste (M) + F12 (F), um zum nächsten Titel zu springen.

Funktionssperrmodus

Der Funktionssperrmodus ermöglicht die Verwendung des zweiten Befehlsmodus für die Funktions-Aktivierungstasten (B) - (I), ohne die Funktionstaste (M) gedrückt zu halten.

- Um den Funktionssperrmodus zu aktivieren, halten Sie die Funktionstaste (M) gedrückt und drücken Sie anschließend die Funktionssperrtaste (A).
- Um den Modus zu deaktivieren, halten Sie die Funktionstaste (M) gedrückt und drücken Sie anschließend erneut die Funktionssperrtaste (A).

Reinigung und Pflege

HINWEIS

Trennen Sie vor der Reinigung die Verbindung.

HINWEIS

Tauchen Sie die elektrischen Teile des Produkts während der Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Halten Sie das Produkt nicht unter fließendes Wasser.

- Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch.
- Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuermittel, Metall oder scharfe Materialien, um das Produkt zu reinigen.

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

Nederlands

日本語

Entsorgung (nur für Europa)



Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zielt darauf ab, die Auswirkungen von elektrischen und elektronischen Waren auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu minimieren, durch Steigerung der Wiederverwendung und des Recyclings sowie durch Reduktion der Anzahl an Elektro- und Elektronik-Altgeräten, die auf Mülldeponien landen. Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer separat vom normalen Hausmüll entsorgt werden muss. Beachten Sie, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, elektronische Geräte in Recycling-Zentren zu entsorgen, um die natürlichen Ressourcen zu erhalten. Jedes Land sollte Sammelzentren für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte haben. Für Informationen zu Ihren Recycling-Abgabestellen kontaktieren Sie bitte Ihre Abfallwirtschaftsbehörde für Elektro- und Elektronikgeräte, Ihre örtlichen Behörden oder Ihr Abfallentsorgungsunternehmen.

Wenn Sie Elektro- und Elektronikgeräte entsorgen möchten, empfehlen wir Folgendes:

- Spenden Sie das nicht mehr gewünschte Produkt einer gemeinnützigen Organisation (stellen Sie sicher, dass das Gerät in voll funktionsfähigem Zustand ist).
- Bringen Sie es zu einer autorisierten Sammelstelle für Altgeräte, die von einer lokalen Behörde betrieben wird.
- Unterstützen Sie nationale Recyclingkampagnen.

Für Geräte bis zu 25 cm und mit einem Gewicht von weniger als 30 kg können Sie über die Landbell Group ein Prepaid-Etikett erstellen und drucken. Sobald Ihr Artikel richtig verpackt ist, können Sie ihn zu einer der Annahmestellen bringen oder eine Heim-Abholung vereinbaren. Dieser Service ist in Deutschland kostenfrei verfügbar, um alle Elektro- und Elektronik-Geräte bis zu 25 cm zu recyceln.

Bei Geräten über 25 cm und mit einem Gewicht von mehr als 30 kg können Sie eine kostenlose Abholung über die Landbell Group veranlassen. Bitte geben Sie dabei die Bestellnummer des neu bestellten Gerätes an. Sobald Ihre Anfrage bearbeitet wurde, werden Sie kontaktiert, um einen passenden Abholtermin zu verabreden.

Für ausgewählte Geräte mit einer Größe von mehr als 120 x 60 x 60 cm können Sie die Abholung bereits bei der Bestellung eines neuen Artikels bei Amazon.de veranlassen. Weitere Informationen zu diesem Service finden Sie unter [Eine Altgeräte-Entsorgung über Amazon.de bestellen](#).



**Prepaid-Etikett
mit Landbell
Group erstellen**



**Verpackungs-
anweisungen**



**Liste der
Annahmestellen**



**Eine Altgeräte-
Entsorgung
über Amazon.
de bestellen**

Tipps zum Löschen persönlicher Daten von Elektro- und Elektronikgeräten

Wenn Sie Eigentümer eines elektronischen Geräts sind, das unter die WEEE-Richtlinie fällt, beispielsweise ein Computer, ein Mobiltelefon, eine Kamera oder ein anderes Gerät, sollten Sie sicherstellen, dass alle persönlichen oder vertraulichen Daten gelöscht werden, bevor Sie das Gerät recyceln lassen. Setzen Sie dazu das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück. Diese Aktion erfolgt in der Regel über das Einstellungs Menü des Geräts. Löschen Sie außerdem alle persönlichen oder vertraulichen Daten auf internen Speichermedien (Speicher- oder SIM-Karte). Amazon EU S.à.r.l haftet nicht für die Daten auf Ihrem Gerät. Bevor Sie Ihr Gerät zurücksetzen, sollten Sie:

- Sensible Daten wie Fotos, Kontakte und Nachrichten sichern.
- Das Gerät, wenn möglich, auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
- Sich bei allen Konten abmelden, bei denen Sie angemeldet sind, z. B. Cloud-Speicher, soziale Medien und Messaging-Apps.

Amazon WEEE Registrierung in Deutschland

Amazon EU S.a.r.L., Niederlassung Deutschland ist registriertes Mitglied der Stiftung ear for Electrical and Electronic Equipment verkauft in Deutschland. Die Registrierungsnummer ist DE89633988.

Kann ich mein Elektro- bzw. Elektronik-Altgerät auch anderweitig entsorgen?

Wenn Ihr Altgerät noch funktioniert oder repariert werden kann, führen Sie es der Wiederverwendung zu, indem Sie es z. B. an eine Wohltätigkeitsorganisation spenden oder an jemanden verschenken. Durch Verlängern der Lebensdauer

Ihres Altgeräts tragen Sie dazu bei, dass Ressourcen effizient genutzt werden und zusätzlicher Müll vermieden wird.

HINWEIS

Bitte geben Sie keine beschädigten oder einzelnen Batterien zurück.

Technische Daten

Versorgungsspannung:	5 V  , 40 mA
Betriebssystemkompatibilität:	Microsoft® Windows® XP oder höher Windows® Server 2003 oder höher Linux® (6.x, Ubuntu, Neokylin) Android®, Chrome OS™ Mac® OS 10.x oder höher
USB-Kompatibilität:	USB 1.1, 2.0, 3.0
Schutz vor Flüssigkeiten:	Spritzwassergeschützt
Lagertemperatur/ Luftfeuchtigkeit:	40 bis 140 °F (-40 bis 60 °C), 95 % rF
Betriebstemperatur/ Luftfeuchtigkeit:	32 bis 122 °F (0 bis 50 °C), 90 % rF
Kabellänge:	70,7 Zoll (1,8 m)
Nettogewicht:	ca. 0,99 Pfund (0,45 kg)
Abmessungen (B x H x T):	17,4 x 1,1 x 5 Zoll (44,2 x 2,7 x 12,7 cm)

Feedback und Hilfe

Gefällt es Ihnen? Gefällt es Ihnen nicht? Dann bewerten Sie das Produkt auf unserer Webseite!

AmazonBasics setzt sich für die Bereitstellung kundenorientierter Produkte ein, um Ihre hohen Qualitätsstandards zu erfüllen. Bitte schreiben Sie eine Rezension, in der Sie Ihre Erfahrungen mit dem Produkt teilen.



amazon.de/review/review-your-purchases#



amazon.de/gp/help/customer/contact-us

English

Français

Deutsch

Italiano

Español


Nederlands

日本語

Guida di Benvenuto • Italiano

Contenuto:

Prima di iniziare, assicurarsi che la confezione contenga i seguenti componenti:

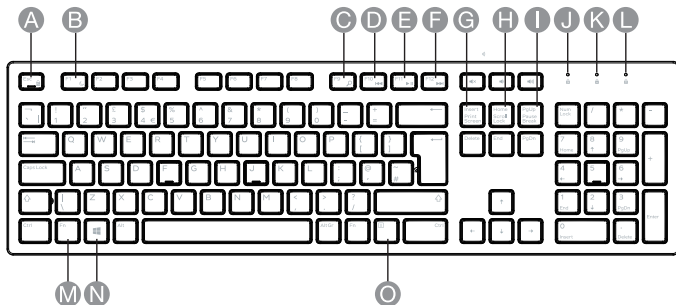

A  Blocco funzione

B  Funzione Sleep

C  Cerca

D  Indietro

E  Riproduci / Pausa

F  Avanti

G **Print screen**

H **Scroll lock**

I **Pause/break**

J  Indicatore **Num Lock**


K  Indicatore **Caps Lock**

L  Indicatore **Scroll Lock**

M **Fn** Tasto funzione

N  Tasto Windows®

O  Clic destro del mouse

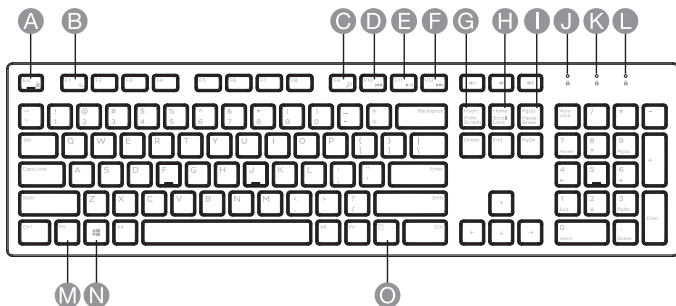

A		Blocco funzione	I		Pause/break
B		Funzione Sleep	J		Indicatore Num Lock
C		Cerca	K		Indicatore Caps Lock
D		Indietro	L		Indicatore Scroll Lock
E		Riproduci / Pausa	M		Tasto funzione
F		Avanti	N		Tasto Windows®
G		Print screen	O		Clic destro del mouse
H		Scroll lock			

* Il layout varia da un modello all'altro.

AVVISI DI SICUREZZA IMPORTANTI



Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere parimenti questo manuale utente.

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e / o lesioni a persone tra cui:

- Non inserire alcun oggetto estraneo all'interno dell'alloggiamento.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, superfici calde, fiamme libere, luce diretta del sole, acqua, umidità elevata, condensa, forti urti e gas, vapori e solventi infiammabili.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti asciutti.
- Il prodotto è resistente ai versamenti. Tuttavia, in caso di versamento, il liquido deve essere rimosso immediatamente.

Prima del primo utilizzo

- Verificare che non vi siano danni causati dal trasporto.



PERICOLO

Rischio di soffocamento! Tenere qualsiasi materiale d'imballaggio lontano dai bambini: questi materiali sono una potenziale sorgente di pericolo, come il soffocamento.


Funzionamento

Collegamento

- Collegare la spina USB alla porta USB del computer.
- Scegliere la tastiera AmazonBasics nelle impostazioni della tastiera nelle preferenze di sistema del computer.

AVVISO

L'installazione del driver non è necessaria.

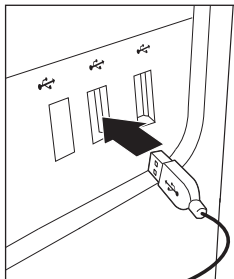

Tasto funzione (M)

Il tasto funzione (M) conferisce alla tastiera maggiori funzionalità aggiungendo la seconda modalità di comando per i tasti di attivazione funzione (B-I).

- Tenere premuto il tasto funzione (M).
- Premere uno dei tasti di attivazione funzione (B) - (I) per attivare la funzione corrispondente. Ad esempio, premere il tasto funzione (M) + F12 (F) per passare alla traccia successiva.

Modalità blocco funzione

La modalità di blocco funzione consente di utilizzare la seconda modalità di comando dei tasti di attivazione funzione (B) - (I) senza tenere premuto il tasto funzione (M).

- Per attivare la modalità di blocco funzione, tenere premuto il tasto funzione (M) e quindi premere il tasto di blocco funzione (A).
- Per disattivare, tenere premuto il tasto funzione (M) e quindi premere nuovamente il tasto di blocco funzione (A).

Pulizia e manutenzione

AVVISO

Scollegare prima di procedere alla pulizia.

AVVISO

Non immergere le parti elettriche del prodotto in acqua o in altri liquidi durante la pulizia. Non tenere mai il prodotto sotto l'acqua corrente.

- Per la pulizia passare un panno morbido leggermente inumidito.
- Non usare mai detergenti corrosivi, spazzole metalliche, spugne abrasive o utensili metallici o affilati per pulire il prodotto.

Smaltimento



La Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) mira a minimizzare l'impatto di suddette apparecchiature sull'ambiente, aumentando le pratiche di riutilizzo e riciclo e riducendo la quantità di rifiuti RAEE inviati in discarica. Il simbolo su questo prodotto o sull'imballaggio indica che il prodotto dovrà essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita. Si noti che l'utente è responsabile dello smaltimento delle apparecchiature elettroniche presso i centri di riciclo al fine di contribuire a preservare le risorse naturali. Ogni Paese deve disporre dei propri centri di raccolta per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sui luoghi in cui avviene la raccolta per il riciclo, contattare le autorità competenti per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'ufficio municipale locale o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici.

Specifiche

Tensione di alimentazione:	5 V  , 40 mA
Compatibilità del sistema operativo:	Microsoft® Windows® XP o superiore Windows® Server 2003 o superiore Linux® (6.x, Ubuntu, Neokylin) Android®, Chrome OS™ Mac® OS 10.x o superiore
Compatibilità USB:	USB 1.1, 2.0, 3.0
Protezione dai liquidi:	Resistente ai versamenti
Temperatura / Umidità di Conservazione:	da 40 a 140 °F (-da 40 a 60 °C), 95 % UR
Temperatura / Umidità Operative:	da 32 a 122 °F (da 0 a 50 °C), 90 % UR
Lunghezza cavo:	70,7 pollici (1,8 m)
Peso netto:	circa 0,99 libbre (0,45 kg)
Dimensioni (L x A x P):	17,4 x 1,1 x 5 pollici (44,2 x 2,7 x 12,7 cm)

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

Nederlands

日本語

Feedback e Aiuto

Ti piace? Oppure no? Faccelo sapere scrivendo la tua recensione.

AmazonBasics si impegna a distribuire prodotti orientati al cliente che siano all'altezza degli standard più elevati. Pertanto, invitiamo i clienti a scrivere una recensione per condividere le proprie esperienze con il prodotto.



amazon.it/review/review-your-purchases#



amazon.it/gp/help/customer/contact-us

Guía de Bienvenida • Español

English

Français

Deutsch

Italiano


Español

Nederlands


日本語

Contenido:

Antes de comenzar, compruebe que el embalaje incluye los siguientes componentes:

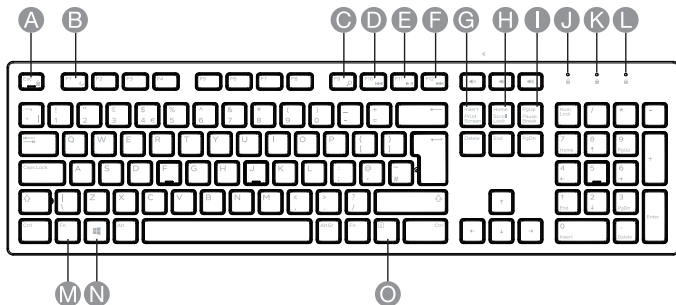

A		Bloqueo de funciones	I		Pause/break
B		Función Reposo	J		Indicador de Num Lock
C		Buscar	K		Indicador Caps Lock
D		Anterior	L		Indicador Scroll Lock
E		Reproducción/pausa	M		Tecla de función
F		Siguiente	N		Tecla Windows®
G		Print screen	O		Clic con el botón derecho del ratón
H		Scroll lock			

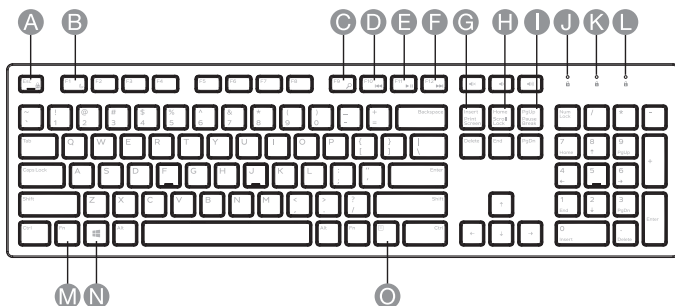

A		Bloqueo de funciones	I		Pause/break
B		Función Reposo	J		Indicador de Num Lock
C		Buscar	K		Indicador Caps Lock
D		Anterior	L		Indicador Scroll Lock
E		Reproducción/pausa	M		Tecla de función
F		Siguiente	N		Tecla Windows®
G		Print screen	O		Clic con el botón derecho del ratón
H		Scroll lock			

* El diseño varía según los diferentes modelos.

CONSEJOS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para futuras consultas. Si transfiere el producto a una tercera persona, debe incluir también este manual de instrucciones.

Al usar aparatos eléctricos, siempre deben tomarse unas precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendio, de descarga eléctrica y/o de daños personales incluyendo las siguientes:

- No inserte objetos extraños dentro la carcasa.
- Proteja el producto de las temperaturas extremas, superficies calientes, llamas abiertas, luz solar directa, agua, humedad elevada, sacudidas fuertes, gases inflamables, vapores y disolventes.
- Este producto se ha diseñado para usar solo en zonas secas.
- Este producto es resistente a las salpicaduras. Sin embargo, en caso de salpicaduras, seque el líquido inmediatamente.

Antes del Primer Uso

- Compruebe si se han producido daños durante el transporte.

⚠ PELIGRO

¡Riesgo de asfixia! Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños; estos materiales son peligro potencial (p. ej. asfixia).


Funcionamiento

Conexión

- Conecte el enchufe USB al puerto USB del ordenador.
- Elija el teclado AmazonBasics en la configuración del teclado, en las preferencias del sistema del ordenador.

AVISO

No se requiere instalación de controladores.

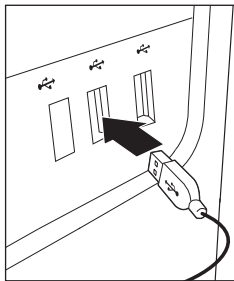

Tecla de función (M)

La tecla de función (M) ofrece mayor funcionalidad a su teclado al agregar el segundo modo de control para las teclas de activación de funciones (B-I).

- Mantenga presionada la tecla de función (M).
- Presione una de las teclas de activación de funciones (B) - (I) para activar la función correspondiente. Por ejemplo, presione la tecla de función (M) + tecla F12 (F) para saltar a la siguiente pista.

Modo de bloqueo de funciones

El modo de bloqueo de funciones permite utilizar el segundo modo de control de las teclas de activación de funciones (B) - (I) sin mantener presionada la tecla de función (M).

- Para habilitar el modo de bloqueo de funciones, mantenga presionada la tecla de función (M) y luego presione la tecla de bloqueo de funciones (A).
- Para desactivar, mantenga presionada la tecla de función (M) y luego vuelva a presionar la tecla de bloqueo de función (A).

Limpieza y Mantenimiento

AVISO

Desenchufe antes de limpiarlo.

AVISO

Durante la limpieza, no sumerja las piezas eléctricas del producto en agua u otros líquidos. Nunca sujete el producto bajo el agua.

- Para limpiar, pase un paño suave y ligeramente húmedo.
- Nunca utilice agentes corrosivos, cepillos de alambre, decapantes, utensilios metálicos o puntiagudos para limpiar el producto.

Eliminación



El objetivo de la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) es minimizar el impacto de los bienes eléctricos y electrónicos en el medio ambiente, aumentando la reutilización y el reciclaje y reduciendo la cantidad de RAEE que van a los vertederos. El símbolo en este producto o en su embalaje indica que debe eliminarse separado de los residuos domésticos al final de su vida útil. Tenga en cuenta que es su responsabilidad desechar el equipamiento electrónico en los puntos de reciclaje adecuados para conservar los recursos naturales. Cada país tiene sus puntos de recogida para el reciclaje del equipamiento eléctrico y electrónico. Para información acerca de su zona de recogida de residuos, contacte con su autoridad de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con su oficina local o con su servicio de eliminación de residuos domésticos.

Especificaciones

Tensión de alimentación:	5 V  , 40 mA
Compatibilidad con sistemas operativos:	Microsoft® Windows® XP o superior Windows® Server 2003 o superior Linux® (6.x, Ubuntu, Neokylin) Android®, Chrome OS™ Mac® OS 10.x o superior
Compatibilidad USB:	USB 1.1, 2.0, 3.0
Protección contra líquidos:	Resistente a las salpicaduras
Humedad / temperatura de almacenamiento:	de 40 a 140 °F (de -40 a 60 °C), 95 % HR
Humedad / temperatura de funcionamiento:	de 32 a 122 °F (de 0 a 50 °C), 90 % HR
Longitud del cable:	70,7 pulgadas (1,8 m)
Peso neto:	aprox. 0,99 libras (0,45 kg)
Dimensiones (An. x Al. x Pr.):	17,4 x 1,1 x 5 pulgadas (44,2 x 2,7 x 12,7 cm)

Comentarios y Ayuda

¿Le encanta? ¿No le gusta nada? Escriba una opinión como cliente.

En AmazonBasics nos comprometemos a proveer productos pensados para satisfacer a nuestros clientes y que estén a la altura de sus elevados estándares de calidad. Le animamos a que escriba una opinión sobre su experiencia con el producto.



ES: amazon.es/review/review-your-purchases#

MX: amazon.com.mx/review/review-your-purchases#



ES: amazon.es/gp/help/customer/contact-us

MX: amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us

English

Français

Deutsch

Italiano

Español


Nederlands

日本語

Welkomstgids • Nederlands

Inhoud:

Controleer, voordat u aan de slag gaat, of het pakket de volgende zaken bevat:

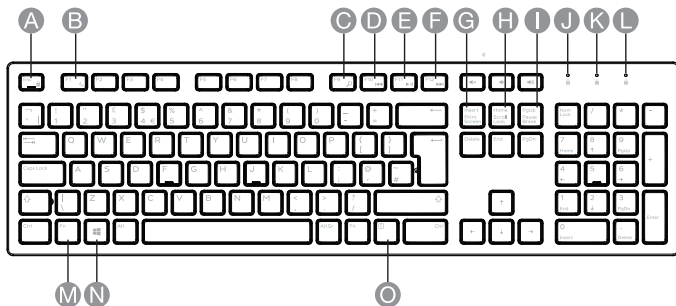

A



Functievergrendeling

B



Slaapfunctie

C



Zoeken

D



Vorige

E



Afspelen/
onderbreken

F



Volgende

G

Print screen

H

Scroll lock

I

Pause/break

J



Num Lock-indicatielampje

K



Caps Lock-indicatielampje

L



Scroll Lock-indicatielampje

M



Fn Functietoets

N




Windows®-toets

O



Klik met de rechtermuisknop

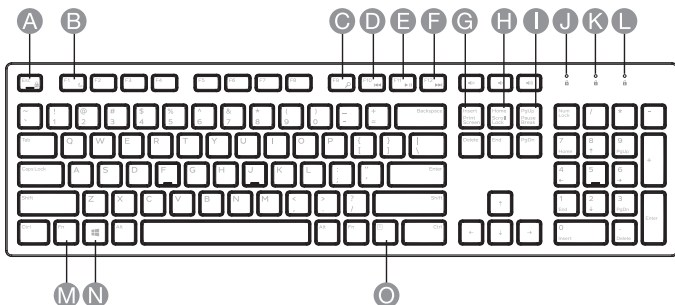

A		Funcțievergrendeling	I		Pause/break
B		Slaapfunctie	J		Num Lock-indicatielampje
C		Zoeken	K		Caps Lock-indicatielampje
D		Vorige	L		Scroll Lock-indicatielampje
E		Afspelen/ onderbreken	M		Funcțietoets
F		Volgende	N		Windows®-toets
G		Print screen	O		Klik met de rechtermuisknop
H		Scroll lock			

* De indeling kan verschillen van model tot model.

BELANGRIJKE VOORZORGSMATREGELEN



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar ze voor later gebruik. Doe bij overdracht van dit product aan derden deze gebruiksaanwijzing erbij.

Volg altijd de basisvoorschriften inzake veiligheid op wanneer u elektrische apparaten gebruikt om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te beperken, zoals:

- Stop geen vreemde voorwerpen in de behuizing.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, warme oppervlakken, open vlammen, direct zonlicht, water, hoge vochtigheid, vocht, stoten, brandbare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Dit product is alleen bestemd voor gebruik in een droge omgeving.
- Het product is morsbestendig. Als er vloeistof wordt gemorst, moet deze onmiddellijk worden weggeveegd.

Vóór het eerste gebruik

- Controleer op transportschade.



GEVAAR

Verstikkingsgevaar! Houd alle verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Dit materiaal kan gevaar, zoals verstikking, opleveren.


Werking

Aansluiting

- Sluit de USB-stekker aan op de USB-poort van uw computer.
- Kies het AmazonBasics-toetsenbord in de toetsenbordinstellingen in de systeemvoorkeuren van uw computer.

OPMERKING

Er hoeft geen stuurprogramma te worden geïnstalleerd.

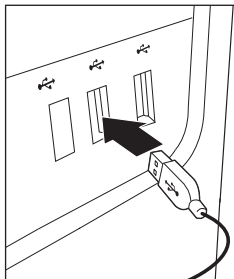

Functietoets (M)

De functietoets (M) geeft uw toetsenbord meer functionaliteit door een tweede opdrachtmodus voor de functieactiveringssleutels (B-I) toe te voegen.

- Houd de functietoets (M) ingedrukt.
- Druk op een van de functieactiveringstoetsen (B) - (I) om de bijbehorende functie te activeren. Druk bijvoorbeeld op de functietoets (M) + F12 (F) om naar het volgende nummer te gaan.

Functievergrendelingsmodus

Met de functievergrendelingsmodus kunt u de tweede opdrachtmodus van de functieactiveringstoetsen (B) - (I) gebruiken zonder de functietoets (M) ingedrukt te houden.

- Om de functievergrendelingsmodus in te schakelen, houdt u de functietoets (M) ingedrukt en drukt u vervolgens op de functievergrendelingstoets (A).
- Om deze uit te schakelen, houdt u de functietoets (M) ingedrukt en drukt u vervolgens opnieuw op de functievergrendelingstoets (A).

Reiniging en onderhoud

OPMERKING

Koppel het product los voordat u het reinigt.

OPMERKING

Dompel de elektrische onderdelen van het product tijdens het reinigen niet in water of een andere vloeistof. Houd het product nooit onder stromend water.

- Maak het product schoon met een zachte en licht bevochtigde doek.
- Maak het product nooit schoon met een bijtend schoonmaakmiddel, staalborstel, schuursponsje, metalen of scherp gereedschap.

Afdanking



De Richtlijn inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) heeft als doel de impact van elektrische en elektronische goederen tot een minimum te beperken door hergebruik en recycling te stimuleren en de hoeveelheid AEEA die op de stortplaats terechtkomt te beperken. Het symbool op dit product of de verpakking geeft aan dat dit product aan het einde van zijn levensduur niet samen met het huisvuil mag worden weggegooid. Het is uw verantwoordelijkheid om het elektronisch apparaat in te leveren bij een milieustation om bij te dragen tot het behoud van onze natuurlijke rijkdommen. Elk land dient zijn inzamelpunten te hebben voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Voor meer informatie over de milieustations, neem contact op met de juiste instantie in uw gemeente.

Specificaties

Voedingsspanning:	5 V  , 40 mA
Compatibiliteit met de besturingssystemen:	Microsoft® Windows® XP of hoger Windows® Server 2003 of hoger Linux® (6.x, Ubuntu, Neoklylin) Android®, Chrome OS™ Mac® OS 10.x of hoger
USB-compatibiliteit:	USB 1.1, 2.0, 3.0
Vloeistofbescherming:	Morsbestendig
Opslagtemperatuur/ opslagvochtigheid:	40 tot 140 °F (-40 tot 60 °C), 95 % relatieve luchtvochtigheid
Gebruikstemperatuur/ gebruiksvochtigheid:	32 tot 122 °F (0 tot 50 °C), 90 % relatieve luchtvochtigheid
Lengte kabel:	70,7 inch (1,8 m)
Nettogewicht:	ong. 0,99 pond (0,45 kg)
Afmetingen (B x H x D):	17,4 x 1,1 x 5 inch (44,2 x 2,7 x 12,7 cm)

Feedback en Hulp

Vind je het leuk? Vind je het niet leuk? Beoordeel het product dan op onze website!

AmazonBasics is toegewijd aan het leveren van klantgerichte producten die voldoen aan uw hoge standaarden. Wij moedigen u aan om een review te schrijven waarin u uw ervaringen met het product deelt.



amazon.nl/review/review-your-purchases#




amazon.nl/gp/help/customer/contact-us

ウェルカムガイド・日本語

内容:

スタートする前に、パッケージに以下のものが含まれていることを必ず確認してください:

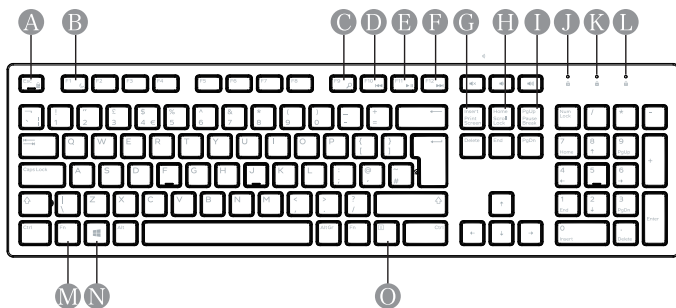

A 機能ロック

B スリープ機能

C サーチ

D 前

E プレー/休止

F 次

G Print screen

H Scroll lock

I Pause/break

J Num Lockインジケータ


K Caps Lockインジケータ

L Scroll Lockインジケータ

M ファンクションキー

N Windows® キー

O 右マウスクリック

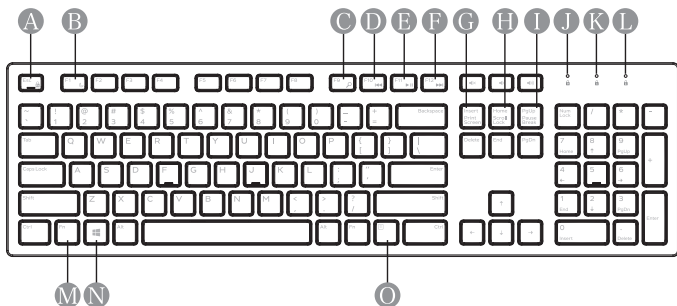

A		機能ロック	I	Pause/break	
B		スリープ機能	J		Num Lockインジケーター
C		サーチ	K		Caps Lockインジケーター
D		前	L		Scroll Lockインジケーター
E		プレー/休止	M	Fn ファンクションキー	
F		次	N		Windows® キー
G	Print screen		O		右マウスクリック
H	Scroll lock				

* モデルによってレイアウトが異なります。

安全に関する重要なお知らせ

対象ユーザー

本製品は、本書の内容を理解し、安全に使用できる人を想定して設計されています。本書に記載されている情報に従って本製品を使用できない人、例えば障害のある方やお子様が本製品を使用する場合は、使用者を監督できる同伴者が必要となります。



このお知らせをよく読み、今後のため常に注意深く保存してください。本製品を第3者にゆずる際は、必ずこの取扱説明書をつけておゆずりください。

危険表示の区分

本書では、誤った取り扱いをした場合に生じる危害や損害の程度を下記のように区分して説明しています。

記号	内容
 危険	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度。

火事、感電や個人への傷害を防ぐため、電気器具を使用する場合には以下を含む安全に関する基本的な注意事項を常に守ってください：

注意



- ケーシング内に異物を挿入するのはおやめください



- 本製品が極端な高温や低温、高温の表面、直火、直射日光、高湿度、水分、強い衝撃、可燃性のガス、蒸気や溶剤などにさらされることがないようにしてください。
- 本製品は乾いたエリアのみでのご使用を意図しています。
- 本製品に水やコーヒーなどをこぼしても大丈夫です。しかしながら、こぼした場合は液体は即、拭き取ってください。

最初にお使いになる前に

- 運送中にダメージが生じていないことをチェックしてください。

危険




窒息の危険あり！包装材料はお子様の手の届かない所においてください - これらの材料は、例えば窒息のような、潜在的な危険の原因となり得ます。

操作

接続

- USB プラグをお手持ちのコンピューターの USB ポートに接続します。
- お手持ちの PC のシステム設定のキーボード設定で、Amazonベーシックキーボードを選択します。

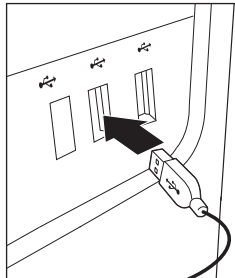

通知

ドライバーインストール
は必要ありません。

ファンクションキー (M)

ファンクションキー (M) は、機能アクティベーションキーに2つめのコマンドを与えることにより、お手持ちのキーボードにより多くの機能をもたらします。

- ファンクションキー (M) を押したままにします。
- 機能アクティベーションキー (B) - (I) を押し、対応する機能を有効にします。例えば、このファンクションキー (M) + F12 (F) を押すと、次のトラックにジャンプできます。

機能ロックモード

機能ロックモードは、ファンクションキー (M) を押したままにせずに機能アクティベーションキー (B) - (I) の2つめのコマンドモードを使うことを可能にします。

- 機能ロックモードを有効にするには、ファンクションキー (M) を押したままにし、次に機能ロックキー (A) を押します。
- 無効にするには、ファンクションキー (M) を押したままにし、次に再び機能ロックキー (A) を押します。

掃除およびメンテナンス

通知

きれいにする前に電源を切ってください。

通知

掃除の前には製品の部品を水またはその他の液体に浸すことはおやめください。製品を流水の下に置くのは絶対におやめください。

- きれいにするには柔らかい、少し湿らせた布で拭いてください。
- 本製品の洗浄には腐食性の洗剤、ワイヤーブラシ、研磨剤たわし、金属や尖った器具は使用しないでください。

規格

供給電圧:	5 V $\equiv$ 40 mA
操作システム互換性:	Microsoft® Windows® XP またはそれ以上 Windows® サーバー 2003 またはそれ以上 Linux® (6.x, Ubuntu, Neokylin) Android®, Chrome OS™ Mac® OS 10.x またはそれ以上
USB 互換性	USB 1.1, 2.0, 3.0
対液体保護:	液体をこぼしても大丈夫です
保管温度/湿度	40 から 140°F (-40 から 60°C), 95 % RH
操作温度/湿度	32 から 122°F (0 から 50°C), 90% RH
ケーブル長さ:	70.7 インチ (1.8 m)
ネット重量:	約 0.99 ポンド (0.45 kg)
寸法(幅 x 高 x 奥行):	17.4 x 1.1 x 5 インチ (44.2 x 2.7 x 12.7 cm)

製品の廃棄



使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律に基づき、廃棄物の削減と天然資源の有効な再利用を図るためには、使用済み (EOL) 家電は正しくリサイクルしなければなりません。使用済み家電を埋め立て地に捨てないでください。EoL アプライアンスを EoL アプライアンスの認可された収集ポイントに引き継ぎます。最寄りの認可された回収ポイントについては、地域の当局に相談してください。

フィードバックとサポート

気に入っていただけましたか？お気に召しませんでしたか？カスタマーレビューでお知らせください。

AmazonBasics は、皆様の高い水準に答えることのできるような消費者志向型の製品をお届けするのを旨としています。この製品についてのレビューで製品についてのご意見をお聞かせください。



amazon.jp/review/review-your-purchases#



amazon.jp/gp/help/customer/contact-us

販売元：アマゾンジャパン合同会社

所在地：〒153-0064 東京都目黒区下目黒 1 丁目 8-1

アルコタワーアネックス

URL : <https://www.amazon.co.jp/>

amazon basics

amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HERGESTELLT IN CHINA
PRODOTTO IN CINA
HECHO EN CHINA
GEMAAKT IN CHINA
中国製

V1-07/22