

Índice

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES	1
VISIÓN GENERAL DE LA TV LED	4
CONFIGURACIÓN DEL TELEVISOR LED	10
INSTALACIÓN INICIAL	15
Instalación Inicial	15
HOGAR	22
Configuraciones	23
Instalar/Mover/Desinstalar Aplicaciones	25
Configurar Fuente de TV	26
FORMATO DE REPRODUCCIÓN MULTIMEDIA	28
DIAGNÓSTICO DE AVERIAS	33
Especificaciones	34

1. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

1.1. Instrucciones importantes de seguridad

Para evitar incidentes, las medidas de seguridad que mencionamos a continuación, deben ser respetadas en la instalación, uso y mantenimiento del equipo.

Antes de poner en funcionamiento el equipo, por favor lea atentamente este manual.

Para reducir el riesgo de fuego o electroshock, no exponga el equipo ni a la lluvia ni a la humedad.

- NO RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE TRASERA).
- NO MANIPULE LOS COMPONENTES INTERNOS.
- DERIVE EL MANTENIMIENTO O LA REPARACIÓN A UN SERVICIO TÉCNICO CUALIFICADO.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD		
 Este símbolo indica puntos de peligro	 Este símbolo indica acciones que no deben realizarse	 Este símbolo indica acciones que deben realizarse

- No coloque el equipo en carritos, mesas o estantes desnivelados o inestables. El equipo podría caer, provocando importantes lesiones a niños o adultos y serios daños al propio equipo.
- El equipo debería ser manipulado y transportado con cuidado. Las paradas bruscas, la fuerza extrema y las superficies poco estables podrían causar que el equipo y su plataforma volcaran.
- No elimine la toma de tierra del enchufe de corriente. La eliminación de la toma de tierra, aumentará el riesgo de daño sobre el equipo.
- Si no puede insertar la toma de corriente en el enchufe, contacte con un electricista para que instale un enchufe compatible.
- Utilice siempre este equipo con el tipo de toma de corriente indicada en la etiqueta, situada en la parte trasera del equipo.
- Nunca sobrecargue los enchufes.
- Use el cable de corriente con cuidado. No coloque objetos pesados encima del cable de alimentación.
- No tire del cable de alimentación. No lo manipule con las manos mojadas.

- No toque el cable de alimentación ni la antena si hay relámpagos.
- Retire la toma de corriente de la pared si el equipo no va a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
- No coloque o use este equipo cerca del agua.
- Nunca exponga el equipo a líquidos, lluvia o humedad. Localice un servicio técnico autorizado si cualquiera de los elementos antes mencionados es derramado sobre el equipo.
- No exponga el equipo a temperaturas extremas o a luz solar directa ya que el equipo podría sobrecalentarse y sufrir daños.
- No instale el equipo cerca de fuentes de calor como radiadores, acumuladores de calor, hornos, o cualquier otro aparato que pueda producir calor.
- No intente reparar el equipo usted mismo.
- Abrir y retirar las cubiertas puede exponerle a un voltaje peligroso u otros peligros y puede anular su garantía. Ha de repararlo personal cualificado.
- No coloque o deje caer cualquier otro objeto sobre el equipo.
- No inserte nada en los orificios del sistema de ventilación de su equipo. Insertar cualquier objeto metálico o inflamable puede provocar fuego o un electroshock.
- No bloquee ninguna apertura de ventilación. Deje espacio despejado alrededor del equipo. Nunca coloque el equipo sobre: la cama, el sofá, una alfombra o superficies similares; muy cerca de cortinas, paredes, estanterías, armarios o cualquier otro lugar que puedan tener poca ventilación.
- Retire siempre el cable de alimentación de la toma de corriente antes de limpiar el aparato.
- Nunca utilice limpiadores líquidos o aerosoles sobre el equipo.
- Límpielo sólo con un trapo limpio y seco.
- Utilice sólo accesorios especificados por el fabricante.



USO CON AURICULARES


- Use los auriculares a un volumen moderado para evitar daños en su audición.
- Si no escucha nada durante la reproducción, no suba el volumen ya que la música podría comenzar de repente a un volumen muy alto. La excesiva presión de sonido desde los auriculares puede provocar pérdida auditiva.
- Para evitar dañar sus oídos, ajuste el volumen al mínimo antes de la reproducción, y suba el nivel del mismo según desee una vez comenzada la reproducción.

ATENCIÓN: Este manual del usuario es sólo una referencia, la unidad real podría tener pequeñas diferencias.

1.2.Instrucciones para la seguridad de la antena

Si se conecta una antena exterior, preste atención a las precauciones descritas a continuación:

- Una antena exterior no debe colocarse en áreas donde pudiera entrar en contacto con un tendido eléctrico, luces o circuitos eléctricos.
- Cuando instale la antena exterior, debería mantener extrema precaución para evitar entrar en contacto con los tendidos eléctricos. El contacto directo con los cables eléctricos puede ser mortal y debe ser evitado.

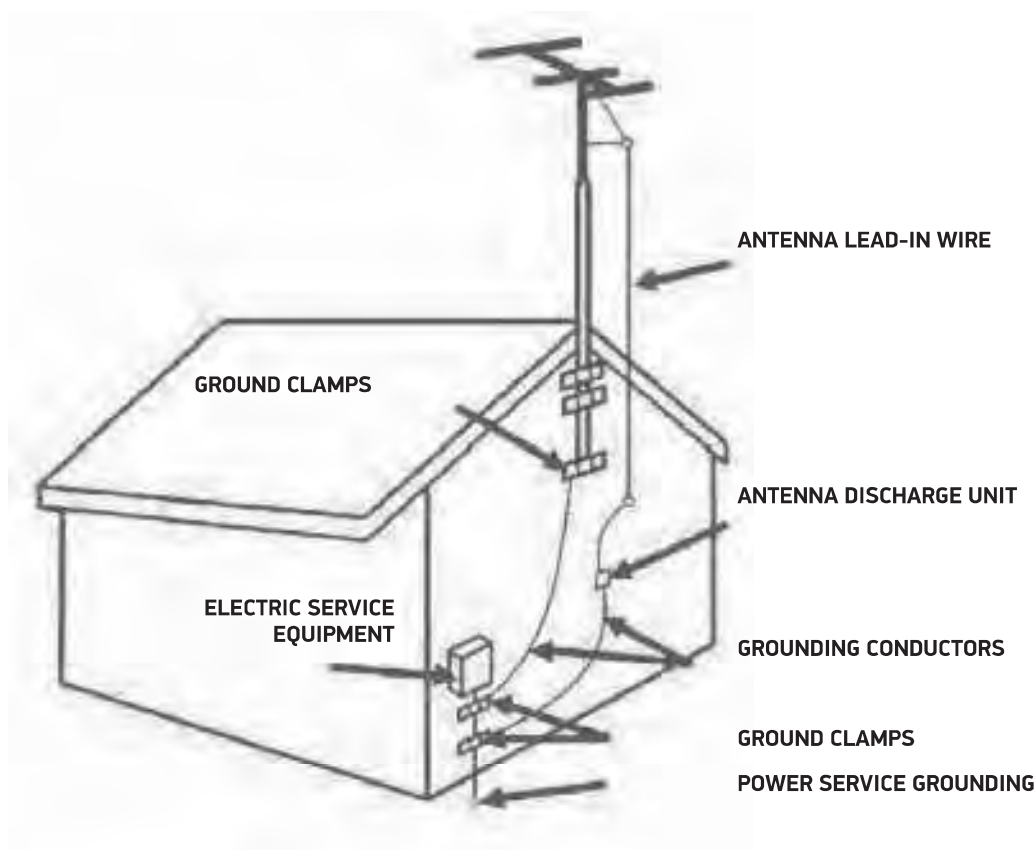

Ground clamps: Abrazadera de conexión a tierra.

Electric service equipment: Equipo eléctrico.

Antenna lead-in wire: Cable para antena.


Antenna discharge unit: Unidad de descarga de la antena.

Grounding conductors: Tomas de tierra.

Power service grounding: Servicio de corriente a toma de tierra.

2. VISIÓN GENERAL DE LA TV LED

2.1. Qué hay en la Caja

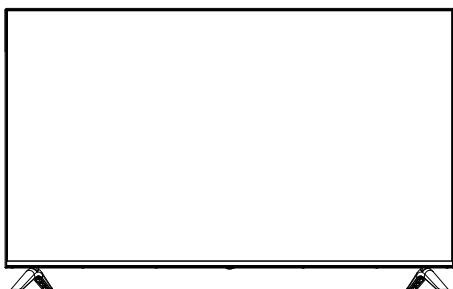


UNIDAD DE TV LED




CONTROL
REMOTO




MANUAL DE USUARIO

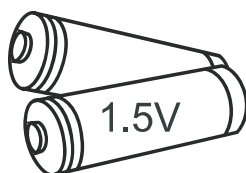

BATERÍAS AAA

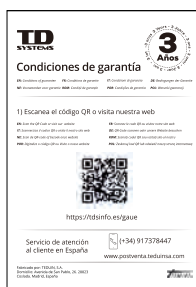

CERTIFICADO
DE GARANTÍA

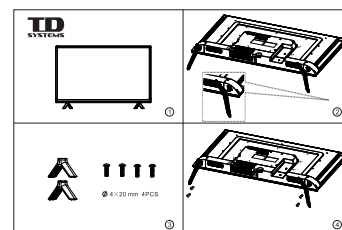

GUÍA DE MONTAJE
DE PATA



Cable mini-AV

2.2 Configuraciones del televisor LED

Su TV incluye el soporte y el mueble independientemente. Antes de disfrutar de esta TV, realice la instalación del soporte según las instrucciones siguientes.

Paso 1

Ponga la TV boca abajo sobre una tela blanda o almohada para evitar dañar el panel.


Paso2

Conecte la base a través de una hebilla (requieren tornillos).


NOTAS:

- Desenchufe el aparato antes de instalar o sacar el soporte de la TV.
- Para evitar cualquier daño a la TV, solicite ayuda a otras personas para quitar o poner las patas.

①

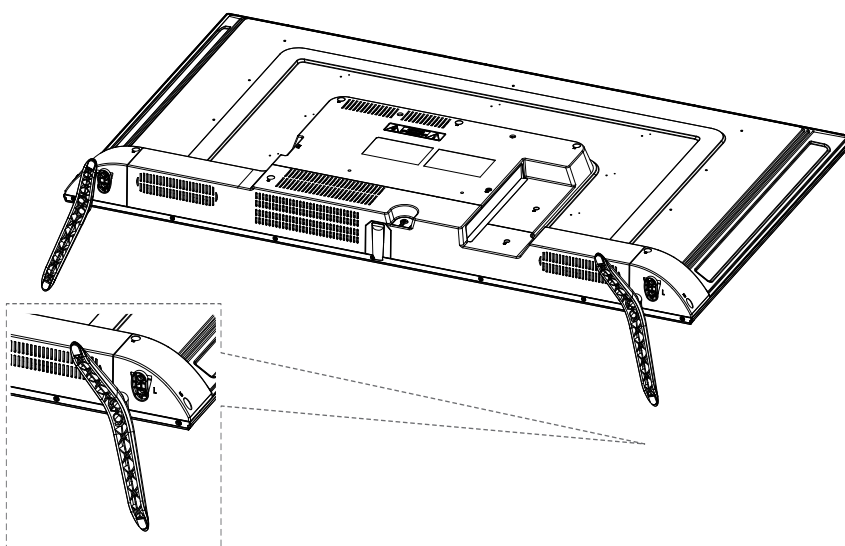

②

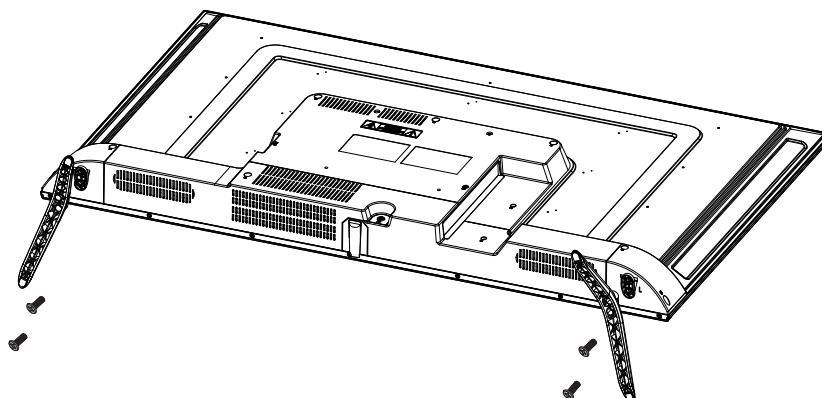


2.3 DESCRIPCIÓN DEL TELEVISOR

Vista lado derecho

Vista posterior

Vista lado izquierdo

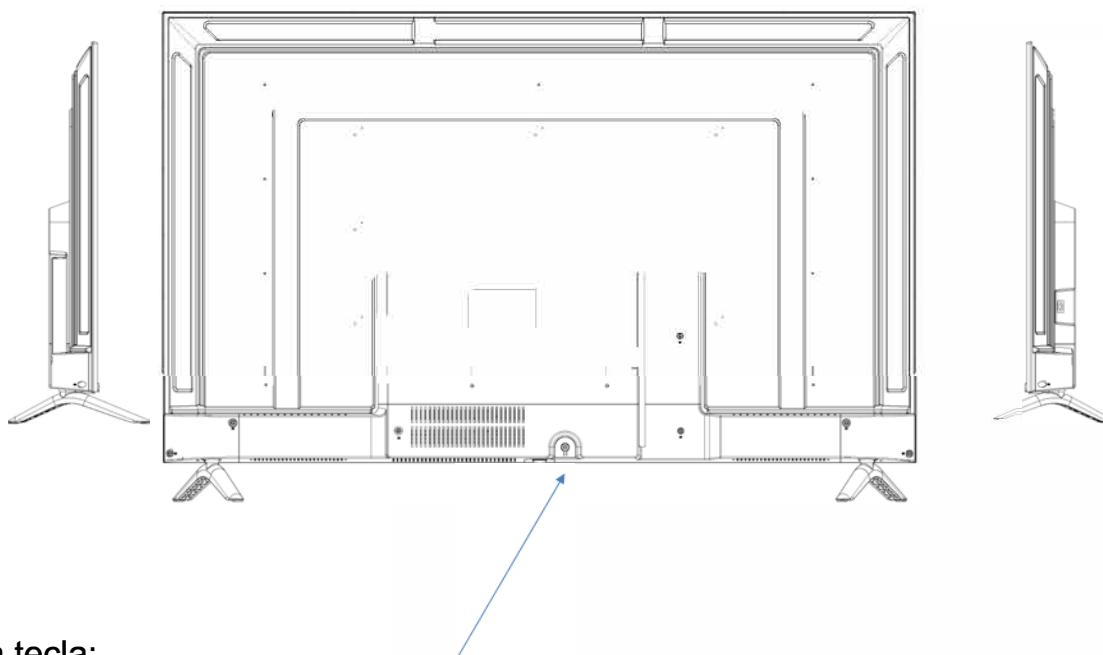


Una tecla:



Presione este botón en modo de espera para encender / apagar el televisor.

NOTA: La tv puede llevar unos plásticos protectores en su perímetro exterior, así como película protectora de plástico sobre la pantalla. Retire los protectores del perímetro. Cuando retire la pantalla protectora de plástico que hay sobre la pantalla, hágalo con cuidado. Esta lámina plástica es flexible y se retira con facilidad, de una sola pieza, no es quebradiza.

Solo hay una lámina de protección plástica. Una vez retirada, no siga retirando láminas, porque dañará la pantalla irremediablemente. Este daño no está cubierto por la garantía.

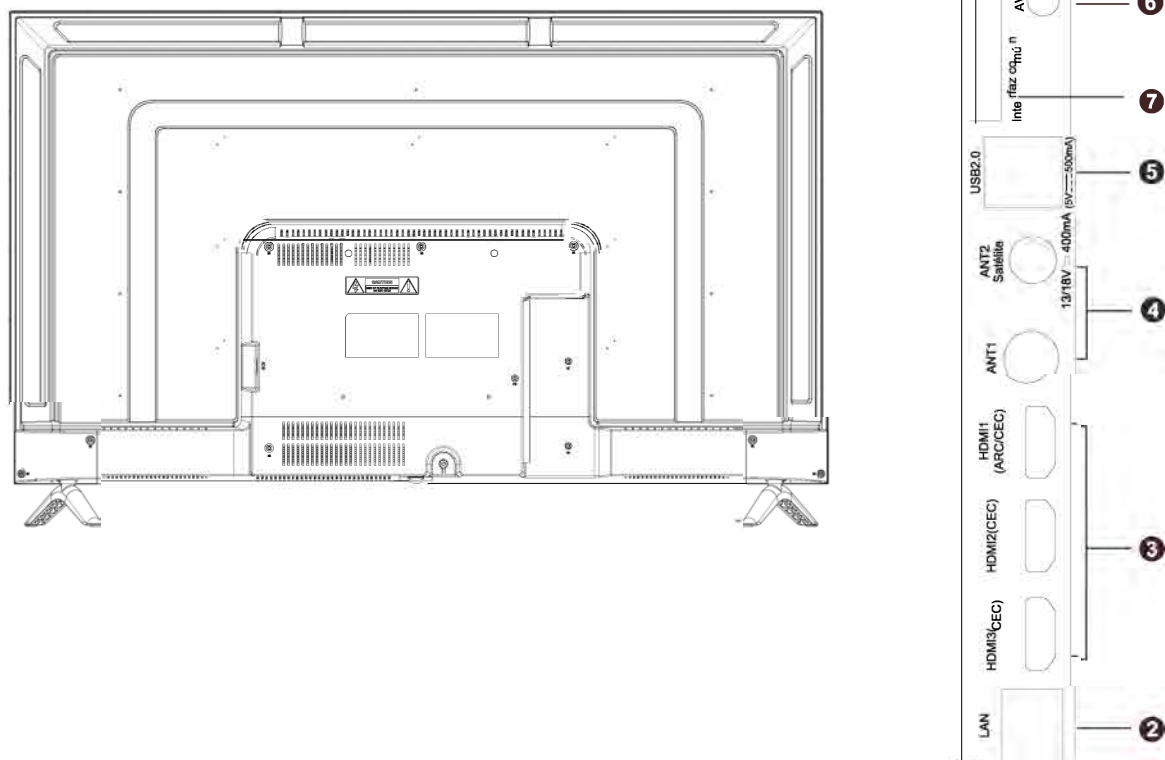

1. **S. SONIDO DIGITAL:** Puerto de salida digital óptico. Este puerto se debe utilizar para conectar el televisor a un amplificador externo. El sonido de todas las fuentes del televisor pasará por este puerto. El nivel de sonido de este puerto no se verá afectado por el botón de volumen del control remoto del televisor. Disfrutará de un sonido digital completo en su sistema de audio de varios altavoces. Su amplificador debe tener el puerto de entrada óptico.
2. **RJ45:** Puerto Ethernet RJ45. Este puerto es compatible con 100/10 mbs.
3. **HDMI:** Los puertos HDMI son para conectar una amplia gama de dispositivos, y disfrutar del máximo rendimiento y resolución. Todos ellos son CEC, y HDMI 1 también es ARC. Los puertos HDMI de este modelo están configurados en modo automático, compatibles hasta versión 2.0.
4. **ANTENA:** Conexión de antena. Puede sintonizar DVB-T, DVB-T2, DVB-C y DVB-S2. Al tratarse de un sintonizador DVB-T2, podrá recibir emisiones en 4K. Su pantalla está preparada para mostrar estos canales. Para conectar su antena parabólica, utilice el conector roscado.
5. **USB:** Puertos USB 2.0 que puede utilizar para grabar y reproducir los programas DTV, grabados con este televisor. Este puerto también se puede utilizar para reproducir sus propias películas, ver fotografías o escuchar su música. Algunos archivos no serán legibles debido a la restricción de licencia. No utilice el puerto USB del televisor para cargar su teléfono móvil. En su televisor. El protocolo de Google para Android 11 sólo admite formato FAT32, con lo que el tamaño máximo permitido es de 32 Gb. No se admite soporte de almacenamiento en formato NTFS o EXFAT.

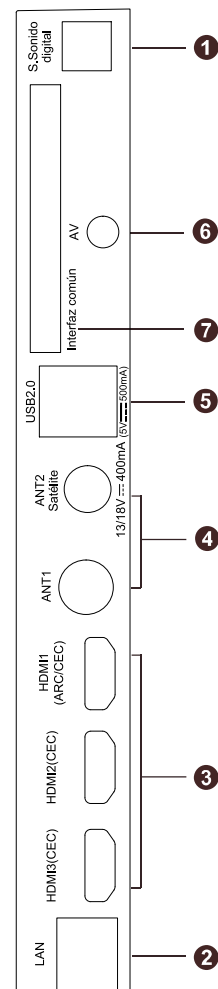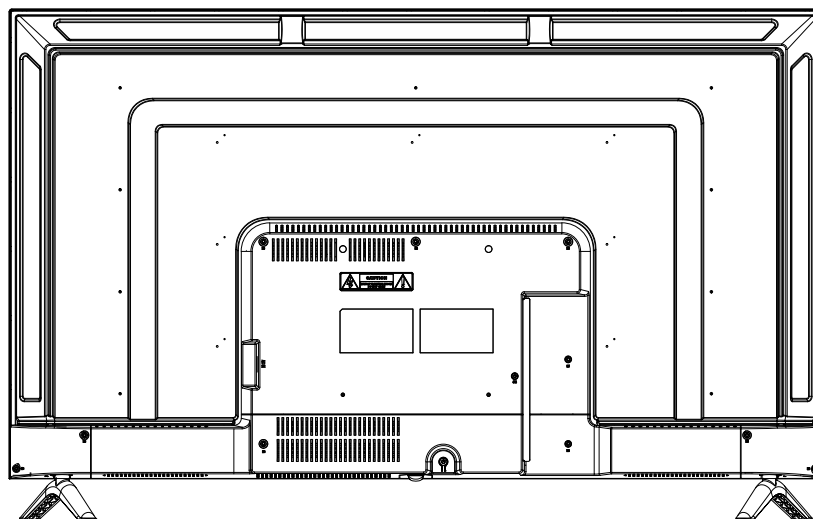

6. AV: Conjunto de conectores de entrada de Audio y Video, para conectar cualquier dispositivo utilizando la señal de video compuesto normal y los canales estéreo analógico izquierdo y derecho. El color de los conectores son los siguientes:

Amarillo → Video

Blanco → Canal Izquierdo de Audio

Rojo → Canal Derecho de Audio.

NOTA:

Si AV funciona como mini terminal y comparte el mismo audio, elija usar un cable de audio & de uno a tres.

7. CI: Este es una interfaz multimedia común, que se puede utilizar para obtener acceso a algunos programas/canales de pago por visión. El usuario debe poner atención a la posición de inserción, o cualquier pin puede doblarse o dañarse, con el resultado de no leer la CAM. Esta falla no está cubierta por la garantía.

Control Remoto



1. **Power:** Enciende y apaga el televisor
2. **Info:** Muestra información de la emisión
3. **Settings:** Muestra el menú de configuración del sistema, Mantenga presionado para abrir el teclado virtual (solo bajo la televisión en vivo)
4. **Back:** En aplicaciones y smart, vuelve al paso anterior.
5. **NETFLIX:** Abre la aplicación NETFLIX
6. **prime video:** Abre la aplicación de video principal
7. **Volume+/- :** Ajusta el volumen
8. **Source:** Selecciona una fuente de la señal
9. **USB:** Cambia a la fuente USB
10. **Teletext:** Muestra u oculta el teletexto
11. **Mute:** Desactiva o activa el sonido
12. **Número:** Botones numéricos
13. **EPG:** Inicia la guía electrónica de programas
14. **EXIT:** Presione este botón para salir del menú actual o de la función actual.
15. **Botones direccionales / OK: Botones de dirección:** ^ [ARRIBA] / v [ABAJO] / < [IZQUIERDA] / > [DERECHA]; Presione los botones de dirección para seleccionar opciones de menú o configuraciones. **Botón OK:** presione [OK] para seleccionar o confirmar el elemento del menú; En el modo TV, la lista de canales se puede abrir con el botón [OK].
16. **Home:** Abre la pantalla de inicio del televisor Android
17. **YouTube:** Abre la aplicación YouTube
18. **Google play:** Abre la aplicación Google play
19. **Voice:** Activa la función de comandos de voz
20. **Program ^/V:** Selecciona programas en orden ascendente o descendente
21. **Audio:** Permite seleccionar idiomas y canales de audio
22. **Subtitle:** Permite seleccionar subtítulos
23. **Media/Teletext:** Control de reproducción de medios excepto el botón [T.S.] / control de teletexto excepto el botón Pausa II; Presione el botón **T.S** para iniciar la función de cambio de hora; Presione el botón ● para comenzar a grabar (en modo DTV).
24. **Color:** Se utiliza según las instrucciones de funcionamiento del interfaz

Descargo de responsabilidad: El Asistente de Google no está disponible en ciertos idiomas y países.

3. CONFIGURACIÓN DEL TELEVISOR LED


Consulte el manual del fabricante de cualquier dispositivo externo que quiera conectar a esta tv. Durante la conexión de aparatos externos, procure no tener los dispositivos conectados a la corriente eléctrica. Solo conecte la tv y los dispositivos externos a la electricidad cuando haya finalizado la conexión de los dispositivos a la tv.

3.1 Conexión del televisor por cable o antena


CONEXIÓN DE LA ANTENA

a continuación se encuentran las instrucciones para conectar la antena

1. la interfaz de cableado.

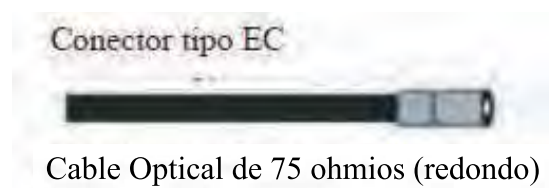

2. Utilice el siguiente esquema para conectar la antena externa.

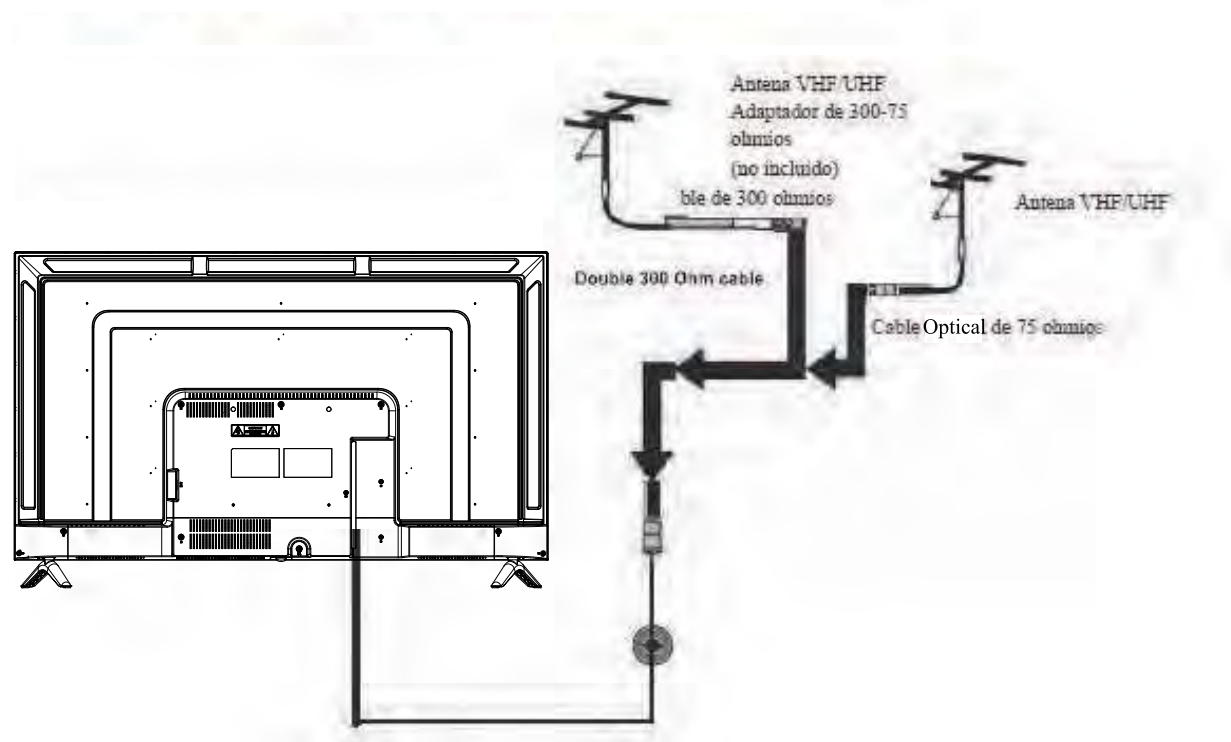


CONEXIÓN DEL TELEVISOR POR CABLE

Algunas compañías de televisión por cable ofrecen canales Premium de pago. Dado que la señal de estos canales está codificada, normalmente el proveedor de servicios de pago le proporcionará un convertidor/decodificador.

Este convertidor / decodificador es necesario para ver normalmente los canales codificados.

Para obtener instrucciones específicas sobre la instalación del televisor por cable, consulte a su compañía del televisor por cable.


En el siguiente esquema se muestra un ejemplo sobre cómo conectar el convertidor / decodificador proporcionado por su compañía del televisor por cable:

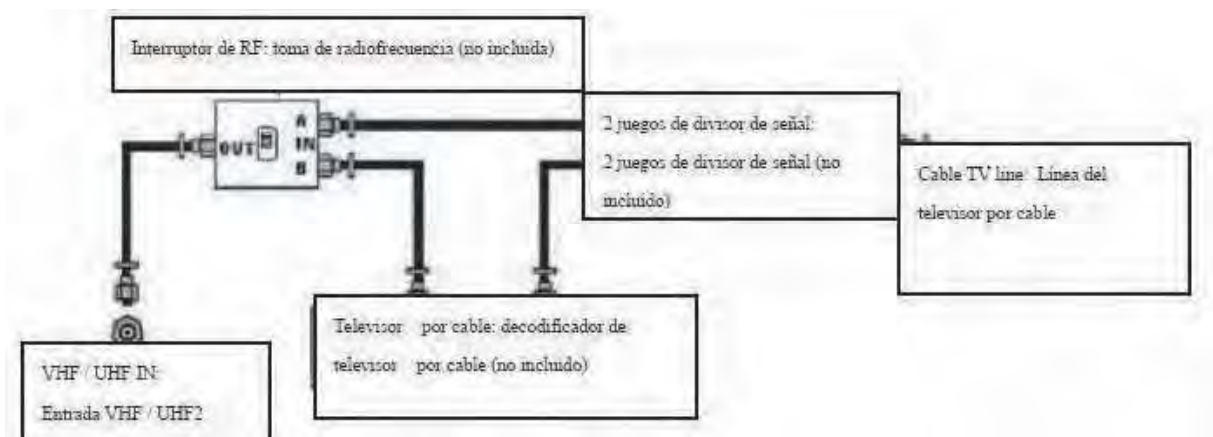

A continuación, conecte el adaptador de red a un toma corriente.



3.2 Conexión de un dispositivo DVD o VCR a través de AV (cable no incluido)

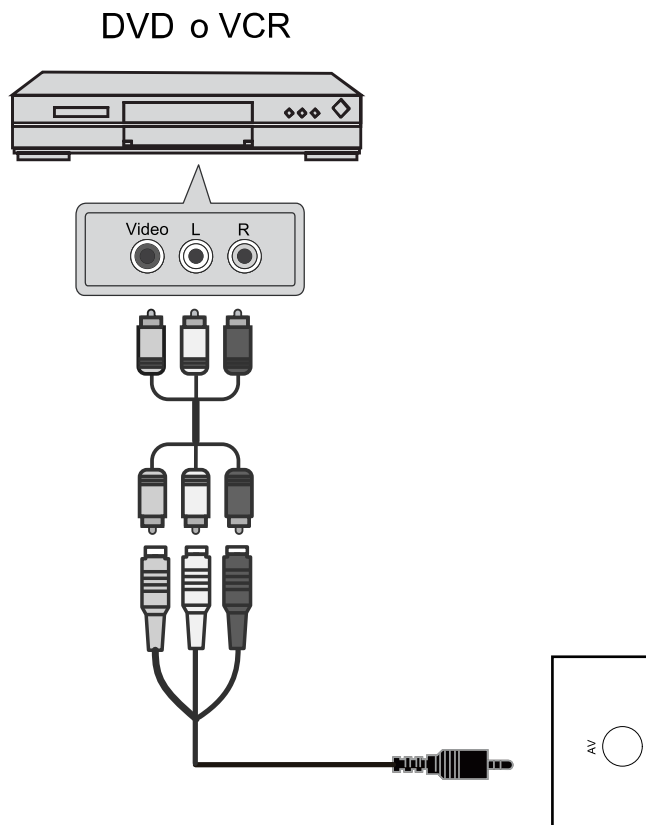


1. Utilice el cable AV in para conectar los conectores de salida del dispositivo de audio / video externo a la conexión YPbPr de su televisor LED. Utilice un cable de audio para conectar los conectores de salida de audio de su dispositivo de audio / video a la conexión de audio AV L y R de su televisor LED.
2. Conecte todas las conexiones antes de encender su televisor LED u otro dispositivo conectado.
3. Presione el botón de encendido de su control remoto para encender el televisor LED.
4. Presione el botón  en el control remoto y utilice los botones  o  para seleccionar AV in, y presione OK.

Los conectores AV in en su dispositivo se pueden etiquetar como AV in

Para obtener más información sobre esta conexión, consulte el manual de usuario de su dispositivo de audio / video.


3.3 Conexión de un dispositivo DVD o VCR a través de HDMI (cable no incluido)

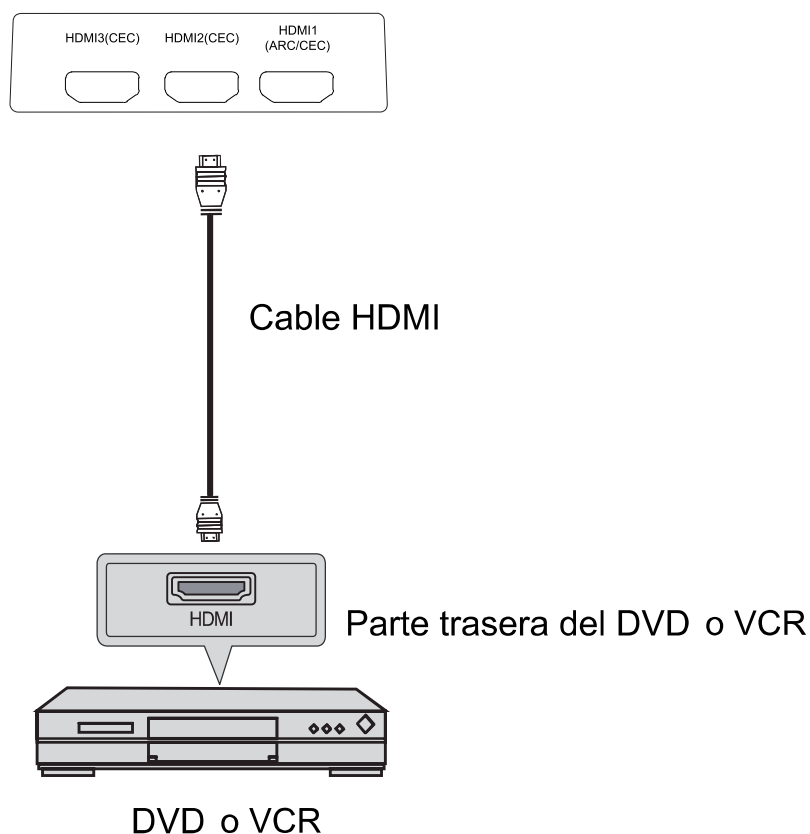

1. Utilice un cable HDMI para conectar los conectores de salida HDMI de su dispositivo a la conexión HDMI de su televisor LED.
2. Conecte todas las conexiones antes de encender su televisor LED u otro dispositivo conectado.
3. Presione el botón de encendido de su control remoto para encender el televisor LED.
4. Presione el botón  en el control remoto y utilice los botones ▲ o ▼ para seleccionar HDMI, y presione OK. Deberá presionar OK en el HDMI correcto, donde haya conectado su dispositivo.

El conector HDMI proporciona las señales de audio y video, no es necesario conectar el cable de audio.

3.4 Conexión de un dispositivo DVD o VCR a través de DVI / HDMI (cable no incluido)

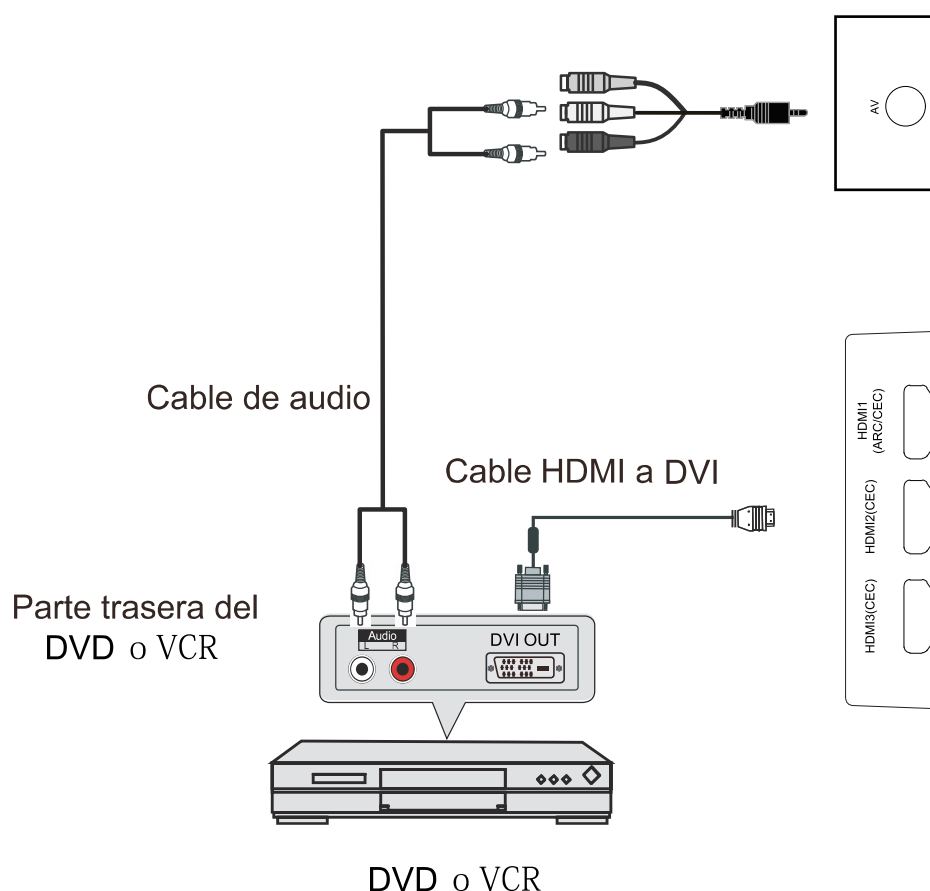

1. Utilice un cable de HDMI a DVI para conectar los conectores de salida DVI de su dispositivo a la conexión HDMI de su televisor LED.
2. Conecte todas las conexiones antes de encender su televisor LED u otro dispositivo conectado.
3. Presione el botón de encendido de su control remoto para encender el televisor LED.
4. Presione el botón  en el control remoto y utilice los botones  o  para seleccionar HDMI, y presione OK. Si el televisor LED está conectado al conector DVI de su dispositivo de audio/video, necesitará un cable HDMI a DVI o un adaptador HDMI (no incluido) y un cable de audio.

4.Instalación Inicial


1. Instalación Inicial

La primera vez que enciende el televisor, aparece la pantalla inicial que lo guía a través del primer paso. Por favor siga los Consejos de Texto para finalizar la instalación inicial.

1.1 Seleccionar idioma y ubicación

-> Presione $\wedge/\vee$ en el control remoto para seleccionar la opción de idioma y ubicación, luego presione [OK] para confirmar.


-> Presione "Continuar" ("Continue") para pasar a la siguiente página de configuración.

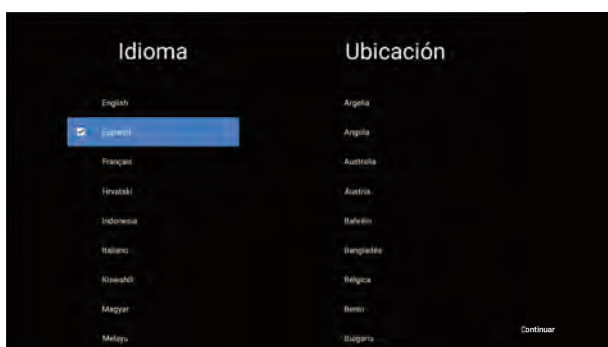

1.2 Acoplamiento con Bluetooth Remoto

-> Presione "REGRESAR" ("BACK") $\leftarrow$ y $\triangleleft$ - simultáneamente en el control remoto para ingresar al modo de acoplamiento con Bluetooth. La luz indicadora en el control remoto parpadeará cuando ingrese al modo de acoplamiento.

-> Presione $\rightarrow$ en el control remoto para omitir el modo de acoplamiento.

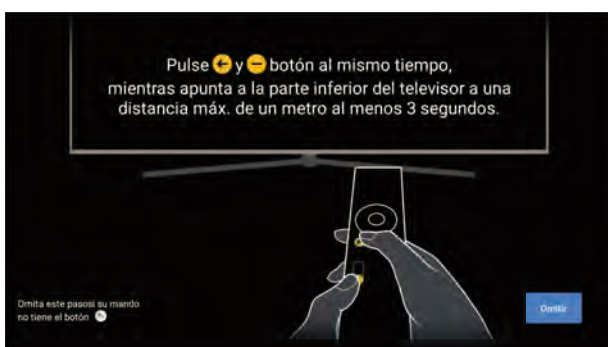

Instalación Inicial

1.3 Configurar rápidamente su televisor con su teléfono Android? (Continuar/omitir)

Pasos:

1. En su teléfono Android, abra la aplicación preinstalada "Google".
2. Escriba o diga: "Ok Google, configura mi dispositivo" ("Ok Google, set up my device").
3. Toque el nombre del modelo en la lista.



4. En el teléfono Android, tras seguir el punto 2, aparecerá una imagen como esta. Debe tocar en la marca azul para comenzar:



5. Toque en "siguiente":



6. El teléfono comenzará una búsqueda de dispositivos. Cuando detecte a la tv, en su pantalla se mostrará una imagen como esta:



Instalación Inicial

7. Y en su teléfono, deberá aparecer una pantalla con los mismos números:



8. Toque en “siguiente”. El teléfono se conectará con la tv, para comenzar a pasar la cuenta de Google.



9. En el teléfono, toque en su red wifi para que traspase la contraseña a la tv. En el siguiente paso, seleccione la cuenta de Google con la que desea configurar su tv.



Selección de red wifi



Selección de cuenta de usuario

Instalación Inicial

10. En la televisión, irá mostrándose el progreso.



11. Finalmente, en el teléfono, deberá introducir la contraseña de la cuenta de Google.

1.4 Configurar la red

-> Seleccione cableado o inalámbrico para conectarse a internet.

-> Si selecciona omitir, podría realizarse en la página de inicio o en el menú de configuración.



Instalación Inicial

1.5 Iniciar Sesión en Cuenta de Google

Inicie sesión para obtener nuevas aplicaciones, recomendaciones, películas, el Asistente y más de Google. Dos formas de iniciar sesión en la cuenta de Google:



-> Usar su teléfono o computadora:

1. Visite androidtv.com/setup en su teléfono u ordenador. Asegúrese de que su otro dispositivo esté en la misma red Wi-Fi que su Android TV™.
2. Ingrese el código mostrado en su teléfono u ordenador.



-> Usar su control remoto:

Use el control remoto para ingresar su cuenta de Google y contraseña para iniciar sesión en la cuenta de Google.


1.6 Términos de servicio

Esta página le permite leer cada uno de los Términos de servicio de Google, Política de privacidad, y Términos de servicio de Google Play por completo, y aceptar.


Instalación Inicial

1.7 Elegir un nombre para su TV


(Asigne un nombre a su TV para identificarlo mejor a la hora de difundir o de establecer una conexión con ella desde otros dispositivos). Seleccione una opción preestablecida o introduzca un nombre personalizado.

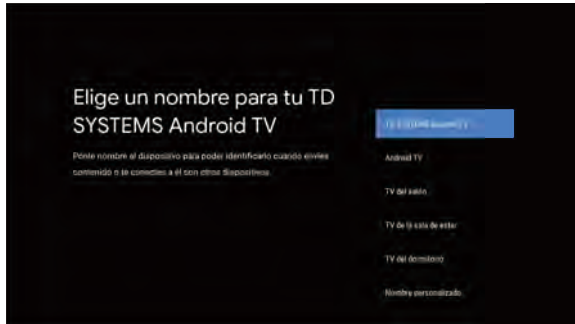

1.8 Configuración completada y Términos de Descargo de Responsabilidad

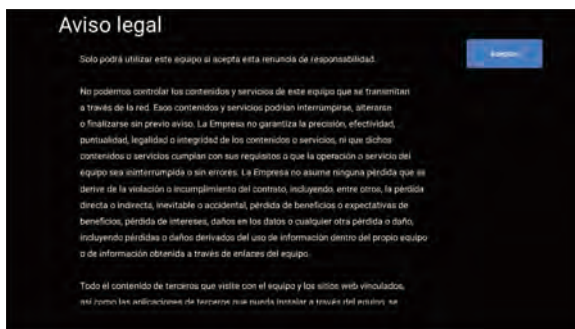

1.9 Establezca la contraseña del TV para el Control Parental, "0000" no es válido.

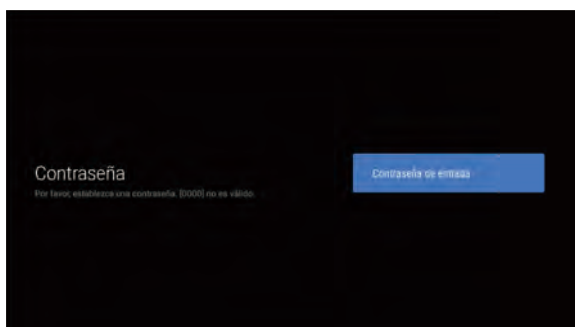


Instalación Inicial

1.10 Seleccione el modo de TV (Hogar/Minorista)


El modo de hogar está optimizado para un uso eficiente de energía para uso doméstico.

El modo minorista está optimizado para almacenar la demostración con configuraciones fijas.

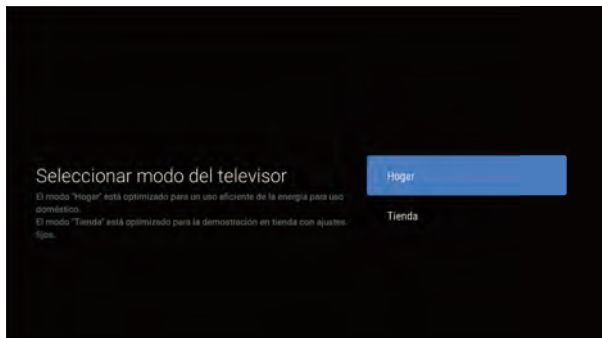

1.11 Opciones energéticas



Seleccione Modo de ahorro /Chromecast integrado /Wake on Network Only para que Opciones energéticas

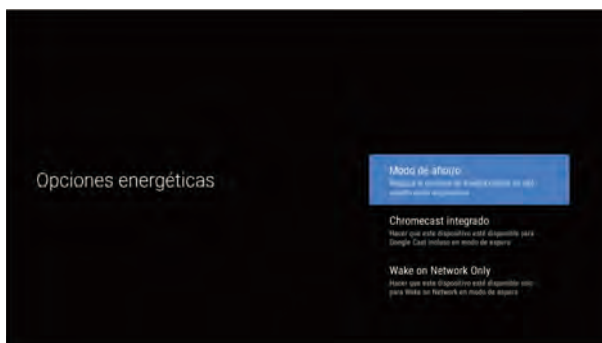

1.12 Configuración de Canales de la TV

-> Seleccione Antena/Cable/Satélite para buscar canales de TV.

-> Si selecciona omitir, la búsqueda de canales podría realizarse en el menú.

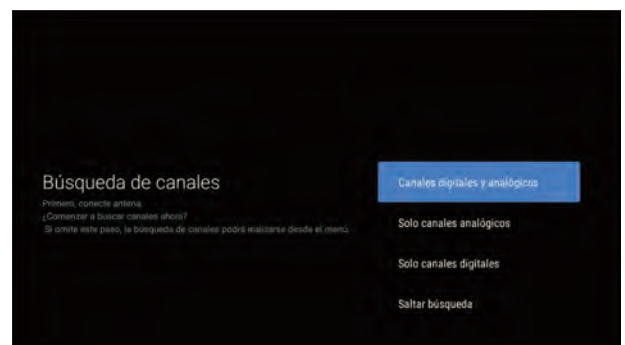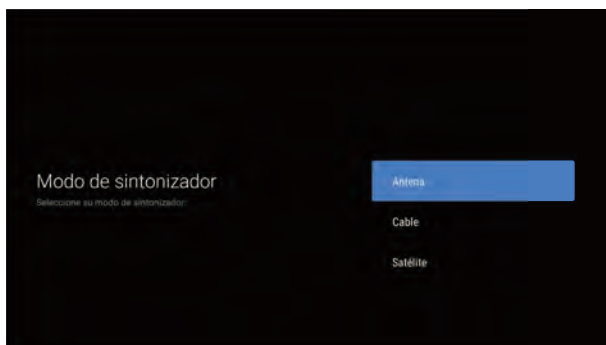


HOGAR

2. HOGAR

Cuando se completa la configuración inicial, el televisor ingresará a la página de inicio de manera predeterminada, o presione  en el control remoto para mostrar la página de inicio.

-> Presione $\wedge/\vee/\</>$ en el control remoto para cambiar entre Asistente de Google, Aplicaciones, Reproducir Siguiente, Netflix, YouTube y más en la página de inicio.

-> Presione [OK] para ingresar.

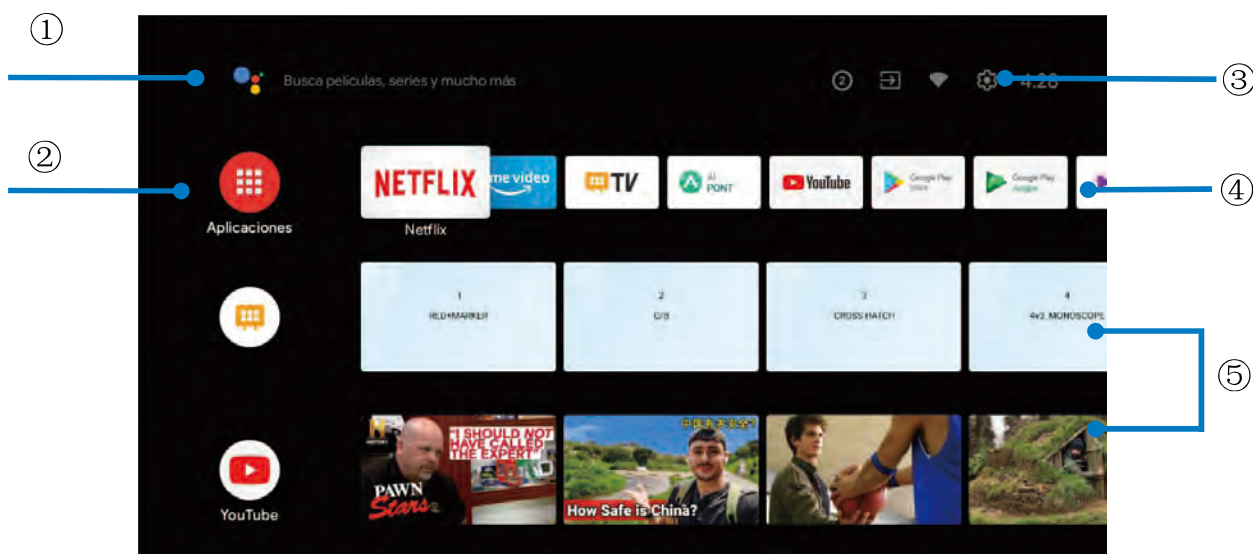

①. Asistente de Google

Use su voz para saltar a espectáculos, controlar dispositivos y más — con el Asistente de Google

②. Aplicaciones

Lista de las aplicaciones descargadas y precargadas en su dispositivo

③. Configuraciones

Gestione aplicaciones y controles de TV, cambie preferencias, sonidos y cuentas

④. Aplicaciones Favoritas

Acceso rápido a aplicaciones de uso frecuente

⑤. Canales


Para fácil descubrimiento de contenido

Configuraciones

3. Configuraciones

Permite configurar varios funcionamientos de su televisor.

- > Presione $\wedge/V/\</>$ en el control remoto para seleccionar "Ajustes" ("Settings")  que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla.
- > Presione $\wedge/V$ en el control remoto para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú Configuraciones.
- > Presione [OK] para ingresar.

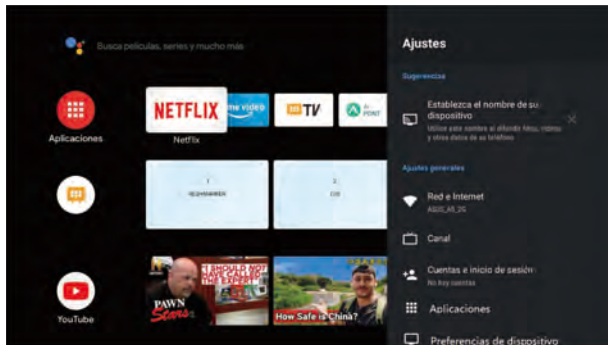


3.1 Red e Internet

Ajuste toda la configuración de red y verifique la conexión si tiene problemas de conexión.

- > Presione $\wedge/V$ en el control remoto para seleccionar "Red e Internet" ("Network & Internet") en el menú de configuración.
- > Presione $\wedge/V$ en el control remoto para seleccionar: Wi-Fi/Agregar nueva Red/Búsqueda siempre disponible/Ajustes de Proxy/Ajustes de IP.

3.2 Canal

- > Presione $\wedge/V$ en el control remoto para seleccionar el menú "Canal" ("Channel").
- > Presione [OK] para ingresar "Bloqueo paterno" ("Parental Controls"), luego haga clic en $\wedge/V$ o use los botones numéricos del control remoto para ingresar su PIN (Contraseña para Controles Parentales).

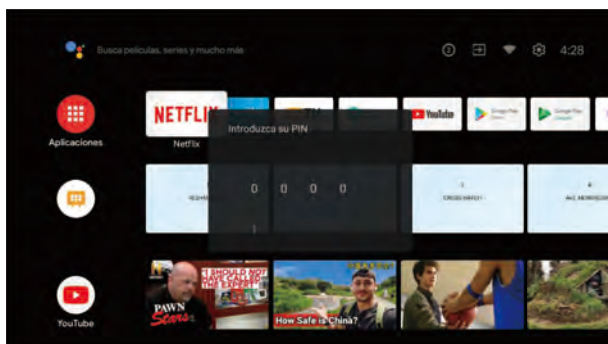


3.3 Preferencias de Dispositivo

- > Presione $\wedge/V$ en el control remoto para seleccionar "Preferencias de Dispositivo" ("Device Preferences").
- > Presione $\wedge/V$ en el control remoto para seleccionar las opciones Acerca de, Fecha y Hora, Temporizador, Idioma, Entradas, Imagen, Sonido, Asistente de Google, Reiniciar, etc.

Configuraciones

-> Presione [OK] para saltar a la subopción correspondiente.

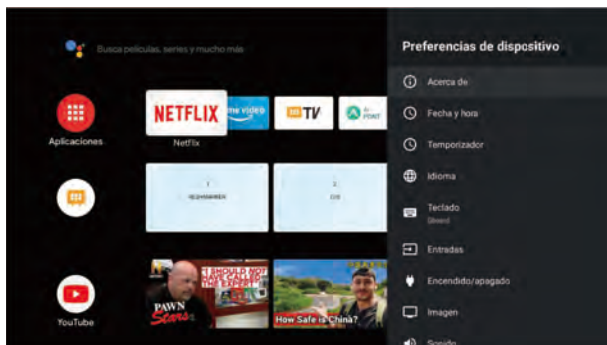

3.3.1 Acerca de

-> Presione $\wedge/V$ en el control remoto para seleccionar "Acerca de" ("About").

-> Presione $\wedge/V$ en el control remoto para verificar información adicional como actualización del Sistema, nombre del Dispositivo, restablecimiento de fábrica, Estado y más.

-> Presione $\leftarrow$ en el control remoto para volver al menú anterior.



3.3.1.1 Restablecer estado de fábrica

Si selecciona Reinicio, borrará todos los datos del almacenamiento interno de su dispositivo, incluidos: su cuenta de Google, sistema y datos y configuraciones de aplicaciones, y aplicaciones descargadas.


-> Presione $\wedge/V$ en el control remoto para seleccionar "Restablecer estado de fábrica" ("Factory reset").

-> Presione $\wedge/V$ en el control remoto para seleccionar "Cancelar" ("Cancel") o "Borrar todo" ("Erase everything").

Instalar/Mover/Desinstalar Aplicaciones

4. Instalar/Mover/Desinstalar Aplicaciones

- > Presione $\wedge/V$ en el control remoto para seleccionar "Aplicaciones" ("Apps") en la página de inicio, luego haga clic en [OK] para ingresar.
- > Seleccione "Descargar más aplicaciones" ("Get more apps") e ingrese el nombre de la aplicación.
- > Seleccione "buscar" ("search") que se encuentra en la esquina superior derecha de la página.

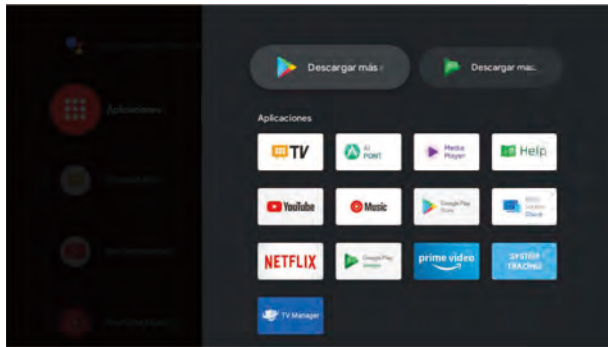

Ejemplo para "Facebook"

4.1 Instalar


- > Ingrese "Facebook", busque la aplicación "Facebook" que se mostrará en la lista, luego haga clic en [OK] para seleccionarla.
- > Seleccione "Instalar" ("Install"), cuando se complete, seleccione para abrir o Desinstalar.

4.2 Mover

- > Seleccione "Facebook", mantenga presionado [OK] en el control remoto, luego haga clic en $\wedge/V$ en el control remoto para seleccionar "Mover" ("Move").
- > Presione $\wedge/V/</>$ en el control remoto para mover, luego haga clic en [OK] para confirmar.

4.3 Desinstalar

- > Seleccione "Facebook", mantenga presionado [OK] en el control remoto, luego haga clic en $\wedge/V$ en el control remoto para seleccionar "Desinstalar" ("Uninstall").
- > Presione [OK] para desinstalar.

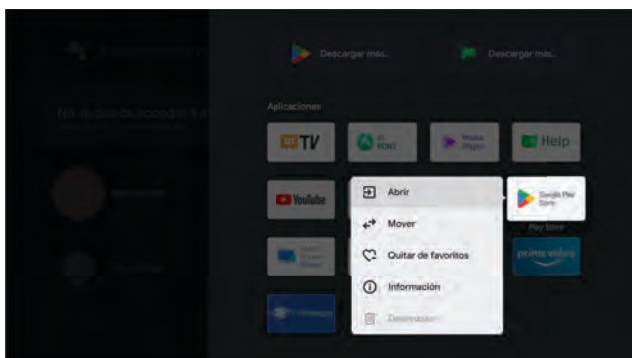


Configurar Fuente de TV

5. Configurar Fuente de TV

La forma de ingresar a la fuente de TV en la Página de Inicio:

-> Presione  en el control remoto o seleccione "TV en Vivo" ("Live TV") en la Página de Inicio.

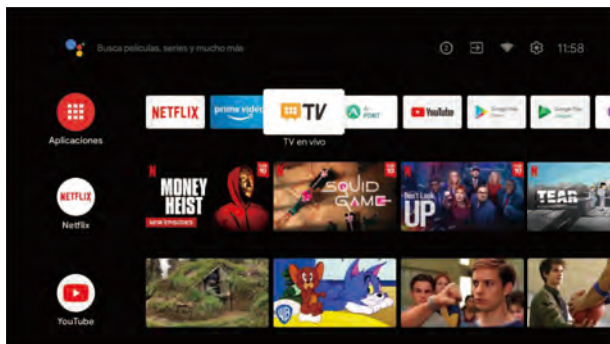


-> Presione  en el control remoto.

-> Presione  en el control remoto para seleccionar "Canales" ("Channels") y seleccione "Canal" ("Channel") para ingresar.

USO DE LA ZONA TV

La zona tv conserva el funcionamiento general de una tv no smart, con algunas prestaciones añadidas, como por ejemplo, la televisión híbrida hbbtv, que le permite acceder, mediante los botones de colores de su mando a distancia, a servicios adicionales de aquellos canales que cuentan esta plataforma de servicios.

Las funciones principales de la zona tv están a su alcance pulsando la tecla menú, y cuya interfaz principal tiene este aspecto

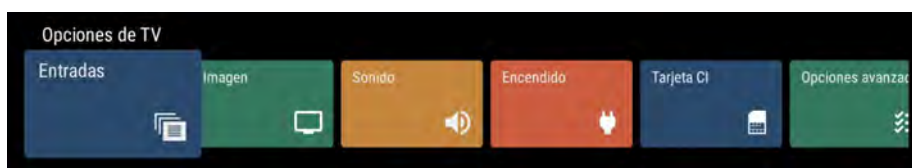

Para desplazarse por las distintas opciones, utilice las teclas  y  y pulse OK para acceder.

ENTRADAS: En esta opción puede seleccionar si quiere ver los canales de televisión que llegan a través del cable de antena, o bien puede seleccionar cualquiera de los HDMI de su tv y también, la entrada analógica.

IMAGEN: En esta opción, utilice las teclas  y  para seleccionar la ecualización de color, brillo, contraste, saturación, matiz y retroiluminación que prefiera. En cualquier caso, puede variar estas ecualizaciones posteriormente, accediendo a ellas mediante MENÚ → AJUSTES → PREFERENCIAS DE DISPOSITIVO → IMAGEN.

SONIDO: En esta opción, utilice las teclas $\wedge$ y $\vee$ para seleccionar entre obtener el sonido a través de los altavoces de la tv o bien, a través de un sistema de sonido externo.

ENCENDIDO: En esta opción, utilice las teclas $\wedge$ y $\vee$ para establecer la opción de energía que prefiera.

TARJETA CI: En esta opción, utilice las teclas $\wedge$ y $\vee$ para navegar en las distintas posibilidades que le ofrece su tarjeta CI para servicios de TV de pago (no incluida)

OPCIONES AVANZADAS: En esta opción, utilice las teclas $\wedge$ y $\vee$ para establecer el tipo de audio principal y secundario, cambiar la configuración del juego de caracteres del teletexto y otras.

AJUSTES: En esta opción, utilice las teclas $\wedge$ y $\vee$ para acceder a los ajustes de canal del televisor, y también a los ajustes generales.

CÓMO BUSCAR CANALES MANUALMENTE

MENÚ → AJUSTES → CANAL → CANALES → BÚSQUEDA DE CANALES

En esta pantalla, utilizando las teclas $\leftarrow$ y $\rightarrow$ seleccione el canal en el que quiera buscar emisoras. Cuando lo encuentre, pulse OK; se realizará la búsqueda, y los canales que aparezcan se añadirán a la lista de canales.

CÓMO ORDENAR LOS CANALES

MENÚ → AJUSTES → CANAL → CANALES → MOVER CANAL

En esta pantalla, aparece la lista de canales. Con las teclas $\wedge$ y $\vee$ buscar el canal que quiera mover. Cuando lo encuentre, pulse OK; aparecerá una marca azul en el cuadro, junto al canal; con las teclas $\wedge$ y $\vee$ localizar la posición donde quiere ponerlo, y pulsar nuevamente OK para fijarlo en esa posición.

CÓMO REPRODUCIR LO GRABADO

Para acceder a las grabaciones realizadas con la tv, debe hacerlo desde la zona tv.

Pulse MENÚ → LISTA DE GRABACIÓN para mostrar las grabaciones realizadas.

CÓMO REINICIAR TV A SUS VALORES DE FÁBRICA

Estas operaciones dejan la tv como si fuera nueva, borrando cualquier configuración del usuario, listas de canales, cuentas de aplicaciones y cuenta de Google. Esta operación no se puede deshacer. Para realizar una restauración a valores de fábrica, debe acceder a AJUSTES. Puede acceder mediante la rueda dentada, si está en el escritorio smart, o bien puede también acceder a los ajustes desde la zona tv, mediante

MENÚ → PREFERENCIAS DE DISPOSITIVO → ACERCA DE → RESTABLECER ESTADO DE FÁBRICA → y se abrirá una nueva pantalla, que pedirá confirmación del borrado. Pulse en RECUPERAR y mantenga la tv encendida durante el proceso.

5. FORMATO DE REPRODUCCIÓN MULTIMEDIA

5.1 video

Video Codec	Resolution	Bit Rate	Profile	Container
VP9	1920*1080@120fps	100Mbps	Profile 0/2, Level 4.1	MKV(.mkv), WEBM(.webm)
HEVC/H.265	1920*1080@120fps	100Mbps	Main/Main10 Profile,High Tier@4.1	MP4(.mp4, .mov) 3GPP(.3gp) MEPG transport stream (.ts, tp, trp) MKV(.mkv)
MPEG1/2	1920*1080@120fps	80Mbps	Simple Profile@Main Level, Main Profile@High Level	MPEG program stream (.dat,.vob, .mpg, .mpeg) MPEG transport stream (.ts, .tp, .trp) MP4(.mp4, .mov) 3GPP(.3gp) MKV(.mkv) AVI(.avi)
MPEG4	1920*1080@120fps	40Mbps	Advanced Simple Profile@Level 5, GMC is not supported	MPEG program stream (.dat,.vob, .mpg, .mpeg) MPEG transport stream (.ts, .tp, .trp) MP4(.mp4, .mov) 3GPP(.3gp) MKV(.mkv) AVI(.avi) FLV(.flv)
Sorenson H.263	1920*1080@60fps	40Mbps		FLV(.flv) AVI(.avi)
H.263	1920*1080@60fps	40Mbps		MP4(.mp4, .mov) 3GPP(.3gp) AVI(.avi) FLV(.flv)
H.264	1920*1080@120fps	135Mbps	Base/Main/High Profile@Level 4.2	MPEG program stream (.dat,.vob, .mpg, .mpeg) MPEG transport stream (.ts, .tp, .trp) MP4(.mp4, .mov) 3GPP(.3gp) MKV(.mkv) AVI(.avi) FLV(.flv)

VC1	1920*1080@120fps	40Mbps	Simple Profile, Main Profile,Advanced Profile @Level 3	MPEG transport stream (.ts, .tp, .trp) MP4(.mp4, .mov) 3GPP(.3gp) MKV(.mkv) AVI(.avi)
VP8	1920*1080@60fps	50Mbps		MP4(.mp4, .mov) 3GPP(.3gp) MKV(.mkv) AVI(.avi)

5.2 Audio

Audio Codec	Sample Rate	Channel	Bit Rate	Container	Note
MPEG1/2 Layer 1	16KHz ~ 48KHz	Up to 2	32kbps ~ 448kbps	MP3(.mp3) MPEG program stream (.dat,.vob, .mpg, .mpeg) MPEG transport stream (.ts, .tp, .trp) MP4(.mp4, .mov) 3GPP(.3gp) MKV(.mkv) FLV (.flv) WAV(.wav) AVI(.avi)	
MPEG1/2 Layer 2	16KHz ~ 48KHz	Up to 2	8kbps ~ 384kbps	MP3(.mp3) MPEG program stream (.dat,.vob, .mpg, .mpeg) MPEG transport stream (.ts, .tp, .trp) MP4(.mp4, .mov) 3GPP(.3gp) MKV(.mkv) FLV (.flv) WAV(.wav) AVI(.avi)	
MPEG1/2/2.5 Layer 3	16KHz ~ 48KHz	Up to 2	8kbps ~ 320kbps	MP3(.mp3) MPEG program stream (.dat,.vob, .mpg, .mpeg) MPEG transport stream (.ts, .tp, .trp) MP4(.mp4, .mov) 3GPP(.3gp) MKV(.mkv) FLV (.flv) WAV(.wav) AVI(.avi)	
AC3(DD)	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	Up to 5.1	32kbps ~ 640kbps	AC3(.ac3) MPEG program stream (.dat,.vob, .mpg, .mpeg) MPEG transport stream (.ts, .tp, .trp) MP4(.mp4, .mov, .m4a) 3GPP(.3gp) MKV(.mkv) AVI(.avi)	

EAC3(DDP)	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	Up to 5.1	32kbps ~ 6Mbps	MPEG program stream(.dat,.vob, .mpg, .mpeg) MPEG transport stream(.ts, .tp, .trp) MP4(.mp4, .mov, .m4a) 3GPP(.3gp) MKV(.mkv) AVI(.avi)	
AAC-LC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz	Up to 5.1	AAC-LC: 12kbps ~ 576kbps HEAAC v1: 6kbps ~ 288kbps HEAAC v2: 3kbps ~ 144kbps	AAC(.aac) MPEG program stream (.dat,.vob, .mpg, .mpeg) MPEG transport stream (.ts, .tp, .trp) MP4(.mp4, .mov, .m4a) 3GPP(.3gp) MKV(.mkv) FLV(.flv)	
FLAC	8KHz ~ 96KHz	Up to 7.1	<1.6Mbps	MKV(.mkv) FLAC(.flac)	

5.3 Foto

Image	Photo	Resolution (width *height)	Remark
.jpg/ .jpeg	Progressive JPEG	1024x768	The limitation of max resolution depends on DRAM size
	Baseline JPEG	15360x8640	The limitation of max resolution depends on DRAM size
.bmp	—	9600x6400	The limitation of max resolution depends on DRAM size
.png	Non-Interlaced	9600x6400	The limitation of max resolution depends on DRAM size
	Interlaced	1200x800	The limitation of max resolution depends on DRAM size
Gif		6400x4800	The limitation of max resolution depends on DRAM size

6. DIAGNÓSTICO DE AVERIAS

Antes de consultar con el personal especializado, compruebe en las siguientes opciones, la posible causa y solución del problema.

EL TV LED NO SE ENCIENDE

- Asegúrese de que el cable está conectado, luego pulse la tecla POWER en el mando a distancia.
- Las pilas del mando a distancia pueden estar gastadas.
- Reponga las pilas.

SIN IMAGEN NI SONIDO

- Compruebe el cable de conexión entre el televisor y la antena.
- Pulse la tecla POWER en el mando a distancia.
- Pulse la tecla  en el mando a distancia repetidamente para seleccionar las fuentes de entrada conectadas.

MALA IMAGEN, SONIDO OK

- Compruebe el cable de conexión entre el televisor y la antena.
- Pruebe otro canal, éste puede estar teniendo dificultades de emisión.
- Ajuste las opciones de Brillo/Contraste en el menú IMAGEN.

IMAGEN OK, MAL SONIDO

- El sonido puede estar silenciado. Pulse la tecla MUTE en el mando a distancia.
- Pulse la tecla  + para subir el volumen.

RUIDO EN EL SONIDO

- Es posible que otro dispositivo de radio frecuencia esté haciendo interferencias.

7. Especificaciones

Model No.		
Panel	Tamaño del panel	50 pulgadas
	Brillo	250 cd/m ²
	Contraste	5000:1
	Resolución	3840x2160
Conectividad Entrada/Salida	S. SONIDO DIGITAL	1
	RJ45	10/100M auto-identification and HDCP
	USB (IN)	2 (USB 2.0)
	ANTENA	2
	HDMI (IN)	3 HDMI1(2.1) , HDMI2 (2.1) , HDMI3 (2.1)
	AV(IN)	1
	CI ⁺	1
	WIFI	WIFI 2.4G + 5G
Medidas	Sin Soporte (LxAxH)	1116.8x88.7x645mm
	Con Soporte(LxAxH)	1116.8x264.5x703mm
Peso	Peso neto	9.0 KG
	Peso bruto	11.8 KG
Montaje en la pared	VESA	200x200 mm (M6*16mm*2,M6*10mm*2)
Base del Soporte de TV	Tornillos	4(M4*20mm)
Distancia entre patas	1080.2mm	
Fuente de Alimentación	AC100-240V-50/60Hz	
Consumo de Energía	120W	

Las características y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



Fabricado con la autorización de Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, y el símbolo de doble D son
marcas comerciales de Dolby Laboratories.

	Intervalo de frecuencias	de Corriente de salida
BT	2402-2480MHz	<10dBm
2.4GWIFI	2412-2472MHz	<20dBm
5GWIFI	5180-5320MHz	<20dBm
5GWIFI	5500-5700MHz	<20dBm
5GWIFI	5745-5825MHz	<14dBm

*El dispositivo cumple con las especificaciones de RF cuando se usa a 20 cm de su cuerpo

*La frecuencia de operación en 5150-5350MHz de Wi-Fi 5G está restringida solo para uso en interiores