August International Ltd
United Kingdom
Tel: +44 (0)845 250 0586
www.augustint.com

August®

User Manual

MS515

EN Bluetooth® Stereo Speakers
FR Enceintes Stéréo Sans-fil Bluetooth®
DE Bluetooth® Stereo Lautsprecher
IT Altoparlanti Stereo Bluetooth®
ES Altavoces Bluetooth® Estéreo

Mode d'Emploi

Merci d'avoir acheté les enceintes Bluetooth August MS515. Ce mode d'emploi vous aidera à vous familiariser avec toutes les options de l'appareil. Prenez quelques minutes pour lire attentivement ce mode d'emploi, même si vous êtes familier avec un produit similaire.

Sécurité

Afin de garantir votre sécurité et celles des autres, vous êtes prié de lire les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Ne démontez pas le MS515 par vous-même. Cela pourrait présenter un danger pour votre personne et invalider la garantie du fabricant.

Recyclage

Vous êtes prié de disposer l'appareil ainsi que ces accessoires en conformité avec les directives sur les DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) et toute autre réglementation en vigueur dans votre pays.
Renseignez-vous auprès des autorités compétentes pour les règles à suivre en termes de recyclage.

Service Client

Pour toute assistance technique ou service après-vente, veuillez contacter par téléphone le +44 (0) 845 250 05 86 ou par email à service-fr@augustint.com

Guide de Démarrage Rapide MS515

Enceinte principale (Gauche) Enceinte secondaire (Droite)

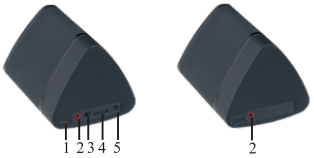

1. Port d'Alimentation
2. Prise de Connexion
3. Prise Audio Auxiliaire
4. Molette Multifonction
5. Interrupteur

Avant la première utilisation, veuillez être sûr que la batterie des deux enceintes soit complètement chargée. Afin de recharger l'appareil, veuillez connecter le câble de recharge au port d'alimentation de chaque haut-parleur et à un port USB alimenté. La DEL sera rouge durant la charge et s'éteindra une fois complète.

1. Connecter les deux enceintes en utilisant le câble de connexion approprié fourni.

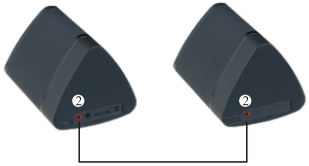

2. Allumer l'enceinte principale

Remarque : L'enceinte principale entrera automatiquement en mode d'appairage – indiqué par la DEL clignotant alternativement rouge et bleu - si le dernier appareil connu n'est pas disponible. Dans le cas contraire, et afin de forcer le mode d'appairage, appuyer et maintenir appuyé la molette multifonction jusqu'à ce qu'un double bip soit audible.

3. Connecter votre appareil source au « MS515 »

Remarque : si vous n'êtes familier avec les paramètres Bluetooth de votre appareil, nous vous prions de vous référer à son mode d'emploi pour plus d'informations.

4. Une fois connexion établie, la DEL d'information clignotera bleu toutes les 2 secondes.

Table des Matières

1. Consignes de Sécurité.....4
2. Caractéristiques Principales.....5
3. Accessoires.....5
4. Dénomination des Parties et Fonctions.....5
5. Utilisation des Enceintes.....6
   5.1 Allumer / Eteindre les enceintes.....6
   5.2 Connexion Bluetooth.....6
   5.3 Contrôle du Volume et Pistes Audio.....7
   5.4 Mode Audio Auxiliaire.....8
6. Recharger l'Appareil.....9
7. Détails Techniques.....9
8. Dépannage.....10
9. Garantie.....11

1. Consignes de Sécurité

Utilisation et Conservation

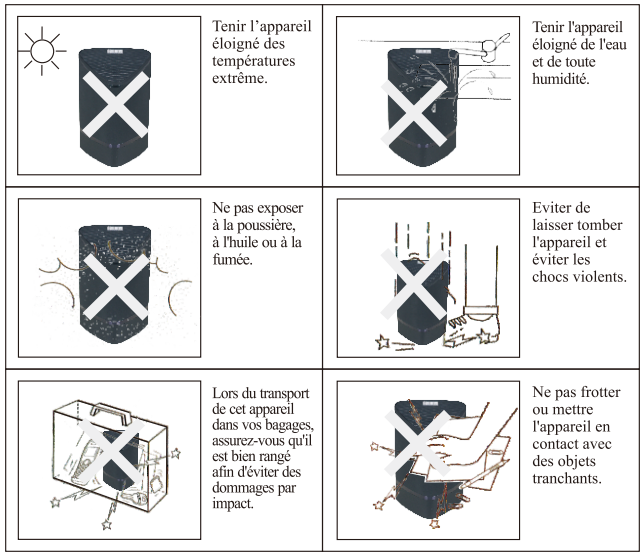

Maintenance

Veillez à débrancher tout câble avant de commencer à nettoyer l'appareil.

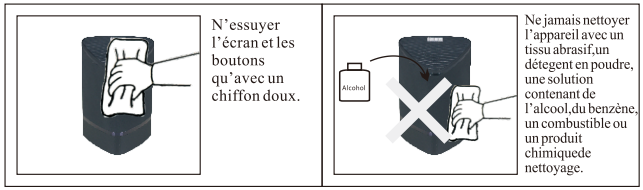

2. Caractéristiques Principales

- Enceintes Stéréo pour appareils Bluetooth
- Enceintes pour Son Stéréo pour Téléviseur
- Entrée Audio Auxiliaire 3,5mm pour Appareil non Bluetooth
- Batterie Rechargeable Intégrée à Longue Autonomie

3. Accessoires

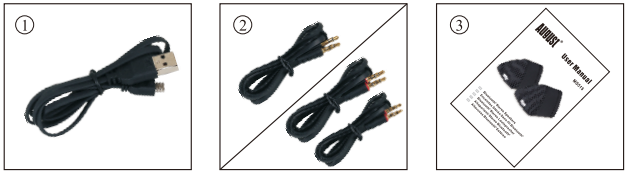

Câbles de Recharge

Câble 1,2m de Liaison Enceintes L-R (bande rouge)
Câble 3m de Liaison Enceintes L-R (bande rouge)
Câble Audio 3,5mm

Mode d'Emploi

4. Dénomination des Parties et Fonctions

Enceinte principale (Gauche)

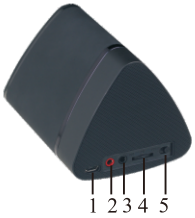

Enceinte secondaire (Droite)

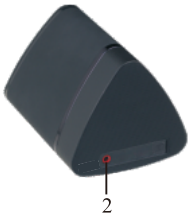

1. Port d'Alimentation
2. Prise de Connexion
3. Prise Audio Auxiliaire
4. Molette Multifonction
5. Interrupteur

5. Utilisation des Enceintes

5.1 Allumer / Éteindre les Enceintes

Le bouton Power est situé à l'arrière de l'enceinte principale.

5.2 Connexion Bluetooth

5.2.1 Connexion à l'Enceinte Principale

Connecter l'enceinte principale à la seconde à l'aide du câble fourni, puis allumer l'enceinte principale.

Appuyer et maintenir appuyé la molette multifonction jusqu'à entendre un double bip indiquant que l'enceinte est en mode d'appairage. La DEL d'indication clignotera alors rouge et bleu alternativement.

Remarque : L'enceinte principale s'éteindra automatiquement au bout de 10 minutes si non connectée. Dans ce cas, veuillez éteindre et rallumer l'enceinte principale.

■ Connexion à un téléphone portable

1) Allumer votre téléphone et lancer une recherche d'appareil Bluetooth (veuillez vous référez au mode d'emploi de votre téléphone pour plus d'information)
2) Sélectionner MS515 dans la liste des appareils disponibles.
3) Une fois la connexion établie, la DEL d'information clignotera bleu toutes les 2 secondes.

■ Connexion à un Ordinateur portable

1) Sur votre ordinateur, mettre en route le mode Bluetooth
2) Aller dans Panneau de Configuration « imprimantes et autres périphériques » et cliquer sur « ajouter un périphérique » pour lancer la recherche.
3) Double cliquer sur l'icône « MS515 » afin de connecter les haut-parleurs. Le driver du MS515 sera installé automatiquement.
4) Une fois la connexion établie, la DEL d'information clignotera bleu toutes les 2 secondes.

■ Connexion à un Téléviseur ou Décodeur avec Fonctionnalité Bluetooth Intégrée

1) Lancer une recherche d'appareil Bluetooth à proximité de votre téléviseur ou décodeur (si nécessaire, veuillez-vous référer au mode d'emploi de ce dernier pour plus d'information).
2) Sélectionner "MS515" dans la liste des appareils disponibles.
3) Une fois la connexion établie, la DEL d'information clignotera bleu toutes les 2 secondes.

■ Connexion à un Téléviseur ou Décodeur Dépourvu du Bluetooth

Pour connecter les enceintes à un téléviseur ou un décodeur dépourvu de la fonctionnalité Bluetooth, un transmetteur Bluetooth tel le August MR250 sera nécessaire.

1) Brancher le transmetteur à la sortie écouteur de votre téléviseur.
2) Allumer le transmetteur Bluetooth et le mettre en mode d'appairage (pour plus d'information, référez-vous au mode d'emploi du transmetteur). Veuillez vous assurer qu'aucune autre connexion Bluetooth ne soit disponible aux alentour.
3) Le Transmetteur se connectera automatiquement au MS515. Une fois connecté, la DEL d'information clignotera bleu toutes les 2 secondes.

Remarque : L'enceinte principale s'éteindra automatiquement au bout de 10 minutes si non connectée. Dans ce cas, veuillez éteindre et rallumer l'enceinte principale.

5.3 Contrôle du Volume et Pistes Audio

5.3.1 Contrôle du Volume

Pour ajuster le volume, faire glisser et maintenir la molette vers la droite ou la gauche afin d'augmenter ou baisser le volume. Alternativement, ajuster le volume sur votre appareil source.

5.3.2 Contrôle des Pistes Audio

Pour contrôler les pistes audio, faire glisser la molette vers la gauche ou la droite brièvement pour aller vers la musique suivante ou précédente.
Appuyer sur la molette afin de mettre en pause la lecture ou la reprendre.

Remarque: Le contrôle de la musique est uniquement compatible avec les appareils Bluetooth A2DP. Veuillez vous référer au mode d'emploi de votre appareil source afin d'en savoir plus sur sa compatibilité A2DP.

5.4 Mode Audio Auxiliaire

Afin d'utiliser le MS515 avec un appareil non Bluetooth, veuillez connecter les enceintes ensemble en utilisant le câble de connexion (bande rouge).Puis allumer l'enceinte principale. Connectez ensuite l'appareil source à l'enceinte à l'aide du câble jack 3,5mm.

6. Recharger l’appareil

Pour recharger l’appareil, brancher le câble de recharge au port d'alimentation de l’appareil et l’embout USB à un port USB alimenté. La DEL d’indication sera rouge durant la charge et s’éteindra automatiquement une fois la charge complète.

7. Détails Techniques

Spécification du Bluetooth	Bluetooth 5
Profil du Bluetooth	A2DP, AVRCP
Distance de fonctionnement	Jusqu’à 10m (Classe 2)
Fréquence de réponse	90Hz – 20KHz
Puissance	5W x 2
SNR	⩾80dB
Distorsion	⩽1.0% à 1kHz
Batteries	Batterie rechargeable intégrée au Lithium de 3.7V/1600mAh
Durée de la batterie en fonctionnement	Environ 6 heures
Temps d’une recharge	3.5 Heures environ
Temps en veille	30 jours
Poids de chaque enceinte	260g
Dimensions	106,5 x 74 x 69,4mm

8. Dépannage

Problème	Solution
Les enceintes ne s’allument pas	Rechargez le MS515
Le MS515 n’est pas détecté	Vérifiez que le MS515 est en mode d’appairage et qu’il se situe à moins de 10m de l’appareil
Les drivers du MS515 ne s’installent pas sous Windows	Veuillez mettre à jour les drivers de la puce Bluetooth de votre ordinateur
La qualité du son est intermittente en mode Bluetooth	Veuillez déconnecter le Wifi de votre appareil source
Pas de sons	Vérifiez le volume et sur l’appareil émetteur et sur le MS515
Impossible de se connecter sous Windows XP ou Vista	Un logiciel de tierce partie est nécessaire quant à l’utilisation de l’appareil. Veuillez contacter le fabricant du module Bluetooth de votre ordinateur pour plus d’information
Ne se connecte pas via Bluetooth sous Windows 7+	Veuillez télécharger toutes les mises à jour de Windows et de votre module Bluetooth. Cette dernière opération doit être effectuée manuellement depuis le site du fabricant de la puce Bluetooth

9. Garantie

Ce produit est garanti pour une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat initial. Dans le cas improbable d'une panne due à un défaut de matériaux ou de fabrication, l'appareil sera remplacé ou réparé gratuitement (si possible) pendant cette période. Un produit équivalent sera proposé au cas où le produit n'est plus disponible ou réparable.

Cette garantie est soumise aux conditions suivantes :

- La garantie n'est valable que dans le pays ou le produit est acheté.
- Le produit doit être correctement installé et utilisé conformément aux instructions données dans ce mode d'emploi.
- Le produit ne doit être utilisé qu'à des fins domestiques.
- La garantie ne couvre que l'unité principale et pas les accessoires.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, négligence, des accidents et catastrophes naturelles.
- La garantie sera rendue invalide si le produit est revendu ou a été endommagé par des réparations inexpertes. Le fabriquant décline toute responsabilité concernant des dommages fortuits ou des dommages indirects.
- Veuillez consulter notre service clients avant de retourner tout produit ; nous ne somme pas responsables des retours de produit inattendus.
- Tous produits défectueux doivent être conservés et renvoyés dans leur emballage d'origine avec tous les accessoires et la facture d'achat d'origine.

La garantie est en plus, et ne diminue pas vos droits statutaires ou légaux.

Service Client :
Téléphone : +44 (0) 845 250 0586
Email : service-fr@augustint.com

L'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consulte sur notre site internet à l'adresse http://www.augustint.com/en/declaration.

CE

Avis d'industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire d'interférences, et, (2) l'appareil doit accepter toutes interférences radioélectriques subies, même si les interférences sont susceptibles d'en compromettre le fonctionnement.