




USER MANUAL

Dual 150 Ultrasonic Cool Mist Humidifier

Product Series: Dual 150

Model: LUH-D302-WCA, LUH-D302-BCA

EN • FR

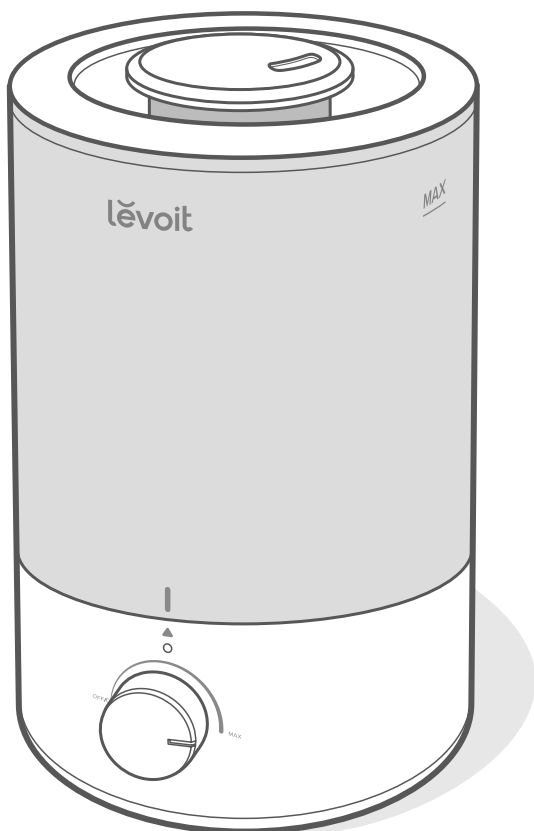

Questions or Concerns?

Please contact us Mon–Fri, 9:00 am–5:00 pm PST/PDT
at support@levoit.com or at **(888) 726-8520**.

Table of Contents

Package Contents	3
Specifications	3
Safety Information	4
Getting to Know Your Humidifier	6
Controls	6
Getting Started	7
Using Your Humidifier	8
Care & Maintenance	8
Troubleshooting	11
Warranty Information	12
Customer Support	12

Table des matières

Contenu de l'emballage	13
Caractéristiques techniques	13
Consignes de sécurité	14
Prise en main de votre humidificateur	16
Commandes	16
Prise en main	17
Utilisation de votre humidificateur	18
Entretien	19
Dépannage	21
Information relative à la garantie	23
Service à la clientèle	23

Package Contents

- 1 × Ultrasonic Cool Mist Humidifier
- 2 × Water Filter Sponge (1 Pre-Installed)
- 1 × Cleaning Brush
- 1 × User Manual

Specifications

Power Supply	AC 120V, 60Hz
Rated Power	25W
Water Tank Capacity	3 L / 0.79 gal
Max Runtime	Up to 25 hours on minimum mist setting Note: <i>The humidifier may run for a longer or shorter time depending on the environmental temperature and humidity.</i>
Noise Level	< 28dB
Effective Range	10–27 m ² / 107–290 ft ²
Dimensions	18.3 × 20.6 × 29.4 cm / 7.2 × 8.1 × 11.6 in
Weight	1.38 kg / 3 lb

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

SAFETY INFORMATION

To reduce the risk of fire, electric shock, or other injury, follow all instructions and safety guidelines.

General Safety

- **Only** use the humidifier as described in this manual.
- Place the humidifier and cord so that it will not be knocked over.
Do not place near large pieces of furniture or in high-traffic areas.
- When not in use, turn the humidifier off and disconnect from power by removing the plug from the outlet.
- **Do not** use the humidifier in wet environments.
- Keep the humidifier out of reach from children.
- **Do not** open the base or remove the water level sensor for self-servicing.
- **Always** unplug your humidifier from the power outlet before cleaning your humidifier or detaching the water tank from the humidifier base.
- **Always** make sure to place the humidifier on a flat, level surface before operation.
- **Only** fill the water tank with clean water. **Never** fill the water tank with any other liquids.
- **Do not** place the humidifier near sources of heat, such as stovetops, ovens, or radiators.
- **Do not** place the humidifier directly on floors, carpets, or rugs.
- **Do not** use other items as replacement parts for this product.
- **Do not** cover the nozzle while the humidifier is on. Doing so may damage the humidifier.
- Remove the water tank from the base before moving the humidifier.
- **Do not** immerse the humidifier base, power cord, or plug in water. If the humidifier is damaged or is not functioning properly, stop using it and contact **Customer Support** immediately (see page 12).
- This humidifier is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Supervise children when they are near the humidifier.
- Children should not clean or perform maintenance on the humidifier without supervision.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the humidifier.
- Not for commercial use. Household use **only**.

SAFETY INFORMATION (CONT.)

Caution: Risk of Leaks and Electric Shock


Do not add supplemental water treatment liquids into the water tank or base chamber. This will damage the humidifier and cause leaks.

Power & Cord

- Ensure that the plug fits properly into a polarized socket.
- **Do not** handle the power cord or plug with wet hands. Keep the plug and power cord away from liquids.
- Your humidifier has a polarized plug (one prong is wider than the other), which fits into a polarized outlet only one way. This is a safety feature to reduce the risk of electric shock. If the plug does not fit, reverse the plug. If it still does not fit, **do not** use the plug in that outlet. **Do not** bypass this safety feature.
- If the power supply cord is damaged, it must be replaced by Arovast Corporation or similarly qualified persons in order to avoid an electric or fire hazard. Please contact **Customer Support** (page 12).

GETTING TO KNOW YOUR HUMIDIFIER

- | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| A. Nozzle | I. Control Knob | P. Air Outlet |
| B. Water Tank Cover | J. Base | Q. Max Water Line (Base) |
| C. Water Filter Housing | K. Cleaning Brush | R. Float Brackets |
| D. Water Filter | L. Power Cord | S. Transducer |
| E. Mist Tube | M. Max Water Line (Tank) | T. Secondary Float |
| F. Water Tank | N. Water Outlet Valve | U. Feet |
| G. Float | O. Noise Silencer | V. Air Inlet |
| H. Refill Indicator Light | | |

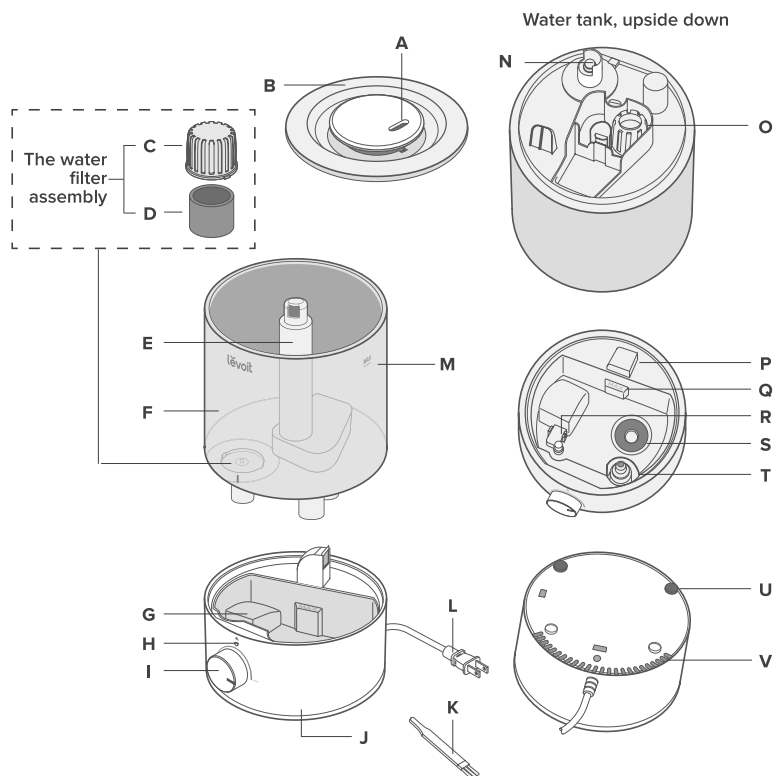

CONTROLS

Control Knob

- Rotate clockwise to turn on the humidifier and to adjust the mist level.
- Rotate counterclockwise to turn off the humidifier.

Note: There is a clicking sound when the humidifier turns on/off.

Refill Indicator Light

- The red light turns on when the water tank is empty. Refill the water tank (see page 7).
- **The red light turns off when the water tank is filled.**

GETTING STARTED

1. Remove all packaging.
2. Take the water tank off of the base and **remove all tape**. [Figure 1.1]
3. Rinse and reassemble all parts before first use (see **Cleaning**, page 8).

Note:

- Check to make sure that the water filter is correctly in place. If not, then rotate the filter clockwise to secure it in place. [Figure 1.2]

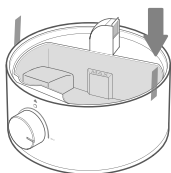


Figure 1.1



Figure 1.2

- Check to make sure that the float is securely in place. [Figure 1.3]

4. Choose a hard, flat location for the humidifier at least 30 cm / 12 inches away from any walls. The surface must be water-resistant. [Figure 1.4]



Figure 1.3

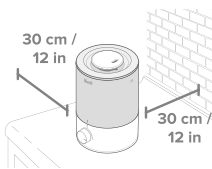


Figure 1.4

5. Mist should be directed away from walls, furniture, bedding, and appliances. [Figure 1.5]

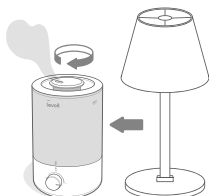


Figure 1.5

Filling & Refilling

Note: Make sure the water tank is clean before filling.

1. Turn the humidifier off.
2. Remove the water tank cover by holding the nozzle and pulling upward. [Figure 1.6]
3. Fill the tank with room-temperature water. [Figure 1.7]

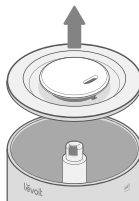


Figure 1.6



Figure 1.7

Note:

- We recommend using purified or distilled water to fill the tank.
- **Do not** fill past the tank's max water line.
- **Do not** fill with hot water.

CAUTION

- **Do not** add water directly into the base chamber. [Figure 1.8]
- **Do not** add water through the mist tube. [Figure 1.9]

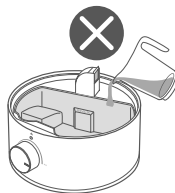


Figure 1.8



Figure 1.9

4. Replace the water tank cover.

Note: Make sure the nozzle on the water tank cover is placed over the mist tube, or the humidifier may not work correctly. [Figure 1.10]

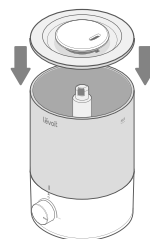


Figure 1.10

Filling & Refilling (cont.)

- Optionally, add 10–15 drops of essential oil into the base chamber for aromatherapy. [Figure 1.11]

Note: For best results, we recommend using Water-soluble essential oil.

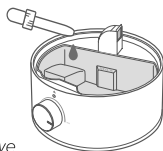


Figure 1.11

USING YOUR HUMIDIFIER

- Plug in the humidifier. Rotate the Control Knob clockwise to turn the humidifier on. Adjust the knob to your desired mist level. [Figure 2.1]
- Rotate the nozzle to adjust the direction of the mist. [Figure 2.2]
- When your room has reached your preferred humidity level, turn the humidifier to a lower setting, or turn it off.
- Rotate the Control Knob counterclockwise to turn the humidifier off.

Note: If there is no water in the tank or the tank is removed, the humidifier will stop misting and the Refill Indicator light will turn on. Refill the tank and properly place it on the base to use your humidifier.



Figure 2.1

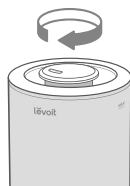


Figure 2.2

Important Tips

Your humidifier must have the correct level of water in the base chamber to work properly. If there is too much water in the base chamber, the humidifier cannot create mist.

- Never** pour water directly into the base chamber. [Figure 2.3]
- Only** add water to the water tank. The humidifier will automatically release the correct amount of water into the base chamber.

- Avoid moving or shaking the humidifier. [Figure 2.4] This may cause the water tank to release too much water into the base chamber.
- Before moving the humidifier, turn it off, unplug it, and remove the water tank.
- If your humidifier doesn't produce mist correctly, check the max water line to see if there is too much water in the base chamber. Pour out extra water if water is over the max line. [Figure 2.5]

Note: The max water line is **only** for this purpose. **Do not pour water into the base chamber.**

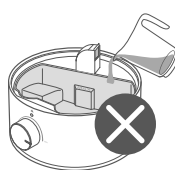


Figure 2.3



Figure 2.4

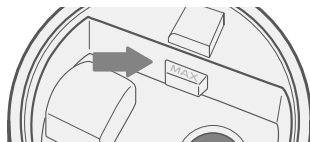


Figure 2.5

CARE & MAINTENANCE

Note:

- All maintenance should be done on a water-resistant surface, such as a kitchen counter.
- Change the water daily to avoid bacteria growth.
- Use a tissue or cloth to clean the nozzle regularly.
- If not using the humidifier for 3 days or longer, **do not** leave water inside. Clean and dry the humidifier instead.

Cleaning

You should clean your humidifier every 3 days, and when you're ready to store it.

Note:

- Never** immerse the base in water or liquid.
- Do not** use detergents to clean the humidifier.
- Avoiding water or liquid going into the air outlet when cleaning the base chamber.

Cleaning (cont.)

1. Unplug the humidifier.
2. Remove and rinse the water tank cover. *[Figure 3.1]*
3. Remove the water tank from the base and pour out any water from the tank and base chamber. *[Figure 3.2]*

Note: When pouring out water, hold down the float to ensure that it does not fall out of the base chamber.

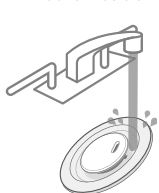


Figure 3.1

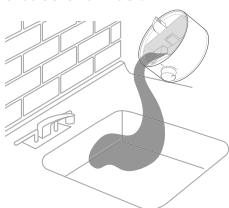


Figure 3.2

4. Remove the water filter assembly from the tank by rotating it counterclockwise and lifting it out. *[Figure 3.3]*
5. Rinse the tank, water filter assembly, and base chamber with room temperature water. *[Figure 3.4]*

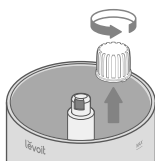


Figure 3.3

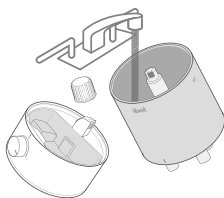


Figure 3.4

Descaling Your Humidifier

1. Remove the water filter from the tank by rotating it counterclockwise and lifting it out. *[Figure 3.5]*
2. Fill the tank with 710 mL / 3 US cups of distilled white vinegar. *[Figure 3.6]*

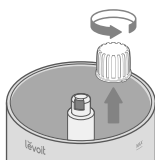


Figure 3.5

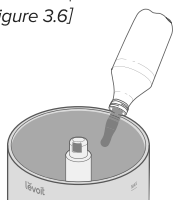


Figure 3.6

3. Replace the tank cover and swish the vinegar around the tank. *[Figure 3.7]*
4. Place the tank on the base and soak for 15–20 minutes. Vinegar will drain into the base chamber and loosen scale (mineral buildup) in the tank and in the base chamber (including the transducer and float). *[Figure 3.8]*



Figure 3.7

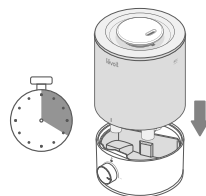


Figure 3.8

5. Remove the tank, remove the tank cover, and pour out any vinegar. *[Figure 3.9]*
6. Flip the tank over and remove the noise silencer. To remove the noise silencer, press the release tabs and gently pull away from the humidifier. *[Figure 3.10]*

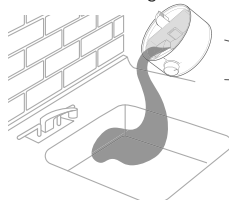


Figure 3.9

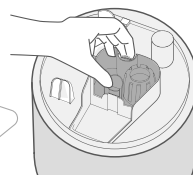


Figure 3.10

7. Remove the float from the base chamber by pulling up one end of the float *[Figure 3.11]* and pulling the shaft out from the float brackets. One side of the float brackets is open (U-shaped) to allow the shaft to be removed. *[Figure 3.12]*

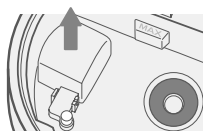


Figure 3.11

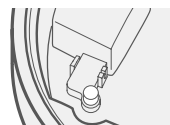


Figure 3.12

8. Place the float, water filter assembly, and noise silencer in a small container. Fill with enough vinegar to cover them. Soak for 15–20 minutes. *[Figure 3.13]*



Figure 3.13

Descaling Your Humidifier (cont.)

9. Use the cleaning brush and a soft cloth to remove scale from all parts.
10. Rinse all parts until any vinegar smell is completely gone. *[Figure 3.14]*
11. Dry all parts with a cloth. Make sure all parts are completely dry before reassembling or storing.

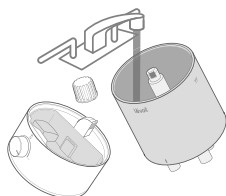


Figure 3.14

Reassembling

1. Flip the water tank over and place the noise silencer back into the tank. *[Figure 3.15]*
2. Place the water filter assembly back into the tank and rotate it clockwise to secure it in place. *[Figure 3.16]*

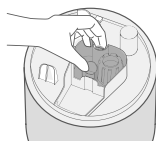


Figure 3.15

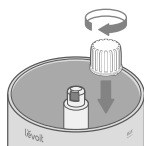


Figure 3.16

3. Place the float back into the base chamber:
 - a. Make sure the correct side of the float is facing up. *[Figure 3.17]*
 - b. Insert the smaller prong into the closed side of the float brackets. *[Figure 3.18]*
 - c. Place the larger prong into the open (U-shaped) side of the float brackets.
4. Place the tank back on the base. Refill the tank, if necessary.
5. Place the tank properly on the base and place the tank cover on the water tank.

Storing

Follow the cleaning instructions (see page 8) and allow all parts to dry completely before storing. Store in a cool, dry location.

The Filter Assembly

If the filter assembly is damaged or water cannot flow into the base chamber, for further assistance, please contact **Customer Support** (see page 12).

The water filter can prevent the big particles in water from entering the base and polluting the mist. Meanwhile, it can filter out the big particles so they won't get stuck in the valve causing leakage. We suggest you change the filter regularly.

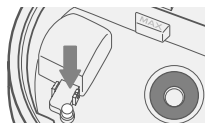


Figure 3.17

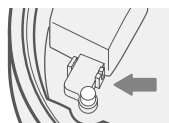


Figure 3.18

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Solution
Little or no mist comes out.	Turn the mist level to a higher setting.
	Fill the water tank.
	There may be too much water in the base chamber. Empty the base chamber. Refill the water tank (not the base chamber) and place the water tank properly onto the base.
	Make sure the air inlet on the bottom of the base is not blocked. The humidifier should not be set on carpet or other surfaces that may block the air inlet.
	Make sure the nozzle is not blocked or clogged.
	Make sure the humidifier is on a level surface.
	The water temperature may be too low. Turn the mist level to the highest setting and let the humidifier run for a while, then adjust to the desired setting.
	If the water tank or base was washed with detergent, rinse thoroughly with clean water to remove any detergent.
	Clean the water filter assembly (see page 8) or replace the filter with a new one (see page 10).
Humidifier doesn't turn on, or turns off unexpectedly.	Plug in the humidifier and turn it on.
	Add purified or distilled water to the water tank.
Humidifier produces an unusual smell.	If the humidifier is new, unplug and rinse all parts, then place in a cool, dry place for 12 hours.
	Clean the water tank and base chamber (see Care & Maintenance , page 8).
Humidifier makes a loud or unusual noise.	Make sure the water tank is properly in place (see Getting Started , page 7).
	Set mist level to a lower setting.
	Empty the base chamber. Refill the water tank (not the base chamber) and place the water tank properly onto the base.
	The humidifier may be malfunctioning. Stop using the humidifier and contact Customer Support (see page 12).
White scale (mineral buildup) appears around the humidifier.	We recommend using purified or distilled water to fill the humidifier. Avoid using water with high mineral content.
	Clean the humidifier (see Care & Maintenance , page 8).
Water leaks from the humidifier.	Make sure the silicone sealing ring around the water outlet valve is secure.
	Avoid running the humidifier in a room with high relative humidity.
	Wipe any excess water off the top and bottom of the base.
	Do not shake the humidifier.
	Make sure to place the humidifier on a flat, level surface.
	Check the water tank for leaks. If there are leaks, contact Customer Support (see page 12).
Condensation forms around humidifier or windows.	Humidity may be too high. Turn down the mist level, turn off the humidifier, or open a door or window in the room.
Mould grows inside the humidifier.	Clean the water tank and base chamber regularly (see Care & Maintenance , page 8).
Refill Indicator Light turns on.	Fill the water tank.
	Place the water tank properly on the base.
	Clean the water filter (see page 8) or replace it with a new one. To request a new water filter, contact Customer Support (see page 12).

WARRANTY INFORMATION

Product	Dual 150 Ultrasonic Cool Mist Humidifier
Model	LUH-D302-WCA, LUH-D302-BCA
For your own reference, we strongly recommend that you record your order ID and date of purchase.	
Date of Purchase	
Order ID	

Terms & Policy

Arovast Corporation (“Arovast”) warrants this product to the original purchaser to be free from defects in material and workmanship, under normal use and conditions, for a period of 2 years from the date of original purchase.

Arovast agrees, at our option during the warranty period, to repair any defect in material or workmanship or furnish an equal product in exchange without charge, subject to verification of the defect or malfunction and proof of the date of purchase.

There is no other express warranty. This warranty does not apply:

- If the product has been modified from its original condition;
- If the product has not been used in accordance with directions and instructions in the user manual;
- To damages or defects caused by accident, abuse, misuse or improper or inadequate maintenance;
- To damages or defects caused by service or repair of the product performed by an unauthorized service provider or by anyone other than Arovast;
- To damages or defects occurring during commercial use, rental use, or any use for which the product is not intended;
- To damages or defects exceeding the cost of the product.

Arovast will not be liable for indirect, incidental, or consequential damages in connection with the use of the product covered by this warranty.

This warranty extends only to the original consumer purchaser of the product and is not transferable to any subsequent owner of the product regardless of whether the product is transferred during the specified term of the warranty.

This warranty does not extend to products purchased from unauthorized sellers. Arovast’s warranty extends only to products purchased from authorized sellers that are subject to Arovast’s quality controls and have agreed to follow its quality controls.

All implied warranties are limited to the period of this limited warranty.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

If you discover that your product is defective within the specified warranty period, please contact Customer Support via **support@levoit.com**. **DO NOT** dispose of your product before contacting us. Once our Customer Support Team has approved your request, please return the product with a copy of the invoice and order ID.

This warranty is made by:
Arovast Corporation
1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
USA

CUSTOMER SUPPORT

If you have any questions or concerns about your new product, please contact our helpful Customer Support Team.

Arovast Corporation
1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
USA

Email: support@levoit.com
Toll-Free: (888) 726-8520

Support Hours

Mon–Fri, 9:00 am–5:00 pm PST/PDT

*Please have your order invoice and order ID ready before contacting Customer Support.

Contenu de l'emballage

- 1 humidificateur à ultrasons à brume froide
- 2 éponges du filtre à eau (1 préinstallée)
- 1 brosse de nettoyage
- 1 guide d'utilisation

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique	120 V c.a., 60 Hz
Puissance nominale	25 W
Capacité du réservoir d'eau	3 L / 0,79 gal
Durée maximale de fonctionnement	Jusqu'à 25 heures en mode de brume minimum Remarque : l'humidificateur peut fonctionner plus ou moins longtemps en fonction de la température et de l'humidité ambiantes.
Niveau de bruit	< 28 dB
Plage effective	10-27 m ² / 107-290 pi ²
Dimensions	18,3 × 20,6 × 29,4 cm / 7,2 × 8,1 × 11,6 po
Poids	1,38 kg / 3 livres

INSTRUCTIONS À LIRE ET À CONSERVER

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour réduire les risques d'incendie et d'électrocution ou éviter d'autres blessures, suivez toutes les instructions et consignes de sécurité.

Consignes générales de sécurité

- Utilisez **uniquement** l'humidificateur comme décrit dans ce manuel.
- Disposez l'humidificateur et son cordon de façon à ce que l'appareil ne se renverse pas. **N'installez pas** l'appareil près de meubles imposants ou dans des zones très fréquentées.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, éteignez l'humidificateur et débranchez-le de l'alimentation en retirant l'adaptateur de la prise murale.
- **N'utilisez pas** l'humidificateur dans des environnements humides.
- Maintenez l'humidificateur hors de portée des enfants.
- **N'ouvrez pas** la base et n'enlevez pas le capteur de niveau d'eau pour le fonctionnement en libre-service.
- Débranchez **toujours** votre humidificateur de la prise murale avant de le nettoyer ou de retirer le réservoir d'eau de la base.
- Assurez-vous **toujours** que l'humidificateur est sur une surface rigide, plane et à niveau avant toute utilisation.
- Remplissez **uniquement** le réservoir d'eau avec de l'eau propre. Ne remplissez **jamais** le réservoir d'eau avec d'autres liquides.
- **Ne placez pas** l'humidificateur près de sources de chaleur, comme les dessus de poêle, les fours ou les radiateurs.
- **Ne placez pas** l'humidificateur directement sur le sol, les tapis ou les moquettes.
- **N'utilisez pas** d'autres éléments comme pièces de rechange pour ce produit.
- **Ne recouvrez pas** la buse lorsque l'humidificateur est en marche. Ceci pourrait endommager l'appareil.
- Enlevez le réservoir d'eau de la base avant de déplacer l'humidificateur.
- **Ne plongez pas** la base de l'humidificateur, le cordon d'alimentation ou l'adaptateur dans l'eau. Si l'humidificateur est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, arrêtez de l'utiliser et communiquez immédiatement avec le **service à la clientèle** (voir la page 23).
- Cet humidificateur ne doit pas être utilisé par les personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, manquant

CONSIGNE DE SÉCURITÉ (SUITE)

d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles soient surveillées et qu'elles aient reçu les consignes relatives à son utilisation de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

- Surveillez les enfants lorsqu'ils sont à proximité de l'humidificateur.
- Les enfants ne doivent pas nettoyer ou effectuer l'entretien de l'humidificateur sans surveillance.
- Les enfants doivent être surveillés pour faire en sorte qu'ils ne jouent pas avec l'humidificateur.
- À usage domestique **uniquement**. Non adapté à un usage commercial.

Mise en garde : risque de fuites et de décharges électriques


N'ajoutez pas de liquides de traitement de l'eau supplémentaires dans le réservoir d'eau ou le compartiment de la base. Cela endommagera l'humidificateur et provoquera des fuites.

Alimentation et cordon

- Assurez-vous que la fiche s'insère correctement dans une prise polarisée.
- **Ne manipulez pas** le cordon d'alimentation ni la fiche avec les mains mouillées. Gardez la prise et le cordon d'alimentation hors de portée des liquides.
- Votre humidificateur est équipé d'une fiche polarisée (l'un des contacts est plus large que l'autre), qui s'insère dans une prise polarisée dans un seul sens. Il s'agit d'un dispositif de sécurité visant à réduire le risque de décharge électrique. Si la fiche ne rentre pas dans la prise, retournez-la. Si elle ne s'adapte toujours pas, **n'utilisez pas** cette fiche dans cette prise. **Ne contournez pas** ce système de sécurité.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé par Arovast Corporation ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution. Veuillez communiquer avec le **service à la clientèle** (page 23).

PRISE EN MAIN DE VOTRE HUMIDIFICATEUR

- | | | |
|---|--|---------------------------------------|
| A. Buse | I. Bouton de commande | P. Sortie d'air |
| B. Couvreclerc du réservoir d'eau | J. Base | Q. Ligne d'eau maximale (base) |
| C. Boîtier du filtre à eau | K. Brosse de nettoyage | R. Crochets du flotteur |
| D. Filtre à eau | L. Cordon d'alimentation | S. Transducteur |
| E. Tube brumisateurs | M. Ligne d'eau maximale (réservoir) | T. Flotteur secondaire |
| F. Réservoir d'eau | N. Valve de sortie d'eau | U. Pied |
| G. Flotteur | O. Silencieux | V. Entrée d'air |
| H. Témoin lumineux de manque d'eau | | |

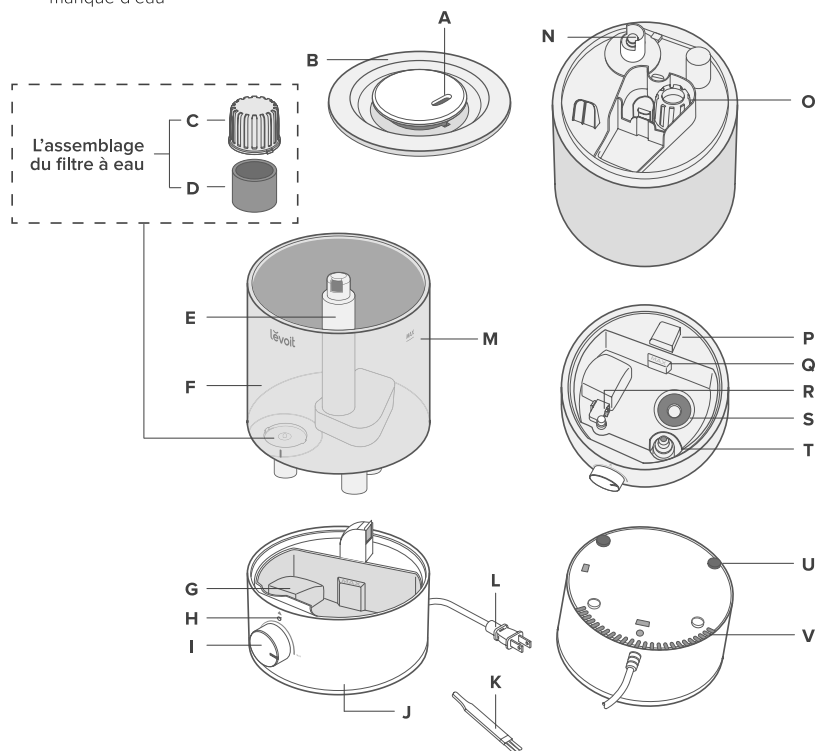

COMMANDES

Bouton de commande

- Tournez le bouton de commande dans le sens horaire pour mettre l'humidificateur en marche et régler le niveau de brume.
- Tournez-le dans le sens antihoraire pour arrêter l'humidificateur.

Remarque : on entend un déclic lorsque l'humidificateur s'allume/ s'éteint.

Témoin lumineux de manque d'eau

- Le témoin rouge s'allume lorsque le réservoir d'eau est vide. Remplissez le réservoir d'eau (voir page 17).
- **Le témoin rouge s'éteint lorsque le réservoir d'eau est plein.**

PRISE EN MAIN

1. Retirez tous les emballages.
2. Retirez le réservoir d'eau de la base et **enlevez tout le ruban adhésif.** [Figure 1.1]
3. Rincez et réassemblez les pièces avant la première utilisation (voir **Nettoyage**, page 19).

Remarque :

- Vérifiez que le filtre à eau est bien en place. Si ce n'est pas le cas, tournez le filtre dans le sens horaire pour le fixer en place. [Figure 1.2]

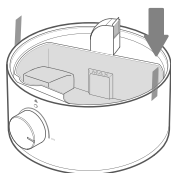


Figure 1.1




Figure 1.2

- Vérifiez que le flotteur est bien en place. [Figure 1.3]

4. Choisissez une surface dure et plane pour l'humidificateur, à au moins 30 cm (12 po) de chaque mur. La surface doit être résistante à l'eau. [Figure 1.4]

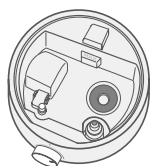


Figure 1.3

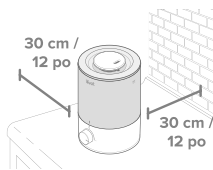


Figure 1.4

5. La brume ne doit pas être dirigée vers les murs, les meubles, la literie et les appareils électroménagers. [Figure 1.5]

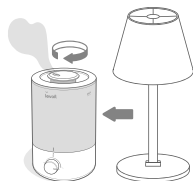


Figure 1.5

Remplissage et rechargement

Remarque : assurez-vous que le réservoir d'eau est propre avant de le remplir.

1. Éteignez l'humidificateur.
2. Retirez le couvercle du réservoir d'eau en tenant la buse et en tirant vers le haut. [Figure 1.6]
3. Remplissez le réservoir avec de l'eau à température ambiante. [Figure 1.7]

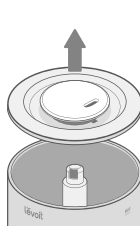


Figure 1.6



Figure 1.7

Remarque :

- Nous recommandons d'utiliser de l'eau purifiée ou distillée dans le réservoir.
- **Ne remplissez pas** le réservoir au-delà de sa capacité maximale.
- **Ne le remplissez pas** avec de l'eau chaude.

MISE EN GARDE

- **N'ajoutez pas** d'eau directement dans le compartiment de la base. [Figure 1.8]
- **N'ajoutez pas** d'eau par le tube brumisateur. [Figure 1.9]

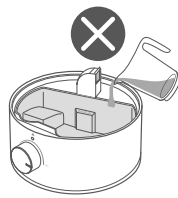


Figure 1.8



Figure 1.9

4. Remettez le couvercle du réservoir d'eau en place.

Remarque : assurez-vous que la buse du couvercle du réservoir d'eau est placée sur le tube brumisateur, sinon l'humidificateur risque de ne pas fonctionner correctement. [Figure 1.10]

- Vous pouvez également ajouter de 10 à 15 gouttes d'huiles essentielles dans le compartiment de la base pour l'aromathérapie. [Figure 1.11]

Remarque : Pour de meilleurs résultats, nous recommandons d'utiliser l'huile essentielle hydrosoluble.

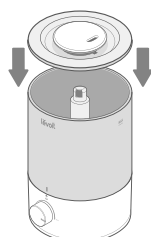


Figure 1.10

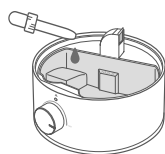


Figure 1.11

UTILISATION DE VOTRE HUMIDIFICATEUR

- Branchez l'humidificateur. Tournez le bouton de commande dans le sens horaire pour mettre l'humidificateur en marche. Positionnez le bouton au niveau de brume souhaité. [Figure 2.1]
- Faites tourner la buse pour ajuster la direction de la brume. [Figure 2.2]
- Lorsque votre pièce a atteint votre niveau d'humidité souhaité, réglez l'humidificateur à un niveau inférieur ou éteignez-le.
- Tournez le bouton de commande dans le sens antihoraire pour arrêter l'humidificateur.

Remarque : en l'absence d'eau dans le réservoir ou si le réservoir est retiré, l'humidificateur cesse de produire de la brume et le témoin lumineux de manque d'eau s'allume. Remplissez le réservoir et placez-le correctement sur la base pour utiliser votre humidificateur.



Figure 2.1

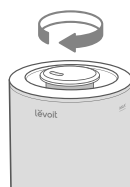


Figure 2.2

Astuces importantes

Votre humidificateur doit avoir la bonne quantité d'eau dans le compartiment de la base pour fonctionner correctement. S'il y a trop d'eau dans le compartiment de la base, l'humidificateur ne peut pas créer de brume.

- N'ajoutez jamais** d'eau directement dans le compartiment de la base. [Figure 2.3]
- Ajoutez uniquement** de l'eau dans le réservoir. L'humidificateur libère automatiquement la bonne quantité d'eau dans le compartiment de la base.
- Évitez de déplacer ou de secouer l'humidificateur. [Figure 2.4] Le réservoir d'eau risque alors de libérer trop d'eau dans le compartiment de la base.
- Avant de déplacer l'humidificateur, éteignez-le, débranchez-le et retirez le réservoir d'eau.
- Si votre humidificateur ne produit pas correctement de la brume, vérifiez la ligne d'eau maximale pour voir s'il y a trop d'eau dans le compartiment de la base. Videz l'excédent d'eau si le niveau dépasse la ligne maximale. [Figure 2.5]

Remarque : la ligne du niveau d'eau maximal est **uniquement** destinée à cette fin. **Ne versez pas d'eau dans le compartiment de la base.**

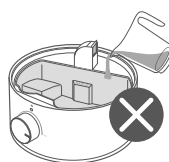


Figure 2.3



Figure 2.4

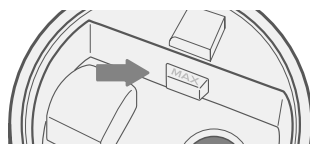


Figure 2.5

ENTRETIEN

Remarque :

- Tout l'entretien doit être effectué sur une surface résistante à l'eau, comme un comptoir de cuisine.
- Changez l'eau quotidiennement pour éviter la prolifération des bactéries.
- Utilisez un mouchoir ou un chiffon pour nettoyer régulièrement la buse.
- Si vous n'utilisez pas l'humidificateur pendant 3 jours ou plus, **ne laissez pas** d'eau à l'intérieur. Nettoyez et séchez plutôt l'humidificateur.

Nettoyage

Vous devez nettoyer votre humidificateur chaque 3 jours, et quand vous êtes prêt à le ranger.

Remarque :

- **Ne plongez jamais** la base dans l'eau ou dans un liquide.
- **N'utilisez pas** de détergents pour nettoyer l'humidificateur.
- Éviter que l'eau ou le liquide ne pénètre dans l'air sortie lors du nettoyage de la chambre de base.

1. Débranchez l'humidificateur.
2. Retirez et rincez le couvercle du réservoir d'eau. [Figure 3.1]
3. Retirez le réservoir d'eau de la base et versez l'eau du réservoir et du compartiment de la base. [Figure 3.2]

Remarque : lorsque vous versez de l'eau, maintenez le flotteur en place pour vous assurer qu'il ne tombe pas du compartiment de la base.

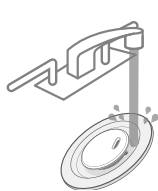


Figure 3.1

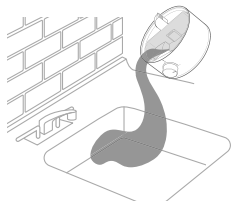


Figure 3.2

4. Retirez l'ensemble de filtre à eau du réservoir en le faisant tourner dans le sens antihoraire et en le soulevant. [Figure 3.3]

5. Rincez le réservoir, l'ensemble de filtre à eau et le compartiment de la base avec de l'eau à température ambiante. [Figure 3.4]

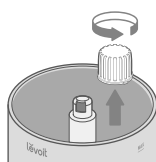


Figure 3.3

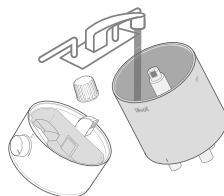


Figure 3.4

Détartrage de votre humidificateur

1. Retirez le filtre à eau du réservoir en le faisant tourner dans le sens antihoraire et en le soulevant pour le sortir. [Figure 3.5]
2. Remplissez le réservoir avec 710 mL / 3 tasses US de vinaigre blanc distillé. [Figure 3.6]

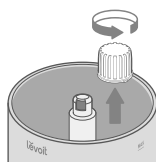


Figure 3.5



Figure 3.6

3. Remettez le couvercle du réservoir en place et secouez le vinaigre dans le réservoir. [Figure 3.7]
4. Placez le réservoir sur la base et laissez tremper pendant 15 à 20 minutes. Le vinaigre va s'écouler dans le compartiment de la base et dissoudre le tartre (accumulation de minéraux) dans le réservoir et dans le compartiment de la base (y compris le transducteur et le flotteur). [Figure 3.8]



Figure 3.7

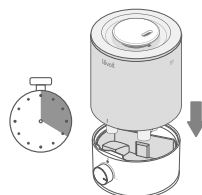


Figure 3.8

DÉTARTRAGE DE VOTRE HUMIDIFICATEUR (SUITE)

5. Retirez le réservoir, son couvercle et videz le reste du vinaigre. *[Figure 3.9]*
6. Retournez le réservoir et retirez le silencieux. Pour retirer le silencieux, appuyez sur la languette de dégagement et tirez doucement vers l'extérieur. *[Figure 3.10]*

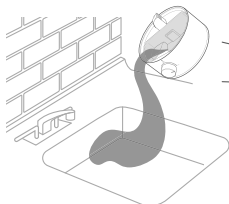


Figure 3.9

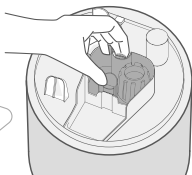


Figure 3.10

7. Retirez le flotteur du compartiment de la base en tirant vers le haut une extrémité du flotteur *[Figure 3.11]* et en retirant la tige des supports du flotteur. Un côté des supports du flotteur est ouvert (en forme de U) pour permettre de retirer la tige. *[Figure 3.12]*

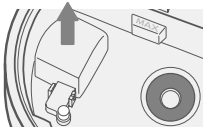


Figure 3.11

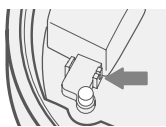


Figure 3.12

8. Placez le flotteur, l'ensemble de filtre à eau et le silencieux dans un petit récipient. Ajoutez suffisamment de vinaigre pour les recouvrir. Faites-les tremper pendant 15 à 20 minutes. *[Figure 3.13]*

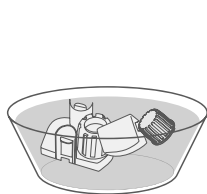


Figure 3.13

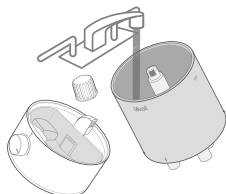


Figure 3.14

9. Utilisez la brosse de nettoyage et un chiffon doux pour enlever le calcaire des composants.
10. Rincez toutes les pièces jusqu'à ce que toute odeur de vinaigre ait complètement disparu. *[Figure 3.14]*
11. Séchez toutes les pièces avec un chiffon. Assurez-vous que toutes les pièces de l'humidificateur sont complètement sèches avant de le remonter ou de le ranger.

Réassemblage

1. Retournez le réservoir d'eau et replacez le silencieux dans le réservoir. *[Figure 3.15]*
2. Remettez l'ensemble de filtre à eau dans le réservoir et faites-le tourner dans le sens horaire pour le fixer. *[Figure 3.16]*



Figure 3.15

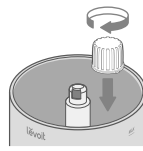


Figure 3.16

3. Remettez le flotteur en place au sein du compartiment de la base :
 - a. Assurez-vous qu'il s'agit du bon côté du flotteur qui est tourné vers le haut. *[Figure 3.17]*
 - b. Insérez la plus petite broche dans le côté fermé des supports du flotteur. *[Figure 3.18]*
 - c. Placez la plus grande broche dans le côté ouvert (en forme de U) des supports du flotteur.
4. Placez le réservoir sur la base. Remplissez le réservoir, si nécessaire.
5. Placez le réservoir correctement sur la base et placez le couvercle du réservoir sur le réservoir d'eau.

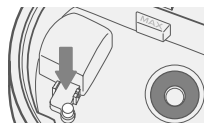


Figure 3.17

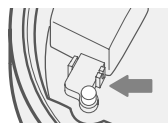


Figure 3.18

Entreposage

Suivez les instructions de nettoyage (voir la page 19) et laissez toutes les pièces sécher complètement avant de les ranger. Entrez le humidificateur dans un endroit frais et sec.

L'Assemblage du Filtre

Si le filtre est endommagé ou si l'eau ne peut pas s'écouler dans la chambre de base. Pour obtenir plus d'informations, communiquez avec le **service à la clientèle** (voir la page 23).

Le filtre à eau peut empêcher les grosses particules l'eau de pénétrer dans la base et de polluer le brouillard. Pendant ce temps, il peut filtrer les grosses particules afin qu'elles ne se coincent pas dans la valve causant des fuites. Nous vous suggérons de changer le filtre régulièrement.

DÉPANNAGE

Problème	Solution possible
Peu ou pas de brume sort de la buse.	Réglez le niveau de brume à un niveau plus élevé.
	Remplissez le réservoir d'eau.
	Il se peut qu'il y ait trop d'eau dans le compartiment de la base. Videz le compartiment de la base. Remplissez le réservoir d'eau (pas le compartiment de la base) et placez le réservoir d'eau correctement sur la base.
	Assurez-vous que l'entrée d'air au bas de la base n'est pas bloquée. L'humidificateur ne doit pas être placé sur un tapis ou toute autre surface qui pourrait bloquer l'entrée d'air.
	Assurez-vous que la buse n'est pas bouchée ou obstruée.
	Assurez-vous que l'humidificateur se trouve sur une surface plane.
	Il se peut que la température de l'eau soit trop basse. Réglez le niveau de brume au maximum et laissez l'humidificateur fonctionner pendant un certain temps, puis réglez-le au niveau souhaité.
	Si le réservoir d'eau ou la base a été lavé avec du détergent, rincez abondamment à l'eau propre pour éliminer tout détergent.
L'humidificateur ne s'allume pas, ou s'éteint de manière inattendue.	Nettoyez l'ensemble de filtre à eau (voir page 19) ou remplacez-le par un nouveau (voir page 21).
	Branchez l'humidificateur et mettez-le en marche.
L'humidificateur dégage une odeur inhabituelle.	Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau purifiée ou distillée.
	Si l'humidificateur est neuf, débranchez-le et rincez toutes les pièces, puis placez-les dans un endroit frais et sec pendant 12 heures.
L'humidificateur fait un bruit fort ou inhabituel.	Nettoyez le réservoir d'eau et le compartiment de la base (voir Entretien , page 19).
	Assurez-vous que le réservoir d'eau est bien en place (voir Prise en main , page 17).
	Réglez le niveau de brume à un niveau inférieur.
	Videz le compartiment de la base. Remplissez le réservoir d'eau (pas le compartiment de la base) et placez le réservoir d'eau correctement sur la base.
Un dépôt calcaire (accumulation de minéraux) se forme autour de l'humidificateur.	L'humidificateur ne fonctionne pas bien. Arrêtez d'utiliser l'humidificateur et communiquez avec le service à la clientèle (voir la page 23).
	Nous recommandons d'utiliser de l'eau purifiée ou distillée pour remplir l'humidificateur. Évitez d'utiliser de l'eau à forte teneur en minéraux.
	Nettoyez l'humidificateur (voir Entretien , page 19).

DÉPANNAGE (SUITE)

Problème	Solution possible
L'eau fuit de l'humidificateur.	Assurez-vous que le joint d'étanchéité en silicone autour de la vanne de sortie d'eau est bien fixé.
	Évitez de faire fonctionner l'humidificateur dans une pièce où le taux d'humidité est élevé.
	Essuyez tout excès d'eau sur le dessus et le dessous de la base.
	Ne secouez pas l'humidificateur.
	Assurez-vous de placer l'humidificateur sur une surface plate et à niveau.
	Vérifiez que le réservoir d'eau ne présente pas de fuites. En cas de fuites, communiquez avec le service à la clientèle (voir la page 23).
De la condensation se forme autour de l'humidificateur ou des fenêtres.	L'humidité peut être trop élevée. Baissez le niveau de brume, éteignez l'humidificateur ou ouvrez une porte ou une fenêtre de la pièce.
La moisissure se forme à l'intérieur de l'humidificateur.	Nettoyez le réservoir d'eau et la chambre de la base régulièrement (voir Entretien , page 19).
Le témoin lumineux de manque d'eau s'allume.	Remplissez le réservoir d'eau.
	Placez le réservoir d'eau correctement sur la base.
	Nettoyez le filtre à eau (voir page 19) ou remplacez-le par un nouveau. Pour demander un nouveau filtre à eau, communiquez avec le service à la clientèle (voir page 23).

INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE

Produit	Humidificateur à ultrasons Dual 150 à brume froide
Modèle	LUH-D302-WCA, LUH-D302-BCA
<i>À titre de référence, nous vous conseillons vivement de conserver votre numéro de commande ainsi que la date d'achat.</i>	
Date d'achat	
Numéro de commande	

Conditions générales et politique

Arovast Corporation (« Arovast ») garantit à l'acheteur d'origine que ce produit est exempt de tout défaut de matériel et de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de fonctionnement, pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat d'origine.

Arovast s'engage, à notre discrétion pendant la période de garantie, à réparer tout défaut de matériel ou de fabrication ou à fournir un produit équivalent en échange sans frais, sous réserve de la vérification de la défectuosité ou du mauvais fonctionnement et de la preuve de la date d'achat.

Il n'y a aucune autre garantie expresse. La présente garantie ne s'applique pas :

- si le produit a été modifié par rapport à son état d'origine;
- si le produit n'a pas été utilisé conformément aux directives et aux instructions du manuel d'utilisation;
- au dommage ou à la défectuosité causé(e) par un accident, un abus, une mauvaise utilisation ou un entretien inapproprié(e) ou inadéquat(e);
- au dommage ou à la défectuosité causé(e) par le service ou la réparation du produit effectué(e) par un prestataire de service non autorisé ou par toute autre personne qu'Arovast;
- au dommage ou à la défectuosité découlant d'une utilisation commerciale, d'une utilisation en location, ou d'une utilisation à laquelle le produit n'est pas destiné;
- au dommage ou à la défectuosité dépassant le coût du produit.

Avorast n'est pas responsable de quelque dommage indirect, accidentel ou consécutif lié à l'utilisation du produit couvert par la présente garantie.

La présente garantie s'étend uniquement à l'acheteur consommateur initial du produit et n'est pas transférable à quelque propriétaire ultérieur du produit, que le produit soit transféré ou non pendant la durée déterminée de la garantie.

La présente garantie ne s'étend pas aux produits achetés auprès d'un vendeur non autorisé. La garantie d'Arovast s'étend uniquement aux produits achetés auprès d'un vendeur autorisé qui est soumis aux contrôles de qualité d'Arovast et a accepté de suivre

ses contrôles de qualité.

Toutes les garanties implicites sont limitées à la durée de la présente garantie limitée.

La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques, auxquels peuvent également s'ajouter d'autres droits qui varient d'un État, d'une province ou d'un territoire à l'autre. Certains États ou certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou consécutifs, de sorte que l'exclusion ou la limitation peut ne pas s'appliquer à votre cas personnel.

Si vous découvrez que votre produit est défectueux pendant la période de validité de la garantie spécifiée, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle à l'adresse support@levoit.com. **NE JETEZ PAS** votre produit avant d'avoir communiqué avec nous. Une fois votre demande approuvée par le service à la clientèle, veuillez nous renvoyer le produit accompagné d'une copie de votre facture et de votre numéro de commande.

Cette garantie est faite par :
Arovast Corporation
1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
États-Unis

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Si vous avez des questions ou des inquiétudes concernant votre nouveau produit, n'hésitez pas à communiquer avec l'équipe du service à la clientèle.

Arovast Corporation
1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
États-Unis

Courriel : support@levoit.com
Numéro sans frais : 888 726-8520

Heures d'ouverture du service à la clientèle

Du lundi AU vendredi de 9 h À 17 h (UTC-8/UTC-7)

*Veuillez avoir votre facture et votre numéro de commande à portée de main avant de communiquer avec le service à la clientèle.

lěvoit



/LEVOITLIFESTYLE



/LEVOIT



/LEVOIT



/LEVOIT



LEVOIT.COM