



VB805 Product Manual

CONTENT

EN

DESCRIPTION.....	1
Specification	4
CONNECT THE CAMERA TO THE MONITOR	5
Pairing.....	6
FAQ.....	7

FR

DESCRIPTION.....	10
Spécification	13
CONNECTER LA CAMÉRA AU MONITEUR	14
Paire.....	15
FAQ.....	16

DE

BESCHREIBUNG	19
Spezifikation	22

SOUTIEN APRÈS-VENTE

Chers amis,

Merci beaucoup de soutenir Boifun !

Si vous rencontrez des problèmes, veuillez envoyer votre numéro de commande et le problème par e-mail à admin@boifun.net. A réception de votre message, nous vous fournirons une solution rapide en 24 heures.

S'il te plait ne t'inquiète pas. En fait, de nombreux problèmes peuvent être facilement résolus en configurant. Si vous avez des questions ou des ambiguïtés lors de l'utilisation, n'hésitez pas à nous contacter. Nous essaierons de trouver une bonne solution avec nos ingénieurs produits professionnels.


Meilleurs vœux.

Équipe de service Boifun




Site Officiel


DESCRIPTION

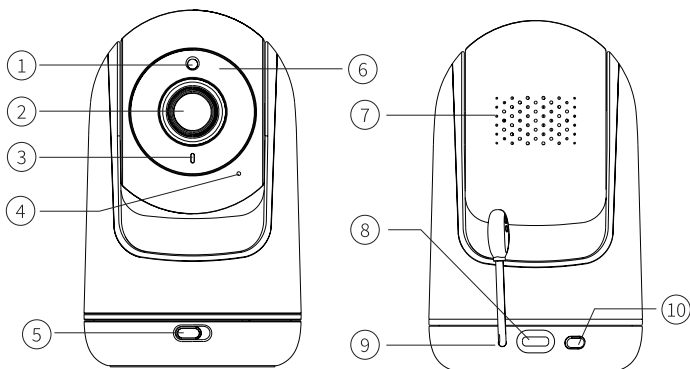

1. Capteur de lumière	6. Lumières infrarouges
2. Objectif des caméras	7. Conférencier
3. Indicateur LED d'alimentation	8. Prise DC IN
4. Microphone	9. Capteur de température
5. Interrupteur marche/arrêt	10. Bouton PAIRE

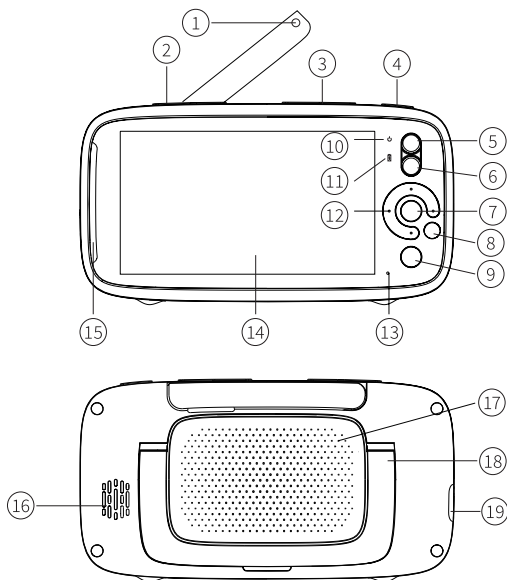

1. Antenne	8. Bouton de retour	15. Volume nivelé
2. Boutons de luminosité	9. Bouton PTT	16. Orateur
3. Boutons de volume	10. Indicateur LED de signal	17. Compartiment de la batterie
4. Marche / Arrêt / Bouton Veille	11. Indicateur LED de charge	18. Béquille
5. Bouton de contrôle de la berceuse	12. Boutons de navigation	19. Prise DC IN
6. Bouton ZOOM	13. Microphone	
7. Bouton Menu / OK	14. Écran LCD	

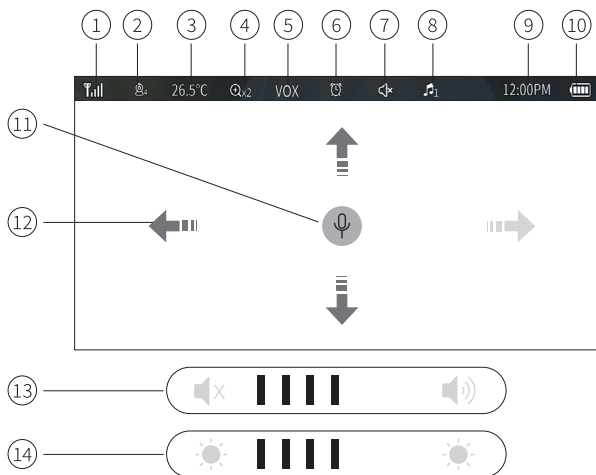

1. Indicateur de puissance du signal	8. Lecture berceuse active
2. Canal sélectionné	9. Heure actuelle
3. Température de la chambre du bébé	10. Alimentation par batterie
4. Niveau de zoom	11. Fonction PTT active
5. Fonction VOX active	12. Fonction panoramique et inclinaison active
6. Minuterie d'alarme active	13. Barre de luminosité du rétroéclairage
7. Volume	14. Barre de niveau de volume


Spécification

Général:	
Fréquence RF :	2400 MHz – 2483 MHz
Étaler le spectre:	FHSS
Température de fonctionnement :	-10 to +45° C
Portée de transmission :	jusqu'à 300 mètres en champ libre
Monitor:	
Écran LCD :	5' LCD
Résolution:	1280X720 pixels
Batterie:	3050mAh Li-ion 3.8V rechargeable
Temps de charge complète :	5 heures
Adaptateur secteur:	Entrée : 100-240 VAC, 50-60 Hz ; Sortie : 5 V/1,2 A, type C.
Caméra:	
Capteur:	CMOS 1280X720 pixels
Angle de braquage vertical :	90° vers le haut, 45° vers le bas
Angle de braquage horizontal :	165° à gauche, 165° à droite
Vision nocturne:	8 LED IR
Adaptateur secteur:	Entrée : 100-240 VAC, 50-60 Hz ; Sortie : 5 V/1,2 A, type C


CONNECTER LA CAMÉRA AU MONITEUR

REMARQUE: Utilisez uniquement les adaptateurs secteur inclus dans l'emballage. Si l'écran d'affichage et le bouton d'alimentation rouge ne sont pas allumés, vous devez connecter le moniteur au cordon d'alimentation pour le charger.


Étape 1: Connectez la caméra au cordon d'alimentation ;

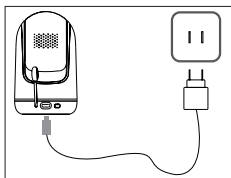

Étape 2: Allumez la caméra et la LED bleue s'allume ;

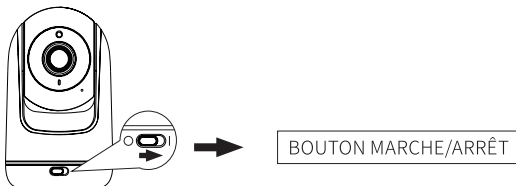

Étape 3: appuyez longuement sur l'interrupteur d'affichage pendant 3 secondes, le voyant d'alimentation rouge est allumé ;

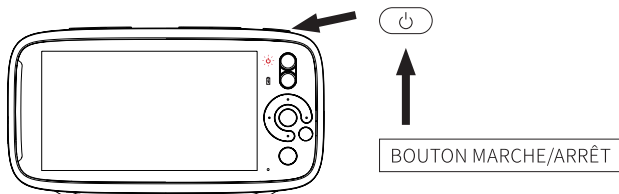


REMARQUE: Si vous rencontrez des problèmes de connexion, n'hésitez pas à contacter admin@boifun.net pour obtenir des conseils personnalisés en matière de service client.


Paire

REMARQUE: L'unité bébé est pré-enregistrée et connectée à votre unité parents. Si vous devez coupler à nouveau l'unité bébé et l'unité parents, procédez comme suit:

Étape 1: Sélectionnez MENU > Ajouter Caméra>Caméra> OK ;

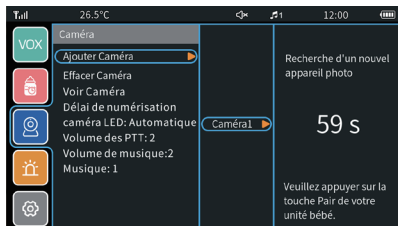

Étape 2: Veuillez appuyer brièvement sur le bouton PAIR de l'unité bébé.

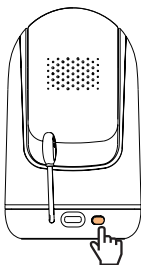

REMARQUE: Si vous rencontrez des problèmes de connexion, n'hésitez pas à contacter admin@boifun.net pour obtenir des conseils personnalisés en matière de service client.

Q: Le moniteur ne peut pas être prévisualisé correctement?

R : Vérifiez si le moniteur est connecté à la caméra. Si ce n'est pas le cas, associez d'abord la caméra et le moniteur.

Q: L'écran et la caméra ne peuvent pas être couplés?

R : Veuillez vous référer à « CONNECTER LA CAMÉRA AU MONITEUR » à la page 14 et « Paire » à la page 15 du manuel du produit pour le jumelage.

NOTE:

1. Veuillez connecter l'appareil photo et l'écran au cordon d'alimentation pour le chargement afin d'éviter les pannes causées par une panne de courant ;
2. Veuillez confirmer que vous avez allumé l'interrupteur de l'appareil photo et que le voyant d'alimentation bleu est allumé ; le voyant d'alimentation rouge sur l'écran est allumé.

Q: Pourquoi le moniteur ou la caméra émet-il parfois un léger bruit?

R : Veuillez ne pas placer la caméra et le moniteur trop près (moins de 30 cm), une distance de transmission trop courte entraînera la transmission du signal en boucle, ce qui entraînera du bruit.

Q: Pourquoi l'écran du moniteur ne s'allume-t-il pas lorsque la caméra détecte un son?

R :

1. Veuillez confirmer que vous avez activé la fonction VOX ;
2. Veuillez sélectionner la sensibilité du mode VOX en fonction de vos besoins : faible/moyen/élevé.

Si vous rencontrez d'autres problèmes, veuillez envoyer votre numéro de commande et votre problème à admin@boifun.net. Dès réception de votre message, nous vous fournirons une solution rapide par e-mail dans les 24 heures.



boifun

Magical time with Boifun