
Mini Electric Chainsaw 6 Inch

User manual (DLJS6)

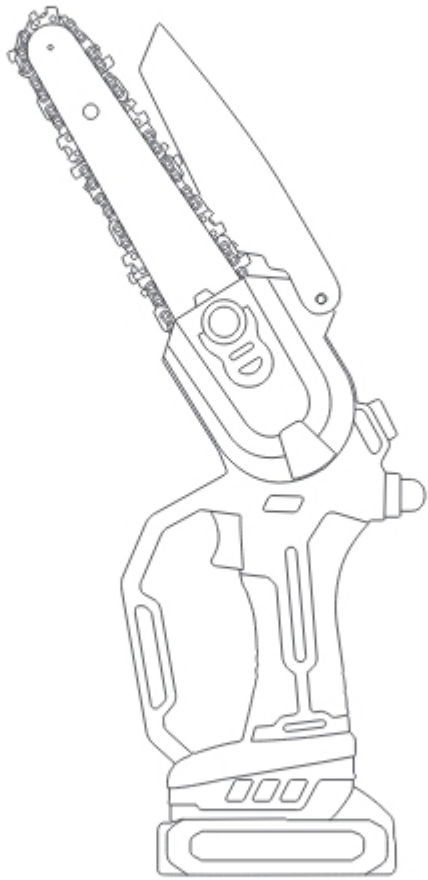

Questions or Concerns?

contact IMOUMLIVE via **support@imoum.com**

Read all safety rules and instructions carefully before operating this tool.

• English

Product Information	EN.01
Extended functions	EN.02
Charging the Battery	EN.03
The use and maintenance of battery tools	EN.04
Safety Warnings for Charger	EN.05
Product Diagram	EN.06
How To Lubricate The Chain	EN.07
Proper use of the chainsaw safety lock	EN.07
How to Adjust The Chain Tightness	EN.08
How to Replace The Chain	EN.09
How to Replace The Chain	EN.10
Troubleshooting	EN.11
Chainsaw Safety Precautions	EN.12
Wartung und Reinigung	EN.13
Environment	EN.13
Services	EN.13

• Deutsch

Produktinformation	DE.01
Erweiterte Funktionen	DE.02
Das Batterie aufladen	DE.03
Die Verwendung und Wartung von Akku-Werkzeugen	DE.04
Sicherheitswarnungen für das Ladegerät	DE.05
Produkt-Diagramm	DE.06
Wie man die Kette schmiert	DE.07
Richtige Verwendung der Kettensägen-Sicherheitssperre	DE.07
Wie man die Kettenstraffung einstellt	DE.08
Wie man die Kette austauscht	DE.09
Wie man die Kette austauscht	DE.10
Fehlerbehebung	DE.11
Sicherheitsvorkehrungen für die Kettensäge	DE.12
Wartung und Reinigung	DE.13
Umwelt	DE.13
Dienstleistungen	DE.13
WEEE-Recycling-Anweisungen	DE.14

• Italiano

Informazioni sul prodotto	IT.01
Funzioni estese	IT.02
Caricamento della batteria	IT.03
L'uso e la manutenzione degli utensili a batteria	IT.04
Av vertenze di sicurezza per il caricabatterie	IT.05
Diagramma del prodotto	IT.06
Come lubrificare la catena	IT.07
Corretto utilizzo del blocco di sicurezza della motosega	IT.07
Come regolare la tensione della catena	IT.08
Come sostituire la catena	IT.09
Come sostituire la catena	IT.10
Risoluzione dei problemi	IT.11
Precauzioni per la sicurezza delle motoseghe	IT.12
Manutenzione e pulizia	IT.13
Ambiente	IT.13
Servizi	IT.13

• España

Información del producto	ES.01
Funciones extendidas	ES.02
Cargando la batería	ES.03
El uso y mantenimiento de las herramientas con batería	ES.04
Advertencias de seguridad para el cargador	ES.05
Diagrama del producto	ES.06
Cómo lubricar la cadena	ES.07
Uso adecuado del bloqueo de seguridad de la motosierra	ES.07
Cómo ajustar la tensión de la cadena	ES.08
Cómo reemplazar la cadena	ES.09
Cómo reemplazar la cadena	ES.10
Solución de problemas	ES.11
Precauciones de seguridad con la motosierra	ES.12
Mantenimiento y limpieza	ES.13
Medio ambiente	ES.13
Servicios	ES.13

• Français

Informations sur le produit	FR.01
Fonctions étendues	FR.02
Chargement de la batterie	FR.03
L'utilisation et l'entretien des outils à batterie	FR.04
Avertissements de sécurité pour le chargeur	FR.05
Schéma du produit	FR.06
Comment lubrifier la chaîne	FR.07
Utilisation appropriée du verrou de sécurité de la tronçonneuse	FR.07
Comment ajuster la tension de la chaîne	FR.08
Comment remplacer la chaîne	FR.09
Comment remplacer la chaîne	FR.10
Dépannage	FR.11
Précautions de sécurité pour la tronçonneuse	FR.12
Maintenance et nettoyage	FR.13
Environnement	FR.13
Services	FR.13

To view the electronic version of the user manual, please scan the OR code.



EN

DE

IT

ES

FR

Product Information

Intended use

This tool is suitable for gardening pruning, shrub trimming, small branch cutting, wood cutting, and is widely used in gardens, parks, farms, highways, ranches, orchards, and greenhouses.

Technical Specifications

Mini Electric Chainsaw 6 Inch


Max. cutting diameter	140mm
Guide Plate Length	6 Inch
Weight	1.4KG
Power	700W
Current	35A

Battery Pack

Battery pack type	Li-Ion
Battery Capacity	21V 3.0Ah 55Wh
Charger Output	21V 1.2A
Charging Time	2.5 H
Working time	1 H

Extended functions

This product can be combined with a tall pole to form a Pole saw, allowing you to use the most cost-effective cost to meet the needs of users in different scenarios:

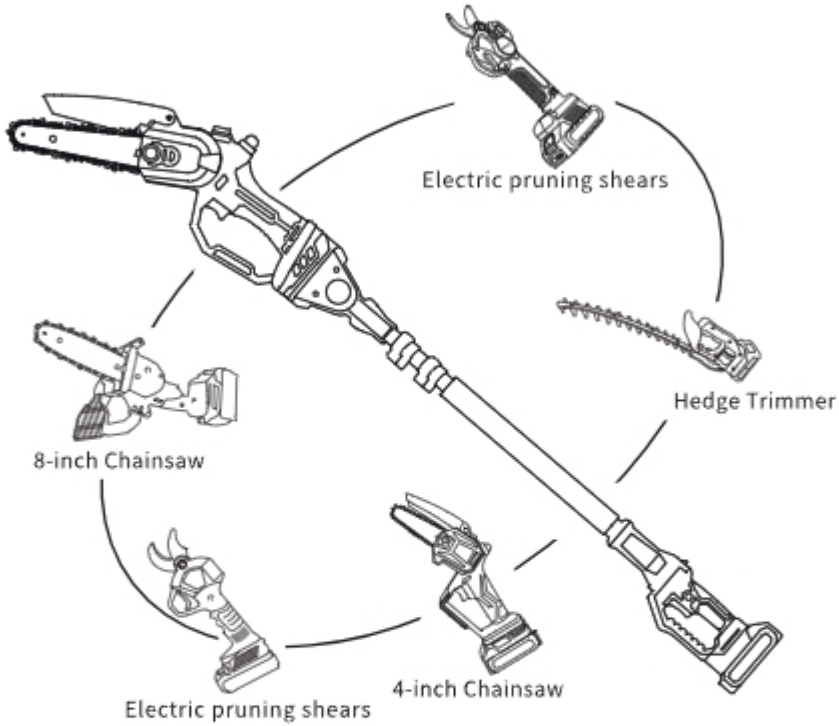

NOTE

The package does not Include the high rod, tou can visit the imoumlive brand in the amazon store to buy this ac cessory!

Charging the Battery

It is recommended to charge the new battery before using the electric saw for the first time. Insert the output plug of the battery charger into the chargingsocket of the battery, and then plug the charger into the power outlet. The LED indicator on the charger will turn red during the charging process and will turn green when the battery is fully charged. It takes about 2 hours to fully charge the battery.



Indicator Light	Status
Red	Charging
Green	Full Charged

After the battery is fully charged remove the charger plug from the outlet and remove the battery from the charger.

1. It is normal that the battery and charger heat up during charging.
2. It is recommended to charge the battery every 3 months during long-term storage to perserve the full life-time of the battery.
3. It takes approximately 5 charging-discharging cycles to reach the full capacity of a new or stored battery.
4. Please do NOT charge the fully-charged battery again after a few minutes of use. This can potentially reduce the lifetime and efficiency of the battery.
5. Please do NOT use damaged batteries, disassemble the charger or the battery.
6. Do NOT charge the battery outdoor or in a humid environment.
7. When the battery is low, the cutting strength of the electric saw will decrease, which is normal.
8. Do NOT store the battery in a humid environment.

The use and maintenance of battery tools

1. Try to use the battery provided by the manufacturer to connect the device to use, to prevent the use of other batteries lead to the device can not work properly, or even can burn the device.
2. Try to use the charger specified by the manufacturer for charging. charger suitable for one battery pack may create a fire hazard when used with another battery pack.
3. Do not disassemble the battery pack to prevent damage to the battery or even the risk of short circuit.
4. Protect the battery from heat, such as continuous strong sun-light, fire, water and moisture. Prevent the danger of explosion.
5. Use the chainsaw only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
6. When the battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or fire.
7. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery, please avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, seek medical help immediately. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.



CAUTION! RISK OF EXPLOSION!

Never charge non-rechargeable batteries!
Protect the rechargeable battery from heat,such as continuous strong sun-light,fire,water and moisture.
Prevent the danger of explosion.


Safety Warnings for Charger


- Do not allow any liquid to come into contact with the charger.Danger ofelectric shock may occur.
- Do not place tools or chargers near the sink, washbasin, toilet,or any other places near water.
- Do not spill liquid of any kind on the chainsaw or the charger.Doing so may short out parts, cause damage to the product andcreate the risk of fire or electric shock.
- The most suitable temperature to charge the battery packs are between 68°F -77F. During charging, batteries must be placedin well ventilated area.
- The chainsaw is not to be used by persons (including children)with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack ofexperience and knowledge unless they have been givensupervisioninstructions.
- Children must being supervised not to play with the appliance.
- Donot recharge non-rechargeable batteries!

Product Diagram

⚠ NOTE

Only insert the rechargeable battery once the device is completely assembled.If the device is switched on accidentally,there is a danger of injury.

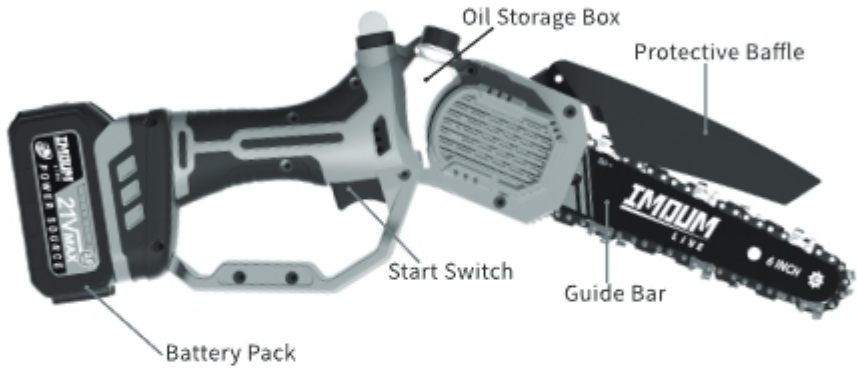


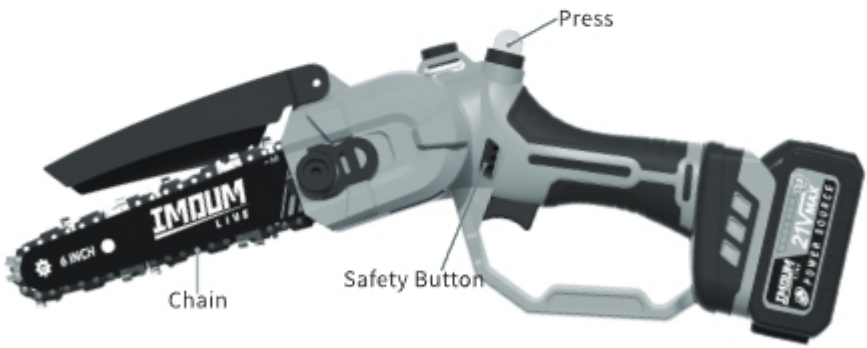

How To Lubricate The Chain



①
Vertical Ground

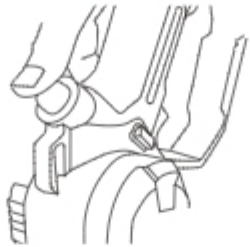

②
Press the Oil Box



③
Lubrication of chains

1. Hold the chainsaw vertically with the blade facing down and press the Oil Box once to allow the lubricant to flow along the chain.
2. Wait for the lubricant to spread along the chain, then start the chainsaw and idle twice.

Proper use of the chainsaw safety lock



UNLOCK



LOCK



UNLOCK

⚠ NOTE


When not using the chainsaw, please move the safety lock to the "Lock" position to prevent accidental injuries.

Our Safety Switch Advantages:
1. It can be easily operated by users, whether they prefer using their left hand or right hand.
2. Our chainsaw only requires the safety lock to be released, allowing the device to be operated by simply pressing the "Start" button. This reduces hand fatigue and improves work efficiency compared to traditional safety locks.

How to Adjust The Chain Tightness



If the chain comes loose during use, follow the steps below to adjust the chain.

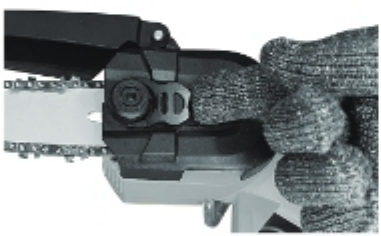

1. Lift up the cover nut handle.




2. Rotate the nut counterclockwise to loosen it, and the chain will automatically lock in place (no need to remove the nut, just loosen it). After the chain is automatically locked, tighten the nut clockwise.

⚠ NOTE

When the chain cannot be automatically tightened, it is necessary to check if there are wood chips or foreign objects stuck between the motor gears and th chain. Please clean them thoroughly before readjusting.

How to Replace The Chain

Removing the chain

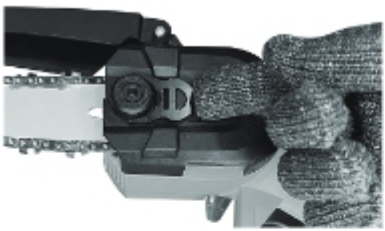


1. Lift up the cover nut handle.




2. Rotate the nut counterclockwise.



3. When removing the cover plate, lift the mudguard upward to open it.

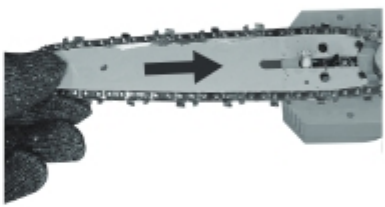

4. Wear gloves, press the saw guide firmly, and push it towards the motor until you hear a "click" sound.

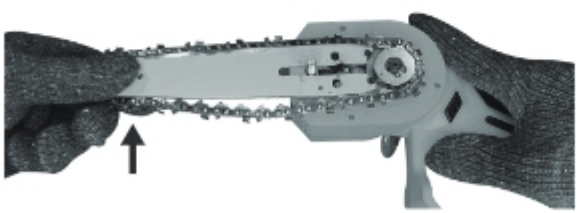


5. After the guide bar is loose, the chain can be taken out directly.

How to Replace The Chain


Install the chain



1. Clean the motor to ensure that there is no debris.

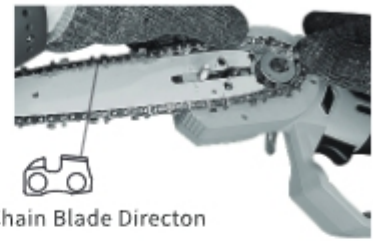


2. Install the guide plate and chain to ensure that the direction of the chain blade is correct.

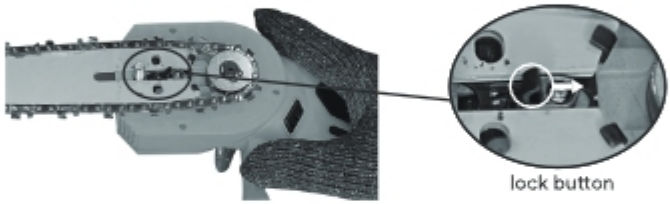

3. After installing the chain, press the chain lock button to the right, and the guide pin will automatically lock the chain.

⚠ NOTE:

Keep your fingers away from the chain and guide bar area when pressing the latch to prevent pinching. Also make sure there are no foreign objects between the chain and the guide bar while pressing the latch.

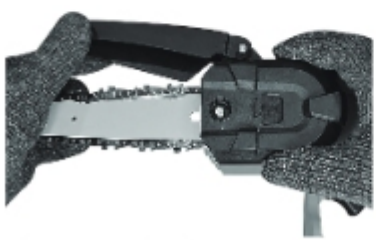

4. When covering the cover plate, lift up the mudguard and then put the cover plate in place.



5. Make sure the cover plate is in a tightly closed state before tightening the nut clockwise.

Troubleshooting

Problem	Possible Reason	Possible Solution
The chain is loose/ falling off/popping out	The chain is not installed in place	When installing the chain, snap the chain into the groove of the guide plate, then toggle the shrapnel to make the chain lock automatically (Note: When toggling the shrapnel, please do not put your fingers between the guide plate and the chain to prevent pinching), and finally check whether the chain is installed.
	The cover is not locked tightly causing the cover to come loose	When installing the cover plate, you should press the cover plate with one hand to prevent loosening the misalignment, and the cover plate must be in a tight state before locking the cover plate screws.
	Excessive wood chips cause the chai to loosen	Please clean the sawdust regularly to ensure that there are no foreign objects in the rotating parts of the chainsaw motor.
Lifespan	Low battery	Need to charge
	The actual use time varies with hardness, wood diameter, and outside temperature	/
	The performance of lithium batteries will decrease significantly in a low-temperature environment or a high-temperature environment, And duration will reduce as well	/
Unable to cut wood	The direction of the chain blade is reversed	Check the blade and reinstall the chain
Can not pump out oil	The lid of the oil reservoir is too tight	Please loosen the lid slightly to allow air circulation.
	The oiler is overfilling	Pour out a little oil and leave 1/3 of the space in the oil reservoir to ensure the internal pressure work
	The oiler tube is bent	Check if the transparent tube connecting the oil pot is bent, if is, it needs to be adjusted to maintain the normal flow of oil
Stop working	Battery issue	Check that the battery is installed in place and the battery is charged. If you have a spare battery, you can change the spare one to see if themachine is turned on
	The tool is overheating	Continuously using the tool for a long time will cause overheating. Let the tool completely cool down and try using it again
Accessories and other questions	/	Some accessories such as chains and batteries can be purchased separately at the IMOUMLIVE store For any further assistance, directly contact our customer service. Check the cover and find our contact information there

Chainsaw Safety Precautions

1. Do not forced use the chainsaw. Apply the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
2. Do not use the chainsaw if the switch can not be turned on and off. Any chainsaw that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
3. Disconnect the plug from the power source and/or the battery packfrom the chainsaw before making any adjustments, changing accessories, or storing chainsaw. Such preventive safety measures reduce the risk of unexpected start.
4. Store unused chainsaws out of the reach of children. Do not allow people unfamiliar with chainsaws or these instructions to operate them. Chainsaws are dangerous in the hands of untrained users.
5. Maintain the chainsaw. Check for misalignment or binding of moving parts, broken parts and any other conditions that may affect chainsaw operation. If there is damage, have the chainsaw repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained chainsaws.
6. Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools have sharp cutting edges that are less prone to knotting and easier to control.
7. Use the chainsaw and accessories in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Using the chainsaw for operations different from its intended use may result in hazardous situations.
8. Children should be supervised to ensure that they do not pla with chainsaws.

Maintenance And Cleaning

⚠ NOTE

Before cleaning and maintenance,always switch off the chainsaw and remove the battery.

- Clean the chain carefully after each use.
- Wipe the chain with lubricating oil and spray with metal protection spray.
- Do not spray the equipment with water or break it into the water, otherwise it may cause electric shock.
- Clean the machine casings regularly with a soft cloth preferably after each use, keep the ventilator, motor room and equipment handle clean.
- Remove persistent dirt using a soft cloth moistened with soapsuds. Do not use any solvents such as gasoline, alcohol. ammonia,etc. Chemicals such as these will damage the synthetic components.

Environment



Faulty and/or discarded electrical of electronic apparatus have to be collected at the appropriate recycling locations.

Services

Every imoumlive product automatically includes a 1-year warranty. To make the customer support process quick and easy, register your product online at **www.imoum.com**.

If you discover that your product is defective within the specified warrant period, please contact Customer Support via **support@imoum.com**. DO NOT dispose of your product before contacting us. Once our Customer Support Team has approved your request, please return the product with acopy of the invoice and order ID.

Support Hours: Mon-Fri, 9:00 am-5:00 pm PST/PDT
Please have your order invoice and order ID ready before contacting Customer Support.

Produktinformation

Vorgesehene Verwendung

Dieses Werkzeug eignet sich zum Gärtnern, zum Beschneiden von Sträuchern, zum Schneiden kleiner Äste und zum Holzschnitt. Es wird häufig in Gärten, Parks, Farmen, auf Autobahnen, Ranches, Obstgärten und Gewächshäusern eingesetzt.

Technische Spezifikationen

Mini elektrische Kettensäge 6 Zoll


Maximale Schnittdurchmesser	140MM
Länge der Führungsschiene	6-Zoll
Gewicht	1.4KG
Leistung	700W
Stromstärke	35A

Batteriepack

Batteriepack-Typ	Li-Ion
Batteriekapazität	21V 3.0Ah 55Wh
Ladegeräteausgang	21V 1.2A
Ladezeit	2.5 H
Arbeitszeit	1 H

Erweiterte Funktionen

Dieses Produkt kann in Kombination mit einem hohen Pfosten zu einer Stangensäge kombiniert werden, um mit den kostengünstigsten Mitteln den Anforderungen der Benutzer in verschiedenen Szenarien gerecht zu werden:

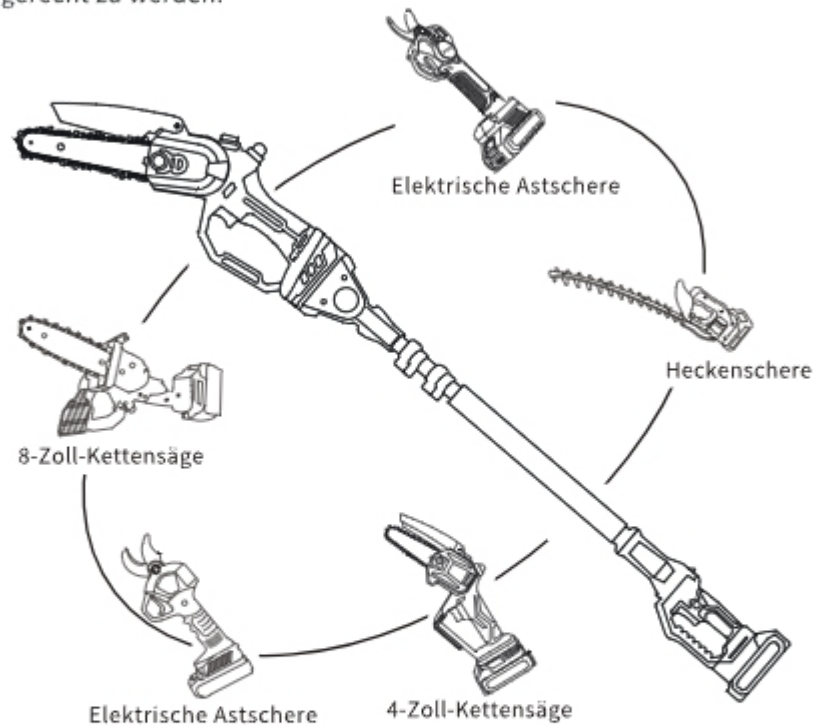

⚠ HINWEIS

Das Paket enthält nicht den Hochstab. Sie können die Marke IMOUMLIVE im Amazon-Shop besuchen, um dieses Zubehör zu kaufen!

Das Batterie aufladen

Es wird empfohlen, den neuen Akku vor der ersten Verwendung der elektrischen Säge aufzuladen. Stecken Sie den Ausgangsstecker des Batterieladegeräts in die Ladebuchse des Akkus und stecken Sie dann das Ladegerät in die Steckdose. Die LED-Anzeige am Ladegerät leuchtet während des Ladevorgangs rot und wird grün, wenn der Akku vollständig geladen ist. Es dauert etwa 2 Stunden, um den Akku vollständig aufzuladen.



Kontrollleuchte	Status
Rot	Wird geladen
Grün	Vollständig aufgeladen

Nachdem der Akku vollständig aufgeladen ist, entfernen Sie den Ladestecker aus der Steckdose und nehmen Sie den Akku vom Ladegerät.
1. Es ist normal, dass sich der Akku und das Ladegerät während des Ladevorgangs erwärmen.
2. Es wird empfohlen, die Batterie alle 3 Monate während der Langzeitlagerung aufzuladen, um die volle Lebensdauer der Batterie zu erhalten.
3. Es dauert etwa 5 Lade-Entlade-Zyklen, um die volle Kapazität einer neuen oder gelagerten Batterie zu erreichen.
4. Bitte laden Sie den vollständig aufgeladenen Akku nicht erneut nach wenigen Minuten der Nutzung auf. Dies kann potenziell die Lebensdauer und Effizienz der Batterie verringern.
5. Bitte verwenden Sie keine beschädigten Batterien und nehmen Sie den Ladegerät oder die Batterie nicht auseinander.
6. Laden Sie den Akku NICHT im Freien oder in einer feuchten Umgebung auf.
7. Wenn der Akku schwach ist, wird die Schnittkraft der elektrischen Säge abnehmen, was normal ist.
8. Lagern Sie den Akku NICHT in einer feuchten Umgebung.

Die Verwendung und Wartung von Akku-Werkzeugen

1. Verwenden Sie am besten den vom Hersteller bereitgestellten Akku, um das Gerät anzuschließen und zu verwenden. Dadurch wird verhindert, dass die Verwendung anderer Batterien dazu führt, dass das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder sogar das Gerät beschädigt wird.
2. Verwenden Sie am besten das vom Hersteller für das Laden angegebene Ladegerät. Ein Ladegerät, das für einen Batteriesatz geeignet ist, kann bei Verwendung mit einem anderen Batteriesatz ein Brandrisiko darstellen.
3. Öffnen Sie den Batteriepack nicht, um Beschädigungen an der Batterie oder sogar das Risiko eines Kurzschlusses zu vermeiden.
4. Schützen Sie den Akku vor Hitze, wie beispielsweise kontinuierlicher starker Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit. Vermeiden Sie die Gefahr einer Explosion.
5. Verwenden Sie die Kettensäge nur mit speziell dafür vorgesehenen Akkupacks. Die Verwendung anderer Akkupacks kann ein Verletzungs- und Brandrisiko darstellen.
6. Wenn der Batteriepack nicht verwendet wird, halten Sie ihn von anderen Metallgegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen fern, die eine Verbindung von einem Anschluss zum anderen herstellen können. Das Kurzschließen der Batterieanschlüsse kann Verbrennungen oder Brände verursachen.
7. Unter missbräuchlichen Bedingungen kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten. Vermeiden Sie bitte den Kontakt. Wenn es zu einem versehentlichen Kontakt kommt, spülen Sie mit Wasser. Wenn die Flüssigkeit mit den Augen in Kontakt kommt, suchen Sie sofort medizinische Hilfe. Aus der Batterie ausgetretene Flüssigkeit kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen.



ACHTUNG! EXPLOSIONSGEFAHR!
Laden Sie niemals nicht wiederaufladbare Batterien auf!
Schützen Sie den wiederaufladbaren Akku vor Hitze, wie beispielsweise kontinuierlicher starker Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit. Vermeiden Sie die Gefahr einer Explosion.


Sicherheitswarnungen für das Ladegerät

- Lassen Sie keine Flüssigkeit mit dem Ladegerät in Kontakt kommen. Es besteht Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Stellen Sie Werkzeuge oder Ladegeräte nicht in der Nähe von Waschbecken, Waschschüssel, Toilette oder anderen wassernahen Orten ab.
- Verschütten Sie keine Flüssigkeiten jeglicher Art auf die Kettensäge oder das Ladegerät. Dadurch können Teile kurzgeschlossen werden, das Produkt beschädigt werden und es besteht die Gefahr von Feuer oder Stromschlag.
- Die optimalen Temperaturen zum Aufladen der Akkupacks liegen zwischen 68°F und 77°F. Während des Ladevorgangs müssen die Batterien an einem gut belüfteten Ort aufbewahrt werden.
- Die Kettensäge darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeit oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, es sei denn, ihnen wurden Anweisungen und Aufsicht gegeben.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um nicht mit dem Gerät zu spielen.
- Nicht wiederaufladbare Batterien nicht aufladen!

Produkt-Diagramm

⚠ HINWEIS

Setzen Sie den wiederaufladbaren Akku erst ein, wenn das Gerät vollständig montiert ist. Wenn das Gerät versehentlich eingeschaltet wird, besteht Verletzungsgefahr.

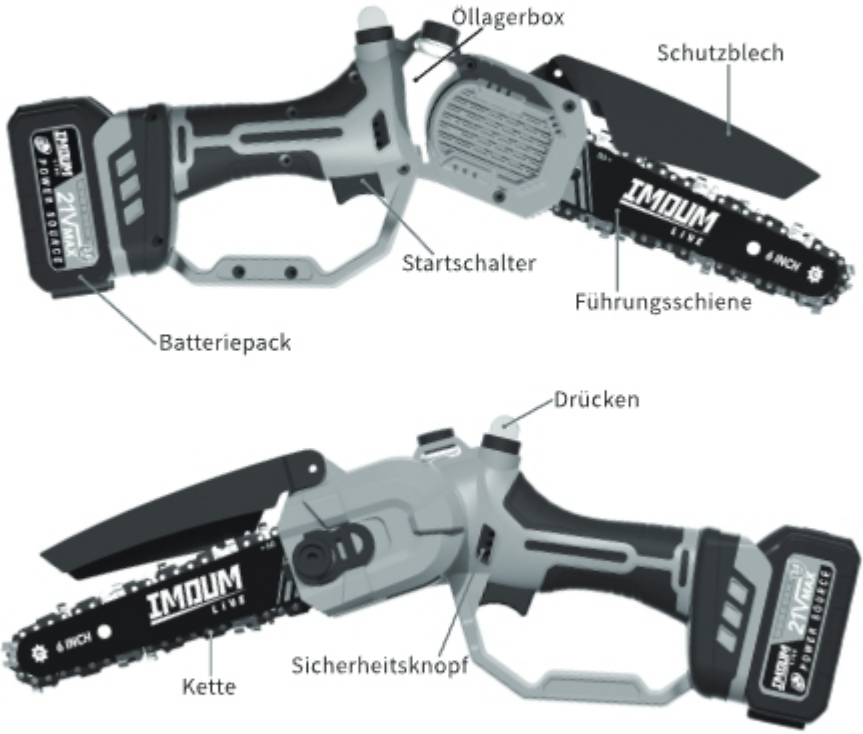


Wie man die Kette schmiert



①

Vertikaler Boden

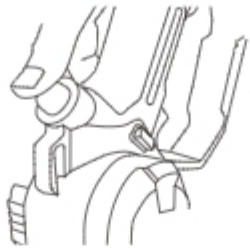

②

Drücken Sie die Ölbox



③

Schmierung der Ketten

1. Halten Sie die Kettensäge senkrecht mit der Klinge nach unten und drücken Sie einmal auf die Ölbox, damit das Schmiermittel entlang der Kette fließen kann.
2. Warten Sie, bis sich das Schmiermittel entlang der Kette verteilt hat, starten Sie dann die Kettensäge und lassen Sie sie zweimal im Leerlauf laufen.

Richtige Verwendung der Kettensägen-Sicherheitssperre



ENTRIEGELN



VER-RIEGELN



ENTRIEGELN

⚠ HINWEIS


Wenn die Kettensäge nicht verwendet wird, verschieben Sie bitte die Sicherheitsverriegelung in die Position "Verriegeln", um Unfälle zu verhindern.

Our Safety Switch Advantages:
1. It can be easily operated by users, whether they prefer using their left hand or right hand.
2. Our chainsaw only requires the safety lock to be released, allowing the device to be operated by simply pressing the "Start" button. This reduces hand fatigue and improves work efficiency compared to traditional safety locks.

Wie man die Kettenstraffung einstellt



Wenn die Kette während des Gebrauchs locker wird, befolgen Sie die folgenden Schritte, um die Kette einzustellen.

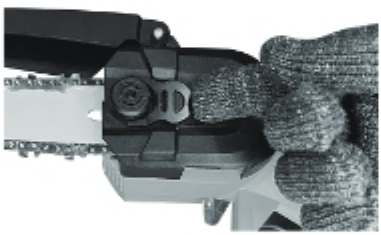

1.Heben Sie den Abdeckmutterngriff an.




2. Drehen Sie die Mutter gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lösen. Die Kette wird automatisch arretiert (Es ist nicht notwendig, die Mutter zu entfernen, nur lockern). Nachdem die Kette automatisch arretiert ist, ziehen Sie die Mutter im Uhrzeigersinn fest.

⚠ HINWEIS

Wenn die Kette nicht automatisch angezogen werden kann, überprüfen Sie bitte, ob Holzspäne oder Fremdkörper zwischen den Motorzahnrädern und der Kette feststecken. Bitte reinigen Sie sie gründlich, bevor Sie sie erneut einstellen.

Wie man die Kette austauscht

Entfernen der Kette

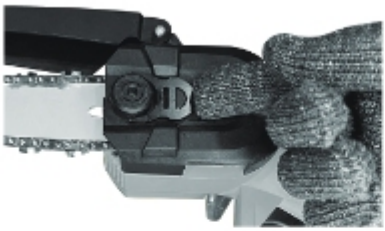


1. Heben Sie den Abdeckmutterngriff an.




2. Drehen Sie die Mutter gegen den Uhrzeigersinn.



3. Heben Sie den Schutzblech nach oben, um die Abdeckplatte zu öffnen.

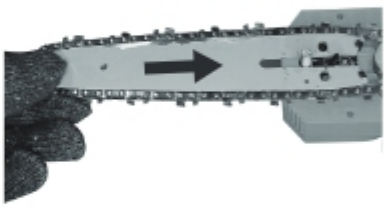

4. Tragen Sie Handschuhe, drücken Sie den Sägeführer fest und schiebe Sie ihn in Richtung des Motors, bis Sie ein "Klick"-Geräusch hören.

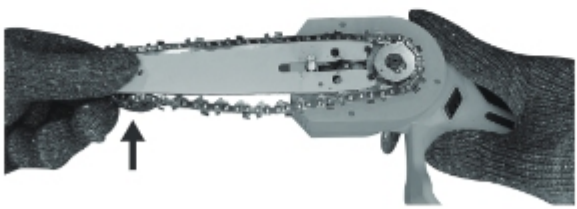


5. Nachdem die Führungsschiene locker ist, kann die Kette direkt herausgenommen werden.

Wie man die Kette austauscht


IDie Kette installieren



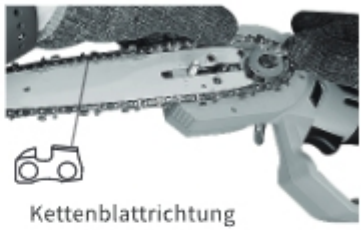

1. Clean the motor to ensure that there is no debris.


2. Install the guide plate and chain to ensure that the direction of the chain blade is correct.

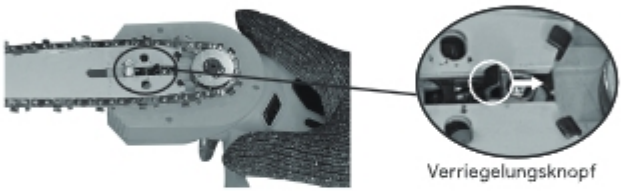

3. After installing the chain, press the chain lock button to the right, and the guide pin will automatically lock the chain.

⚠ NOTE:

Keep your fingers away from the chain and guide bar area when pressing the latch to prevent pinching. Also make sure there are no foreign objects between the chain and the guide bar while pressing the latch.

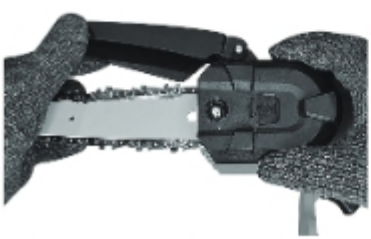



4. When covering the cover plate, lift up the mudguard and then put the cover plate in place.

5. Make sure the cover plate is in a tightly closed state before tightening the nut clockwise.

Fehlerbehebung

Problem	Möglicher Grund	Mögliche Lösung
Die Kette ist locker/fällt ab/springt heraus	Die Kette ist nicht richtig eingesetzt	Beim Einsetzen der Kette die Kette in die Nut der Führungsschiene einrasten lassen, dann den Splint umschalten, um die Kette automatisch zu verriegeln (Hinweis: Beim Umschalten des Splints bitte nicht die Finger zwischen Führungsschiene und Kette halten, um ein Einklemmen zu vermeiden), und abschließend überprüfen, ob die Kette richtig installiert ist.
	Die Abdeckung ist nicht fest verriegelt, wodurch die Abdeckung sich lockert	Beim Einbau der Abdeckplatte sollten Sie die Abdeckplatte mit einer Hand festhalten, um ein Lockern oder Verkanten zu verhindern, und die Abdeckplatte muss in einem festen Zustand sein, bevor die Abdeckplattenschrauben verriegelt werden.
	Überschüssige Holzspäne führen dazu, dass die Kette sich lockert.	Bitte reinigen Sie regelmäßig den Sägemehl, um sicherzustellen, dass sich keine Fremdkörper in den rotierenden Teilen des Motors der Kettensäge befinden.
Lifespan	Niedriger Batteriestand	Aufladen erforderlich
	Die tatsächliche Nutzungsdauer variiert je nach Härte, Holzdurchmesser und Außentemperatur.	/
	Die Leistung von Lithiumbatterien nimmt in einer Umgebung mit niedriger oder hoher Temperatur erheblich ab, und die Betriebsdauer verringert sich ebenfalls.	/
Kann kein Holz schneiden	Die Richtung des Kettensägeblatts ist umgekehrt	Überprüfen Sie das Sägeblatt und installieren Sie die Kette erneut
Öl kann nicht gepumpt werden	Der Deckel des Ölbehälters ist zu fest	Bitte lösen Sie den Deckel etwas, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen.
	Der Öler ist überfüllt.	Bitte lösen Sie den Deckel etwas, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen.
	Der Ölrohr ist verbogen.	Gießen Sie etwas Öl aus und lassen Sie 1/3 des Raums im Ölbehälter frei, um den internen Druck zu gewährleisten.
Aufhören zu funktionieren	Batterieprobleme	Checken Sie, ob der Akku korrekt eingesetzt ist und ob er aufgeladen ist. Falls Sie einen Ersatzakku haben, können Sie diesen ausprobieren, um zu sehen, ob die Maschine eingeschaltet wird.
	Das Werkzeug überhitzt	Die fortgesetzte Verwendung des Werkzeugs über einen längeren Zeitraum kann zu Überhitzung führen. Lassen Sie das Werkzeug vollständig abkühlen und versuchen Sie es erneut zu verwenden.
Accessories and other questions	/	Einige Zubehörteile wie Ketten und Batterien können separat im IMOUMLIVE-Shop erworben werden. Für weitere Unterstützung wenden Sie sich direkt an unseren Kundenservice. Überprüfen Sie den Deckel und finden Sie dort unsere Kontaktdaten.

Sicherheitsvorkehrungen für die Kettensäge

1. Verwenden Sie die Kettensäge nicht zwanghaft. Verwenden Sie das richtige Elektrowerkzeug für Ihre Anwendung. Das richtige Elektrowerkzeug erledigt die Arbeit besser und sicherer in dem vorgesehenen Tempo.
2. Verwenden Sie die Kettensäge nicht, wenn der Schalter nicht ein- und ausgeschaltet werden kann. Jede Kettensäge, die nicht mit dem Schalter kontrolliert werden kann, ist gefährlich und muss repariert werden.
3. Trennen Sie vor jeder Einstellung, dem Wechsel von Zubehör oder der Aufbewahrung der Kettensäge den Stecker von der Stromquelle und/oder die Batterie vom Gerät. Durch solche vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen wird das Risiko eines unerwarteten Starts reduziert.
4. Lagern Sie unbenutzte Kettensägen außerhalb der Reichweite von Kindern. Lassen Sie keine Personen, die mit Kettensägen oder diesen Anweisungen nicht vertraut sind, diese bedienen. Kettensägen sind in den Händen ungeschulter Benutzer gefährlich.
5. Warten Sie die Kettensäge. Überprüfen Sie auf Fehlausrichtungen oder Blockaden beweglicher Teile, defekte Teile und andere Zustände, die den Betrieb der Kettensäge beeinträchtigen können. Wenn Schäden vorliegen, lassen Sie die Kettensäge vor der Verwendung reparieren. Viele Unfälle werden durch schlecht gewartete Kettensägen verursacht.
6. Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Ordentlich gewartete Schneidwerkzeuge haben scharfe Schneidkanten, die weniger zu Verknotungen neigen und sich einfacher kontrollieren lassen.
7. Verwenden Sie die Kettensäge und Zubehör gemäß diesen Anweisungen unter Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und der auszuführenden Arbeiten. Die Verwendung der Kettensäge für andere Zwecke als vorgesehen kann zu gefährlichen Situationen führen.
8. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit Kettensägen spielen.

Wartung und Reinigung

⚠ NOTE

Vor der Reinigung und Wartung immer die Kettensäge ausschalten und den Akku entfernen.

- Reinigen Sie die Kette nach jedem Gebrauch sorgfältig.
- Wischen Sie die Kette mit Schmieröl ab und sprühen Sie sie mit Metallschutzspray ein.
- Sprühen Sie das Gerät nicht mit Wasser ein oder tauchen Sie es nicht ins Wasser, da dies einen elektrischen Schlag verursachen kann.
- Reinigen Sie die Gehäuse der Maschine regelmäßig mit einem weichen Tuch, idealerweise nach jedem Gebrauch. Halten Sie den Lüfter, de Motorraum und den Griff der Ausrüstung sauber.
- Entfernen Sie hartnäckigen Schmutz mit einem weichen Tuch, das mit Seifenlauge angefeuchtet ist. Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Alkohol, Ammoniak usw. Solche Chemikalien können die synthetischen Komponenten beschädigen.

Umwelt



Defekte und/oder ausgemusterte elektrische oder elektronische Geräte müssen an den entsprechenden Recycling-Standorten gesammelt werden.

Dienstleistungen

Jedes imoumlive-Produkt beinhaltet automatisch eine 1-jährige Garantie. Um den Kundensupport-Prozess schnell und einfach zu gestalten, registrieren Sie Ihr Produkt online unter **www.imoum.com**.

Wenn Sie feststellen, dass Ihr Produkt innerhalb des angegebenen Garantiezeitraums defekt ist, kontaktieren Sie bitte den Kundensupport unter **support@imoum.com**. Entsorgen Sie das Produkt NICHT, bevor Sie uns kontaktieren. Sobald unser Kundensupport-Team Ihre Anfrage genehmigt hat, senden Sie das Produkt bitte zusammen mit einer Kopie der Rechnung und der Bestellnummer zurück.

Supportzeiten: Mo-Fr, 9:00-17:00 Uhr PST/PDT
Bitte haben Sie Ihre Bestellrechnung und Bestellnummer bereit, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren.

WEEE-Recycling-Anweisungen

Informationen zu Elektro- und Elektronikgeräten
Der nachstehende Hinweis richtet sich an private Endnutzer, die Elektro- und/oder Elektronikgeräte nutzen.
1. Getrennte Erfassung von Altgeräten
Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.
2. Batterien und Akkus sowie Lampen
Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen. Dies gilt nicht, soweit die Altgeräte bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgegeben und dort zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Altgeräten separiert werden.
3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten
Wenn Sie Altgeräten besitzen, können Sie an den durch öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten zum Zwecke der ordnungsgemäßen Entsorgung der Altgeräte abgeben. Gegebenenfalls ist dort auch eine Abgabe von Elektro- und Elektronikgeräten zum Zwecke der Wiederverwendung der Geräte möglich. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie von der jeweiligen Sammel- bzw. Rücknahmestelle.
4. Datenschutz-Hinweis
Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.
5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“
Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildeten Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

"Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren zeigt an, dass diese am Ende ihrer Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten, finden Sie das entsprechende chemische Symbol unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Dies können Sie kostenlos in einem Einzelhandelsgeschäft oder an einem anderen Sammelpunkt in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelpunkte können Sie bei Ihrer Stadt oder Gemeindeverwaltung erfragen."
Batterien können Substanzen enthalten, die für die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädlich sind. Besondere Vorsicht ist beim Umgang mit Batterien, die Lithium enthalten, geboten, aufgrund der damit verbundenen besonderen Risiken. Die separate Sammlung und das Recycling von alten Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.
Bitte vermeiden Sie so weit wie möglich die Entstehung von Abfällen durch alte Batterien, z. B. indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder wiederaufladbare Batterien bevorzugen. Bitte vermeiden Sie das Wegwerfen von Batterien oder elektrischen und elektronischen Geräten mit Batterien auf öffentlichen Plätzen, indem Sie sie nicht leichtfertig zurücklassen. Bitte überlegen Sie, wie Sie eine Batterie wiederverwenden können, anstatt sie zu entsorgen, zum Beispiel durch Wiederherstellung oder Reparatur der Batterie.



Informazioni sul prodotto

Uso previsto

Questo strumento è adatto per potare il giardino, potare arbusti, tagliare piccoli rami, tagliare il legno ed è ampiamente utilizzato in giardini, parchi, fattorie, autostrade, ranch, frutteti e serre.

Specifiche tecniche

Mini motosega elettrica 6 pollici


Diametro di taglio massimo	140mm
Lunghezza della piastra guida	6 pollici
Peso	1.4KG
Potencia	700W
Corriente	35A

Pacco batteria

Tipo di batteriaTipo di batteria	Li-Ion
Capacità della batteria	21V 3.0Ah 55Wh
Uscita del caricatore	21V 1.2A
Tempo di ricarica	2.5 H
Tempo di lavoro	1 H

Funzioni estese

Questo prodotto può essere combinato con un palo alto per formare una sega a palo, consentendoti di utilizzare il mezzo più economico per soddisfare le esigenze degli utenti in diversi scenari:

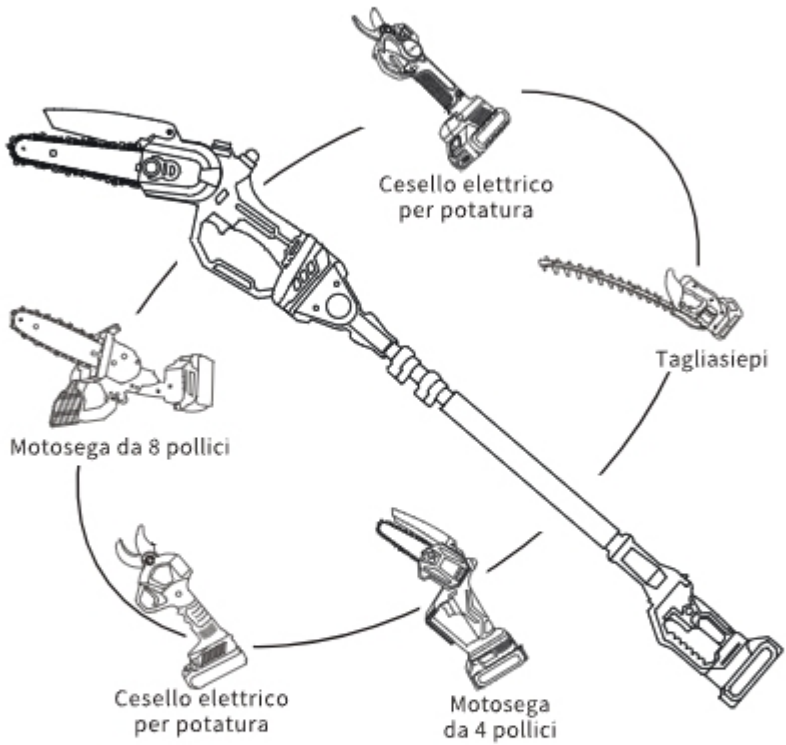

⚠ NOTA

Il pacchetto non include l'asta alta. Puoi visitare il marchio IMOUMLIVE nel negozio Amazon per acquistare questo accessorio!

Caricamento della batteria

Si consiglia di caricare la nuova batteria prima di utilizzare la sega elettrica per la prima volta. Inserisci la spina di uscita del caricabatterie nella presa di ricarica della batteria, quindi collega il caricabatterie alla presa di corrente. Il LED indicatore sul caricabatterie diventerà rosso durante il processo di ricarica e diventerà verde quando la batteria è completamente carica. Ci vogliono circa 2 ore per caricare completamente la batteria.



Indicatore luminoso	Status
Rosso	Caricamento
Verde	Carica completa

Dopo che la batteria è completamente carica, rimuovere la spina del caricatore dalla presa e rimuovere la batteria dal caricatore.
1. È normale che la batteria e il caricatore si riscaldino durante la ricarica.
2. Si consiglia di caricare la batteria ogni 3 mesi durante la conservazione a lungo termine per preservarne la piena durata.
3. Sono necessari circa 5 cicli di carica-scarica per raggiungere la piena capacità di una batteria nuova o conservata.
4. Si prega di NON ricaricare la batteria completamente carica dopo pochi minuti di utilizzo. Questo potrebbe ridurre potenzialmente la durata e l'efficienza della batteria.
5. Si prega di NON utilizzare batterie danneggiate, smontare il caricatore o la batteria.
6.NON caricare la batteria all'aperto o in un ambiente umido.
7. Quando la batteria è scarica, la potenza di taglio della sega elettrica diminuirà, il che è normale.
8. NON conservare la batteria in un ambiente umido.

L'uso e la manutenzione degli utensili a batteria

1. Cerca di utilizzare la batteria fornita dal produttore per collegare il dispositivo, al fine di evitare l'uso di altre batterie che potrebbero causare un malfunzionamento del dispositivo o addirittura incendiarlo.
2. Cerca di utilizzare il caricatore specificato dal produttore per la ricarica. Un caricatore adatto a un pacchetto batterie potrebbe creare un pericolo di incendio se utilizzato con un altro pacchetto batterie.
3. Non smontare il pacco batterie per evitare danni alla batteria o addirittura il rischio di cortocircuito.
4. Proteggi la batteria dal calore, come ad esempio l'esposizione continua alla luce solare intensa, il fuoco, l'acqua e l'umidità. Prevenire il pericolo di esplosione.
5. Utilizzare la motosega solo con pacchi batteria specificamente designati. L'uso di altri pacchi batteria può comportare un rischio di lesioni e incendio.
6. Quando il pacco batteria non è in uso, tenerlo lontano da altri oggetti metallici come graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che possono fare contatto da un terminale all'altro. Il cortocircuito dei terminali della batteria può causare bruciature o incendi.
7. In condizioni abusive, può fuoriuscire liquido dalla batteria, evitare il contatto. In caso di contatto accidentale, sciacquare con acqua. Se il liquido entra a contatto con gli occhi, cercare immediatamente assistenza medica. Il liquido fuoriuscito dalla batteria può causare irritazione o ustioni.



ATTENZIONE! RISCHIO DI ESPLOSIONE!

Non caricare mai batterie non ricaricabili!

Proteggi la batteria ricaricabile dal calore, come ad esempio l'esposizione continua alla luce solare intensa, il fuoco, l'acqua e l'umidità. Prevenire il pericolo di esplosione.


Avvertenze di sicurezza per il caricabatterie

- Non consentire a nessun liquido di entrare in contatto con il caricabatterie. Potrebbe verificarsi il pericolo di una scossa elettrica.
- Non posizionare gli utensili o i caricabatterie vicino al lavandino, al lavabo, al water o in qualsiasi altro luogo vicino all'acqua.
- Non versare liquidi di alcun tipo sulla motosega o sul caricabatterie. Ciò potrebbe causare un cortocircuito, danneggiare il prodotto e creare il rischio di incendio o di scossa elettrica.
- La temperatura più adatta per caricare i pacchi batteria è compresa tra 68°F e 77°F. Durante la ricarica, le batterie devono essere posizionate in un'area ben ventilata.
- La motosega non deve essere utilizzata da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o mancanza di esperienza e conoscenze, a meno che non abbiano ricevuto istruzioni e supervisione.
- I bambini devono essere sorvegliati per evitare di giocare con l'elettrodomestico.
- Non ricaricare le batterie non ricaricabili!


Diagramma del prodotto

⚠ NOTA

Inserire la batteria ricaricabile solo una volta che il dispositivo è completamente assemblato. Se il dispositivo viene accidentalmente acceso, c'è il pericolo di ferirsi.

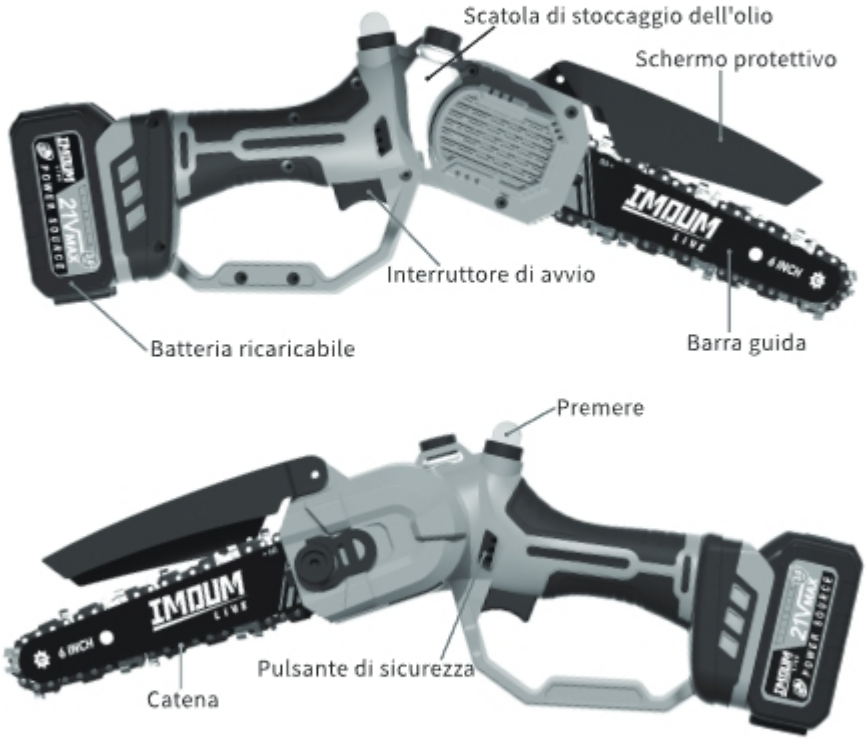


Come lubrificare la catena

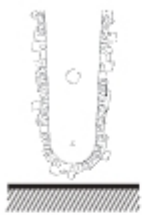

①

Terreno verticale

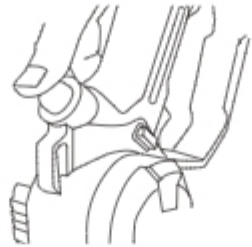

②

Premere la scatola dell'olio



③

SLubrificazione delle catene

1. Tieni la motosega verticalmente con la lama rivolta verso il basso e premi una volta la scatola dell'olio per consentire al lubrificante di fluire lungo la catena.
2. Aspetta che il lubrificante si diffonda lungo la catena, quindi avvia la motosega e lasciala in folle due volte.

Corretto utilizzo del blocco di sicurezza della motosega



SBLOCCARE



BLOCCARE



SBLOCCARE

⚠ NOTA


Quando la motosega non è in uso, spostare la sicura nella posizione "Blocco" per evitare lesioni accidentali.

I vantaggi del nostro interruttore di sicurezzat:
1. Può essere facilmente utilizzato dagli utenti, che preferiscano utilizzare la mano sinistra o destra.
2. La nostra motosega richiede solo il rilascio del blocco di sicurezza, consentendo di utilizzare l'apparecchio semplicemente premendo il pulsante "Avvio". Ciò riduce l'affaticamento della mano e migliora l'efficienza lavorativa rispetto ai blocchi di sicurezza tradizionali.

Come regolare la tensione della catena



Se la catena si allenta durante l'uso, seguire i seguenti passaggi per regolare la catena.

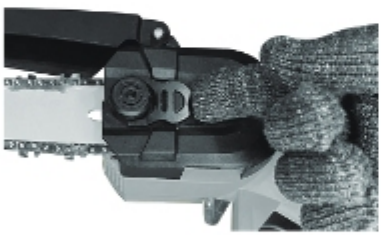

1 . Sollevare la maniglia del dado di copertura.




2. Ruotare il dado in senso antiorario per allentarlo. La catena si bloccherà automaticamente in posizione (Non è necessario rimuovere il dado, solo allentarlo). Dopo che la catena si è bloccata automaticamente, stringere il dado in senso orario.

⚠ NOTA

Quando la catena non può essere automaticamente serrata, è necessario verificare se ci sono trucioli di legno o corpi estranei bloccati tra gli ingranaggi del motore e la catena. Si prega di pulirli accuratamente prima di riaggiustarli.

Come sostituire la catena

Rimozione della catena

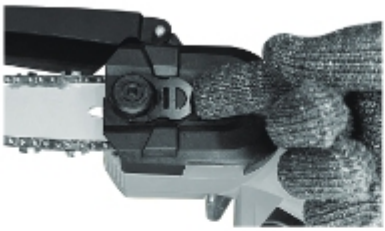


1. Sollevare la maniglia dell'anello di copertura.




2. Ruotare l'anello in senso antiorario.



3. Sollevare il parafango verso l'alto per aprirlo.

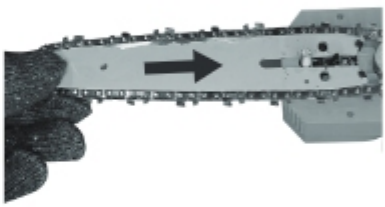

4. Indossare i guanti, premere fermamente la guida della sega e spingerla verso il motore fino a sentire un suono di "clic".

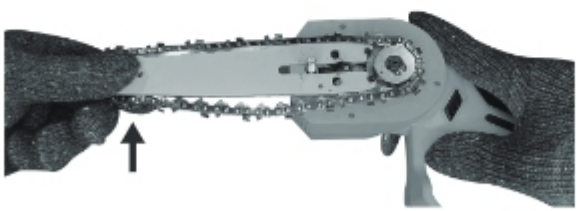

5. Dopo che la barra guida è allentata, la catena può essere rimossa direttamente.

Come sostituire la catena

Installare la catena.




1. Pulisci il motore per assicurarti che non ci siano detriti.



Direzione della lama della catena

2. Installare la piastra guida e la catena per assicurarsi che la direzione della lama della catena sia corretta.

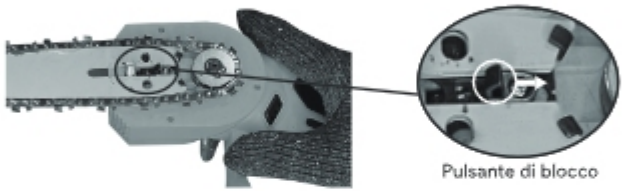


Pulsante di blocco

3. Dopo aver installato la catena, premere il pulsante di blocco della catena verso destra e il perno di guida bloccherà automaticamente la catena.

⚠ NOTA

Mantenere le dita lontane dall'area della catena e della barra guida durante la pressione del blocco per evitare pizzicamenti. Assicurarsi anche che non ci siano oggetti estranei tra la catena e la barra guida durante la pressione del blocco.

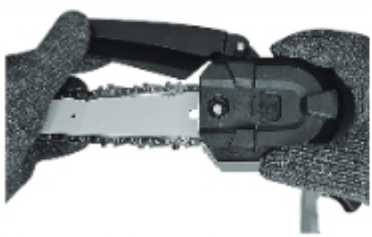

4. Quando si copre la piastra di copertura, sollevare il parafango verso l'alto e quindi posizionare la piastra di copertura al suo posto.



5. Assicurarsi che la piastra di copertura sia ben chiusa prima di stringere l' dado in senso orario.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile motivo	Soluzione possibile
La catena è allentata/cade/esce	La catena non è installata correttamente	Durante l'installazione della catena, incastrare la catena nella scanalatura della guida, quindi attivare la leva di bloccaggio per bloccare automaticamente la catena (Nota: durante l'attivazione della leva di bloccaggio, fare attenzione a non mettere le dita tra la guida e la catena per evitare schiacciamenti), e infine verificare se la catena è correttamente installata.
	La copertura non è bloccata saldamente, causando il suo allentamento	Durante l'installazione della piastra di copertura, premere la piastra di copertura con una mano per evitare allentamenti o disallineamenti, e la piastra di copertura deve essere ben serrata prima di bloccare le viti della piastra di copertura.
	L'eccesso di trucioli di legno fa si che la catena si allenti	Si prega di pulire regolarmente le segature per assicurarsi che non ci siano corpi estranei nelle parti rotanti del motore della motosega.
Durata	Batteria scarica	Bisogno di caricare
	Il tempo effettivo di utilizzo varia in base alla durezza, al diametro del legno e alla temperatura esterna	/
	Le prestazioni delle batterie al litio diminuiranno significativamente in un ambiente a bassa temperatura o ad alta temperatura, e la durata si ridurrà	/
Impossibile tagliare il legno	La direzione della lama della catena è invertita	Controlla la lama e reinstalla la catena
Impossibile pompare l'olio	Il coperchio del serbatoio dell'olio è troppo stretto	Si prega di allentare leggermente il coperchio per consentire la circolazione dell'aria.
	L'oleatore si sta riempiendo troppo	Versare un po' di olio e lasciare 1/3 dello spazio nel serbatoio dell'olio per garantire il funzionamento della pressione interna.
	Il tubo dell'olio è piegato	Verificare se il tubo trasparente che collega il serbatoio dell'olio è piegato. In caso affermativo, è necessario regolarlo per mantenere il normale flusso di olio.
Smettere di funzionare	Problema di batteria	Controlla che la batteria sia correttamente installata e che sia carica. Se hai una batteria di ricambio, puoi sostituirla per verificare se la macchina si accende.
	Lo strumento si surriscalda	L'utilizzo continuo dell'attrezzo per un lungo periodo può causare surriscaldamento. Lascia raffreddare completamente l'attrezzo e prova ad usarlo nuovamente.
Accessori e altre domande	/	Alcuni accessori come catene e batterie possono essere acquistati separatamente presso il negozio IMOUMLIVE. Per ulteriori assistenza, contattare direttamente il nostro servizio clienti. Controlla la copertina e trova le nostre informazioni di contatto lì

Precauzioni per la sicurezza delle motoseghe

1. Non utilizzare la motosega forzatamente. Applica lo strumento elettrico corretto per la tua applicazione. Lo strumento elettrico corretto svolgerà il lavoro in modo migliore e più sicuro al ritmo pe il quale è stato progettato.
2. Non utilizzare la motosega se l'interruttore non può essere acceso e spento. Qualsiasi motosega che non può essere controllata con l'interruttore è pericolosa e deve essere riparata.
3. Scollegare la spina dalla fonte di alimentazione e/o la batteria dalla motosega prima di effettuare eventuali regolazioni, cambiare gli accessori o riporre la motosega. Queste misure preventive di sicurezza riducono il rischio di accensione accidentale.
4. Conservare le motoseghe non utilizzate fuori dalla portata dei bambini. Non consentire a persone non familiari con le motoseghe o con queste istruzioni di utilizzarle. Le motoseghe sono pericolose nelle mani di utenti non addestrati.
5. Mantenere la motosega. Verificare l'allineamento errato o il blocco delle parti mobili, i pezzi rotti e qualsiasi altra condizione che possa influire sul funzionamento della motosega. Se vi sono danni, far riparare la motosega prima dell'uso. Molti incidenti sono causati da motoseghe mal mantenute.
6. Mantenere affilate e pulite le attrezzature da taglio. Le attrezzature da taglio adeguatamente mantenute hanno bordi di taglio affilati che sono meno inclini a incagliarsi e più facili da controllare.
7. Utilizzare la motosega e gli accessori in conformità alle istruzioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e del lavoro da svolgere. Utilizzare la motosega per operazioni diverse da quelle previste può causare situazioni pericolose.
8. I bambini devono essere sorvegliati per garantire che non giochino con le motoseghe.

Manutenzione e pulizia

⚠ NOTA

Prima della pulizia e della manutenzione, spegnere sempre la motosega e rimuovere la batteria.

- Pulire attentamente la catena dopo ogni utilizzo.
- Pulire la catena con olio lubrificante e spruzzare con uno spray protettivo per metalli.
- Non spruzzare l'attrezzatura con acqua né immergerla nell'acqua, in quanto potrebbe causare una scossa elettrica.
- Pulire regolarmente le custodie della macchina con un panno morbido, preferibilmente dopo ogni utilizzo, mantenendo puliti la ventola, il vano motore e l'impugnatura dell'attrezzatura.
- Rimuovere lo sporco persistente utilizzando un panno morbido inumidito con acqua e sapone. Non utilizzare solventi come benzina, alcool, ammoniaca, ecc. Questi prodotti chimici danneggeranno le componenti sintetiche.

Ambiente



Gli apparecchi elettrici o elettronici difettosi e/o dismessi devono essere raccolti presso i punti di riciclaggio appropriati.

Servizi

Ogni prodotto imoumlive include automaticamente una garanzia di 1 anno. Per rendere il processo di supporto clienti veloce e facile, registra il tuo prodotto online su **www.imoum.com.**

Se scopri che il tuo prodotto è difettoso nel periodo di garanzia specificato, contatta l'Assistenza clienti tramite **support@imoum.com**. NON smaltire il tuo prodotto prima di contattarci. Una volta che il nostro team di assistenza clienti avrà approvato la tua richiesta, restituisci il prodotto con una copia della fattura e dell'ID dell'ordine.

Orario di supporto: Lun-Ven, 9:00-17:00 PST/PDT
Si prega di avere a portata di mano la fattura d'acquisto e il numero d'ordine prima di contattare l'assistenza clienti.

Información del producto

Uso previsto

Esta herramienta es adecuada para la poda de jardines, el recorte de arbustos, el corte de ramas pequeñas, la corta de madera y se utiliza ampliamente en jardines, parques, granjas, autopistas, ranchos, huertos y invernaderos.

Especificaciones técnicas

Mini motosierra de 6 pulgadas


Diámetro máximo de corte	140mm
Longitud de la placa guía	6 pulgadas
Peso	1.4KG
Potencia	700W
Corriente	35A

Batería portátil

Tipo de batería	Li-Ion
Capacidad de la batería	21V 3.0Ah 55Wh
Salida del cargador	21V 1.2A
Tiempo de carga	2.5 H
Tiempo de trabajo	1 H

Funciones extendidas

Este producto se puede combinar con un poste alto para formar una sierra de pértiga, lo que te permite utilizar el medio más rentable para satisfacer las necesidades de los usuarios en diferentes escenarios:

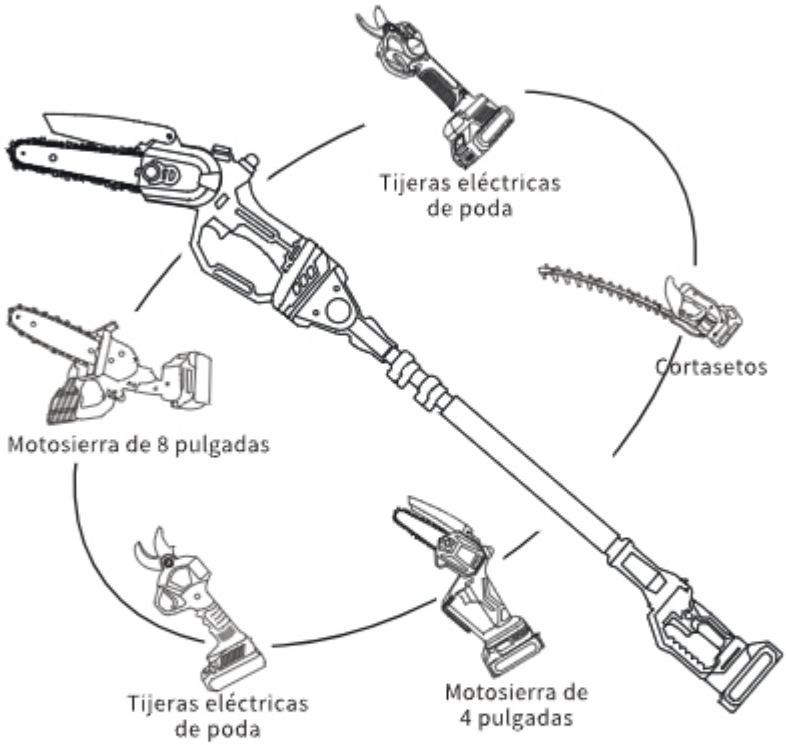

⚠ NOTA

El paquete no incluye la barra alta. ¡Puedes visitar la marca IMOUMLIVE en la tienda de Amazon para comprar este accesorio!

Cargando la batería

Se recomienda cargar la batería nueva antes de usar la sierra eléctrica por primera vez. Inserta el enchufe de salida del cargador de batería en la toma de carga de la batería y luego enchufa el cargador a la toma de corriente. El indicador LED del cargador se pondrá rojo durante el proceso de carga y se volverá verde cuando la batería esté completamente cargada. Se tarda aproximadamente 2 horas en cargar completamente la batería.



Luz indicadora	Estado
Rojo	Cargando
Verde	Carga completa

Después de que la batería esté completamente cargada, retire el enchufe del cargador del enchufe de corriente y retire la batería del cargador.

1. Es normal que la batería y el cargador se calienten durante la carga.
2. Se recomienda cargar la batería cada 3 meses durante el almacenamiento a largo plazo para preservar la vida útil completa de la batería.
3. Se necesitan aproximadamente 5 ciclos de carga y descarga para alcanzar la capacidad total de una batería nueva o almacenada.
4. Por favor, NO cargue la batería completamente cargada nuevamente después de unos minutos de uso. Esto puede reducir potencialmente la vida útil y eficiencia de la batería.
5. Por favor, NO utilice baterías dañadas, desmonte el cargador o la batería.
6. NO cargue la batería al aire libre o en un ambiente húmedo.
7. Cuando la batería está baja, la fuerza de corte de la sierra eléctrica disminuirá, lo cual es normal.
8. NO guarde la batería en un ambiente húmedo.

El uso y mantenimiento de las herramientas con batería

1. CIntenta utilizar la batería proporcionada por el fabricante para conectar el dispositivo, para evitar el uso de otras baterías que podrían provocar que el dispositivo no funcione correctamente e incluso quemarlo.
2. Trate de utilizar el cargador especificado por el fabricante para la carga. Un cargador adecuado para un paquete de baterías puede generar un riesgo de incendio cuando se utiliza con otro paquete de baterías.
3. No desmonte el paquete de baterías para evitar dañar la batería e incluso el riesgo de cortocircuito.
4. Proteja la batería del calor, como la exposición continua a la luz solar intensa, el fuego, el agua y la humedad. Prevenga el peligro de explosión.
5. Utilice la motosierra solo con baterías específicamente designadas.El uso de cualquier otra batería puede crear un riesgo de lesiones e incendio.
6. Cuando el paquete de baterías no está en uso, manténgalo alejado de otros objetos metálicos, como clips de papel, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan hacer conexión de un terminal a otro. Hacer un cortocircuito entre los terminales de la batería puede causar quemaduras o incendios.
7. Bajo condiciones abusivas, puede expulsarse líquido de la batería. Evite el contacto. Si se produce un contacto accidental, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque ayuda médica de inmediato. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.



PRECAUCIÓN! RIESGO DE EXPLOSIÓN!

Nunca cargue pilas no recargables!

Proteja la batería recargable del calor, como la exposición continua a la luz solar intensa, el fuego, el agua y la humedad. Prevenga el peligro de explosión.


Advertencias de seguridad para el cargador


- No permita que ningún líquido entre en contacto con el cargador. Puede haber peligro de descarga eléctrica.
- No coloque herramientas o cargadores cerca del lavabo, el lavamanos, el inodoro u otros lugares cercanos al agua.
- No derrame líquidos de ningún tipo sobre la motosierra o el cargador. Hacerlo puede causar cortocircuitos, dañar el producto y crear riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- La temperatura más adecuada para cargar los paquetes de baterías está entre 68°F y 77°F. Durante la carga, las baterías deben colocarse en un área bien ventilada.
- La motosierra no debe ser utilizada por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya dado instrucciones y supervisión.
- Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato.
- No recargar las pilas no recargables!

Diagrama del producto

⚠ NOTA

Inserte la batería recargable solo una vez que el dispositivo esté completamente ensamblado. Si el dispositivo se enciende accidentalmente, hay peligro de lesiones.

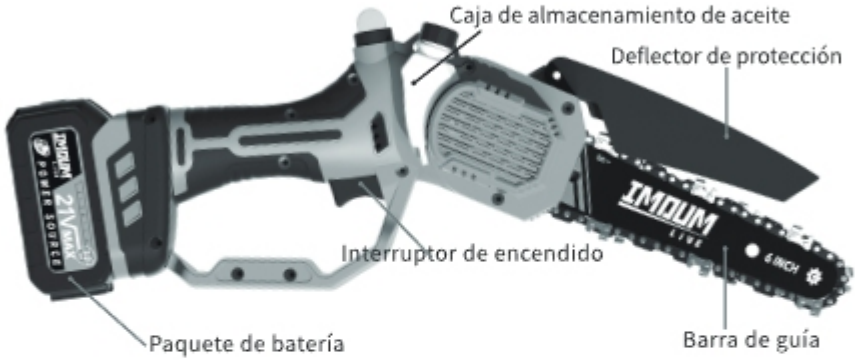

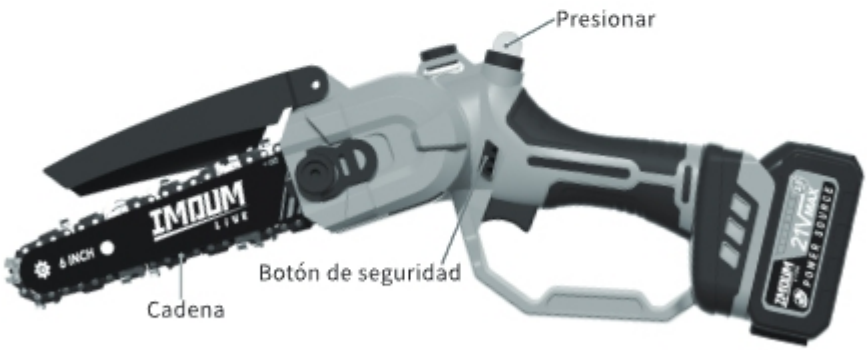

Cómo lubricar la cadena




①

Suelo vertical



②

Presione la caja de aceite

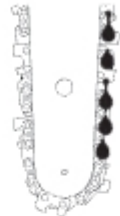

③

Lubricación de las cadenas

1. Sostenga la motosierra verticalmente con la hoja hacia abajo y presione una vez la caja de aceite para permitir que el lubricante fluya a lo largo de la cadena.
2. Espere a que el lubricante se distribuya a lo largo de la cadena, luego arranque la motosierra y haga dos aceleraciones en vacío.

Uso adecuado del bloqueo de seguridad de la motosierra



DESBLOQUEAR **BLOQUEAR** **DESBLOQUEAR**

⚠ NOTE


Cuando no esté utilizando la motosierra, mueva el bloqueo de seguridad a la posición "Bloqueo" para evitar lesiones accidentales.

Ventajas de nuestro interruptor de seguridad:
1. Puede ser operado fácilmente por los usuarios, ya sea que prefieran usar su mano izquierda o derecha.
2. Nuestra motosierra solo requiere que se libere el bloqueo de seguridad, lo que permite que el dispositivo se opere simplemente presionando el botón "Inicio". Esto reduce la fatiga de la mano y mejora la eficiencia laboral en comparación con los bloqueos de seguridad tradicionales.

Cómo ajustar la tensión de la cadena



Si la cadena se afloja durante el uso, siga los siguientes pasos para ajustar la cadena.

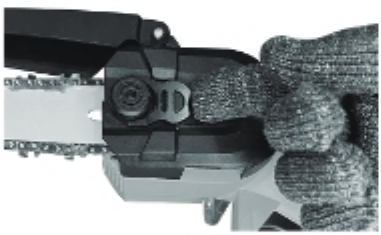

1. Levanta el mango de la tuerca de cubierta.




2. RGire la tuerca en sentido antihorario para aflojarla. La cadena se bloqueará automáticamente en su lugar (No es necesario quitar la tuerca, solo aflojarla). Después de que la cadena se bloquee automáticamente, apriete la tuerca en sentido horario.

⚠ NOTA

Cuando la cadena no puede ajustarse automáticamente, es necesario verificar si hay virutas de madera u objetos extraños atascados entre los engranajes del motor y la cadena. Por favor, límpielos a fondo antes de readjustar.

Cómo reemplazar la cadena

Extracción de la cadena

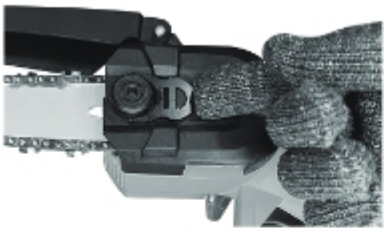


1. Levanta el mango de la tuerca de la cubierta.




2. Gire la tuerca en sentido contrario a las agujas del reloj.



3. Levante el guardabarros hacia arriba para abrirlo.

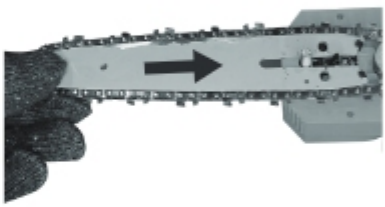

4. Use guantes, presione firmemente la guía de la sierra y empújela hacia el motor hasta que escuche un sonido de "clic".

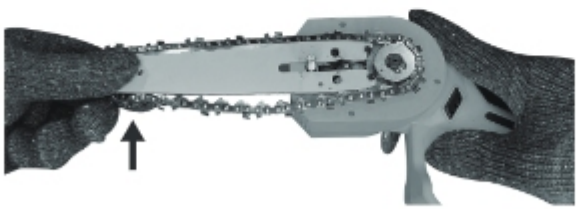

5. Después de que la barra guía esté suelta, la cadena se puede sacar directamente.

Cómo reemplazar la cadena


Instalar la cadena



1. Limpia el motor para asegurarte de que no haya residuos.




2. Instale la placa guía y la cadena para asegurarse de que la dirección de la hoja de la cadena sea correcta.

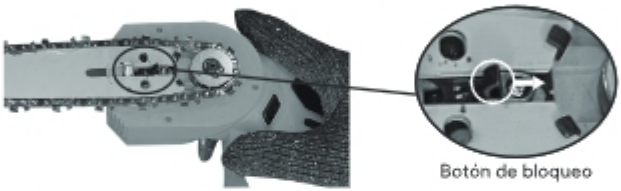

3. Después de instalar la cadena, presiona el botón de bloqueo de la cadena hacia la derecha y el pasador de guía bloqueará automáticamente la cadena.

⚠ NOTA

Mantén los dedos alejados del área de la cadena y la barra guía al presionar el pestillo para evitar pellizcos. Además, asegúrate de que no haya objetos extraños entre la cadena y la barra guía mientras presionas el pestillo.

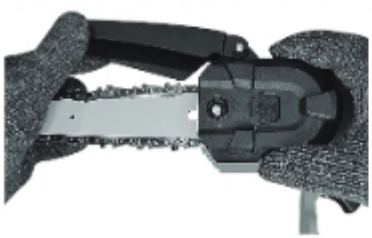

4. Al cubrir la placa de cubierta, levanta el guardabarros hacia arriba y luego coloca la placa de cubierta en su lugar.



5. Asegúrese de que la placa de cubierta esté bien cerrada antes de apretar la tuerca en sentido horario.

Solución de problemas

Problema	Razón posible	Solución posible
La cadena está floja/se cae/ sale	La cadena no está instalada correctamente	Al instalar la cadena, encaje la cadena en la ranura de la placa guía, luego cambie la palanca para que la cadena se bloquee automáticamente (Nota: al cambiar la palanca, asegúrese de no colocar los dedos entre la placa guía y la cadena para evitar pellizcos), y finalmente verifique si la cadena está correctamente instalada.
	La cubierta no está cerrada correctamente, lo que hace que se afloje	Al instalar la placa de cubierta, debes presionarla con una mano para evitar aflojamientos o desalineaciones, y la placa de cubierta debe estar en un estado ajustado antes de bloquear los tornillos de la placa de cubierta.
	El exceso de astillas de madera hace que la cadena se afloje	Por favor, limpie regularmente el serrín para asegurarse de que no haya objetos extraños en las partes giratorias del motor de la motosierra.
Vida útil/ longevidad	Batería baja	Necesita cargar
	El tiempo de uso real varía según la dureza, el diámetro de la madera y la temperatura exterior	/
	El rendimiento de las baterías de litio disminuirá significativamente en un entorno de temperatura baja o alta, y la duración también se reducirá	/
No se puede cortar madera	La dirección de la hoja de la cadena está invertida	Verifica la hoja y reinstala la cadena
No se puede bombear el aceite	La tapa del depósito de aceite está demasiado apretada	Por favor, afloje ligeramente la tapa para permitir la circulación del aire.
	El lubricador está sobrecargado	Vierta un poco de aceite y deje 1/3 del espacio en el depósito de aceite para asegurar el funcionamiento de la presión interna.
	El tubo del lubricador está doblado	Verifique si el tubo transparente que conecta el depósito de aceite está doblado. Si lo está, es necesario ajustarlo para mantener el flujo normal de aceite
Dejar de funcionar	Problema de batería	Compruebe que la batería esté instalada correctamente y que esté cargada. Si tiene una batería de repuesto, puede cambiarla para ver si la máquina se enciende
	La herramienta se está sobrecalentando	El uso continuo de la herramienta durante mucho tiempo puede causar sobrecalentamiento. Deje que la herramienta se enfríe por completo e intente usarla nuevamente
Accesorios y otras preguntas	/	Alcuni accessori come catene e batterie possono essere acquistati separatamente presso il negozio IMOUMLIVE. Per ulteriori assistenza, contattare direttamente il nostro servizio clienti. Controlla la copertina e trova le nostre informazioni di contatto lì

Precauciones de seguridad con la motosierra

1. No utilice la motosierra a la fuerza. Utilice la herramienta eléctrica adecuada para su aplicación. La herramienta eléctrica adecuada realizará el trabajo de manera más eficiente y segura a la velocidad para la cual fue diseñada.
2. .No utilice la motosierra si no se puede encender y apagar el interruptor. Cualquier motosierra que no se pueda controlar con el interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
3. Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y/o la batería de la motosierra antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o almacenar la motosierra. Estas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de encendido inesperado.
4. Guarde las motosierras no utilizadas fuera del alcance de los niños. No permita que personas no familiarizadas con las motosierras o estas instrucciones las operen. Las motosierras son peligrosas en manos de usuarios no capacitados.
5. Mantenga la motosierra. Verifique si hay desalineación o bloqueo de las piezas móviles, piezas rotas y cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la motosierra. Si hay daños, haga reparar la motosierra antes de usarla. Muchos accidentes son causados por motosierras mal mantenidas.
6. Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Las herramientas de corte correctamente mantenidas tienen bordes de corte afilados que son menos propensos a enredarse y más fáciles de controlar.
7. Utilice la motosierra y los accesorios de acuerdo con las instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y la tarea a realizar. El uso de la motosierra para operaciones diferentes a las previstas puede dar lugar a situaciones peligrosas.
8. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con motosierras.

Mantenimiento y limpieza

⚠ NOTA

Antes de la limpieza y el mantenimiento, siempre apague la motosierra y retire la batería.

- Limpie cuidadosamente la cadena después de cada uso.
- Limpie la cadena con aceite lubricante y rocíela con spray de protección metálica.
- No rocíe el equipo con agua ni lo sumerja en agua, ya que podría causar una descarga eléctrica.
- Limpie regularmente los recubrimientos de la máquina con un paño suave, preferiblemente después de cada uso, mantenga limpios el ventilador, el compartimento del motor y el mango del equipo.
- Elimine la suciedad persistente utilizando un paño suave humedecido con agua jabonosa. No utilice solventes como gasolina, alcohol, amoníaco, etc. Estos productos químicos dañarán los componentes sintéticos.

Medio ambiente



Los aparatos eléctricos o electrónicos defectuosos y/o desechados deben ser recogidos en los lugares de reciclaje adecuados.

Servicios

Cada producto imoumlive incluye automáticamente una garantía de 1 año. Para facilitar y agilizar el proceso de soporte al cliente, registra tu producto en línea en **www.imoum.com.**

Si descubres que tu producto presenta defectos dentro del período de garantía especificado, por favor, contacta con el Soporte al Cliente a travésde **support@imoum.com**. NO deseches tu producto antes de contactarnos. Una vez que nuestro equipo de Soporte al Cliente haya aprobado tu solicitud, por favor, devuelve el producto con una copia de la factura y el número de pedido.

Horario de atención al cliente: Lun-Vie, 9:00 am-5:00 pm PST/PDT
Por favor, tenga a mano su factura de compra y número de pedido antes de contactar con el servicio de atención al cliente.

Informations sur le produit

Utilisation prévue

Cet outil convient à la taille de jardinage, à la taille des arbustes, à la coupe de petites branches, à la découpe du bois, et il est largement utilisé dans les jardins, les parcs, les fermes, les autoroutes, les ranches, les vergers et les serres.

Spécifications techniques

Spécifications techniques


Diamètre de coupe maximal	140MM
Longueur de la plaque de guidage	6 pouces
Poids	1.4KG
Puissance	700W
Courant	35A

Pack de batterie

Type de batterie	Li-Ion
Capacité de la batterie	21V 3.0Ah 55Wh
Sortie du chargeur	21V 1.2A
Temps de charge	2.5 H
Temps de travail	1 H

Fonctions étendues

Ce produit peut être combiné avec un poteau élevé pour former une scie à perche, vous permettant d'utiliser le moyen le plus rentable pour répondre aux besoins des utilisateurs dans différents scénarios:

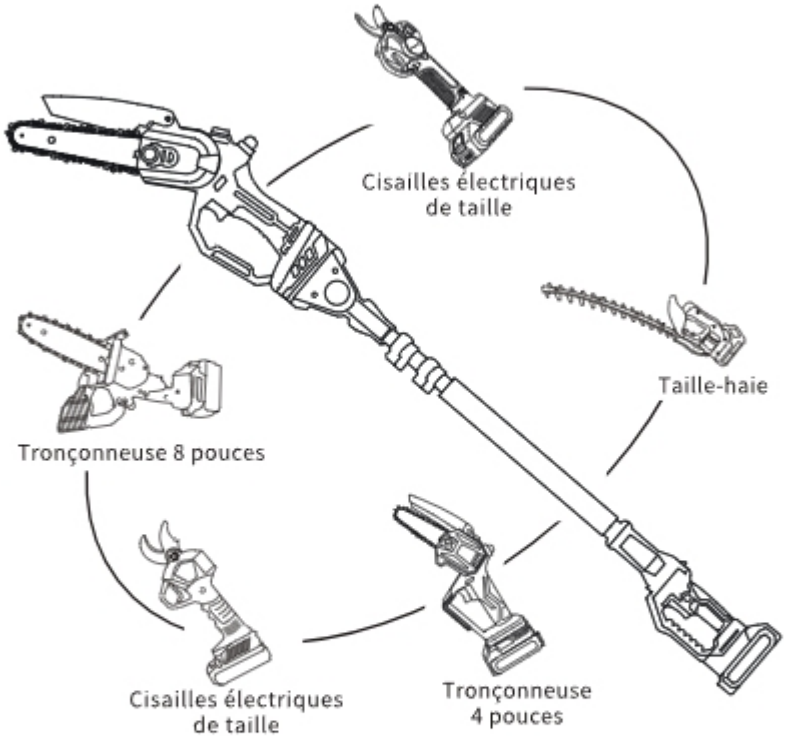

⚠ REMARQUE

Le package ne comprend pas la perche haute. Vous pouvez visiter la marque IMOUMLIVE dans la boutique Amazon pour acheter cet accessoire !

Chargement de la batterie

Il est recommandé de charger la nouvelle batterie avant d'utiliser la scie électrique pour la première fois. Insérez la fiche de sortie du chargeur de batterie dans la prise de charge de la batterie, puis branchez le chargeur sur la prise de courant. Le témoin LED sur le chargeur passera au rouge pendant le processus de charge et deviendra vert lorsque la batterie est complètement chargée. Il faut environ 2 heures pour charger complètement la batterie.



Témoin lumineux	État
Rouge	En charge
Vert	Chargement complet

Une fois que la batterie est complètement chargée, retirez la fiche du chargeur de la prise de courant et retirez la batterie du chargeur.

1. Il est normal que la batterie et le chargeur chauffent pendant la charge.
2. Il est recommandé de charger la batterie tous les 3 mois pendant le stockage à long terme afin de préserver la durée de vie complète de la batterie.
3. Il faut environ 5 cycles de charge et de décharge pour atteindre la pleine capacité d'une batterie neuve ou stockée.
4. Veuillez NE PAS recharger la batterie entièrement chargée après quelques minutes d'utilisation. Cela peut potentiellement réduire la durée de vie et l'efficacité de la batterie.
5. euillez NE PAS utiliser de batteries endommagées, démonter le chargeur ou la batterie.
6. NE CHARGEZ PAS la batterie à l'extérieur ou dans un environnement humide.
7. Lorsque la batterie est faible, la force de coupe de la scie électrique diminuera, ce qui est normal.
8. NE PAS entreposer la batterie dans un environnement humide.

L'utilisation et l'entretien des outils à batterie

1. Essayez d'utiliser la batterie fournie par le fabricant pour connecter l'appareil, afin d'éviter l'utilisation d'autres batteries qui pourraient empêcher le bon fonctionnement de l'appareil, voire provoquer sa combustion.
2. Essayez d'utiliser le chargeur spécifié par le fabricant pour la charge. Un chargeur adapté à une batterie peut présenter un risque d'incendie s'il est utilisé avec une autre batterie.
3. Ne démontez pas le bloc batterie pour éviter d'endommager la batterie ou même le risque de court-circuit.
4. Protégez la batterie de la chaleur, telle que l'exposition continue à un fort ensoleillement, le feu, l'eau et l'humidité. Prévenez le danger d'explosion.
5. Utilisez la tronçonneuse uniquement avec des batteries spécifiquement désignées. L'utilisation de tout autre type de batterie peut entraîner un risque de blessure et d'incendie.
6. Lorsque le bloc batterie n'est pas utilisé, gardez-le à distance des autres objets métalliques tels que les trombones, les pièces de monnaie, les clés, les clous, les vis ou autres petits objets métalliques susceptibles de faire le lien entre les bornes. Le court-circuit des bornes de la batterie peut causer des brûlures ou des incendies.
7. Dans des conditions abusives, il est possible que du liquide soit éjecté de la batterie. Évitez tout contact. En cas de contact accidentel, rincez abondamment à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez immédiatement un médecin. Le liquide éjecté de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.



ATTENTION ! RISQUE D'EXPLOSION !
Protégez la batterie rechargeable de la chaleur, telle que l'exposition continue à un fort ensoleillement, le feu, l'eau et l'humidité. Prévenez le danger d'explosion.


Avertissements de sécurité pour le chargeur


- Ne laissez aucune liquide entrer en contact avec le chargeur. Un danger de choc électrique peut se produire.
- Ne placez pas les outils ou les chargeurs près de l'évier, du lavabo, des toilettes ou de tout autre endroit près de l'eau.
- Ne renversez aucun liquide sur la tronçonneuse ou le chargeur. Cela pourrait provoquer un court-circuit, endommager le produit et créer un risque d'incendie ou de choc électrique.
- Les températures les plus appropriées pour charger les packs de batteries sont comprises entre 68°F et 77°F. Pendant la charge, les batteries doivent être placées dans un endroit bien ventilé.
- La tronçonneuse ne doit pas être utilisée par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu des instructions et une supervision.
- Les enfants doivent être surveillés pour ne pas jouer avec l'appareil.
- Ne pas recharger les piles non rechargeables!

Schéma du produit

⚠ REMARQUE

Insérez la batterie rechargeable uniquement une fois que l'appareil est complètement assemblé. S'il est allumé accidentellement, il y a un risque de blessure.

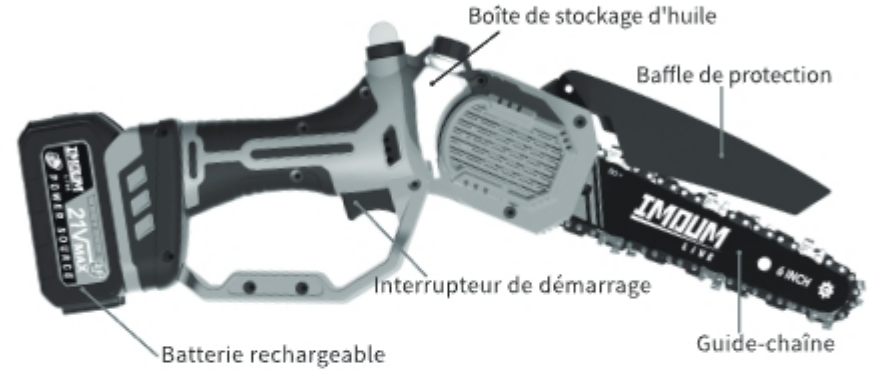

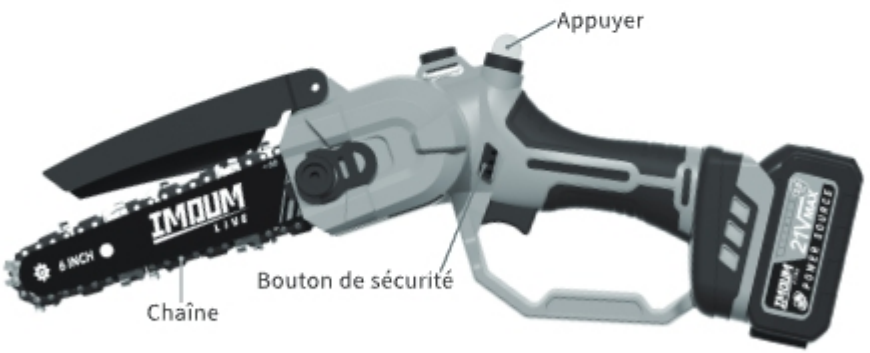

Comment lubrifier la chaîne



①

Sol vertical



②

Appuyez sur la boîte d'huile



③

Lubrification des chaînes

1. Tenez la tronçonneuse verticalement avec la lame vers le bas et appuyez une fois sur la boîte d'huile pour permettre au lubrifiant de s'écouler le long de la chaîne.
2. Attendez que le lubrifiant se répande le long de la chaîne, puis démarrez la tronçonneuse et laissez-la tourner au ralenti deux fois.

Utilisation appropriée du verrou de sécurit de la tronçonneuse



DÉVERROUILLER



VERROUILLER



DÉVERROUILLER

⚠ EMARQUE


Lorsque la tronçonneuse n'est pas utilisée, veuillez déplacer le verrou de sécurité en position "Verrouillé" pour éviter les blessures accidentelles.

Les avantages de notre interrupteur de sécurité:
1. Il peut être facilement utilisé par les utilisateurs, qu'ils préfèrent utiliser leur main gauche ou leur main droite.
2. .Notre tronçonneuse ne nécessite que le déverrouillage de la sécurité, permettant ainsi à l'appareil d'être utilisé en appuyant simplement sur le bouton "Démarrer". Cela réduit la fatigue des mains et améliore l'efficacité du travail par rapport aux verrous de sécurité traditionnels.

Comment ajuster la tension de la chaîne



Si la chaîne se desserre pendant l'utilisation, suivez les étapes ci-dessous pour ajuster la chaîne.

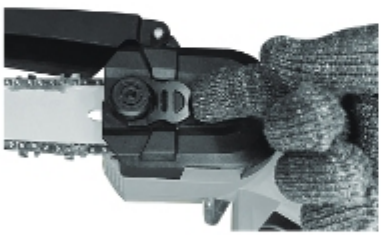

1. Soulevez la poignée de l'écrou de couvercle




2. Tournez l'écrou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le desserrer. La chaîne se verrouillera automatiquement en place (Pas besoin de retirer l'écrou, juste le desserrer). Après que la chaîne soit verrouillée automatiquement, serrez l'écrou dans le sens des aiguilles d'une montre.

⚠ REMARQUE

Si la chaîne ne peut pas se resserrer automatiquement, il es nécessaire de vérifier s'il y a des copeaux de bois ou des objets étrangers coincés entre les engrenages du moteur et la chaîne. Veuillez les nettoyer soigneusement avant de les réajuster.

Comment remplacer la chaîne

Retrait de la chaîne.

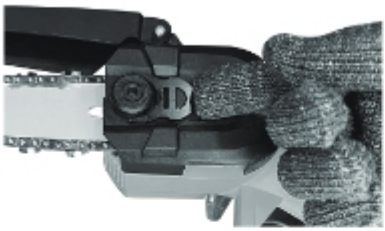


1. Soulevez la poignée de l'écrou de couvercle.




2. Tournez l'écrou dans le sens antihoraire.



3. Soulevez le garde-boue vers le haut pour l'ouvrir.

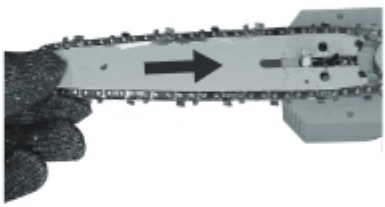

4. Portez des gants, appuyez fermement sur le guide de la scie et poussez-le vers le moteur jusqu'à ce que vous entendiez un bruit de "clic".

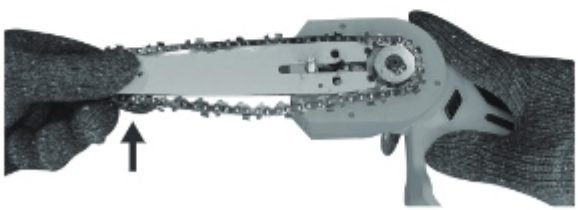

5. Une fois que la barre de guidage est desserrée, la chaîne peut être retirée directement.

Comment remplacer la chaîne


Installer la chaîne



1. Nettoyez le moteur pour vous assurer qu'il n'y a pas de débris.



2. Installer la plaque de guidage et la chaîne pour vous assurer que la direction de la lame de la chaîne est correcte.

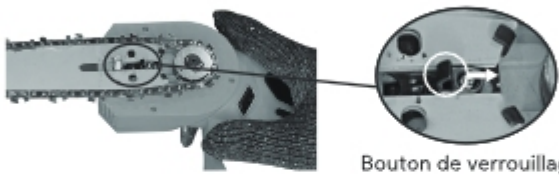

3. Après avoir installé la chaîne, appuyez sur le bouton de verrouillage de la chaîne vers la droite, et la goupille de guidage verrouillera automatiquement la chaîne.

⚠ REMARQUE

Éloignez vos doigts de la zone de la chaîne et de la barre de guidage lorsque vous appuyez sur le loquet pour éviter les pincements. Assurez-vous également qu'il n'y a pas d'objets étrangers entre la chaîne et la barre de guidage pendant que vous appuyez sur le loquet.



4. Lorsque vous couvrez la plaque de couverture, soulevez le garde-boue vers le haut, puis placez la plaque de couverture en place.



5. Assurez-vous que la plaque de couverture est bien fermée avant de serrer l'écrou dans le sens des aiguilles d'une montre.

Dépannage

Problème	Raison possible	Solution possible
La chaîne est lâche/tombe/ sort	La chaîne n'est pas correctement installée	Lors de l'installation de la chaîne, enclenchez la chaîne dans la rainure de la plaque de guidage, puis basculez le ressort pour verrouiller automatiquement la chaîne (Remarque : lors de la bascule du ressort, veillez à ne pas mettre les doigts entre la plaque de guidage et la chaîne pour éviter les pincements), et enfin vérifiez si la chaîne est correctement installée.
	Le couvercle n'est pas verrouillé correctement, ce qui provoque son relâchement.	Lors de l'installation de la plaque de recouvrement, appuyez dessus avec une main pour éviter tout desserrage ou désalignement, et la plaque de recouvrement doit être bien serrée avant de verrouiller les vis de la plaque de recouvrement.
	Des copeaux de bois excessifs font que la chaîne se desserre.	Veuillez nettoyer régulièrement les copeaux de bois pour vous assurer qu'il n'y a pas d'objets étrangers dans les parties rotatives du moteur de la tronçonneuse.
Durée de vie	Batterie faible	Besoin de charger
	Le temps d'utilisation réel varie en fonction de la dureté, du diamètre du bois et de la température extérieure.	/
	Les performances des batteries lithium diminueront considérablement dans un environnement de basse température ou de haute température, et la durée sera également réduite.	/
Impossible de couper du bois	La direction de la lame de la chaîne est inversée	Vérifiez la lame et réinstallez la chaîne
Impossible de pomper l'huile	Le couvercle du réservoir d'huile est trop serré	Veuillez desserrer légèrement le couvercle pour permettre la circulation de l'air
	Le graisseur est sur-rempli	Versez un peu d'huile et laissez 1/3 de l'espace dans le réservoir d'huile pour garantir le fonctionnement de la pression interne
	Le tube de lubrification est plié	Vérifiez si le tube transparent reliant le réservoir d'huile est plié, si c'est le cas, il doit être ajusté pour maintenir un écoulement d'huile normal
Cesser de fonctionner	Problème de batterie	Vérifiez que la batterie est bien installée et qu'elle est chargée. Si vous avez une batterie de rechange, vous pouvez la remplacer pour voir si la machine s'allume
	L'outil surchauffe	L'utilisation continue de l'outil pendant une longue période peut provoquer une surchauffe. Laissez l'outil refroidir complètement et essayez de l'utiliser à nouveau
Accessoires et autres questions	/	Certains accessoires tels que des chaînes et des batteries peuvent être achetés séparément dans le magasin IMOUMLIVE. Pour toute assistance supplémentaire, veuillez contacter directement notre service client. Vérifiez la couverture et trouvez nos coordonnées là-bas.

Précautions de sécurité pour la tronçonneuse

1. Non utilizzare la motosega forzatamente. Applica lo strumento elettrico corretto per la tua applicazione. Lo strumento elettrico corretto svolgerà il lavoro in modo migliore e più sicuro al ritmo per il quale è stato progettato.
2. .Non utilizzare la motosega se l'interruttore non può essere acceso e spento. Qualsiasi motosega che non può essere controllata con l'interruttore è pericolosa e deve essere riparata.
3. Scollegare la spina dalla fonte di alimentazione e/o la batteria dalla motosega prima di effettuare eventuali regolazioni, cambiare gli accessori o riporre la motosega. Queste misure preventive di sicurezza riducono il rischio di accensione accidentale.
4. Conservare le motoseghe non utilizzate fuori dalla portata dei bambini. Non consentire a persone non familiari con le motoseghe o con queste istruzioni di utilizzarle. Le motoseghe sono pericolose nelle mani di utenti non addestrati.
5. Mantenere la motosega. Verificare l'allineamento errato o il blocco delle parti mobili, i pezzi rotti e qualsiasi altra condizione che possa influire sul funzionamento della motosega. Se vi sono danni, far riparare la motosega prima dell'uso. Molti incidenti sono causati da motoseghe mal mantenute.
6. Mantenere affilate e pulite le attrezzature da taglio. Le attrezzature da taglio adeguatamente mantenute hanno bordi di taglio affilati che sono meno inclini a incagliarsi e più facili da controllare.
7. Utilizzare la motosega e gli accessori in conformità alle istruzioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e del lavoro da svolgere. Utilizzare la motosega per operazioni diverse da quelle previste può causare situazioni pericolose.
8. I bambini devono essere sorvegliati per garantire che non giochino con le motoseghe.

Maintenance et nettoyage

⚠ REMARQUE

Avant le nettoyage et l'entretien, éteignez toujours la tronçonneuse et retirez la batterie.

- Nettoyez soigneusement la chaîne après chaque utilisation.
- Essuyez la chaîne avec de l'huile lubrifiante et pulvérisez-la avec un spray de protection métallique.
- Ne pulvérisez pas l'équipement avec de l'eau ni ne le plongez dans l'eau, sinon cela pourrait provoquer une électrocution.
- Nettoyez régulièrement les boîtiers de la machine avec un chiffon doux, de préférence après chaque utilisation. Maintenez le ventilateur, la salle du moteur et la poignée de l'équipement propres.
- Éliminez les saletés persistantes à l'aide d'un chiffon doux imprégné d'eau savonneuse. N'utilisez pas de solvants tels que l'essence, l'alcool, l'ammoniac, etc. Ces produits chimiques endommageront les composants synthétiques.

Environnement



Les appareils électriques ou électroniques défectueux et/ou jetés doivent être collectés dans les emplacements de recyclage appropriés.

Services

Chaque produit imoumlive inclut automatiquement une garantie d'un an. Pour faciliter et accélérer le processus de support client, enregistrez votre produit en ligne sur **www.imoum.com.**

Si vous découvrez que votre produit est défectueux dans la période de garantie spécifiée, veuillez contacter le service clientèle via **support@imoum.com**. NE JETEZ PAS votre produit avant de nous contacter. Une fois que notre équipe du service clientèle aura approuvé votre demande, veuillez retourner le produit avec une copie de la facture et de l'identifiant de commande.

Heures de support : Lun-Ven, 9h00-17h00 PST/PDT
Veuillez avoir votre facture d'achat et votre numéro de commande prêts avant de contacter le service client.

IMOUM LIVE

Brand: IMOUMLIVE
Product name: Mini Electric Chainsaw 6 Inch
Model number: DLJS6
WEEE-Reg.-Nr. DE 95546078
WEEE-Reg.-Nr.FR 306596_05GILD
Manufacture: Chongqing Mouma Keji You Xian GongSi
Address: 4-1, 131Ha0, Tian Chi Da Dao, Ba Nan Qu, 401320,Chongqing, China

EC REP

EU Responsible Person: C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH
Address: Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main,Germany
E-mail: info@ce-connection.de

Contact Us:support@imoum.com

MADE IN CHINA

版本：编制版	时间：2024/4/24	版号：V1.0	文印：打样	设计师：许荣荣
注意内容：logo颜色，纸：产品包装，模型比例1:1				

尺寸：130x190mm