User Manual
PowerLocus Bobo



Support Email: info@powerlocus.com
Web: PowerLocus.com

PowerLocus

THIS PRODUCT IS NOT A TOY!


Please handle with care and avoid drops and shocks to prevent damage!



Technical Specifications:

Bluetooth Version: 5.3
Audio Drivers: 40mm
Volume Sensitivity: 74dB/85dB/94dB
Impedance: 32 Ohms
Frequency Response Rate: 20Hz-20 000Hz
Charging Voltage: DC 5V
Charging Time: About 1.5 Hours
Talking/Music Time: About 40 Hours (50% Volume)
Weight: 162g/0.36lb

HEADPHONES OVERVIEW

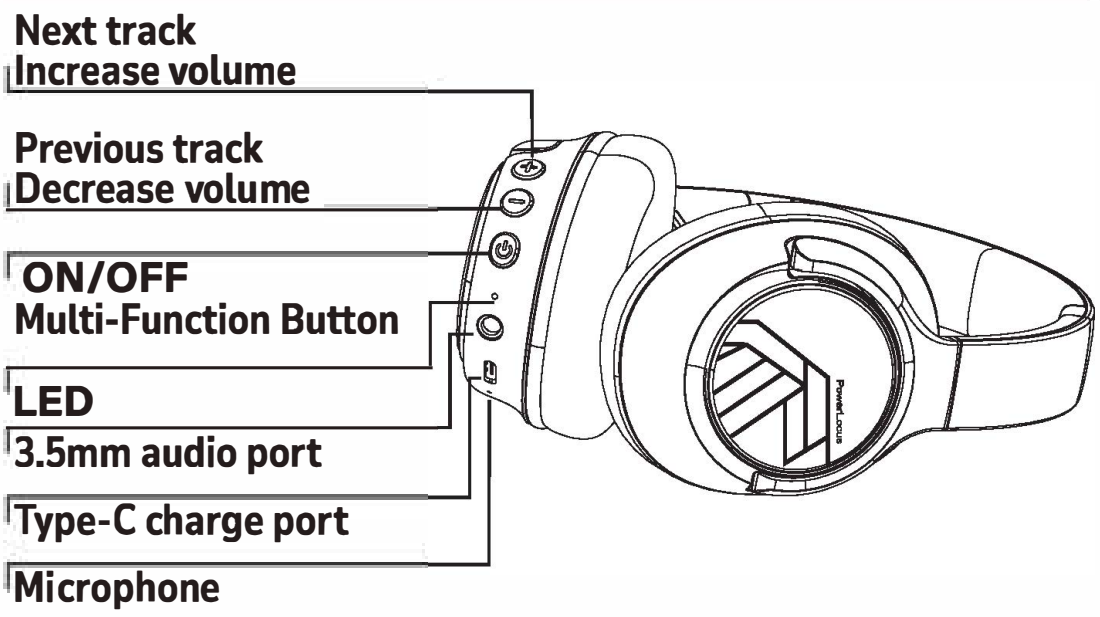

MAIN OPERATIONS

Power on: Press and hold for 3 seconds

Power off: Press and hold for 5 seconds

Play/Pause/Answer call/End call: Short press

Decline incoming call: Press and hold for 2 sec - onds

Skip track forward: Press and hold + button

Skip track back: Press and hold– button

Reset: Press and hold + and– button for 5 seconds

LED Lights Activation/Deactivation: Double Press the (MFB) button

Activate Siri or Google Assistant: Press and Hold the (MFB) button

Increase Volume: Short Press the + button

Decrease Volume: Short Press the – button

Change the Volume Sensitivity Modes – 74/85/94dB: Short Press at the same time the + and – Buttons to adjust the max volume limitation

LED INDICATOR INTRODUCTION

Turning ON: The BLUE LED appears and Flashes for 2 seconds

Turning OFF: The LED light GOES OFF

Pairing regime: BLUE/RED lights is flashing alter - nately

Bluetooth connected: LED light switches from alter- nately flashing BLUE/RED to BLUE LED and it flashes three times every 10 seconds


Disconnected state: BLUE/RED lights is flashing alter - nately

Headphones Charging Status: Constant RED Light is ON

Fully charged headphones: RED light GOES OFF

HOW TO CONNECT THE HEADPHONES VIA BLUETOOTH

Long press(1) ON/OFF button to turn on the head- set. Open the smart device Bluetooth menu and then select the Bluetooth name PowerLocus Bobo.

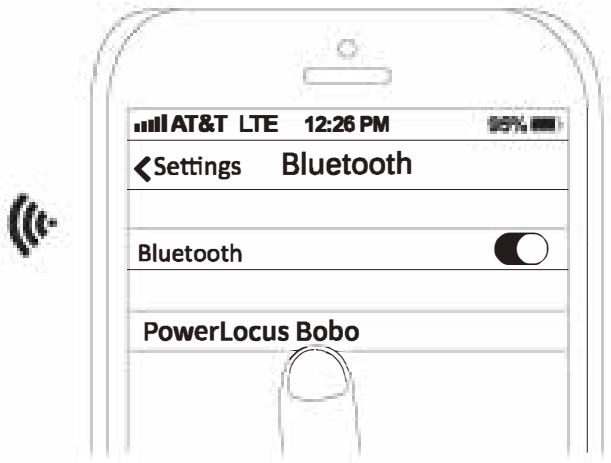

HOW TO CHANGE THE MAXIMUM VOLUME LIMIT


The default setting for the maximum volume limit is 85dB. The limit can be adjusted bySHORT PRESS the + and – simultaneously. The sequence of volume limits will cycle in accordance to 85dB, 94dB and 74dB. Once the volume limit is changed, it will stay the same until changed manually again.

HOW TO CHARGE THE HEADPHONE

Please charge the headphone with the USB cable provided before your first use.

Step 1:
Connect one side of the USB cable into the USB-C port on the headphone

Step 2:
Directly connect the other side into a USB Wall outlet / Laptop or PC USB port in order to charge the headphone

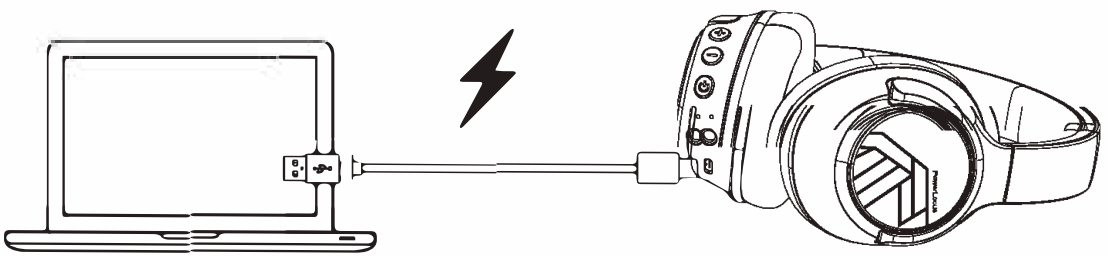

HOW TO USE THE WIRED MODE

Plug the 3.5mm to 3.5mm Aux cable into the headphone and side of the cable - 3.5mm Aux to the Aux port of the device you intend to play music from. The headphone turns into a wired headphone and the battery will not work until you remove the audio cable.



AUDIO SHARING VIA Y ADAPTER

To use two headphones at the same time, simply use the Y plug included in the package and connect both audio cables of the headphones to the female 3.5mm audio port of theY plug.



CE
Hereby GL Grup-2015 LTD declares that wireless headphone PowerLocus Bobo is in compliance with essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration conformity is available at the following internet address: (powerlocus.com/doc)

Frequency: 2402-2480 MHz

Max radio frequency power: 100 mW (EIRP)

GL GRUP-2015 LTD.

36 VASIL LEVSKI STREET, 5370 DRYANOVO, BULGARIA

UK

"Hereby, GL GRUP-2015 LTD. declares that this equipment is in compliance with the UK relevant statutory requirements."

To find out more about the UK Declaration of Conformity, please visit: https://powerlocus.com/doc-uk-bobo

For customers in the UK STATEMENT OF COMPLIANCE

Model No.: Bobo
Name and address of the manufacturer's authorised representative: GL GRUP-2015 LTD, Unit J. Hove Technology Centre, Hove BN3 7ES United Kingdom
This statement of compliance is issued under the sole responsibility of
the manufacturer: GL GRUP-2015 LTD, Vasil Levski 36, Dryanovo 5370 , Bulgaria
Object of the statement: Wireless Headphones
The object of the statement described above is in compliance with the
applicable security requirements in Schedule 1 of S.I. 2023 No. 1007
(Product Security)
Where applicable, references to the relevant standards used in relation to which compliance is declared:

Defined support period for security updates:
2026-01-01
Additional information:
Note(s):
Signed for and on behalf of: GL GRUP 2015 LTD.
Aleksandar Glushkov

General Manager
GL GRUP-2015 LTD.



Dryanovo BG ,
2024-08-08
Registered Office: GL GRUP-2015 LTD, Vasil Levski 36, Dryanovo 5370 , Bulgaria

Battery Manufacturer:
ZHONGSHAN JINGYU ELECTRONICS CO., LTD. Address:1-3 F, Building 25, Qiaoguang Industrial Zone, NanLang Town, Zhongshan, Guangdong, P.R. China

Warning:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two con ditions: (1) this device may not cause harmful

interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifica-tions are not expressly approved by the party responsible for compli-ance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B dig-ital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harm-ful interference in a resi-dential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with

the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.

-- Increase the separation between the equipment and receiver.

-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE: This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

ISED Canada Statement:
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada 's licence exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

1) this device may not cause interference

2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device

Radiation Exposure: This equipment complies with Canada radiation Exposure limits set forth for an uncontrolled environment to maintain compliance with IC's RF Exposure guidelines. This equipment should be installed and operated

with minimum distance of 0mm the radiator your body. This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

Déclaration du Canada: Ce dispositif contient un (S) émetteur (S)/ récepteur (S) exempté (S) de licence qui respecte l'innovation, Science et développement économique Canada a exempté le ou les RSS de licence. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes:

1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences et

2) ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris toute interférence pouvant entraîner un fonctionnement indésirable du dispositif

Exposition au rayonnement: cet équipement est conforme au rayonnement Canada

Les limites d'exposition **fixées pour un environnement non contrôlé afin de** maintenir la conformité avec les lignes directrices d'exposition aux RF d'IC. Cet équipement doit être installé et exploité à une distance minimale de 0mm du radiateur de votre corps. Ce dispositif et ses antennes ne doivent pas être co-localisés ni fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.



This symbol on the product, the battery or on the packaging
indicates that the product and the battery shall not be treated as household waste. On certain batteries this symbol might be used in combination with a chemical symbol.

By ensuring that these products and batteries are disposed of correctly, you will help to prevent potentially negative consequences for the environment and human health which could be caused by inappropriate waste handling. The recycling of the materials will help to conserve natural resources. In case of products that for safety, performance or data integrity reasons require a permanent connection with an incorporated battery, this battery should be replaced by qualified service staff only. To ensure that the battery and the electrical and electronic equipment will be treated properly, hand over these products at end-of-life to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. For all other batteries, please view the section on how to remove the battery from the product safely. Hand the battery over to the appropriate collection point for the recycling of waste batteries. For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product or battery.

Safety Precautions

Please DO NOT use adapters more than DC5V 1A!

Please use the original cable supplied with the package as different cables could harm the product and void its warranty.

Do not use the unit while walking, driving, or cycling. Doing so may cause traffic accidents.

Do not use in hazardous areas unless the surrounding sound can be heard. The unit is not waterproof. If water or foreign matter enters the unit, it may result in fire or electric shock. If water or foreign matter enters the unit, stop use immediately and contact PowerLocus. In particular, be careful in the following cases:

-When using the unit near a sink or liquid container. Be careful that the unit does not fall into a sink or container filled with water
-When using the unit in the rain or snow, or in humid conditions.
If you touch the unit with wet hands, or put the unit in the pocket of a damp article of clothing, the unit may get wet.
Never insert the USB plug when the headphone or charging cable is wet. If the USB plug is inserted while the unit or charging cable is wet, a short circuit may occur due to liquid (tap water, seawater, soft drink, etc.) or foreign matter on the unit or charging cable, and cause abnormal heat generation or malfunction.

Safety Precautions for the Batteries:

Do not expose the batteries (battery pack or batteries installed) to excessive heat, such as sunshine, fire or the like, for a long time.
Do not subject the batteries to extreme low temperature conditions that may result in overheating and thermal runaway.
Do not dismantle, open, or shred secondary cells or batteries.
In the event of a cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
Secondary cells and batteries need to be charged before use. Always refer to the manufacturer's instructions or product manual for proper charging instructions.
Always dispose of properly.



Safety Instructions

1. Please charge the headphones before first time using
2. Please charge at least once every 3 months to keep battery in good condition
3. To protect your hearing, please do not use the headphones long time with too high volume
4. Do NOT expose the headphone to hot temperature
5. Protect from shocks and drops
6. Do NOT try to open the product
7. Do NOT expose to moisture, rain and liquids

Bedienungsanleitung
PowerLocus Bobo



Support E-Mail: info@powerlocus.com
Webseite: PowerLocus.com

DIESES PRODUKT IST KEIN SPIELZEUG!


Bitte gehen Sie vorsichtig damit um und vermeiden Sie Stürze und Stöße, um Schäden zu vermeiden!



Technische Angaben

Bluetooth Version: 5.3
Audio-Treiber: 40 mm
Lautstärke-Empfindlichkeit: 74 dB/85 dB/94 dB
Impedanz: 32 Ohms
Frequenzgang: 20 Hz - 20.000 Hz
Ladespannung: DC 5V
Ladezeit: Etwa 1,5 Stunden
Sprech-/Musikzeit: ca. 40 Stunden (50% Lautstärke)
Gewicht: 162 g

ÜBERSICHT KOPFHÖRER

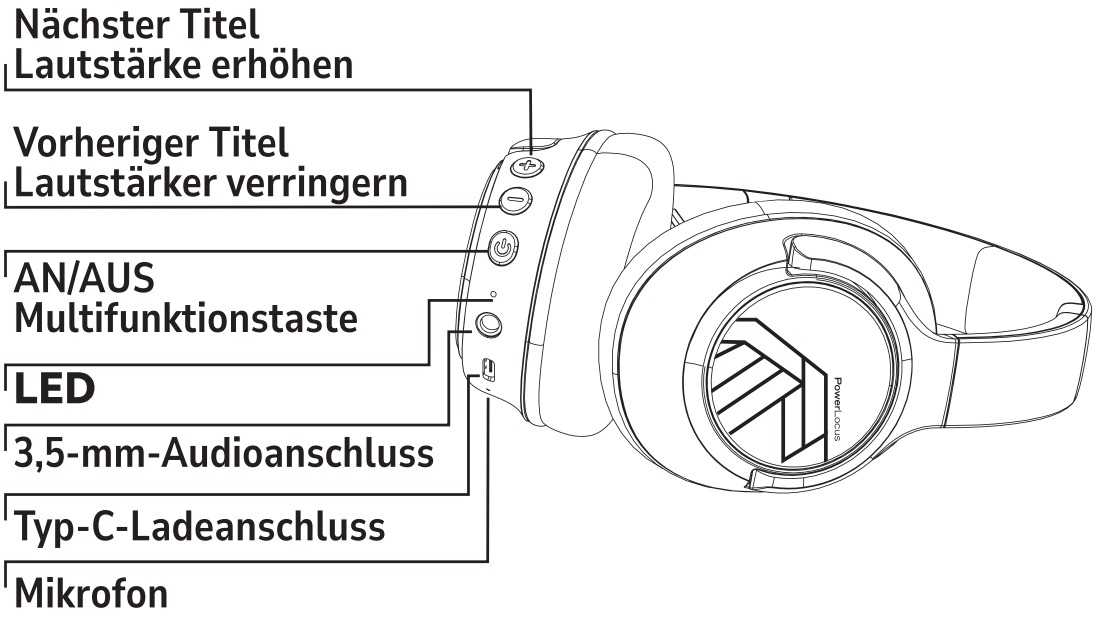

HAUPTFUNKTIONEN

- **Einschalten:** 3 Sekunden gedrückt halten
- **Ausschalten:** 5 Sekunden gedrückt halten
- **Wiedergabe/Pause/Anruf annehmen/Anruf beenden:** Kurz drücken
- **Eingehenden Anruf ablehnen:** 2 Sekunden lang gedrückt halten

  Zum nächsten Titel springen: Drücken und + Taste gedrückt halten

  Zum vorherigen Titel springen: Drücken und - Taste gedrückt halten

  Zurücksetzen: Drücken und die Tasten + und - 5 Sekunden gedrückt halten
- **LED-Leuchten aktivieren/deaktivieren:**Zweimal die (MFB)-Taste drücken
- **Aktivieren von Siri oder Google Assistent:**(MFB)**–** Taste gedrückt halten

  Lautstärke erhöhen: Drücken Sie kurz die +Taste

  Lautstärke verringern: Drücken Sie kurz die - Taste

  Ändern der Lautstärkeempfindlichkeitsmodi - 74/85/94 dB: Drücken Sie kurz gleichzeitig die

Tasten + und -, um die maximale Lautstärke anzupassen

ÜBERSICHT LED-ANZEIGE

EINschalten: Die BLAUE LED erscheint und blinkt 2 Sekunden lang

AUSschalten: Die LED-Anzeige geht aus

Kopplungsmodus: BLAUE/ROTE Lichter blinken abwechselnd

Bluetooth verbunden: Die LED-Leuchte wechselt von abwechselnd blinkendem BLAU/ROT zu BLAU und blinkt dreimal alle 10 Sekunden


Verbindung getrennt: BLAUE/ROTE Lichter blinken abwechselnd

Kopfhörer-Ladestatus: ROTES Licht leuchtet konstant

Vollständig geladene Kopfhörer: ROTES Licht geht aus

WIE MAN DIE KOPFHÖRER PER BLUETOOTH VERBINDET

Um den Kopfhörer einzuschalten, drücken Sie lange auf den Ein-Ausschalter (1). Öffnen Sie das Bluetooth-Menü des Smart-Geräts und wählen Sie dann den Bluetooth-Namen PowerLocus.

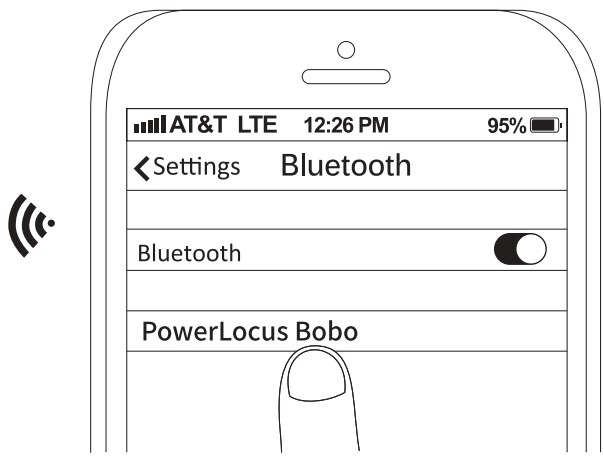

ÄNDERN DER MAXIMALEN LAUTSTÄRKEBEGRENZUNG


Die Standardeinstellung für die maximale Lautstärke ist 85 dB. Der Grenzwert kann durch gleichzeitiges KURZES DRÜCKEN der Tasten + und - verändert werden. Die Reihenfolge der Lautstärkebegrenzung wechselt zwischen 85 dB, 94 dB und 74 dB. Sobald der Lautstärkegrenzwert geändert wurde, bleibt er unverändert, bis er wieder manuell geändert wird.

WIE DER KOPFHÖRER AUFGELADEN WIRD

Bitte laden Sie den Kopfhörer vor dem ersten Geb - **rauch mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf.**

Schritt 1:
Schließen Sie eine Seite des USB-Kabels an den USB-C-Anschluss des Kopfhörers an.

Schritt 2:
Schließen Sie die andere Seite direkt an einen USB-Wandanschluss / Laptop- oder PC-USB-An - schluss an, um den Kopfhörer aufzuladen.

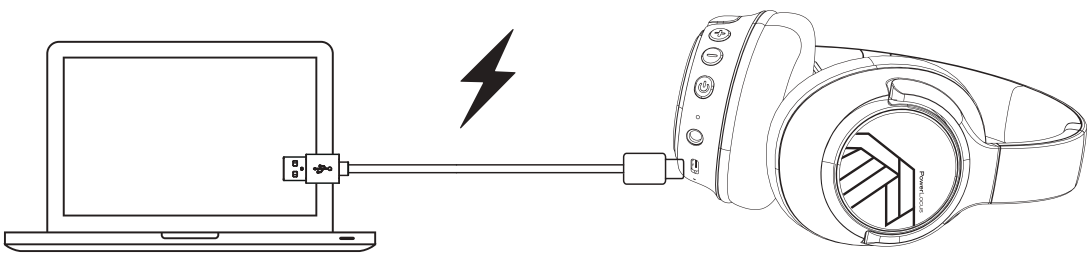


WIE MAN DEN KABELGEBUNDENEN MODUS VERWENDET

Stecken Sie das 3,5mm-auf-3,5-mm-Aux-Kabel in den Kopfhörer und die andere Seite des 3,5-mm-Aux-Kabels in den Aux-Anschluss des Geräts, von dem Sie Musik abspielen möchten. Der Kopfhörer verwandelt sich in einen kabelgebundenen Kopfhörer und die Batterie funktioniert erst, wenn Sie das Audiokabel wieder entfernen.



AUDIOFREIGABE ÜBER Y-ADAPTER

Um zwei Kopfhörer gleichzeitig zu verwenden, verwenden Sie einfach den mitgelieferten Y-Stecker und verbinden Sie beide Audiokabel der Kopfhörer mit der 3,5-mm-Audiobuchse des Y-Steckers.

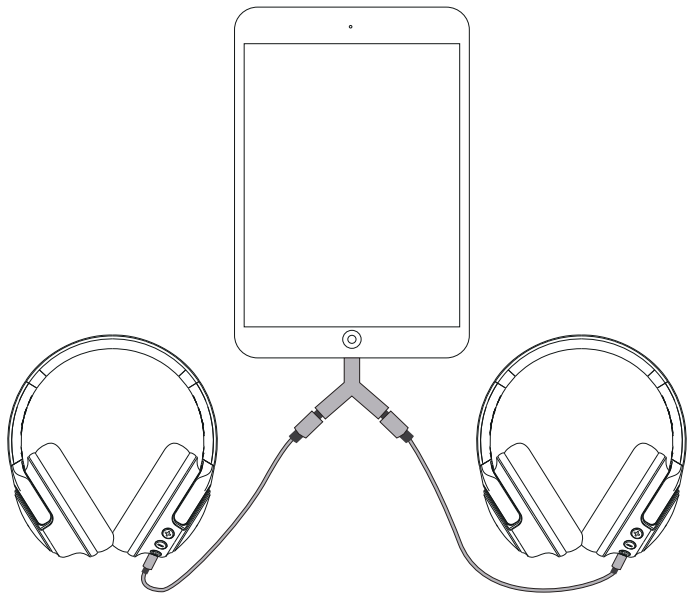

CE
Hiermit erklärt GL Grup-2015 LTD, dass der kabellose Kopf - hörer PowerLocus Bobo den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bedi- ngungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformität - serklärung ist unter der folgenden Intern - etadresse verfügbar: (powerlocus.com/doc)

Frequenz: 2402-2480 MHz

Maximale Hochfrequen - zleistung: 100 mW (EIRP)

GL GRUP-2015 LTD.

36 VASIL LEVSKI STRASSE, 5370 DRY - ANOVO, BULGARIEN

Entsorgung von gebrauchten Batterien und Akkus und gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Produkte)



Das Symbol auf dem Produkt, der Batterie/dem Akku oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt oder die Batterie/der Akku nicht als behandeln sind. Ein zusätzliches chemisches Symbol Pb (Blei) unter der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass die Batterie/der Akku einen Anteil von mehr als 0,004% Blei enthält. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen des Produktes und der Batterie/des Akkus schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Bei Produkten, die auf Grund ihrer Sicherheit, der Funktionalität oder als Sicherung vor Datenverlust eine ständige Verbindung zur eingebauten Batterie/zum eingebauten Akku benötigen, sollte die Batterie/der Akku nur durch qualifiziertes Servicepersonal ausgetauscht werden. Um sicherzustel- len, dass das Produkt und die Batterie/der Akku korrekt entsorgt werden, geben Sie das Produkt zwecks

Entsorgung an einer geeigneten Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab. Für alle anderen Batterien/Akkus entnehmen Sie die Batterie/den Akku bitte entsprechend dem Kapitel über die sichere Entfernung der Batterie/des Akkus. Geben Sie die Batterie/den Akku an einer geeigneten Annahmestelle für das Recycling von Batterien/Akkus ab. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts oder der Batterie/des Akkus erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Hinweis für Lithiumbatterien: Bitte geben Sie nur entladene Batterien an den Sammelstellen ab. Wegen Kurzschlussgefahr überkleben Sie bitte die Pole der Batterie mit Klebestreifen. Sie erkennen Lithiumbatterien an den Abkürzungen Li oder CR.

Bitte verwenden Sie KEINE Adapter mit mehr als DC5V 1A! Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Originalkabel, da andere Kabel das Produkt beschädigen und die Garantie ungültig machen können.

Verwenden Sie das Gerät nicht beim Gehen, Fahren oder Radfahren. Dies kann zu Verkehrsunfällen führen. Verwenden Sie es nicht in Gefahrenbereichen, es sei denn, die Umgebungsgeräusche sind hörbar. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann dies zu Feuer oder Stromschlag führen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, stellen Sie die Verwendung sofort ein und wenden Sie sich an PowerLocus. Seien Sie insbesondere in den folgenden Fällen vorsichtig:

- Wenn Sie das Gerät in der Nähe eines Waschbeckens oder Flüssigkeitsbehälters verwenden. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht in ein mit Wasser gefülltes Waschbecken oder einen Behälter fällt.
- Wenn Sie das Gerät im Regen oder Schnee oder bei feuchten Bedingungen verwenden.Wenn Sie das Gerät mit nassen Händen berühren oder das Gerät in die Tasche eines feuchten Kleidungsstücks stecken, kann das Gerät nass werden.

Stecken Sie den USB-Stecker niemals ein, wenn der Kopfhörer oder das Ladekabel nass ist. Wenn der USB-Stecker eingesteckt wird, während das Gerät oder das Ladekabel nass ist, kann es durch Flüssigkeiten (Leitungswasser, Seewasser, Softdrinks usw.) oder Fremdkörper auf dem Gerät oder dem Ladekabel zu einem Kurzschluss kommen und zu anormaler Wärmeentwicklung oder Fehlfunktionen führen.

Sicherheitsvorkehrungen für die Batterien:

Setzen Sie die Batterien (Batteriepack oder eingesetzte Batterien) nicht über längere Zeit übermäßiger Hitze wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder dergleichen aus.
Setzen Sie die Batterien keinen extrem niedrigen Temperaturen aus, da dies zu Überhitzung und thermischem Durchgehen führen kann.
Sekundärzellen oder Batterien nicht auseinandernehmen, öffnen oder zerkleinern.
Wenn eine Zelle ausläuft, vermeiden Sie, dass die Flüssigkeit mit Haut oder Augen in Kontakt kommt. Wenn es doch einmal zu Kontakt gekommen ist, waschen Sie die betroffene Stelle mit reichlich Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.Sekundärzellen und Batterien müssen vor der Verwendung aufgeladen werden. Beachten Sie immer die Anweisungen des Herstellers oder das Produkthandbuch für die richtigen Ladeanweisungen. Entsorgen Sie sie immer ordnungsgemäß.

Batteriehersteller:
ZHONGSHAN JINGYU ELECTRONICS CO., LTD. Address:1-3 F, Building 25, Qiaoguang Industrial Zone, NanLang Town, Zhongshan, Guangdong, P.R. China



Sicherheitsanweisungen

1. Bitte laden Sie den Kopfhörer vor dem ersten Gebrauch auf.
2. Bitte laden Sie den Akku mind - estens einmal alle 3 Monate auf, um ihn in gutem Zustand zu halten.
3. Um Ihr Gehör zu schützen, verwen- den Sie die Kopfhörer bitte nicht über längere Zeit mit zu hoher Lautstärke.
4. Setzen Sie den Kopfhörer NICHT zu hohen Temperaturen aus.
5. Vor Stößen und Stürzen schützen.
6. Versuchen Sie NICHT, das Produkt zu öffnen.
7. NICHT Feuchtigkeit, Regen oder Flüssigkeiten aussetzen.

Manuel de l’utilisateur

PowerLocus Bobo



Courriel d’assistance: info@powerlocus.com
Web: PowerLocus.com

CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET.


Veuillez le manipuler avec précaution et éviter les chutes et les chocs pour ne pas l'endommager!



Spécifications techniques

Version Bluetooth : 5.3
Conducteurs audio : 40 mm
Sensibilité du volume : 74dB/85dB/94dB
Impédance : 32 Ohms
Réponse en fréquence : 20Hz-20 000Hz
Tension de charge : DC 5V
Durée de chargement : environ 1,5 heure
Durée de conversation/musique : environ 40 heures (50 % duvolume)
Poids : 162g/0.36lb

VUE D'ENSEMBLE DES ÉCOUTEURS

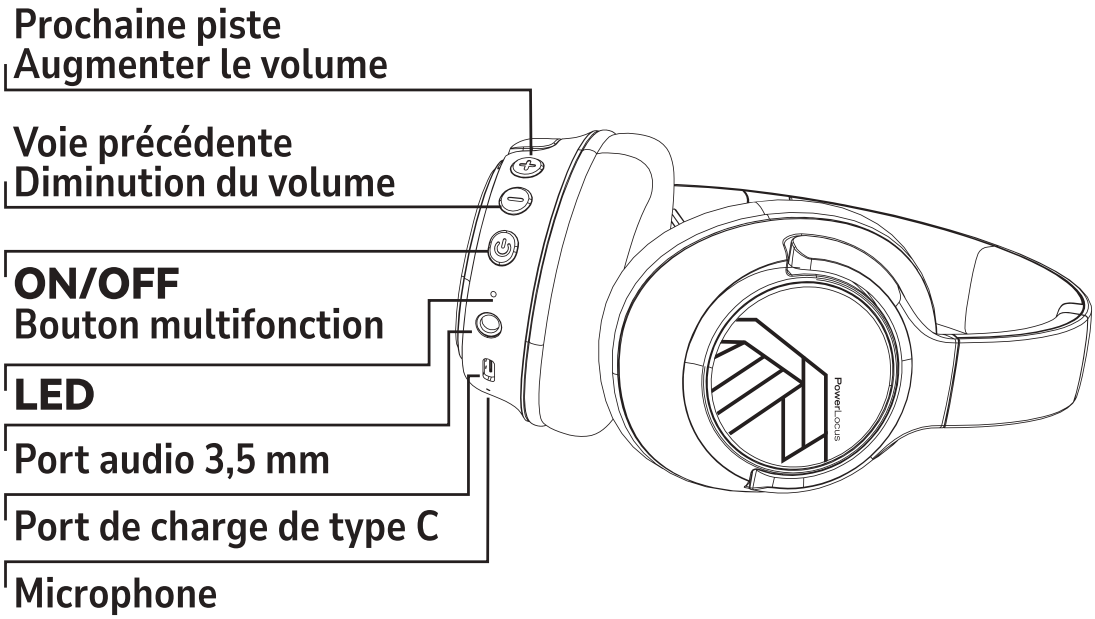

PRINCIPALES OPÉRATIONS

- **Mise sous tension :** Appuyer sur la touche et la maintenir enfoncée pendant 3 secondes
- **Mise hors tension :** Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes
- **Lecture/Pause/Réponse à un appel/Fin d'appel :** Appui court
- **Refuser un appel entrant :** Appuyer sur la touche et la maintenir enfoncée pendant 2 secondes

  Sauter la piste vers l'avant : Appuyer sur la touche + et la maintenir enfoncée

  Sauter la piste précédente : Appuyer sur le bouton - et le maintenir enfoncé

  Réinitialiser : Appuyer sur les boutons +et - et les maintenir enfoncés pendant 5 secondes
- **Lumières LED Activation/Désactivation** Appuyer deux fois sur le bouton (MFB)
- **Activation de Siri ou de Google Assistant :** Appuyer sur le bouton (MFB) et le maintenir

enfoncé

Augmenter le volume : Appuyer brièvement sur la touche+

Diminuer le volume: Appui court sur le bouton -

Modifier les modes de sensibilité du volume -

74/85/94dB: Appuyez brièvement sur les boutons + et- pour régler la limite maximale du volume.

INDICATEUR LED INTRODUCTION

Mise en marche : La LED BLEUE apparaît et clignote pendant 2 secondes.

Éteindre : le voyantDEL s'éteint.

Régime d'appairage : Les voyants BLEU/ROUGE clignotent alternativement.

Bluetooth connecté : La lumièreLED passe du clignotement alternatif BLEU/ROUGE à la LED BLEUE et clignote trois fois toutes les 10 secondes.


État de déconnexion : Les lumières BLEU/ROUGE clignotent alternativement.

État de charge des écouteurs :La lumière rouge constante est allumée

Casque complètement chargé : Le voyant ROUGE S'ÉTEINT

COMMENT CONNECTER LES ÉCOUTEURS VIA BLUETOOTH

Appuyez longuement(1) sur le bouton On/Off pour allumer l'oreillette. Ouvrez le menu Bluetooth de l'appareil intelligent et sélectionnez le nom Bluetooth PowerLocus Bobo.

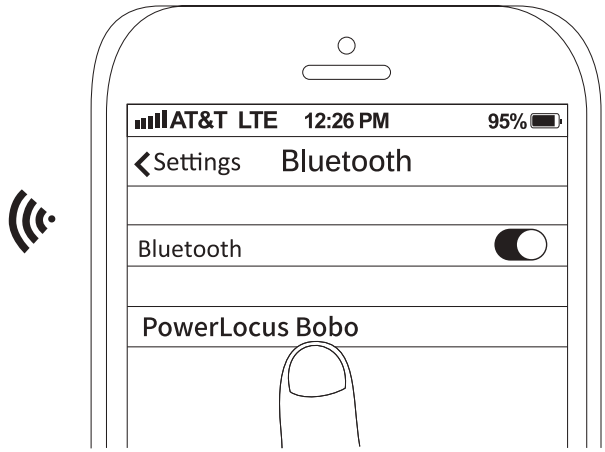

COMMENT MODIFIER LA LIMITE DE VOLUME MAXIMUM


Le réglage par défaut de la limite maximale du volume est de 85 dB. La limite peut être réglée par une PRESSION COURTE simultanée des touches+ et -. La séquence des limites de volume alternera entre 85dB, 94dB et 74dB. Une fois que la limite de volume est modifiée, elle reste inchangée jusqu'à ce qu'elle soit à nouveau modifiée manuellement.

COMMENT CHARGER LE CASQUE

Veuillez charger le casque à l'aide du câble USB **fourni avant la première utilisation.**

Étape 1 :
Branchez un côté du câble USB dans le port USB-C du casque.

Étape 2:
Connectez directement l'autre côté à une prise murale USB ou au port USB d'un ordinateur portable ou d'un PC afin de recharger le casque.

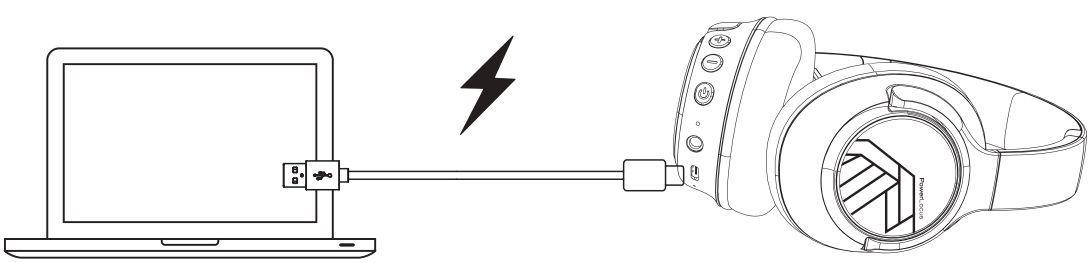


COMMENT UTILISER LE MODE CÂBLÉ

Branchez le câble 3,5 mm vers 3,5 mm Aux dans le casque et le côté du câble - 3,5 mm Aux dans le port Aux de l'appareil à partir duquel vous souhaitez écouter de la musique. Le casque se transforme en casque filaire et la batterie ne fonctionnera pas tant que vous n'aurez pas retiré le câble audio.



PARTAGE AUDIO VIA L'ADAPTATEUR Y

Pour utiliser deux casques en même temps, il suffit d'utiliser la fiche en Y incluse dans l'emballage et de connecter les deux câbles audio des casques au port audio femelle de 3,5 mm de la fiche en Y.

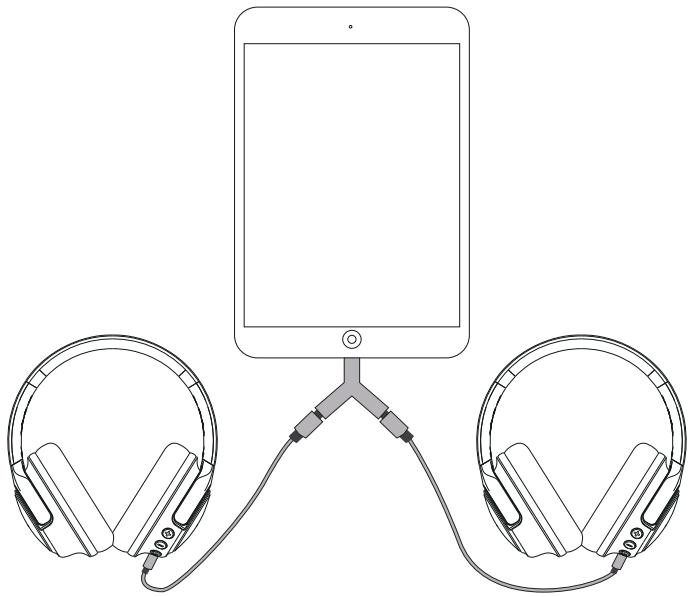

CE

Par la présente, GL Grup-2015 LTD déclare que le casque sans fil PowerLocus Bobo est conforme aux exigences essentielles et autres conditions pertinentes de la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante : (powerlocus.com/doc)

Fréquence : 2402-2480 MHz

Puissance radioélectrique maximale : 100 mW (EIRP)

GL GRUP-2015 LTD.

36 VASIL LEVSKI STREET, 5370 DRYANOVO, BULGARIA

Élimination des piles et accumulateurs et des équipements électriques et électroniques usagés (applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans les autres pays disposant de systèmes de collecte sélective)



Ce symbole apposé sur le produit, la pile ou l'accumulateur, ou sur l'emballage, indique que le produit et les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers. Sur certains types de piles, ce symbole apparaît parfois combiné avec un symbole chimique. Le symbole pour le plomb (Pb) est rajouté lorsque ces piles contiennent plus de 0,004% de plomb. En vous assurant que les produits, piles et accumulateurs sont mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles. Pour les produits qui, pour des raisons de sécurité, de performance ou d'intégrité

des données, nécessitent une connexion permanente à une pile ou à un accumulateur intégré(e), il conviendra de vous rapprocher d'un service technique qualifié pour effectuer son remplacement. En rapportant votre appareil électrique, les piles et accumulateurs en fin de vie à un point de collecte approprié, vous vous assurez que le produit, la pile ou l'accumulateur intégré sera traité correctement. Pour tous les autres cas de figure et afin d'enlever les piles ou accumulateurs en toute sécurité de votre appareil, reportez-vous au manuel d'utilisation. Rapportez les piles et accumulateurs, et les équipements électriques et électroniques usagés au point de collecte approprié pour le recyclage. Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit ou des piles et accumulateurs, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté ce produit.

Veuillez NE PAS utiliser d'adaptateurs supérieurs à DC5V 1A ! Veuillez utiliser le câble d'origine fourni avec l'emballage, car des câbles différents pourraient endommager le produit et annuler sa garantie.

N'utilisez pas l'appareil en marchant, en conduisant ou en faisant du vélo. Cela pourrait provoquer des accidents de la route.

Ne pas utiliser dans des zones dangereuses à moins que le bruit ambiant ne soit audible. L'appareil n'est pas étanche. Si de l'eau ou des corps étrangers pénètrent dans l'appareil, cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Si de l'eau ou des corps étrangers pénètrent dans l'appareil, arrêtez immédiatement de l'utiliser et contactez PowerLocus. Soyez particulièrement prudent dans les cas suivants :

- Lors de l'utilisation de l'appareil à proximité d'un évier ou d'un récipient de liquide. Faites attention à ce que l'appareil ne tombe pas dans un évier ou un récipient rempli d'eau
- Lors de l'utilisation de l'appareil sous la pluie ou la neige, ou dans des conditions humides.

Si vous touchez l'appareil avec les mains mouillées ou si vous placez l'appareil dans la poche d'un vêtement humide, l'appareil peut être mouillé.

N'insérez jamais la prise USB lorsque le casque ou le câble de chargement est mouillé. Si la fiche USB est insérée alors que l'appareil ou le câble de chargement est mouillé, un court-circuit peut se produire en raison de la présence d'un liquide (eau du robinet, eau de mer, boisson gazeuse, etc.) ou de corps étrangers sur l'appareil ou le câble de chargement, et provoquer une génération de chaleur anormale. ou un dysfonctionnement.

Précautions de sécurité pour les piles:

N'exposez pas les batteries (bloc-batterie ou batteries installées) à une chaleur excessive, telle que le soleil, le feu ou autre, pendant une longue période.

Ne soumettez pas les batteries à des températures extrêmement basses pouvant entraîner une surchauffe et un emballement thermique.

Ne démontez pas, n'ouvrez pas et ne déchiquetez pas les piles ou batteries secondaires.

En cas de fuite cellulaire, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, laver abondamment la zone affectée à l'eau et consulter un médecin.

Les piles secondaires et les batteries doivent être chargées avant utilisation. Reportez-vous toujours aux instructions du fabricant ou au manuel du produit pour connaître les instructions de chargement appropriées.

Jetez toujours correctement.

Fabricant de batterie:

ZHONGSHAN JINGYU ELECTRONICS CO., LTD. Address:1-3 F, Building 25, Qiaoguang Industrial Zone, NanLang Town, Zhongshan, Guangdong, P.R. China



Consignes de sécurité

1. Veuillez charger le casque avant de l'utiliser pour la première fois.
2. Chargez le casque au moins une fois tous les trois mois pour main - tenir la batterie en bon état.
3. Pour protéger votre audition, n'uti - lisez pas le casque trop longtemps avec un volume trop élevé.
4. N'exposez PAS le casque à des températures élevées
5. Protéger des chocs et des chutes
6. N'essayez PAS d'ouvrir le produit
7. Ne PAS exposer à l'humidité, à la pluie et aux liquides

Manual del usuario PowerLocus Bobo



Correo electrónico de asistencia: info@powerlocus.com
Web: PowerLocus.com

ESTE PRODUCTO NO ES UN JUGUETE!


Manipúlalo con cuidado y evita caídas y golpes para evitar daños!



Especificaciones técnicas

Versión Bluetooth: 5.3
Controladores de audio:40mm
VolumenSensibilidad:74dB/85dB 94dB
Impedancia: 32 ohmios
Tasa de respuesta en frecuencia: 20Hz-20 000Hz
Tensión de carga: DC 5V
Tiempo de carga: aproximadamente 1,5 horas
Tiempo de conversación/música: unas 40 horas (50%volumen)
Peso: 162 g/0,36 lb

PIEZAS DE AURICULARES

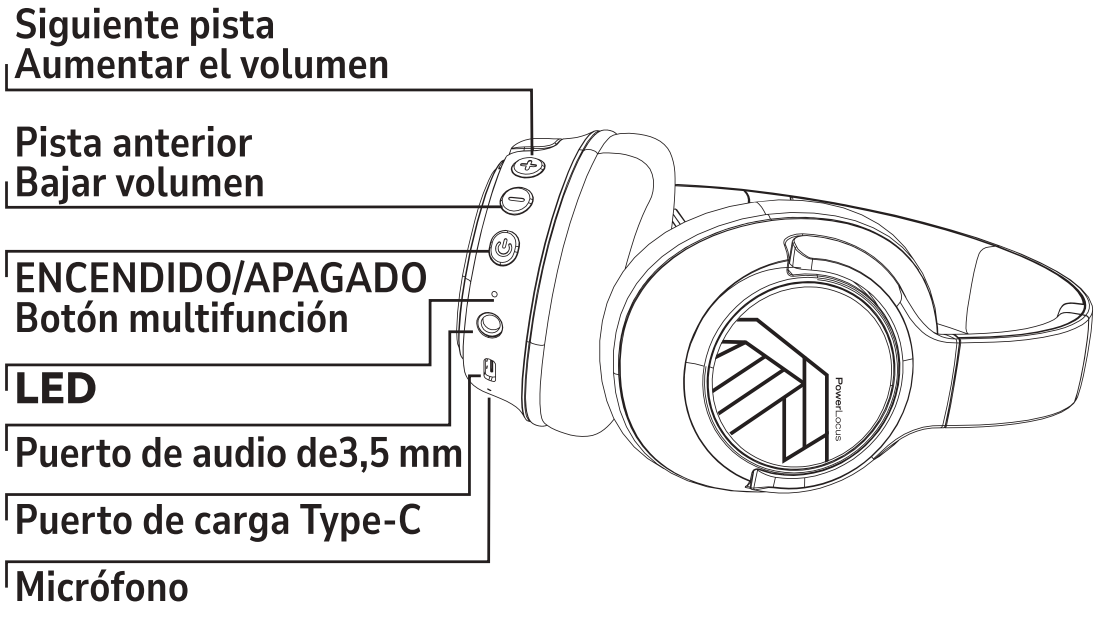

OPERACIONES PRINCIPALES

- **Encendido:**Mantén pulsado durante 3 segundos
- **Apagado:**Mantén pulsado durante 5 segundos
- **Reproducir/Pausa/Contestar llamada/Finalizar-llamada:** Pulsación corta
- **Rechazar llamada entrante:** Mantén pulsado durante 2 segundos

  Saltar pista Adelante: Mantén pulsado el botón + .

  Saltar pista hacia atrás: Mantén pulsado el botón - .

  Reiniciar: Mantén pulsados los botones + y - durante 5 segundos.
- **Luces LED Activación/Desactivación:** Pulsa dos veces el botón (MFB)
- **Activar Siri o Google Assistant:** Mantén pulsado el botón (MFB)

  Aumentar el volumen: Pulsa brevemente el botón+.

  Bajar el volumen: Pulsa brevemente el botón - .

  Cambie los Modos de Sensibilidad de Volumen

– 74/85/94dB: Pulsa brevemente y al mismo tiempo los botones+ y- para ajustar la limitación del volumen máximo.

INDICADOR LED INTRODUCCIÓN

Encendido: El LED AZUL aparece y parpadea durante 2 segundos

Apagado: la luz LED se APAGA

Régimen de emparejamiento: Las luces AZUL/ROJA parpadean alternativamente.

Bluetooth conectado: La luz LED cambia de AZUL/ ROJO intermitente a azul y parpadea tres veces cada 10 segundos.


Estado desconectado: Las luces AZUL/ROJA par- padean alternativamente.

Estado de carga de los auriculares: Luz ROJA con- stante encendida

Auriculares completamente cargados: La luz ROJA SE APAGA

CÓMO CONECTAR LOS AURICULARES POR BLUETOOTH

Mantén pulsado (1) el botón Encendido/Apagadopara encender el auricular. Abre el menú Bluetooth del dispositivo inteligente y,a continuación, selecciona el nombre Bluetooth PowerLocus Bobo.

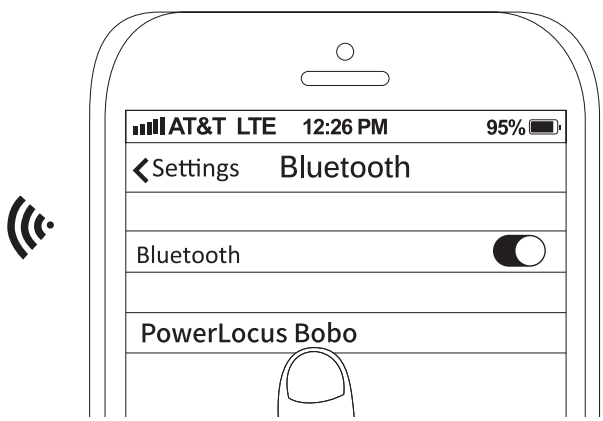

CÓMO CAMBIAR EL LÍMITE MÁXIMO DE VOLUMEN


El ajuste por defecto para el límite de volumen máximo es 85dB. El límite puede ajustarse pulsando brevemente las teclas + y - simultáneamente. La secuencia de los límites de volumen se alternará entre 85 dB, 94 dB y 74 dB. Una vez cambiado el límite de volumen, permanecerá igual hasta que se vuelva a cambiar manualmente.

CÓMO CARGAR LOS AURICULARES

Carga los auriculares con el cable USB suministrado antes de utilizarlos por primera vez.

Paso 1:
Conecta un lado del cable USB al puerto USB-C de los auriculares.

Segundo paso:
Conecta directamente el otro lado a un puerto USB de pared, portátil o PC para cargar los auriculares.

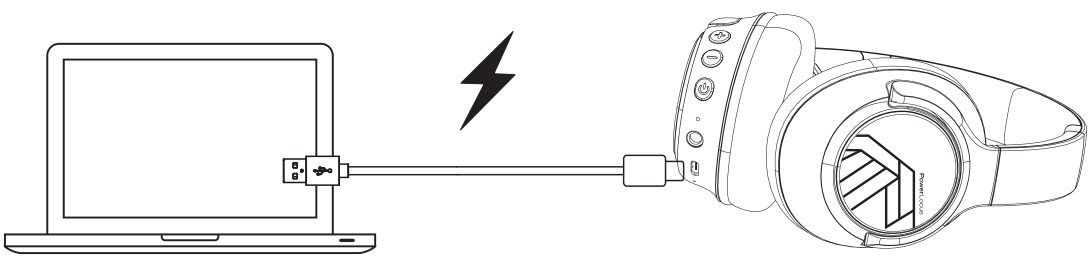


CÓMO UTILIZAR EL MODO CON CABLE

Enchufa el cable Aux de 3,5 mm a 3,5 mm en los auriculares y el lado del cable - Aux de 3,5 mm en el puerto Aux del dispositivo desde el que quieras reproducir música. El auricular se convierte en un auricular con cable y la batería no funcionará hasta que retire el cable de audio.



AUDIO COMPARTIDO MEDIANTE ADAPTADOR Y

Para utilizar dos auriculares al mismo tiempo, basta con utilizar la clavija en Y incluida en el paquete y conectar los dos cables de audio de los auriculares a la clavija hembra. Puerto de audio de 3,5 mm de la clavija enY.

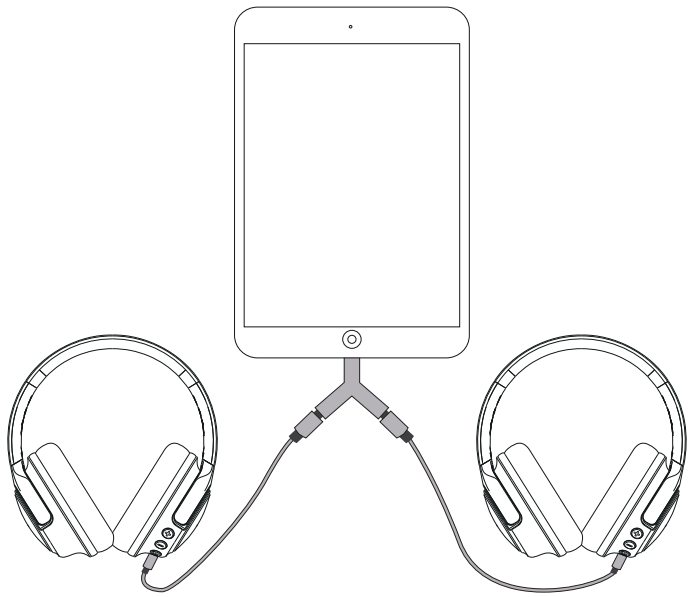

CE
Por la presente, GL Grup-2015 LTD declara que los auriculares inalámbricos PowerLocus Bobo cum - plen con los requisitos esenciales y otras condi-ciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración de conformi dad de la UE está dis - ponible en la siguiente dirección de Internet: (powerlocus.com/doc)

Frecuencia: 2402-2480 MHz

Potencia máxima de radiofrecuencia: 100 mW (EIRP)

GL GRUP-2015 LTD.

36 VASIL LEVSKI STREET, 5370 DRYANOVO, BUL - GARIA

Tratamiento de las baterías y equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y otros países con sistemas de tratamiento selectivo de residuos)



Este símbolo en el producto, la batería o el embalaje indica que el producto y la batería no pueden tratarse como un residuo doméstico normal.

En algunas baterías este símbolo puede utilizarse en combinación con un símbolo químico. Se añadirá el símbolo químico del plomo (Pb) si la batería contiene más del 0,004% de plomo. Al asegurarse de que estos productos y baterías se desechan correctamente, ayudará a prevenir las posibles consecuencias negativas para la salud y el medio ambiente que podrían derivarse de su incorrecta manipulación. El reciclaje de los materiales ayuda a preservar los recursos naturales. En el caso de productos, que por razones de seguridad, rendimiento o mantenimiento de datos, requieran una conexión permanente con la batería incorpora-da, esta batería deberá reemplazarse únicamente

por personal técnico cualificado para ello. Para asegurarse de que la batería se desecha correctamente, entregue estos productos al final de su vida útil en un punto de recogida adecuado para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos. Para el resto de baterías, consulte la sección donde se indica cómo extraer la batería del producto de forma segura. Deposite la batería en el correspondiente punto de recogida para el reciclado de baterías. Si desea obtener información detallada sobre el reciclaje de este producto o de la batería, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto o la batería.

¡NO utilice adaptadores de más de DC5V 1A! Utilice el cable original suministrado con el paquete, ya que cables diferentes podrían dañar el producto y anular su garantía.
No utilice la unidad mientras camina, conduce o anda en bicicleta. Hacerlo podría provocar accidentes de tráfico.
No lo utilice en áreas peligrosas a menos que se pueda escuchar el sonido circundante. La unidad no es resistente al agua. Si entra agua o materias extrañas en la unidad, puede provocar un incendio o una descarga eléctrica. Si entra agua o materias extrañas en la unidad, deje de usarla inmediatamente y comuníquese con PowerLocus. En particular, tenga cuidado en los siguientes casos:
- Cuando utilice la unidad cerca de un fregadero o recipiente de líquidos. Tenga cuidado de que la unidad no caiga en un fregadero o recipiente lleno de agua.

- Cuando utilice la unidad bajo la lluvia o la nieve, o en condiciones de humedad.
Si toca la unidad con las manos mojadas o la guarda en el bolsillo de una prenda húmeda, la unidad podría mojarse.
Nunca inserte el enchufe USB cuando los auriculares o el cable de carga estén mojados. Si se inserta el enchufe USB mientras la unidad o el cable de carga están mojados, se puede producir un cortocircuito debido al líquido (agua del grifo, agua de mar, refrescos, etc.) o materias extrañas en la unidad o el cable de carga, y provocar una generación anormal de calor. o mal funcionamiento.

Precauciones de seguridad para las baterías:

No exponga las baterías (paquete de baterías o baterías instaladas) al calor excesivo, como la luz del sol, el fuego o similares, durante mucho tiempo.
No exponga las baterías a condiciones de temperatura extremadamente baja que puedan provocar sobrecalentamiento y fuga térmica.
No desmonte, abra ni triture las pilas o baterías secundarias.
En caso de que se produzca una fuga de células, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se ha producido contacto, lave la zona afectada con abundante agua y busque atención médica.
Las pilas y baterías secundarias deben cargarse antes de su uso. Consulte siempre las instrucciones del fabricante o el manual del producto para obtener instrucciones de carga adecuadas.
Deséchelo siempre correctamente.

Fabricante de baterías:

ZHONGSHAN JINGYU ELECTRONICS CO., LTD. Address:1-3 F, Building 25, Qiaoguang Industrial Zone, NanLang Town, Zhongshan, Guangdong, P.R. China



Instrucciones de seguridad

1. Por favor, cargue los auriculares antes de usarlos por primera vez.
2. Por favor, cargue al menos una vez cada 3 meses para mantener la batería en buenas condiciones.
3. Para proteger su audición, por favor no utilice los auriculares mucho tiempo con un volumen demasiado alto.
4. NO exponga los auriculares a tem - peraturas elevadas.
5. Protéjalos de golpes y caídas
6. NO intente abrir el producto
7. NO exponer a la humedad, lluvia y líquidos

Manuale d’uso
PowerLocus Bobo



E-mail supporto: info@powerlocus.com
Sito web: PowerLocus.com

QUESTO PRODOTTO NON E’ UN GIOCATTOLO!


Maneggiare con attenzione ed evitare cadute e urti per non danneggiarlo!



Specifiche tecniche

Versione Bluetooth: 5.3
Driver audio: 40mm
Sensibilità del volume:74dB/85dB/94dB
Impedanza: 32 Ohm
Tasso risposta frequenza: 20Hz-20 000Hz Tensione di carica: DC5V
Tempo di ricarica: Circa 1.5 ore
Durata conversazione/musica: Circa 40 ore (Volume al 50%)
Peso: 162g/0.36lb

PANORAMICA DELLE CUFFIE

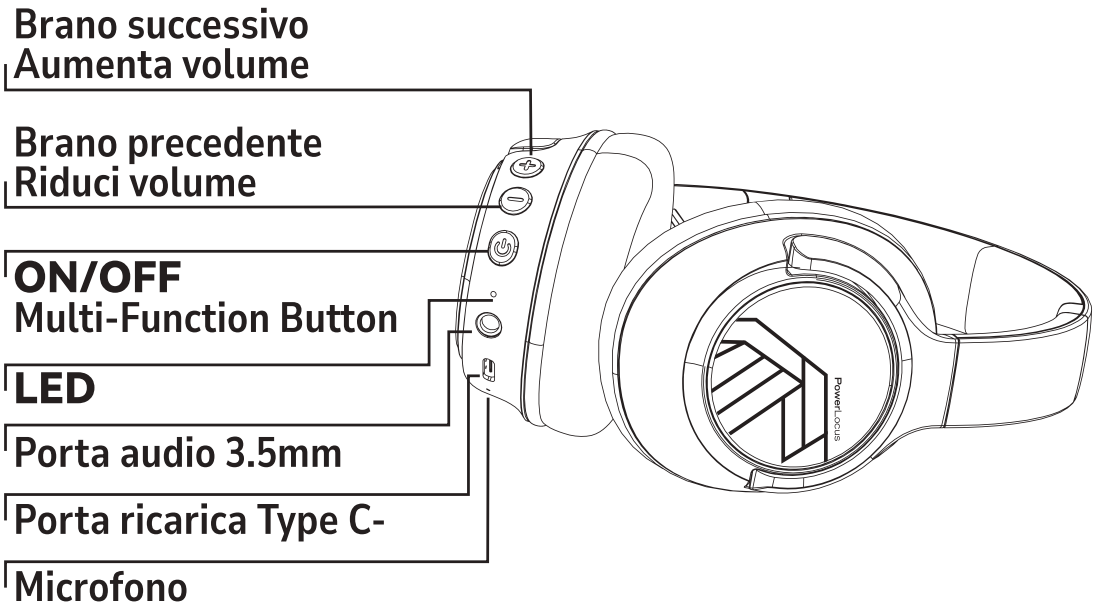

PRINCIPALI OPERAZIONI

- **Accensione:** Premere e tenere premuto per 3 secondi
- **Spegnimento:** Premere e tenere premuto per 5 secondi
- **Riproduzione/Pausa/Rispondi chiamata/Fine chiamata:** Premere brevemente
- **Rifiutare chiamata in entrata:** Premere per 2 secondi

Salta brano in avanti: Tenere premuto pulsante +

Salta brano indietro: Tenere premuto pulsante –

Resettare: Tenere premuti + e – per 5 secondi

- **Attivazione/Disattivazione luci a LED:** Premere due volte il pulsante (MFB)
- **Attivare Siri o Google Assistant:** Tenere premuto il pulsante (MFB)

Alzare volume: Premere brevemente il pulsante +

Ridurre volume: Premere brevemente il pulsante –

Cambiare le modalita' di sensitivita' del volume – 74/85/94dB: Premere brevemente allo stesso tempo + e – per regolare il volume

INTRODUZIONE INDICATORE A LED

Accensione: Il LED BLU appare e lampeggia per 2 secondi

Spegnimento: La spiaLED SI SPEGNE

Regime di accoppiamento: Le spie BLU/ROSSA lampeggiano alternativamente

Bluetooth connesso: La spia delLED passa alternativamente dal LED BLU/ROSSO al LED BLU e lampeggia tre volte ogni 10 secondi


Stato disconnessione: Le spie BLU/ROSSO lampeggiano alternativamente

Stato ricarica delle cuffie: La spia ROSSA costanteè accesa

Cuffie completamente cariche: La spia rossa si spegne

COME COLLEGARE LE CUFFIE VIA BLUETOOTH

Premere a lungo(1) il pulsanteOn/OFF per accendere le cuffie. Entrare nel menu Bluetooth del dispositivo smart e quindi selezionare il nome Blueetooth PowerLocus Bobo

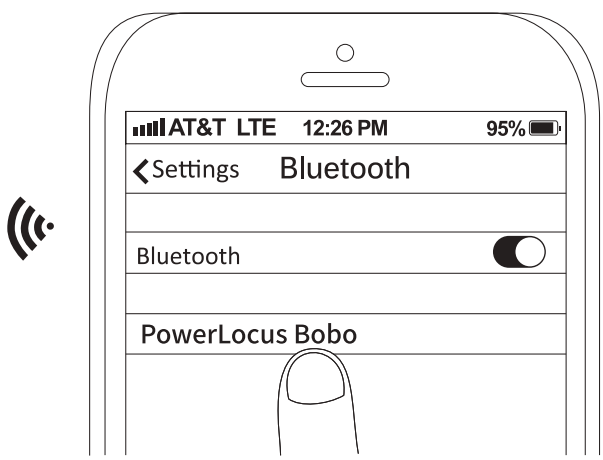

COME MODIFICARE IL LIMITE MASSIMO DI VOLUME


L'impostazione predefinita per il limite massimo del volume è 85 dB. Il limite può essere modificato premendo brevemente i tasti+e- contemporaneamente. La sequenza dei limiti di volume si alternerà in base a 85dB, 94dB e 74dB. Una volta modificato il limite di volume, questo rimarrà invariato fino a una nuova modifica manuale.

COME CARICARE LE CUFFIE

Caricare le cuffie con il cavo USB in dotazione prima del primo utilizzo.

Fase 1:
Collegare un lato del cavdUSB alla portaUSB-C sulle cuffie

Fase 2:
Collegare direttamente l'altro lato a una portaUSB a muro / laptop o PC per ricaricare le cuffie

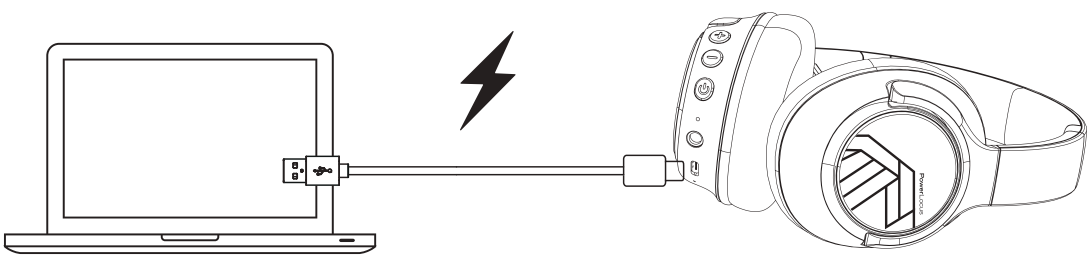


COME UTILIZZARE LA MODALITÀ CABLATA

Inserire il cavo Aux da 3,5 mm a 3,5 mm nella cuffia e il lato del cavo - Aux da 3,5 mm nella porta Aux del dispositivo da cui si intende riprodurre la musica. La cuffia si trasforma in una cuffia cablata e la batteria non funziona finché non si rimuove il cavo audio.



CONDIVISIONE DELL'AUDIO TRAMITE ADATTATORE Y

Per utilizzare due cuffie contemporaneamente, basta utilizzare lo spinotto a Y incluso nella confezione e collegare entrambi i cavi audio delle cuffie alla porta audio femmina da 3,5 mm dello spinotto a Y.

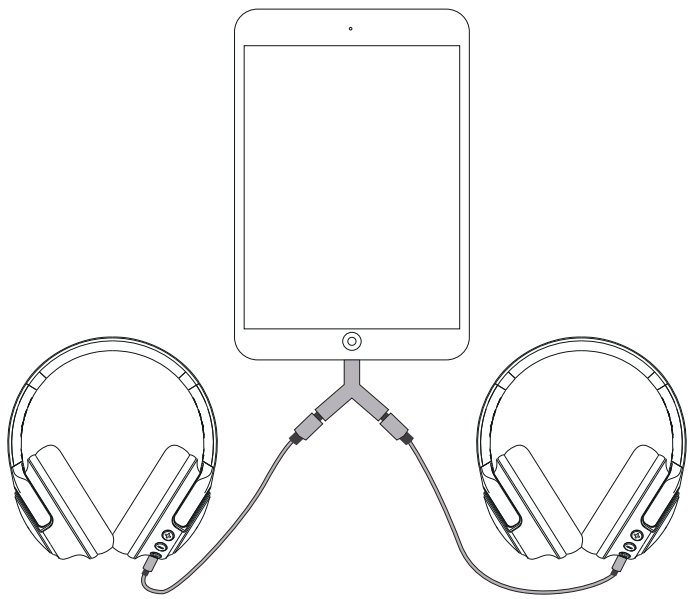

CE
Con la presente GL Grup-2015 LTD dichiara che le **cuffie wireless PowerLo**-cus Bobo sono conformi ai requisiti essenziali e alle altre condizioni per - tinenti della Direttiva 2014/53/UE. Il testo com-pleto della dichiarazione di conformità UE è dis - ponibile al seguente ind - irizzo Internet: (powerlocus.com/doc)

Frequenza: 2402-2480 MHz

Potenza massima in radiofrequenza: 100 mW (EIRP)

GL GRUP-2015 LTD.

36 VASIL LEVSKI STREET, 5370 DRYANOVO, BUL - GARIA

Smaltimento delle batterie (pile e accumulatori) esauste e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita (applicabile in tutti i Paesi dell'Unione Europea e negli altri Paesi con sistema di raccolta differenziata)



Questo simbolo sul prodotto, batteria o imballo indica che il prodotto non deve essere consider-ato come un normale rifiuto domestico.Su talune batterie questo simbolo può essere utilizzato in combinazione con un simbolo chimico. Il simbolo chimico del piombo (Pb) è aggiunto se la batteria contiene più dello 0,004% di piombo. Assicurandovi che questi prodotti e le batterie siano smaltiti correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la saluteche potrebbero essere causate dal trattamen-to inappropriato dei medesimi prodotti o batterie. Il riciclo dei materiali aiuterà a preservare le risorse naturali. Nel caso di prodotti che per ragioni di sicurezza, prestazioni o integrità dei dati richiedano una connessione permanente con una batteria in essi incorporata, la stessa dovrà essere sostituita

esclusivamente da personale qualificato. Per assicurarsi che la batteria sia trattata correttamente, si prega di consegnare i prodotti a fine vita in un centro di raccolta idoneo per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per tutte le altre batterie, si prega di consultare la sezione relativa alla rimozione sicura della batteria dal prodotto. Si prega di consegnare le batterie in un centro di raccolta idoneo per il riciclo delle batterie esauste. Per informazioni più dettagliate sul riciclo di questi prodotti o batterie, si prega di contattare il vostro Comune, il servizio di smaltimento rifiuti ovvero il punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto o la batteria .

Si prega di NON utilizzare adattatori superiori a DC5V 1A! Si prega di utilizzare il cavo originale fornito con la confezione poiché cavi diversi potrebbero danneggiare il prodotto e invalidarne la garanzia.

Non utilizzare l'unità mentre si cammina, si guida o si va in bicicletta. Ciò potrebbe causare incidenti stradali.
Non utilizzare in aree pericolose a meno che non sia possibile udire il suono circostante. L'unità non è impermeabile. Se acqua o corpi estranei penetrano nell'unità, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche. Se nell'unità entrano acqua o corpi estranei, interrompere immediatamente l'uso e contattare PowerLocus. In particolare prestare attenzione nei seguenti casi:- Quando si utilizza l'unità vicino a un lavandino o a un contenitore di liquidi. Fare attenzione che l'unità non cada in un lavandino o in un contenitore pieno d'acqua- Quando si utilizza l'unità sotto la pioggia, la neve o in condizioni umide.

Se si tocca l'unità con le mani bagnate o si mette l'unità nella tasca di un capo di abbigliamento umido, l'unità potrebbe bagnarsi.Non inserire mai la spina USB quando le cuffie o il cavo di ricarica sono bagnati. Se la spina USB viene inserita mentre l'unità o il cavo di ricarica sono bagnati, potrebbe verificarsi un cortocircuito a causa della presenza di liquidi (acqua di rubinetto, acqua di mare, bibite, ecc.) o corpi estranei sull'unità o sul cavo di ricarica, con conseguente generazione anomala di calore o malfunzionamento.

Precauzioni di sicurezza per le batterie:

Non esporre le batterie (pacco batteria o batterie installate) a calore eccessivo, come luce solare, fuoco o simili, per un lungo periodo.
Non sottoporre le batterie a condizioni di temperature estremamente basse che potrebbero causare surriscaldamento e fuga termica.
Non smontare, aprire o distruggere le celle secondarie o le batterie.
In caso di perdite da una cella, evitare che il liquido entri in contatto con la pelle o gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area interessata con abbondanti quantità di acqua e consultare un medico.
Le celle secondarie e le batterie devono essere caricate prima dell'uso. Fare sempre riferimento alle istruzioni del produttore o al manuale del prodotto per le istruzioni di ricarica corrette.
Smaltire sempre correttamente.

Produttore della batteria:

ZHONGSHAN JINGYU ELECTRONICS CO., LTD. Address:1-3 F, Building 25, Qiaoguang Industrial Zone, NanLang Town, Zhongshan, Guangdong, P.R. China



Istruzioni di sicurezza

1. Caricare le cuffie prima del primo utilizzo.
2. Caricare almeno una volta ogni 3 mesi per mantenere la batteria in buone condizioni.
3. Per proteggere l'udito, non utilizzare le cuffie a lungo con un volume troppo alto.
4. Non esporre le cuffie a temperature elevate.
5. Proteggere da urti e cadute
6. NON tentare di aprire il prodotto
7. NON esporre il prodotto all'umidità, alla pioggia e ai liquidi.

Handleiding
PowerLocus Bobo



Contact e-mail: info@powerlocus.com
Web: PowerLocus.com

DIT PRODUCT IS GEEN SPEELGOED!


Ga er voorzichtig mee om en laat het niet vallen of schokken. Zo voorkom je schade!



Technische specificaties

Bluetooth versie: 5.3
Audio drivers: 40mm
Gevoeligheid: 74dB/85dB/94dB
Impedantie: 32 Ohm
Frequentierespons: 20Hz-20 000Hz
Oplaad voltage: DC 5V
Oplaadtijd: ong. 1,5 uur
Spraak/Muziek tijd: ong. 40 uur (50% volume)
Gewicht: 162g

KOPTELEFOON OVERZICHT

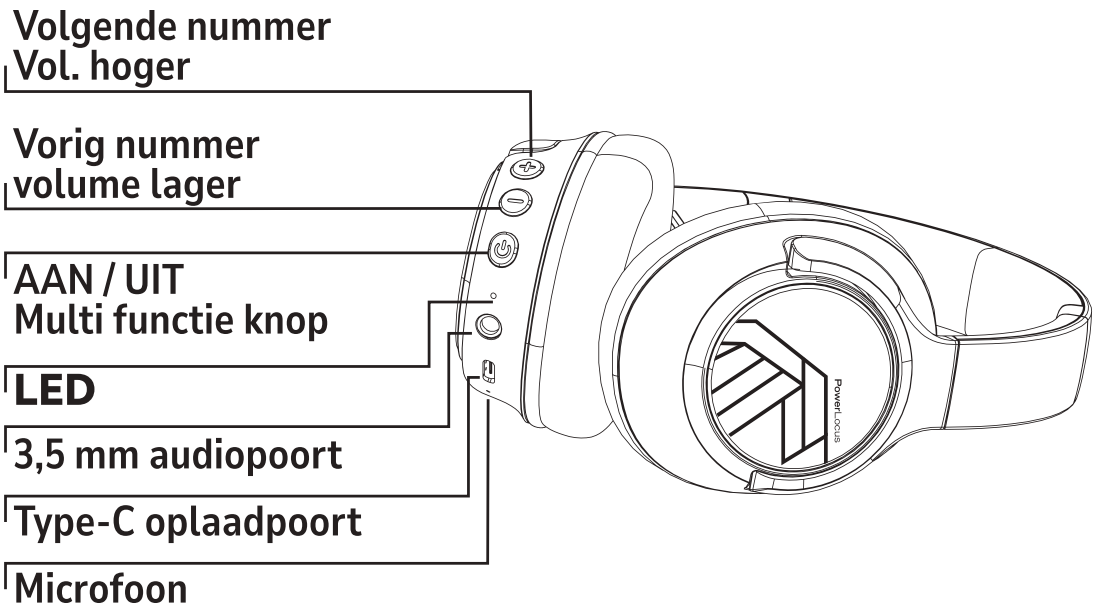

BELANGRIJKSTE OPERATIES

- **Aanzetten:** 3 seconden ingedrukt houden
- **Uitzetten:** 5 seconden ingedrukt houden
- **Afspelen/Pauzeren/Oproep beantwoorden/ beëindigen:** kort indrukken
- **Inkomende oproep weigeren:** 2 seconden ingedrukt houden

  Liedje vooruit spoelen: +knop ingedrukt houden

  Liedje achteruit spoelen: –knop ingedrukt houden

  Resetten: + en – knoppen 5 seconden ingedrukt houden.
- **Ledlampjes activatie/deactivatie:** dubbel klikken op de (MFB) knop
- **Siri of Google Assistant activeren:** (MFB) knop ingedrukt houden

  Volume verhogen: +knop kort indrukken

  Volume verlagen: -knop kort indrukken

  Volume gevoeligheid standen – 74/85/94dB:

Zowel de+ als de– knop indrukken om het max vol - umelimiet te wijzigen.

LED INDICATLAMPJE

Aanzetten: Het BLAUWE LED lampje flikkert 2 seconden

Uitzetten: Het ledlampje gaat uit

Koppelen: Blauwe/Rode lampjes knipperen omstebeurt

Bluetooth verbonden: LED licht knippert afwisselend BLAUW/ROOD naarBLAUW en knippert drie keer per 10 seconden


Ontkoppelde status: BLAUWE/RODE lampjes knipperen omstebeurt

Koptelefoon oplaadstatus: Constant ROOD Licht is AAN

Volledig opgeladen koptelefoon: ROOD licht GAAT UIT

KOPTELEFOON VERBINDEN VIA BLUETOOTH

Houd de (1) aan/uit knop lang ingedrukt. Open het bluetooth menu op je smart apparaat en selecteer de bluetooth naamPowerLocus Bobo.

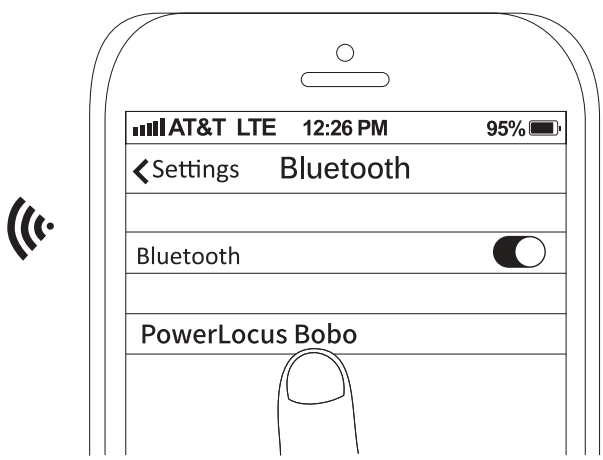

MAXIMUM VOLUMELIMIET WIJZIGEN


Het maximum volumelimiet staat standaard ingesteld op 85dB. Dit limiet kan worden gewijzigd door gelijk-tijdig de + en – knoppen KORT IN TE DRUKKEN . De reeks volumelimieten van 85dB, 94dB en 74dB zullen worden getoond. Zodra het volumelimiet is gewijzigd, blijft dit hetzelfde totdat het nogmaals handmatig wordt gewijzigd.

KOPTELEFOON OPLADEN

Alvorens het eerste gebruik dien je de koptelefoon op te laden met de meegeleverde USB-kabel.

Stap 1:
Verbind het ene uiteinde van de USB-kabel met de USB-C poort van de koptelefoon

Stap 2:
Verbind het andere uiteinde met een stopcontact, laptop of USB-poort.

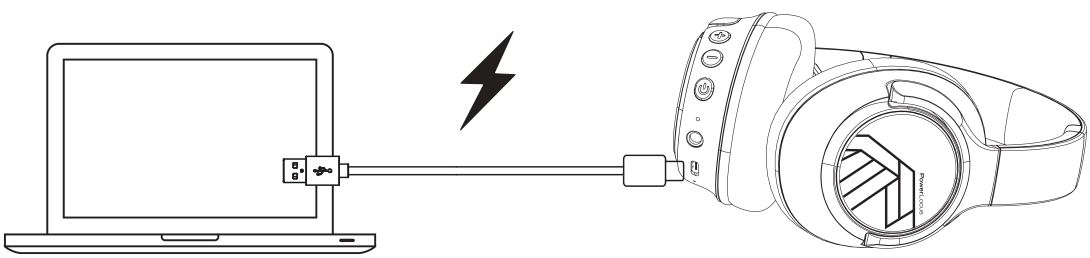


BEKABELDE MODUS

Bevestig de 3.5mm naar 3.5mm Aux kabel met de koptelefoon en de Aux poort van het apparaat waar je muziek op wilt afspelen. De koptelefoon is nu beka beld en de batterij zal niet worden gebruikt todat je de audiokabel verwijdert.



AUDIO DELEN VIA Y ADAPTER

Om twee koptelefoons tegelijkertijd te gebruiken, gebruik je de meegeleverdeY plug en verbind je beide audiokabels van de koptelefoon met het vrouwtje 3.5mm audiopoort van deYplug.

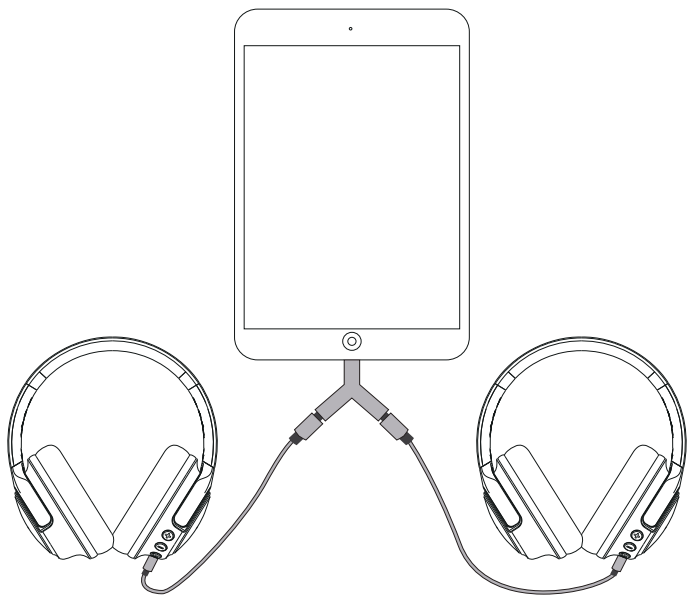

CE
Bij deze verklaart GL Grup-2015 LTD dat de draadloze koptelefoon PowerLocus Bobo in overeenstemming is met de vereiste en rele - vante voorwaarden van Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is te vinden op het volgende internetadres: (powerlocus.com/doc)

Frequentie:
2402-2480 MHz

Max radio vermogen:
100 mW (EIRP)

GL GRUP-2015 LTD.

36 VASIL LEVSKI STREET,
5370 DRYANOVO, BUL - GARIJE

Verwijdering van oude batterijen, elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere landen met afzonderlijke inzamelingssystemen)



Dit symbool op het product, de batterij of op de verpakking wijst erop dat het product en de batterij niet als huishoudelijk afval behandeld mogen worden.

Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden in combinatie met een chemisch symbool. Het chemisch symbool voor lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij meer dan 0,004% lood bevat. Door deze producten en batterijen op juiste wijze af te voeren, vermijdt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zijn gekoppeld aan verkeerde afvalbehandeling. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke bronnen. In het geval dat de producten om redenen van veiligheid,prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd

servicepersoneel worden vervangen. Om ervoor te zorgen dat de batterij, elektrische en elektronische apparaten op een juiste wijze worden behandeld, dienen deze producten aan het eind van hun levenscyclus worden ingeleverd bij het juiste inzamelingspunt voor het recyclen van elektrisch en elektronisch materiaal. Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk over het veilig verwijderen van batterijen. Lever de batterijen in bij het juiste inzamelingspunt voor het recyclen van batterijen. Voor meer informatie over het recyclen van dit product of de batterij kunt u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product of batterij hebt gekocht.

Gebruik GEEN adapters van meer dan DC5V 1A! Gebruik de originele kabel die bij de verpakking is geleverd, aangezien verschillende kabels het product kunnen beschadigen en de garantie ongeldig kunnen maken.

Gebruik het apparaat niet tijdens het wandelen, autorijden of fietsen. Als u dit wel doet, kunnen er verkeersongelukken ontstaan.
Niet gebruiken in gevaarlijke omgevingen, tenzij het omgevingsgeluid hoorbaar is. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde stoffen in het apparaat terechtkomen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Als er water of vreemde voorwerpen in het apparaat terechtkomen, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met PowerLocus. Wees vooral voorzichtig in de volgende gevallen:

- Bij gebruik van het apparaat in de buurt van een gootsteen of vloeistofcontainer. Zorg ervoor dat het apparaat niet in een gootsteen of container met water valt
- Wanneer u het apparaat gebruikt in de regen of sneeuw, of in vochtige omstandigheden.
Als u het apparaat met natte handen aanraakt of in de zak van een vochtig kledingstuk stopt, kan het apparaat nat worden.
Steek de USB-stekker nooit in het stopcontact als de hoofdtelefoon of de oplaadkabel nat is. Als de USB-stekker wordt aangesloten terwijl het apparaat of de oplaadkabel nat is, kan er kortsluiting optreden als gevolg van vloeistoffen (kraanwater, zeewater, frisdrank, enz.) of vreemde stoffen op het apparaat of de oplaadkabel, waardoor er abnormale warmte ontstaat. of storing.

Veiligheidsmaatregelen voor de batterijen:

Stel de batterijen (batterijpakket of geplaatste batterijen) niet langdurig bloot aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
Stel de batterijen niet bloot aan extreem lage temperaturen die kunnen leiden tot oververhitting en thermische oververhitting.Demonteer, open of vernietig secundaire cellen of batterijen niet.
Als er een cel lekt, zorg er dan voor dat de vloeistof niet in contact komt met de huid of ogen. Als er contact is geweest, was dan het getroffen gebied met grote hoeveelheden water en zoek medisch advies.Secundaire cellen en batterijen moeten vóór gebruik worden opgeladen.

Raadpleeg altijd de instructies van de fabrikant of de producthandleiding voor de juiste oplaadinstructies.
Gooi het altijd op de juiste manier weg.

Batterijfabrikant:

ZHONGSHAN JINGYU ELECTRONICS CO., LTD. Address:1-3 F, Building 25, Qiaoguang Industrial Zone, NanLang Town, Zhongshan, Guangdong, P.R. China



Veiligheidsinstructies

1. Laad de hoofdtelefoon op voordat u hem voor het eerst gebruikt.
2. Laad de batterij ten minste een maal per 3 maanden op om de bat - terij in goede staat te houden.
3. Gebruik de hoofdtelefoon niet langdurig met een te hoog volume om uw gehoor te beschermen.
4. Stel de hoofdtelefoon NIET bloot aan hete temperaturen
5. Bescherm tegen schokken en vallen
6. Probeer het product NIET te openen
7. NIET blootstellen aan vocht, regen en vloeistoffen

Felhasználói kézikönyv

PowerLocus Bobo



E-mail támogatás: info@powerlocus.com

Web: PowerLocus.com

EZ A TERMÉK NEM JÁTÉK!


Kérjük, kezelje óvatosan, és a sérülések elkerülése érdekében kerülje a leejtést és az ütéseket!



Műszaki specifikációk

Bluetooth verzió: 5.3
Audio meghajtók: hangszórók: 40mm
Hangerőérzékenység: 74dB/85dB/94dB
Impedancia: Impedancia: 32 Ohm
Frekvenciaválasz arány: 20Hz-20 000Hz
Töltési feszültség: TÖLTÉS: DC 5V
Töltési idő: körülbelül 1,5 óra
Beszélgetési/zeneidő: kb. 40 óra (50%-os hangerő)
Súly: 162g/0.36lb

FEJHALLGATÓ ÁTTEKINTÉS

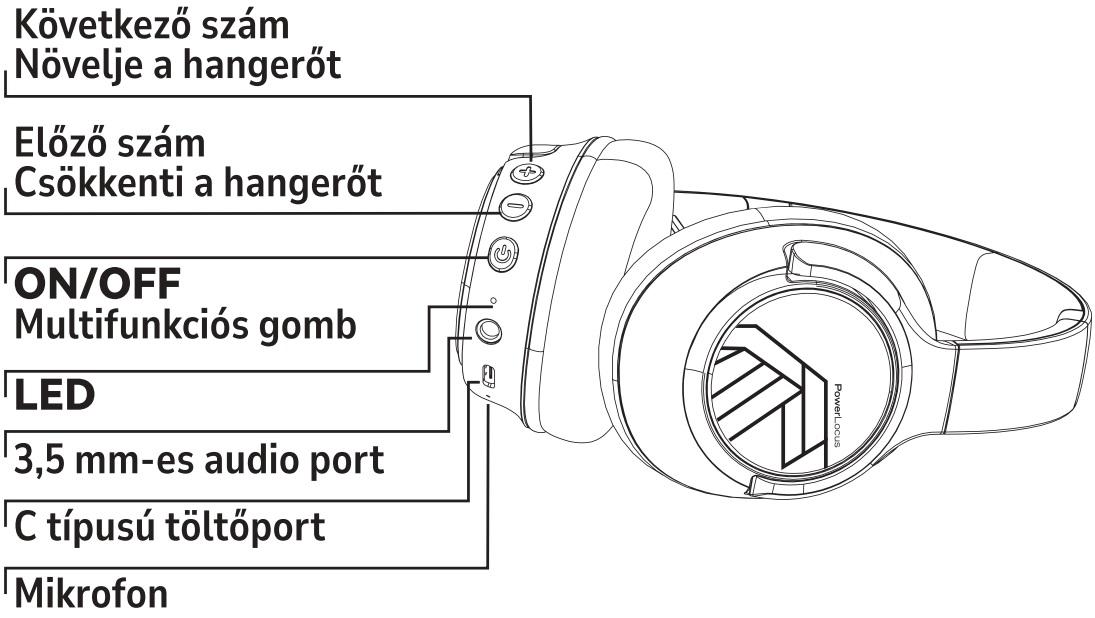

FŐ TEVÉKENYSÉGEK

- **Bekapcsolás:** Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig
- **Tápfeszültség kikapcsolva:** Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig
- **Lejátszás/szüneteltetés/hívásfogadás/hívás befejezése:** Rövid sajtó
- **Bejövő hívás visszautasítása:** Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig

  Skip track Előre: Nyomja meg és tartsa lenyomva a + gombot

  Skip track vissza: Nyomja meg és tartsa lenyomva a - gombot

  Visszaállítás: Nyomja meg és tartsa lenyomva a+ és - gombot 5 másodpercig.
- **LED fények bekapcsolása/lekapcsolása:** Nyomja meg kétszer az (MFB) gombot
- **Aktiválja Sirit vagy a Google Assistantot:** Nyomja meg és tartsa lenyomva az (MFB) gombot

Növelje a hangerőt: Nyomja meg röviden a + gombot

Csökkentse a hangerőt: Nyomja meg röviden a - gombot

A hangerő érzékenységi módok módosítása - 74/85/94dB: A maximális hangerő-korlátozás beállításához nyomja meg egyszerre a + és a - gombot.

LED INDIKÁTOR BEVEZETÉS

Bekapcsolás: A KÉK LED megjelenik és 2 másodpercig villog.

Kikapcsolás: A LED fény kialszik

Párosítási rendszer: A KÉK/VÖRÖS fények felváltva villognak.

Bluetooth csatlakoztatva: A LED világítás váltakozva a KÉK/VÖRÖS LED-ről a KÉK LED-re vált, és 10 másodpercenként háromszor villog.


Kikapcsolt állapot: A KÉK/VÖRÖS fények felváltva villognak.

Fejhallgató töltési állapota: Állandó piros fény van bekapcsolva

Teljesen feltöltött fejhallgató: A piros fény kialszik

A FEJHALLGATÓ BLUETOOTH-ON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ CSATLAKOZTATÁSA

A fejhallgató bekapcsolásához nyomja meg hosszan a(1) On/OFF gombot. Nyissa meg az intelligens eszköz Bluetooth menüjét majd válassza ki a Bluetooth nevet PowerLocus Bobo.

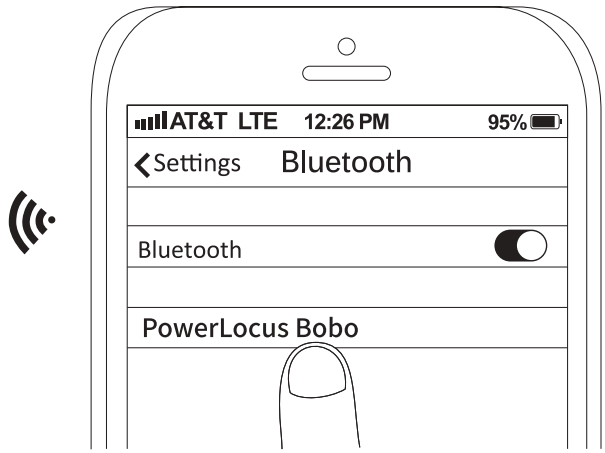

A MAXIMÁLIS HANGERŐ KORLÁT MEGVÁLTOZTATÁSA


A alapértelmezett beállítás a maximális hangerőhatár **85 dB. A határérték a+ és -** gombok egyidejű **RÖVID MEGNYOMÁSÁVAL** állítható be. A hangerőhatárok **sorrendje a 85dB, 94dB és 74dB értékek szerint vál**tozik. A hangerőhatár megváltoztatása után a kézi **módosításig nem változik.**

A FEJHALLGATÓ TÖLTÉSE

Kérjük, töltse fel a fejhallgatót a mellékelt USB-kábellel az első használat előtt.

Lépés 1:
Csatlakoztassa azUSB-kábel egyik oldalát azUSB-C csatlakozóhoz csatlakozóba a fejhallgató

Lépés 2:
A fejhallgató töltéséhez csatlakoztassa közvetlenül a másik oldalát egyUSB fali aljzathoz / laptophoz vagy számítógéphez.

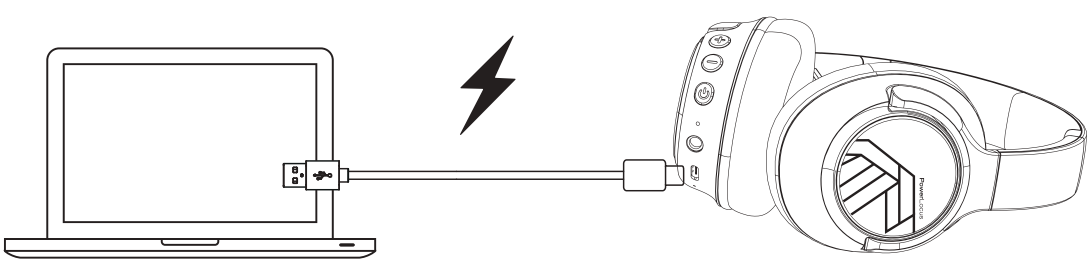


A VEZETÉKES ÜZEMMÓD HASZNÁLATA

Csatlakoztassa a 3,5 mm-es 3,5 mm-es Aux-kábelt a fejhallgatóhoz és a kábel oldalához - 3,5 mm-es Aux a készülék Aux-portjához, amelyről zenét kíván lejátszani. A fejhallgató vezetékes fejhallgatóvá válik, és az akkumulátor nem működik, amíg el nem távolítja az audiokábelt.



HANGMEGOSZTÁS Y ADAPTEREN KERESZTÜL

Két fejhallgató egyidejű használatához egyszerűen használja a csomagban található Y dugót, és csatlakoztassa a fejhallgató mindkét audiokábelét azY dugó 3,5 mm-es női audiocsatlakozójához.

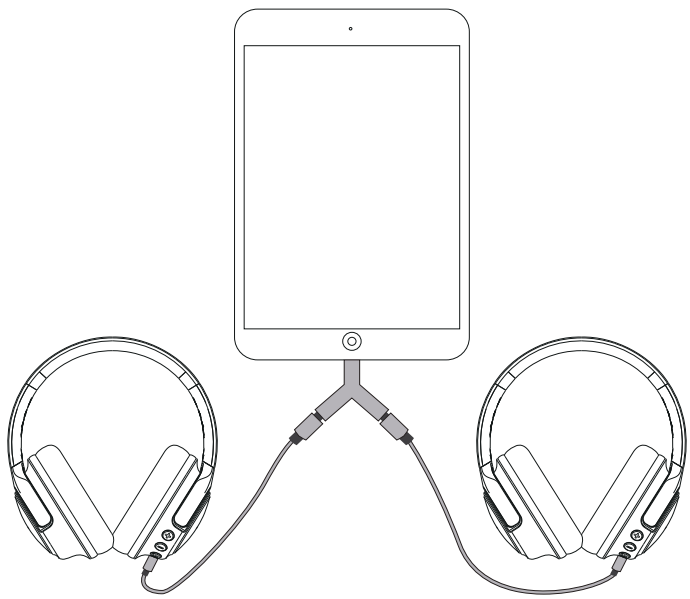

CE

Ezennel GL Grup-2015 LTD kijelenti, hogy a vezeték nélküli Power-Locus Bobo fejhallgató megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó feltételeinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: (powerlocus.com/doc)

Frekvencia: 2402-2480 MHz

Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: 100 mW (EIRP)

GL GRUP-2015 LTD.

VASIL LEVSKI UTCA 36, 5370 DRYANOVO, BULGÁRIA

Elhasznált akkumulátorok, valamint elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása (az Európai Unióban és más szelektív gyűjtési rendszerrel rendelkező országokban érvényes)



Ez a szimbólum a terméken, az akkumulátoron vagy a csomagoláson található azt jelzi, hogy a terméket és az akkumulátort nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Egyes akkumulátorokon ez a szimbólum vegyi szimbólummal együtt használható. Az ólom vegyjele (Pb) akkor kerül hozzáadásra, ha az akkumulátor 0,004%-nál több ólmot tartalmaz. Azzal, hogy gondoskodik ezeknek a termékeknek és akkumulátoroknak a megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket a nem megfelelő hulladékkezelés okozhat. Az anyagok újrahasznosítása segít megőrizni a természeti erőforrásokat. Azon termékek esetében, amelyekbiztonsági, teljesítmény- vagy adatintegritási okokból állandó kapcsolatot igényelnek beépített akkumulátorral, ezt az akkumulátort

csak szakképzett szervizszemélyzet cserélheti ki. Az akkumulátor, valamint az elektromos és elektronikus berendezések megfelelő kezelésének biztosítása érdekében ezeket a termékeket az élettartam végén adja le az elektromos és elektronikus berendezések megfelelő gyűjtőhelyére. Az összes többi akkumulátor esetében olvassa el az akkumulátor biztonságos eltávolításáról szóló részt a termékből. Adja le az akkumulátort a megfelelő gyűjtőhelyen az elhasználódott elemek újrahasznosítására. A termék vagy az akkumulátor újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladékkezelő szolgálathoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vagy az akkumulátort vásárolta.

Kérjük, NE használjon DC5V 1A-nál nagyobb adaptert! Kérjük, használja a csomaghoz mellékelt eredeti kábelt, mert a különböző kábelek károsíthatják a terméket, és érvényteleníthetik a garanciát.

Ne használja a készüléket séta, vezetés vagy kerékpározás közben. Ez közlekedési balesetet okozhat.
Ne használja veszélyes helyen, hacsak nem hallható a környező hang. A készülék nem vízálló. Ha víz vagy idegen anyag kerül a készülékbe, az tüzet vagy áramütést okozhat. Ha víz vagy idegen anyag kerül az egységbe, azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon a PowerLocush-oz. Különösen a következő esetekben legyen óvatos:- Ha a készüléket mosogató vagy folyadéktartály közelében használja. Ügyeljen arra, hogy a készülék ne essen bele a mosogató-ba vagy vízzel teli edénybe

- Ha a készüléket esőben vagy hóban, illetve párás körülmények között használja.
Ha nedves kézzel érinti meg a készüléket, vagy egy nedves ruhadarab zsebébe teszi, az egység nedves lehet.
Soha ne csatlakoztassa az USB-dugót, ha a fejhallgató vagy a töltőkábel nedves. Ha az USB-dugót akkor dugja be, amikor az egység vagy a töltőkábel nedves, rövidzárlat léphet fel folyadék (csapvíz, tengervíz, üdítőital stb.) vagy a készüléken vagy a töltőkábelen lévő idegen anyag miatt, és rendellenes hőtermelést okozhat. vagy hibás működés.

Biztonsági óvintézkedések az akkumulátorokkal

Ne tegye ki az elemeket (akkumulátorcsomagot vagy a behelyezett elemeket) túlzott hőhatásnak, például napsütésnek, tűznek vagy hasonlónak, hosszú ideig.
Ne tegye ki az akkumulátorokat extrém alacsony hőmérsékletnek, amely túlmelegedést és hőkiesést okozhat.
Ne szerelje szét, ne nyissa fel vagy aprítsa fel a másodlagos cellákat vagy akkumulátorokat.
Sejtszivárgás esetén ne engedje, hogy a folyadék a bőrrel vagy a szembe kerüljön. Ha érintkezés történt, mossa le bő vízzel az érintett területet, és forduljon orvoshoz.
A másodlagos cellákat és akkumulátorokat használat előtt fel kell tölteni. Mindig olvassa el a gyártó utasításait vagy a termék kézikönyvét a megfelelő töltési utasításokért.
Mindig megfelelően ártalmatlanítsa.

Az akkumulátor gyártója

ZHONGSHAN JINGYU ELECTRONICS CO., LTD. Address:1-3 F, Building 25, Qiaoguang Industrial Zone, NanLang Town, Zhongshan, Guangdong, P.R. China



Biztonsági utasítások

1. Kérjük, első használat előtt töltse **fel a fejhallgatót.**
2. **Kérjük, legalább 3 havonta egyszer töltse fel, hogy az akkumulátor jó állapotban maradjon.**
3. **A hallás védelme érdekében kérjük, ne használja a fejhallgatót** hosszú ideig túl nagy hangerővel.
4. **NE tegye ki a fejhallgatót forró** hőmérsékletnek.
5. Védje az ütésektől és a leeséstől
6. **NE próbálja meg kinyitni a ter - méket**
7. **NEM szabad nedvességnek,** esőnek és folyadékoknak kitenni.

Podręcznik użytkownika

PowerLocus Bobo



Wsparcie przez e-mail: info@powerlocus.com

Sieć: PowerLocus.com

TEN PRODUKT NIE JEST ZABAWKĄ!


Zachowaj ostrożność i unikaj upadków i wstrząsów, aby zapobiec uszkodzeniom!



Specyfikacje techniczne

Wersja Bluetooth: 5.3
Przetworniki audio: 40 mm
Czułość głośności: 74dB/85dB/94dB
Impedancja: 32 Ohm
Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 000 Hz
Napięcie ładowania: DC 5V
Czas ładowania: około 1,5 godziny
Czas rozmów/muzyki: około 40 godzin (50% głośności)
Waga: 162g/0.36lb

PRZEGLĄD SŁUCHAWEK

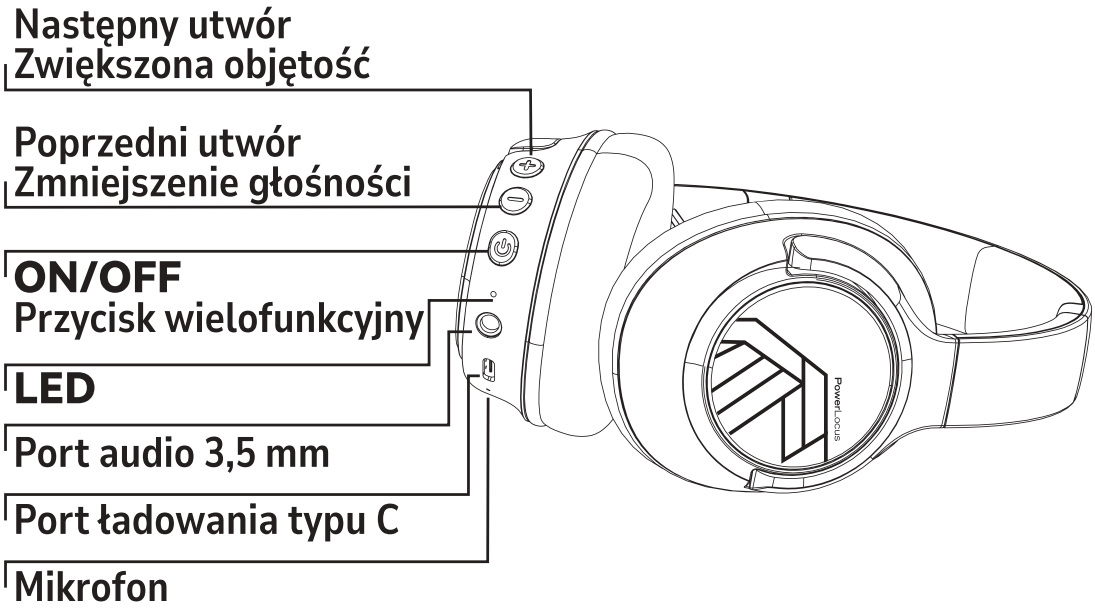

GŁÓWNE OPERACJE

- **Zasilanie włączone:** Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy
- **Wyłączanie zasilania:** Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund
- **Odtwarzanie/Pauza/Odebranie połączenia/ Zakończenie połączenia:** Krótkie naciśnięcie
- **Odrzucanie połączenia przychodzącego:** Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy

  Pomijanie ścieżki do przodu: Naciśnij i przytrzymaj przycisk+

  Pomijanie ścieżki do tyłu: Naciśnij i przytrzymaj przycisk -

  Resetowanie: Naciśnij i przytrzymaj przyciski + i - przez 5 sekund.
- **Aktywacja/dezaktywacja diod LED:** Dwukrotne naciśnięcie przycisku (MFB)
- **Aktywacja Siri lub Asystenta Google:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk (MFB)

Zwiększanie głośności: Krótkie naciśnięcie przycisku +

Zmniejszanie głośności: Krótko naciśnij przycisk - Zmiana trybów czułości głośności - 74/85/94dB: Krótko naciśnij jednocześnie przyciski + i -, aby wyregulować maksymalne ograniczenie głośności.

WPROWADZENIE WSKAŹNIKA LED

Włączanie: Pojawi się NIEBIESKA dioda LED i będzie migać przez 2 sekundy.

Wyłączanie: Dioda *LED WYŁĄCZA* się

Reżim parowania: Światła NIEBIESKI/CZERWONY migają naprzemiennie

Bluetooth podłączony: Dioda LED przełącza się z migającej naprzemiennie diody NIEBIESKIEJ/CZER - WONEJ na diodę *NIEBIESKĄ* i miga trzy razy co 10 sekund.


Stan rozłączenia: Światła NIEBIESKI/CZERWONY migają naprzemiennie.

Stan ładowania słuchawek: Stałe CZERWONE światło jest włączone

W pełni naładowane słuchawki: CZERWONE światło *WYŁĄCZA* się

JAK PODŁĄCZYĆ SŁUCHAWKI PRZEZ BLUETOOTH

Naciśnij i przytrzymaj (1) przycisk *włączania/wyłączania*, aby włączyć zestaw słuchawkowy. Otwórz menu Bluetooth urządzenia inteligentnego a następnie wybierz nazwę Bluetooth PowerLocus Bobo.

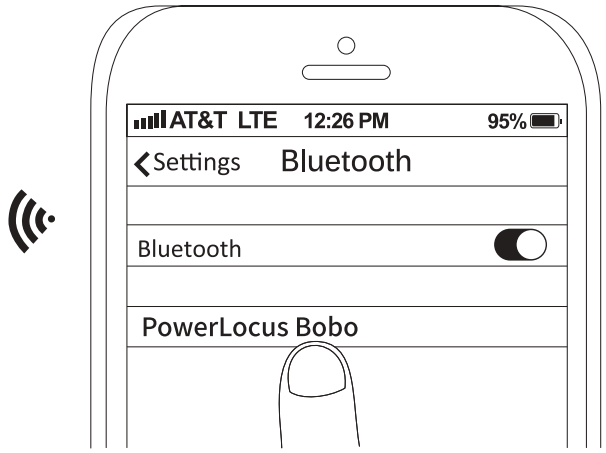

JAK ZMIENIĆ MAKSYMALNY LIMIT GŁOŚNOŚCI


Ustawienie domyślne dla maksymalnego limitu głośności wynosi 85 dB. Limit można regulować poprzez jednoczesne*KRÓTKIE NACIŚNIĘCIE* przycisków + i -. Sekwencja limitów głośności będzie zmieniać się zgodnie z 85dB, 94dB i 74dB. Po zmianie limitu głośności pozostanie on taki sam, dopóki nie zostanie zmieniony ręcznie.

JAK NAŁADOWAĆ SŁUCHAWKI

Przed pierwszym użyciem należy naładować słuchawki za pomocą dostarczonego kabla USB.

Krok 1:
Podłącz jedną stronę kabla USB do portu USB-C na słuchawkach

Krok 2:
Bezpośrednio podłącz drugą stronę do portu USB Wall / laptopa lub komputera PC, aby naładować słuchawki

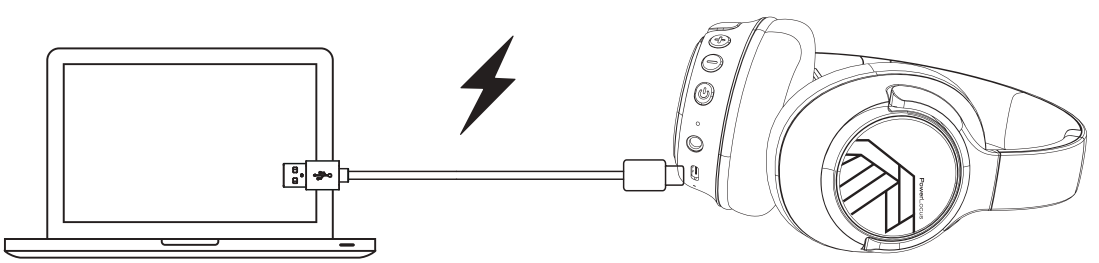


JAK KORZYSTAĆ Z TRYBU PRZEWODOWEGO

Podłącz kabel 3,5 mm do 3,5 mm Aux do słuchawek i z boku kabla - 3,5 mm Aux do portu Aux urządzenia, z którego chcesz odtwarzać muzykę. Słuchawki zamieniają się w słuchawki przewodowe, a bateria nie będzie działać do momentu odłączenia kabla audio.



UDOSTĘPNIANIE DŹWIĘKU PRZEZ ADAPTER Y

Aby korzystać z dwóch słuchawek jednocześnie, wystarczy użyć wtyczki Y dołączonej do zestawu i podłączyć oba kable audio słuchawek do żeńskiego portu audio 3,5 mm wtyczki Y.

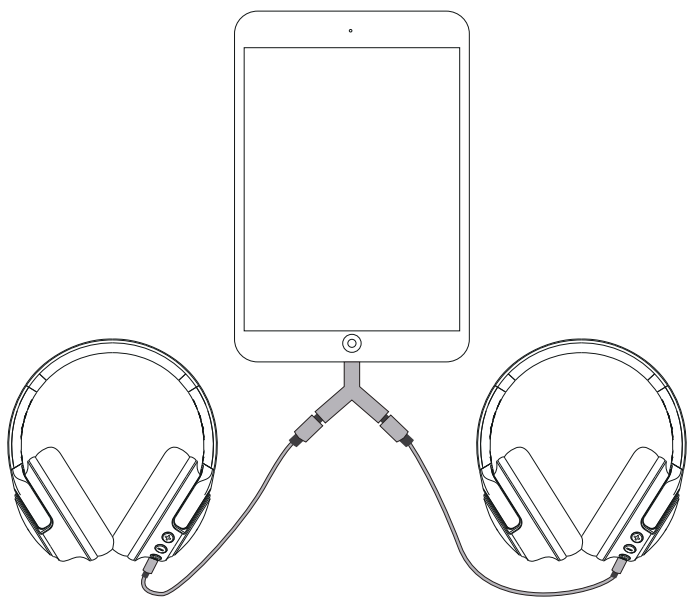

CE

Niniejszym GL Grup-2015 LTD oświadcza, że bezprzewodowe słuchawki PowerLocus Bobo są **zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi warunkami dyrektywy 2014/53/UE.** Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: **(powerlocus.com/doc)**

Częstotliwość: 2402-**2480 MHz**

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 100 **mW (EIRP)**

GL GRUP-2015 LTD.

36 VASIL LEVSKI STREET, 5370 DRYANOVO, BUŁGARIA

Utylizacja zużytych baterii oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego (obowiązuje na terenie Unii Europejskiej i innych krajów posiadających systemy selektywnej zbiórki)



en symbol znajduje się na produkcie, baterii lub opakowaniu oznacza, że produktu i baterii nie należy traktować jako

odpadów domowych. Na niektórych bateriach ten symbol może być używany w połączeniu z symbolem chemicznym. Symbol chemiczny ołowiu (Pb) jest dodawany, jeśli akumulator zawiera więcej niż 0,004% ołowiu. Zapewniając prawidłową utylizację tych produktów i baterii, pomagasz zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogą wynikać z niewłaściwego postępowania z odpadami. Recykling materiałów pomoże chronić zasoby naturalne. W przypadku produktów, które ze względów bezpieczeństwa, wydajności lub integralności danych wymagają stałego połączenia z wbudowaną baterią, baterię tę powinien

wymieniać wyłącznie wykwalifikowany personel serwisowy. Aby mieć pewność, że bateria oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny będą właściwie traktowane, po zakończeniu okresu użytkowania produkty te należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W przypadku wszystkich pozostałych baterii zapoznaj się z sekcją dotyczącą bezpiecznego wyjmowania baterii z produktu. Przekaż baterię do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu zużytych baterii. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu lub baterii, należy skontaktować się z lokalnym Urzędem Miejskim, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sklepem, w którym zakupiono produkt lub baterię.

NIE używaj adapterów o natężeniu większym niż 5V DC 1A! Należy używać oryginalnego kabla dostarczonego w zestawie, ponieważ inne kable mogą uszkodzić produkt i unieważnić jego gwarancję.

Nie używaj urządzenia podczas chodzenia, prowadzenia pojazdu lub jazdy na rowerze. Może to spowodować wypadki drogowe.
Nie używać w obszarach niebezpiecznych, jeśli nie słychać otaczających dźwięków. Urządzenie nie jest wodoodporne. Jeśli do urządzenia dostanie się woda lub ciała obce, może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Jeśli do urządzenia dostanie się woda lub ciała obce, należy natychmiast przerwać użytkowanie i skontaktować się z firmą PowerLocus. Szczególnie należy zachować ostrożność w następujących przypadkach:- Podczas używania urządzenia w pobliżu zlewu lub pojemnika z płynami.

Należy uważać, aby urządzenie nie wpadło do zlewu lub pojemnika wypełnionego wodą
- Podczas używania urządzenia w deszczu, śniegu lub w wilgotnych warunkach.
Jeśli dotkniesz urządzenia mokrymi rękami lub włożysz urządzenie do kieszeni wilgotnego ubrania, może ono zostać zamoczone.
Nigdy nie wkładaj wtyczki USB, gdy słuchawki lub kabel ładujący są mokre. Jeśli wtyczka USB zostanie włożona, gdy urządzenie lub kabel ładujący jest mokre, może wystąpić zwarcie z powodu cieczy (woda z kranu, woda morska, napoje bezalkoholowe itp.) lub ciał obcych na urządzeniu lub kablu ładującym, co może spowodować nadmierne wytwarzanie ciepła lub nieprawidłowe działanie.

Środki ostrożności dotyczące baterii:

Nie narażaj baterii (zestawu baterii lub zainstalowanych baterii) na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak światło słoneczne, ogień itp., przez dłuższy czas.
Nie narażaj akumulatorów na działanie ekstremalnie niskich temperatur, które mogą spowodować przegrzanie i niekontrolowaną utratę ciepła.
Nie demontuj, nie otwieraj ani nie niszcz ogniw wtórnych ani akumulatorów.
W przypadku wycieku komórki nie dopuścić do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. W przypadku kontaktu przemyć zanieczyszczone miejsce dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Ogniwa wtórne i akumulatory należy naładować przed użyciem. Aby uzyskać instrukcje dotyczące prawidłowego ładowania, należy zawsze zapoznać się z instrukcjami producenta lub instrukcją produktu.

Zawsze utylizuj w odpowiedni sposób.

Producent baterii:

ZHONGSHAN JINGYU ELECTRONICS CO., LTD. Address:1-3 F, Building 25, Qiaoguang Industrial Zone, NanLang Town, Zhongshan, Guangdong, P.R. China



Instrukcje bezpieczeństwa

1. Przed pierwszym użyciem należy naładować słuchawki.
2. Aby utrzymać baterię w dobrym stanie, należy ładować ją co najmniej raz na 3 miesiące.
3. Aby chronić słuch, nie używaj słuchawek przez długi czas ze zbyt wysokim poziomem głośności.
4. NIE wystawiaj słuchawek na działanie wysokiej temperatury
5. Chronić przed wstrząsami i upadkami
6. NIE próbuj otwierać produktu
7. NIE wystawiać na działanie wilgoci, deszczu i płynów

Användarmanual
PowerLocus Bobo



E-postsupport: info@powerlocus.com

Webb: PowerLocus.com

DENNA PRODUKT ÄR INTE EN LEKSAK!


Var försiktig och undvik fall och stötar för att undvika skador!



Tekniska specifikationer

Bluetooth version: 5.3
Ljuddrivrutiner: 40 mm
Volymkänslighet: 74dB/85dB/94dB
Impedans: 32 ohm
Frekvensomfång: 20Hz-20 000Hz
Laddningsspänning: DC 5V
Laddningstid: ca 1,5 timmar
Tal-/musiktid: ca 40 timmar (50 % volym)
Vikt: 162g/0,36lb

ÖVERSIKT ÖVER HÖRLURAR

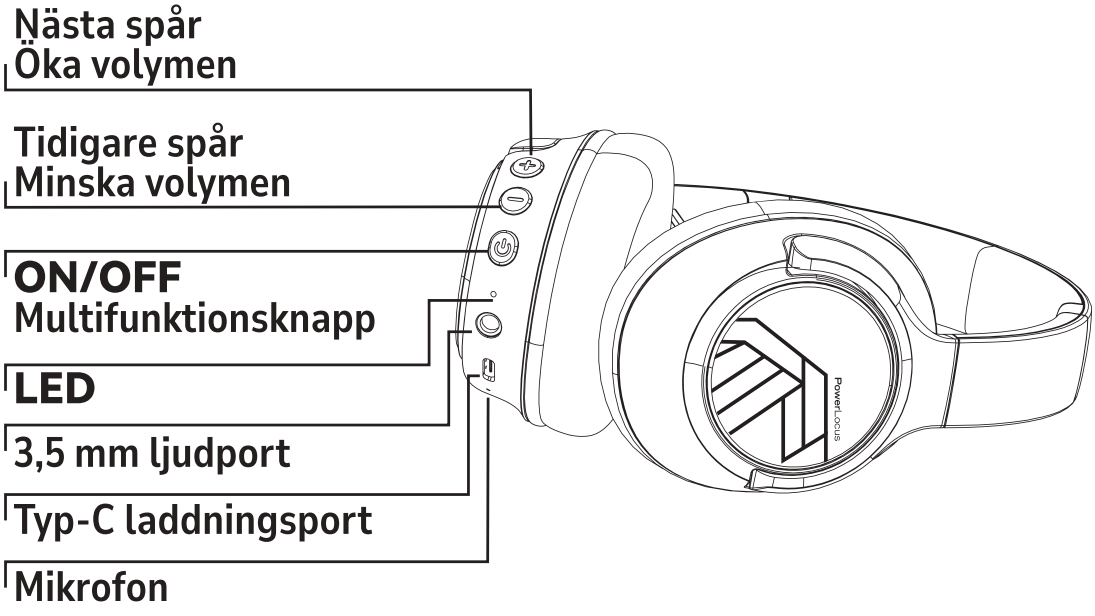

HUVUDSAKLIGA VERKSAMHETER

- **Ström på:** Tryck och håll i 3 sekunder
- **Stäng av strömmen:** Tryck och håll ned i 5 sekunder
- **Spela/pausa/besvara samtal/avsluta samtal:** Kort pressläggning
- **Avvisa inkommande samtal:** Tryck och håll ned i 2 sekunder

Hoppa över spår Framåt: Tryck och håll ned +-knappen

Hoppa över spår tillbaka: Tryck och håll ned − knappen

Återställ: Tryck och håll ned+ och - knappen i 5 sekunder

- **LED-lampor Aktivering/avaktivering:** Dubbel tryck på (MFB)-knappen
- **Aktivera Siri eller Google Assistant:** Tryck och håll ned (MFB)-knappen

Öka volymen: Kort Tryck på+ knappen

Minska volymen: Kort Tryck på- knappen

Ändra volymkänslighet – 74/85/94dB: Kort Tryck samtidigt på knapparna + och - för att justera den maximala volymgränsen

LED-INDIKATOR INTRODUKTION

Påslagning: Den BLÅ LED -lampan tänds och blinkar i 2 sekunder

Vänder till OFF: LED-lampan släcks

Parning av regim: BLÅ/RÖDA lampor blinkar växelvis

Bluetooth ansluten: LED -lampan växlar från att blinka BLÅ/RÖD till BLÅ LED och blinkar tre gånger var 10:e sekund


Frånkopplat tillstånd: BLÅ/RÖDA lampor blinkar växelvis

Hörlurar Laddningsstatus: Konstant rött ljus är tänt

Fullt laddade hörlurar: RÖD lampa släcks

HUR MAN ANSLUTER HÖRLURARNA VIA BLUETOOTH

Tryck länge på(1) On/OFF -knappen för att slå på headsetet. Öppna Bluetooth-menyn i smarta enheten och välj sedan Bluetooth-namnetPowerLocus.

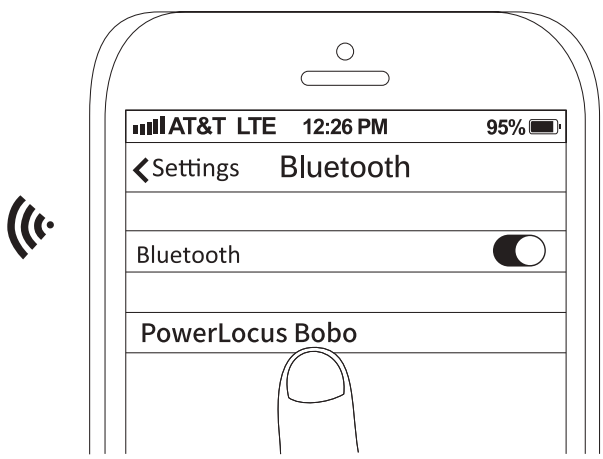

HUR MAN ÄNDRAR DEN MAXIMALA VOLYMGRÄNSEN


Standardinställningen för maximal volym är 85 dB. Gränsen kan justeras genom att trycka kort på+ och - samtidigt. Sekvensen av volymgränser kommer att växla i enlighet med 85dB, 94dB och 74dB. När volymgränsen har ändrats kommer den att förbli densamma tills den ändras manuellt igen.

HUR MAN LADDAR HÖRLURARNA

Ladda hörlurarna med den medföljande USB-kabeln innan du använder dem första gången.

Steg 1:
Anslut ena sidan avUSB-kabeln till USB-C porten på hörlurarna

Steg 2:
Anslut den andra sidan direkt till enUSB-vägg uttag / laptop eller PC usb-port för att ladda hörlurarna

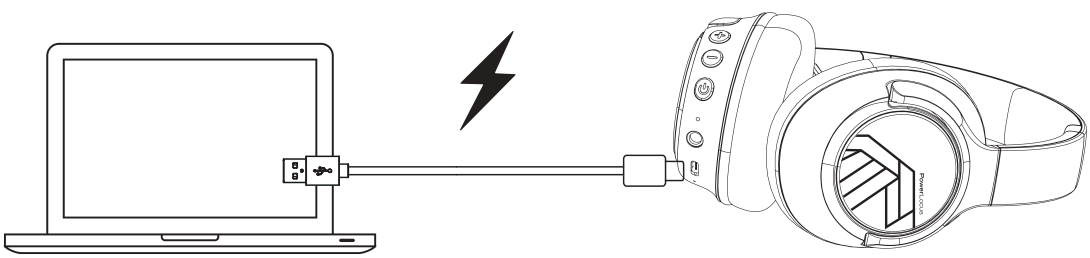


HUR MAN ANVÄNDER DET TRÅDBUNDNA LÄGET

Anslut 3,5 mm till 3,5 mm Aux-kabeln till hörlurarna och sidan av kabeln - 3,5 mm Aux till Aux-porten på den enhet du tänker spela musik från. Hörlurarna förvandlas till trådbundna hörlurar och batteriet fungerar inte förrän du tar bort ljudkabeln.



LJUDDELNING VIA Y-ADAPTER

Om du vill använda två hörlurar samtidigt använder du Y-kontakten som medföljer i förpackningen och ansluter hörlurarnas båda ljudkablar tillY-kontaktens 3,5 mm ljudport för honkablar.

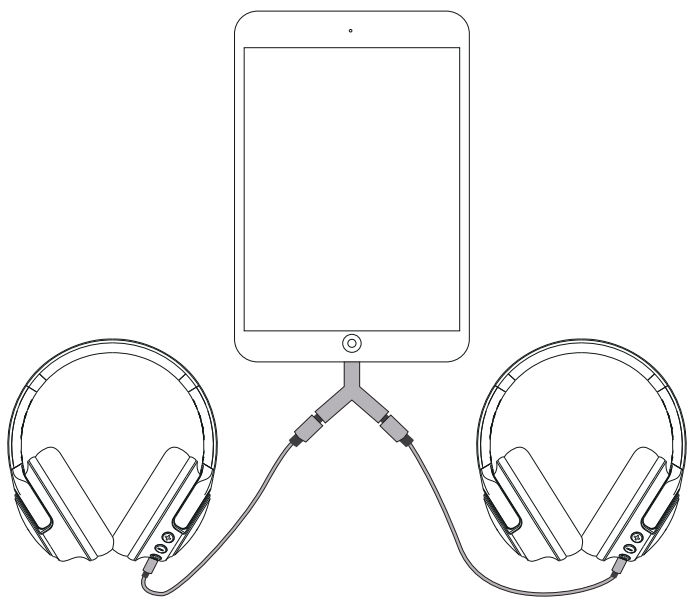

CE

Härmed GL Grup-2015 LTD försäkrar att den trådlösa hörlurar PowerLocus Bobo överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta villkor i direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om **överensstämmelse finns** tillgänglig på följande internetadress: (powerlocus.com/doc)

Frekvens: 2402-2480 MHz

Max radiofrekvenseffekt: 100 mW (EIRP)

GL GRUP-2015 LTD.

36 VASIL LEVSKI STREET, 5370 DRYANOVO, BULGARIEN

Hantering av förbrukade batterier samt elektrisk och elektronisk utrustning (gäller inom EU och andra länder med separata insamlingssystem)



Symbolen på produkten, batteriet eller förpackningen anger att produkten och batteriet inte ska hanteras som hushållsavfall. På vissa batterier kan denna symbol användas i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än 0,004% bly. Genom att säkerställa att dessa produkter och batterier hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som orsakas av felaktig avfallshantering. Återvinning av materialet bidrar till att bevara naturresurser. När det gällerprodukter som av säkerhets-, prestanda- eller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning till ett inbyggt batteri ska detta batteri alltid bytas av en auktoriserad servicetekniker. För att säkerställa att batteriet och de elektriska och

elektroniska produkterna hanteras korrekt ska de levereras till en lämplig återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter när de är förbrukade. Information om alla andra batterityper finner du i avsnittet om säker borttagning av batteriet. Lämna in batteriet på en lämplig återvinningsstation för förbrukade batterier. Kontakta dina lokala myndigheter, din lokala avfallshanteringstjänst eller affären där du köpte produkten eller batteriet för mer detaljerad information om hur du återvinner produkten eller batteriet.

Vänligen använd INTE adaptrar mer än DC5V 1A! Använd originalkabeln som medföljer förpackningen eftersom olika kablar kan skada produkten och ogiltigförklara dess garanti.

Använd inte enheten när du går, kör eller cyklar. Om du gör det kan det orsaka trafikolyckor. Använd inte i farliga områden såvida inte det omgivande ljudet kan höras. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål kommer in i enheten kan det leda till brand eller elektriska stötar. Om vatten eller främmande föremål kommer in i enheten ska du omedelbart sluta använda den och kontakta PowerLocus. Var särskilt försiktig i följande fall:- När du använder enheten nära en diskho eller vätskebehållare. Var försiktig så att enheten inte faller ner i ett handfat eller en behållare fylld med vatten- När du använder enheten i regn eller snö eller i fuktiga förhållanden.

Om du rör vid enheten med våta händer, eller stoppar enheten i fickan på en fuktig klädsel, kan enheten bli blöt.
Sätt aldrig i USB-kontakten när hörlurarna eller laddningskabeln är våt. Om USB-kontakten sätts i medan enheten eller laddningskabeln är våt, kan en kortslutning uppstå på grund av vätska (kranvatten, havsvatten, läsk, etc.) eller främmande föremål på enheten eller laddningskabeln och orsaka onormal värmealstring. eller felfunktion.

Säkerhetsföreskrifter för batterierna:

Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark värme, såsom solsken, eld eller liknande, under en längre tid.
Utsätt inte batterierna för extremt låga temperaturer som kan leda till överhettning och termisk flykt.
Demontera, öppna eller strimla inte sekundära celler eller batterier.
I händelse av att en cell läcker, låt inte vätskan komma i kontakt med huden eller ögonen. Om kontakt har uppstått, tvätta det drabbade området med rikliga mängder vatten och sök läkare.
Sekundära celler och batterier måste laddas före användning. Se alltid tillverkarens instruktioner eller produktmanual för korrekta laddningsinstruktioner.
Kassera alltid på rätt sätt.


Batteritillverkare:
ZHONGSHAN JINGYU ELECTRONICS CO., LTD. Address:1-3 F, Building 25, Qiaoguang Industrial Zone, NanLang Town, Zhongshan, Guangdong, P.R. China




Säkerhetsanvisningar

1. Ladda hörlurarna innan du använder dem första gången.
2. Ladda minst en gång var tredje månad för att hålla batteriet i gott skick.
3. För att skydda din hörsel bör du inte använda hörlurarna för länge med för hög volym.
4. Utsätt INTE hörlurarna för höga temperaturer.
5. Skydda mot stötar och fall
6. Försök INTE öppna produkten
7. Utsätt INTE produkten för fukt, regn eller vätskor

ENG: The power delivered by the charger must be between min 0,05 Watts required by the radio equipment, and max 2 Watts in order to achieve the maximum charging speed.
DE: Die Leistung des Ladegeräts muss von einer von der Funkanlage benötigten Mindestleistung von 0,05 Watt bis zu einer zum Erreichen der maximalen Ladegeschwindigkeit benötigten Höchstleistung von 2 Watt reichen
FR: La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, 0,05 Watts requis par l'équipement radioélectrique et, au maximum, 2 Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale.
IT : La potenza fornita dal caricabatteria deve essere tra min 0,05 watt richiesta dall'apparecchiatura radio e max 2 watt per raggiungere la massima velocità di ricarica.
ES: La potencia suministrada por el cargador debe ser de entre un mínimo de 0,05 vatios requeridos por el equipo radioeléctrico y un máximo de 2 vatios a fin de alcanzar la máxima velocidad de carga.
NL: Het door de lader geleverde vermogen moet tussen minimaal 0,05 watt (zoals vereist door de radioapparatuur) en maximaal 2 watt liggen om de maximale oplaadsnelheid te bereiken
SV: Den effekt som levereras av laddaren måste ligga mellan minst 0,05 watt och maximalt 2 watt, vilket krävs för att ladda radioutrustningen i högsta laddningshastighet.
RO : Puterea furnizată de încărcător trebuie să fie între min 0,05 Watt necesar echipamentului radio și max 2 Watt pentru a atinge viteza maximă de încărcare.
BG: Мощността, доставяна от зарядното устройство, трябва да бъде между минимум 0,05 W, изисквани от радиооборудването, и максимум 2 W, за да се постигне максимална скорост на зареждане.
PL: Moc dostarczana przez ładowarkę musi mieścić się w przedziale od min. 0,05 W wymaganego przez sprzęt radiowy do maks. 2 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.
GR: Η ισχύς που παρέχεται από τον φορτιστή πρέπει να είναι μεταξύ 0,05 Watt που απαιτείται από τον ραδιοεξοπλισμό και μέγιστο 2 Watt
























Made in China