



ビデオドアベルUltraとWi-Fi基地局

(電池型または有線型ドアベル)

クイックスタートガイド


含まれる内容



— 02 —

オプション2-ドアベルワイヤー駆動

1. 玄関先に既存で動作するドアベル配線がある場合、ドアベルはその配線から常時電源が供給されます。そのため、設置後に取り外して充電する必要はありません。
2. ドアベルが配線に接続されているため、取り付け位置が限定されます。
3. このオプションを選択した場合は、付録2 ドアベルをワイヤーで給電する に進んでください。

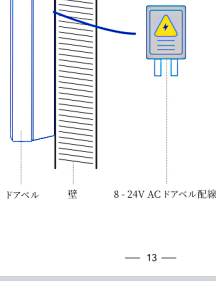

— 13 —

ステップ1 ドアホンの配線が機能しているか確認する

1. 既存のドアベルを鳴らして、動作しているかどうか確認します。ドアベルが鳴らない場合は、ドアベルの配線に不具合がある可能性があります。ドアベルを電池で駆動させるか、電気工事に相談して配線を修理してください。
2. ブレーカーで電源を切ります。家の電気がきちんと遮断されているか、家の照明を点灯/消灯して確認してください。



警告:電気配線を取り扱う際は、常に注意してください。
自分でやるのが不安な場合は、資格のある電気工事に相談してください。

— 14 —

ステップ2 既存のドアベルボタンを取り外す

1. 既存のドアベル配線がある場合:
すでにワイヤーを使用している場合は、ワイヤーを再利用できるかどうかを確認します。
2. 本のワイヤーを慎重に引き抜きます。必要であれば、ワイヤーの端をまっすぐにします。



必要なもの:



— 15 —

ステップ3 取り付け場所を探す

1. ドアベルの取り付け位置を決めます。以下の要素を考慮してください:
・ 壁やドアフレームにある既存の穴やアンカーを再利用できるかどうかを確認します。
・ 初めて取り付け穴を開ける場合は、地面から 48 インチ / 1.2 m の高さに取り付けることを推奨します。
・ 特定の面をより多く見たい場合は、15°マウントウェッジを補助的なマウントブラケットとして使用します。




2. 「ネジ穴位置決めカード」を壁に当てて、位置をマークします。

— 16 —

ステップ4 ブラケットを取り付ける

ドアベルを木製の表面に取り付ける場合は、下穴をあける必要はありません。付属のネジを使って、取付ブラケットを壁に固定します。ネジ穴位置確認カードにネジ穴の位置が記載されています。

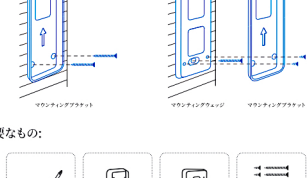


必要なもの:



— 17 —

レンガ、コンクリート、スタックのような硬い素材の表面にドアベルを取り付ける場合:

- ・ 15/64"(6mm) のドリルビットでネジ穴位置決めカードに2つの穴を開けます。
- ・ 付属のアンカーを挿入し、付属の長いネジを使用して取付ブラケットを壁に固定します。

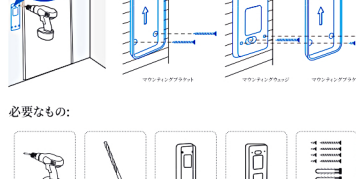

必要なもの:



— 18 —

ステップ5 ドアベルにドアベル・ワイヤーを接続する


ドアホン 背面の端子に電線を接続し、端子ネジを締めます。
電線はどの端子にも接続できます。



注意事項:

- ・ 短絡を防ぐため、端子に接続した後、配線が互いに接触しないようにしてください。
- ・ 配線が短い場合は、延長配線とワイヤーネットを使用してください。付属の専用工具で長くしてください。壁面にネットを貼るスペースがない場合は、配線用テープをご使用ください。


必要なもの:



— 19 —

ステップ6 ブラケットにドアベルを取り付ける

ドアベルを上に合わせてから、下にはめ込みます。



ステップ7 電源の復旧

マスターブレーカーを ON に戻す。これで完了です。



— 20 —