
Waterdrop

User Manual

WD-A2 Reverse Osmosis Hot Cold Water Dispenser

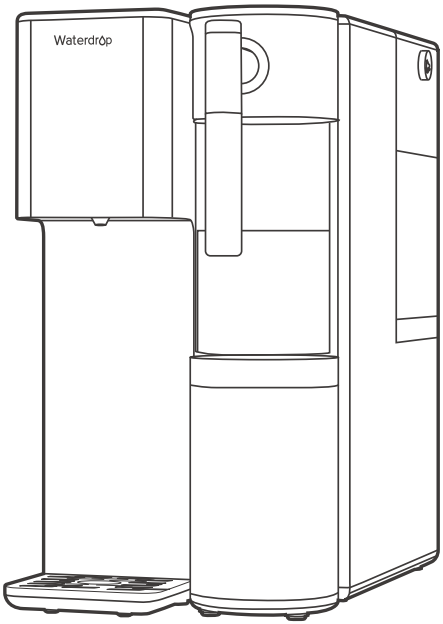

WD-A2

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all Instructions.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse cord, plugs, body or base in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised and instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
6. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
7. Turn the appliance OFF, then unplug from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.
8. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
9. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
10. Do not use outdoors.
11. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
12. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
13. Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn any control to “off”, then remove plug from wall outlet.
14. Do not use appliance for other than intended use.
15. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
16. Container must be properly in place before operating appliance.
17. Scalding may occur if the lid is removed when appliance is operating.
18. A short power-supply cord is provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
19. Extension cords are available and may be used if care is exercised in their use. The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance; The extension cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over.
20. Please ensure that the dispenser is placed in a secure location where pests cannot damage the power cord or pipes.
21. Do not expose the dispenser to heat sources or open flames.
22. Do not expose the dispenser to flammable, explosive, volatile,or strongly magnetic materials.Do not invert or tilt the dispenser at an angle greater than 15°.

23. CAUTION - The heating element surface is subject to residual heat after use.
24. Please avoid liquid spillage into the electrical base connection, if this occurs ensure it is dried out before attempting to use again.
25. Remove all obstructions around the dispenser or inside the embedded structure where it is placed, and maintain proper ventilation.
26. Do not cause any damage to the refrigeration circuit.
27. Allow the dispenser to rest for 2 hours after transportation or movement before using it.
28. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
· Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments.
· Farm houses.
· By clients in hotels, motels and other residential type environments.
· Bed and breakfast type environments.
29. The appliance must not be immersed.
30. Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
31. WARNING:
When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

PRECAUTIONS

Note:
All contents in this chapter are safety-related, users **MUST** comply with it.
All contents in this chapter are only for the correct use of this unit.
Product versions vary by region (differences in screen display and plugs). Please refer to the actual unit received.

Grounding Instructions




This unit **MUST** be grounded to reduce the risk of electric shock.



It comes with a grounding plug that **MUST** be connected to a properly installed and grounded outlet.



If unsure about grounding, consult a qualified electrician.



DO NOT modify the plug. **INSTALL** a compatible outlet if needed.

UV Emitters Safety Notice

▸ This unit contains two UV-C emitters. Unintended use of the unit or damage to the outer shell may result in the leakage of dangerous UV-C radiation.

▸ Units that are obviously damaged **MUST NOT** be operated. UV-C radiation may cause harm to eyes and skin.

▸ Replacement of the UV-C emitter by the user is **NOT ALLOWED**.

Prohibition



AVOID installing under direct sunlight and outdoor places.



DO NOT expose to an environment below 0 °C/32 °F.



DO NOT store flammable items near the unit.

⚠Warning

▸ When the unit breaks down, please cut off the water and power supply quickly.

▸ Keep out of reach of children. Please **DO NOT** let children operate the unit.

ⓘ Attention

▸ **DO NOT** disassemble the unit by yourself to prevent water leakage and damage to the unit.

▸ Please make sure the temperature of water source is 5-38 °C/40-100 °F.

▸ **AVOID** squeezing, folding, knotting or twisting the power cord to prevent damage.

▸ To run the unit smoothly, please use accessories and filter cartridges from **Waterdrop**.

1. PREPARATION


UK

Scan QR code for installation video.

1.1 Before Using

- Refer to the user manual, check and ensure all parts are included and undamaged.
- If any part is cracked or missing, please contact our customer service.
- Connect only to a GFCI-protected circuit.


1.2 Unit & Accessories List

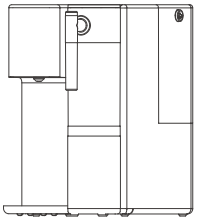


Unit



RO filter

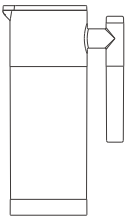

Pure water pitcher




Drip tray



User Manual

1.3 Unit Overview

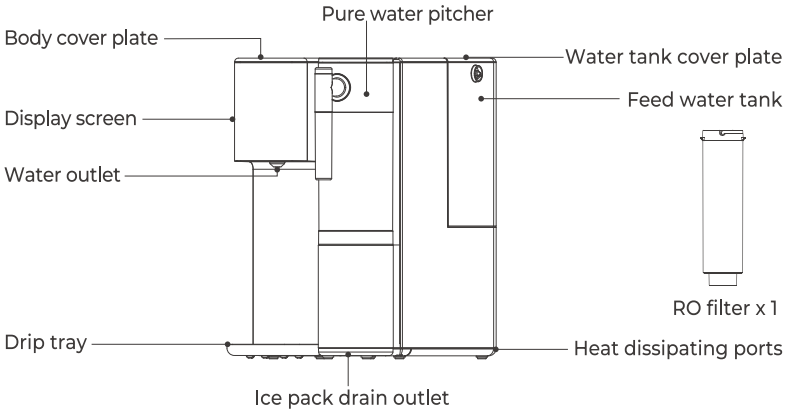


1. PREPARATION

1.4 Unit Specifications

Unit model	WD-A2
Dimensions (L*W*H)	40.39 * 20.83 * 39.88 cm
Feed water tank volume	1.25 G/4.7 L
Pure water tank volume	0.26 G/1 L
Rated voltage	220-230 V~
Rated frequency	50 Hz
Rated power	2210 W
Heating power	2200 W
Refrigeration power	60 W
Daily production rate	100 GPD
Feed water requirement	Municipal tap water
Water temperature requirement	5-38 °C/40-100 °F
TDS requirement for feed water	TDS<500
Turbidity requirement for feed water	Less than 1.0 NTU
Recommended pH value for feed water	6.5-8.5


2. INSTALLATION & OPERATION UK

2.1 Insert the Filter

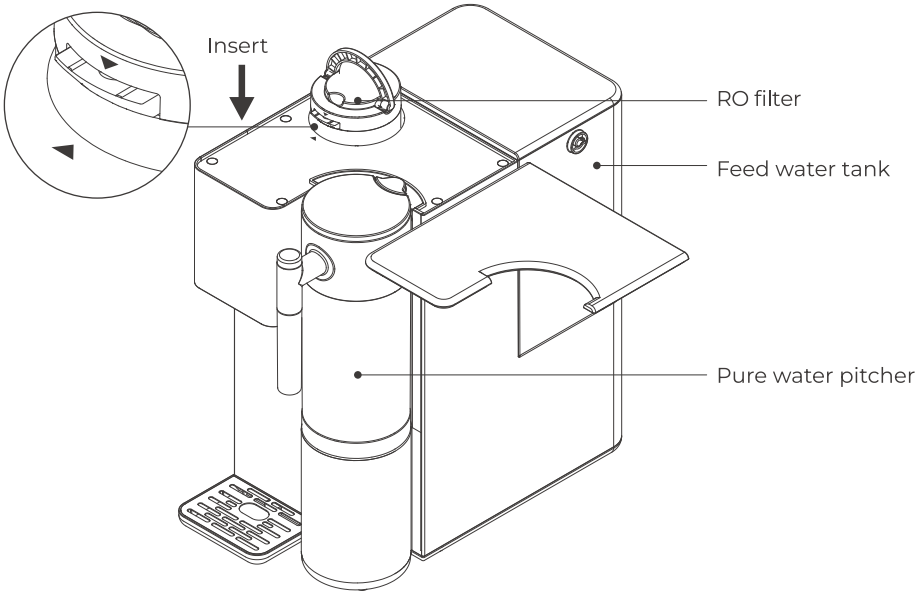


2.2 Flush the Unit


❶ Fill water below the max level.

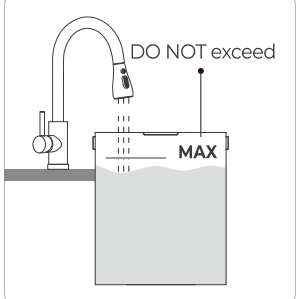

❷ Connect power to auto-flush.

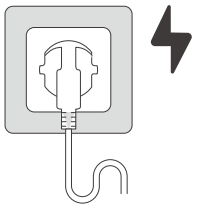


❸ Place a container.

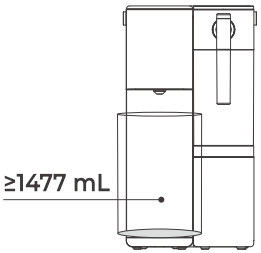



UK 2. INSTALLATION & OPERATION

❹ Operate when the light TANK is ON.

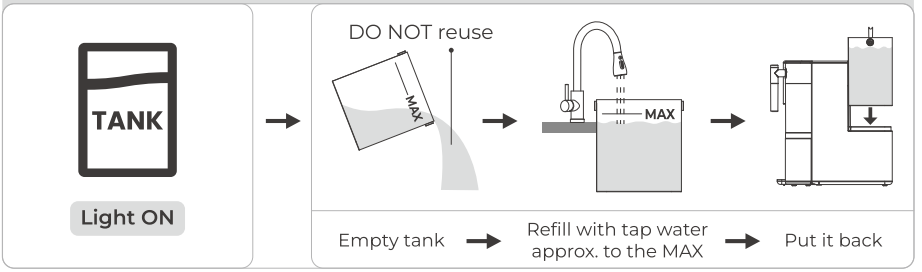

❺ Operate when the light is FLASHING.

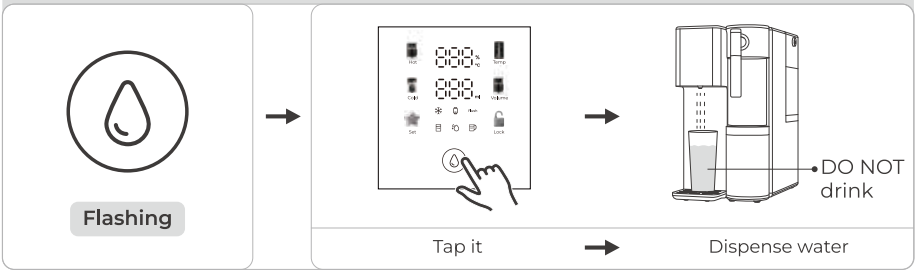

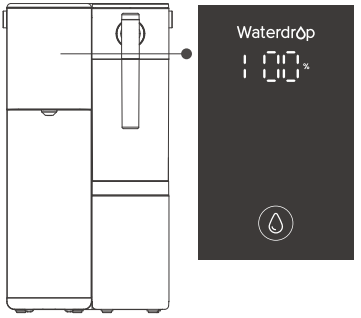


- ▸ Repeat ❹ ❺ until 100% shown on the screen.
- ▸ DO NOT restart during flushing.

Note:


The unit will flush the internal piping with purified water, which takes time.

3. CONTROL PANEL

UK

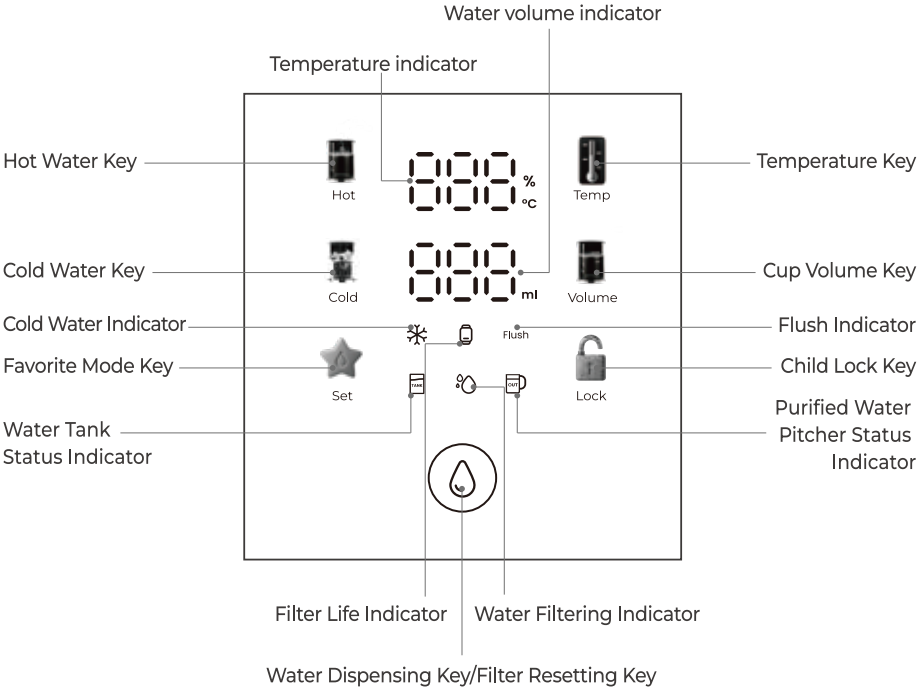

3.1 Panel Operation

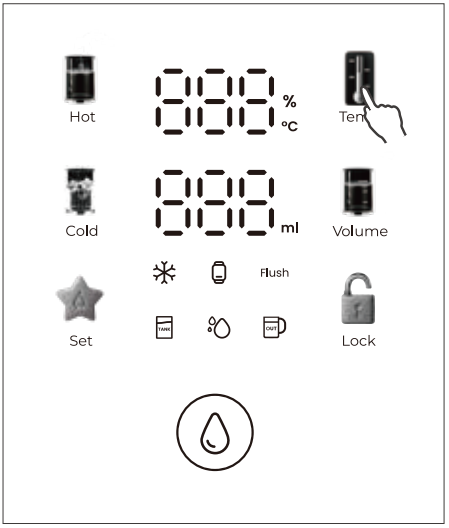

Dispense Ambient Water: Tap ⓘ .

Dispense Cold Water: Tap > ⓘ .

Dispense Hot Water: Tap > > ⓘ .

Set Cup Volume: Tap .

Set Favorite Mode:

1. Hold for 3s.
2. Adjust and .
3. Exit by tapping the ⓘ or , or wait for auto-exit to default.

Set Child Lock: Hold for 5s to turn off. Hold again for 5s to turn on.

UK


3. CONTROL PANEL

Set Boiling Point:

Check your area's altitude. This unit's preset boiling point suits altitudes of 0-500 meters. Correct it if the altitude is higher.

Altitude	Boiling point setting value	Maximum heating temperature
0-500m	96.7- 100 °C	92.2-95 °C
500-1500m	93.9-96.7 °C	88.9-91.7 °C
1500-2000m	90-93.3 °C	85-87.8 °C


❶ Hold and for 5s.

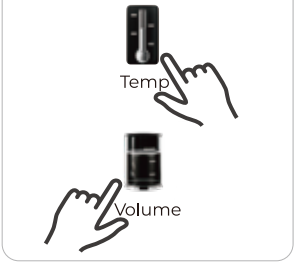

❷ When 95 °C flashes, tap to adjust in 5 °C increment (80/85/90/95 °C).



❸ Tap the or wait for 10s to save. The setting stays on even if the power is off.

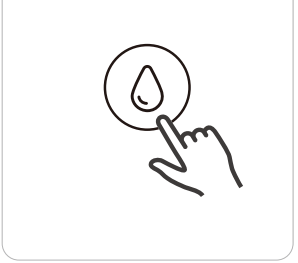

3.2 Indicator Meanings

Indicator	Meaning	Status Explanations
❄	Cooling Status	**Flashes:** Cooling in progress. **Stays on:** Keeping cool.
	Filter Replacement	**Flashes:** The filter will expire soon. **Stays on:** The filter has expired.
Flush	Unit Flushing	**Flashes:** Low water level.
TANK	Tank Refill	**Flashes:** The tank is not correctly placed. **Stays on:** Empty the tank and refill it.
	Filtration Status	**Flashes:** Water is filtering.
OUT	Pitcher Status	**Flashes:** The pitcher is not correctly placed. **Stays on:** Low water in pitcher.

4. MAINTENANCE


UK

4.1 Filter Replacement Cycle

Replacement Filter Model	Replacement Cycle
WD-A2RF	Every 12 months

4.2 Filter Replacement Steps


1. Uncover and take out the expired filter.

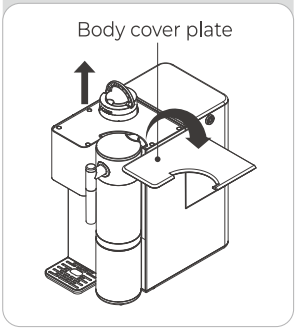


2. Remove the new filter's wrapping.




3. Align the new filter with the marker.

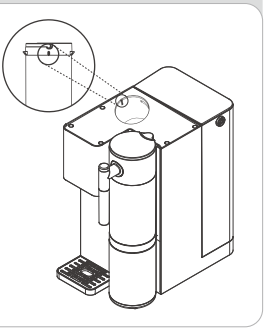


4. Push it in until you hear a "click".

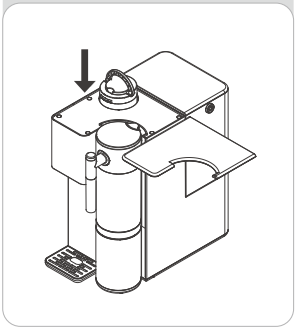

5. Place the top cover plate back.

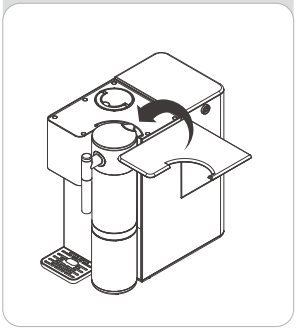


6. Please prepare for manual flushing.

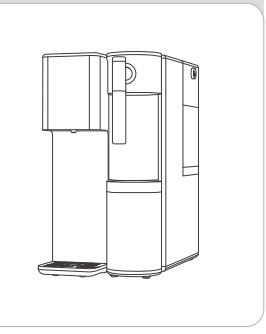

4. MAINTENANCE

4.3 Manual Flushing

Reminder: You will need to flush the unit manually after replacing the filter. Refill the feed tank with tap water approx. to the MAX level.

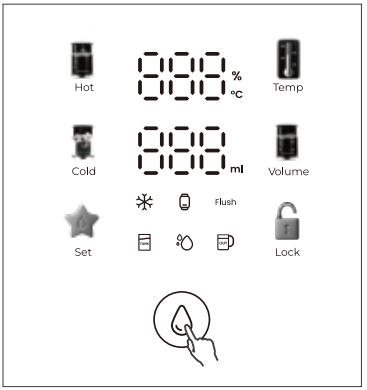

Press and hold (💧) for 5s to reset.



The flushing mode will start. Refer to page 5 for details.

4.4 Automatic Flushing

The unit automatically enters flushing mode under the circumstances below:

When a filtration cycle is complete

▸ After each water filtration, the unit will automatically flush for 20s.
▸ When the cumulative water unit time reaches 25 minutes, it will automatically flush for 10s.

When there is no usage for over 24 hours

▸ If the unit hasn't been used for 24 hours, it will automatically flush for 30s.

When power is restored

▸ When power is restored, the unit will automatically flush for 30s.

Note:

Flushing will not occur if water is being dispensed or the water tank is not in place.

1. PRZYGOTOWANIE


PL

Skanuj kod QR, aby uzyskać film z instalacją.

1.1 Przed użyciem

- Zapoznaj się z instrukcją obsługi, sprawdź i upewnij się, że wszystkie części są zawarte i nieuszkodzone.
- Jeśli jakakolwiek część jest pęknięta lub brakuje, skontaktuj się z naszym serwisem klienta.
- Podłączaj tylko do obwodu chronionego prądnikiem przeciwpożarowym (RCD).


1.2 Lista Elementów i Akcesoriów

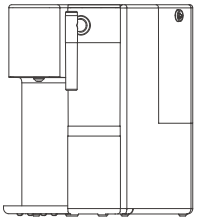


Urządzenie



Filtr z membraną PRO (rewersa osmocy)

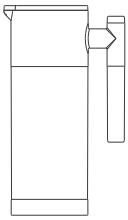

Dzban do wody oczyszczonej




Deska odpychająca krople



Instrukcja obsługi

1.3 Przegląd Elementu

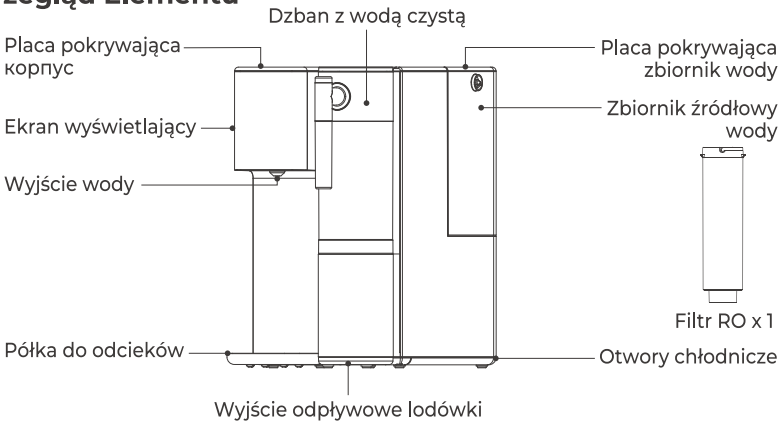


1.4 Specyfikacja Elementu

Model jednostki	WD-A2
Wymiary (D*S*W)	40.39 * 20.83 * 39.88 cm
Pojemność zbiornika z wodą zasilającą	1.25 G/4.7 L
Pojemność zbiornika z wodą czystą	0.26 G/1 L
Nominalne napięcie	220-230 V~
Nominalna częstotliwość	50 Hz
Nominalna moc	2210 W
Moc grzewcza	2200 W
Moc chłodnicza	60 W
Dzienna wydajność produkcji	100 GPD
Wymagania co do wody zasilającej	Miejska woda z kranu
Wymagania co do temperatury wody	5-38 °C/40-100 °F
Wymagania co do TDS wody zasilającej	TDS<500
Wymagania co do zmętnienia wody zasilającej	Mniej niż 1.0 NTU
Rekomendowana wartość pH wody zasilającej	6.5-8.5

2. INSTALACJA I OBSŁUGA


PL

2.1 Wstawienie Filtru

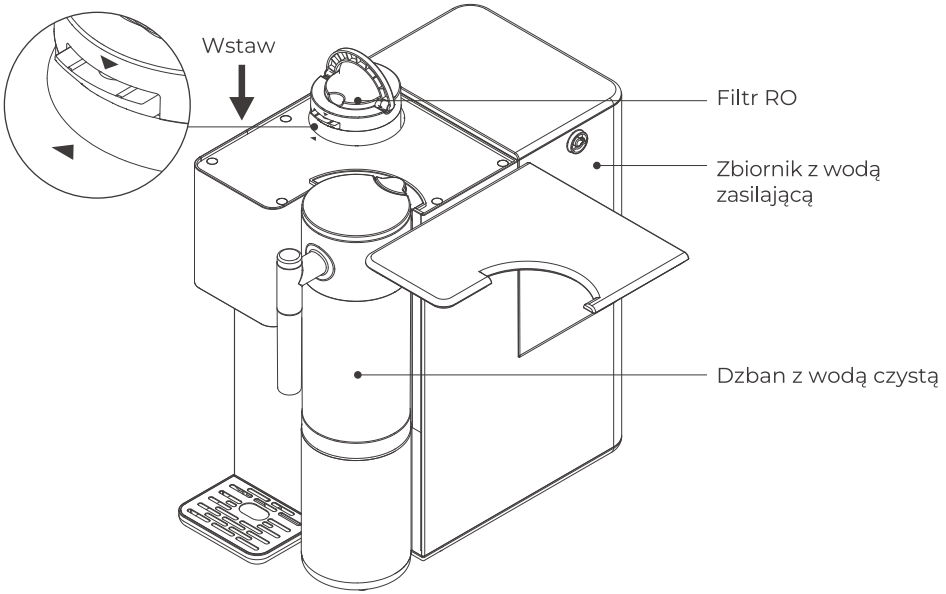


2.2 Pranie Urządzenia


❶ Napełnij wodą poniżej maksymalnego poziomu.

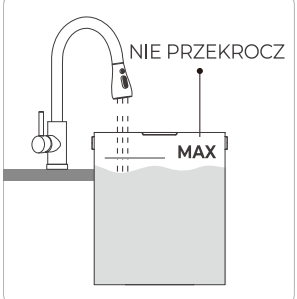

❷ Podłącz prąd do automatycznego prania.

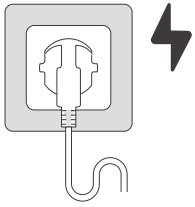

❸ Postaw pojemnik.

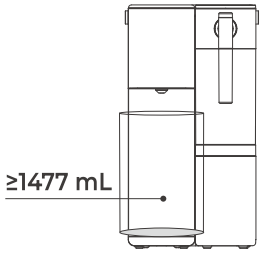


PL

2. INSTALACJA I OBSŁUGA

❹ Uruchom, gdy światło TANK jest włączone.



Światło włączone

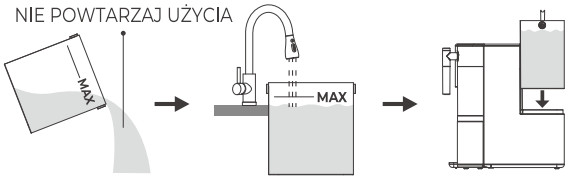


Pusty zbiornik → Uzupełnij wodą z kranu około do maksymalnego poziomu. → Umieścić z powrotem


❺ Uruchom, gdy światło migoczy.



Migotanie

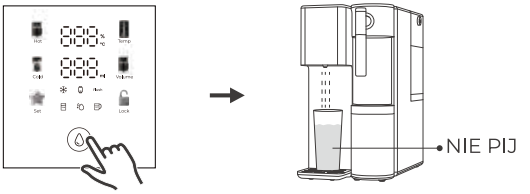

Dotknij je → Rozprowadź wodę

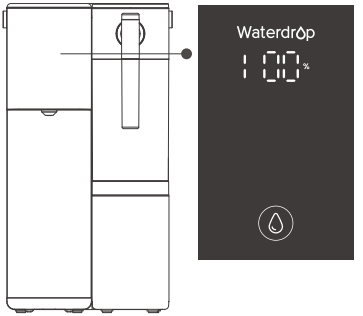


- Powtórz krok ❹ ❺ , aż na ekranie pojawi się 100%.
- NIE RESTARTUJ podczas prania.

Uwaga:


Urządzenie przepłui wewnętrzne rury czystą wodą, co wymaga czasu.

3. PANEL STEROWANIA

PL

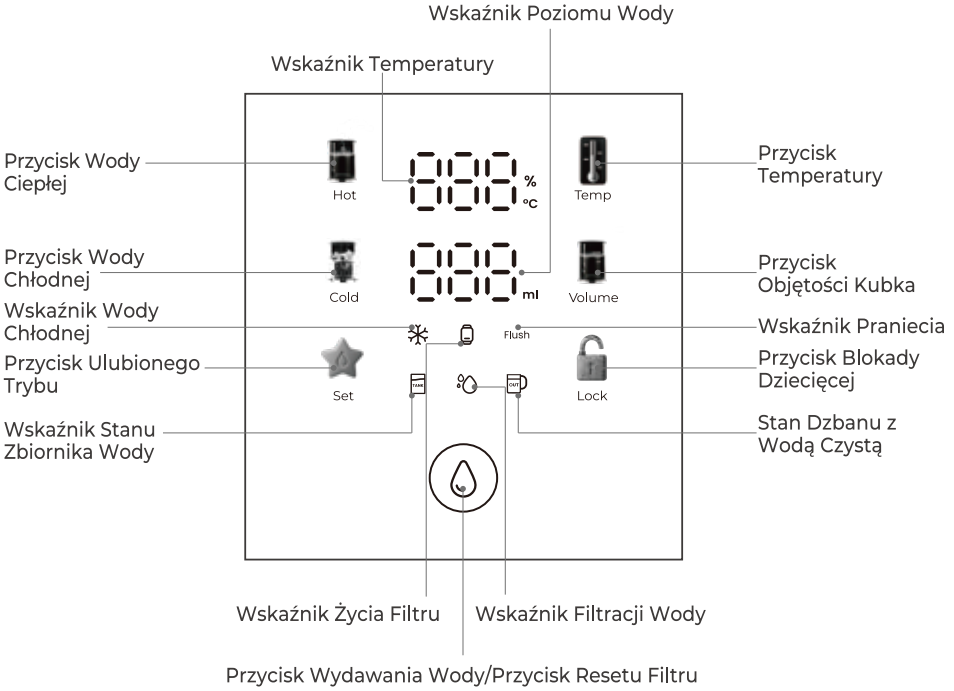

3.1 Obsługa Panelu

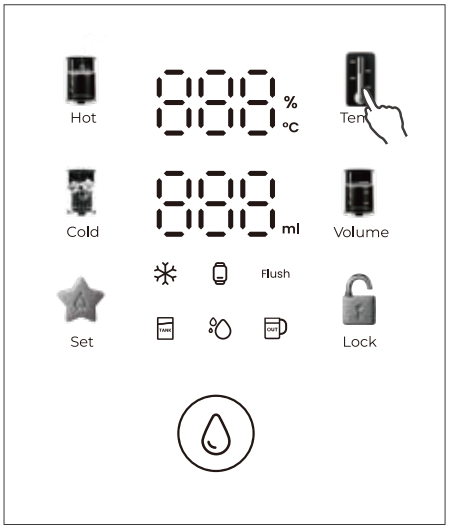

Wydaj wodę przy ambientalnej: Naciśnij .

Wydaj wodę chłodną: Naciśnij > .

Wydaj wodę ciepłą: Naciśnij > > .

Ustaw objętość kubka: Naciśnij .

Ustaw ulubiony tryb:

1. Wtrzymaj przez 3s.
2. Dostosuj i .
3. Wyjdź, naciśnięcie lub , lub czekaj na automatyczne wyjście do trybu domyślnego.

Ustaw blokadę dziecięcą:

Wtrzymaj przez 5s, aby wyłączyć. Ponownietrzymaj przez 5s, aby włączyć.

PL


3. PANEL STEROWANIA

Ustaw Punkty Kwrzenia:

Sprawdź altytudę w swoim regionie. Wbudowany punkt wrzenia tej jednostki jest odpowiedni dla altytud 0–500 metrow. Popraw go, jeśli altytuda jest wyższa.

Wysokość n.p.m.	Ustawiona wartość punktu wrzenia	Maksymalna temperatura ogrzewania
0-500m	96.7-100 °C	92.2-95 °C
500-1500m	93.9-96.7 °C	88.9-91.7 °C
1500-2000m	90-93.3 °C	85-87.8 °C


❶ Trzymaj i przez 5 sekund.

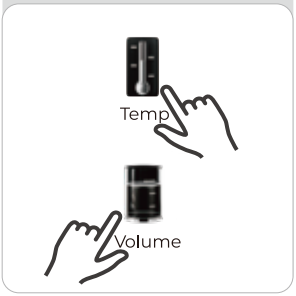

❷ Kiedy 95 °C migotanie, kliknij , aby dostosować co 5 °C (80/85/90/95 °C).



❸ Kliknij lub poczekaj 10 sekund, aby zapisać. Ustawienie pozostaje nawet po wyłączeniu zasilania.

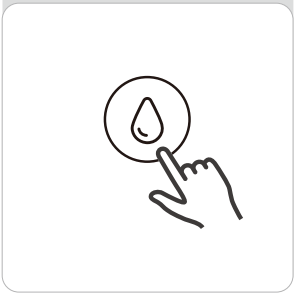

3.2 Znaczenia Wskazników

Wskaznik	Znaczenie	Wyjaśnienia Statusu
❄	Status Chłodzenia	**Migotanie:** Chłodzenie trwa. **Czasowe świecenie:** Trzymanie się chłodnym.
	Zamiana Filtra	**Migotanie:** Filtr wkrótce wygaśnie. **Zawsze włączone:** Filtr wygasł.
Flush	Spłukiwanie Urządzenia	**Migotanie:** Niski poziom wody.
TANK	Napełnianie Zbiornika	**Migotanie:** Zbiornik nie jest prawidłowo umieszczony. **Zawsze włączone:** Opróżnij zbiornik i napełnij go ponownie.
	Status Filtracji	**Migotanie:** Woda jest filtrowana.
OUT	Status Kubka	**Migotanie:** Kubek nie jest prawidłowo umieszczony. **Zawsze włączone:** Niska ilość wody w kubku.

4. UTRZYWANIE


PL

4.1 Cykl wymiany filtra

Model zamiennego filtra	Okres zamiany
WD-A2RF	Co 12 miesięcy

4.2 Kroki wymiany filtra


1 Odkryj i wyjmij wygasły filtr.

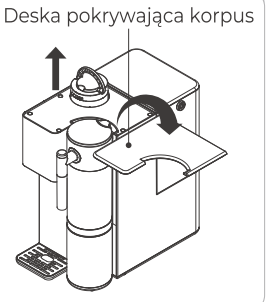


2 Usuń opakowanie nowego filtra.




3 Zrób równoległy nowy filtr z oznaką.

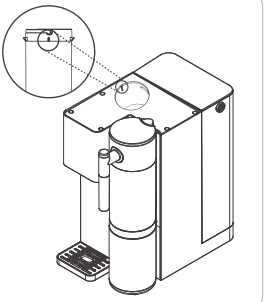


4 Wciśnij go, aż usłyszysz "klik".

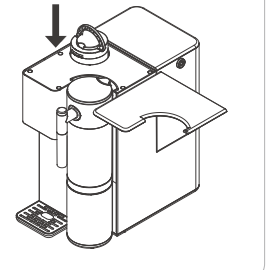

5 Umieść z powrotem górną deskę pokrywającą.

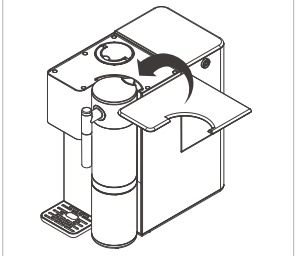


6 Proszę przygotować się do ręcznego spłukiwania.

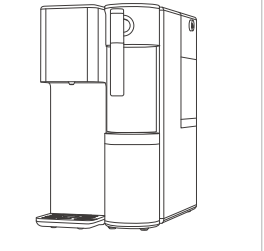


4. UTRZYWANIE

4.3 Ręczne Spłukiwanie

Pamiętaj: Po wymianie filtra konieczne jest ręczne spłukiwanie urządzenia. Napchać zbiornik źródłowy wodą ze zmywarki około do poziomu MAX.

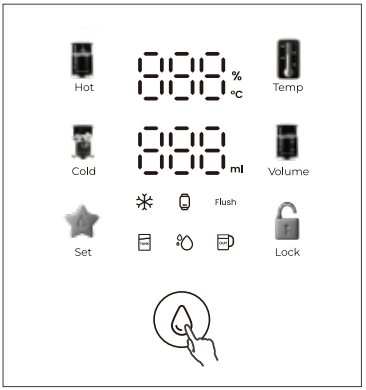

Naciśnij itrzymaj ⓘ przez 5 s, aby zresetować.

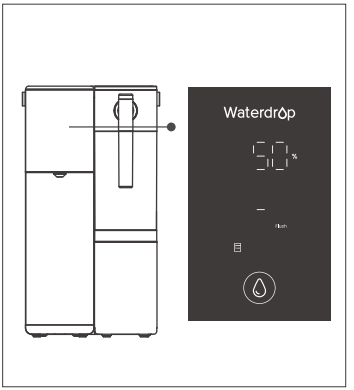

Tryb spłukiwania zostanie uruchomiony. Zobacz szczegóły na stronie 5.

4.4 Automatyczne pranie

Urządzenie automatycznie wchodzi w tryb prania w poniższych okolicznościach:

Po zakończeniu cyklu filtracji

▸ Po każdej filtracji wody urządzenie automatycznie wykona pranie przez 20s.
▸ Gdy kumulatywny czas filtracji wody osiągnie 25 minut, urządzenie automatycznie wykona pranie przez 10s.

W przypadku braku użycia przez ponad 24 godziny

▸ Jeśli urządzenie nie zostało użyte przez 24 godziny, automatycznie wykona pranie przez 30s.

Po przywróceniu zasilania

▸ Po przywróceniu zasilania urządzenie automatycznie wykona pranie przez 30s.

Uwaga:

Pranie nie nastąpi, jeśli вода jest rozlewana lub wheniczka z wodą nie jest ustawiona w odpowiednim miejscu.

1. VORBEREITUNG


DE

QR - Code scannen, um das Installationsvideo abzurufen.

1.1 Vor der Benutzung

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung, prüfen Sie und stellen Sie sicher, dass alle Teile enthalten und unbeschädigt sind.
- Wenn ein Teil zerbrochen oder fehlt, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
- Schließen Sie nur an einen mit Fehlerstromschutz (FI-Schutz) geschützten Stromkreis an.


1.2 Geräte- und Zubehörliste

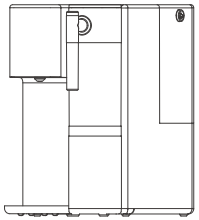


Gerät



PRO-Filter (Reverse-Osmose-Filter)

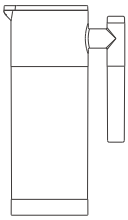

Krug für gereinigte Wasser




Tropfentrog



Bedienungsanleitung

1.3 Geräteübersicht

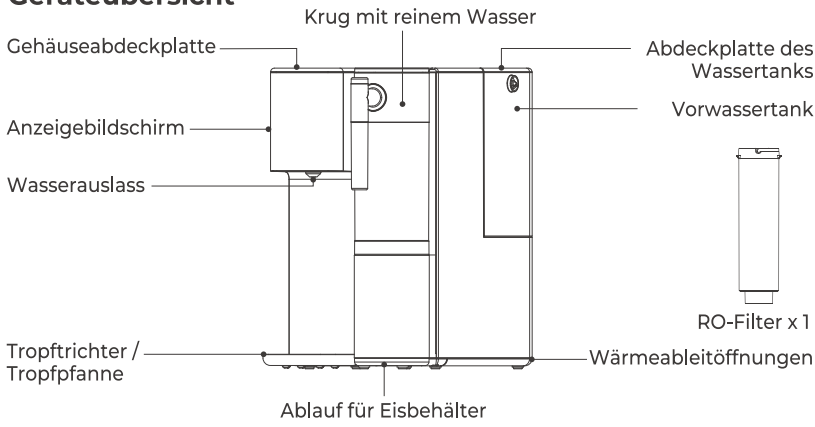


1. VORBEREITUNG

1.4 Geräteeigenschaften

Modell der Einheit	WD-A2
Abmessungen (L*B*H)	40.39 * 20.83 * 39.88 cm
Volumen des Vorwassertanks	1.25 G / 4.7 L
Volumen des Reinwassertanks	0.26 G / 1 L
Nennspannung	220-230 V~
Nennfrequenz	50 Hz
Nennleistung	2210 W
Heizleistung	2200 W
Kühlleistung	60 W
Tägliche Produktionsrate	100 GPD
Anforderungen an die Vorwasser	Gemeindewasser (Stadtwasser)
Anforderungen an die Wassertemperatur	5-38 °C / 40-100 °F
Anforderungen an den TDS - Wert des Vorwassers	TDS<500
Anforderungen an die Trübung des Vorwassers	Weniger als 1.0 NTU
Empfohlener pH - Wert des Vorwassers	6.5-8.5


2. INSTALLATION UND BETRIEB DE

2.1 Filter einsetzen

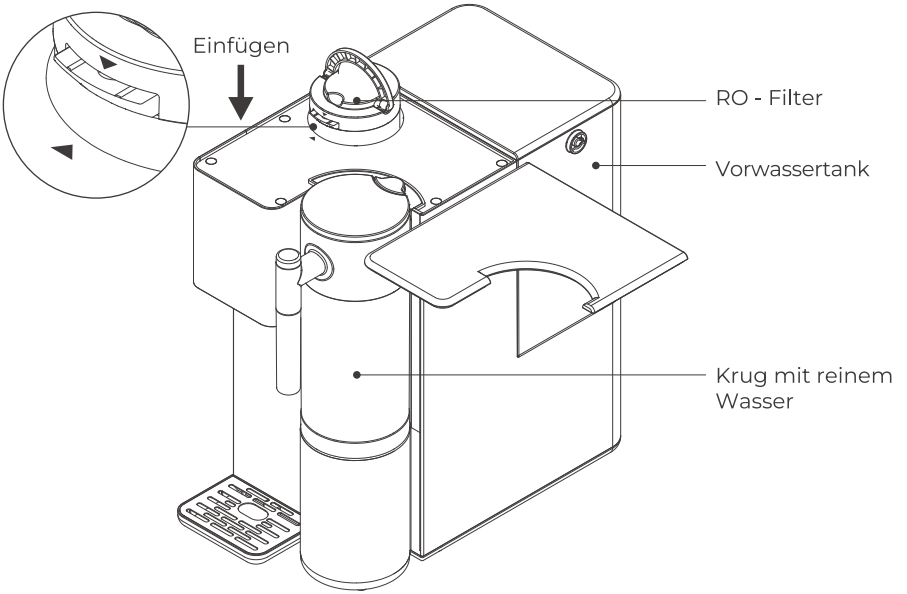


2.2 Gerät spülen


❶ Wasser unter maximaler Marke füllen.

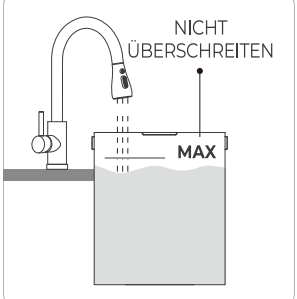

❷ Strom anschließen für Autospülen.

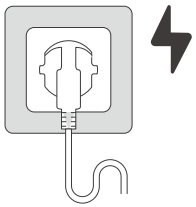

❸ Einen Behälter platzieren.

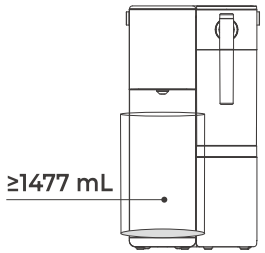


DE 2. INSTALLATION UND BETRIEB

❹ Betreiben, wenn das Licht TANK leuchtet.



Licht an

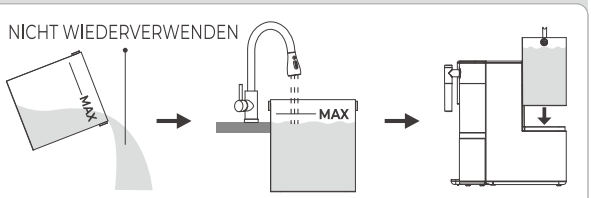


Leerer Tank → Füllen Sie mit Leitungswasser ungefähr bis zur MAX-Marke. → Zurücksetzen


❺ Betreiben, wenn das Licht blinkt.



Blinken

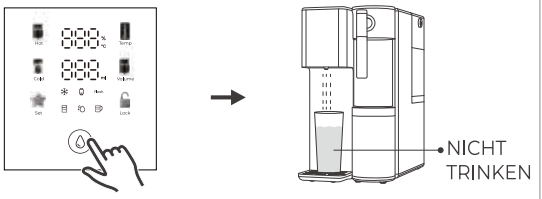

Tippen Sie darauf → Wasser abgeben

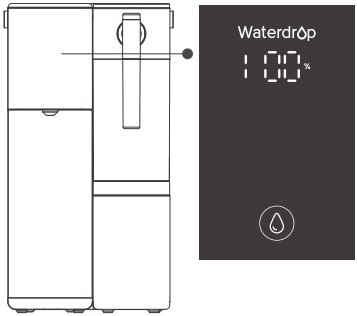


- Wiederhole Schritte ❹ ❺ , bis 100% auf dem Bildschirm angezeigt werden.
- NICHT NEUSTARTEN während des Spülens.


Hinweis:
Das Gerät spült die innere Rohrleitung mit gereinigtem Wasser, was Zeit in Anspruch nimmt.

3. STEUERPANEL

DE

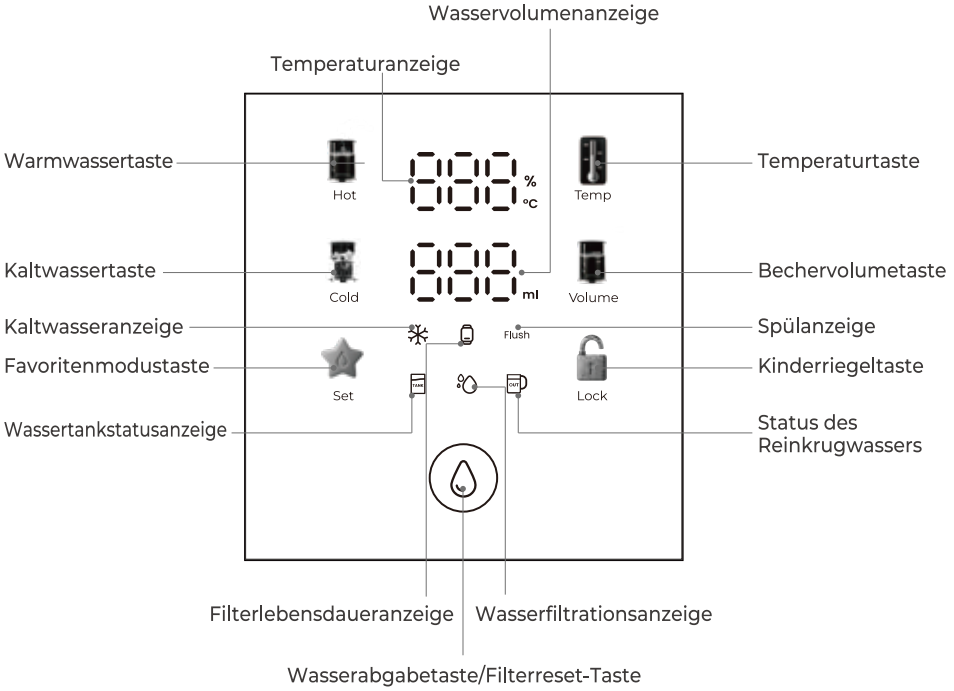

3.1 Bedienung des Panels

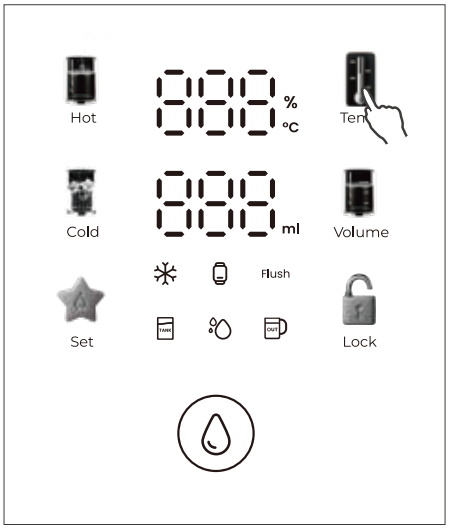

Raumtemperaturwasser abgeben: Drücken Sie ⓘ.

Kaltwasser abgeben: Drücken Sie > ⓘ.

Warmwasser abgeben: Drücken Sie > > ⓘ.

Bechervolumen einstellen: Drücken Sie .

Favoritenmodus einstellen:

1. Halten Sie für 3s.
2. Anpassen Sie und .
3. Beenden Sie, indem Sie ⓘ oder drücken, oder warten Sie auf das automatische Beenden in den Standardmodus.

Kinderriegel einstellen:

Halten Sie für 5s, um auszuschalten.
Wiederholt halten Sie für 5s, um einzuschalten.

DE

3. STEUERPANEL

Siedepunkt einstellen:

Prüfen Sie die Höhe Ihres Gebiets. Der voreingestellte Siedepunkt dieser Einheit eignet sich für Höhen zwischen 0–500 Metern. Korrigieren Sie ihn, wenn die Höhe höher ist.

Seehöhe	Einstellwert des Siedepunkts	Maximale Heiztemperatur
0-500m	96.7- 100 °C	92.2-95 °C
500-1500m	93.9-96.7 °C	88.9-91.7 °C
1500-2000m	90-93.3 °C	85-87.8 °C



3.2 Bedeutungen der Anzeigen

Anzeige	Bedeutung	Statuserklärungen
❄	Kühlstatus	**Blinken:** Kühlung läuft. **Dauernd leuchten:** Kalt halten.
	Filterwechsel	**Blinkt:** Der Filter läuft bald ab. **Bleibt an:** Der Filter ist abgelaufen.
Flush	Geräte-Spülung	**Blinkt:** Niedriger Wasserstand.
TANK	Tankauffüllung	**Blinkt:** Der Tank ist nicht richtig platziert. **Bleibt an:** Leeren und auffüllen Sie den Tank.
	Filtrationsstatus	**Blinkt:** Wasser wird gefiltert.
OUT	Karaffenstatus	**Blinkt:** Die Karaffe ist nicht richtig platziert. **Bleibt an:** Wenig Wasser in der Karaffe.

4. WARTUNG


DE

4.1 Filterwechselzyklus


Modell des Ersatzfilters	Austauschzyklus
WD-A2RF	Jeden 12 Monate

4.2 Schritte zum Filterwechsel


1. Entdecke und nehme den abgelaufenen Filter heraus.

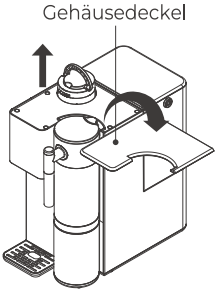


2. Entferne die Verpackung des neuen Filters.

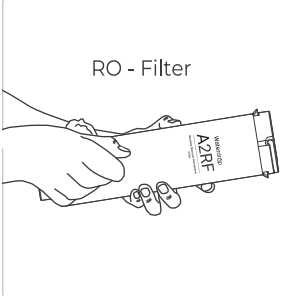


3. Ausrichten Sie den neuen Filter mit der Markierung.

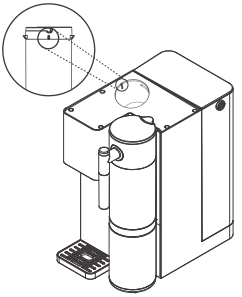


4. Drücken Sie es hinein, bis Sie ein “Klick” hören.

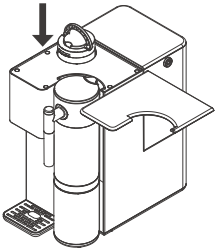

5. Setzen Sie die obere Abdeckplatte wieder auf.

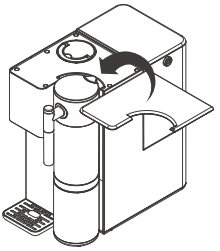


6. Bitte bereiten Sie sich auf ein manuelles Spülen vor.

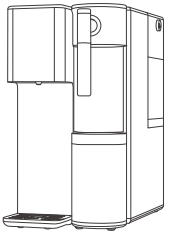

4. WARTUNG

4.3 Manuelles Spülen

Hinweis: Nach dem Filterwechsel müssen Sie die Einheit manuell spülen. Den Zufuhrbehälter mit Leitungswasser ungefähr bis zum MAX-Niveau auffüllen.

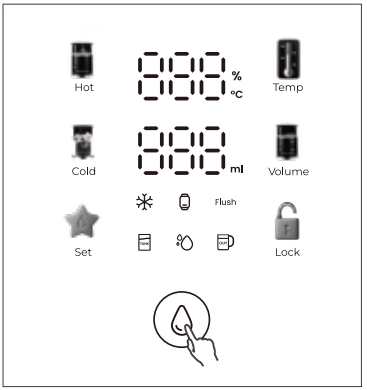

Drücken und Halten Sie (💧) für 5 s, um zurückzusetzen.



Der Spülmodus beginnt. Einzelheiten auf Seite 5.

4.4 Automatisches Spülen

Die Einheit wechselt automatisch in den Spülmodus in folgenden Situationen:

Wenn ein Filterzyklus abgeschlossen ist

▸ Nach jeder Wasserfiltration spült die Einheit automatisch 20 s lang.
▸ Wenn die kumulative Wasserarbeitszeit 25 Minuten erreicht, spült sie automatisch 10 s lang.

Bei Nichtgebrauch über 24 Stunden

▸ Wird die Einheit nicht für 24 Stunden genutzt, so spült sie automatisch 30 s lang.

Bei Stromwiederherstellung

▸ Bei Stromwiederherstellung spült die Einheit automatisch 30 s lang.

Hinweis:

Die Spülung erfolgt nicht, wenn Wasser abgezapft wird oder der Wassertank nicht angebracht ist.

1. PRÉPARATION


FR

Scannez le code QR pour obtenir la vidéo d'installation.

1.1 Avant utilisation

▸ Consultez le manuel d'utilisation, vérifiez et assurez-vous que toutes les pièces sont incluses et intactes.
▸ Si une pièce est fendue ou manquante, contactez notre service client.
▸ Branchez uniquement sur un circuit protégé par un disjoncteur différentiel (DD).


1.2 Liste des Unités et Accessoires

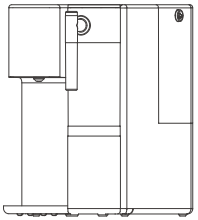


Appareil



Filtre RO (filtre à osmose inverse)

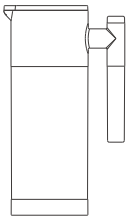

Pitcher d'eau pure




Plateau à gouttes



Manuel d'utilisation

1.3 Vue d'ensemble des Unités

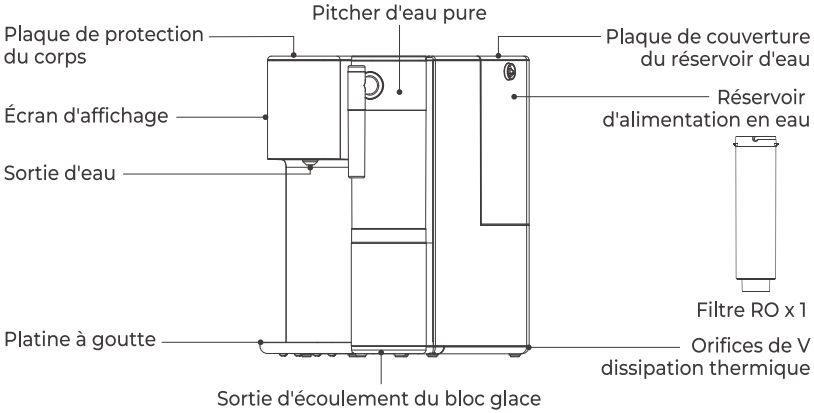


1.4 Spécifications des Unités

Modèle de l'unité	WD-A2
Dimensions (L*l*H)	40.39 * 20.83 * 39.88 cm
Volume du réservoir d'eau d'alimentation	1.25 G / 4.7 L
Volume du réservoir d'eau pure	0.26 G / 1 L
Tension nominale	220-230 V~
Fréquence nominale	50 Hz
Puissance nominale	2210 W
Puissance de chauffage	2200 W
Puissance de réfrigération	60 W
Débit de production journalier	100 GPD
Exigences en matière d'eau d'alimentation	Eau du robinet municipale
Exigences en matière de température de l'eau	5-38 °C / 40-100 °F
Exigences en matière de TDS de l'eau d'alimentation	TDS<500
Exigences en matière de turbidité de l'eau d'alimentation	Moins de 1.0 NTU
Valeur de pH recommandée pour l'eau d'alimentation	6.5-8.5


2. INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT FR

2.1 Insérer le Filtre

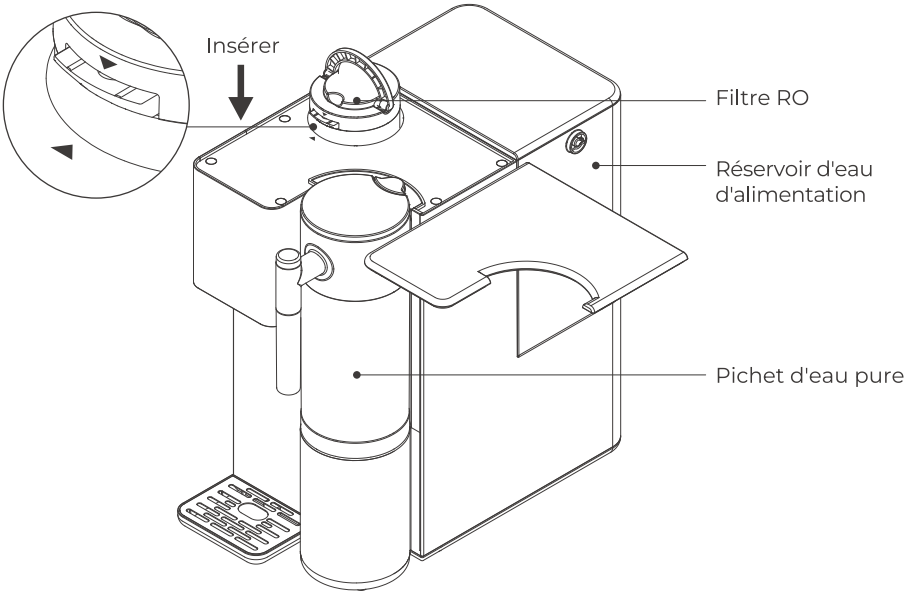


2.2 Rincer l'Unité


❶ Remplir d'eau en dessous du niveau max.

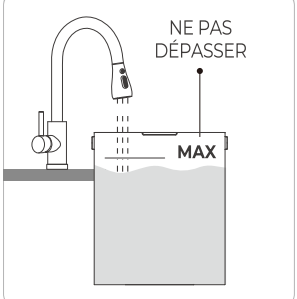

❷ Connecter l'alimentation pour le rinçage automatique.

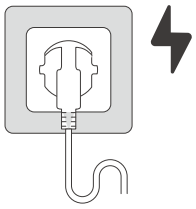

❸ Placer un récipient.

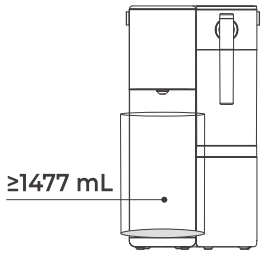


FR 2. INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT

❹ Fonctionner lorsque la lumière TANK est allumée.



Lumière allumée

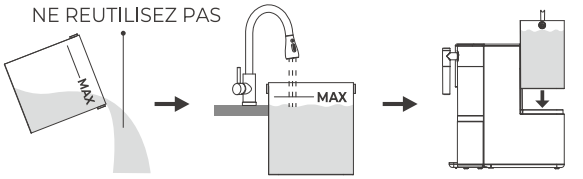


Citerne vide → Récompléter avec de l'eau du robinet environ jusqu'au MAX → Remettre en place


❺ Fonctionner lorsque la lumière clignote.



Clignotement

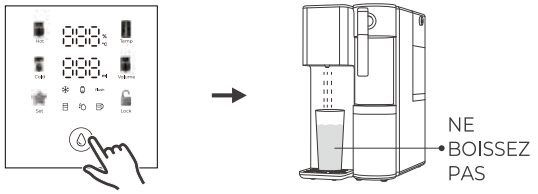

Appuyez dessus → Distribuer l'eau

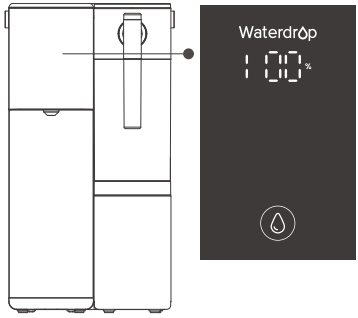


- Répétez les étapes ❹ ❺ jusqu'à ce que 100% soit affiché à l'écran.
- NE REDÉMARREZ PAS pendant le rinçage.


Remarque:
L'unité nettoiera les conduites internes avec de l'eau purifiée, ce qui prend du temps.

3. PANNEAU DE COMMANDE

FR

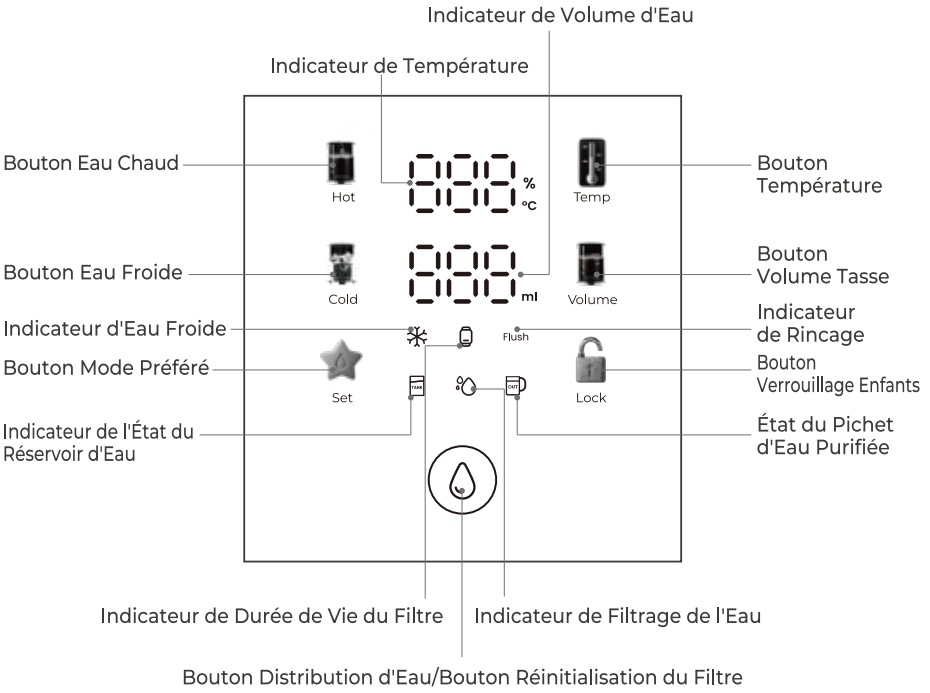

3.1 Fonctionnement du Panneau

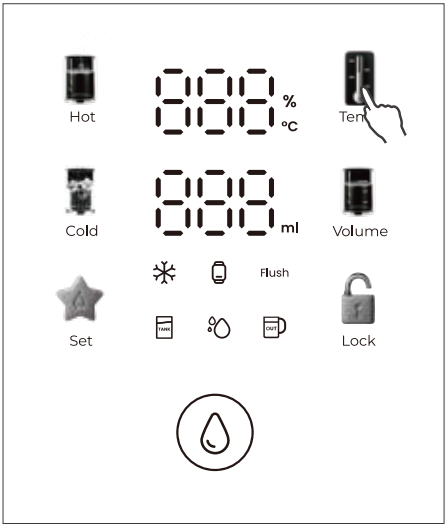

Distribuer eau ambiante: Appuyer.

Distribuer eau froide: Appuyer > .

Distribuer eau chaude: Appuyer > > .

Réglage du volume de tasse: Appuyer .

Réglage du mode préféré:

1. Maintenir pendant 3s.
2. Ajuster et .
3. Quitter en appuyant sur ou , ou attendre la sortie automatique en mode par défaut.

Réglage du verrouillage enfant:

Maintenir pendant 5s pour éteindre.
Maintenir à nouveau pendant 5s pour allumer.

FR 3. PANNEAU DE COMMANDE

Réglage du Point d'Ébullition:

Vérifiez l'altitude de votre zone. Le point d'ébullition préréglé de cette unité convient aux altitudes de 0–500 mètres. Corrigez-le si l'altitude est plus élevée.

Altitude	Valeur de réglage du point d'ébullition	Température de chauffage maximale
0-500m	96.7- 100 °C	92.2-95 °C
500-1500m	93.9-96.7 °C	88.9-91.7 °C
1500-2000m	90-93.3 °C	85-87.8 °C



3.2 Significations des Indicateurs

Indicateur	Signification	Explications de Statut
❄	Statut de Refroidissement	**Clignotement :** Refroidissement en cours. **Allumé en permanence :** Rester frais.
	Remplacement du Filtre	**Clignote :** Le filtre expirera bientôt. **Allumé en permanence :** Le filtre a expiré.
Flush	Vidange de l'Unité	**Clignote :** Niveau d'eau bas.
TANK	Remplissage du Réservoir	**Clignote :** Le réservoir n'est pas correctement placé. **Allumé en permanence :** Videz le réservoir et remplissez-le.
	Statut de Filtration	**Clignote :** L'eau est filtrée.
OUT	Statut de la Carafe	**Clignote :** La carafe n'est pas correctement placée. **Allumé en permanence :** Peu d'eau dans la carafe.

4. ENTRETIEN

FR

4.1 Cycle de remplacement du filtre

Modèle du filtre de remplacement	Cycle de remplacement
WD-A2RF	Tous les 12 mois

4.2 Étapes de remplacement du filtre


1 Découvrez et sortez le filtre expiré.




2 Retirez l'emballage du nouveau filtre.




3 Alignez le nouveau filtre avec le marqueur.

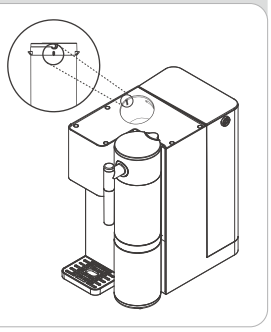


4 Enfoncez - le jusqu'à entendre un « clic ».

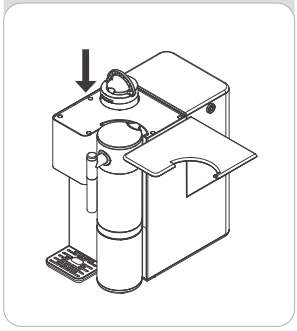

5 Remettez la plaque de couverture supérieure en place.

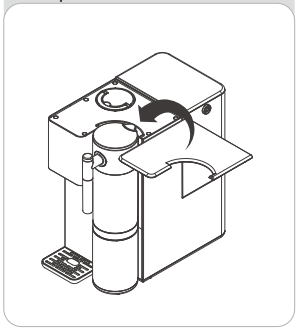


6 Veuillez vous préparer à un rinçage manuel.

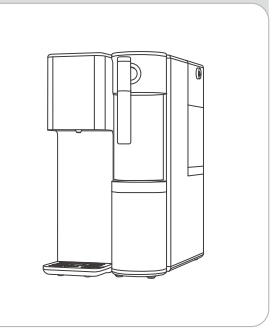


4. ENTRETIEN

4.3 Rincage Manuel

Remarque : Vous devez rincer manuellement l'unité après avoir remplacé le filtre. Recompléter le réservoir d'alimentation avec de l'eau du robinet environ au niveau MAX.

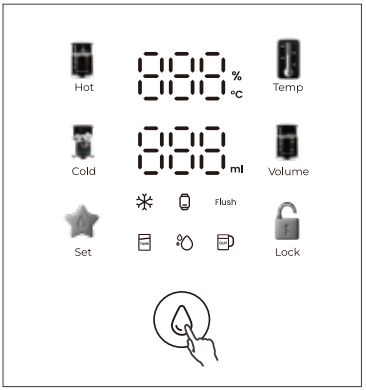

Appuyez et maintenez pendant 5 s pour réinitialiser.

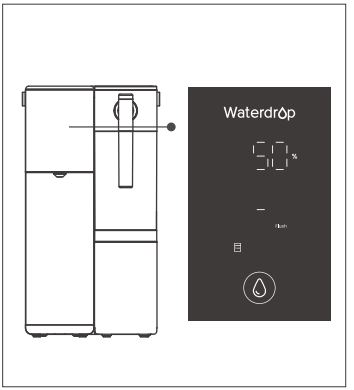

Le mode de rinçage démarrera. Consultez la page 5 pour plus de détails.

4.4 Lessivage Automatique

L'unité entre automatiquement en mode de lessivage dans les cas suivants :

Lorsque le cycle de filtration est terminé

▸ Après chaque filtration d'eau, l'unité effectuera automatiquement un lessivage pendant 20 s.
▸ Lorsque le temps cumulatif d'utilisation atteint 25 minutes, elle effectuera automatiquement un lessivage pendant 10 s.

En cas d'absence d'utilisation pendant plus de 24 heures

▸ Si l'unité n'a pas été utilisée pendant 24 heures, elle effectuera automatiquement un lessivage pendant 30 s.

Lors de la reprise d'alimentation

▸ Lors de la reprise d'alimentation, l'unité effectuera automatiquement un lessivage pendant 30 s.

Remarque :

Le lessivage n'aura pas lieu si de l'eau est en cours de distribution ou si le réservoir d'eau n'est pas en place.

1. BEREIDING


NL

Scan de QR - code voor de installatievideo.

1.1 Voor gebruik

▸ Raadpleeg de gebruiksaanwijzing, controleer en zorg ervoor dat alle onderdelen aanwezig en onbeschadigd zijn.
▸ Als een onderdeel gekraakt of ontbreekt, neem contact op met onze klantenservice.
▸ Sluit alleen aan op een circuit met aardlekschutter (RCD).


1.2 Lijst van Units en Accessoires

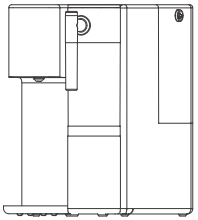


Apparaat



RO-filter (reverse osmose-filter)

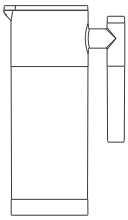

Kruik voor gezuiverd water




Droppentas



Gebruiksaanwijzing

1.3 Overzicht van Units

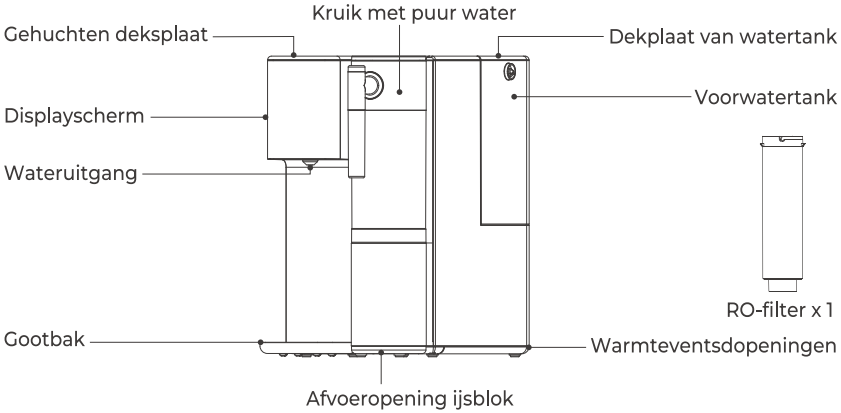


1. BEREIDING

1.4 Specificaties van Units

Model van de eenheid	WD-A2
Afmetingen (L*B*H)	40.39 * 20.83 * 39.88 cm
Volume van de voedswatertank	1.25 G / 4.7 L
Volume van de zuiverwatertank	0.26 G / 1 L
Nominaal spanningsniveau	220-230 V~
Nominale frequentie	50 Hz
Nominale vermogen	2210 W
Verwarming vermogen	2200 W
Koeling vermogen	60 W
Dagelijkse productie snelheid	100 GPD
Eisen voor voedswater	Gemeentelijke kraanwater
Eisen voor watertemperatuur	5-38 °C / 40-100 °F
Eisen voor TDS - waarde van voedswater	TDS<500
Eisen voor turbidentie van voedswater	Minder dan 1.0 NTU
Aanbevolen pH - waarde voor voedswater	6.5-8.5


2. INSTALLATIE EN BEDIENING NL

2.1 Filter invoegen

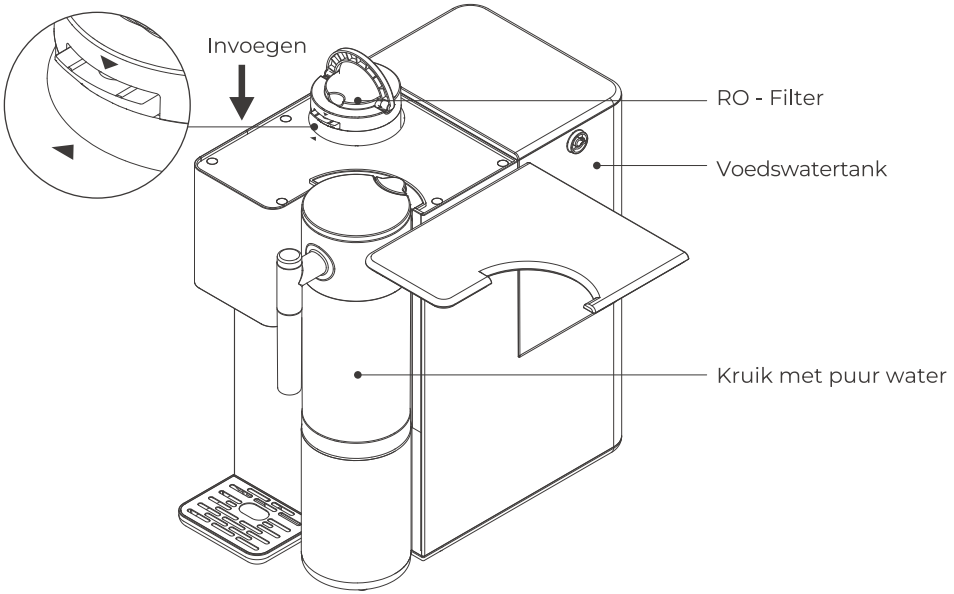


2.2 Eenheid spuiten


❶ Water vullen onder het maximum niveau.

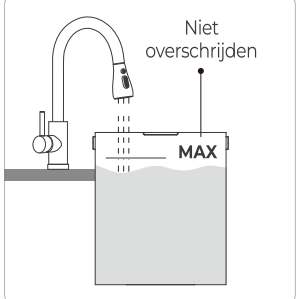

❷ Stroom aangesloten voor automatisch spuiten.

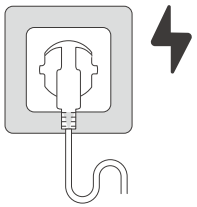

❸ Plaats een container.

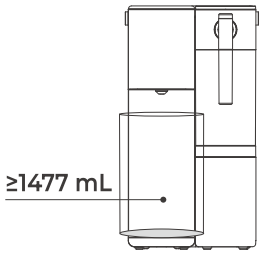


NL 2. INSTALLATIE EN BEDIENING

❹ Bedrijf wanneer het licht TANK brandt.



Licht aan

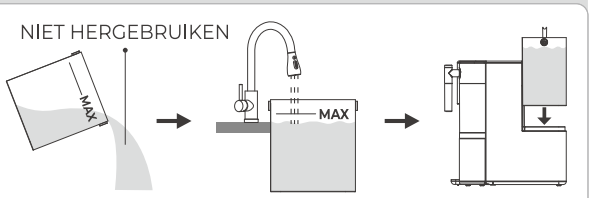


Lege tank → Vullen met kraanwater ongeveer tot aan de MAX → Terugzetten


❺ Bedrijf wanneer het licht knippert.



Knipperen

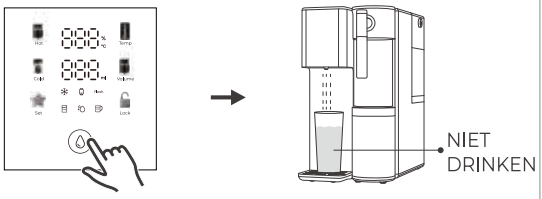

Tep op → Water uitdelen

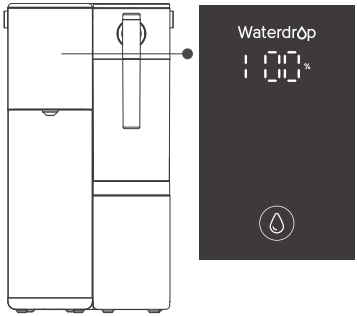


- Herhaal stappen ❹ ❺ totdat 100% op het scherm wordt weergegeven.
- NIET HERSTARTEN tijdens spuiten.


Notitie:
De eenheid spoelt de interneleidingen met gezuiverd water, wat tijd in beslag neemt.

3. BEDIENINGSPANEL

NL

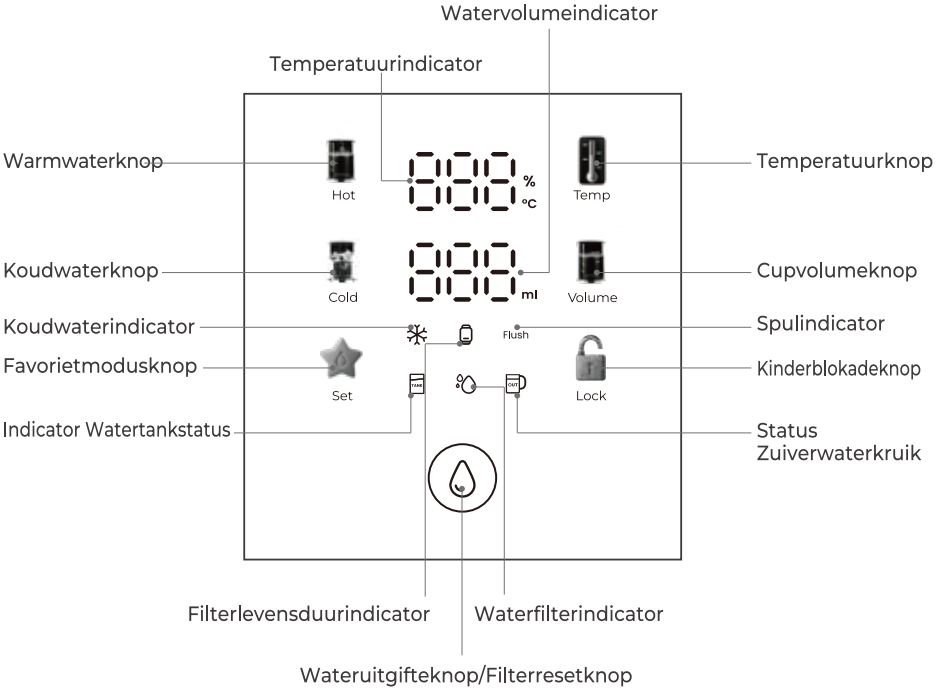

3.1 Bediening van het Panel

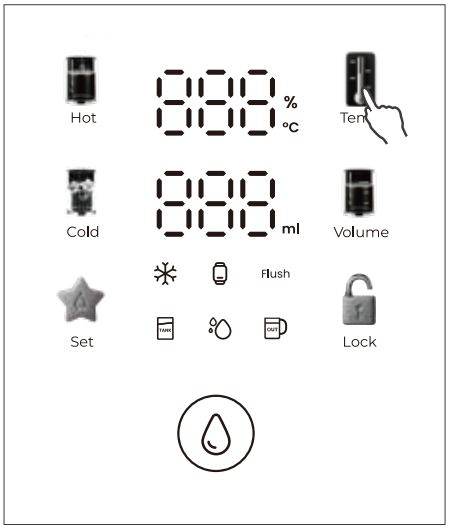

Kamerwater uitdelen: Druk ⓘ.

Koudwater uitdelen: Druk > ⓘ.

Warmwater uitdelen: Druk > > ⓘ.

Bekervolume instellen: Druk .

Favorietmodus instellen:

1. Hou 3s vast.
2. Pas en aan.
3. Verlaat door op ⓘ of te drukken, of wacht op automatisch verlaten naar standaard.

Kinderblokade instellen:

Hou 5s vast om uit te schakelen.
Hou opnieuw 5s vast om in te schakelen.

NL


3. BEDIENINGSPANEL

Kookpunt instellen:


Controleer de hoogte van uw gebied. Het voorinstalleerde kookpunt van deze eenheid is geschikt voor hoogtes van 0–500 meter. Korrigeer het als de hoogte hoger is.

Hoogte boven zeeniveau	Instelwaarde van het kookpunt	Maximale verwarmingstemperatuur
0-500m	96.7- 100 °C	92.2-95 °C
500-1500m	93.9-96.7 °C	88.9-91.7 °C
1500-2000m	90-93.3 °C	85-87.8 °C


❶ Houd en 5 seconden lang ingedrukt.

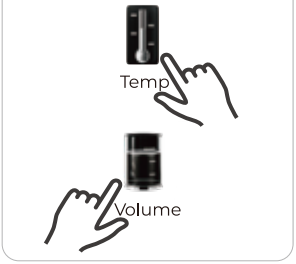

❷ Wanneer 95 °C knippert, tik op om per 5 °C te regelen (80/85/90/95 °C).

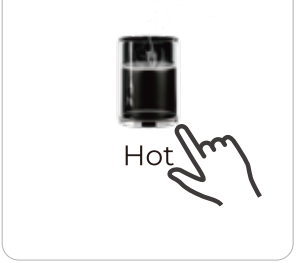

❸ Tik op of wacht 10 seconden om op te slaan. De instelling blijft behouden, zelfs als de stroom uit is.

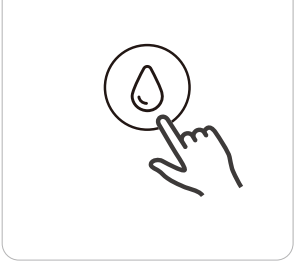

3.2 Betekenissen van Indicatoren

Indicator	Betekenis	Statusuitleg
❄	Koelstatus	**Knipperen:** Koeling bezig. **Volgenslopen branden:** Koel blijven.
	Filtervervanging	**Knipt:** Het filter verstrijkt binnenkort. **Blijft aan:** Het filter is verlopen.
Flush	Apparatuur Spuiten	**Knipt:** Laag waterniveau.
TANK	Tank Vulling	**Knipt:** De tank is niet juist geplaatst. **Blijft aan:** Maak de tank leeg en vul deze opnieuw.
	Filtratiestatus	**Knipt:** Water wordt gefilterd.
OUT	Karafstatus	**Knipt:** De karaf is niet juist geplaatst. **Blijft aan:** Weinig water in de karaf.

4. ONDERHOUD


NL

4.1 Filtervervangingscyclus

Model van de vervangingsfilter	Vervangingscyclus
WD-A2RF	Elke 12 maanden

4.2 Stappen voor filtervervanging


1. Ontdek en neem het verlopen filter eruit.

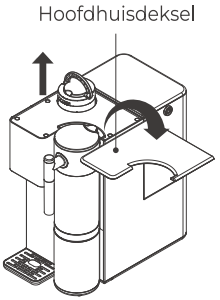


2. Verwijder de verpakking van het nieuwe filter.




3. Richten Sie het nieuwe filter op de markering uit.

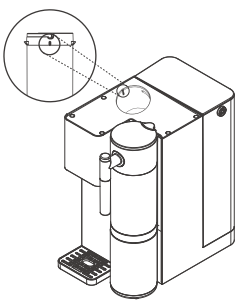


4. Duw het in totdat je een “klik” hoort.

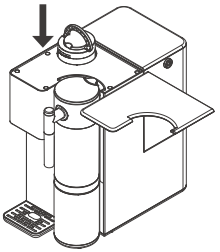

5. Plaats de bovenste afdekplaat terug.

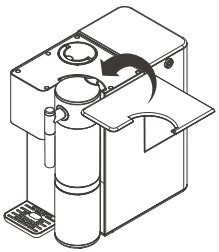


6. Maak zich alstublieft klaar voor handmatig spuiten.

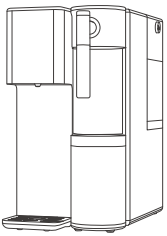


4. ONDERHOUD

4.3 Handmatig Spuiten

Let op: Na het verwisselen van het filter moet u de eenheid handmatig spuiten.
De toevoertank met kraanwater ongeveer tot het MAX-niveau vullen.

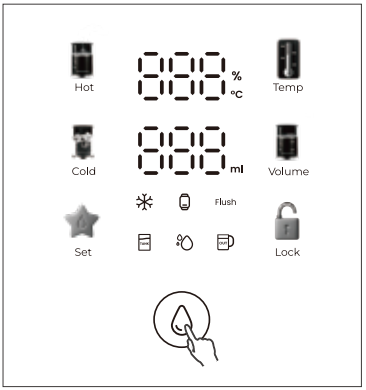

Druk en houd 5 s ingedrukt
om te resetten.

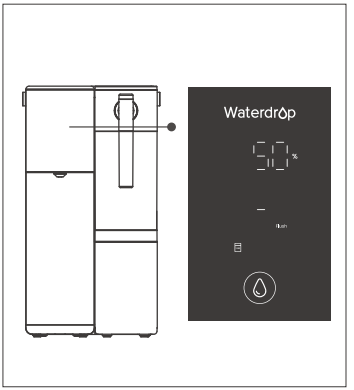

De spuitmodus start.
Zie pagina 5 voor details.

4.4 Automatisch Spuiten

De eenheid gaat automatisch in spuitmodus in de volgende gevallen:

Wanneer een filtratiecyclus voltooid is

▸ Na elke waterfiltratie spuit de eenheid automatisch 20 s lang.
▸ Wanneer de cumulatieve waterbrengstijd 25 minuten bereikt, spuit ze automatisch 10 s lang.

Bij ongebruik gedurende meer dan 24 uur

▸ Als de eenheid 24 uur niet wordt gebruikt, spuit ze automatisch 30 s lang.

Bij herstel van de stroom

▸ Bij herstel van de stroom spuit de eenheid automatisch 30 s lang.

Notitie :

Er vindt geen spuiten plaats als er water wordt uitgetapt of als de watertank niet op zijn plaats is.

Please **CALL us first** if you need **ASSISTANCE** in operation, replacement, return or any issues.
Your satisfaction will be **guaranteed.**

+1-888-352-3558 (U.S.)
service@waterdropfilter.com