SMART AI

Cordless Stick Vacuum Cleaner

コードレススティック掃除機 P40

Model No. P40



Please read this manual carefully before using the product, and keep this manual safe for future reference.

Contents

en English P01-P10

de Deutsch P11-P21

jp 日本語 P22-P31

Dear customers:

Thank you for choosing SmartAI Cordless Digital Vacuum Cleaner! Please read all the operation instructions carefully before using your cleaner and hang on to operating instructions for further reference. We know you will love this cleaner!
We focus on creating high-quality and beautifully designed the internet of things products that intelligently work together to provide your more easily controlled, connected, enjoyable, wonderful life from wherever or whenever you might be.

In case of any issues during use, Please contact the SmartAI global after-sales service e-mail:

North America :	ussupport@360smartai.com
Europe:	eusupport@360smartai.com
India:	support@ideakard.com
Asia Pacific + Oceania:	support@360smartai.com

*The products described in this document may not be exactly the same as the actual product. Therefore, the actual product shall prevail.
SmartAI reserves the right to update the product without prior notice.

Safety Instructions

Before use this product, please exercise caution and observe the following basic rules:
1. Before using the appliance, carefully read the instructions for use and in particular the safety warnings and follow them. Keep this manual for the entire duration of the appliance's useful life, for consultation purposes. Failure to follow the instructions could cause accidents and void the warranty, relieving the manufacturer of all liability.
2. Before connecting the appliance, check that the mains voltage data shown on the data label correspond to those of the local power supply. The rating label is located on the device itself.
3. Keep all packaging materials (plastic bags, cardboard, polystyrene etc.) out of reach of children as they are potentially dangerous and must be disposed of as required by law.
4. After removing the device from its packaging, check for shipping damage and the integrity of the supply in accordance with the drawing. In case of damage or doubt about the integrity, do not use it and contact the authorized after sales service.
5. To reduce the risk of electric shock, do not use the product outdoors or on wet surfaces.
6. To protect yourself from electric shock, do not immerse the appliance or the cord in water or other liquids. Do not allow the cord to come in contact with hot surfaces.
7. This product can be used by children from 8 years old and by persons with reduced physical, mental or sensory abilities, or without experience and knowledge only if under supervision or if they received instructions regarding the safe use of the product and understand the risks associated with its use.

8. Cleaning and maintenance must not be performed by children without supervision.
9. This product is not a toy. Make sure that children do not play with the appliance.
10.This product has been designed for DOMESTIC use only, it has not been designed for industrial or professional use.
11. Do not suction:
- Water or other liquids
- Hot ashes or other inflammable things.
- Sharp objects
- Piece of wood, chalk, cement, lime and other small granules.

12. In case of failure or malfunction of the appliance, switch it off and do not tamper with it. For any repairs,contact only the authorized after sales centre.
13. Do not pull the mains cable to lift, carry or remove the plug from the socket.
14. Make sure the cable does not have knots or bends.
15. Check the condition of the electric cable. Damaged or knotted cables increase the risk of electric shock.
16. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or qualified personnel in order to avoid hazards. Do not use the appliance with wet hands or feet.
17. Do not put any objects in the openings.
18. Keep hair, fabrics and other objects away from the product openings as they may clog.
19. Keep away from liquids or flammable products.
20. Do not use the appliance to vacuum lit cigarettes or still hot ashes.
21. Do not use the appliance without having first put the filter into the specific space.
22. Do not use the appliance towards people or animals. Always use the vacuum cleaner with the approperiate filter.
23. WARNING: charge the product using only the power supply provided by the manufacturer. During the charging phase, the power supply will be hot to the touch, this is completely normal and does not constitute a defect in the appliance.
24. Make sure to switch off the appliance before proceeding with the engine refill.
25. Keep the vacuum cleaner away from stoves and appliances that emit heat. Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.
26. Always disconnect the plug from the socket when the appliance is not being charged.
27. Dispose of battery safely in accordance with current standards. The battery included in the product cannot be removed by the user and the authorized center
28. Never use alcohol or other solvents to clean the appliance.
29. Do not insert any object into the openings or holes of the appliance. Do not obstruct the openings in any way, keep them clean from dust, filaments, hair and anything that may reduce the airflow.
30. Keep hair, loose clothing, fingers and all parts of the body away from openings and moving parts.

Illustration

❶ Switch Button
❷ Mode Didplay
❸ Main Display
❹ Metal Connection Tube
❺ Floor Brush
❻ Dust Release Button
❼ Dust Cup
❽ Dust Cup Release Button
❾ Battery Pack
❿ Battery Pack Release Button
⓫ Battery Pack Chaiging Port

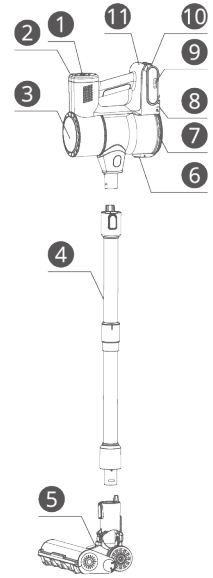


Figure 1

⓬ Wall Hanging Charging
⓭ 2-In-1 Brush
⓮ Sofa Suction
⓯ Long Flat Suction
⓰ Wall Mount Fixing Screw Hole
⓱ Wall Hanging Charging Connect
⓲ Double Receiver Upper
⓳ Upper Connectors
⓴ Lower Connectors
㉑ Double Receiver Lower

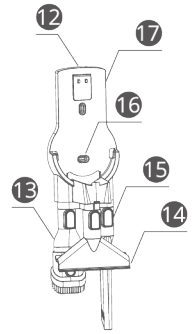


Figure 2





Figure 3

Installation


1. Install mainframe

Insert the battery pack into the mainframe and you will hear a beeping sound.

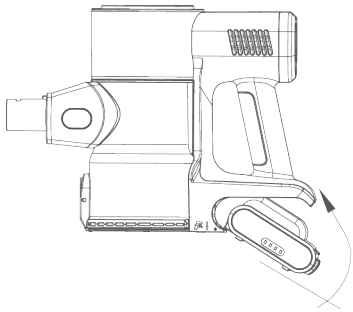


2. Installation of metal pipes and floor brushes.

Connect the metal tube and the floor brush to the mainframe in turn and you will hear a beep when all three parts have been successfully connected.

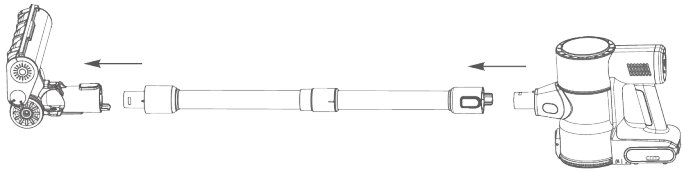

3. Installation of attachments

You will hear a beep when the small accessories included, such as the crevice brush and 2-in-1 brush, are connected to the mainframe successfully.

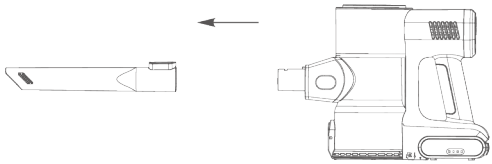


Installation

4. Removal and installation of the dust cup.


1) To remove the dust cup

Hold the host in your hand, press the dust cup release button (8 in Figure 1) with your thumb and use your other hand to remove the dust cup.

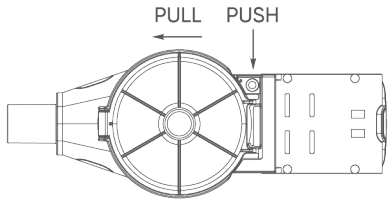


2) Assembly of the dust cup

Hold the host in your right hand and the dust cup in your left hand. Then insert part A of the host into part B of the dust cup and rotate the dust cup.

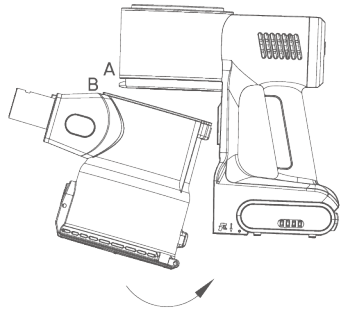

5. Installation and disassembly of double-section pipes.



1) Installation of double-section pipe

Hold the upper double-section pipe in one hand and the lower double-section pipe in the other hand, put the installation indication arrow on the upper double-section pipe joint, dock the joint installation indication mark on the lower double-section pipe, insert it and hear the connection button click, which means that the connection is in place.

2) Double-section tube disassembly

Press on the double-section tube connection button, and the upper double-section tube can then be pulled out from the lower double-section tube.

Installations for Vacuum Cleaning

1. Charging (Please use the original charger)

Connect the device to the plugged-in charger; and the charging indicator will light up (figure 1, 9-1).
The battery indicator light flashes, indicating that the product is charging;
If the battery indicator lights are all on and no longer flash, the product is fully charged.

Note: When using it for the first time, fully discharge it to prolong battery life.
Please charge the discharged battery within 1 week. If the battery remains in a discharged state, the battery life will be greatly shortened.

2. Switching power on and off, and adjusting suction power.

1) Switching on


Pressing the switch button 1 (Figure 1) turns the vacuum cleaner on, and pressing the switch button 1 (Figure 1) again stops the vacuum cleaner immediately.

2) Speed adjustment

Touch the speed (mode) display 2 (Figure 1) and the display will indicate a color according to the suction speed. Red indicates high speed, blue indicates middle speed, and green indicates low speed.




3. Functions

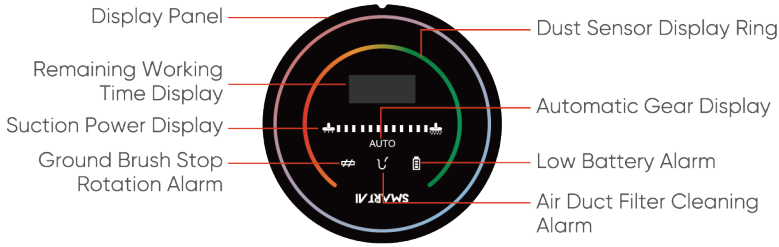

1. The display will automatically show the remaining operating time about 2-5 seconds after power is turned on.
2. Dust induction display ring flashes green under normal conditions, but when the amount of dust increases, the green gradually turns red - the brighter the red, the more the dust accumulated.
3. Suction power display: the more the suction power display bar lights up, the greater the suction power.
4. In the use of the vacuum cleaner, the corresponding display will alert the user when the floor brush, air duct or filter are blocked, and when the power is low, respectively.

4. Wall mount

Hold the charging wall against the wall through the two fixing screw holes (16 in Figure 2) and fix it onto the wall with screws, and then hang the vacuum cleaner on the wall.
Insert the charging interface of the power adapter into the wall-mount charging interface (17 in Figure 2), The vacuum cleaner can be charged automatically.



Product Maintenance

Maintenance

Please pay attention to regular maintenance of the vacuum cleaner in order to maintain the product in an optimal condition.

1. You can only achieve maximum dust collection by using a clean filter and empty dust cup.
2. It is recommended to deep clean the filter every month, and to replace the filter every six months.
3. Please dismantle the vacuum cleaner and all accessories to prevent loss and damage after usage.
4. The performance of the vacuum cleaner will be reduced if is left idle for too long; it is recommended to use it at least once a month.

Trouble Shooting Guide

Problem	Possible reason	Solution
Vacuum cleaner does not work	Low battery	Recharge the battery with the special charging device provided in the package
	The charger does not supply the voltage needed to recharge the batteries	The charger does not work properly, contact the after sales service for a replacement
	The security system has intervened	Remove the obstructionsand wait a few minutes
	The appliance needs maintenance	Contact the after sales service
Abnormal noise	Dust cup is full	Empty the dust cup
	HEPA filter is blockde	Clean the HEPA filter or repalce it
Suction power is weak	Dust cup is full	Empty the dust cup
	HEPA filter is blockde	Clean the HEPA filter or repalce it
	Low battery	Recharge the battery
Dust escaping from hand vacuum	Dust cup is full	Empty the dust cup
	HEPA filter is not installde correctly	Clean the HEPA filter or repalce it
The floor brush roller stops rotating	Tangled with hair fibers	Clean the floor brush roller

Product Information

Technical Specifications			
Product category	Cordless stick vacuum cleaner P40	Voltage	DC 25.9V
Motor wattage	400W	Dust cup capacity	1.3L
Suction Power	Low gear: 17Kpa Mid-range:25Kpa High gear:33Kpa		
Adapter input	AC 100-240V 50/60Hz	Adapter output	DC 30V 500mA

Note:
·Please use the original charger.
·Keep the machine away from flammable and explosive materials.
·Only for home,indoor or in-car use.
·SmartAI reserves the rights to make any technical and design changes to the product due to the continuous improcements as well as the rights of final interpretation.

Hazardous Substance Status

Toxic and Hazardous Substances and Elements	Parts					
	Plastic Casing	Printed Circuit Boards (PCB)	Power Cord	Battery	Metal Parts	Power Adapter
Lead (Pb)	○	×	×	×	○	×
Mercury (Hg)	○	○	○	○	○	○
Cadmium (Cd)	○	○	○	○	○	○
Hexavalent chromium (Cr(VI))	○	○	○	○	○	○
Polybrominated biphenyls (PBB)	○	○	○	○	○	○
Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE)	○	○	○	○	○	○

The environmental protecyion period of each component is: PCB 10 years, power coed 10 years, battery 7 years. The environmental protection period markde by thisproduct refers to the safe period of use for product without any leaks of toxic and hazardous substances under the condiyions specifide in this user manual.

○ : It indicates that the toxic and hazardous substances in all homogeneous materials of this part are below the limit specified in SJ/T1 1363-2006

× : It indicates that the toxic and hazardous substances in at least one homogeneous material of this part exceeds the limit specified in SJ/T1 1363-2006



Remarks: The lead content in a small number of special-purpose SMT electronic components (such as high-voltage resistors,ceramic resistors, diodes,etc.) in the section labeled "×" in the above table may be ≥0.1%. The lead content in screws or cores of data cables can be ≥0.1% due to the superior performance of the alloy. These comoponents are in compliance with exemption clauses of the EU RoHS Directive. At this stage, due to the limitations in the global technological decelopmeng level, there are no alternative technologies or components, and the lead content of the external contactable parts of the poiduct meets enviromental protection requirements.

Hazardous Substance Status

1. Warranty Period

1) If the producr suffers any performance defect listed on the Producr Performance Defect List and such defect has been confirmed by SmartAI after-sales service center within 7 days from the day of receiving, you are entitled to return or replace the product for free.
2) If the product suffers any performance defects listed on the Producr Performance Defect List, and the defect has been confirmed by the SmartAI after-sales service center within 8-15 days from the day of receiving,the product will be replaced or repaired for free.
3) If the product suffers any performance defects listed on the Product Performance Defect List, and the defect has been confirmde by the SmartAI after-sales servicr center within 48 hours from the day of receiving, the product will be repalced or repaired for free.
We recommend that you keep the protective external packaging box of the product for ay least 30 days upon receiving the product.

2. Warranty Content

Item	Warranty Content	Warranty Period
Main unit	Main unit (including the built-in lithium battery)	1 year
Accessories	Wall hanging charging and power adapter	1 year
Consumables	Big brush-rollor, 2-in-1 Brush, Long Crevice Tool, Sofa Brush, HEPA	／

Note: Consumables delivered with the product have no warranty.

3. Exclusions and Limitations

1) The product is repaired without permission, wrongly used, crashed, neglected, misused, gotten wet, or damaged in an accident, modified, wrong accessories are used, or the anti-fraud label is torn off or altered.
2) Warranty period espires.
3) Damage is caused by force majure.
4) Circumstances not listed in the Product Performance Defect List.
5) Defects of product and accessories caused by the owner or user.

Fcc Warning

Any Changes or modifications not expressly approced by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This decice may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received,including interference that may cause undesirse operation.

Sehr geehrte Kunden:

Vielen Dank, dass Sie sich für den SmartAI Kabellosen digitalen Staubsauger entschieden haben! Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie Ihren Staubsauger benutzen, und bewahren Sie die Bedienungsanleitungen zum Nachschlagen auf. Wir wissen, dass Sie diesen Staubsauger lieben werden!
Wir konzentrieren uns darauf, qualitativ hochwertige und schön gestaltete Produkte für das Internet der Dinge zu entwickeln, die auf intelligente Weise zusammenarbeiten, um Ihnen ein leichter kontrollierbares, vernetztes, angenehmes und wundervolles Leben zu ermöglichen, egal wo und wann Sie sind.

Bei Problemen während des Gebrauchs wenden Sie sich bitte per E-Mail an den globalen SmartAI-Kundendienst:

Nordamerika :	ussupport@360smartai.com
Europa :	eusupport@360smartai.com
Indien :	support@ideakard.com
Asien-Pazifik + Ozeanien :	support@360smartai.com

*Die in diesem Dokument beschriebenen Produkte sind möglicherweise nicht genau mit dem tatsächlichen Produkt identisch. Daher ist das tatsächliche Produkt maßgebend. SmartAI behält sich das Recht vor, das Produkt ohne vorherige Ankündigung zu aktualisieren.

Sicherheitshinweise

Bevor Sie dieses Produkt benutzen, lassen Sie bitte Vorsicht walten und beachten Sie die folgenden Grundregeln:
1. Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts die Gebrauchsanweisung und insbesondere die Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie sie. Bewahren Sie diese Anleitung während der gesamten Nutzungsdauer des Geräts zu Nachschlagezwecken auf. Die Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung kann zu Unfällen und zum Verlust der Garantie führen, wodurch der Hersteller von jeglicher Haftung befreit wird.
2. Überprüfen Sie vor dem Anschluss des Geräts, ob die auf dem Typenschild angegebenen Netzspannungsdaten mit denen des örtlichen Stromnetzes übereinstimmen. Das Typenschild befindet sich auf dem Gerät selbst.
3. Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien (Plastiktüten, Pappe, Styropor usw.) außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da sie potentiell gefährlich sind und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden müssen.
4. Nachdem Sie das Gerät aus der Verpackung genommen haben, überprüfen Sie es auf Transportschäden und die Unversehrtheit der Lieferung gemäß der Zeichnung. Im Falle einer Beschädigung oder eines Zweifels an der Unversehrtheit, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.
5. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, verwenden Sie das Produkt nicht im Freien oder auf nassen Oberflächen.
6. Um sich vor einem Stromschlag zu schützen, tauchen Sie das Gerät oder das Kabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein und achten Sie darauf, dass das Kabel nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommt.
7. Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten oder ohne diese Fähigkeiten verwendet werden, Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und Kenntnisse nur dann verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder wenn sie Anweisungen zur sicheren Verwendung des Produkts erhalten haben und die mit seiner Verwendung verbundenen Risiken verstehen.

8. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
9. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
10. Dieses Produkt ist nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt, es ist nicht für den industriellen oder professionellen Gebrauch konzipiert.
11. Saugen Sie nicht:
- Wasser oder andere Flüssigkeiten
- Heiße Asche oder andere brennbare Gegenstände
- Scharfe Gegenstände
- Holzstücke, Kreide, Zement, Kalk und andere kleine Körnchen.

12. Im Falle eines Defekts oder einer Fehlfunktion des Geräts schalten Sie es aus und nehmen Sie keine Eingriffe daran vor. Wenden Sie sich für eventuelle Reparaturen ausschließlich an den autorisierten Kundendienst.
13. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Stecker zu heben, zu tragen oder aus der Steckdose zu ziehen.
14. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel keine Knoten oder Biegungen aufweist.
15. Überprüfen Sie den Zustand des Stromkabels. Beschädigte oder verknotete Kabel erhöhen das Risiko eines Stromschlags.
16. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder qualifiziertes Personal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden. Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen oder Füßen.
17. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen.
18. Halten Sie Haare, Stoffe und andere Gegenstände von den Produktöffnungen fern, da diese v erstopfen können.
19. Halten Sie das Gerät von Flüssigkeiten oder brennbaren Produkten fern.
20. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Saugen von brennenden Zigaretten oder noch heißer Asche.
21. Verwenden Sie das Gerät nicht, ohne zuvor den Filter in den dafür vorgesehenen Raum eingesetzt zu haben.
22. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Menschen oder Tieren. Verwenden Sie den Staubsauger immer mit dem passenden Filter.
23. WARNUNG: Laden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller gelieferten Netzteil auf. Während der Ladephase wird sich das Netzteil heiß anfühlen, dies ist völlig normal und stellt keinen Defekt des Geräts dar.
24. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie den Motor auffüllen.
25. Halten Sie den Staubsauger von Öfen und Geräten fern, die Wärme abgeben, da diese die Kunststoffteile des Geräts verformen und verfärben können.
26. Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht geladen wird.
27. Entsorgen Sie die Batterie sicher und gemäß den geltenden Normen. Die im Produkt enthaltene Batterie kann nicht vom Benutzer und dem autorisierten Zentrum entfernt werden.
28. Verwenden Sie niemals Alkohol oder andere Lösungsmittel zur Reinigung des Geräts.
29. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen oder Löcher des Geräts. Halten Sie die Öffnungen frei von Staub, Fäden, Haaren und allem, was den Luftstrom behindern könnte.
30. Halten Sie Haare, lose Kleidung, Finger und alle Körperteile von den Öffnungen und beweglichen Teilen fern.

Illustration

❶ Taste umschalten
❷ Modus Didplay
❸ Hauptdisplay
❹ Metall-Anschlussrohr
❺ Bodenbürste
❻ Staubentriegelungstaste
❼ Staubbehälter
❽ Entriegelungstaste für Staubbehälter
❾ Akkupaket
❿ Entriegelungstaste für Akkupaket
⓫ Akkupaket Charging Anschluss

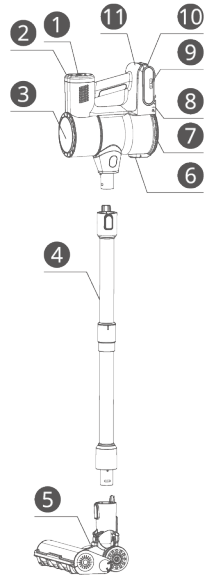


Abbildung 1

⓬ Wandaufhängung Aufladen
⓭ 2-in-1-Bürste
⓮ Sofa-Sauger
⓯ Lange Flachabsaugung
⓰ Wandbefestigung Schraubenlöcher
⓱ Wandaufhängung Ladegerät Verbinden
⓲ Ober Doppelempfänger
⓳ Obere Anschlüsse
⓴ Untere Anschlüsse
㉑ Untere Doppelempfänger

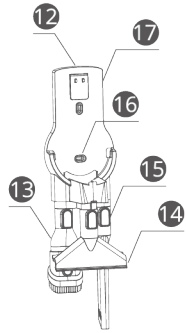


Abbildung 2





Abbildung 3

Einbau


1. Mainframe einbauen

Legen Sie das Akkupaket in den Hauptrahmen ein und Sie werden einen Piepton hören.

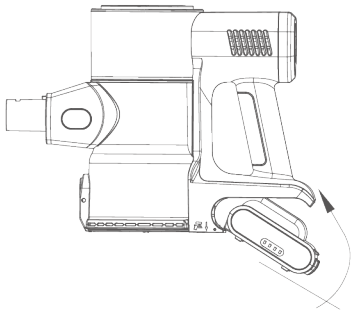


2. Installation von der Metallrohre und Bodenbürsten

Schließen Sie das Metallrohr und die Bodenbürste nacheinander an den Hauptrahmen an, und Sie hören einen Piepton, wenn alle drei Teile erfolgreich angeschlossen wurden.

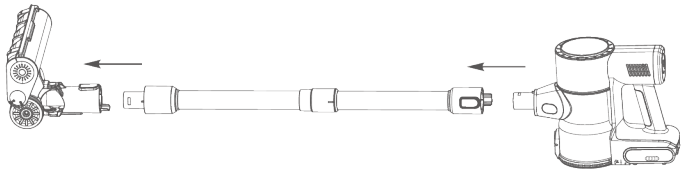

3. Installation von Aufsätzen

Sie hören einen Piepton, wenn das mitgelieferte Kleinzubehör, wie die Fugenbürste und die 2-in-1-Bürste, erfolgreich an den Hauptrahmen angeschlossen ist.

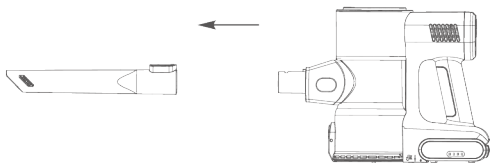


Einbau

4. Aus- und Einbau des Staubbehälters.


1) Entfernen Sie das Staubbehälter

Halten Sie den Host in der Hand, drücken Sie mit dem Daumen die Entriegelungstaste für die Staubschutzkappe (8 in Abbildung 1) und nehmen Sie den Staubbehälter mit der anderen Hand ab.

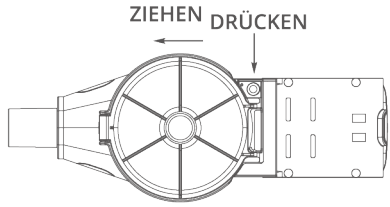


2) Montage des Staubbehälters

Halten Sie den Host in der rechten Hand und die Staubschutzkappe in der linken Hand.
Führen Sie dann Teil A des Hosts in Teil B des Staubbehälter ein und drehen Sie das Staubbehälter.

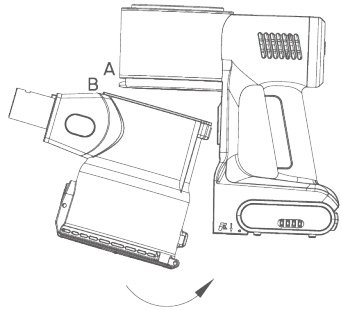

5. Montage und Demontage des Doppelrohrs.



1) Einbau des Doppelrohrs

Halten Sie das obere doppelwandige Rohr in einer Hand und das untere doppelwandige Rohr in der anderen Hand, setzen Sie den Installationspfeil auf die Verbindung des oberen doppelwandigen Rohrs, setzen Sie die Installationsmarkierung auf das untere doppelwandige Rohr, setzen Sie es ein und hören Sie den Verbindungsknopf klicken, was bedeutet, dass die Verbindung hergestellt ist.

2) Demontage des Doppelrohrs

Drücken Sie auf den Verbindungsknopf des Doppelrohrs, und das obere Doppelrohr kann dann aus dem unteren Doppelrohr herausgezogen werden.

Installationen für den Staubsauger

1. Aufladung (bitte verwenden Sie das Original-Ladegerät)

Schließen Sie das Gerät an das angeschlossene Ladegerät an, und die Ladeanzeige leuchtet auf (Abbildung 1, 9-1).
Die Batterieanzeige blinkt und zeigt damit an, dass das Gerät geladen wird;
Wenn die Batterieanzeige leuchtet und nicht mehr blinkt, ist das Gerät vollständig aufgeladen.

Hinweis: Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, entladen Sie es vollständig, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.
Bitte laden Sie den entladenen Akku innerhalb von 1 Woche auf.
Bleibt der Akku in einem entladenen Zustand, wird die Lebensdauer des Akkus stark verkürzt.


2. Ein- und Ausschalten des Geräts und Einstellen der Saugleistung

1) Einschalten
Durch Drücken der Einschalttaste 1 (Abbildung 1) wird der Staubsauger eingeschaltet, und durch erneutes Drücken der Einschalttaste 1 (Abbildung 1) wird der Staubsauger sofort ausgeschaltet.

2) Einstellung der Geschwindigkeit
Berühren Sie die Geschwindigkeits(modus)anzeige2(Abbildung 1)und die Anzeige zeigt eine Farbe entsprechend der Sauggeschwindigkeit an. Rot bedeutet hohe Geschwindigkeit, blau bedeutet mittlere Geschwindigkeit und grün bedeutet niedrige Geschwindigkeit.




3.Funktionen

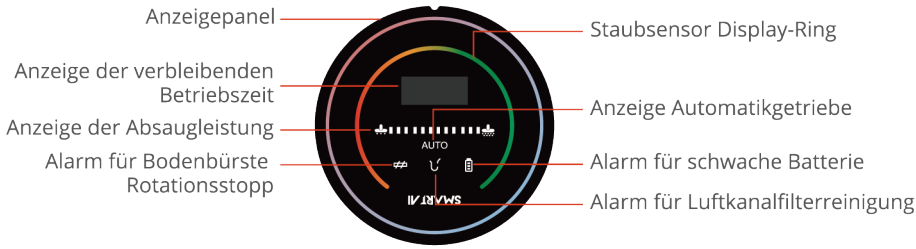

1. Das Display zeigt automatisch die verbleibende Betriebszeit etwa 2-5 Sekunden nach dem Einschalten an.
2. Der Staubinduktions-Anzeigering blinkt unter normalen Bedingungen blau, aber wenn die Staubmenge zunimmt, wird das Blau allmählich rot - je heller das Rot, desto mehr Staub hat sich angesammelt.
3. Die Saugkraftanzeige: je mehr der Balken der Saugkraftanzeige aufleuchtet, desto größer ist die Saugkraft.
4. Bei der Verwendung des Staubsaugers wird die entsprechende Anzeige den Benutzer warnen, wenn die Bodenbürste, der Luftkanal oder der Filter verstopft sind bzw. wenn die Leistung niedrig ist.

4. Wandhalterung

Halten Sie die Ladewand durch die beiden Befestigungslöcher (16 in Abbildung 2) an die Wand und befestigen Sie sie mit Schrauben an der Wand, und hängen Sie dann den Staubsauger an die Wand.
Stecken Sie die Ladeschnittstelle des Netzteils in die Ladeschnittstelle für die Wandmontage (17 in Abbildung 2) Der Staubsauger kann automatisch aufgeladen werden.



Wartung des Produkts

Wartung

Bitte achten Sie auf eine regelmäßige Wartung des Staubsaugers, um das Produkt in einem optimalen Zustand zu halten.

1. Nur mit einem sauberen Filter und einem leeren Staubbehälter können Sie eine maximale Staubaufnahme erreichen.
2. Es wird empfohlen, den Filter jeden Monat gründlich zu reinigen und den Filter alle sechs Monate zu ersetzen.
3. Bitte demontieren Sie den Staubsauger und alle Zubehörteile, um Verlust und Beschädigung nach dem Gebrauch zu vermeiden.
4. Die Leistung des Staubsaugers nimmt ab, wenn er zu lange nicht benutzt wird; es wird Es wird empfohlen, ihn mindestens einmal im Monat zu benutzen.

Anleitung zur Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Staubsauger funktioniert nicht	Schwache Batterie	Laden Sie den Akku mit dem speziellen Ladegerät auf, das in der Verpackung enthalten ist.
	Das Ladegerät liefert nicht die nötige Spannung zum Aufladen der Akkus	Wenn das Ladegerät nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an den Kundendienst, um einen Ersatz zu erhalten.
	Das Sicherheitssystem hat eingegriffen	Entfernen Sie die Hindernisse und warten Sie ein paar Minuten.
	Das Gerät muss gewartet werden	Wenden Sie sich an den Kundendienst
Abnormales Geräusch	Der Staubbehälter ist voll	Entleeren Sie den Staubbehälter
	HEPA-Filter ist verstopft	Reinigen Sie den HEPA-Filter oder tauschen Sie ihn aus.
Die Saugleistung ist schwach	Der Staubbehälter ist voll	Entleeren Sie den Staubbehälter
	HEPA-Filter ist verstopft	Reinigen Sie den HEPA-Filter oder tauschen Sie ihn aus.
	Schwache Batterie	Laden Sie den Akku auf
Staub tritt aus dem Handstaubsauger aus	Der Staubbehälter ist voll	Entleeren Sie den Staubbehälter
	HEPA-Filter ist nicht richtig installiert	HEPA-Filter reinigen oder auswechseln
Die Bodenbürstenwalze dreht sich nicht mehr	Mit Haarfasern verheddert	Reinigen Sie die Bodenbürstenwalze

Informationen zum Produkt

Technische Daten			
Produktkategorie	Kabelloser Stabstaubsauger P40	Spannung	DC 25.9V
Motorleistung	400W	Fassungsvermögen des Staubsaugerbehälters	1.3L
Absaugleistung	Niedriger Gang: 17Kpa Mittlerer Bereich:25Kpa Hoher Gangr:33Kpa		
Adaptereingang	AC 100-240V 50/60Hz	Ausgang des Adapters	DC 30V 500mA

Anmerkung:
·Bitte verwenden Sie das Original-Ladegerät.
·Halten Sie das Gerät von brennbaren und explosiven Materialien fern.
·Nur für den Gebrauch zu Hause, im Haus oder im Auto.
·SmartAI behält sich das Recht vor, technische und gestalterische Änderungen am Produkt vorzunehmen, die der ständigenVerbesserungen sowie das Recht auf endgültige Auslegung.

Beschreibung des Gefahrstoffs

Giftige und schädliche Substanzen und Elemente	Teilename					
	Kunststoffschale	Leiterplatte	Stromkabel	Batterie	Metallteile	Adapter
Blei	○	×	×	×	○	×
Quecksilber	○	○	○	○	○	○
Cadmium	○	○	○	○	○	○
Sechswertiges Chrom	○	○	○	○	○	○
Polybromierte Biphenyle	○	○	○	○	○	○
Polybromierte Diphenylether	○	○	○	○	○	○

Umweltschutzperiode (EPP):Leiterplatte 10 Jahre, Stromkabel 10 Jahre. EPP bedeutet die Sicherheitszeit ohne Austreten von gefährlichen Stoffen bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

○ : Dieser gefährliche Stoff, den die Komponenten zu allen Teilen enthalten, liegen unter dem Grenzwert der Richtlinie SJ / T11363-2006

× : Dieser gefährliche Stoff, den die Komponenten mindestens auf einem bestimmten Teil enthalten, überschreit den Grenzwert der Richtlinie SJ / T11363-2006

Anmerkung: Für manch der in der Tabelle mit „X" gekennzeichneten SMD elektronischen Bauteile, die speziellen Zweck haben,(Wie Hochspan-nungswiderstände, Keramikwiderstände, Dioden usw.) könnte der Bleigehalt≥0.1% betragen.Da das Kabelkern der Schrauben und Datenkabeln aus leistungsfähiger Legierung hergestellt wurde, könnte der Bleigehalt auch≥0.1% betragen. Diese Bauteile erfüllen die Ausnahmebestimmung der EU-RoHS-Richtlinie:
Aufgrund der Einschränkungen des globalen technologischen Entwicklungsniveaus gibt es derzeit keine alternativen Technologien und Komponenten.Der Bleigehalt der von außen kontaktierbaren Bauteile des Produkts entspricht den Umweltvorschriften.

Garantiebestimmungen und Kundendienst

Garantiezeit

Die Garantiezeit für den Saug-Wisch-Roboter und das Zubehör beträgt 1 Jahr. Bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an den örtlichen autorisier-ten Händler.【von Gewährleistungsbestimmungen ersetzt】

Gewährleistungen

Name	Gewährleistungen	Garantiezeit
Hauptgerät	Hauptgerät (einschließlich der eingebauten Lithium-Batterie)	1 Jahr
Zubehör	Wandhalterung und Netzadapter	1 Jahr
Verbrauchsmaterial	Große Bürstenwalze, 2-in-1-Bürste, lange Fugendüse, Sofabürste, HEPA	/

Hinweis: Die mit dem Produkt gelieferten Verbrauchsmaterialien haben keine Garantie.

Gewährleistungsausschluss in folgenden Fällen

1. Unerlaubte Reparatur, Missbrauch, Kollision, Vernachlässigung, Missbrauch, Flüssigkeitsinjektion, Unfall, Veränderung, nicht bestimmungsgemäße Verwendung von dritt Zubehör, Änderung von Aufklebern, Fälschungsschutz
2. Die Garantiezeit ist abgelaufen.
3. Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht wurden.
4.Störungen, die den in den „Fehlermeldungen des 360 Saugroboters“ aufgelisteten Störungen nicht entsprechen.
5.Die in den „Fehlermeldungen des 360 Saugroboters “aufgelisteten Störungen bei dem Produkt und dessen Zubehör, die aus eigenen Fehlern verursacht sind.

Elektro- und Elektronikgeräte

Informationen für private Haushalte

take eway
for an easy way

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger", „Bildschirmgeräte" oder „Großgeräte" (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Info rmations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse,dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne"



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Hersteller-Informationen gemäß § 18 Abs. 4 ElektroG (neu)

はじめに：

このたびは、SmartAIコードレスデジタル真空掃除機をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本掃除機をお使いいただく前に必要な、接続と準備について説明しています。本書をよくお読みになり、正しくお使いいただきますようお願いいたします。また本書は大切に保管してください。お客様には十分満足いただけるものと信じております。

当社は、高品質な美しいインターネット製品を作ることに集中してきました。これらの製品はスマートな共同作業でいつでもどこでもよりコントロールしやすく、接続しやすく、楽しみ、素晴らしい生活を提供するできます。

使用中に何か問題があった場合は、SmartAIグローバルアフターサービス電子メールまでご連絡ください：

北アメリカ：	ussupport@360smartai.com
ヨーロッパ:	eusupport@360smartai.com
インド:	support@ideakard.com
アジア 太平洋 + オセアニア:	support@360smartai.com

*この説明書で説明された製品と実際の製品は多少の差があり、すべては実物を基準にしてください。
SmartAI は事前通知なしに、製品の更新する権利を留保します。

安全説明

本製品をご使用前に必ず下記の基本ルールを遵守いただき、よく注意ください：
1.本製品をご使用前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、十分理解されてかた正しくお使いください。特に「安全警告」部分はいずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた事故や損害に関して、製造者は一切責任を負いません。お読みになった後は、使用中に本書は大切に保管してください。
2.機器を接続する前に、データラベルにに表示される電源電圧とローカル電源が一致しているかをご確認ください。標識シールは機器の上にあります。
3.すべての包装材（ビニール袋、ボール紙、ポリスチレンなど）をお子様の手の届かないところに保管する。潜在的な危険性があるため、法律の要求に従って処理しなければならない。
4.包装から本品を取り出した後、図面に基づいて輸送中の破損と製品の完全性をご検査ください。もし破損したり、完全性が損なわれたり疑われる場合は、使用しないでください。そして、アフターサービス部門にご連絡ください。
5. 感電のリスクを低減するために、屋外やぬれた場所で使用しないで ください。
6. 感電を防ぐため、本製品や電源コードに水や液体を浸しないでください。温度が高い表面に電源コードを接触させない。

7. 8歳以上の子供や本製品を正しく使用できない恐れのある人(身体・知覚・精神障害をお持ちの方)はご使用の際には安全に使用できる環境かつ監督のもとで使用するようにしてください。もしくは本製品の安全取扱説明を受け、本製品の使用に伴うリスクを十分に理解している場合にのみ、未経験者や知識を持っていない者も使用することができます。
8.後見人がいない場合、子供が清掃やメンテナンスすることは禁止されています。
9.本製品はおもちゃではないので、お子様が本品をおもちゃとして扱わせることは絶対にしないでください。
10.家庭用にのみ専用設計された本製品は工業用または専門用には適用されません。
11.下記の物は吸い込まないでください:
・水やその他の液体
・熱い灰や発火性のもの
・先の尖った鋭い物体
・木、チョーク、セメント、石灰、その他の小さな粒
12.本製品が機能しなかったり、故障している場合、すぐに電源を切り、使用しないでください。修理について、アフターサービスセンターに連絡してください。
13. 電源の受け口を損傷しないように、プラグをつかんでコンセントから抜いてください。コードをもって掃除機を引っ張ったり動かしないでください。
14. ケーブルが結び付いたり、曲がったりしていないか確認してください。
15. 壊れたケーブルやケーブルの結び目のある位置は感電のリスクを高めるため、ケーブルの状態をチェックしてください。
16. 電源コードが損傷している場合、危険を避けるためにメーカーまたは資格を持っている人より交換しなければならない。濡れた手や足で本製品を扱わないでください。
17. 本製品の開口部がふさがれてしまう恐れがあるため物を入れないでください。
18. 使用する際には、髪の毛または織物やその他の物など吸引力の妨げとなるものは取り除いてください。
19.液体や発火性物質を避ける。
20.火または煙の出ているタバコの吸い殻や熱い灰は本製品で吸い込まないでください。
21.フィルターを正しい位置に入れていない場合、本製品で扱わないでください。
22. 人や動物への使用はご遠慮下さい。必ず適切なフィルター付き真空掃除機を使用してください。
23.警告:メーカーから供給されたバッテリのみで本製品を充電してください。充電中に電源の発熱は正常です。設備の故障を起こさない。
24.エンジンの注入を続ける前には、必ず本製品のスイッチをオフにしてください。
25.本製品のプラスチック部品の熱変形を避けるため、真空掃除機は発熱するコンロや器具に近づけないで ください。
26.充電以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
27.現行の要求に従って電池を安全に処理してください。ユーザーやライセンスセンターは本製品からバッテリーを取り出すことができません。
28.アルコールやその他の溶剤などは用いないでください。
29. 気流を妨害するようなホコリや糸くず、髪の毛などは取り除いてください。また、本製品の開口部に物を挿入しないでください。ふさがれたの原因となる恐れがあります。
30. 髪の毛、衣類、指など体の部分は、本製品の開口部には近付けないでください。

図

❶ スイッチボタン
❷ モードディスプレイ
❸ メインディスプレイ
❹ 金属製接続チューブ
❺ フロアブラシ
❻ ダストリリースボタン
❼ ダストカップ
❽ ダストカップリリースボタン
❾ バッテリーパック
❿ バッテリーパックリリースボタン
⓫ バッテリーパック充電ポート

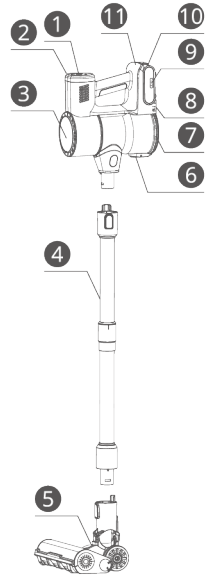


図 1

⓬ 壁掛け充電
⓭ 2-in-1ブラシ
⓮ ソファサクション
⓯ ロングフラットサクション
⓰ ウォールマウント固定ネジ穴
⓱ 壁掛け充電コネクター
⓲ ダブルレシーバー上部
⓳ 上部コネクター
⓴ 下部コネクター
㉑ ダブルレシーバー下部

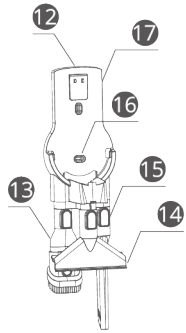


図 2





図 3

取り付け


1. 本体の取り付け

バッテリーパックを本体に挿入すると、ビープ音が鳴ります。

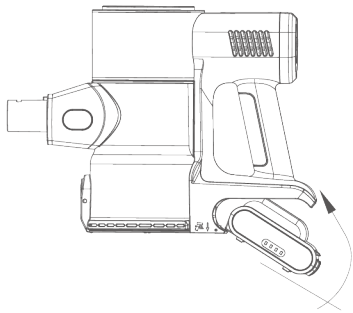


2. 金属製パイプとフロアブラシの取り付け。

金属製チューブとフロアブラシを本体に接続します。この際、3つの部品が正常に接続されると、ビープ音が鳴ります。

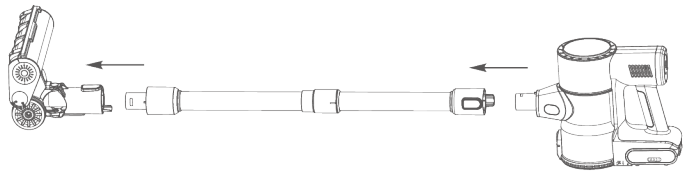

3. 付属品の取り付け

隙間ブラシや2-in-1ブラシなど、付属の小さな付属品が本体に正常に接続されると、ビープ音が鳴ります。

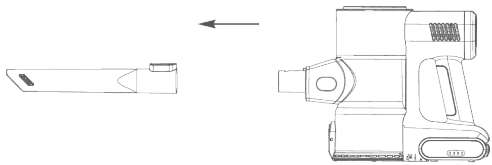


取り付け

4. ダストカップの取り外しと取り付け


1）ダストカップを取り外す方法

ホストを手に持って、親指でダストカップリリースボタン（図1の8）を押し、もう一方の手でダストカップを取り外します。

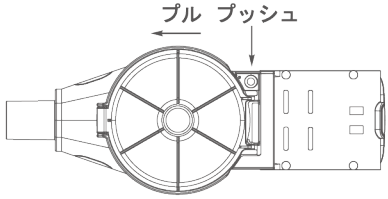


2）ダストカップの組み立て

ホストを右手で持ち、ダストカップを左手で持ちます。次に、ホストのパーツAをダストカップのパーツBに挿入し、ダストカップを回転させます。

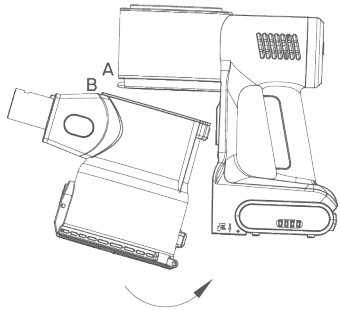

5. ダブルセクションパイプの取り付けと分解。



1）ダブルセクションパイプの取り付け

上部のダブルセクションパイプを片手に、下部のダブルセクションパイプをもう一方の手に持ち、上部のダブルセクションパイプジョイントに取り付け表示矢印を付け、下部のダブルセクションパイプにジョイント取り付け表示マークをドッキングしてそれを挿入すると、接続ボタンのクリック音が聞こえます。これは、しっかりと接続されていることを指します。

2）ダブルセクションチューブの分解

ダブルセクションチューブ接続ボタンを押すと、上部のダブルセクションチューブを下部のダブルセクションチューブから引き出すことができます。

掃除機の設置

1. 充電（オリジナル充電器をご使用ください）

デバイスを接続された充電器に接続すると、充電インジケーターが点灯します（図1、9-1）。
バッテリーインジケーターライトが点滅すると、製品が充電中であることを示します。
製品が完全に充電されると、バッテリーインジケーターライトが点滅せず、すべてが点灯します。

注：初めて使用する場合は、バッテリーの寿命を延ばすためにバッテリーを完全に放電してください。
放電したバッテリーは1週間以内に充電してください。バッテリーを放電したまま放っておくと、
バッテリーの寿命が大幅に短くなります。


2. 電源の入/切、サクションの調整

1）電源を入れる
スイッチボタン1（図1）を押すと掃除機がオンになり、スイッチボタン1（図1）をもう一度押すとすぐに掃除機が停止します。

2）速度調整
速度（モード）ディスプレイ2（図1）をタッチすると、吸引速度に応じた色が表示されます。
赤は高速、青は中速、緑は低速を表します。




3. 機能

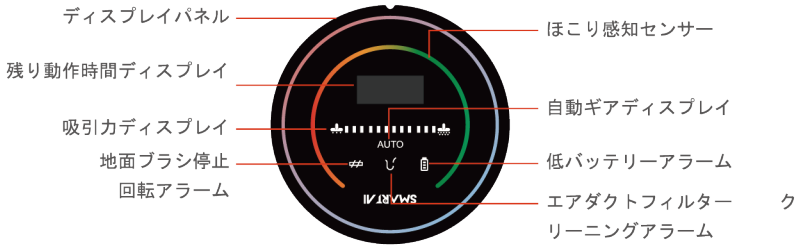

1. 電源を入れてから約2～5秒後にディスプレイに残りの動作時間が自動的に表示されます。
2. 通常の状態では、ほこり誘導表示リングが青く点滅しますが、ほこりの量が増えると、
   青色が徐々に赤くなります。赤色が明るいほど、ほこりがたまっていることを表します。
3. 吸引力表示：吸引力表示バーが点灯すればするほど、吸引力が大きくなります。
4. 掃除機を使用する場合、対応するディスプレイは、フロアブラシ、エアダクト、
   またはフィルターがブロックされたとき、および電力が低いときに、ユーザーに警告します。

4. 壁取り付け

2つの固定ネジ穴（図2の16）を通して充電壁を壁に押し付け、ネジで壁に固定してから、
掃除機を壁に掛けます。
電源アダプターの充電インターフェースを壁掛け式充電インターフェースに挿入します（図2の17）。
すると、掃除機は自動的に充電されます。



製品のメンテナンス

メンテナンス

製品を最適な状態に維持するためには、掃除機を定期的にメンテナンスしてください。

1. 最大の集塵効果を得るには、きれいなフィルターと空のダストカップをご使用ください。
2. フィルターは毎月きれいに清掃し、6か月ごとに交換することをお勧めします。
3. 使用後の紛失や破損を防ぐには、掃除機とすべての付属品を分解してください。
4. 長い間使用せずに放っておくと、掃除機の性能が低下するおそれがあります。
   少なくとも月に1回は使用することをお勧めします。

トラブルシューティングガイド

異常状態	考えられる理由	直し方
掃除機が機能しない	バッテリー残量が少ない	パッケージで提供された専用の充電装置でバッテリーを充電してください
	充電器がバッテリーの充電に必要な電圧を供給しない	充電器が正常に動作しない場合は、アフターサービスに連絡して交換してください
	セキュリティシステムが介入しました	障害物を取り除き、数分待ってください
	アプライアンスのメンテナンスが必要です	アフターサービスに連絡してください
異音が出る	ダストカップがいっぱいです	ダストカップを空にします
	HEPAフィルターがブロックされています	HEPAフィルターを掃除するか交換してください
吸引力が弱い	ダストカップがいっぱいです	ダストカップを空にします
	HEPAフィルターがブロックされています	HEPAフィルターを掃除するか交換してください
	バッテリー残量が少ない	バッテリーを充電
ハンド真空からほこりが漏れる	ダストカップがいっぱいです	するダストカップを空にします
	HEPAフィルターが正しく取り付けられていません	HEPAフィルターを掃除するか交換してください
フロアブラシローラーが回転しない	毛髪の繊維が絡まっています	フロアブラシローラーを掃除してください

製品情報

技術仕様			
製品カテゴリ	コードレススティック電気掃除機P40	電圧	DC 25.9V
モーターワット数	400W	ダストカップ容量	1.3L
吸引力	低速ギア：17Kpa　中型：25Kpa　ハイギア：33Kpa		
アダプター入力	AC　100-240V　50/60Hz	アダプター出力	DC　30V　500mA

注：
·オリジナル充電器をご使用ください。
·本製品を可燃性および爆発性の物質の近くに置かないでください。
·家庭および屋内、または車内でのみのご使用をおすすめします。
·Smart AIは、製品の限りない改善とともに発生する、製品に技術的および設計上の変更を加える権利と、最終的な解釈を行う権利を留保します

有害物質含有に関する説明

含有物質/元素記号	使用箇所					
	プラスチック・ゴムケース	プラスチック・ゴムケース	電源コード	電池	金属部品	アダプター
鉛(Pb)	○	×	×	×	○	×
マーキュリー(Hg)	○	○	○	○	○	○
カドミウム(Cd)	○	○	○	○	○	○
六価クロム(Cr (VI))	○	○	○	○	○	○
ポリ臭化ビフェニル(PBB)	○	○	○	○	○	○
ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)	○	○	○	○	○	○

各部品の環境保護使用期限：回路ボード構成部分は10年、電源コードは10年、電池は5年です。本製品に標識された環境保護使用期限は本マニュアルの規定された使用条件の下に本製品の使用に有毒有害物質の漏洩が発生しない安全年限です。

○ ：その有毒有害物質はその部品全ての均質材料中の含有量は全部SJ/T11363-2006基準に規定された規制量要求以下であることを示します。

× ：その有毒有害物質は少なくともその部品のある均質材料中の含有量がSJ/T11363-2006基準が規定された規制量要求を超えることを示します。



備考：表中「X」をマークした部分の中の少量特殊用途の表面実装部品（例えば高圧抵抗、セラミック抵抗、ダイオード等）の鉛含有量は≥0.1%かもしれない。ボルト、データ線の芯線は比較的に高性能な合金を採用するため、その鉛含有量は≥0.1%かもしれない、これらデバイス全てがEU RoHS指令が規定された免除条項に合い、今の段階はグローバル技術発展レベルの制限により代替できるいかなる技術と部品がないため、製品外部の接触可能部品の鉛含有量は全てが環境保護の要求に合います。

アフターサービス

保証期間

製品ご購入日より1年間
販売元の品質保証書発行日より1年間

保証内容

名称	保証内容	保証期間
本体	本体（組込みバッテリー含む）	1年間
付属品	ACアダプター/壁掛け充電ホルダー	1年間
消耗品類	ブラシローター，2in1ブラシ，延長ホース，ソファー用ブラシ，高分子HEPAフィルター	／

注意：付属される消耗品は製品保証適用外となります

免責事項

1. 許可のない修理及び改造、誤用、悪用、液入れ、事故、純正部品以外の使用、偽造防止ラベルを取り外したり、改ざんが認められた場合。
2. 修理.交換.返品の保証期間を超える場合。
3. 故意による破損。
4. 360　S7　故障モード一覧に該当しない故障。
5. 自然使用による故障以外が原因で360 S7故障モード一覧に該当する故障が発生したことが明らかである場合。