
amazonbasics

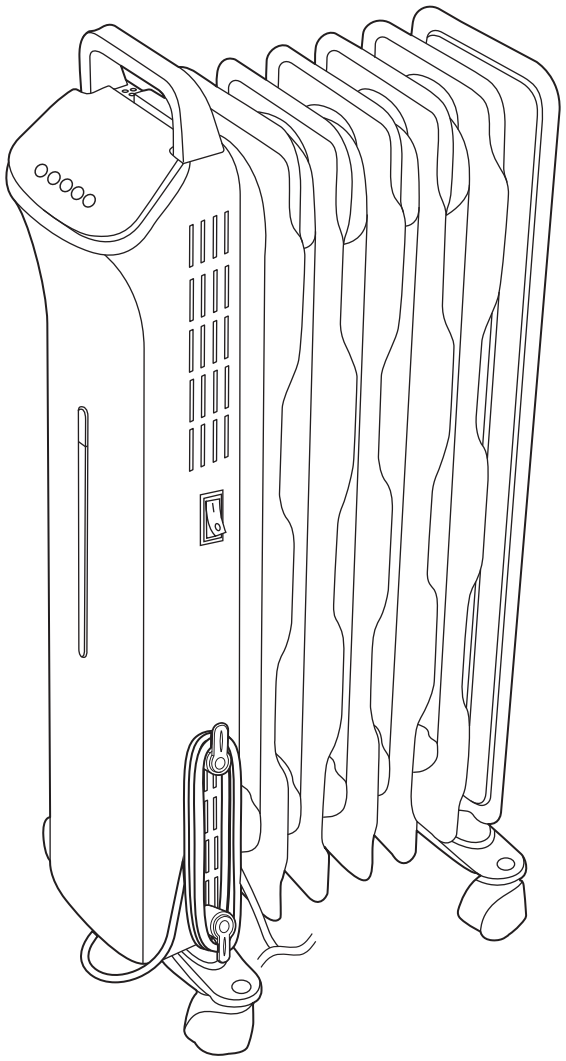

This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

Ce produit convient uniquement pour les espaces présentant une isolation convenable ou pour une utilisation occasionnelle.

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Questo prodotto è adatto solo per l'uso occasionale o in spazi ben isolati.

Este producto solo es adecuado para espacios bien aislados o para uso ocasional.

Het product is alleen geschikt voor een goed geïsoleerde ruimte of occasioneel gebruik.

Portable Oil Filled Digital Radiator Heater with ECO-Fins and Remote Control . . . . . Page 2

Radiateur à Bain d'Huile Numérique Portatif avec Ailettes ECO-Fins et Télécommande . . . . . Page 9

Tragbarer Ölgefüllter Digitaler Radiatorheizkörper mit ÖKO-Rippen und Fernbedienung . . . . . Seite 17

Radiatore Digitale Portatile ad Olio con Alette ECO e Telecomando . . . . . Pagina 25

Radiador Digital Portátil Lleno de Aceite con Aletas ECO y Mando a Distancia . . . . . Página 33

Draagbare Oliegevulde Digitale Radiatorkachel met ECO-Ribben en Afstandsbediening . . . . . Pagina 41

B0873P5G93, B0873Q863D, B0873PG6L4, B0873Q86FM, B0873PPBKH, B0873PXCY8

Table of Contents

1. Important Safety Instructions 3
2. Battery Warnings 3
3. Intended Use 4
4. Product Description 4
5. Before First Use 4
6. Installation 4
6.1 Installing caster wheels 4
6.2 Installing cord hook 5
7. Operation 5
7.1 Positioning the product 5
7.2 Connecting to power 5
7.3 Switching on/off 5
7.4 Temperature setting 5
7.5 Timer setting 5
7.6 ECO mode 5
8. Cleaning and Maintenance 6
8.1 Cleaning 6
8.2 Replacing remote control battery 6
8.3 Storage 6
8.4 Plug fuse replacement (for UK only) 6
8.5 Maintenance 6
9. UK Plug Replacement 6
10. Troubleshooting 7
11. Disposal 7
12. Battery Disposal 7
13. Energy Efficiency Information 7
13.1 For B0873P5G93, B0873Q86FM 7
13.2 For B0873Q863D, B0873PPBKH 8
13.3 For B0873PG6L4, B0873PXCY8 8
14. Specifications 8
15. Feedback and Help 8

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following:



This symbol indicates that in order to avoid overheating, the appliance should not be covered with clothing or other material.

⚠ WARNING Risk of fire!

- In order to avoid overheating, do not cover the heater.
- Do not operate the heater without wheel assemblies attached.
- Operate heater in upright position only (wheels on bottom, controls on top). Any other position could create a hazardous situation.
- Ensure that the surface beneath the heater is clean and free of any obstructions. Do not place the heater on high-pile carpeting or any other surface that impedes the flow of air underneath the heater.
- This heater includes a visual power indicator light to warn that parts of the heater are getting excessively hot. If the power indicator light flashes, immediately turn the heater off and inspect for any objects on or adjacent to the heater that may cause high temperatures. Do not operate the heater with the power indicator light flashing.

⚠ CAUTION Risk of burns!

- Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.

- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- The heater must not be located immediately below a socket outlet.
- Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
- This heater is filled with a precise quantity of special oil. Repairs requiring opening of the oil container are only to be made by the manufacturer or his service agent who should be contacted if there is an oil leak.
- When scrapping the heater, follow the regulations concerning the disposal of oil.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Always plug heater directly into a wall outlet/ receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).


2. Battery Warnings

- Exhausted batteries should be immediately removed from product and properly disposed.
- Do not dispose of batteries in fire.
- Remove batteries from product if it is not to be used for an extended period of time unless it is for emergency purposes.
- If the battery leaks avoid contact with skin and eyes. Rinse affected areas immediately with plenty of clean water, then consult a doctor.
- Keep the button cell batteries away from children. Risk of ingestion and suffocation!

3. Intended Use

- This product is intended for temporarily heating residential rooms.
- This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.
- This product is intended for household use only. It is not intended for commercial use.
- This product is intended to be used in dry indoor areas only.
- No liability will be accepted for damages resulting from improper use or non-compliance with these instructions.

4. Product Description

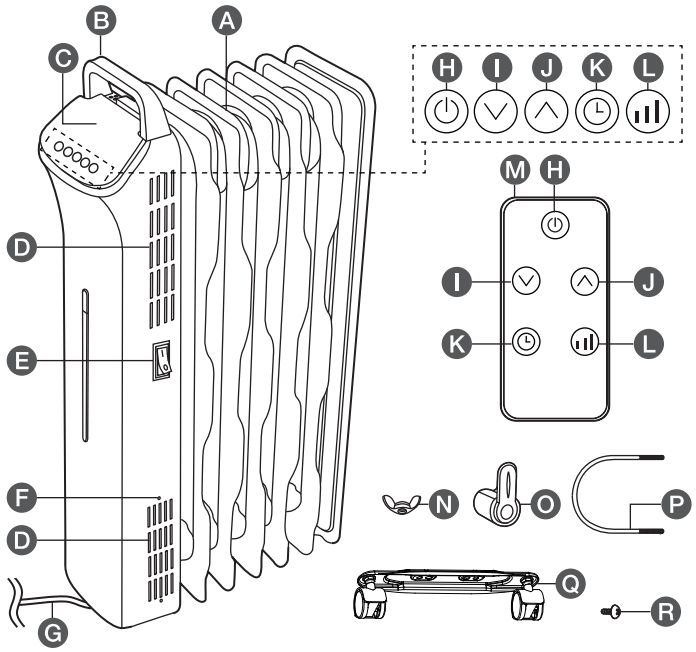

- A Radiator fins
- B Handle
- C Display
- D Air vents
- E Mains switch
- F Cord hook mounting hole
- G Power cord with plug
- H On/off button
- I Decrease temperature button
- J Increase temperature button
- K Timer button
- L Setting
- M Remote control
- N Wing nut x4
- O Cord hook x2
- P U-shaped bracket
- Q Caster wheels x2
- R Screws x2

5. Before First Use


⚠ DANGER Risk of suffocation!

- Keep any packaging materials away from children – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.


- Check the product for transport damages.
- Remove all the packing materials.
- Remove the protective strip from the remote control's (M) battery compartment.
- Before connecting the product to the power supply, check that the power supply voltage and current rating corresponds with the power supply details shown on the product rating label.

6. Installation


6.1 Installing caster wheels

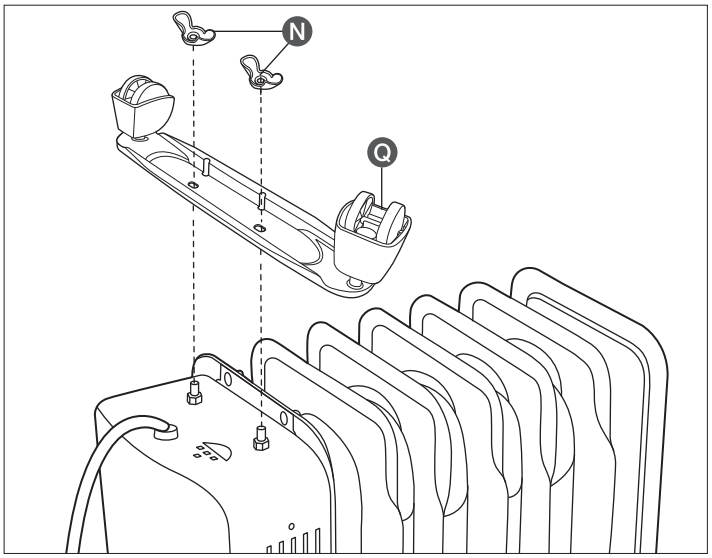

1. Turn over the product and screw the caster wheels (Q) onto the threads using the wing nuts (N).

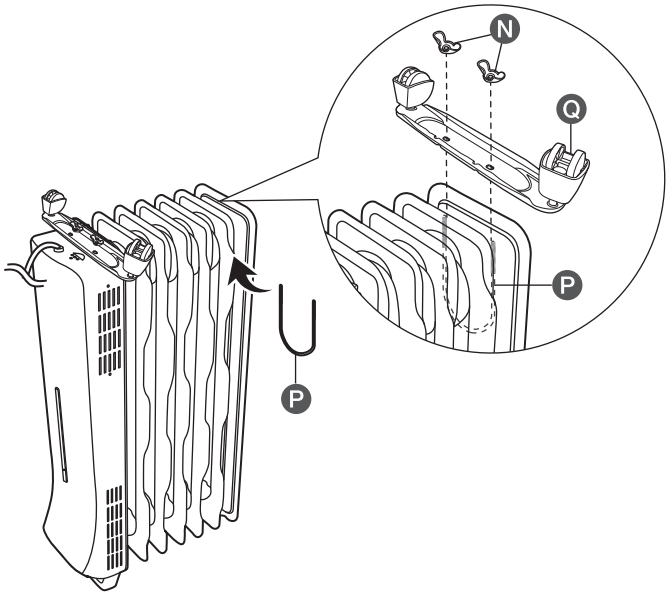


2. Hook the U-shaped bracket (P) in between the last two radiator fins (A). Attach the caster wheels (Q) and the wing nuts (N) to the ends of the U-shaped bracket (P).

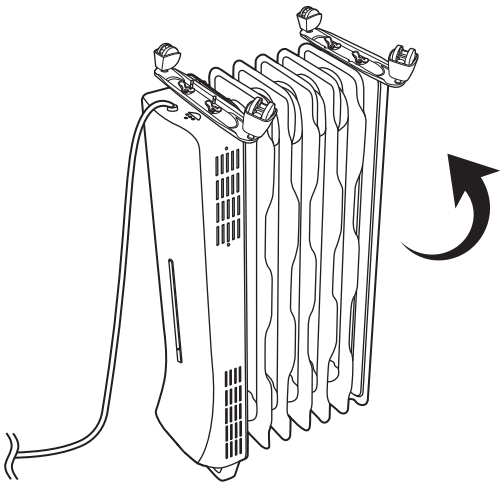

3. Turn the product back over once the caster wheels (Q) has been installed.

6.2 Installing cord hook

NOTICE Cord hooks (O) can be installed on either side of the product's cord hook mounting holes (F).

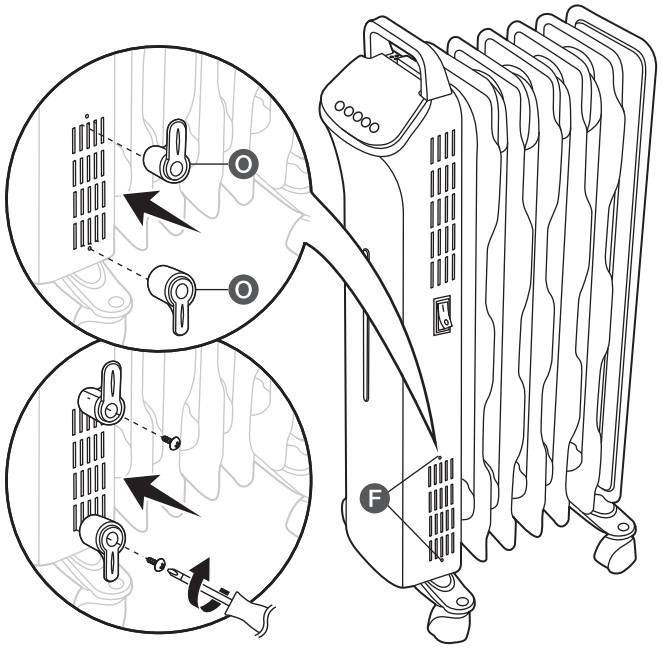

1. Align the cord hooks (O) with the cord hook mounting holes (F).
2. Tighten the screws until both cord hooks (O) are secure.

7. Operation

7.1 Positioning the product

1. Place the product on a flat and stable surface to avoid risk of tipping it over.
2. Ensure that the surface beneath the heater is clean and free of any obstructions. Do not place the product on high-pile carpeting or any other surface that impedes the flow of air underneath the heater.

7.2 Connecting to power

1. Fully unwind the power cord (G) and connect the plug to a suitable socket outlet.
2. Set the mains switch (E) to **I**.
3. The display (C) shows OF. The product is now in standby mode.

7.3 Switching on/off

1. To switch on the product, press the on/off button ⏻ (H) on the product or remote control (M).
2. The display (C) blinks H2 for 3 seconds, then shows the default 30 °C setting. The product is operating on its middle power setting.
3. Press the setting button (L) repeatedly to the desired setting. The settings cycles H2 - H3 - ECO - H1 - H2 - H3 - ECO.
4. To switch off the product, set the mains switch to **O**, and then unplug from the socket outlet.

7.4 Temperature setting

NOTICE

- The product gradually heats up once the desired power temperature has been selected.
- When the room temperature meets the setting temperature, the product may continue to work for a while so that the room can maintain its temperature.

To adjust the temperature manually, press the increase temperature ⌃ (J) button or decrease temperature ⌄ (I) button on the product or the remote control (M).

- The maximum temperature setting is 35 °C
- The minimum temperature setting is 5 °C

7.5 Timer setting

NOTICE The timer jumps one hour for each press of the button from a minimum of 1 to a maximum of 24 hours.

1. To set the timer, press the timer ⏲ (K) button. The display (C) flashes 00 and 🕒 icon lights up.
2. Within 2 seconds, the timer ⏲ (K) button again until the desired length of time has been reached.
3. The display (C) flashes for 3 seconds and then starts to count down.
4. The product automatically switches off once the timer countdown has finished. The 🕒 icon goes off.
5. To switch off the timer, press the timer ⏲ (K) button until the display (C) flashes 00. The 🕒 icon goes off.

7.6 ECO mode

- The default temperature of ECO mode is fixed at 25°C.
- Press the ECO mode button (L) to activate ECO mode. The product runs in a cycle of 10 minutes in high setting and then for 30 minutes in low setting.
- To stop ECO mode, press the increase temperature ⌃ (J) button or decrease temperature ⌄ (I) button on the product or the remote control (M).

8. Cleaning and Maintenance

⚠ WARNING **Risk of electric shock!**


- To prevent electric shock, unplug the product before cleaning.
- During cleaning do not immerse the product in water or other liquids. Never hold the product under running water.

8.1 Cleaning

- To clean the product, wipe with a soft, slightly moist cloth.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.


8.2 Replacing remote control battery

NOTICE Replace the battery if the range of the remote control (M) decreases noticeably or if the heater cannot be controlled via remote control.

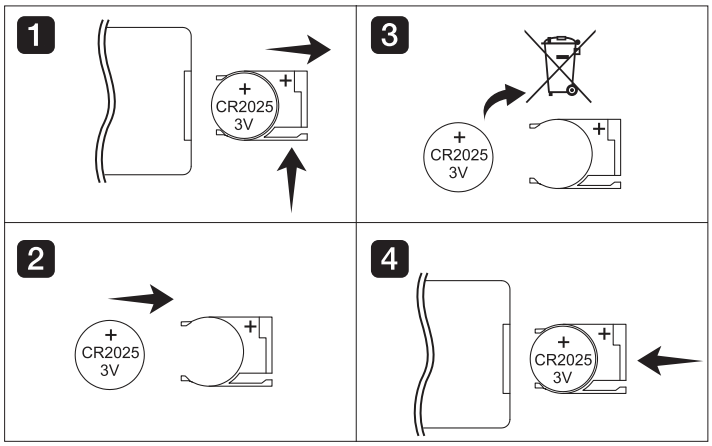

1. Remove the battery holder from the remote control (M).
2. Remove the used battery and dispose of it properly.
3. Fit a new CR2025 3 V battery into the battery holder. The positive pole (+) must be facing upwards.
4. Slide the battery holder back in place.

8.3 Storage

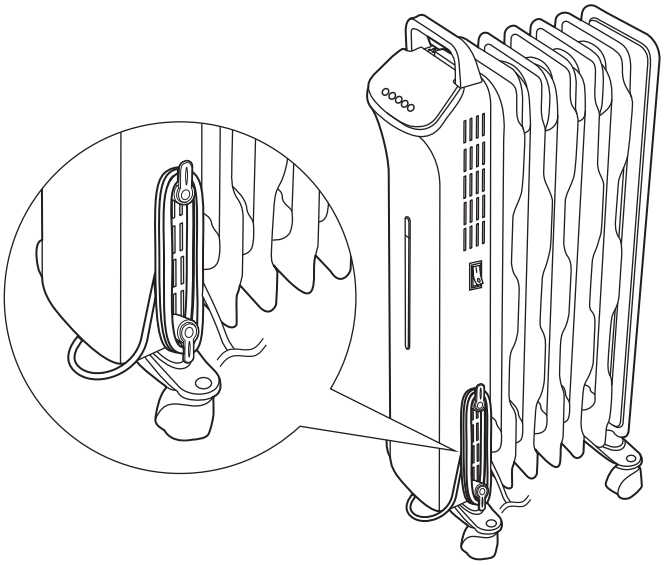

- Wrap the power cord (G) around the cord hooks (O).
- Store the product in its original packaging in a dry area. Keep away from children and pets.
- Store the product in an upright position.

8.4 Plug fuse replacement (for UK only)

- Use a flat screwdriver to open the fuse compartment cover.
- Remove the fuse and replace with the same type (for B0873P5G93 and B0873Q863D : 10 A, BS1362 / for B0873PG6L4: 13 A, BS1362). Refit the cover.

8.5 Maintenance

- Any other servicing than mentioned in this manual should be performed by a professional repair centre.

9. UK Plug Replacement

⚠ WARNING

- Read these safety instructions thoroughly before connecting this product to the mains supply.

Before switching on make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate. This product is designed to operate on 220-240 V. Connecting it to any other power source may cause damage.

This product may be fitted with a non-rewireable plug. If it is necessary to change the fuse in the plug, the fuse cover must be refitted. If the fuse cover becomes lost or damaged, the plug must not be used until a suitable replacement is obtained.

If the plug has to be changed because it is not suitable for your socket, or due to damage, it should be cut off and a replacement fitted, following the wiring instructions shown below. The old plug must be disposed of safely, as insertion into a socket (for B0873P5G93 and B0873Q863D : 10 A, BS1362 / for B0873PG6L4: 13 A, BS1362) could cause an electric hazard.

The wires in the power cable of this product are coloured in accordance with the following code:


A. Green/Yellow = Earth
B. Blue = Neutral
C. Brown = Live

The product is protected by a 13 A approved (BS 1362) fuse.

If the colours of the wires in the power cable of this product do not correspond with the markings on the terminals of your plug, proceed as follows.

The wire which is coloured **Green/Yellow** must be connected to the terminal which is marked **E** or by the earth symbol ⏚ or coloured **Green** or **Green/Yellow.** The wire which is coloured **Blue** must be connected to the terminal which is marked **N** or coloured **Black.** The wire which is coloured **Brown** must be connected to the terminal which is marked **L** or coloured **Red.**

Plug should be BS 1363/A approved
fit a 13 A fuse

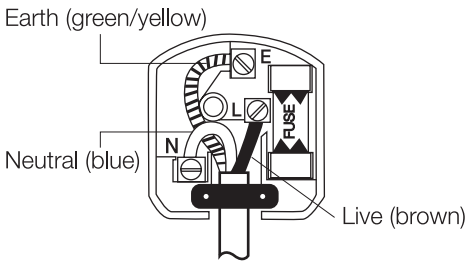

The outer sheath of the cable should be
firmly held by the clamp

10. Troubleshooting

Problem	Solution
The product does not switch on.	◗ Check if the plug is connected to the socket outlet. Use voltage tester to verify if the socket outlet is powered.
For UK only: Fuse in the plug is blown.	◗ Use a flat screwdriver to open the fuse compartment cover. Remove the fuse and replace with the same type (for B0873P5G93 and B0873Q863D : 10 A, BS1362 / for B0873PG6L4: 13 A, BS1362). Refit the cover.
Unexpected crackling sounds.	◗ This is a normal sound after starting up the product. Once the heater heats up, the crackling sound goes away.
Unexpected smell.	◗ This is the result of dust or other debris accumulating on the heating element. This is normal during first use and after prolonged storage. Make sure the product is placed in a well ventilated area. Keep the product switched on, until the smell disappears.
Heater shuts off unexpectedly.	◗ Ensure the power cord is plugged into a working socket outlet. ◗ Safety functions (overheating/tipped over) may have been activated. Switch off the heater to cool it down and restart.
Error code E0 appears on display (C).	◗ Temperature sensor issue. The heating function stops and all buttons are locked. Contact a professional repair center.
Error code E1 appears on display (C).	◗ Overheat shut-off activated. Wait at least 30 minutes to allow the product to cool down, then restart. ◗ If the same error appears after product has cooled down, refer to the instruction below. ◗ Temperature sensor short-circuited. The heating function stops and all buttons are locked. Contact a professional repair center.

11. Disposal

The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive aims to minimise the impact of electrical and electronic goods on the environment, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centers in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centers for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.

12. Battery Disposal

Do not dispose of used batteries with your household waste. Take them to an appropriate disposal/collection site.

13. Energy Efficiency Information

13.1 For B0873P5G93, B0873Q86FM

Description	Symbol	Value	Unit
Heat output			
Nominal heat output	P_{nom}	1.5	kW
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	1.5	kW
Maximum continuous heat output	$P_{max,c}$	0.6	kW
Auxiliary electricity consumption			
At nominal heat output	el_{max}	N/A	kW
At minimum heat output	el_{min}	N/A	kW
In standby mode	el_{SB}	0.00045	kW

Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)	
manual heat charge control, with integrated thermostat	No
manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	No
electronic heat charge control with room and/ or outdoor temperature feedback	No
fan assisted heat output	No

Type of heat output/room temperature control (select one)	
single stage heat output and no room temperature control	No
Two or more manual stages, no room temperature control	No
with mechanic thermostat room temperature control	No
with electronic room temperature control	Yes
electronic room temperature control plus day timer	No
electronic room temperature control plus week timer	No
Other control options (multiple selections possible)	
room temperature control, with presence detection	No
room temperature control, with open window detection	No
with distance control option	No
with adaptive start control	No
with working time limitation	Yes
with black bulb sensor	No

Contact details:

Amazon EU SARL, UK Branch

1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom

Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

13.2 For B0873Q863D, B0873PPBKH

Description	Symbol	Value	Unit
Heat output			
Nominal heat output	P_{nom}	2.0	kW
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	2.0	kW
Maximum continuous heat output	$P_{max,c}$	0.8	kW
Auxiliary electricity consumption			
At nominal heat output	el_{max}	N/A	kW
At minimum heat output	el_{min}	N/A	kW
In standby mode	el_{SB}	0.00045	kW

Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)	
manual heat charge control, with integrated thermostat	No
manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	No
electronic heat charge control with room and/ or outdoor temperature feedback	No
fan assisted heat output	No

Type of heat output/room temperature control (select one)	
single stage heat output and no room temperature control	No
Two or more manual stages, no room temperature control	No
with mechanic thermostat room temperature control	No
with electronic room temperature control	Yes
electronic room temperature control plus day timer	No
electronic room temperature control plus week timer	No
Other control options (multiple selections possible)	
room temperature control, with presence detection	No
room temperature control, with open window detection	No
with distance control option	No
with adaptive start control	No
with working time limitation	Yes
with black bulb sensor	No
Contact details:	
Amazon EU SARL, UK Branch	
1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom	
Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg	

13.3 For B0873PG6L4, B0873PXCY8

Description	Symbol	Value	Unit
Heat output			
Nominal heat output	P_{nom}	2.5	kW
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	2.5	kW
Maximum continuous heat output	$P_{max,c}$	1.0	kW
Auxiliary electricity consumption			
At nominal heat output	el_{max}	N/A	kW
At minimum heat output	el_{min}	N/A	kW
In standby mode	el_{SB}	0.00045	kW

Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)	
manual heat charge control, with integrated thermostat	No
manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	No
electronic heat charge control with room and/ or outdoor temperature feedback	No
fan assisted heat output	No

Type of heat output/room temperature control (select one)	
single stage heat output and no room temperature control	No
Two or more manual stages, no room temperature control	No
with mechanic thermostat room temperature control	No
with electronic room temperature control	Yes
electronic room temperature control plus day timer	No
electronic room temperature control plus week timer	No
Other control options (multiple selections possible)	
room temperature control, with presence detection	No
room temperature control, with open window detection	No
with distance control option	No
with adaptive start control	No
with working time limitation	Yes
with black bulb sensor	No
Contact details:	
Amazon EU SARL, UK Branch	
1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom	
Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg	

14. Specifications

Model number	CY83RR-7	CY83RR-9	CY83RR-11
Rated voltage	220-240 V~, 50 Hz	220-240 V~, 50 Hz	220-240 V~, 50 Hz
Power consumption	1500 W	2000 W	2500 W
Protection class	Class I	Class I	Class I
Remote control battery type/ voltage	CR2025, 3V	CR2025, 3V	CR2025, 3V
Net weight	approx. 7.6 kg	approx. 9.1 kg	approx. 10.6 kg
Dimensions (W x H x D)	approx. 33.5 x 25 x 67 cm	approx. 41 x 25 x 67 cm	approx. 48.5 x 25 x 67 cm

15. Feedback and Help

Love it? Hate it? Let us know with a customer review. AmazonBasics is committed to delivering customer-driven products that live up to your high standards. We encourage you to write a review sharing your experiences with the product.

amazon.co.uk/review/review-your-purchases#

amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us

Table des Matières

1. Consignes de Sécurité Importantes 10
2. Avertissements Relatifs aux Piles 11
3. Utilisation Prévue 11
4. Description du Produit 11
5. Avant La Première Utilisation 11
6. Installation 12
6.1 Montage des roulettes 12
6.2 Montage du crochet d'enroulement du câble 12
7. Fonctionnement 12
7.1 Positionnement du produit 12
7.2 Branchement au réseau secteur 12
7.3 Mise sous/hors tension 12
7.4 Réglage de la température 13
7.5 Réglage du minuteur 13
7.6 Mode Éco 13
8. Nettoyage et Entretien 13
8.1 Nettoyage 13
8.2 Remplacement de la pile de télécommande 13
8.3 Rangement 13
8.4 Entretien 13
9. Dépannage 14
10. Mise Au Rebut 14
11. Mise au Rebut des Piles 14
12. Renseignements sur l'Efficacité Énergétique 15
12.1 Pour B0873P5G93, B0873Q86FM 15
12.2 For B0873Q863D, B0873PPBKH 15
12.3 For B0873PG6L4, B0873PXCY8 16
13. Caractéristiques 16
14. Vos Avis et Aide 16

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, les présentes instructions doivent également lui être remises.

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, vous devez toujours prendre des mesures de sécurité de base afin de réduire tout risque d'incendie, d'électrocution et/ou de blessures corporelles. Ces précautions incluent notamment les suivantes :



Ce symbole indique que pour éviter toute surchauffe, l'appareil ne doit pas être recouvert de tissu ni de tout autre matériau.

⚠ AVERTISSEMENT Risque d'incendie !

- Afin d'éviter toute surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.
- N'utilisez pas le radiateur sans ses roues.
- Faites fonctionner le radiateur en position verticale uniquement (roues en bas, commandes en haut). Toute autre position peut constituer un danger.
- Veillez à ce que la surface située sous le radiateur soit propre et libre de toute entrave. Il n'est pas recommandé de placer ce radiateur sur de la moquette à poils longs ni sur toute autre surface qui entraverait la circulation de l'air sous le radiateur.
- Ce radiateur est muni d'un voyant d'alimentation visible destiné à signaler que certaines parties du radiateur deviennent extrêmement chaudes. Si le voyant d'alimentation clignote, éteignez immédiatement le radiateur et vérifiez si des objets se trouvant sur ou à proximité du radiateur sont en mesure de causer des températures élevées. Ne faites pas fonctionner le radiateur lorsque le voyant d'alimentation clignote.

⚠ ATTENTION Risque de brûlures !

- Certains composants de ce produit peuvent devenir très chauds et provoquer des brûlures. Une attention particulière est de rigueur en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

- Les enfants de moins de 3 ans doivent être maintenus à l'écart du produit, à moins d'être sous une surveillance constante.
- Les enfants âgés de 3 ans à moins de 8 ans peuvent uniquement allumer et éteindre l'appareil, à condition que celui-ci soit positionné ou installé dans sa position de fonctionnement normale prévue et qu'ils soient surveillés ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les dangers impliqués par son utilisation.
  Les enfants âgés de 3 ans à moins de 8 ans ne doivent pas brancher, régler ou nettoyer l'appareil, ou effectuer l'entretien courant.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu les instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Le chauffage ne doit pas être placé directement sous une prise secteur.
- Ne pas utiliser ce chauffage à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- Ce radiateur est rempli d'une quantité précise d'huile spécifique. Les réparations nécessitant l'ouverture du réservoir d'huile ne doivent être effectuées que par le fabricant ou son agent de maintenance, ces derniers doivent être contactés en cas de fuite d'huile.
- Lors de la mise au rebut du radiateur, respectez les réglementations relatives à l'élimination de l'huile.

- En cas d'endommagement du câble d'alimentation, celui-ci doit impérativement être remplacé par le fabricant, son service de réparation ou par une personne possédant les mêmes qualifications, afin de prévenir tout danger.
- Branchez toujours un radiateur directement sur une prise murale. Ne jamais utiliser avec une rallonge ou une multiprise.


2. Avertissements Relatifs aux Piles

- Les piles usées doivent être immédiatement retirées du produit, puis mises au rebut de façon adéquate.
- Ne pas jeter de piles au feu.
- Retirez les piles du produit en cas de non-utilisation prolongée, sauf s'il est destiné à être utilisé en cas d'urgence.
- En cas de fuite de pile, évitez tout contact de celle-ci avec la peau et les yeux. Rincez les zones touchées immédiatement à l'eau claire en abondance, puis consultez un médecin.
- Maintenez les piles boutons hors de la portée des enfants. Risque d'ingestion et d'étouffement !

3. Utilisation Prévue

- Ce produit est destiné au chauffage ponctuel des pièces d'habitation.
- Ce produit ne convient qu'aux locaux bien isolés ou à une utilisation ponctuelle.
- Ce produit est exclusivement destiné à un usage domestique. Il n'est pas conçu pour un usage commercial.
- Ce produit est destiné à être utilisé exclusivement dans des environnements secs à l'intérieur.
- Toute responsabilité sera déclinée en cas de dommages résultant d'une utilisation incorrecte de l'appareil ou du non-respect de ces instructions.

4. Description du Produit

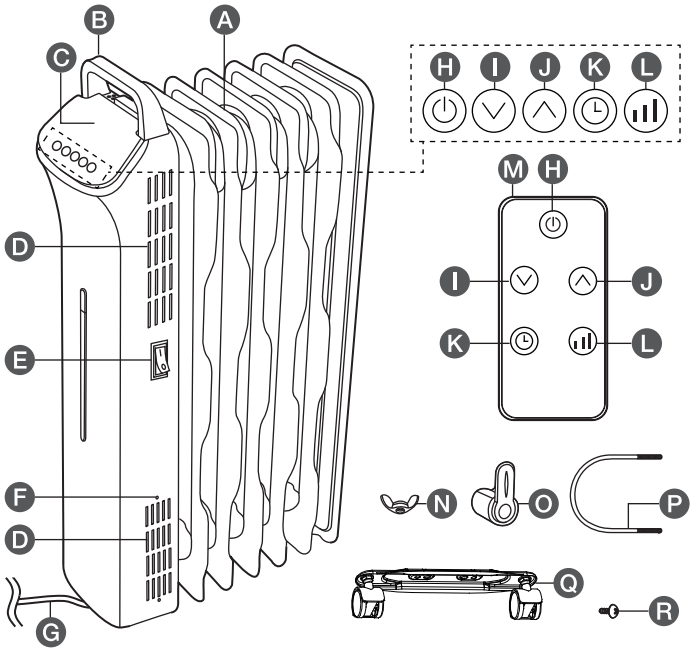

- A Ailettes du radiateur
- B Poignée
- C Afficheur
- D Évent de ventilation
- E Interrupteur
- F Trou de montage du crochet d'enroulement du câble
- G Câble d'alimentation avec fiche
- H Bouton Marche/Arrêt
- I Bouton de réduction de la température
- J Bouton d'augmentation de la température
- K Bouton du minuteur
- L Réglage
- M Télécommande
- N Écrou à ailettes x 4
- O Crochet d'enroulement du câble x 2
- P Support en U
- Q Roulettes x 2
- R Vis x 2

5. Avant La Première Utilisation


⚠ DANGER Risque d'étouffement !

- Maintenez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants. Ces matériaux constituent une source de danger potentiel comme l'étouffement.


- Vérifiez l'état du produit afin de déceler des dommages éventuels dus au transport.
- Retirez tous les matériaux d'emballage.
- Retirez le film de protection du compartiment à pile de la télécommande (M).
- Avant de brancher le produit sur la source d'alimentation électrique, vérifiez que la tension de la source d'alimentation électrique et la tension nominale correspondent aux spécifications d'alimentation figurant sur la plaque signalétique du produit.

6. Installation


6.1 Montage des roulettes

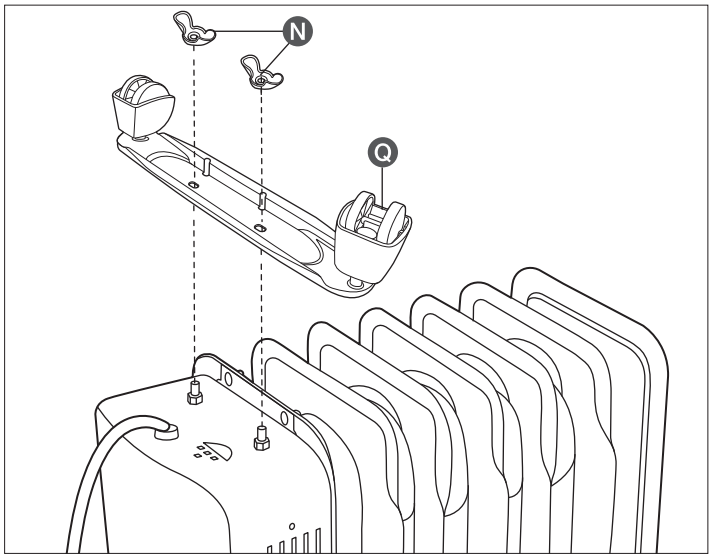

1. Retournez le produit et vissez les roulettes (Q) sur les filetages à l'aide des écrous à ailettes (N).

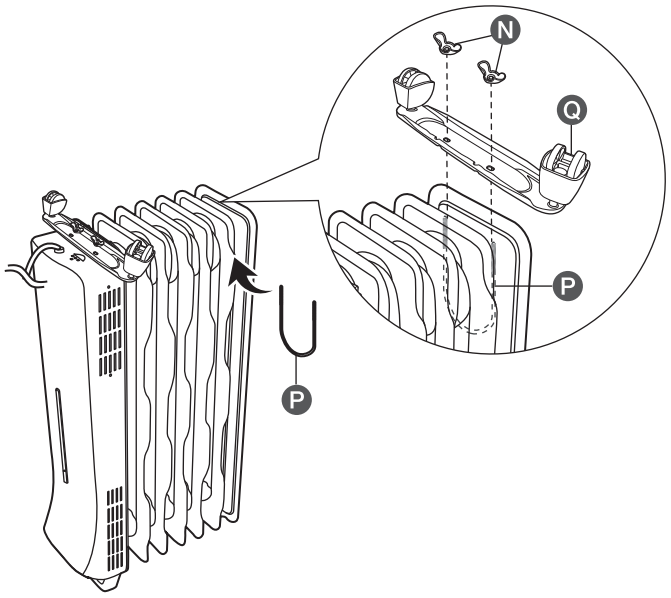


2. Accrochez le support en U (P) entre les deux dernières ailettes du radiateur (A). Fixez les roulettes (Q) et les écrous à ailettes (N) aux extrémités du support en U (P).

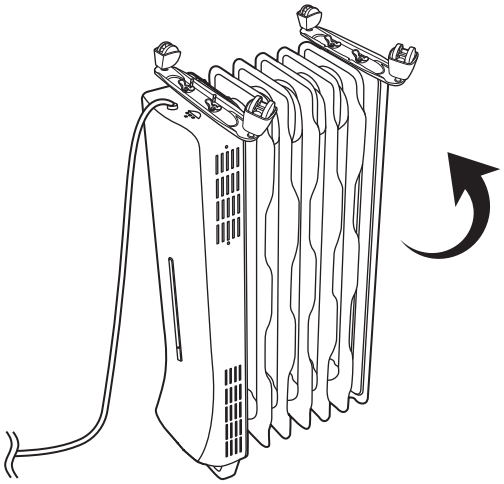

3. Retournez le produit une fois que les roulettes (Q) ont été montées.

6.2 Montage du crochet d'enroulement du câble

REMARQUE Les crochets d'enroulement du câble (O) peuvent être montés de chaque côté sur le trou de montage des crochets d'enroulement (F) du produit.

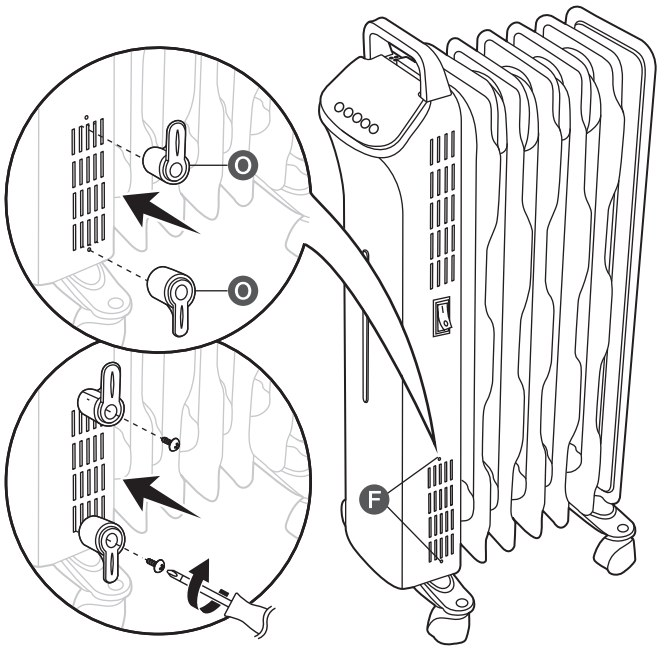

1. Alignez les crochets d'enroulement du câble (O) avec les trous de montage des crochets d'enroulement du câble (F).
2. Serrez les vis jusqu'à ce que les deux crochets d'enroulement du câble (O) soient bien fixés.

7. Fonctionnement

7.1 Positionnement du produit

1. Placez le produit sur une surface plane et stable pour prévenir tout risque de basculement.
2. Veillez à ce que la surface située sous le radiateur soit propre et libre de toute entrave. Il n'est pas recommandé de placer le produit sur de la moquette à poils longs ni sur toute autre surface qui entraverait la circulation de l'air sous le radiateur.

7.2 Branchement au réseau secteur

1. Déroulez complètement le câble d'alimentation (G) et branchez la fiche à une prise secteur adaptée.
2. Positionnez l'interrupteur (E) sur **I**.
3. L'afficheur (C) indique **OF**. Le produit est alors en mode veille.

7.3 Mise sous/hors tension

1. Pour allumer le produit, pressez le bouton marche/arrêt ⏻ (H) du produit ou de la télécommande (M).
2. **H2** clignote sur l'afficheur (C) pendant 3 secondes, puis le réglage par défaut s'élevant à 30 °C s'affiche. Le produit fonctionne sur son réglage de puissance intermédiaire.
3. Pressez le bouton de réglage (L) à plusieurs reprises pour obtenir le réglage souhaité. Les réglages basculent entre H2 - H3 - ECO - H1 - H2 - H3 - ECO.
4. Pour éteindre le produit, positionnez l'interrupteur sur **O**, puis débranchez-le de la prise secteur.

7.4 Réglage de la température

REMARQUE

- Le produit chauffe progressivement une fois que la température souhaitée a été sélectionnée.
- Lorsque la température ambiante de la pièce atteint la température réglée, le produit peut continuer à fonctionner pendant un certain temps afin que la pièce puisse maintenir sa température.

Pour régler la température manuellement, pressez le bouton d'augmentation de la température ⏶ (J) ou le bouton de réduction de la température ⏷ (I) à partir du produit ou de la télécommande (M).

- Le réglage de la température maximale s'élève à 35 °C
- Le réglage de la température minimale s'élève à 5 °C

7.5 Réglage du minuteur

REMARQUE Le minuteur bondit d'une heure à chaque fois que l'on presse le bouton, passant d'un minimum de 1 à un maximum de 24 heures.

1. Pour régler le minuteur, pressez le bouton du minuteur ⏲ (K). L'afficheur (C) clignote et les icônes 00 et 🕒 apparaissent.
2. Dans les 2 secondes qui suivent, pressez à nouveau le bouton du minuteur ⏲ (K) jusqu'à ce que la durée souhaitée soit obtenue.
3. L'afficheur (C) clignote pendant 3 secondes, puis le décompte est lancé.
4. Le produit s'éteint automatiquement une fois que le décompte du minuteur est écoulé. L'icône 🕒 disparaît.
5. Pour éteindre le minuteur, pressez le bouton du minuteur ⏲ (K) jusqu'à ce que l'afficheur (C) fasse apparaître 00. L'icône 🕒 disparaît.

7.6 Mode Éco

- La température par défaut du mode ECO est fixée à 25 °C.
- Pressez le bouton du mode ECO 📶 (L) pour activer le mode ECO. Le produit fonctionne selon un cycle de 10 minutes en réglage haut, puis de 30 minutes en réglage bas.
- Pour arrêter le mode ECO, pressez le bouton d'augmentation de la température ⏶ (J) ou le bouton de diminution de la température ⏷ (I) du produit ou de la télécommande (M).

8. Nettoyage et Entretien

⚠ AVERTISSEMENT Risque d'électrocution !


- Pour éviter les décharges électriques, débranchez le produit avant de le nettoyer.
- Pendant le nettoyage, ne pas plonger le produit dans l'eau ou dans tout autre liquide. N'exposez jamais le produit à l'eau courante.

8.1 Nettoyage

- Nettoyez le produit en passant un chiffon doux et légèrement humide.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de lavettes abrasives ou d'ustensiles tranchants ou en métal pour nettoyer le produit.


8.2 Remplacement de la pile de télécommande

REMARQUE Remplacez la pile si la portée de la télécommande (M) diminue sensiblement ou si le radiateur ne peut pas être contrôlé par la télécommande.

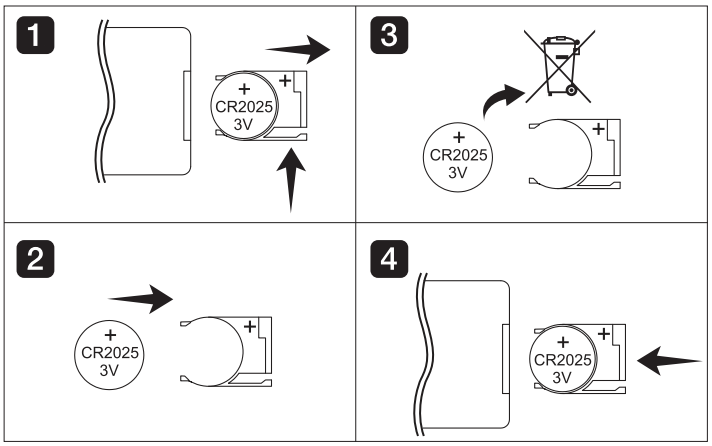

1. Retirez le tiroir à pile de la télécommande (M).
2. Sortez la pile usagée et mettez-la au rebut de manière appropriée.
3. Installez une nouvelle pile CR2025 de 3 V dans le tiroir à pile. Le pôle positif (+) doit être dirigé vers vers le haut.
4. Glissez le tiroir à pile pour le remettre en position.

8.3 Rangement

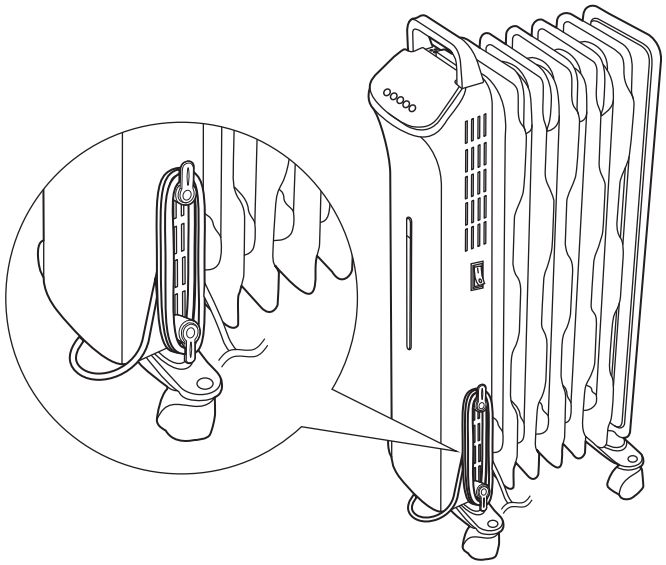

- Enroulez le câble d'alimentation (G) autour des crochets d'enroulement du câble (O).
- Rangez le produit dans son emballage d'origine dans un endroit sec. Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux familiers.
- Rangez le produit en position verticale.

8.4 Entretien

- Toute autre opération d'entretien que celles mentionnées dans ce manuel doit être effectuée par un centre de dépannage professionnel.

9. Dépannage

Problème	Solution
Le produit ne se met pas sous tension.	◗ Assurez-vous que la fiche est bien branchée à la prise secteur. Utilisez un tensiomètre pour vous assurer que la prise secteur est bien alimentée.
Des craquements inattendus se font entendre.	◗ Il s'agit de bruits normaux suivant le démarrage du produit. Une fois le radiateur chaud, les bruits de craquement disparaissent.
Odeur inattendue.	◗ Ce phénomène résulte de l'accumulation de poussière ou d'autres débris sur la résistance. Ce phénomène est normal lors de la première utilisation et après un rangement prolongé. Assurez-vous le produit est placé dans un endroit bien ventilé. Laissez le produit allumé jusqu'à ce que l'odeur disparaisse.
Le radiateur s'éteint de manière inattendue.	◗ Assurez-vous que le câble d'alimentation est branché dans une prise secteur en état de fonctionner. ◗ Les dispositifs de sécurité (surchauffe/basculement) peuvent avoir été activés. Éteignez le radiateur pour le refroidir et remettez-le en marche.
Le code erreur E0 apparaît sur l'afficheur (C).	◗ Problème de capteur de température. La fonction de chauffage est interrompue et tous les boutons sont verrouillés. Contactez un centre de réparation spécialisé.
Le code erreur E1 apparaît sur l'afficheur (C).	◗ Activation de l'arrêt par surchauffe. Patientez au moins 30 minutes pour laisser le produit refroidir, puis remettez-le en marche. ◗ Si la même erreur apparaît après que le produit a refroidi, reportez-vous à la procédure mentionnée ci-dessous. ◗ Court-circuit du capteur de température. La fonction de chauffage est interrompue et tous les boutons sont verrouillés. Contactez un centre de réparation spécialisé.

10. Mise Au Rebut



La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) vise à réduire au minimum l'impact des produits électriques et électroniques sur l'environnement, en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE mis en décharge. Le symbole figurant sur ce produit ou sur son emballage signifie que ce produit doit être mis au rebut séparément des ordures ménagères ordinaires en fin de vie. Gardez à l'esprit que la responsabilité vous incombe de mettre au rebut les équipements électroniques dans des centres de recyclage afin de contribuer à la préservation des ressources naturelles. Chaque pays doit disposer de centres de collecte dédiés au recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur les zones de recyclage de votre localité, veuillez contacter les autorités responsables de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques de votre commune, votre mairie ou le service local de traitement des ordures ménagères.

11. Mise au Rebut des Piles



Ne mettez pas au rebut les piles usagées avec vos déchets ménagers. Déposez-les à un point de collecte approprié.

12. Renseignements sur l'Efficacité Énergétique

12.1 Pour B0873P5G93, B0873Q86FM

Description	Symbole	Valeur	Unité
Puissance calorifique			
Puissance calorifique nominale	P_{nom}	1,5	kW
Puissance calorifique minimale (indicative)	P_{min}	1,5	kW
Puissance calorifique maximale continue	$P_{max,c}$	0,6	kW
Consommation électrique des auxiliaires			
À puissance calorifique nominale	el_{max}	N/D	kW
À puissance calorifique minimale	el_{min}	N/D	kW
En mode veille	el_{SB}	0,00045	kW

Type d'apport de chaleur, pour les appareils de chauffage électriques de proximité à accumulation uniquement (un seul choix)	
contrôle manuel de chauffage, avec thermostat intégré	Non
contrôle manuel de chauffage avec retour de température ambiante et/ou extérieure	Non
contrôle électronique de chauffage avec retour de température ambiante et/ou extérieure	Non
diffusion de chaleur assistée par ventilateur	Non

Type de contrôle de la température ambiante ou diffusée (un seul choix)	
un seul palier de diffusion de chaleur et aucun contrôle de température ambiante	Non
Deux paliers manuels ou plus, aucun contrôle de température ambiante	Non
avec contrôle de température ambiante à thermostat mécanique	Non
avec contrôle électronique de température ambiante	Oui
contrôle électronique de température ambiante plus minuterie journalière	Non
contrôle électronique de température ambiante plus minuterie hebdomadaire	Non

Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)	
contrôle de température ambiante, avec détection de présence	Non
contrôle de température ambiante, avec détection de fenêtre ouverte	Non
avec option de contrôle distant	Non
avec contrôle de démarrage adaptatif	Non
avec limitation du temps de fonctionnement	Oui
avec capteur de rayonnement thermique	Non

Informations de contact :

Amazon EU SARL, UK Branch

1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom

Amazon EU S.à r.l., 38, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg

12.2 For B0873Q863D, B0873PPBKH

Description	Symbole	Valeur	Unité
Puissance calorifique			
Puissance calorifique nominale	P_{nom}	2,0	kW
Puissance calorifique minimale (indicative)	P_{min}	2,0	kW
Puissance calorifique maximale continue	$P_{max,c}$	0,8	kW
Consommation électrique des auxiliaires			
À puissance calorifique nominale	el_{max}	N/D	kW
À puissance calorifique minimale	el_{min}	N/D	kW
En mode veille	el_{SB}	0,00045	kW

Type d'apport de chaleur, pour les appareils de chauffage électriques de proximité à accumulation uniquement (un seul choix)	
contrôle manuel de chauffage, avec thermostat intégré	Non
contrôle manuel de chauffage avec retour de température ambiante et/ou extérieure	Non
contrôle électronique de chauffage avec retour de température ambiante et/ou extérieure	Non
diffusion de chaleur assistée par ventilateur	Non

Type de contrôle de la température ambiante ou diffusée (un seul choix)	
un seul palier de diffusion de chaleur et aucun contrôle de température ambiante	Non
Deux paliers manuels ou plus, aucun contrôle de température ambiante	Non
avec contrôle de température ambiante à thermostat mécanique	Non
avec contrôle électronique de température ambiante	Oui
contrôle électronique de température ambiante plus minuterie journalière	Non
contrôle électronique de température ambiante plus minuterie hebdomadaire	Non

Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)	
contrôle de température ambiante, avec détection de présence	Non
contrôle de température ambiante, avec détection de fenêtre ouverte	Non
avec option de contrôle distant	Non
avec contrôle de démarrage adaptatif	Non
avec limitation du temps de fonctionnement	Oui
avec capteur de rayonnement thermique	Non

Informations de contact :

Amazon EU SARL, UK Branch

1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom

Amazon EU S.à r.l., 38, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg

12.3 For B0873PG6L4, B0873PXCY8

Description	Symbole	Valeur	Unité
Puissance calorifique			
Puissance calorifique nominale	P_{nom}	2,5	kW
Puissance calorifique minimale (indicative)	P_{min}	2,5	kW
Puissance calorifique maximale continue	$P_{max,c}$	1,0	kW
Consommation électrique des auxiliaires			
À puissance calorifique nominale	el_{max}	N/D	kW
À puissance calorifique minimale	el_{min}	N/D	kW
En mode veille	el_{SB}	0,00045	kW

Type d'apport de chaleur, pour les appareils de chauffage électriques de proximité à accumulation uniquement (un seul choix)	
contrôle manuel de chauffage, avec thermostat intégré	Non
contrôle manuel de chauffage avec retour de température ambiante et/ou extérieure	Non
contrôle électronique de chauffage avec retour de température ambiante et/ou extérieure	Non
diffusion de chaleur assistée par ventilateur	Non

Type de contrôle de la température ambiante ou diffusée (un seul choix)	
un seul palier de diffusion de chaleur et aucun contrôle de température ambiante	Non
Deux paliers manuels ou plus, aucun contrôle de température ambiante	Non
avec contrôle de température ambiante à thermostat mécanique	Non
avec contrôle électronique de température ambiante	Oui
contrôle électronique de température ambiante plus minuterie journalière	Non
contrôle électronique de température ambiante plus minuterie hebdomadaire	Non

Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)	
contrôle de température ambiante, avec détection de présence	Non
contrôle de température ambiante, avec détection de fenêtre ouverte	Non
avec option de contrôle distant	Non
avec contrôle de démarrage adaptatif	Non
avec limitation du temps de fonctionnement	Oui
avec capteur de rayonnement thermique	Non

Informations de contact :

Amazon EU SARL, UK Branch

1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom

Amazon EU S.à r.l., 38, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg

13. Caractéristiques

Référence du modèle	CY83RR-7	CY83RR-9	CY83RR-11
Tension nominale	220-240 V~, 50 Hz	220-240 V~, 50 Hz	220-240 V~, 50 Hz
Consommation d'énergie	1500 W	2000 W	2500 W
Classe de protection	Classe I	Classe I	Classe I
Type et tension de la pile de la télécommande :	CR2025, 3 V	CR2025, 3 V	CR2025, 3 V
Poids net	env. 7,6 kg	env. 9,1 kg	env. 10,6 kg
Dimensions (l x H x P)	env. 33,5 x 25 x 67 cm	env. 41 x 25 x 67 cm	env. 48,5 x 25 x 67 cm

14. Vos Avis et Aide

Vous l'adorez ? Vous le détestez ? Faites-le nous savoir en laissant un commentaire.

AmazonBasics s'engage à vous offrir des produits axés sur les besoins de la clientèle et répondant à vos normes élevées. Nous vous encourageons à rédiger un commentaire visant à partager vos expériences sur le produit.

amazon.fr/review/review-your-purchases#

amazon.fr/gp/help/customer/contact-us

Inhaltsverzeichnis

1. Wichtige Sicherheitshinweise 18
2. Warnhinweise zur Batterie 19
3. Verwendungszweck 19
4. Produktbeschreibung 19
5. Vor dem ersten Gebrauch 19
6. Montage 19
6.1 Laufräder installieren 19
6.2 Aufhänger für die Anschlussleitung installieren 20
7. Bedienen 20
7.1 Produkt aufstellen 20
7.2 An die Stromversorgung anschließen 20
7.3 Ein-/Ausschalten 20
7.4 Temperatur-Einstellung 21
7.5 Zeitschaltuhr einstellen 21
7.6 ECO-Modus 21
8. Reinigung und Wartung 21
8.1 Reinigung 21
8.2 Batterien in die Fernbedienung einsetzen 21
8.3 Lagern 21
8.4 Wartung 21
9. Fehlerbehebung 22
10. Entsorgung 22
11. Entsorgung des Akkus 22
12. Informationen zur Energieeffizienz 23
12.1 Für B0873P5G93, B0873Q86FM 23
12.2 Für B0873Q863D, B0873PPBKH 23
12.3 Für B0873PG6L4, B0873PXCY8 24
13. Technische Daten 24
14. Feedback und Hilfe 24

1. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf. Fügen Sie diese Bedienungsanleitung bei, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.

Wenn Sie Elektrogeräte benutzen, sollten Sie stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachten, um das Risiko von Bränden, Stromschlägen und/oder Personenschäden zu reduzieren, wozu auch Folgendes gehört:



Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit Kleidung oder anderem Material abgedeckt werden darf, um eine Überhitzung zu vermeiden.

⚠ WARNUNG Brandrisiko!

- Decken Sie den Heizkörper nicht ab, damit eine Überhitzung vermieden wird.
- Bedienen Sie die Heizung nicht ohne montierte Radbauteile.
- Bedienen Sie die Heizung nur in aufrechter Position (Räder unten, Bedienelemente oben). Jede andere Position kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Stellen Sie sicher, dass die Fläche unter der Heizung sauber und frei von Hindernissen ist. Stellen Sie die Heizung nicht auf hochflorige Teppichböden oder andere Oberflächen, die den Luftstrom unter der Heizung behindern.
- Diese Heizung verfügt über eine optische Betriebsanzeige, die darauf hinweist, wenn Teile der Heizung übermäßig heiß werden. Wenn die Betriebsanzeige blinkt, schalten Sie die Heizung sofort aus und überprüfen Sie, ob sich Gegenstände auf der Heizung oder in der Nähe befinden, die hohe Temperaturen verursachen können. Bedienen Sie die Heizung nicht bei blinkender Betriebsanzeige.

⚠ VORSICHT Risiko von Verbrennungen!

- Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Aufmerksamkeit ist erforderlich, wenn Kinder und verletzungsanfällige Personen anwesend sind.

- Halten Sie Kinder unter 3 Jahren fern, sofern diese nicht ständig beaufsichtigt werden.
- Lassen Sie Kinder im Alter zwischen 3 und 7 Jahren das Produkt nur dann ein- und ausschalten, wenn das Produkt in der dafür vorgesehenen normalen Betriebsposition aufgestellt oder installiert wurde, und diese Kinder beaufsichtigt werden oder eine Einweisung bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder im Alter zwischen 3 und 7 Jahren dürfen weder den Netzstecker in die Steckdose stecken noch das Produkt regulieren oder reinigen bzw. benutzerseitige Wartungsarbeiten durchführen.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, wenn diese beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Produkts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt spielen. Lassen Sie Kinder keine Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen, ohne die Kinder dabei zu beaufsichtigen.
- Stellen Sie die Heizung nicht unmittelbar unterhalb einer Steckdose auf.
- Nutzen Sie diese Heizung nicht in unmittelbarer Nähe von Badewannen, Duschen oder Schwimmbecken.
- Diese Heizung ist mit einer präzisen Menge Spezialöl gefüllt. Reparaturen, die ein Öffnen des Ölbehälters erfordern, dürfen nur vom Hersteller oder dessen Kundendienst durchgeführt werden, welche kontaktiert werden sollten, wenn ein Ölleck auftritt.
- Beachten Sie bei der Verschrottung der Heizung die Vorschriften zur Entsorgung des Öls.

- Wenn die Anschlussleitung beschädigt ist, muss diese vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Schließen Sie die Heizung immer direkt an eine Wandsteckdose an. Nutzen Sie das Produkt niemals mit einem Verlängerungskabel oder einer Steckdosenleiste.


2. Warnhinweise zur Batterie

- Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort aus dem Produkt und entsorgen Sie diese ordnungsgemäß.
- Werfen Sie keine Batterien ins Feuer.
- Entnehmen Sie die Batterien aus dem Produkt, wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, sofern dieses Produkt nicht für Notfallzwecke bestimmt ist.
- Vermeiden Sie bei einer auslaufenden Batterie den Kontakt mit Haut und Augen. Spülen Sie die betroffenen Bereiche sofort mit viel sauberem Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf.
- Halten Sie Knopfzellen-Batterien von Kindern fern. Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsrisiko!

3. Verwendungszweck

- Dieses Produkt ist zur vorübergehenden Beheizung von Wohnräumen vorgesehen.
- Dieses Produkt ist nur zum Beheizen gut isolierter Räume geeignet oder zum gelegentlichen Gebrauch bestimmt.
- Dieses Produkt ist ausschließlich zum Gebrauch im Haushalt konzipiert. Das Produkt ist nicht zur gewerblichen Nutzung vorgesehen.
- Dieses Produkt ist ausschließlich zum Einsatz in trockenen Innenräumen bestimmt.
- Für Schäden aufgrund unsachgemäßer Verwendung oder Missachtung dieser Bedienungsanleitung wird keine Haftung übernommen.

4. Produktbeschreibung

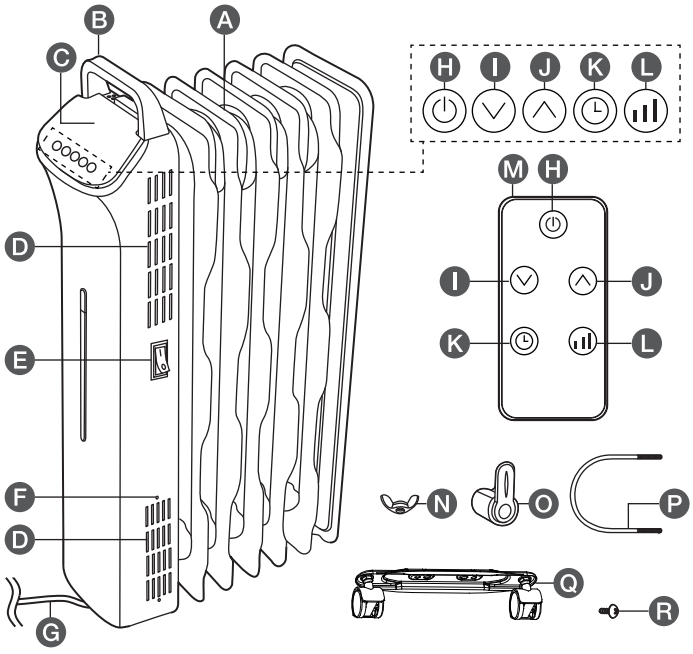

- A Heizrippen
- B Griff
- C Display
- D Lüftungsöffnungen
- E Netzschalter
- F Befestigungsloch für Aufhänger für Anschlussleitung
- G Anschlussleitung mit Netzstecker
- H Ein-/Aus-Taste
- I Temperatursenkungs-Taste
- J Temperaturerhöhungs-Taste
- K Zeitschaltuhr-Taste
- L Einstellung
- M Fernbedienung
- N Flügelmutter x 4
- O Aufhänger für Anschlussleitung x 2
- P U-förmiger Bügel
- Q Laufräder x 2
- R Schrauben x 2

5. Vor dem ersten Gebrauch


⚠ GEFAHR Erstickungsrisiko!

- Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern fern – diese Materialien stellen eine potenzielle Gefahrenquelle dar, z. B. Ersticken.


- Überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden.
- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Entfernen Sie den Schutzstreifen aus dem Batteriefach der Fernbedienung (M).
- Überprüfen Sie, bevor Sie das Produkt an die Stromversorgung anschließen, ob die Netzspannung und der Nennstrom mit den Angaben auf dem Typenschild des Produkts übereinstimmen.

6. Montage


6.1 Laufräder installieren

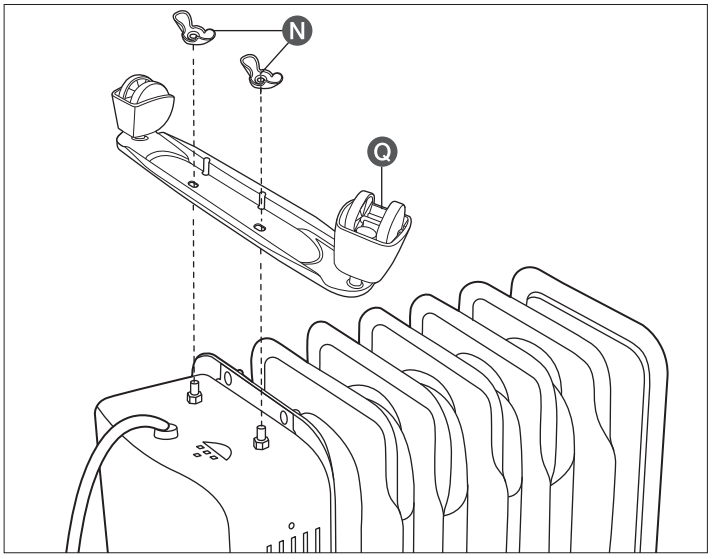

1. Drehen Sie das Produkt um und schrauben Sie die Laufräder (Q) mithilfe der Flügelmuttern (N) auf die Gewindestangen.

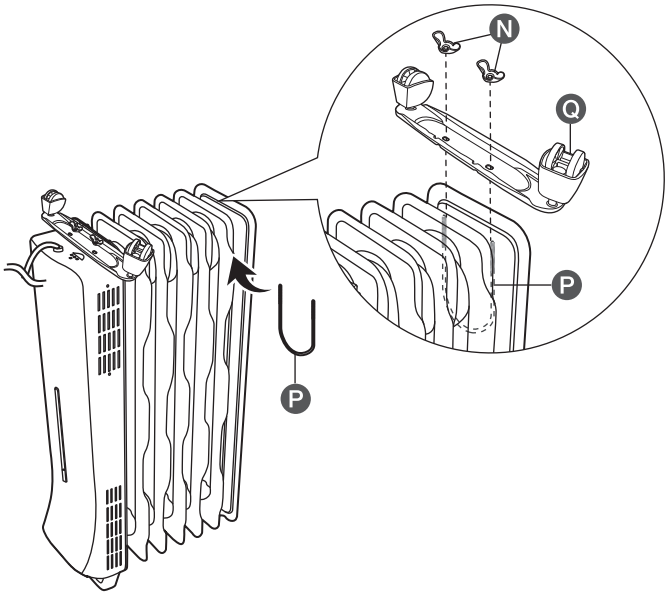


2. Hängen Sie den U-förmigen Bügel (P) zwischen die beiden letzten Heizrippen (A) ein. Befestigen Sie die Laufräder (Q) und die Flügelmuttern (N) an den Enden des U-förmigen Bügels (P).

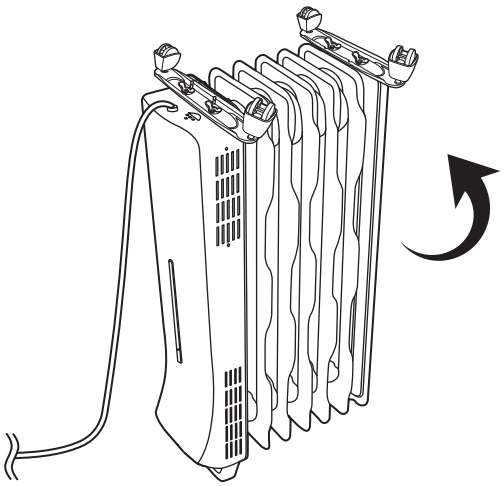

3. Drehen Sie das Produkt wieder um, sobald die Laufräder (Q) installiert sind.

6.2 Aufhänger für die Anschlussleitung installieren

HINWEIS Die Aufhänger für die Anschlussleitung (O) können an den dazu bestimmten Befestigungslöchern (F) auf beiden Seiten des Produkts installiert werden.

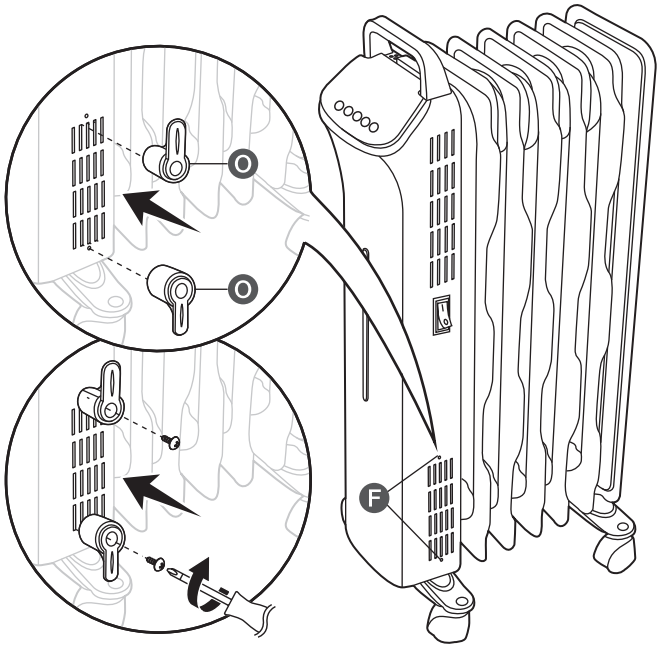

1. Richten Sie die Aufhänger für die Anschlussleitung (O) auf die Befestigungslöcher (F) aus.
2. Ziehen Sie die Schrauben an, bis beide Aufhänger (O) sicher befestigt sind.

7. Bedienen

7.1 Produkt aufstellen

1. Stellen Sie das Produkt auf eine flache und stabile Oberfläche, um das Risiko des Umkippens zu vermeiden.
2. Stellen Sie sicher, dass die Fläche unter der Heizung sauber und frei von Hindernissen ist. Stellen Sie das Produkt nicht auf hochflorige Teppichböden oder andere Oberflächen, die den Luftstrom unter der Heizung behindern.

7.2 An die Stromversorgung anschließen

1. Wickeln Sie die Anschlussleitung (G) vollständig ab und stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose.
2. Stellen Sie den Netzschalter (E) auf **I**.
3. Im Display (C) erscheint OF. Das Produkt ist nun im Standby-Betrieb.

7.3 Ein-/Ausschalten

1. Um das Produkt einzuschalten, drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste ⏻ (H) am Produkt oder auf der Fernbedienung (M).
2. Im Display (C) blinkt 3 Sekunden lang H2 und es erscheint dann standardmäßig 30 °C als Einstellung. Das Produkt läuft mit seiner mittleren Leistungseinstellung.
3. Drücken Sie wiederholt die Einstelltaste ⏻ (L), bis die gewünschte Einstellung erreicht ist. Die Einstellungen folgen dem Zyklus H2 - H3 - ECO - H1 - H2 - H3 - ECO.
4. Um das Produkt auszuschalten, stellen Sie den Netzschalter auf **O** und ziehen Sie dann den Netzstecker aus der Steckdose.

7.4 Temperatur-Einstellung

HINWEIS

- Das Produkt erwärmt sich allmählich, sobald die gewünschte Leistungstemperatur gewählt wurde.
- Wenn die Raumtemperatur die Einstelltemperatur erreicht hat, kann das Produkt noch eine Weile weiterlaufen, damit der Raum seine Temperatur halten kann.

Um die Temperatur manuell einzustellen, drücken Sie die Temperaturerhöhungs-Taste ⌃ (J) oder die Temperatursenkungs-Taste ⌄ (I) am Produkt oder auf der Fernbedienung (M).

- Die maximale Temperatureinstellung beträgt 35 °C
- Die minimale Temperatureinstellung beträgt 5 °C

7.5 Zeitschaltuhr einstellen

HINWEIS Die Zeitschaltuhr springt bei jedem Tastendruck jeweils eine Stunde weiter, von einem Minimum von 1 bis zu einem Maximum von 24 Stunden.

1. Um die Zeitschaltuhr einzustellen, drücken Sie die Zeitschaltuhr-Taste ⏲ (K). Im Display (C) blinkt 00 und das Symbol 🕒 leuchtet auf.
2. Drücken Sie innerhalb von 2 Sekunden die Zeitschaltuhr-Taste ⏲ (K) erneut, bis die gewünschte Zeitspanne erreicht ist.
3. Das Display (C) blinkt 3 Sekunden lang und beginnt dann herunterzuzählen.
4. Das Produkt schaltet sich automatisch aus, sobald der Countdown der Zeitschaltuhr abgelaufen ist. Das 🕒 Symbol erlischt dann.
5. Um die Zeitschaltuhr auszuschalten, drücken Sie die Zeitschaltuhr-Taste ⏲ (K), bis im Display (C) 00 blinkt. Das 🕒 Symbol erlischt dann.

7.6 ECO-Modus

- Als Standardtemperatur im ECO-Modus sind 25 °C festgelegt.
- Drücken Sie die ECO-Modus-Taste ⏻ (L), um den ECO-Modus zu aktivieren. Das Produkt durchläuft einen Zyklus von 10 Minuten mit hoher Einstellung und dann 30 Minuten mit niedriger Einstellung.
- Um den ECO-Modus anzuhalten, drücken Sie am Produkt oder auf der Fernbedienung (M) die Taste ⌃ (J) zur Temperaturerhöhung oder die Taste ⌄ (I) zur Temperatursenkung.

8. Reinigung und Wartung

⚠ WARNUNG Risiko eines Stromschlags!


- Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Tauchen Sie das Produkt beim Reinigen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt nie unter fließendes Wasser.

8.1 Reinigung

- Wischen Sie das Produkt mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab, um es zu reinigen.
- Verwenden Sie nie ätzende Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuermittel, Metall oder scharfe Materialien, um das Produkt zu reinigen.


8.2 Batterien in die Fernbedienung einsetzen

HINWEIS Tauschen Sie die Batterie aus, wenn die Reichweite der Fernbedienung (M) merklich abnimmt oder wenn die Heizung nicht mehr per Fernbedienung gesteuert werden kann.

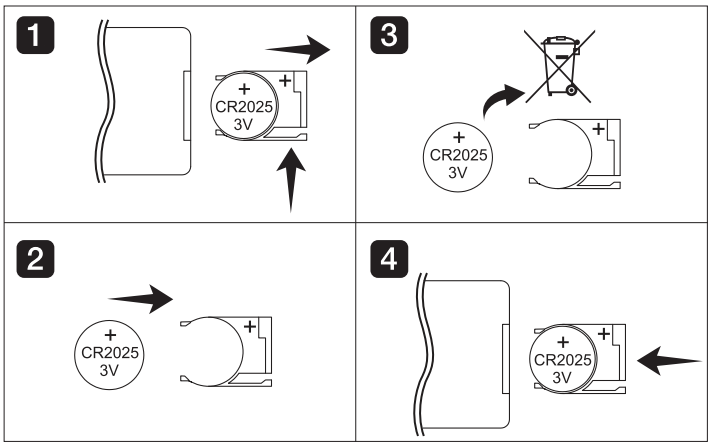

1. Entfernen Sie den Batteriehalter aus der Fernbedienung (M).
2. Entfernen Sie die verbrauchte Batterie und entsorgen Sie sie fachgerecht.
3. Setzen Sie eine neue 3 V-Batterie vom Typ CR2025 in den Batteriehalter ein. Der positive Pol (+) muss nach oben weisen.
4. Schieben Sie den Batteriehalter wieder an seinen Platz.

8.3 Lagern

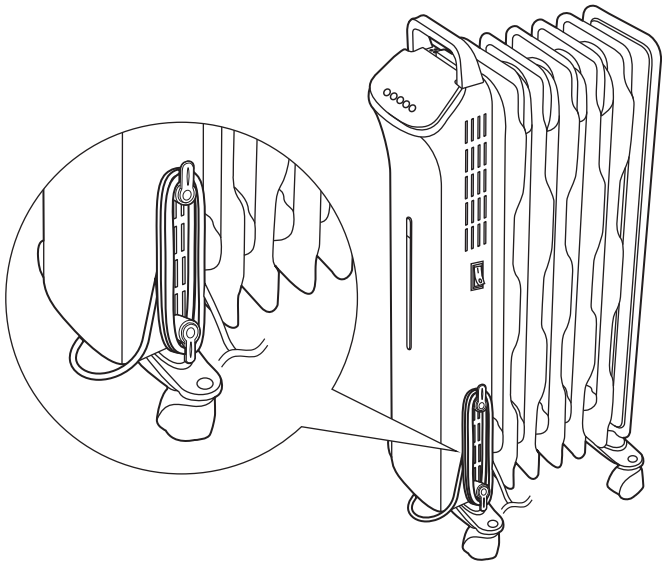

- Wickeln Sie die Anschlussleitung (G) um die Aufhänger für die Anschlussleitung (O).
- Lagern Sie das Produkt in seiner Originalverpackung an einem trockenen Ort. Halten Sie das Produkt von Kindern und Haustieren fern.
- Lagern Sie das Produkt in aufrechter Position.

8.4 Wartung

- Alle Wartungsarbeiten, außer die in dieser Bedienungsanleitung genannten, sollten von einer professionellen Reparaturwerkstatt durchgeführt werden.

9. Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Das Produkt lässt sich nicht einschalten.	◗ Überprüfen Sie, ob der Netzstecker mit der Steckdose verbunden ist. Verwenden Sie einen Spannungsprüfer, um zu überprüfen, ob die Steckdose mit Strom versorgt wird.
Unerwartete knacksende Geräusche.	◗ Dies ist ein normales Geräusch nach dem Starten des Produkts. Sobald sich die Heizung erwärmt, tritt das knacksende Geräusch nicht mehr auf.
Unerwarteter Geruch.	◗ Dies liegt daran, dass sich Staub oder andere Ablagerungen auf dem Heizelement angesammelt haben. Dies ist bei erstmaligem Gebrauch und nach einer längeren Lagerung normal. Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einem gut belüfteten Raum aufgestellt ist. Lassen Sie das Produkt eingeschaltet, bis der Geruch nachlässt.
Die Heizung schaltet sich unerwartet ab.	◗ Stellen Sie sicher, dass die Anschlussleitung an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist. ◗ Möglicherweise wurden Sicherheitsfunktionen (Überhitzung/Überkippen) aktiviert. Schalten Sie die Heizung aus, um sie abzukühlen zu lassen, und starten Sie sie dann erneut.
Im Display (C) erscheint der Fehlercode E0.	◗ Problem mit dem Temperatursensor. Die Heizfunktion wird beendet und alle Tasten sind gesperrt. Wenden Sie sich an eine professionelle Reparaturwerkstatt.
Im Display (C) erscheint der Fehlercode E1.	◗ Abschaltung bei Überhitzung aktiviert. Warten Sie mindestens 30 Minuten, bis sich das Produkt abgekühlt hat, und starten Sie es dann erneut. ◗ Falls derselbe Fehler nach dem Abkühlen des Produkts auftritt, lesen Sie die unten stehende Anweisung. ◗ Temperatursensor kurzgeschlossen. Die Heizfunktion wird beendet und alle Tasten sind gesperrt. Wenden Sie sich an eine professionelle Reparaturwerkstatt.

10. Entsorgung



Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zielt darauf ab, die Auswirkungen von elektrischen und elektronischen Waren auf die Umwelt zu minimieren, durch Steigerung der Wiederverwendung und des Recyclings sowie durch Reduktion der Anzahl an Elektro- und Elektronik-Altgeräten, die auf Mülldeponien landen. Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer separat vom normalen Hausmüll entsorgt werden muss. Beachten Sie, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, elektronische Geräte in Recycling-Zentren zu entsorgen, um die natürlichen Ressourcen zu erhalten. Jedes Land sollte Sammelzentren für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte haben. Für Informationen zu Ihren Recycling-Abgabestellen kontaktieren Sie bitte Ihre Abfallwirtschaftsbehörde für Elektro- und Elektronikgeräte, Ihre örtlichen Behörden oder Ihr Abfallentsorgungsunternehmen.

11. Entsorgung des Akkus



Entsorgen Sie verwendete Akkus niemals in Ihrem Hausmüll. Bringen Sie sie zu einer entsprechenden Entsorgungs-/Sammelstelle.

12. Informationen zur Energieeffizienz

12.1 Für B0873P5G93, B0873Q86FM

Beschreibung	Symbol	Wert	Einheit
Wärmeleistung			
Nennwärmeleistung	P_{nom}	1,5	kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P_{min}	1,5	kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	$P_{max,c}$	0,6	kW
Hilfsstromverbrauch			
Bei Nennwärmeleistung	el_{max}	–	kW
Bei Mindestwärmeleistung	el_{min}	–	kW
Im Standby-Betrieb	el_{SB}	0,00045	kW

Art der Wärmezufuhr, nur für elektrische Raumheizgeräte (bitte eine Möglichkeit auswählen)	
manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat	Nein
manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	Nein
elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	Nein
Wärmeabgabe mit Lüfterunterstützung	Nein

Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle (bitte eine Möglichkeit auswählen)	
einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	Nein
Zwei oder mehrere manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	Nein
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	Nein
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	Ja
elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	Nein
elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	Nein

Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)	
Raumtemperaturregelung mit Anwesenheitserkennung	Nein
Raumtemperaturregelung mit Erkennung offener Fenster	Nein
mit Fernbedienungsoption	Nein
mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	Nein
mit Betriebszeitbegrenzung	Ja
mit Schwarzkugelfühler	Nein

Kontaktdaten:

Amazon EU SARL, UK Branch

1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom

Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

12.2 Für B0873Q863D, B0873PPBKH

Beschreibung	Symbol	Wert	Einheit
Wärmeleistung			
Nennwärmeleistung	P_{nom}	2,0	kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P_{min}	2,0	kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	$P_{max,c}$	0,8	kW
Hilfsstromverbrauch			
Bei Nennwärmeleistung	el_{max}	–	kW
Bei Mindestwärmeleistung	el_{min}	–	kW
Im Standby-Betrieb	el_{SB}	0,00045	kW

Art der Wärmezufuhr, nur für elektrische Raumheizgeräte (bitte eine Möglichkeit auswählen)	
manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat	Nein
manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	Nein
elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	Nein
Wärmeabgabe mit Lüfterunterstützung	Nein

Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle (bitte eine Möglichkeit auswählen)	
einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	Nein
Zwei oder mehrere manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	Nein
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	Nein
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	Ja
elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	Nein
elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	Nein

Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)	
Raumtemperaturregelung mit Anwesenheitserkennung	Nein
Raumtemperaturregelung mit Erkennung offener Fenster	Nein
mit Fernbedienungsoption	Nein
mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	Nein
mit Betriebszeitbegrenzung	Ja
mit Schwarzkugelfühler	Nein

Kontaktdaten:

Amazon EU SARL, UK Branch

1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom

Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

12.3 Für B0873PG6L4, B0873PXCY8

Beschreibung	Symbol	Wert	Einheit
Wärmeleistung			
Nennwärmeleistung	P_{nom}	2,5	kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P_{min}	2,5	kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	$P_{max,c}$	1,0	kW
Hilfsstromverbrauch			
Bei Nennwärmeleistung	el_{max}	–	kW
Bei Mindestwärmeleistung	el_{min}	–	kW
Im Standby-Betrieb	el_{SB}	0,00045	kW

Art der Wärmezufuhr, nur für elektrische Raumheizgeräte (bitte eine Möglichkeit auswählen)

manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat	Nein
manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	Nein
elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	Nein
Wärmeabgabe mit Lüfterunterstützung	Nein

Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle (bitte eine Möglichkeit auswählen)

einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	Nein
Zwei oder mehrere manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	Nein
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	Nein
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	Ja
elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	Nein
elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	Nein

Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)

Raumtemperaturregelung mit Anwesenheitserkennung	Nein
Raumtemperaturregelung mit Erkennung offener Fenster	Nein
mit Fernbedienungsoption	Nein
mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	Nein
mit Betriebszeitbegrenzung	Ja
mit Schwarzkugelfühler	Nein

Kontaktdaten:

Amazon EU SARL, UK Branch

1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom

Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

13. Technische Daten

Modell-Nummer	CY83RR-7	CY83RR-9	CY83RR-11
Nennspannung	220 - 240 V~, 50 Hz	220 - 240 V~, 50 Hz	220 - 240 V~, 50 Hz
Leistungsaufnahme	1500 W	2000 W	2500 W
Schutzklasse	Klasse I	Klasse I	Klasse I
Art/Stromspannung der Batterie in der Fernbedienung	CR2025, 3 V	CR2025, 3 V	CR2025, 3 V
Nettogewicht	ca. 7,6 kg	ca. 9,1 kg	ca. 10,6 kg
Abmessungen (B x H x T)	ca. 33,5 x 25 x 67 cm	ca. 41 x 25 x 67 cm	ca. 48,5 x 25 x 67 cm

14. Feedback und Hilfe

Gefällt es Ihnen? Gefällt es Ihnen nicht? Dann bewerten Sie das Produkt auf unserer Webseite!

AmazonBasics setzt sich für die Bereitstellung kundenorientierter Produkte ein, um Ihre hohen Qualitätsstandards zu erfüllen. Bitte schreiben Sie eine Rezension, in der Sie Ihre Erfahrungen mit dem Produkt teilen.

amazon.de/review/review-your-purchases#

amazon.de/gp/help/customer/contact-us

Sommario

1. Istruzioni importanti per la sicurezza 26
2. Avvertenze sulle batterie 27
3. Uso previsto 27
4. Descrizione del prodotto 27
5. Prima del primo utilizzo 27
6. Installazione 28
6.1 Installazione delle ruote girevoli 28
6.2 Montaggio dei ganci per il cavo 28
7. Funzionamento 28
7.1 Posizionamento del prodotto 28
7.2 Collegamento elettrico 28
7.3 Accensione/spegnimento 28
7.4 Impostazione della temperatura 29
7.5 Impostazione del temporizzatore 29
7.6 Modalità ECO 29
8. Pulizia e manutenzione 29
8.1 Pulizia 29
8.2 Sostituzione della batteria del telecomando 29
8.3 Conservazione 29
8.4 Manutenzione 29
9. isoluzione dei problemi 30
10. Smaltimento 30
11. Smaltimento della batteria 30
12. Informazioni sull'efficienza energetica 31
12.1 Per i modelli B0873P5G93, B0873Q86FM 31
12.2 Per i modelli B0873Q863D, B0873PPBKH 31
12.3 Per i modelli B0873PG6L4, B0873PXCY8 32
13. Specifiche 32
14. Feedback e Aiuto 32

1. ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA



Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per un utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, avere cura di consegnare questo manuale istruzioni.

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario rispettare sempre le avvertenze generali di sicurezza per ridurre il pericolo di incendio, scosse elettriche e/o lesioni personali, tra cui:



Questo simbolo indica che l'apparecchio non deve essere coperto con vestiti o altri materiali per evitare qualsiasi surriscaldamento.

⚠ AVVERTENZA Pericolo di incendio!

- Per prevenire il surriscaldamento, non coprire il termoconvettore.
- Non mettere in funzione il radiatore senza aver correttamente assemblato e fissato le ruote.
- Far funzionare il radiatore esclusivamente se collocato in posizione verticale (ruote sul fondo e comandi in alto). Qualsiasi altra posizione potrebbe generare una condizione di pericolo.
- Assicurarsi che la superficie al di sotto del radiatore sia pulita e priva di qualsiasi ostacolo. Non posizionare il radiatore al di sopra di tappeti o moquette a pelo lungo o qualsiasi altro tipo di superficie che impedisca il corretto flusso dell'aria al di sotto del radiatore.
- Questo radiatore è provvisto di una spia luminosa di indicazione della potenza per avvisare che parti del radiatore si stanno riscaldando eccessivamente. Se la spia di indicazione della potenza lampeggia, spegnere immediatamente il radiatore e controllare che non siano presenti oggetti sopra o nelle vicinanze del radiatore che potrebbero generare temperature eccessive. Non fare funzionare il radiatore se la spia di indicazione della potenza sta lampeggiando.

⚠ ATTENZIONE Pericolo di ustioni!

- Alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. Prestare particolare attenzione alla presenza di bambini e soggetti vulnerabili.

- Tenere lontano i bambini di età inferiore ai 3 anni, a meno che non siano continuamente sorvegliati.
- I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni possono unicamente accendere e spegnere l'apparecchio solo se questo è stato collocato o installato nella posizione normale e prevista per il funzionamento e se sono sorvegliati o istruiti all'uso dell'apparecchio in sicurezza e ne comprendono i pericoli connessi. Non permettere ai bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni di collegare la spina, regolare o pulire l'apparecchio o di effettuarne la manutenzione.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza, purché siano sorvegliati o istruiti all'uso dell'apparecchio in sicurezza e ne comprendano i pericoli connessi. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini non supervisionati.
- Il radiatore non deve essere collocato immediatamente al di sotto di una presa fissa.
- Non utilizzare questo radiatore nelle immediate vicinanze di una vasca da bagno, una doccia o una piscina.
- Il radiatore è stato riempito con una quantità precisa di olio speciale. Le riparazioni che necessitano l'apertura della vasca dell'olio possono essere effettuate esclusivamente dal produttore o un suo addetto del servizio di assistenza tecnica, che va contattato in caso di perdite d'olio.
- Al momento dello smaltimento del radiatore rispettare le disposizioni vigenti in materia di smaltimento dell'olio.
- Se il cavo di alimentazione risulta danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un suo addetto del servizio di assistenza tecnica o da personale qualificato al fine di evitare pericoli.

• Collegare sempre il radiatore direttamente a una presa a muro/un connettore. Non utilizzare mai un cavo di prolunga o una valvola di potenza riallocabile (presa/presa multipla).


2. Avvertenze sulle batterie

- Le batterie scariche devono essere immediatamente rimosse dal prodotto e smaltite in modo appropriato.
- Non smaltire le batterie gettandole nel fuoco.
- Rimuovere le batterie dal prodotto se il suo uso non è previsto per un lungo periodo di tempo tranne in situazioni di emergenza.
- In caso di fuoriuscita di acido dalla batteria, evitare il contatto con cute e occhi. Risciacquare immediatamente le aree interessate con abbondante acqua pulita, quindi rivolgersi a un medico.
- Tenere le pile a bottone lontano dalla portata dei bambini. Pericolo di ingestione e soffocamento!

3. Uso previsto

- Questo prodotto è destinato al riscaldamento temporaneo di ambienti residenziali.
- Questo prodotto è adatto solo a spazi ben isolati o per un uso occasionale.
- Questo prodotto è destinato unicamente all'uso domestico. Non è destinato all'uso commerciale.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni asciutti.
- Il Produttore declina ogni responsabilità per danni causati da un uso improprio o dal mancato rispetto di queste istruzioni.

4. Descrizione del prodotto

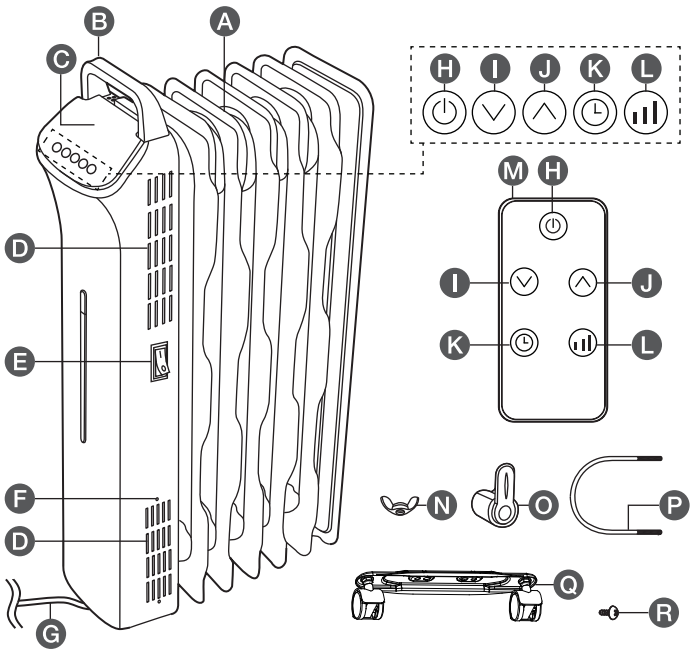

- A Alette radiatore
- B Manico
- C Display
- D Prese d'aria
- E Interruttore di attivazione
- F Foro di montaggio ganci per cavo
- G Spina del cavo di alimentazione
- H Pulsante di accensione/spegnimento
- I Pulsante riduzione temperatura
- J Pulsante incremento temperatura
- K Pulsante temporizzatore
- L Impostazione
- M Telecomando
- N 4 x dadi a farfalla
- O 2 x ganci per cavo
- P Staffa a U
- Q 2 x ruote girevoli
- R 2 x viti

5. Prima del primo utilizzo


⚠ PERICOLO Pericolo di soffocamento!

- Tenere qualsiasi materiale di imballaggio lontano dalla portata dei bambini: questi materiali sono una potenziale sorgente di pericolo, come ad esempio il soffocamento.


- Controllare che il prodotto non abbia subito danni durante il trasporto.
- Rimuovere tutto il materiale di imballaggio.
- Rimuovere la striscia protettiva dal vano batterie (M) del telecomando.
- Prima di collegare il prodotto all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione e la corrente nominale corrispondano ai dati indicati sull'etichetta identificativa del prodotto.

6. Installazione


6.1 Installazione delle ruote girevoli

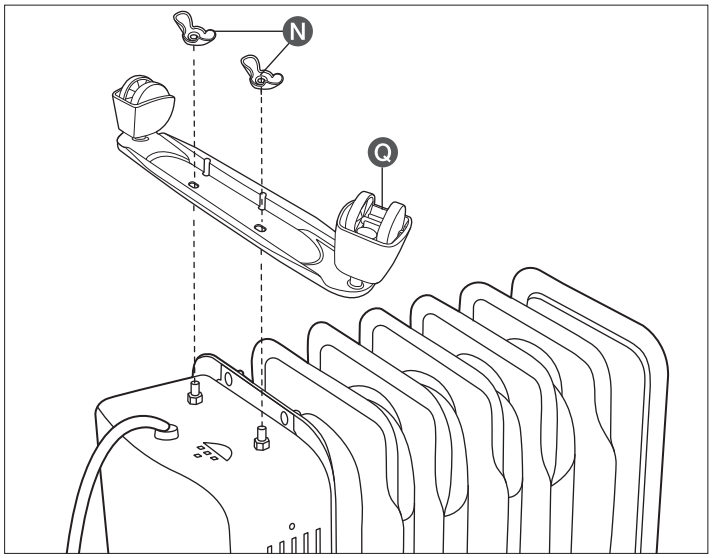

1. Capovolgere il prodotto e avvitare le ruote girevoli (Q) sulle filettature utilizzando i dati a farfalla (N).

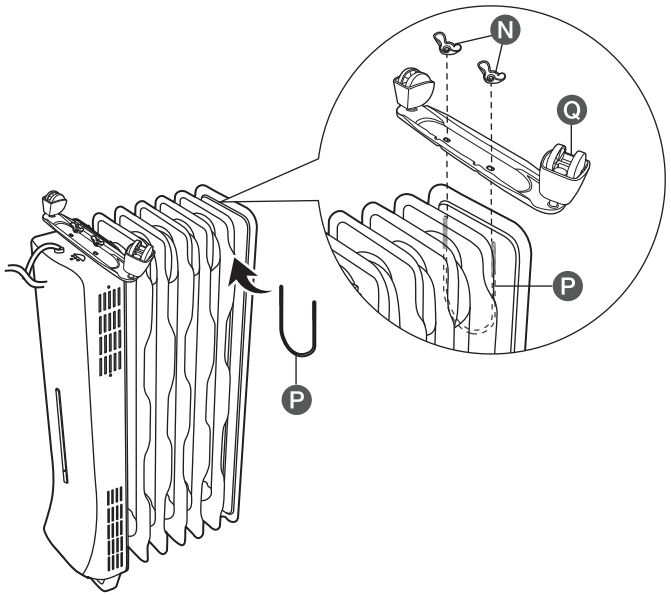


2. Agganciare la staffa a U (P) tra le ultime due alette del radiatore (A). Fissare le ruote girevoli (Q) e i dadi a farfalla (N) alle estremità della staffa a U (P).

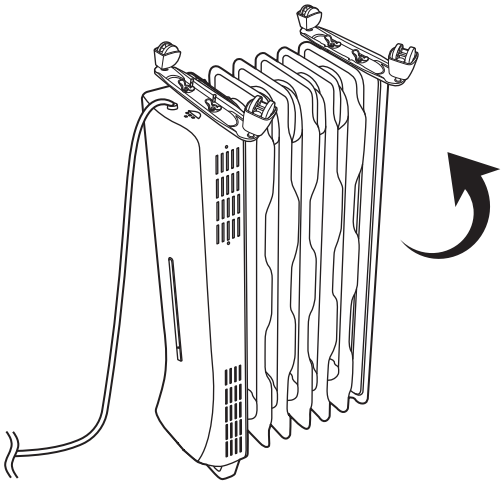

3. Tornare a capovolgere il prodotto quando le ruote girevoli (Q) risultano montate.

6.2 Montaggio dei ganci per il cavo

AVVISO È possibile montare i ganci per cavo (O) su entrambi i lati dei fori di montaggio dei ganci per cavo (F) del prodotto.

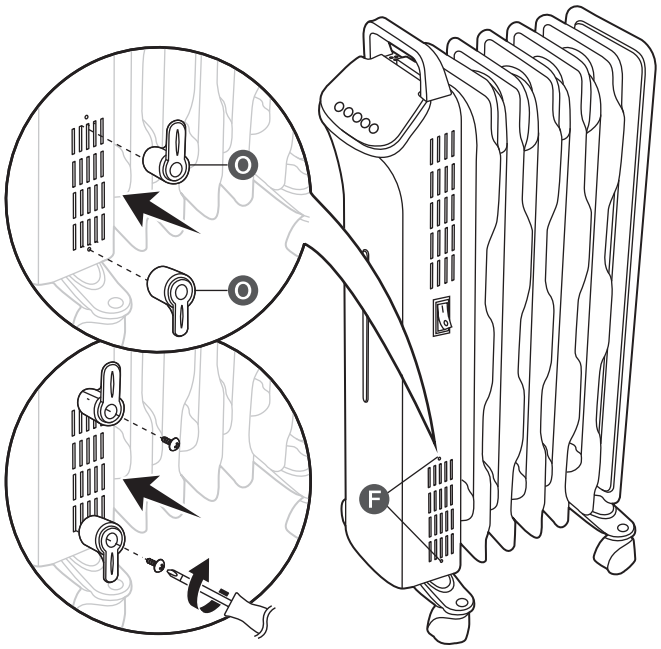

1. Allineare i ganci per cavo (O) ai fori di montaggio dei ganci per cavo (F).
2. Serrare le viti fino a quando entrambi i ganci per cavo (O) sono ben fissati.

7. Funzionamento

7.1 Posizionamento del prodotto

1. Collocare il prodotto su una superficie piana e stabile per evitare il pericolo di ribaltamento.
2. Assicurarsi che la superficie al di sotto del radiatore sia pulita e priva di qualsiasi ostacolo. Non posizionare il prodotto al di sopra di tappeti o moquette a pelo lungo o qualsiasi altro tipo di superficie che impedisca il corretto flusso dell'aria al di sotto del radiatore.

7.2 Collegamento elettrico

1. Svolgere completamente il cavo di alimentazione (G) e inserire la spina in una presa di corrente appropriata.
2. Collocare l'interruttore di attivazione (E) in posizione **I**.
3. Il display (C) mostra OF. Il prodotto è ora in modalità standby.

7.3 Accensione/spegnimento

1. Per accendere il prodotto, premere il pulsante di accensione/spegnimento ⏻ (H) sul prodotto o il telecomando (M).
2. Il display (C) lampeggia H2 per 3 secondi e successivamente mostra l'impostazione predefinita: 30 °C. Il prodotto sta funzionando utilizzando la sua impostazione di potenza media.
3. Premere ripetutamente il pulsante di impostazione ⏸ (L) per selezionare l'impostazione desiderata. Le modalità di impostazione sono: H2 - H3 - ECO - H1 - H2 - H3 - ECO.
4. Per spegnere il prodotto, collocare l'interruttore di attivazione su **O**, quindi scollegare dalla presa di corrente.

7.4 Impostazione della temperatura

AVVISO

- Il prodotto si riscalda progressivamente una volta selezionata la temperatura di attivazione.
- Quando la temperatura ambiente coincide con la temperatura impostata, il prodotto può continuare a funzionare per un po' di tempo per permettere al locale di mantenere la temperatura.

Per regolare manualmente la temperatura, premere il pulsante di incremento della temperatura (J) oppure il pulsante di riduzione della temperatura (I) presenti sul prodotto o sul telecomando (M).

- L'impostazione massima della temperatura è di 35 °C
- L'impostazione minima della temperatura è di 5 °C

7.5 Impostazione del temporizzatore

AVVISO A ogni pressione del pulsante, l'impostazione del temporizzatore salta di un'ora, da un minimo di 1 ora a un massimo di 24 ore.

1. Per impostare il temporizzatore, premere il pulsante del temporizzatore (K). Il display (C) lampeggia 00 e l'icona si accende.
2. Premere nuovamente il pulsante del temporizzatore (K) entro l'arco di 2 secondi fino a raggiungere il periodo di tempo desiderato.
3. Il display (C) lampeggia per 3 secondi e poi inizia il conto alla rovescia.
4. Il prodotto si spegne automaticamente al termine del conto alla rovescia del temporizzatore. L'icona si spegne.
5. Per spegnere il temporizzatore, premere il pulsante del temporizzatore (K) finché il display (C) non lampeggia 00. L'icona si spegne.

7.6 Modalità ECO

- La temperatura predefinita in modalità ECO è impostata a 25 °C.
- Premere il pulsante della modalità ECO (L) per attivare la modalità ECO. Il prodotto funziona ad alta potenza per un ciclo di 10 minuti e a bassa potenza per i successivi 30 minuti.
- Per arrestare la modalità ECO, premere il pulsante di incremento della temperatura (J) oppure il pulsante di riduzione della temperatura (I) presenti sul prodotto o sul telecomando (M).

8. Pulizia e manutenzione

⚠ AVVERTENZA Pericolo di scossa elettrica!


- Per evitare una scossa elettrica, scollegare il prodotto dalla presa di corrente prima di effettuarne la pulizia.
- Non immergere il prodotto in acqua o in altri liquidi durante la pulizia. Non tenere mai il prodotto sotto l'acqua corrente.

8.1 Pulizia

- Per pulire il prodotto, passare un panno morbido leggermente inumidito.
- Non usare mai detergenti corrosivi, spazzole metalliche, spugne abrasive, utensili metallici o affilati per pulire il prodotto.


8.2 Sostituzione della batteria del telecomando

AVVISO Sostituire la batteria se il raggio di azione del telecomando (M) diminuisce visibilmente o in caso non sia possibile comandare il radiatore tramite il telecomando.

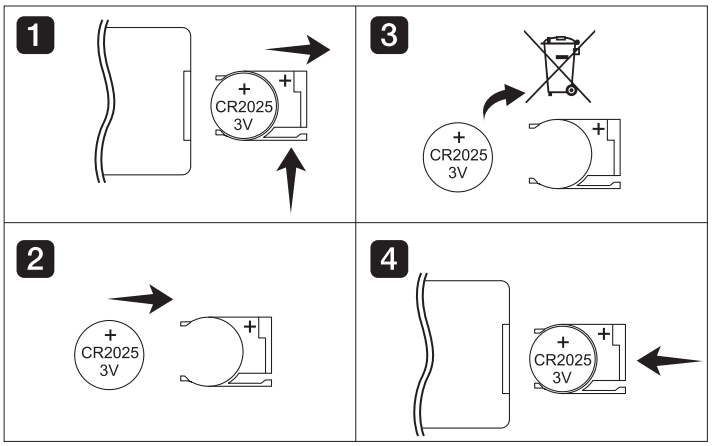

1. Rimuovere il vano batterie dal telecomando (M).
2. Rimuovere la batteria scarica e smaltirla correttamente.
3. Inserire una nuova batteria tipo CR2025 3 V nel vano batterie. Il polo positivo (+) deve essere rivolto verso l'alto.
4. Riposizionare il vano batterie.

8.3 Conservazione

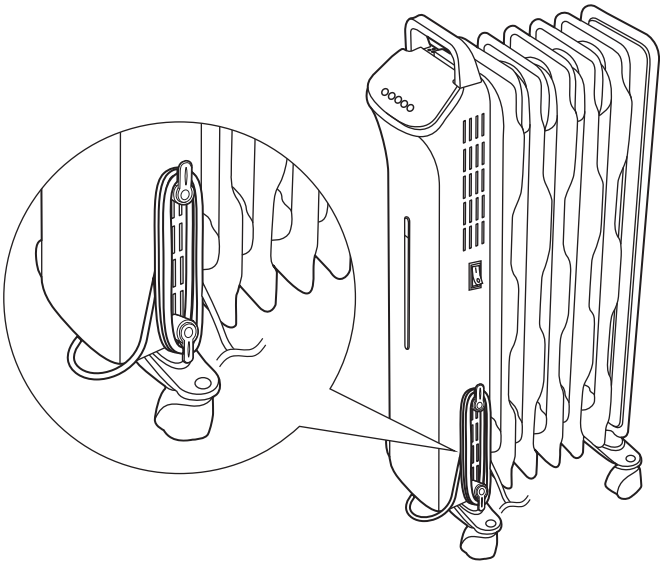

- Avvolgere il cavo di alimentazione (G) attorno ai ganci per cavo (O).
- Conservare il prodotto nel suo imballaggio originale in un luogo asciutto. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Conservare il prodotto in posizione verticale.

8.4 Manutenzione

- Qualsiasi intervento di manutenzione diverso da quelli indicati nel presente manuale deve essere eseguito da un centro di riparazione professionale.

9. isoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Il prodotto non si accende.	◗ Controllare se la spina è collegata alla presa di corrente. Utilizzare il tester di tensione per verificare se la presa di corrente è alimentata.
Suoni crepitanti.	◗ Si tratta di suoni del tutto normali dopo l'attivazione del prodotto. Quando il radiatore si sta scaldando, il crepitio svanisce.
Strano odore.	◗ Ciò è dovuto a polvere o altra sporcizia depositate sulla resistenza. Si tratta di una condizione normale durante il primo utilizzo e dopo una conservazione prolungata. Assicurarsi che il prodotto sia posizionato in un'area ben ventilata. Tenere acceso il prodotto finché l'odore non sparisce.
Il radiatore si spegne improvvisamente.	◗ Assicurarsi che la spina del cavo di alimentazione sia inserita in una presa di corrente funzionante. ◗ È possibile che le funzioni di sicurezza (surriscaldamento/ribaltamento) siano state disattivate. Spegnere il radiatore per farlo raffreddare e quindi procedere alla riattivazione.
Il codice di errore E0 compare sul display (C).	◗ Problema al sensore di temperatura. La funzione di riscaldamento si interrompe e tutti i pulsanti sono bloccati. Rivolgersi a un centro di riparazione professionale.
Il codice di errore E1 compare sul display (C).	◗ Attivazione del dispositivo di protezione a causa di un surriscaldamento. Attendere almeno 30 minuti per permettere al prodotto di raffreddarsi, quindi procedere alla riattivazione. ◗ Se dopo aver fatto raffreddare il prodotto, appare lo stesso codice di errore, consultare l'istruzione riportata sotto. ◗ Corto circuito del sensore di temperatura. La funzione di riscaldamento si interrompe e tutti i pulsanti sono bloccati. Rivolgersi a un centro di riparazione professionale.

10. Smaltimento



La Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) mira a minimizzare l'impatto di suddette apparecchiature sull'ambiente, aumentando le pratiche di riutilizzo e riciclo e riducendo la quantità di rifiuti RAEE inviati in discarica. Il simbolo su questo prodotto o sull'imballaggio indica che il prodotto dovrà essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita. Si noti che l'utente è responsabile dello smaltimento delle apparecchiature elettroniche presso i centri di riciclo al fine di contribuire a preservare le risorse naturali. Ogni Paese deve disporre dei propri centri di raccolta per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sui luoghi in cui avviene la raccolta per il riciclo, contattare le autorità competenti per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'ufficio municipale locale o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici.

11. Smaltimento della batteria



Non smaltire le batterie usate insieme ai normali rifiuti domestici. Portarle in un luogo di smaltimento/raccolta appropriato.

12. Informazioni sull'efficienza energetica

12.1 Per i modelli B0873P5G93, B0873Q86FM

Descrizione	Simbolo	Valore	Unità di misura
Potenza termica			
Potenza termica nominale	P_{nom}	1,5	kW
Potenza termica minima (indicativa)	P_{min}	1,5	kW
Potenza termica massima continua	$P_{max,c}$	0,6	kW
Consumo ausiliario di elettricità			
Alla potenza termica nominale	el_{max}	N/D	kW
Alla potenza termica minima	el_{min}	N/D	kW
In modalità standby	el_{SB}	0,00045	kW

Tipo di apporto termico, solo per radiatori elettrici ad accumulo per il riscaldamento di ambienti (indicare una sola opzione)	
regolazione manuale del carico termico, con termostato integrato	No
regolazione manuale del carico termico con indicazione della temperatura ambiente e/o esterna	No
regolazione elettronica del carico termico con indicazione della temperatura ambiente e/o esterna	No
potenza termica con ventola	No

Tipo di potenza termica/regolazione della temperatura ambiente (indicare una sola opzione)	
potenza termica a fase unica senza regolazione della temperatura ambiente	No
Due o più fasi manuali senza regolazione della temperatura ambiente	No
con regolazione della temperatura ambiente tramite termostato meccanico	No
con regolazione elettronica della temperatura ambiente	Sì
regolazione elettronica della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero	No
regolazione elettronica della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale	No

Altre opzioni di regolazione (è possibile selezionare più opzioni)	
regolazione della temperatura ambiente con rilevatore di presenza	No
regolazione della temperatura ambiente con rilevamento finestra aperta	No
con opzione di comando a distanza	No
con comando di avviamento adattabile	No
con limitazione del tempo di funzionamento	Sì
con termometro a globo nero	No

Dati di contatto:

Amazon EU SARL, UK Branch

1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom

Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

12.2 Per i modelli B0873Q863D, B0873PPBKH

Descrizione	Simbolo	Valore	Unità di misura
Potenza termica			
Potenza termica nominale	P_{nom}	2,0	kW
Potenza termica minima (indicativa)	P_{min}	2,0	kW
Potenza termica massima continua	$P_{max,c}$	0,8	kW
Consumo ausiliario di elettricità			
Alla potenza termica nominale	el_{max}	N/D	kW
Alla potenza termica minima	el_{min}	N/D	kW
In modalità standby	el_{SB}	0,00045	kW

Tipo di apporto termico, solo per radiatori elettrici ad accumulo per il riscaldamento di ambienti (indicare una sola opzione)	
regolazione manuale del carico termico, con termostato integrato	No
regolazione manuale del carico termico con indicazione della temperatura ambiente e/o esterna	No
regolazione elettronica del carico termico con indicazione della temperatura ambiente e/o esterna	No
potenza termica con ventola	No

Tipo di potenza termica/regolazione della temperatura ambiente (indicare una sola opzione)	
potenza termica a fase unica senza regolazione della temperatura ambiente	No
Due o più fasi manuali senza regolazione della temperatura ambiente	No
con regolazione della temperatura ambiente tramite termostato meccanico	No
con regolazione elettronica della temperatura ambiente	Sì
regolazione elettronica della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero	No
regolazione elettronica della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale	No

Altre opzioni di regolazione (è possibile selezionare più opzioni)	
regolazione della temperatura ambiente con rilevatore di presenza	No
regolazione della temperatura ambiente con rilevamento finestra aperta	No
con opzione di comando a distanza	No
con comando di avviamento adattabile	No
con limitazione del tempo di funzionamento	Sì
con termometro a globo nero	No

Dati di contatto:

Amazon EU SARL, UK Branch

1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom

Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

12.3 Per i modelli B0873PG6L4, B0873PXCY8

Descrizione	Simbolo	Valore	Unità di misura
Potenza termica			
Potenza termica nominale	P_{nom}	2,5	kW
Potenza termica minima (indicativa)	P_{min}	2,5	kW
Potenza termica massima continua	$P_{max,c}$	1,0	kW
Consumo ausiliario di elettricità			
Alla potenza termica nominale	el_{max}	N/D	kW
Alla potenza termica minima	el_{min}	N/D	kW
In modalità standby	el_{SB}	0,00045	kW

Tipo di apporto termico, solo per radiatori elettrici ad accumulo per il riscaldamento di ambienti (indicare una sola opzione)	
regolazione manuale del carico termico, con termostato integrato	No
regolazione manuale del carico termico con indicazione della temperatura ambiente e/o esterna	No
regolazione elettronica del carico termico con indicazione della temperatura ambiente e/o esterna	No
potenza termica con ventola	No

Tipo di potenza termica/regolazione della temperatura ambiente (indicare una sola opzione)	
potenza termica a fase unica senza regolazione della temperatura ambiente	No
Due o più fasi manuali senza regolazione della temperatura ambiente	No
con regolazione della temperatura ambiente tramite termostato meccanico	No
con regolazione elettronica della temperatura ambiente	Sì
regolazione elettronica della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero	No
regolazione elettronica della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale	No

Altre opzioni di regolazione (è possibile selezionare più opzioni)	
regolazione della temperatura ambiente con rilevatore di presenza	No
regolazione della temperatura ambiente con rilevamento finestra aperta	No
con opzione di comando a distanza	No
con comando di avviamento adattabile	No
con limitazione del tempo di funzionamento	Sì
con termometro a globo nero	No

Dati di contatto:

Amazon EU SARL, UK Branch

1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom

Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

13. Specifiche

Numero di modello	CY83RR-7	CY83RR-9	CY83RR-11
Tensione nominale	220-240 V~, 50 Hz	220-240 V~, 50 Hz	220-240 V~, 50 Hz
Potenza assorbita	1500 W	2000 W	2500 W
Classe di protezione	Classe I	Classe I	Classe I
Tipo/tensione della batteria del telecomando	CR2025, 3 V	CR2025, 3 V	CR2025, 3 V
Peso netto	circa 7,6 kg	circa 9,1 kg	circa 10,6 kg
Dimensioni (L x A x P)	circa 33,5 x 25 x 67 cm	circa 41 x 25 x 67 cm	circa 48,5 x 25 x 67 cm

14. Feedback e Aiuto

Ti piace? Oppure no? Faccelo sapere scrivendo la tua recensione.

AmazonBasics si impegna a distribuire prodotti orientati al cliente che siano all'altezza degli standard più elevati. Pertanto, invitiamo i clienti a scrivere una recensione per condividere le proprie esperienze con il prodotto.

amazon.it/review/review-your-purchases#

amazon.it/gp/help/customer/contact-us

Tabla de Contenido

1. Instrucciones Importantes De Seguridad 34
2. Advertencias sobre las baterías 35
3. Uso Previsto 35
4. Descripción del producto 35
5. Antes del Primer Uso 35
6. Instalación 36
6.1 Instalar las ruedas pivotantes 36
6.2 Instalar el gancho del cable 36
7. Funcionamiento 36
7.1 Colocación del producto 36
7.2 Conectar al suministro eléctrico 36
7.3 Encendido y apagado 36
7.4 Configuración de la temperatura 37
7.5 Ajuste del temporizador 37
7.6 Modo ECO 37
8. Limpieza y Mantenimiento 37
8.1 Limpieza 37
8.2 Sustituir la batería del mando a distancia 37
8.3 Almacenamiento 37
8.4 Mantenimiento 37
9. Solución de problemas 38
10. Eliminación 38
11. Eliminación de la Batería 38
12. Información sobre eficiencia energética 39
12.1 Para B0873P5G93, B0873Q86FM 39
12.2 Para B0873Q863D, B0873PPBKH 39
12.3 Para B0873PG6L4, B0873PXCY8 40
13. Especificaciones 40
14. Comentarios y Ayuda 40

1. INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para futuras consultas. En caso de entregar este producto a un tercero, también se deben incluir estas instrucciones.

Al usar aparatos eléctricos, siempre deben tomarse unas precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendio, de descarga eléctrica y / o de daños personales incluyendo las siguientes:



Este símbolo indica que para evitar el sobrecalentamiento, no debe tapar el aparato con ropa ni con ningún otro material.

⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de incendio!

- Para evitar el calentamiento en exceso del calefactor, no lo cubra.
- No utilice el calefactor sin las ruedas montadas.
- Utilice el calefactor en posición vertical (ruedas en la parte inferior, controles en la parte superior). Cualquier otra posición podría suponer una situación de peligro.
- Asegúrese de que la superficie debajo del calefactor está limpia y libre de obstrucciones. No coloque el calefactor sobre alfombras de pelo largo o cualquier otra superficie que impida el flujo de aire debajo del calefactor.
- Este calefactor incluye una luz indicadora de alimentación para advertir que las partes del calentador se están calentando en exceso. Si la luz indicadora de encendido parpadea, apague inmediatamente el calefactor e inspeccione si hay objetos en él o a su alrededor que puedan causar altas temperaturas. No utilice el calefactor si la luz indicadora de alimentación parpadea.

⚠ ATENCIÓN ¡Riesgo de quemaduras!

- Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y provocar quemaduras. Preste especial atención si hay niños o personas vulnerables a su alrededor.

- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén bajo supervisión constante.
- Los niños de 3 años y menores de 8 años solo deben encender/apagar el aparato siempre que esté colocado o instalado en la posición de funcionamiento normal prevista y siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprendan los peligros involucrados. Los niños de 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular ni limpiar el aparato, ni realizar tareas de mantenimiento por parte del usuario.
- Este aparato puede ser usado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de conocimiento y experiencia, siempre que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan todos los peligros relacionados. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza y mantenimiento sin supervisión.
- El calefactor no debe colocarse justo debajo de una toma de corriente.
- No utilice este calefactor cerca de una bañera, ducha o piscina.
- Este calefactor está lleno con una cantidad de aceite especial. Las reparaciones en las que deba abrirse el depósito del aceite solo deben ser realizadas por el fabricante o su servicio técnico, a quien se debe contactar si hay una fuga de aceite.
- Al desechar el calefactor, siga las normas relativas a la eliminación del aceite.
- Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas deben encargarse de la reparación, a fin de evitar peligros.
- Enchufe siempre el calefactor directamente en una toma de pared o toma de corriente. Nunca lo utilice con un cable de extensión o toma de corriente reubicable (base de enchufe/regleta).


2. Advertencias sobre las baterías

- Extraiga inmediatamente las baterías agotadas del producto y deséchelas correctamente.
- No deseche las baterías en el fuego.
- Extraiga las baterías del producto si tiene previsto no utilizarlo durante un periodo largo de tiempo.
- Si la batería tiene fugas, evite el contacto con la piel y los ojos. Enjuague las zonas afectadas con abundante agua inmediatamente y, a continuación, consulte con un médico.
- Mantenga las pilas de botón usadas fuera del alcance de los niños. ¡Riesgo de ingestión y asfixia!

3. Uso Previsto

- Este producto se ha diseñado para calentar temporalmente habitaciones domésticas.
- Este producto solo es adecuado para espacios bien aislados o para uso ocasional.
- Este producto solo se ha diseñado para uso doméstico. No es apto para uso comercial.
- Este producto solo es apto para usar en interiores secos.
- No se aceptará responsabilidad alguna por daños provocados por un uso inadecuado o por no cumplir con estas instrucciones.

4. Descripción del producto

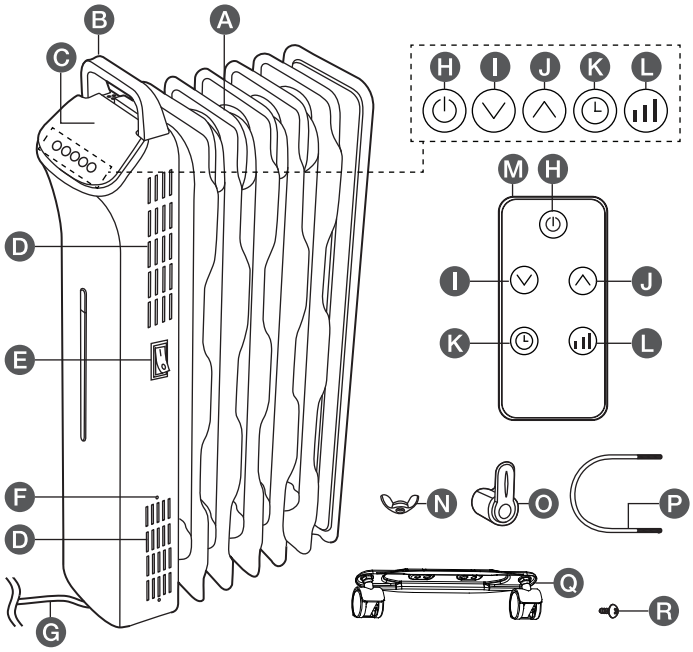

- A Aletas del radiador
- B Empuñadura
- C Pantalla
- D Rejillas de aire
- E Interruptor principal
- F Agujero de montaje del gancho del cable
- G Cable de alimentación con enchufe
- H Botón de encendido/apagado
- I Botón para bajar la temperatura
- J Botón para subir la temperatura
- K Botón temporizador
- L Ajuste
- M Mando a distancia
- N Palomilla x 4
- O Gancho del cable x 2
- P Soporte en U
- Q Ruedas pivotantes x 2
- R Tornillos x 2

5. Antes del Primer Uso


⚠ PELIGRO ¡Riesgo de asfixia!

- Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños; estos materiales suponen un peligro potencial (p. ej. asfixia).


- Compruebe si el producto ha sufrido daños durante el transporte.
- Retire todos los materiales del embalaje.
- Saque la tira protectora del compartimento de la batería del mando a distancia (M).
- Antes de conectar el producto al suministro de alimentación, compruebe que el voltaje del suministro y la corriente nominal corresponden a los detalles del suministro de alimentación que se muestran en la etiqueta del producto.

6. Instalación


6.1 Instalar las ruedas pivotantes

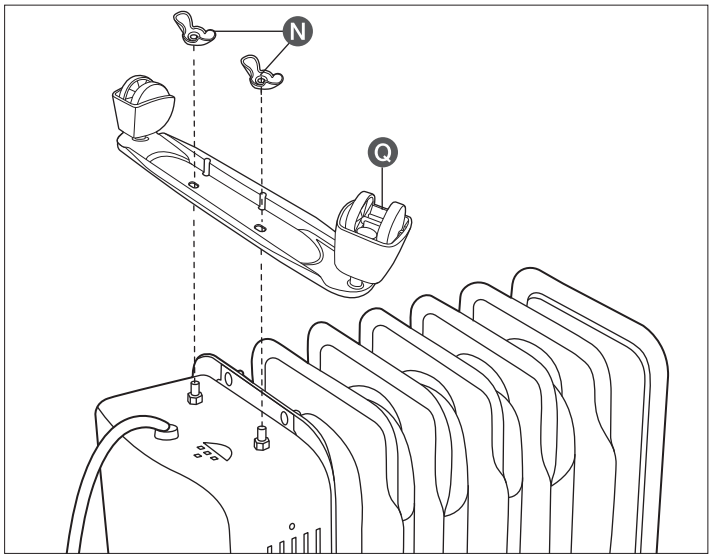

1. Gire el producto y enrosque las ruedas pivotantes (Q) en las roscas utilizando las palomillas (N).

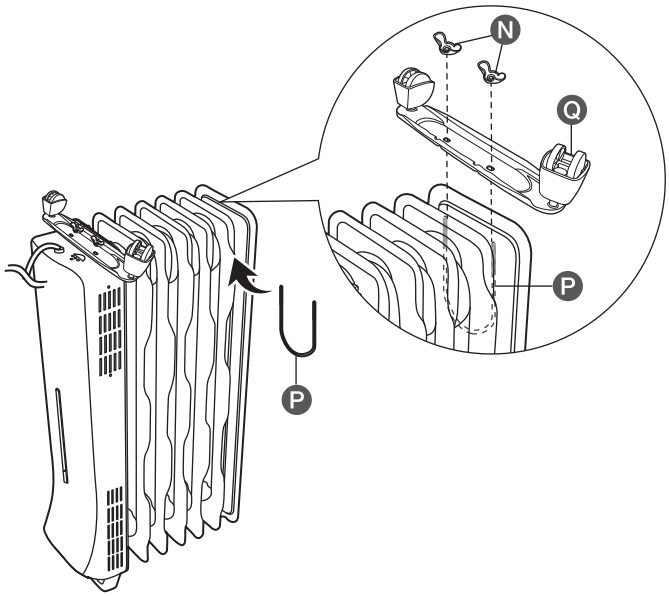


2. Enganche el soporte en forma de U (P) entre las dos últimas aletas del radiador (A). Fije las ruedas pivotantes (Q) y las palomillas (N) a los extremos del soporte en U (P).

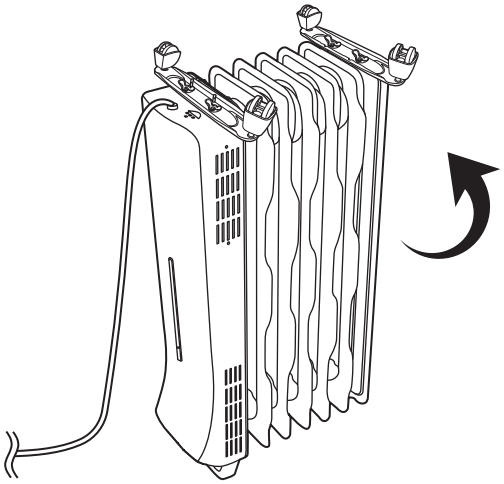

3. Vuelva a girar el producto una vez haya instalador las ruedas pivotantes (Q).

6.2 Instalar el gancho del cable

AVISO Los ganchos del cable (O) se pueden instalar en ambos lados de los agujero de montaje del gancho del cable (F).

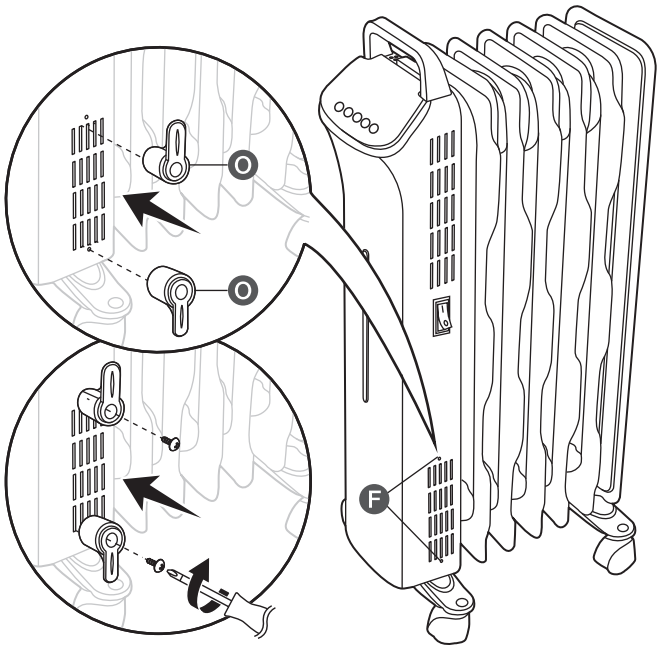

1. Alinee los ganchos del cable (O) con los agujeros de montaje del gancho del cable (F).
2. Apriete los tornillos hasta que ambos ganchos del cable (O) estén seguros.

7. Funcionamiento

7.1 Colocación del producto

1. Coloque el producto en una superficie estable y nivelada para evitar que caiga.
2. Asegúrese de que la superficie debajo del calefactor está limpia y libre de obstrucciones. No coloque el producto sobre alfombras de pelo largo o cualquier otra superficie que impida el flujo de aire debajo del calefactor.

7.2 Conectar al suministro eléctrico

1. Desenrosque el cable de alimentación (G) completamente y conecte la clavija a una toma de corriente adecuada.
2. Ajuste el interruptor principal (E) a la **I**.
3. La pantalla (C) muestra OF. El producto está ahora en modo de espera.

7.3 Encendido y apagado

1. Para encender el producto, presione el botón de encendido/apagado ⏻ (H) en el producto o en el mando a distancia (M).
2. La pantalla (C) parpadea H2 durante 3 segundos y, a continuación, muestra el ajuste predeterminado de 30 °C. El producto funciona a su ajuste de potencia medio.
3. Presione el botón de ajuste (L) repetidamente hasta el ajuste deseado. Los ciclos de ajuste son H2 - H3 - ECO - H1 - H2 - H3 - ECO.
4. Para apagar el producto, ajuste el interruptor principal a **O** y, a continuación, desenchúfelo de la toma de corriente.

7.4 Configuración de la temperatura

AVISO

- El producto se calienta gradualmente una vez seleccionada la temperatura deseada.
- Cuando la temperatura ambiente alcanza la temperatura establecida, el producto seguirá funcionando durante un tiempo para que la habitación pueda mantener su temperatura.

Para ajustar la temperatura manualmente, presione el botón para aumentar la temperatura (J) o el botón para disminuir la temperatura (I) en el producto o el mando a distancia (M).

- El ajuste de temperatura máxima es 35 ºC
- El ajuste de temperatura mínima es 5 ºC

7.5 Ajuste del temporizador

AVISO El temporizador salta una hora por cada pulsación del botón de un mínimo de 1 a un máximo de 24 horas.

1. Para ajustar el temporizador, presione el botón del temporizador (K). La pantalla (C) parpadea 00 y el icono se enciende.
2. En 2 segundos, vuelva a presionar el botón del temporizador (K) hasta que se haya alcanzado el tiempo deseado.
3. La pantalla (C) parpadea durante 3 segundos y empieza la cuenta atrás.
4. El producto se apaga automáticamente cuando termina la cuenta atrás del temporizador. El icono se apaga.
5. Para apagar el temporizador, presione el botón del temporizador (K) hasta que la pantalla (C) parpadee 00. El icono se apaga.

7.6 Modo ECO

- La temperatura predeterminada del modo ECO está a 25 ºC.
- Presione el botón del modo ECO (L) para activarlo. El producto funciona en un ciclo de 10 minutos en el ajuste alto y, a continuación, durante 30 minutos en el ajuste bajo.
- Para detener el modo ECO, presione el botón para aumentar la temperatura (J) o el botón para disminuir la temperatura (I) en el producto o en el mando a distancia (M).

8. Limpieza y Mantenimiento

⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de descarga eléctrica!


- Para evitar una descarga eléctrica, desenchufe el producto antes de limpiarlo.
- Durante la limpieza, no sumerja el producto en agua u otros líquidos. Nunca sujete el producto bajo el agua.

8.1 Limpieza

- Limpie el producto con un paño suave y ligeramente húmedo.
- Nunca utilice agentes corrosivos, cepillos de alambre, decapantes, utensilios metálicos o puntiagudos para limpiar el producto.


8.2 Sustituir la batería del mando a distancia

AVISO Sustituya la batería si el rango del mando a distancia (M) disminuye notablemente o si el calefactor no se puede controlar desde el mando a distancia.

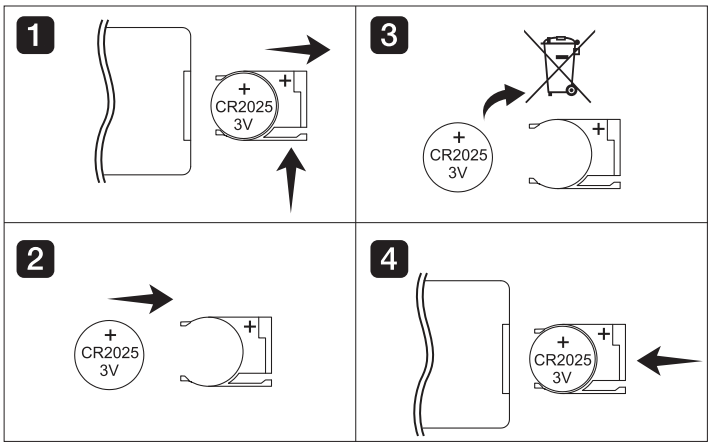

1. Saque el soporte de la batería del mando a distancia (M).
2. Retire la batería usada y deséchela correctamente.
3. Coloque una nueva batería CR2025 de 3 V en el soporte de la batería. El polo positivo (+) debe estar hacia arriba.
4. Vuelva a colocar el soporte de la batería.

8.3 Almacenamiento

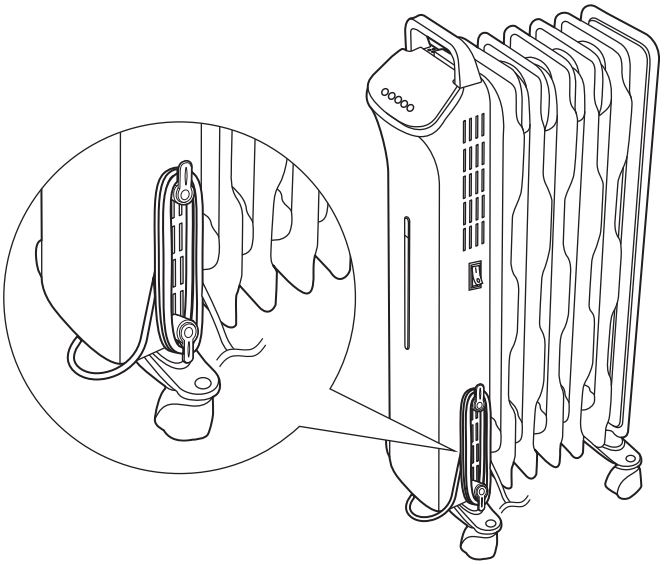

- Envuelva el cable de alimentación (G) alrededor de los ganchos del cable (O).
- Almacene el producto en su empaque original en un área seca. Mantener alejado de niños y mascotas.
- Guarde el producto en posición vertical.

8.4 Mantenimiento

- Cualquier otro mantenimiento distinto del indicado en este manual deberá ser realizado por un centro de reparaciones profesional.

9. Solución de problemas

Problema	Solución
El aparato no se enciende.	◗ Compruebe si el enchufe está conectado a la toma eléctrica. Utilice el medidor de tensión para comprobar si la toma de corriente tiene energía.
Sonidos de crujidos inesperados.	◗ Este es un sonido normal después de arrancar el producto. Una vez que el calefactor se calienta, el crujido desaparece.
Olor inesperado.	◗ Es el resultado de la acumulación de polvo u otros residuos en el elemento calefactor. Esto es normal durante el primer uso y después de haber estado guardado durante mucho tiempo. Compruebe que el producto está colocado en una zona bien ventilada. Mantenga el producto encendido hasta que desaparezca el olor.
El calefactor se apaga inesperadamente.	◗ Asegúrese el cable de alimentación está enchufado a una toma de corriente operativa. ◗ Es posible que se hayan activado las funciones de seguridad (sobrecalentamiento/ vuelco). Apague el calefactor para que se enfríe y vuelva a encenderlo.
El código de error E0 aparece en la pantalla (C).	◗ Fallo del sensor de temperatura. La función de calefacción se detiene y todos los botones están bloqueados. Póngase en contacto con un centro de reparación profesional.
El código de error E1 aparece en la pantalla (C).	◗ Se ha activado el apagado por sobrecalentamiento. Deje enfriar el producto durante un mínimo de 30 minutos y vuelva a reiniciarlo. ◗ Si aparece el mismo error una vez enfriado el producto consulte las instrucciones siguientes. ◗ Cortocircuito del sensor de temperatura. La función de calefacción se detiene y todos los botones están bloqueados. Póngase en contacto con un centro de reparación profesional.

10. Eliminación



El objetivo de la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) es minimizar el impacto de los bienes eléctricos y electrónicos en el medio ambiente, aumentando la reutilización y el reciclaje y reduciendo la cantidad de RAEE que van a los vertederos. El símbolo en este producto o en su embalaje indica que debe eliminarse separado de los residuos domésticos al final de su vida útil. Tenga en cuenta que es su responsabilidad desechar el equipamiento electrónico en los puntos de reciclaje adecuados para conservar los recursos naturales. Cada país tiene sus puntos de recogida para el reciclaje del equipamiento eléctrico y electrónico. Para información acerca de su zona de recogida de residuos, contacte con su autoridad de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con su oficina local o con su servicio de eliminación de residuos domésticos.

11. Eliminación de la Batería



Nunca deseche las baterías usadas en los residuos domésticos. Llévelas a un lugar de recogida/eliminación adecuado.

12. Información sobre eficiencia energética

12.1 Para B0873P5G93, B0873Q86FM

Descripción	Símbolo	Valor	Unidad
Potencia calorífica			
Potencia calorífica nominal	P_{nom}	1,5	kW
Potencia calorífica mínima (indicativa)	P_{min}	1,5	kW
Potencia calorífica continua máxima	$P_{max,c}$	0,6	kW
Consumo eléctrico auxiliar			
En potencia calorífica nominal	el_{max}	N/A	kW
En potencia calorífica mínima	el_{min}	N/A	kW
En modo de reposo	el_{SB}	0,00045	kW

Tipo de aporte térmico solo para calentadores eléctricos locales por acumulación (seleccionar uno)	
control manual de la carga calorífica, con termostato integrado	No
control manual de la carga calorífica con retroalimentación de la temperatura ambiente y/o exterior	No
control electrónico de la carga calorífica con retroalimentación de la temperatura ambiente y/o exterior	No
potencia calorífica asistida por ventilador	No

Tipo de potencia calorífica/control de temperatura ambiente (seleccionar uno)	
potencia calorífica de fase individual y sin control de temperatura ambiente	No
Dos o más fases manuales, sin control de temperatura ambiente	No
con control de temperatura ambiente con termostato mecánico	No
con control electrónico de temperatura ambiente	Sí
control electrónico de temperatura ambiente y temporizador diario	No
control electrónico de temperatura ambiente y temporizador semanal	No
Otras opciones de control (posibilidad de varias selecciones)	
control de temperatura ambiente, con detección de presencia	No
control de temperatura ambiente, con detección de ventana abierta	No
con opción de control a distancia	No
con control de arranque adaptativo	No
con limitación del tiempo de funcionamiento	Sí
con sensor de bombilla fundida	No

Información de contacto:

Amazon EU SARL, Rama UK

Principal Place 1, Worship St, Londres EC2A 2FA, Reino Unido

Amazon EU S.à r.l., Avenida John F. Kennedy, 38
L-1855 Luxemburgo

12.2 Para B0873Q863D, B0873PPBKH

Descripción	Símbolo	Valor	Unidad
Potencia calorífica			
Potencia calorífica nominal	P_{nom}	2,0	kW
Potencia calorífica mínima (indicativa)	P_{min}	2,0	kW
Potencia calorífica continua máxima	$P_{max,c}$	0,8	kW
Consumo eléctrico auxiliar			
En potencia calorífica nominal	el_{max}	N/A	kW
En potencia calorífica mínima	el_{min}	N/A	kW
En modo de reposo	el_{SB}	0,00045	kW

Tipo de aporte térmico solo para calentadores eléctricos locales por acumulación (seleccionar uno)	
control manual de la carga calorífica, con termostato integrado	No
control manual de la carga calorífica con retroalimentación de la temperatura ambiente y/o exterior	No
control electrónico de la carga calorífica con retroalimentación de la temperatura ambiente y/o exterior	No
potencia calorífica asistida por ventilador	No

Tipo de potencia calorífica/control de temperatura ambiente (seleccionar uno)	
potencia calorífica de fase individual y sin control de temperatura ambiente	No
Dos o más fases manuales, sin control de temperatura ambiente	No
con control de temperatura ambiente con termostato mecánico	No
con control electrónico de temperatura ambiente	Sí
control electrónico de temperatura ambiente y temporizador diario	No
control electrónico de temperatura ambiente y temporizador semanal	No
Otras opciones de control (posibilidad de varias selecciones)	
control de temperatura ambiente, con detección de presencia	No
control de temperatura ambiente, con detección de ventana abierta	No
con opción de control a distancia	No
con control de arranque adaptativo	No
con limitación del tiempo de funcionamiento	Sí
con sensor de bombilla fundida	No

Información de contacto:

Amazon EU SARL, Rama UK

Principal Place 1, Worship St, Londres EC2A 2FA, Reino Unido

Amazon EU S.à r.l., Avenida John F. Kennedy, 38
L-1855 Luxemburgo

12.3 Para B0873PG6L4, B0873PXCY8

Descripción	Símbolo	Valor	Unidad
Potencia calorífica			
Potencia calorífica nominal	P_{nom}	2,5	kW
Potencia calorífica mínima (indicativa)	P_{min}	2,5	kW
Potencia calorífica continua máxima	$P_{max,c}$	1,0	kW
Consumo eléctrico auxiliar			
En potencia calorífica nominal	el_{max}	N/A	kW
En potencia calorífica mínima	el_{min}	N/A	kW
En modo de reposo	el_{SB}	0,00045	kW

Tipo de aporte térmico solo para calentadores eléctricos locales por acumulación (seleccionar uno)	
control manual de la carga calorífica, con termostato integrado	No
control manual de la carga calorífica con retroalimentación de la temperatura ambiente y/o exterior	No
control electrónico de la carga calorífica con retroalimentación de la temperatura ambiente y/o exterior	No
potencia calorífica asistida por ventilador	No

Tipo de potencia calorífica/control de temperatura ambiente (seleccionar uno)	
potencia calorífica de fase individual y sin control de temperatura ambiente	No
Dos o más fases manuales, sin control de temperatura ambiente	No
con control de temperatura ambiente con termostato mecánico	No
con control electrónico de temperatura ambiente	Sí
control electrónico de temperatura ambiente y temporizador diario	No
control electrónico de temperatura ambiente y temporizador semanal	No
Otras opciones de control (posibilidad de varias selecciones)	
control de temperatura ambiente, con detección de presencia	No
control de temperatura ambiente, con detección de ventana abierta	No
con opción de control a distancia	No
con control de arranque adaptativo	No
con limitación del tiempo de funcionamiento	Sí
con sensor de bombilla fundida	No

Información de contacto:

Amazon EU SARL, Rama UK

Principal Place 1, Worship St, Londres EC2A 2FA, Reino Unido

Amazon EU S.à r.l., Avenida John F. Kennedy, 38
L-1855 Luxemburgo

13. Especificaciones

Número de modelo	CY83RR-7	CY83RR-9	CY83RR-11
Tensión nominal	220-240 V~, 50 Hz	220-240 V~, 50 Hz	220-240 V~, 50 Hz
Consumo eléctrico	1500 W	2000 W	2500 W
Clase de protección	Clase I	Clase I	Clase I
Tipo de batería/tensión del mando a distancia	CR2025, 3 V	CR2025, 3 V	CR2025, 3 V
Peso neto	aprox. 7,6 kg	aprox. 9,1 kg	aprox. 10,6 kg
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	aprox. 33,5 x 25 x 67 cm	aprox. 41 x 25 x 67 cm	aprox. 48,5 x 25 x 67 cm

14. Comentarios y Ayuda

¿Le encanta? ¿No le gusta nada? Escriba una opinión como cliente.

En AmazonBasics nos comprometemos a proveer productos pensados para satisfacer a nuestros clientes y que estén a la altura de sus elevados estándares de calidad. Le animamos a que escriba una opinión sobre su experiencia con el producto.

amazon.es/review/review-your-purchases#

amazon.es/gp/help/customer/contact-us

Inhoudsopgave

1. Belangrijke veiligheidsinstructies 42
2. Waarschuwingen over batterijen 43
3. Beoogd gebruik 43
4. Beschrijving van het product 43
5. Vóór het eerste gebruik 43
6. Installatie 44
6.1 De zwenkwielen installeren 44
6.2 De snoerhaken installeren 44
7. Gebruik 44
7.1 Het product plaatsen 44
7.2 Op de voeding aansluiten 44
7.3 In-/uitschakelen 45
7.4 De temperatuur instellen 45
7.5 De timer instellen 45
7.6 ECO-modus 45
8. Reiniging en onderhoud 45
8.1 Reiniging 45
8.2 De batterij in de afstandsbediening vervangen 45
8.3 Opslag 45
8.4 Onderhoud 45
9. Probleemoplossing 46
10. Afdanking 46
11. Verwijdering van de batterijen 46
12. Energie-efficiëntie informatie 47
12.1 Voor B0873P5G93, B0873Q86FM 47
12.2 Voor B0873Q863D, B0873PPBKH 47
12.3 Voor B0873PG6L4, B0873PXCY8 48
13. Specificaties 48
14. Feedback en Hulp 48

1. BELANGRIJKE VEILIG-HEIDSINSTRUCTIES



Lees deze gebruiksaanwijzingen aandachtig door en bewaar ze voor later gebruik. Doe bij overdracht van dit product aan derden deze gebruiksaanwijzing erbij.

Volg altijd de basisvoorschriften inzake veiligheid op wanneer u elektrische apparaten gebruikt om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te beperken, zoals:



Dit symbool geeft aan dat het apparaat niet mag worden afgedekt door een doek of ander materiaal om oververhitting te vermijden.

⚠ WAARSCHUWING Brandgevaar!

- Dek het verwarmingstoestel niet af om oververhitting te vermijden.
- Gebruik het verwarmingstoestel niet zonder de wielen bevestigd.
- Gebruik het verwarmingstoestel alleen in rechtopstaande positie (wielen aan de onderkant, bediening aan de bovenkant). Elke andere positie kan mogelijk gevaar opleveren.
- Zorg dat de grond onder het verwarmingstoestel schoon en vrij van obstakels is. Plaats het verwarmingstoestel niet op een hoogpolig tapijt of een andere ondergrond die de luchtstroom aan de onderkant van het toestel belemmert.
- Dit verwarmingstoestel is uitgerust met een zichtbaar stroomcontrolelampje om te waarschuwen dat de onderdelen van het verwarmingstoestel zeer heet kunnen worden. Als het stroomcontrolelampje knippert, schakel het verwarmingstoestel onmiddellijk uit en controleer of er zich geen voorwerpen op of in de buurt van het toestel bevinden die de hoge temperatuur kunnen veroorzaken. Gebruik het verwarmingstoestel niet wanneer het stroomcontrolelampje knippert.

⚠ VOORZICHTIG Risico op brandwonden!

- Bepaalde onderdelen van dit product kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. U dient extra aandacht te besteden als er kinderen of kwetsbare personen in de buurt zijn.

- Houd kinderen jonger dan 3 jaar altijd uit de buurt of houd er continu toezicht op.
- Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen wanneer het apparaat op een voor gebruik geschikte locatie is geplaatst of geïnstalleerd en indien ze gepaste instructies hebben gekregen of onder toezicht staan, zodat ze het apparaat op een veilige manier kunnen gebruiken en op de hoogte zijn van de gevaren die het gebruik van het apparaat met zich meebrengt. Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen het apparaat niet ontkoppelen, bedienen, reinigen of onderhouden.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder of personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of als ze aanwijzingen hebben ontvangen over het veilige gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.
- Het verwarmingstoestel mag niet onmiddellijk onder een stopcontact worden geplaatst.
- Gebruik dit verwarmingstoestel niet in de onmiddellijke omgeving van een bad, douche of zwembad.
- Dit verwarmingstoestel is gevuld met een bepaalde hoeveelheid aan speciale olie. Reparaties die het openen van het oliereservoir vereisen mogen alleen door de fabrikant of zijn reparateur worden uitgevoerd. Neem contact met hen op in geval van een olielek.
- Wanneer u het verwarmingstoestel afdankt, volg de geldende voorschriften omtrent het verwijderen van olie.
- Laat het snoer vervangen door de fabrikant, zijn reparateur of gelijksoortig bekwaam persoon als het beschadigd is om elk risico te vermijden.

- Steek de stekker van het verwarmingstoestel altijd direct in een stopcontact. Gebruik nooit een verlengsnoer of een verplaatsbare stroombron (contact-/stekkerdoos).


2. Waarschuwingen over batterijen

- Haal gebruikte batterijen onmiddellijk uit het product en gooi ze op een correcte manier weg.
- Gooi geen batterijen weg in vuur.
- Verwijder de batterijen uit het product als u denkt het langere tijd niet te gebruiken, tenzij het product voor nooddoeleinden is bestemd.
- Als er een batterij lekt, voorkom dan contact met huid en ogen. Spoel de getroffen lichaamsdelen onmiddellijk af met veel schoon water en raadpleeg een arts.
- Houd knoopcelbatterijen uit de buurt van kinderen. Inslikking- en verstikkingsgevaar!

3. Beoogd gebruik

- Dit product is bestemd voor het tijdelijk verwarmen van een ruimte in een woning.
- Het product is alleen geschikt voor een goed geïsoleerde ruimte of occasioneel gebruik.
- Dit product is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet bestemd voor commercieel gebruik.
- Dit product is alleen bestemd voor gebruik in droge binnenruimten.
- Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die als gevolg van onjuist gebruik of het negeren van deze instructies is ontstaan.

4. Beschrijving van het product

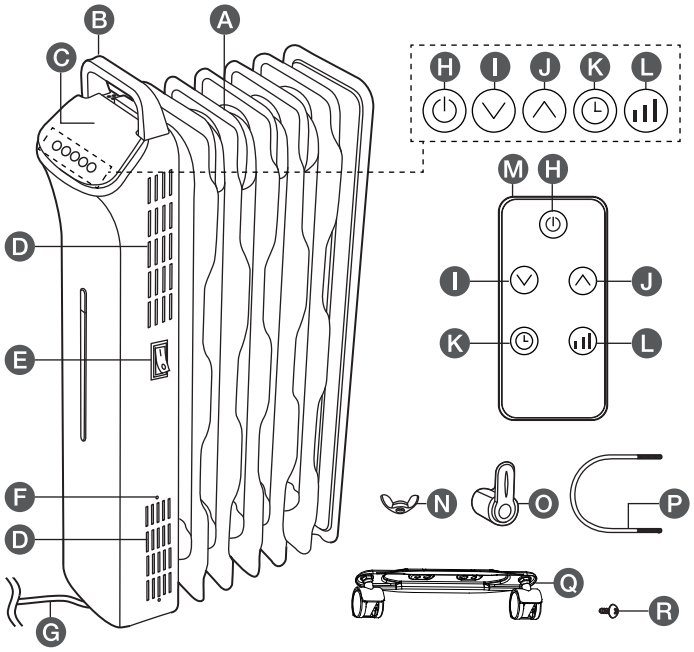

- A Radiatorribben
- B Handgreep
- C Scherm
- D Luchtopeningen
- E Hoofdschakelaar
- F Montagegat voor snoerhaak
- G Snoer met stekker
- H Aan/uit-knop
- I Temperatuur verlagen knop
- J Temperatuur verhogen knop
- K Timerknop
- L Instelling
- M Afstandsbediening
- N Vleugelmoer x 4
- O Snoerhaak x 2
- P U-vormige beugel
- Q Zwenkwielen x 2
- R Schroeven x 2

5. Vóór het eerste gebruik


⚠ GEVAAR Verstikkingsgevaar!

- Houd alle verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Dit materiaal kan gevaar, zoals verstikking, opleveren.


- Controleer het product op transportschade.
- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- Verwijder de beschermstrook op het batterijvak van de afstandsbediening (M).
- Controleer voordat u de stekker in het stopcontact steekt of de nominale voedingsspanning en stroomsterkte overeenkomen met de classificatie voor voedingsspanning en stroomsterkte die op het typeplaatje van het apparaat weergegeven zijn.

6. Installatie


6.1 De zwenkwielen installeren

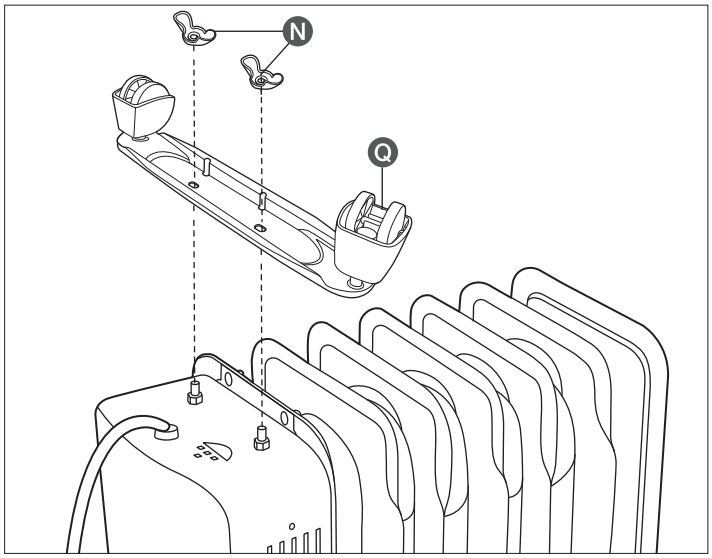

1. Draai het product ondersteboven en zet de zwenkwielen (Q) vast op de schroefdraad met behulp van de vleugelmoeren (N).

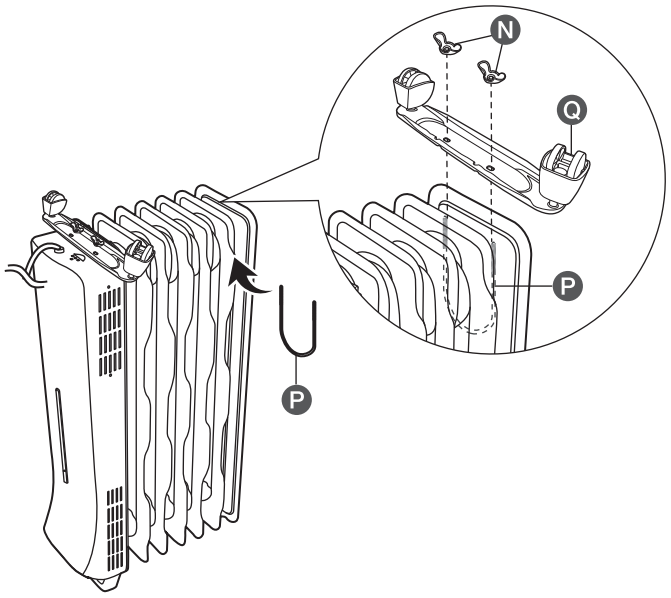


2. Breng de U-vormige beugel (P) tussen de twee laatste radiatorribben (A) aan. Maak de zwenkwielen (Q) en de vleugelmoeren (N) vast aan de uiteinden van de U-vormige beugel (P).

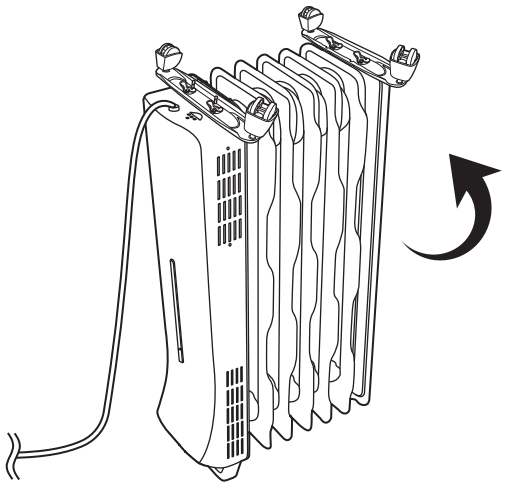

3. Draai het product naar de originele positie wanneer de zwenkwielen (Q) zijn geïnstalleerd.

6.2 De snoerhaken installeren

OPMERKING De snoerhaken (O) kunnen aan weerskanten van het product aan de montagegaten (F) worden vastgemaakt.

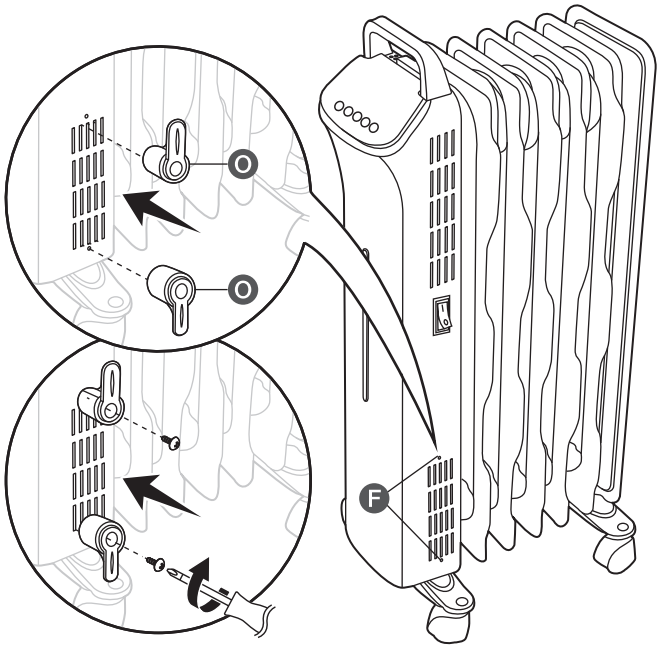

1. Breng de snoerhaken (O) op één lijn met de montagegaten (F).
2. Draai de schroeven vast totdat beide snoerhaken (O) stevig vastzitten.

7. Gebruik

7.1 Het product plaatsen

1. Plaats het product altijd op een vlakke en stabiele ondergrond om omvallen te vermijden.
2. Zorg dat de grond onder het verwarmingstoestel schoon en vrij van obstakels is. Plaats het product niet op een hoogpolig tapijt of een andere ondergrond die de luchtstroom aan de onderkant van het toestel belemmert.

7.2 Op de voeding aansluiten

1. Wikkel het snoer (G) volledig af en steek de stekker in een gepast stopcontact.
2. Draai de hoofdschakelaar (E) naar **I**.
3. Het scherm (C) geeft OF weer. Het product staat nu in stand-by.

7.3 In-/uitschakelen

1. Om het product in te schakelen, druk op de aan/uit-knop ⏻ (H) op het product of de afstandsbediening (M).
2. Het scherm (C) geeft H2 gedurende 3 seconden al knipperend weer, waarna de standaard 30 °C-instelling wordt weergegeven. Het product werkt op de middelste vermogensinstelling.
3. Druk herhaaldelijk op de instellen-knop ⏻ (L) voor de gewenste instelling. De volgorde van de instellingen is: H2 - H3 - ECO - H1 - H2 - H3 - ECO.
4. Om het product uit te schakelen, stel de hoofdschakelaar in op **O** en haal de stekker vervolgens uit het stopcontact.

7.4 De temperatuur instellen

OPMERKING

- Het product wordt geleidelijk aan opgewarmd na het selecteren van de gewenste temperatuur.
- Wanneer de kamertemperatuur de ingestelde temperatuur heeft bereikt, kan het product nog enige tijd werken om de bereikte kamertemperatuur te handhaven.

Om de temperatuur handmatig aan te passen, druk op de temperatuur verhogen ⌃ (J) knop of temperatuur verlagen ⌄ (I) knop op het product of de afstandsbediening (M).

- De maximum temperatuurinstelling is 35 °C
- De minimum temperatuurinstelling is 5 °C

7.5 De timer instellen

OPMERKING De timer neemt bij elke druk op de knop met één uur toe, met minimum 1 uur tot maximum 24 uur.

1. Om de timer in te stellen, druk op de timer ⏲ (K) knop. Het scherm (C) geeft 00 al knipperend weer en het 🕒 pictogram verschijnt.
2. Druk binnen 2 seconden opnieuw op de timer ⏲ (K) knop totdat de gewenste tijdsduur wordt bereikt.
3. Het scherm (C) knippert gedurende 3 seconden en het aftellen start vervolgens.
4. Het product wordt automatisch uitgeschakeld wanneer het aftellen is voltooid. Het 🕒 pictogram verdwijnt.
5. Om de timer uit te schakelen, druk op de ⏲ (K) totdat 00 op het scherm (C) knippert. Het 🕒 pictogram verdwijnt.

7.6 ECO-modus

- De standaard temperatuur in de ECO-modus is vastgezet op 25 °C.
- Druk op de ECO-modus knop ⏻ (L) om de ECO-modus te activeren. Het product werkt vervolgens in cycli van 10 minuten op de hoge instelling en vervolgens 30 minuten op de lage instelling.
- Om de ECO-modus te stoppen, druk op de temperatuur verhogen ⌃ (J) knop of temperatuur verlagen ⌄ (I) knop op het product of de afstandsbediening (M).

8. Reiniging en onderhoud

⚠ WAARSCHUWING Kans op elektrische schokken!


- Ontkoppel het apparaat van de voeding voordat u het product reinigt om een elektrische schok te voorkomen.
- Dompel tijdens het reinigen het product niet onder in water of een andere vloeistof. Houd het product nooit onder stromend water.

8.1 Reiniging

- Maak het product schoon met een zachte en licht bevochtigde doek.
- Maak het product nooit schoon met een bijtend schoonmaakmiddel, staalborstel, schuursponsje, metalen of scherp gereedschap.


8.2 De batterij in de afstandsbediening vervangen

OPMERKING Vervang de batterij als het bereik van de afstandsbediening (M) aanzienlijk afneemt of wanneer het verwarmingstoestel niet via de afstandsbediening bediend kan worden.

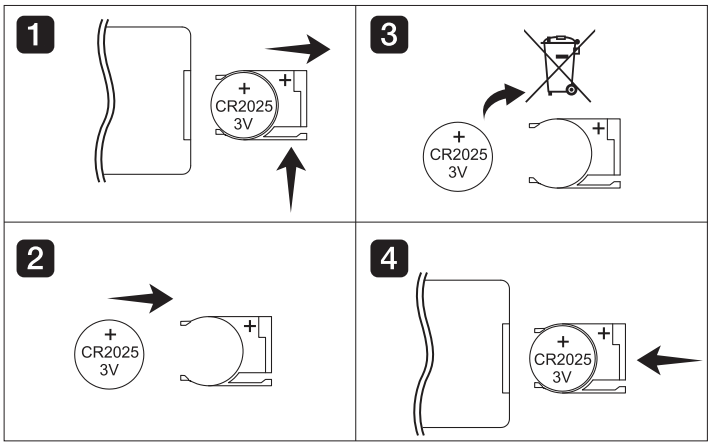

1. Haal de batterijhouder uit de afstandsbediening (M).
2. Verwijder de gebruikte batterij en gooi het op een juiste manier weg.
3. Installeer een nieuwe CR2025, 3 V batterij in de batterijhouder. De plus-pool (+) moet omhoog zijn gericht.
4. Schuif de batterijhouder opnieuw op zijn plaats.

8.3 Opslag

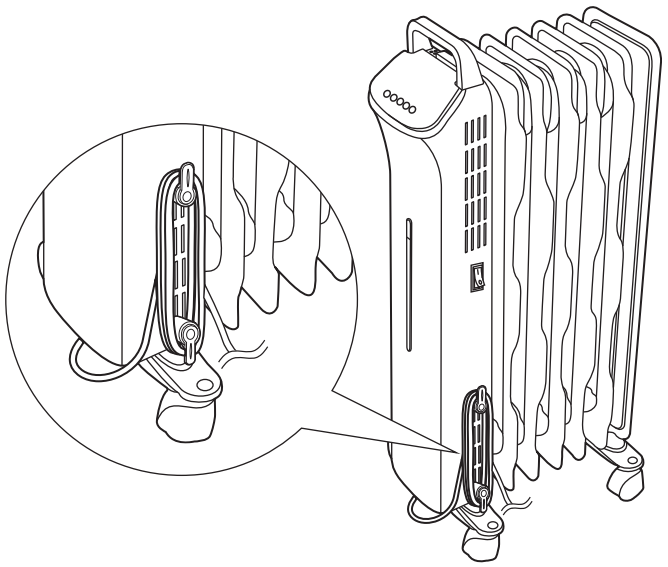

- Wikkel het snoer (G) rond de snoerhaken (O).
- Berg het product op in de originele verpakking en in een droge ruimte. Houd het product uit de buurt van kinderen en huisdieren.
- Bewaar het product rechtop.

8.4 Onderhoud

- Onderhoud- of reparatiewerkzaamheden die niet in deze gebruiksaanwijzing zijn vermeld moeten door een vakbekwaam servicecentrum worden uitgevoerd.

9. Probleemoplossing

Probleem	Oplossing
Het product kan niet worden ingeschakeld.	◗ Controleer of de stekker in het stopcontact zit. Gebruik een spanningsmeter om na te gaan of het stopcontact onder stroom staat.
Ongewenst krakend geluid.	◗ Dit is normaal tijdens het opstarten van het product. Wanneer het verwarmingstoestel is opgewarmd, verdwijnt dit krakend geluid.
Ongewenste geur.	◗ Dit komt door stof of ander vuil dat op het verwarmingselement ophoopt. Dit is normaal bij ingebruikname en na een langdurige opslag. Zorg dat het apparaat in een goed geventileerde ruimte wordt geplaatst. Houd het product ingeschakeld totdat de geur is verdwenen.
Het verwarmingstoestel wordt plotseling uitgeschakeld.	◗ Zorg dat de stekker in een juist werkend stopcontact zit. ◗ Een beveiliging (tegen oververhitting/omkantelen) kan geactiveerd zijn. Schakel het verwarmingstoestel uit en laat het afkoelen voordat het opnieuw wordt gebruikt.
Foutcode E0 verschijnt op het scherm (C).	◗ Storing op de temperatuursensor. De verwarmingsfunctie stopt en alle knoppen zijn vergrendeld. Neem contact op met een professioneel reparatiecentrum.
Foutcode E1 verschijnt op het scherm (C).	◗ Beveiliging tegen oververhitting is geactiveerd. Wacht minstens 30 minuten totdat het product is afgekoeld voordat u het opnieuw gebruikt. ◗ Als dezelfde fout na het afkoelen van het product opnieuw optreedt, raadpleeg de instructie hieronder. ◗ Kortsluiting van temperatuursensor. De verwarmingsfunctie stopt en alle knoppen zijn vergrendeld. Neem contact op met een professioneel reparatiecentrum.

10. Afdanking



De Richtlijn inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) heeft als doel de impact van elektrische en elektrische goederen tot een minimum te beperken door hergebruik en recycling te stimuleren en de hoeveelheid AEEA die op de stortplaats terechtkomt te beperken. Het symbool op dit product of de verpakking geeft aan dat dit product aan het einde van zijn levensduur niet samen met het huisvuil mag worden weggegooid. Het is uw verantwoordelijkheid om het elektronisch apparaat in te leveren bij een milieustation om bij te dragen tot het behoud van onze natuurlijke rijkdommen. Elk land dient zijn inzamelpunten te hebben voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Voor meer informatie over de milieustations, neem contact op met de juiste instantie in uw gemeente.

11. Verwijdering van de batterijen



Gooi gebruikte batterijen nooit weg met uw huisvuil. Lever deze in bij een geschikt inzamelpunt.

12. Energie-efficiëntie informatie

12.1 Voor B0873P5G93, B0873Q86FM

Beschrijving	Symbool	Waarde	Eenheid
Warmteafgifte			
Nominale warmteafgifte	P_{nom}	1,5	kW
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P_{min}	1,5	kW
Maximale continue warmteafgifte	$P_{max,c}$	0,6	kW
Supplementair elektriciteitsverbruik			
Bij nominale warmteafgifte	el_{max}	N.v.t.	kW
Bij minimale warmteafgifte	el_{min}	N.v.t.	kW
In stand-by	el_{SB}	0,00045	kW

Type van warmtetoevoer, alleen voor elektrische opslagtoestellen voor lokale ruimteverwarming (selecteer één)	
handmatige sturing van de warmteopslag, met geïntegreerde thermostaat	Nee
handmatige sturing van de warmteopslag, met kamer- en/of buitentemperatuurfeedback	Nee
elektronische sturing van de warmteopslag, met kamer- en/of buitentemperatuurfeedback	Nee
door een ventilator bijgestane warmteafgifte	Nee

Type van sturing van de warmteafgifte/kamertemperatuur (selecteer één)	
eentrapswarmteafgifte en geen sturing van de kamertemperatuur	Nee
Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen temperatuursturing	Nee
met mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat	Nee
met elektronische sturing van de kamertemperatuur	Ja
elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dagtimer	Nee
elektronische sturing van de kamertemperatuur plus weektimer	Nee
Andere sturingsopties (meerdere keuzes mogelijk)	
sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie	Nee
sturing van de kamertemperatuur, met open vensterdetectie	Nee
met optie van afstandsbediening	Nee
met adaptieve sturing van de start	Nee
met beperking van de werkingstijd	Ja
met black-bulbsensor	Nee

Contactgegevens:

Amazon EU SARL, UK Branch

1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom

Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

12.2 Voor B0873Q863D, B0873PPBKH

Beschrijving	Symbool	Waarde	Eenheid
Warmteafgifte			
Nominale warmteafgifte	P_{nom}	2,0	kW
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P_{min}	2,0	kW
Maximale continue warmteafgifte	$P_{max,c}$	0,8	kW
Supplementair elektriciteitsverbruik			
Bij nominale warmteafgifte	el_{max}	N.v.t.	kW
Bij minimale warmteafgifte	el_{min}	N.v.t.	kW
In stand-by	el_{SB}	0,00045	kW

Type van warmtetoevoer, alleen voor elektrische opslagtoestellen voor lokale ruimteverwarming (selecteer één)	
handmatige sturing van de warmteopslag, met geïntegreerde thermostaat	Nee
handmatige sturing van de warmteopslag, met kamer- en/of buitentemperatuurfeedback	Nee
elektronische sturing van de warmteopslag, met kamer- en/of buitentemperatuurfeedback	Nee
door een ventilator bijgestane warmteafgifte	Nee

Type van sturing van de warmteafgifte/kamertemperatuur (selecteer één)	
eentrapswarmteafgifte en geen sturing van de kamertemperatuur	Nee
Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen temperatuursturing	Nee
met mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat	Nee
met elektronische sturing van de kamertemperatuur	Ja
elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dagtimer	Nee
elektronische sturing van de kamertemperatuur plus weektimer	Nee
Andere sturingsopties (meerdere keuzes mogelijk)	
sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie	Nee
sturing van de kamertemperatuur, met open vensterdetectie	Nee
met optie van afstandsbediening	Nee
met adaptieve sturing van de start	Nee
met beperking van de werkingstijd	Ja
met black-bulbsensor	Nee

Contactgegevens:

Amazon EU SARL, UK Branch

1 Principal Place, Worship St,
London EC2A 2FA, United Kingdom

Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

12.3 Voor B0873PG6L4, B0873PXCY8

Beschrijving	Symbool	Waarde	Eenheid
Warmteafgifte			
Nominale warmteafgifte	P_{nom}	2,5	kW
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P_{min}	2,5	kW
Maximale continue warmteafgifte	$P_{max,c}$	1,0	kW
Supplementair elektriciteitsverbruik			
Bij nominale warmteafgifte	el_{max}	N.v.t.	kW
Bij minimale warmteafgifte	el_{min}	N.v.t.	kW
In stand-by	el_{SB}	0,00045	kW

Type van warmtetoevoer, alleen voor elektrische opslagtoestellen voor lokale ruimteverwarming (selecteer één)	
handmatige sturing van de warmteopslag, met geïntegreerde thermostaat	Nee
handmatige sturing van de warmteopslag, met kamer- en/of buitentemperatuurfeedback	Nee
elektronische sturing van de warmteopslag, met kamer- en/of buitentemperatuurfeedback	Nee
door een ventilator bijgestane warmteafgifte	Nee

Type van sturing van de warmteafgifte/kamertemperatuur (selecteer één)	
eentrapswarmteafgifte en geen sturing van de kamertemperatuur	Nee
Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen temperatuursturing	Nee
met mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat	Nee
met elektronische sturing van de kamertemperatuur	Ja
elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dagtimer	Nee
elektronische sturing van de kamertemperatuur plus weektimer	Nee
Andere sturingsopties (meerdere keuzes mogelijk)	
sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie	Nee
sturing van de kamertemperatuur, met open vensterdetectie	Nee
met optie van afstandsbediening	Nee
met adaptieve sturing van de start	Nee
met beperking van de werkingstijd	Ja
met black-bulbsensor	Nee

Contactgegevens:

Amazon EU SARL, UK Branch

1 Principal Place, Worship St,
London EC2A 2FA, United Kingdom

Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855
Luxembourg

13. Specificaties

Modelnummer	CY83RR-7	CY83RR-9	CY83RR-11
Nominale spanning	220-240 V~, 50 Hz	220-240 V~, 50 Hz	220-240 V~, 50 Hz
Stroomverbruik	1500 W	2000 W	2500 W
Beschermingsklasse	Klasse I	Klasse I	Klasse I
Batterijtype/-spanning afstandsbediening	CR2025, 3 V	CR2025, 3 V	CR2025, 3 V
Nettogewicht	ong. 7,6 kg	ong. 9,1 kg	ong. 10,6 kg
Afmetingen (B x H x D)	ong. 33,5 x 25 x 67 cm	ong. 41 x 25 x 67 cm	ong. 48,5 x 25 x 67 cm

14. Feedback en Hulp

Vind je het leuk? Vind je het niet leuk? Beoordeel het product dan op onze website!

AmazonBasics is toegewijd aan het leveren van klantgerichte producten die voldoen aan uw hoge standaarden. Wij moedigen u aan om een review te schrijven waarin u uw ervaringen met het product deelt.

amazon.nl/review/review-your-purchases#

amazon.nl/gp/help/customer/contact-us

amazonbasics

amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HERGESTELLT IN CHINA
PRODOTTO IN CINA
HECHO EN CHINA
GEMAAKT IN CHINA

CE

V01-11/20