
JIMMY

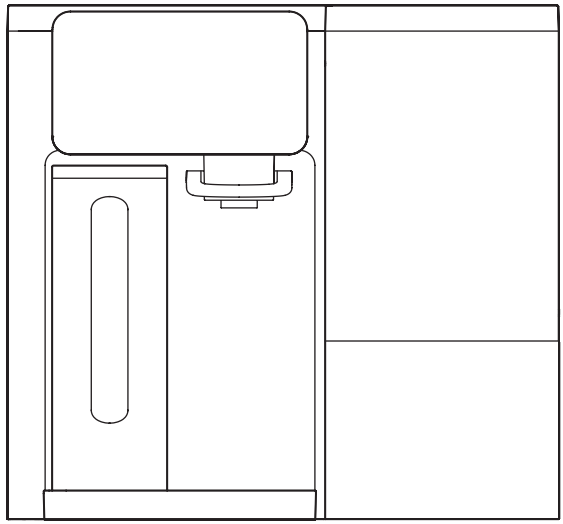

bewinch R9 Pro

User Manual	Reverse Osmosis Water Purifier
Instrukcja Obsługi	Oczyszczacz wody z odwróconą osmozą
Bedienungsanleitung	Umkehrosmose Wasserreiniger
Manuel de l'utilisateur	Purificateur d'eau à osmose inverse
Manuale d’uso	Depuratore d’acqua ad osmosi inversa
Manual del usuario	Purificador de agua por ósmosis inversa
Руководство по эксплуатации	Очиститель воды с обратным осмосом

Please read this instruction carefully before using the product and keep it properly.

Contents

English 2

Polski 21

Deutsch 40

Français 59

Italiano 78

Español 97

русский язык 116

Important Safety Instructions

Warning!

01.Do not use broken cords or plugs, as well as loose power sockets.
02.Do not drag the power cord to carry the machine.
03.Do not disassemble, repair or modify the machine by yourself to avoid malfunctions and dangers or even cause fire.
04.Do not immerse the machine in water.
05.Do not place flammable dangerous items such as candles and lighters on this product.
06.Children must operate under the guidance of adults to avoid burns.
07.The power cord can only be connected to a power supply that matches the rated voltage indicated on the nameplate.
08.If there is abnormal sound or water leakage on this product, please unplug it immediately and contact after service.
09.If water gets inside the product , please unplug power cord and contact after service. If there is abnormal sound or water leakage, unplug the power cord and contact after service.
10.If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer and its designated repair department or similar department professionals to avoid danger.
11.GROUNDING INSTRUCTIONS – This appliance must be grounded. In the event of a malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current. This appliance is equipped with a cord having an appliance-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.
12.WARNING – Improper connection of the appliance-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service representative if you are in doubt whether the appliance is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance; if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified technician.
13.This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
14.The UV lamp can only be replaced by qualified personnel.
15.Disconnect Power Before Replacing Lamp.
16.This appliance uses an ultraviolet (UV) source and must be used in compliance with its markings and instructions to prevent the user's eye and bare skin from exposure to harmful UV radiation.
17.This appliance is provided with a door interlock/lock that disengages the UV source when the door is opened.
18.This safeguard reduces the risk of personal injury from UV overexposure.


Notes!

01.Please read the manual carefully before using and keep it for future reference.
02.In the manual, there may be slight differences between the product design and specification data and the actual product, please refer to the actual product.
03.If the product has not been used for more than 72 hours, When restarted, drain all the water inside the machine and replace the water in the raw water tank with new water; Wait for the pure water cup to be full and then empty it (repeat the above operation 3 times).
04.Do not place any containers containing water, medications, food, small metal objects on top of the product.
05.Please use water that meets municipal tap water standards as raw water.
06.Do not use pure water cup to store liquids other than normal temperature clean water.
07.When using this product, place the machine smoothly and avoid water ingress.
08.Do not suspend the drip tray to avoid the cup from falling.
09.Please replace the filter on time, the time to replace the filter depending on the amount of water consumption and water quality.
10.After replacing the new filter, turn on the machine, wait for the pure water cup to be filled with water and drain the water (flushing mode) for three times, then it can be used normally.
11.Keep the surroundings of the machine clean and clean water tank every two months.
12.When cleaning the machine, do not wipe it with corrosive solution to avoid fading or corrosion on the surface.
13.Non-original filters may have problems such as lack of hygienic safety assurance of raw materials, reduced filtration performance and seal matching, which may lead to abnormal water quality, safety risks and affect the life of the machine. Please only use JIMMY Bewinch filter for replacement.

Product Assembly and Flushing

Parts name

Check if all parts are included. Contact us via email:support@jimmyglobal.com if there is any part missing or damaged.Keep the outer packing for future transportation.

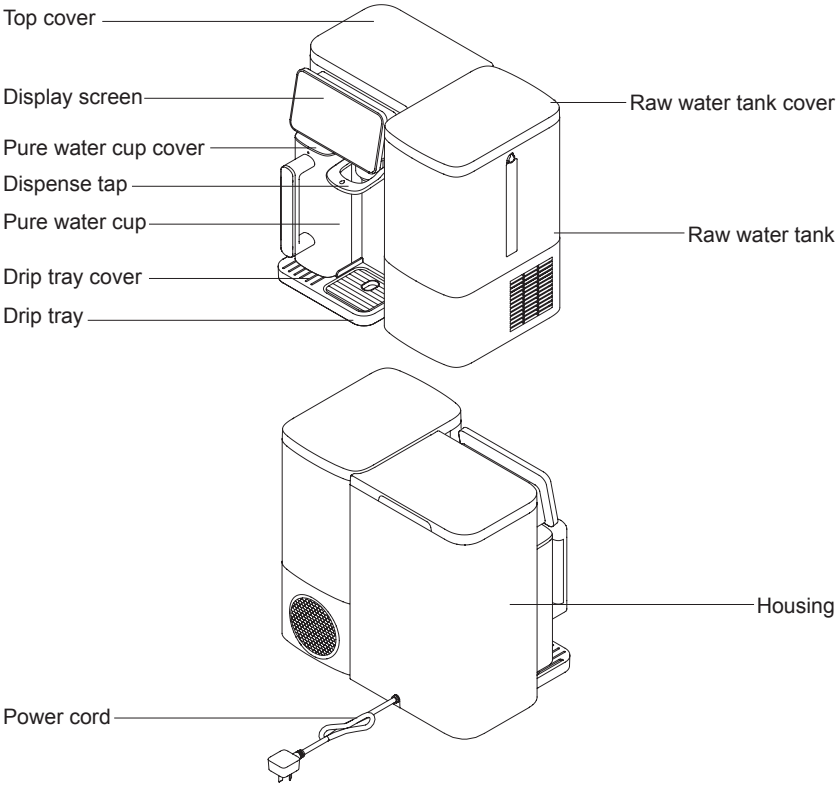

Packing List


Part Name	Machine	Drip tray	Top cover	Pure water cup	User Manual
Quantity	1	1	1	2	1

Placement position

The water purifier must be placed on a smooth, firm and dry table. Do not place the machine in direct sunlight or places with a lot of oil and smoke which will affect the appearance of cleanliness.

New machine inspection

Take out the machine and all accessories, remove upper cover, raw water tank cover, raw water tank, pure water cup and place the machine for 8 to 12 hours and then put all parts back.

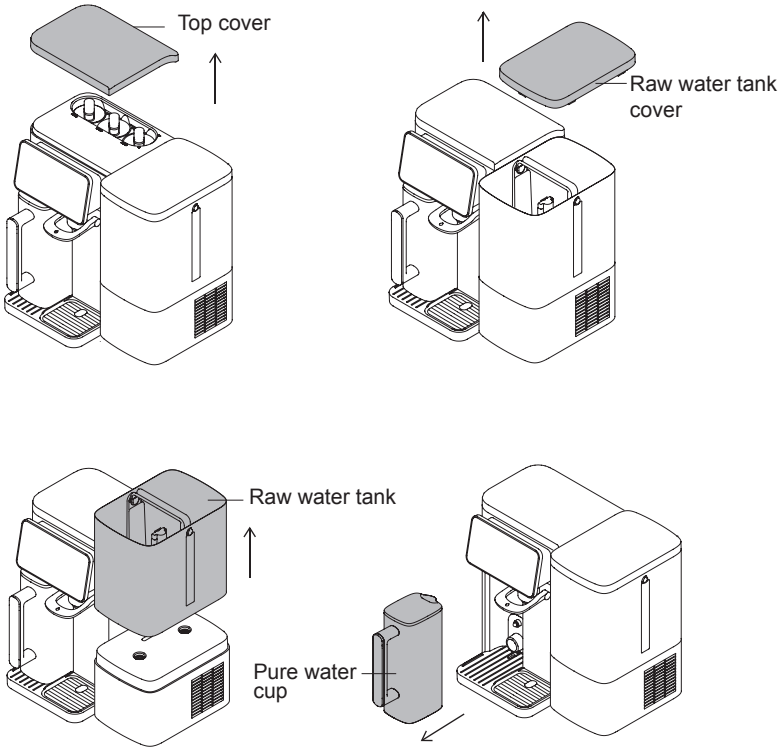


Connect the power supply


Before inserting the power cable plug into the power socket, please ensure that the power supply is 220-230V~ . Keep the power plug and hand dry.

Flushing before first use

Step 1 Fill raw water tank

Remove raw water tank cover, hold the handle of the raw water tank and lift it upward. Fill the raw water tank with municipal tap water up to below handle and put it back to machine.

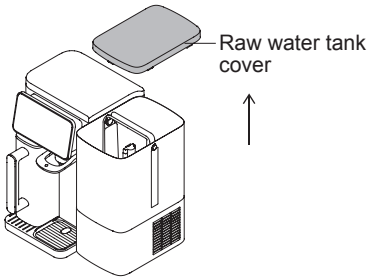

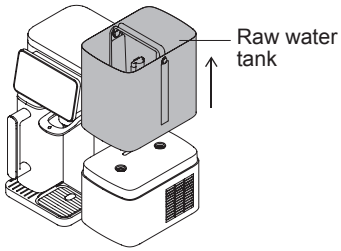

Step 2 Water purification start

Connect device to power supply to start purifying water, the water purification indicator " ⌣ " lights up, when the water purification light goes out , it means that the water purification is completed.

Step 3 Turn on water cooling function


Keep pressing " ❄ Cold " botton for 5 secods to turn of water cooling function. After water cooling function is turned on, " ❄ Cold " indicator changes from semi bright to fully bright and " ❄ " indicator lights up.


Note:

When water cooling function is turned on for the first time, about 20 minutes after water purification start, there will be small amount of water flow out from water outlet. It is normal phenomenon.

Step 4 Drain pure water cup


Empty pure water cup and put it back to machine to continue purifying. After pure water cup is full, empty it again. After emptying pure water cup for 3 to 5 times, you can start using the water purifier.

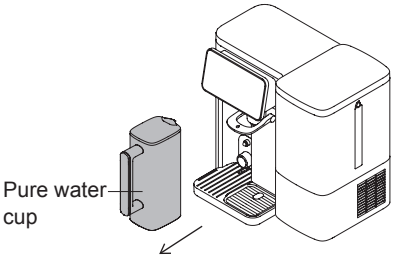

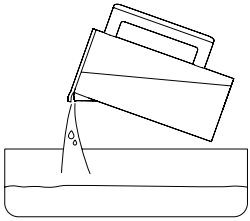

Step 5 Hot water path flushing

When water purification indicator shows “ ”, put a container larger than 3.5L under the water outlet. Select “98 ℃ /200 °F ” and press the dispense tap to dispense water. Until the pure water cup is empty, the water purification indicator shows “ ” . Then the device can be used normally.

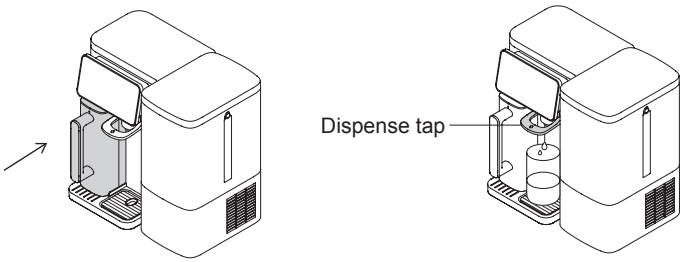

Step 6 Drain cold water tank

Make sure water cooling function is turned on and “ ” indicator lights up. Put a container larger than 3.5L under the water outlet, short press “ Cold ” button and then press water dispense tap to dispense cold water. After water outlet automatically stop dispensing water, press “ Cold ” button and water dispense tap again to dispense cold water again. Then the water purifier can be used normally.

Note:

1. If the machine is to be long idled, please leave the machine powered on, and keep pressing “ Cold ” button for 5 seconds to turn off cooling function.
2. If the device hasn’t been used for more than 24 hours, it is recommended to drain pure water for 5 seconds before using again.
3. When the device is turned on for the first time, At first purification process there will be large amount of bubbles discharged to raw water tank and raw water will become turbid. It is normal physical phenomenon and bubbles will disappear after standing for a few minutes. Device can be used normally.
4. When the water purifier is long idled, before using again, please follow step 3-5 to flush the device.


Water softener filter

If in your city, tap water TDS is above 300, pump has a risk of clogging by scale in tap water. We recommend to add an additional water softener filter inside raw water tank.

Water softener filter is not included in package. It can be ordered from local distributor. To check where to order water soften filter, you can also contact support@jimmyglobal.com.

Water softener filter needs replacement every 3 months.

Display indicator description and usage

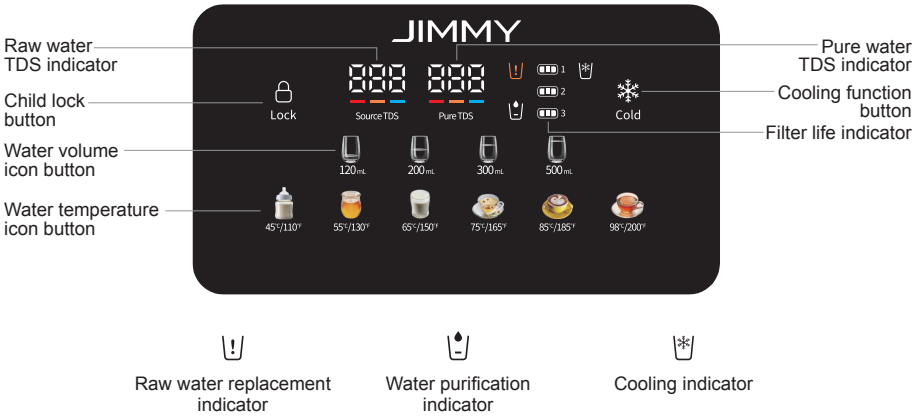

Hot water temperature icon button


To dispense hot water, touch the temperature icon to select hot water temperature. The water temperature available is 45℃ /110 ℉、55℃ /130 ℉、65℃ /150 ℉、75℃ /165 ℉、85℃ /185 ℉、98℃ /200 ℉ . In the process of dispensing water, when dispensing ambient water or cold water, the water dispensing light is blue. When dispensing hot water,the water dispensing light shows red. Stop dispensing water, the water dispensing light goes out. When flushing, the water dispensing light is green.

Note:

1. The device has 220-230V ~ and 120V ~ voltage version for different market. High voltage version water temperature please refer to℃ and low voltage version water temperature please refer to ℉ .
2. The machine is equipped with plateau mode, when taking 98℃ /200 ℉ hot water, if the temperature cannot reach 98℃ /200 ℉ after 20 seconds, the plateau mode will be automatically turned on to adjust the water temperature. If the altitude of the use environment is more than 1500 meters, it is not recommended to use 200 ℉ hot water at this time, there may be steam spraying, please be careful of scalding.

Water volume icon button

Touch water volume icon button to select fixed water volume to get. The fixed water volume can be selected from 120mL, 200mL, 300mL and 500mL.



Raw water / Pure water TDS value indicator

Raw water / Pure water TDS value indicator

TDS (Total Dissolved Solids) is a general value for inorganic salts and heavy metals dissolved in water. It represents the amount of impurities dissolved in water. Normally the lower the TDS value, the purer the water is.

Raw water TDS value: Indicates the TDS value of the water in the raw water tank when it is not filtered by RO membrane of the device.

Pure water TDS value: indicates the pure water TDS value after the raw water is filtered by RO membrane of the device.



Filter life indicator

Filter life indicator

Filter life indicators 1, 2, 3 represent the service life of the 1st, 2nd and 3rd stage filters respectively. Each indicator has 3 cells. The more cells the indicator lights on, the longer the remaining life of the filter. If the indicator light goes out, it means that the service life of the corresponding filter has expired and the filter needs to be replaced.



Water purification indicator

Water purification indicator

After the power is powered on, the water purification indicator on the display screen shows " ⊔ ". When the water purification starts, the water purification indicator shows " ⊔ ". As the water level in the pure water cup rises, the water purification indicator will display one cell water level " ⊔ ". When the pure water cup is full, the display light goes out and water purification stops. When the pure water cup is not in place, the indicator " ⊔ " flashes, the device stops purifying.



Raw water replacement indicator

Raw water replacement indicator

When the raw water tank is not installed or the water level is below the minimum water level mark, the display shows " ⊔ ". The device beeps for three time.

Note:

In the following situations, the raw water replacement indicator " ⊔ " will light up, and the remaining water in the raw water tank must be emptied and the raw water must be refilled:

1.Raw water TDS value higher than "999", and the buzzer beeps.

2.Water level is below the minimum water level mark.

When the raw water TDS value is higher than "999", the buzzer sounds to remind replacing raw water. Press and hold the "85℃ /185 ℉ " button for 5 seconds to cancel the alarm. Press and hold again to restore the reminder function.



Child lock function

Child lock function

Child lock function is for preventing child to use the device. Press and hold the " Lock " icon button for 5 seconds, release after hearing a "beep" sound, only " Lock " indicator is on and other indicators go off. The device cannot dispense water or drain water. If you want to turn off the child lock function, press and hold " Lock " button for 5 seconds, release when hearing a "beep" sound, the screen display becomes normal. The child lock function is off by default.



Cooling indicator

Cooling indicator

The cooling indicator " " displays in below status:
Cooling function is turned off: Indicator goes out
Under cooling: Indicator blinks
Cooling completed: Indicator stays on
The cooling function is turned off by default and need to be turned on in first use of the device.



Child lock function

Cooling function button

The " Cold " button is used to turn on or turn off the water cooling function and to choose cold water dispense under below operation:

Keep pressing " Cold " button for 5 seconds to turn on or turn off water cooling function.

Shortly touch " Cold " button and then press dispense tap to get cold water. If there is no operation 10 minutes after shortly touching " Cold " button, device will go back to ambient water dispense status.

If cooling function is turned off, " Cold " light turns dark. In this status if user touches button and then presses dispense tap, " Cold " indicator will blink and no water will be dispensed.

Note:

The cooling function is turned off by default and need to be turned on in first use of the device.

Display screen energy saving mode

When the machine is not in use for 1 minute, the display will dim. Touch any button, the display will light up again and it can be used normally.

Product Use

Usage of device

Start up

Fill the raw water tank with water below the handle and install it in place. Plug in the power plug, the machine makes a beep sound and all the indicators on the display screen light up for about 1 second, and then enter into normal display state. The machine starts to purify water.

How to take water

Water purification icon shows " " or " ", water cannot be dispensed.

When water purification icon shows " " or " " or goes out, water can be dispensed by pressing dispense tap.

Take ambient temperature water

Press dispense tap directly to take ambient temperature water, the dispense tap light becomes blue, press the tap again to stop taking water.

Take hot water

First touch the temperature icon on display screen to select water temperature. The temperature can be selected from 45℃/110 ℉、55℃/130 ℉、65℃/150 ℉、75℃/165 ℉、85℃/185 ℉、98 ℃/200 ℉ . Press dispense tap to take water of the chosen temperature, the dispense tap light becomes red. Press the tap again to stop taking water.

Note:

The device has 220-230V and 120V voltage version for different market. High voltage version water temperature please refer to℃ and low voltage version water temperature please refer to ℉ .

Take cold water

When cooling indicator " " is on and " " has at least one cell, touch " Cold " button and then press dispense tap to get cold water.

If cooling function is turned off, " Cold " light turns dark. In this status if user touches " Cold " button and then presses dispense tap , " Cold " indicator will blink and no water will be dispensed.

Note:

The cooling function is turned off by default and need to be turned on in first use of the device.

Customize water volume

Touch the water volume icon to select the water output volume, which can be selected as 120mL, 200mL, 300mL, 500mL, press dispense the dispense button to dispense water of specified volume.

Replace raw water


When the display screen shows " " , empty the remaining water in the raw water tank, fill the raw water tank with water up to below the handle.

Flushing after long idle

If the product is idled for more than 72 hours, need to follow step 1 to step 5 of flushing before first use instruction to conduct flushing before using the device again.

Empty cold water tank

If the device need to be long idled or have long distance transportation, please empty cold water tank. Remove pure water cup. Put a container larger than 1.5L underneath the cold water outlet which is located in the bottom of the device. Push the grey locking ring around cold water outlet and pull out the white plug, then touch " ❄ Cold " button, keep pressing dispense tap for 5 seconds to empty cold water tank. After emptying cold water tank, insert back the whit plug to cold water outlet, disconnect the device from power supply.

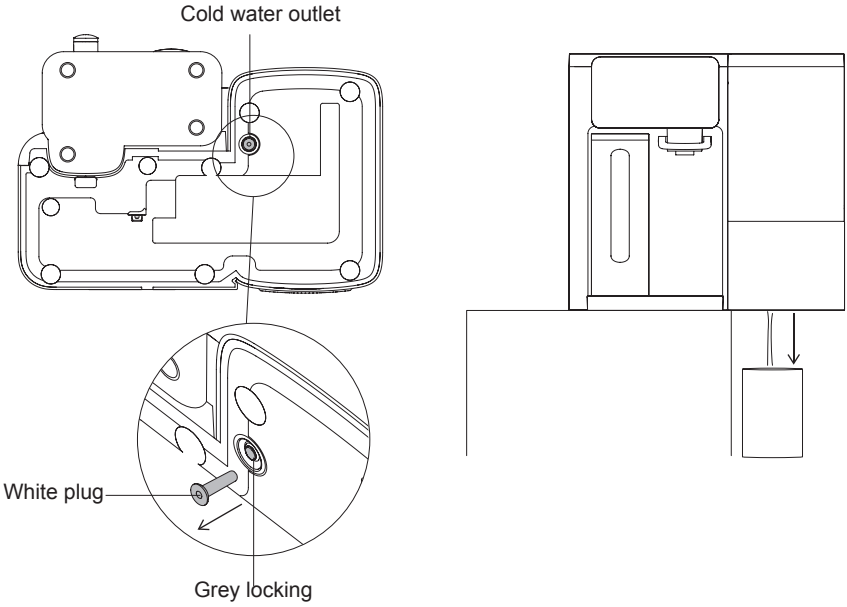

Cleaning and Maintenance

Descale


To avoid scale clogging water purifier, please use citric acid to descale the device according to below frequency or when there is obvious scale residue in raw water tank.
Tap water TDS, below 300, descale every 6 months.
Tap water TDS from 300 to 500, descale every 3 months.
Tap water TDS above 500, descale every 2 months.
Please scan QR code to access descaling guidance video.

How to Descale


Please make sure that you empty raw water tank every time before you refill raw water tank. Otherwise the raw water TDS will be too high and clog pump shortly and cause machine not purifying water or slow purification speed.
After descaling, water might have very light taste of residue citric acid. It will disappear after more flushing cycle or a few days use.
If filter replacement will be done together with descaling, please do the descaling first, and then replace filter.

Clean water tank and water cup

1. Unplug the power plug and remove the raw water tank and pure water cup.

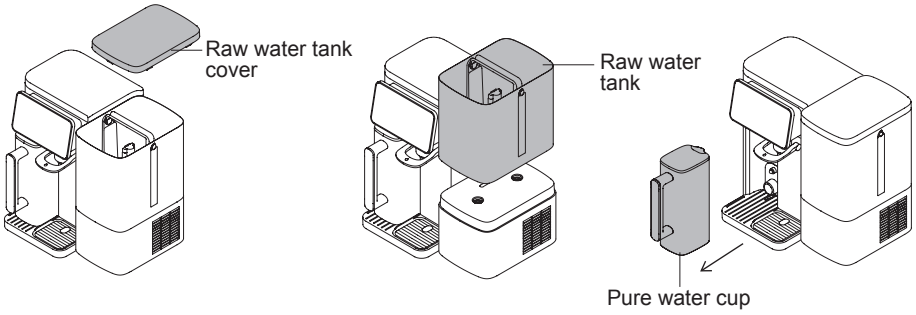

2. Wash the raw water tank, pure water cup and pure water cup cover. Wipe the inner surface of the pure water cup and the cup cover with clean soft cloth. Take out drip tray as indicated in the picture and empty the water inside drip tray.

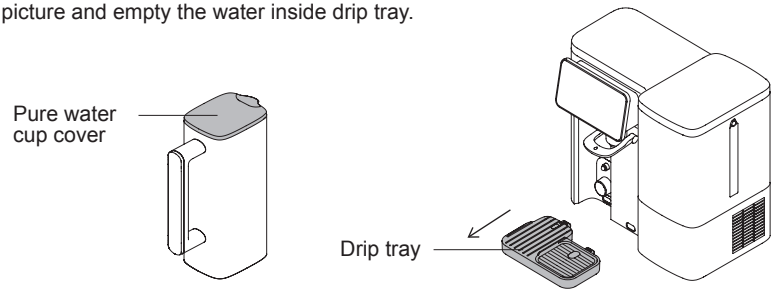

Filter replacement

Filter life description

When the filter life indicator becomes from "  " to "  " the indicator blinks and the machine beeps for 10 seconds each time you take water, the filter needs to be replaced.

If the filter is not replaced regularly, the water quality after purification may be reduced. The replacement cycle of the filter varies depending on the quality of water source and the amount of water consumed.


Filter	Filter name	Recommended replacement cycle
First Stage	Micro fiber and activated carbon composite filter	12 months
Second Stage	RO membrane filter	24 months
Third Stage	Activated carbon mineralized filter	12 months

Notes:


1. The filter replacement cycle described above does not refer to the quality assurance period of the filter, but the expected life of the filter to maintain its original performance. In areas with poor water quality or in the case of high water consumption, the filter replacement cycle will be shortened.
2. Activated carbon mineralized filter improves water taste. If water taste becomes worse, it is recommended to replace this filter immediately.
3. Please purchase filter from official channels, if you buy non-genuine filter, the damage caused will not be guaranteed.

Filter replacement method and filter life indicator reset

Step 1. Power off the whole machine, remove raw water tank and top cover of the purifier, twist the filter to unlock position according to the instructions on the machine and lift out the filter.

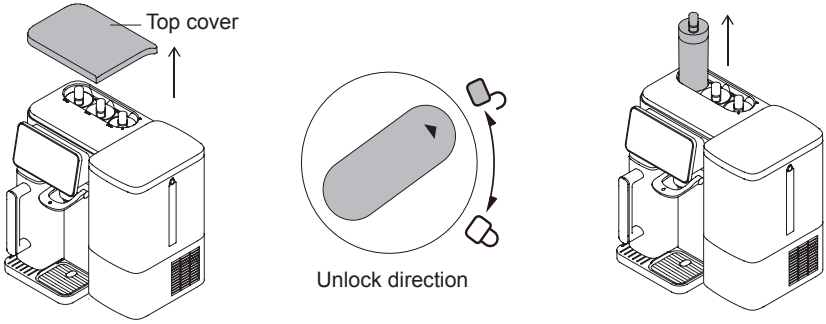

Step 2. Place the new filter by pointing the arrow down and twist the filter from the unlock direction to the lock direction.

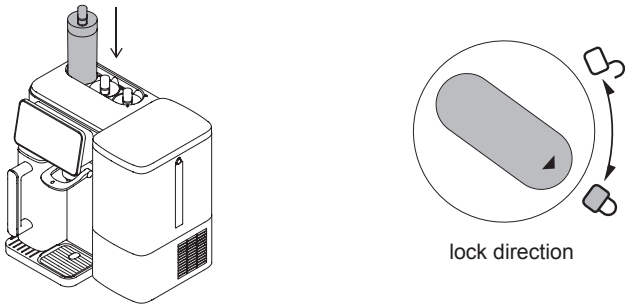

Step 3. After power on, first keep pressing “98℃ /200 ℉ ” icon for 5 seconds, No 1, 2, 3 filter life indicator start to flash (If user does not carry on next step operation, the flashing will stop after 10 seconds). At this time, keep pressing “45℃ /110 ℉ ” for 5 seconds and No.1 filter life resets, keep pressing “55℃ /130 ℉ ” for 5 seconds and No.2 filter life resets, keep pressing “65℃ /150 ℉ ” for 5 seconds and No.3 filter life resets. After filter life resets, the corresponding filter life indicator resumes full “ ▮▮▮ ” states.

Step 4. After replacing the filter, please refer to the steps of flushing before use in “ Product Assembly ” and empty the pure water cup for three times to complete the flushing of the new filter.

Trouble Shooting

Please check the following issues before sending to designated repair offices.

Trouble	Possible Causes	Solutions
The screen doesn't light, the machine doesn't make water	The machine is not plugged in	Plug the power plug in
The flow of clean water is very small or no water production	The filter exceeds its service life or blocked	Replace filter
	Whether the power supply voltage of the power supply connection is consistent with the rated voltage indicated on the nameplate	Switch to a power supply with the same rated voltage
	The pump is not working	Contact the official after-sales service
	Check if the raw water temperature is too low	Use raw water that meets the water temperature requirements
The water purifier does not produce hot water	The hot water temperature is not selected	Refer to “ Take hot water ”
	The water level in the pure water cup is below minimum water level	After the water level of the pure water cup reaches higher level, taking hot water again
Odor	The filter exceeds its service life	Replace filter
	The purifier has not been used for a long time	Follow the user manual to flush the device and clean raw water tank and pure water cup
The pure water TDS value remains unchanged at 30	The raw water has not been replaced	Replace the raw water and remake water
	The filter exceeds its service life	Replace filter
The water purification indicator “ ⌣ ” flashes	The pure water cup is not installed in place	Take out the pure water and install it back to the machine

Trouble	Possible Causes	Solutions
No cold water coming out	Cooling function turned off	Hold " ❄ Cold " button for 5 seconds to turn on cooling function
	Too little water in clean water cup or clean water cup taken away	Get cold water until the " ⊔ " indicator reaches at least one cell


Notes:
If any other failures occurred, which need professional tools, in order to avoid danger, the machine must be repaired or replaced by manufacturer, other maintenance offices or professionals from similar offices.

Product Specification

Technical specification


Model No	R9 Pro
Product name	Reverse Osmosis Water Purifier
Power supply	220-230V~ 50-60Hz
Machine Size (Width*height*depth)	381mm*357mm*252mm
Inlet water temperature range	5-35℃
Purified water flow	0.3L/min (25℃)
Inlet water pressure	0-0.04MPa
Work pressure	0.4-0.8MPa
Rated power	2200W

Circuit Diagram

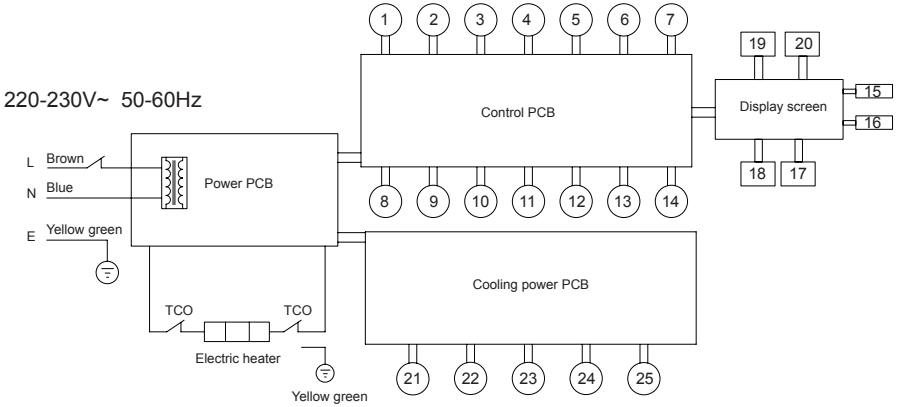

1. Diaphragm pump
2. Booster pump
3. TDS assembly
4. Flush valve
5. Raw water tank reed switch
6. Flowmeter
7. Pure water cup reed switch
8. Water inlet NTC
9. Water outlet NTC
10. Pure water cup micro switch
11. Pure water cup UV light
12. Pure water cup level senso
13. In place detect reed switch
14. Three-way valve
15. Water taking light
16. Micro switch
17. Temperature control button
18. Temperature control button
19. Cooling button
20. Child lock button
21. Cooling NTC
22. Cold water tank UV light
23. Circulating pump
24. Fan
25. Thermoelectric cooler

Waterway diagram

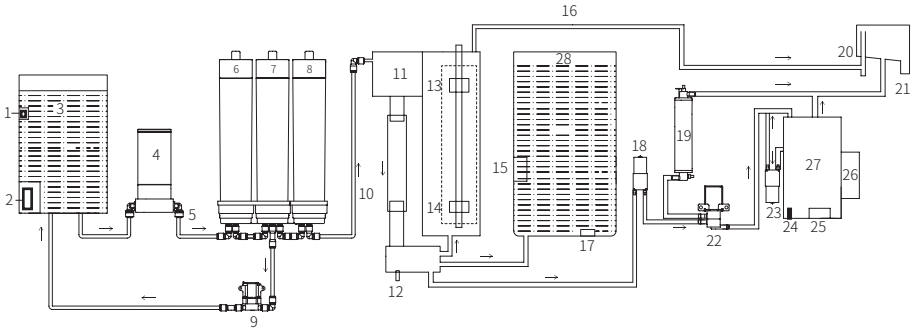

1. Raw water tank in place detection reed switch
2. Water level reed switch
3. Raw water
4. Booster pump
5. Raw water
6. Microfiber and activated carbon composite filter
7. RO membrane filter
8. Activated carbon filter
9. Flush valve
10. RO purified water
11. Purified water
12. Purified water NTC
13. Water level sensor
14. Purified water
15. UV light
16. Exhaust Tube
17. Pure water cup in place detection
18. Outlet pump
19. Heating tube
20. Exhaust outlet
21. Water outlet
22. Three way valve
23. Circulation pump
24. NTC
25. Cold water tank UV light
26. Thermoelectric cooler
27. Cold water tank
28. Pure water cup

Manufacturer Information

Manufacturer	Kingclean Electric Co., Ltd
Address	No.1 Xiangyang road, Suzhou New District, Jiangsu province, 215009, China

Disposal

The machine, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.



Do not dispose of the machine into household waste!

Subject to change without notice.

Warranty Information

This product enjoys two years warranty from the date of purchase.
Excluded from the guarantee is replacement filters, normal wear, commercial use, alterations to the appliance as purchased, cleaning activities, consequences of improper use or damage by the purchaser or a third person, damage that can be attributed to external circumstances.

CE

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

Ostrzeżenie!

01.Nie używaj uszkodzonych przewodów lub wtyczek, a także luźnych gniazd elektrycznych.
02.Nie ciągnij za przewód zasilający w celu przenoszenia urządzenia.
03.Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj maszyny samodzielnie, aby uniknąć awarii, zagrożeń oraz ryzyka związanego z pożarem.
04.Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
05.Nie umieszczaj na produkcie łatwopalnych niebezpiecznych przedmiotów, takich jak świece i zapalniczki.
06.Dzieci muszą korzystać pod nadzorem dorosłych, aby uniknąć poparzeń.
07.Przewód zasilający można podłączyć tylko do zasilacza, który odpowiada napięciu znamionowemu wskazanemu na tabliczce znamionowej.
08.Jeśli pojawi się nietypowy dźwięk lub wyciek wody na tym urządzeniu, należy natychmiast je odłączyć i skontaktować się z serwisem.
09.Jeśli woda dostanie się do wnętrza produktu, odłącz przewód zasilający i skontaktuj się z serwisem. Jeśli słychać nietypowy dźwięk lub wyciek wody, odłącz przewód zasilający i skontaktuj się z serwisem.
10.Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta i wyznaczony przez niego dział napraw lub podobnych specjalistów z działu, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
11.INSTRUKCJE UZIEMIENIA – To urządzenie musi być uziemione. W przypadku nieprawidłowego działania lub awarii uziemienie zmniejszy ryzyko porażenia prądem elektrycznym, zapewniając ścieżkę najmniejszego oporu dla prądu elektrycznego. To urządzenie jest wyposażone w przewód uziemiający urządzenie i wtyczkę uziemiającą. Wtyczka musi być podłączona do odpowiedniego gniazdka, które jest zainstalowane i uziemione zgodnie ze wszystkimi lokalnymi przepisami i rozporządzeniami.
12.OSTRZEŻENIE – Nieprawidłowe podłączenie przewodu uziemiającego urządzenia może spowodować ryzyko porażenia prądem. Jeśli nie masz pewności, czy urządzenie jest prawidłowo uziemione, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub przedstawicielem serwisu. Nie należy modyfikować wtyczki dostarczonej z urządzeniem; jeśli nie pasuje do gniazdka, należy zainstalować odpowiednie gniazdko przez wykwalifikowanego technika."
13.Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, o ile nie zostały one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
14.Lampa UV może być wymieniona tylko przez wykwalifikowany personel.
15.Odłącz zasilanie przed wymianą lampy.
16.To urządzenie wykorzystuje źródło promieniowania ultrafioletowego (UV) i musi być używane zgodnie z jego oznaczeniami i instrukcjami, aby zapobiec narażeniu oczu i nagiej skóry użytkownika na szkodliwe promieniowanie UV.
17.To urządzenie jest wyposażone w blokadę/blokadę drzwi, która wyłącza źródło promieniowania UV po otwarciu drzwi.
18.To zabezpieczenie zmniejsza ryzyko obrażeń ciała spowodowanych nadmierną ekspozycją na promieniowanie UV


Uwagi!

01.Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem i zachowanie jej na przyszłość
02.W instrukcji mogą występować niewielkie różnice między projektem produktu i danymi specyfikacji a rzeczywistym produktem, należy odnieść się do rzeczywistego produktu.
03.Jeśli produkt nie był używany przez ponad 72 godziny, po ponownym uruchomieniu spuść całą wodę wewnątrz urządzenia i zastąp wodę w pustym zbiorniku nową wodą; Poczekaj, aż kubek czystej wody będzie pełny, a następnie opróżnij go (powtórz powyższą operację 3 razy)
04.Nie umieszczaj na produkcie żadnych pojemników zawierających wodę, leki, żywność, małe metalowe przedmioty.
05.Proszę używać wody, która spełnia normy miejskiej wody wodociągowej jako wody surowej.
06.Nie używaj kubka do czystej wody do przechowywania płynów innych niż woda o normalnej temperaturze.
07.Podczas korzystania z tego produktu należy ustawić maszynę równo, aby uniknąć dostawania się wody do urządzenia.
08.Nie zawieszaj tacki ociekowej, aby uniknąć upadku kubka.
09.Pamiętaj aby, wymienić filtr na czas, czas wymiany filtra zależy od ilości zużycia wody i jakości wody.
10.Po wymianie nowego filtra włącz urządzenie, poczekaj, aż kubek czystej wody zostanie napełniony wodą i spuść wodę (tryb płukania) trzy razy, a następnie można go normalnie używać.
11.Utrzymuj otoczenie maszyny w czystości i czyść zbiornik na wodę co dwa miesiące.
12.Podczas czyszczenia urządzenia nie wycieraj go roztworem korozyjnym, aby uniknąć blaknięcia lub korozji na powierzchni.
13.Nieoryginalne filtry mogą powodować problemy, takie jak brak zapewnienia bezpieczeństwa higienicznego surowców, zmniejszoną wydajność filtracji i brak dopasowania uszczelek, co może prowadzić do nieprawidłowej jakości wody, zagrożeń bezpieczeństwa i wpływać na żywotność maszyny. Do wymiany należy używać wyłącznie filtra JIMMY Bewinch.

Montaż i płukanie produktu

Nazwa części

Sprawdź, czy wszystkie części są dołączone. Skontaktuj się z nami przez e-mail: support@jimmyglobal.com, jeśli brakuje jakiejś części lub jest ona uszkodzona. Zachowaj opakowanie zewnętrzne do przyszłego transportu.

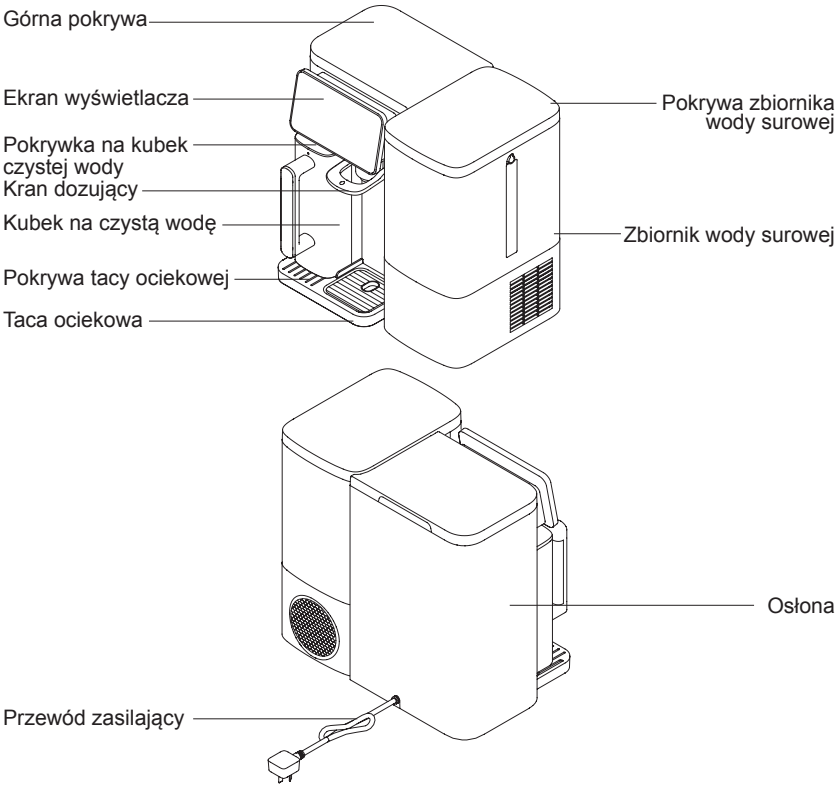

Zawartość opakowania


Nazwa części	Maszyna	Taca ociekowa	Górna pokrywa	Kubek na czystą wodę	Instrukcja obsługi
Ilość	1	1	1	2	1

Pozycja umieszczenia

Oczyszczacz wody należy ustawić na stabilnym, mocnym i suchym blacie. Nie wystawiaj maszyny na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz unikaj miejsc z dużą ilością dymu olejowego, może to wpłynąć na wygląd czystości.

Inspekcja nowej maszyny

Wyjmij maszynę i wszystkie akcesoria, zdejmij górną pokrywę, butelkę do oczyszczania wody, oryginalny zbiornik na wodę, oryginalną pokrywę zbiornika na wodę i złóż maszynę z powrotem po 8-12 godzinach.

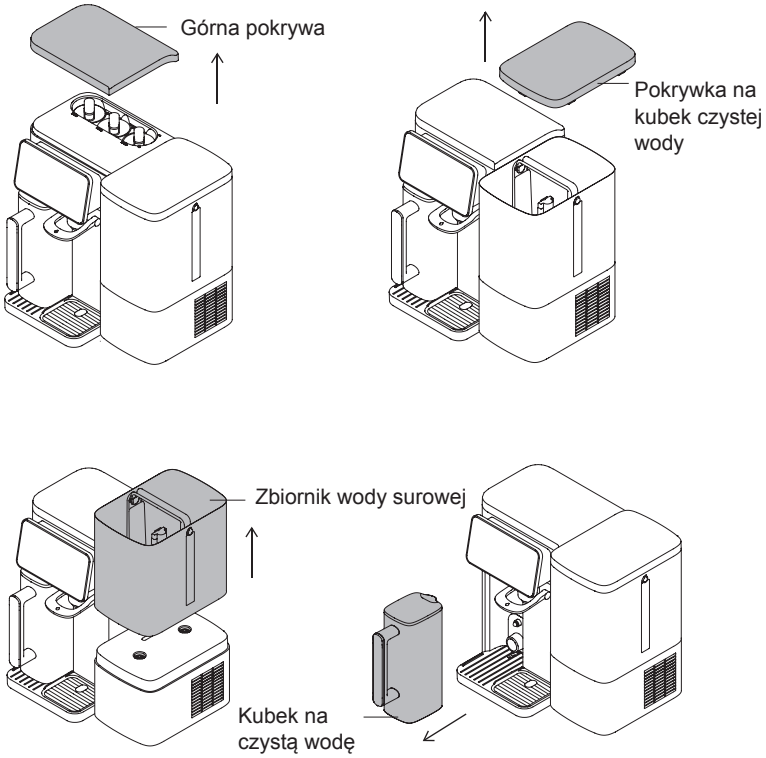


Podłącz zasilanie

Przed włożeniem wtyczki kabla zasilającego do gniazda zasilania, upewnij się, że zasilanie jest 220-230V ~. Trzymaj wtyczkę zasilania i ręce suche.

Płukanie przed pierwszym użyciem

Krok 1 Napełnij zbiornik wody surowej

Zdejmij pokrywę zbiornika wody surowej, przytrzymaj uchwyt zbiornika i podnieś go do góry. Napełnij zbiornik wody surowej miejską wodą z kranu do poziomu uchwytu i włóż go z powrotem do urządzenia.

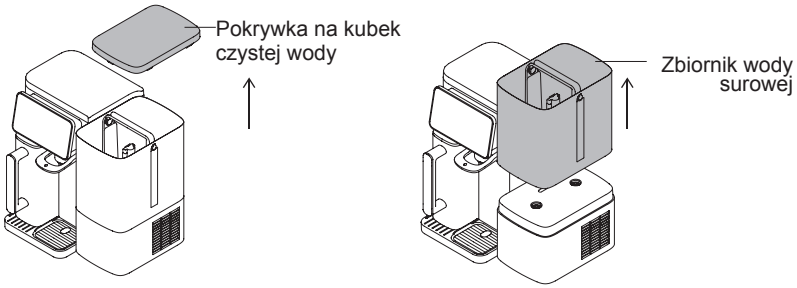

Krok 2 Rozpoczęcie oczyszczania wody

Podłącz urządzenie do zasilania, aby rozpocząć oczyszczanie wody, wskaźnik oczyszczania wody " ⊔ " zapala się, gdy zgaśnie lampka oczyszczania wody, oznacza to, że oczyszczanie wody zostało zakończone.

Krok 3 Włącz funkcję chłodzenia wody


Przytrzymaj przycisk " ❄ Cold " przez 5 sekund, aby wyłączyć funkcję chłodzenia wody. Po włączeniu funkcji chłodzenia wody wskaźnik " ❄ Cold " zmienia się z półjasnego na pełną jasność, a dioda kontrolna " ❄ " się zapala.

Uwaga:

Przy pierwszym uruchomieniu funkcji chłodzenia wody, około 20 minut po rozpoczęciu oczyszczania wody, z wylotu może wypłynąć niewielka ilość wody. Jest to zjawisko całkowicie normalne.


Krok 4 Opróżnij kubek czystej wody


Opróżnij kubek czystej wody i włóż go z powrotem do urządzenia, aby kontynuować oczyszczanie. Po napełnieniu kubka czystej wody opróżnij go ponownie. Po opróżnieniu kubka czystej wody przez 3-5 razy, można rozpocząć korzystanie z oczyszczacza wody.

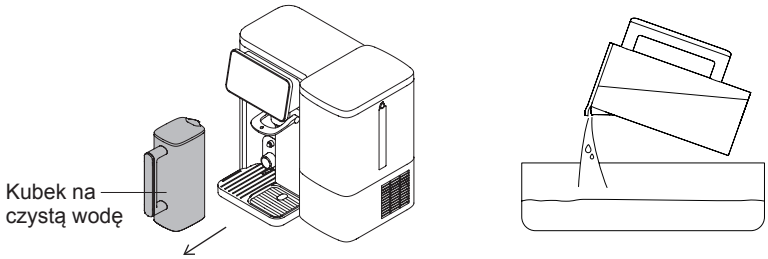

Krok 5 Płukanie toru wodnego dla gorącej wody

Gdy wskaźnik oczyszczania wody pokaże “ ”, umieść pod wylotem wody pojemnik o pojemności większej niż 3,5 litra. Wybierz “98°C /200 °F ” i naciśnij przycisk dozowania, aby dozować wodę. Dozuj wodę, aż zbiornik na czystą wodę będzie pusty, a wskaźnik oczyszczania wody pokaże “ ”. Następnie urządzenie można normalnie używać.

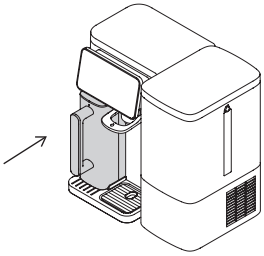

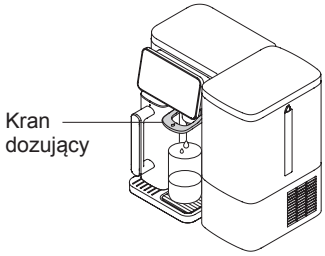

Krok 6 Opróżnij zbiornik na zimną wodę

Upewnij się, że funkcja chłodzenia wodą jest włączona, a wskaźnik “ ” się świeci. Podstaw pojemnik większy niż 3,5 l pod wylot wody, krótko naciśnij przycisk “ Cold ”, a następnie naciśnij kranik do nalewania wody, aby nalać zimną wodę. Po automatycznym zatrzymaniu nalewania wody naciśnij ponownie przycisk “ Cold ” i kranik do nalewania, aby ponownie nalać zimną wodę. Następnie oczyszczacz wody może być używany normalnie.

Uwaga:

1. Nawet jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, proszę pozostawić je podłączone do zasilania i przytrzymać przycisk “ Cold ” przez 5 sekund, aby wyłączyć funkcję chłodzenia.
2. Jeśli urządzenie nie było używane przez ponad 24 godziny, zaleca się spuścić gorącą wodę o temperaturze 98°C przez 5 sekund przed ponownym użyciem.
3. Gdy urządzenie jest włączone po raz pierwszy, w pierwszym procesie oczyszczania pojawi się duża ilość pęcherzyków odprowadzanych do zbiornika wody surowej, a woda surowa stanie się mętna. Jest to normalne zjawisko fizyczne i bąbelki znikną po kilku minutach. Urządzenie może być używane normalnie.
4. Jeśli oczyszczacz wody nie był używany przez dłuższy czas, przed ponownym użyciem należy wykonać płukanie zgodnie z krokami 3–5, a dopiero potem korzystać z urządzenia.


Filtr zmiękczający wodę

Jeśli wartość TDS wody z kranu w Twoim mieście przekracza 300, istnieje ryzyko zatkania pompy przez osadzający się kamień. Zalecamy umieszczenie dodatkowego filtra zmiękczającego wodę w zbiorniku na czystą wodę.

Filtr zmiękczający wodę nie jest dołączony do zestawu. Można go zamówić u lokalnego dystrybutora. Aby uzyskać informacje, gdzie zamówić filtr, możesz również skontaktować się z działem obsługi klienta pod adresem: support@jimmyglobal.com.

Filtr zmiękczający wodę należy wymieniać co 3 miesiące.

Opis i użycie wskaźnika wyświetlacza

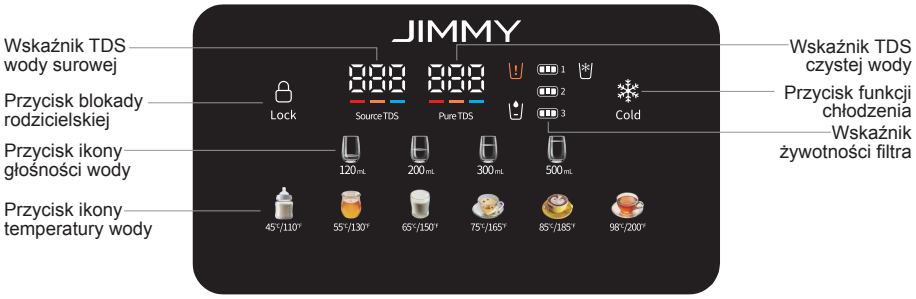

Wskaźnik zastąpienia wody surowej

Wskaźnik oczyszczania wody

Wskaźnik chłodzenia

Przycisk ikony temperatury gorącej wody

Aby nalać gorącą wodę, dotknij ikony temperatury, aby wybrać temperaturę wody. Dostępne temperatury to: 45℃ /110 ℉、55℃ /130 ℉、65℃ /150 ℉、75℃ /165 ℉、85℃ /185 ℉、98℃ /200 ℉ .

Podczas nalewania, W przypadku wody o temperaturze pokojowej lub zimnej, podświetlenie wskaźnika nalewania jest niebieskie. Podczas nalewania gorącej wody, podświetlenie wskaźnika jest czerwone. Po zakończeniu nalewania wody, wskaźnik nalewania gaśnie. Podczas płukania wskaźnik nalewania świeci na zielono.


Uwaga:

1.Urządzenie występuje w wersji napięciowej 220–230 V oraz 120 V, w zależności od rynku. Dla wersji wysokonapięciowej (220–230 V) temperatury wody podawane są w ℃ ,natomiast dla wersji niskonapięciowej (120 V) należy odnosić się do temperatur podanych w ℉ .

2.Maszyna jest wyposażona w tryb plateau, podczas pobierania 98℃ /200 ℉ gorącej wody, jeśli temperatura nie osiągnie98℃ /200 ℉ po 20 sekundach, tryb plateau zostanie automatycznie włączony, aby dostosować temperaturę wody. Jeśli wysokość użytkowania jest większa niż 1500 metrów, nie zaleca się używania gorącej wody o temperaturze 200 ° F w tym czasie, może wystąpić opryskiwanie parowe, należy uważać na oparzenia.

Przycisk objętości wody

Dotknij przycisku objętości wody, aby wybrać stałą objętość wody. Stałą objętość wody można wybrać z 120mL, 200mL, 300mL, i 500mL.



Wskaźnik wartości TDS wody surowej / czystej wody

Wskaźnik wartości TDS wody surowej / czystej wody

TDS (Total Dissolved Solids) to ogólna wartość dla soli nieorganicznych i metali ciężkich rozpuszczonych w wodzie. Reprezentuje ilość zanieczyszczeń rozpuszczonych w wodzie. Zwykle im niższa wartość TDS, tym czystsza jest woda.

Wartość TDS wody surowej: Wskazuje wartość TDS wody w zbiorniku wody surowej, gdy nie jest filtrowana przez membranę RO urządzenia.

Wartość TDS czystej wody: wskazuje wartość TDS czystej wody po przefiltrowaniu wody surowej przez membranę RO urządzenia.



Wskaźnik żywotności filtra

Wskaźnik żywotności filtra

Wskaźniki żywotności filtra 1, 2, 3 przedstawiają żywotność filtrów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Każdy wskaźnik ma 3 komórki. Im więcej komórek świeci się, tym dłuższy jest pozostały okres eksploatacji filtra. Jeśli lampka kontrolna zgaśnie, oznacza to, że okres użytkowania odpowiedniego filtra upłynął i należy go wymienić.



Wskaźnik oczyszczania wody

Wskaźnik oczyszczania wody

Po włączeniu zasilania wskaźnik oczyszczania wody na ekranie wyświetlacza pokazuje “ ⊔ ”. Gdy rozpoczyna się oczyszczanie wody, wskaźnik oczyszczania wody pokazuje“ ⊔ ”.Wraz ze wzrostem poziomu wody w kubku czystej wody wskaźnik oczyszczania wody wyświetli poziom wody w jednej komórce “ ⊔ ”. Gdy kubek czystej wody jest pełny, lampka wyświetlacza gaśnie, a oczyszczanie wody zatrzymuje się. Gdy kubek czystej wody nie jest na swoim miejscu, wskaźnik “ ⊔ ” miga, urządzenie przestaje oczyszczać.



Wskaźnik zastąpienia wody surowej

Wskaźnik zastąpienia wody surowej

Gdy zbiornik wody surowej nie jest zainstalowany lub poziom wody jest poniżej minimalnego poziomu wody, wyświetlacz pokazuje “ ⊔ ”. Urządzenie wysyła trzy sygnały dźwiękowe.

Uwaga:

W następujących sytuacjach zaświeci się wskaźnik wymiany wody surowej “ ⊔ ” , a pozostała woda w zbiorniku wody surowej musi zostać opróżniona, a woda surowa musi zostać ponownie napełniona:

1.Wartość TDS wody surowej wyższa niż “ 999 ”, a brzęczyk emituje sygnał dźwiękowy.

2.Poziom wody jest poniżej minimalnego znaku poziomu wody.

Gdy wartość TDS wody surowej jest wyższa niż “999”, brzęczyk przypomina o wymianie wody surowej. Naciśnij i przytrzymaj przycisk “85℃ /185 ℉” przez 5 sekund, aby anulować alarm. Naciśnij i przytrzymaj ponownie, aby przywrócić funkcję przypomnienia



Funkcja blokady przed dziećmi

Funkcja blokady przed dziećmi

Funkcja blokady rodzicielskiej zapobiega korzystaniu z urządzenia przez dzieci. Aby ją włączyć, naciśnij i przytrzymaj przycisk " Lock " przez 5 sekund, a następnie puść po usłyszeniu sygnału dźwiękowego "bip". Wskaźnik blokady rodzicielskiej " Lock " zapali się, a pozostałe wskaźniki zgasną. W tym stanie urządzenie nie będzie mogło nalewać ani odprowadzać wody.

Aby wyłączyć blokadę rodzicielską, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk " Lock " przez 5 sekund i puść po usłyszeniu sygnału "bip". Ekran powróci do normalnego wyświetlania.

Funkcja blokady dziecięcej jest domyślnie wyłączona.



Wskaźnik chłodzenia

Wskaźnik chłodzenia

Wskaźnik chłodzenia " " pokazuje następujące stany:
Funkcja chłodzenia wyłączona: wskaźnik jest zgaszony
W trakcie chłodzenia: wskaźnik miga
Chłodzenie zakończone: wskaźnik świeci się stale
Funkcja chłodzenia jest domyślnie wyłączona i musi zostać włączona przy pierwszym użyciu urządzenia.



Cold

Przycisk funkcji chłodzenia

Przycisk funkcji chłodzenia

Przycisk " Cold " służy do włączania i wyłączania funkcji chłodzenia wody oraz wyboru nalewania zimnej wody w następujący sposób:

Przytrzymaj przycisk " Cold " przez 5 sekund, aby włączyć lub wyłączyć funkcję chłodzenia.

Krótko dotknij przycisk " Cold ", a następnie naciśnij kranik, aby otrzymać zimną wodę. Jeśli w ciągu 10 minut od krótkiego dotknięcia przycisku " Cold " nie zostanie wykonana żadna czynność, urządzenie wróci do nalewania wody o temperaturze pokojowej.

Gdy funkcja chłodzenia jest wyłączona, wskaźnik przycisku jest zgaszony. W tym stanie, jeśli użytkownik dotknie przycisku " Cold " , a następnie naciśnie kranik, wskaźnik " Cold " będzie migać, a woda nie zostanie wydana.

Uwaga:

Funkcja chłodzenia jest domyślnie wyłączona i musi zostać włączona przy pierwszym użyciu urządzenia.

Wyświetl tryb oszczędzania energii na ekranie

Gdy urządzenie nie jest używane przez 1 minutę, wyświetlacz przyciemni się. Dotknij dowolnego przycisku, wyświetlacz zaświeci się ponownie i można go używać normalnie.

Wykorzystanie produktu

Korzystanie z urządzenia

Uruchamianie

Napełnij zbiornik wody surowej wodą poniżej uchwytu i zainstaluj go na miejscu. Podłącz wtyczkę zasilania, urządzenie wydaje dźwięk, a wszystkie wskaźniki na ekranie wyświetlacza zapalają się na około 1 sekundę, a następnie wejdą w normalny stan wyświetlacza. Urządzenie zaczyna oczyszczać wodę.

Jak pobierać wodę

Ikona oczyszczania wody pokazuje “ ” lub “ ”, wody nie można dozować.

Gdy ikona oczyszczania wody pokazuje “ ” lub “ ” lub zgaśnie, woda może być dozowana przez naciśnięcie kranu dozującego.

Używaj wody o temperaturze pokojowej

Naciśnij kran dozujący bezpośrednio, aby pobrać wodę o temperaturze otoczenia, kontrolka kranu dozującego zmieni kolor na niebieski, naciśnij kran ponownie, aby zatrzymać pobieranie wody.

Take ambient temperature water

Press dispense tap directly to take ambient temperature water, the dispense tap light becomes blue, press the tap again to stop taking water.

Używaj wody gorącej

Najpierw dotknij ikony temperatury na ekranie wyświetlacza, aby wybrać temperaturę wody. Temperaturę można wybrać z 45℃/110 ℉、55℃/130 ℉、65℃/150 ℉、75℃/165 ℉、85℃/185 ℉、98 ℃/200 ℉ . Naciśnij kran dozujący, aby pobrać wodę o wybranej temperaturze, lampka dozująca zmieni kolor na czerwony. Naciśnij ponownie kran, aby zatrzymać pobieranie wody.

Uwaga:

Urządzenie jest dostępne w dwóch wersjach napięciowych: 220–230 V oraz 120 V, w zależności od rynku. Dla wersji o wyższym napięciu (220–230 V) należy odnosić się do temperatur podanych w ℃ , natomiast dla wersji o niższym napięciu (120 V) – do temperatur podanych w ℉ .

Pobieranie zimnej wody

Gdy wskaźnik chłodzenia “ ” jest włączony i ma przynajmniej jedną zapaloną sekcję , dotknij przycisk “ Cold ” , a następnie naciśnij kranik, aby pobrać zimną wodę.

Jeśli funkcja chłodzenia jest wyłączona, wskaźnik przycisku “ Cold ” jest zgaszony. W takim stanie, jeśli użytkownik dotknie przycisk “ Cold ” , a następnie naciśnie kranik, wskaźnik “ Cold ” będzie migał, a woda nie zostanie wydana.

Uwaga:

Funkcja chłodzenia jest domyślnie wyłączona i musi zostać włączona przy pierwszym użyciu urządzenia.

Dostosuj objętość wody

Kliknij przycisk ikony objętości wody, aby wybrać ilość wypływającej wody, ilość wypuszczanej wody można wybrać jako 120 ml, 200 ml, 300 ml, 500 ml i naciśnij przycisk wody, aby dozować odpowiednią ilość wody.

Wymień surową wodę

Gdy na wyświetlaczu pojawi się “ ” , pozostała woda w oryginalnym zbiorniku na wodę musi zostać opróżniona, a oryginalny zbiornik na wodę powinien zostać napełniony do pozycji pod uchwytem.

Płukanie po długim okresie bezczynności

Jeśli urządzenie nie było używane przez ponad 72 godziny, przed ponownym użyciem należy przeprowadzić płukanie zgodnie z krokami 1–5 z instrukcji dotyczącej płukania przed pierwszym użyciem.


Opróżnienie zbiornika na zimną wodę

Jeśli urządzenie ma być nieużywane przez dłuższy czas lub planowany jest jego transport na dużą odległość, należy opróżnić zbiornik na zimną wodę.Usuń szklankę z czystą wodą.

Podstaw pojemnik o pojemności co najmniej 1,5 litra pod wylot zimnej wody, który znajduje się na spodzie urządzenia.

Naciśnij szary pierścień blokujący wokół wylotu zimnej wody i wyciągnij biały korek. Następnie dotknij przycisk “ Cold ” i przytrzymaj kranik przez 5 sekund, aby opróżnić zbiornik.

Po opróżnieniu włóż biały korek z powrotem do wylotu zimnej wody i odłącz urządzenie od zasilania.

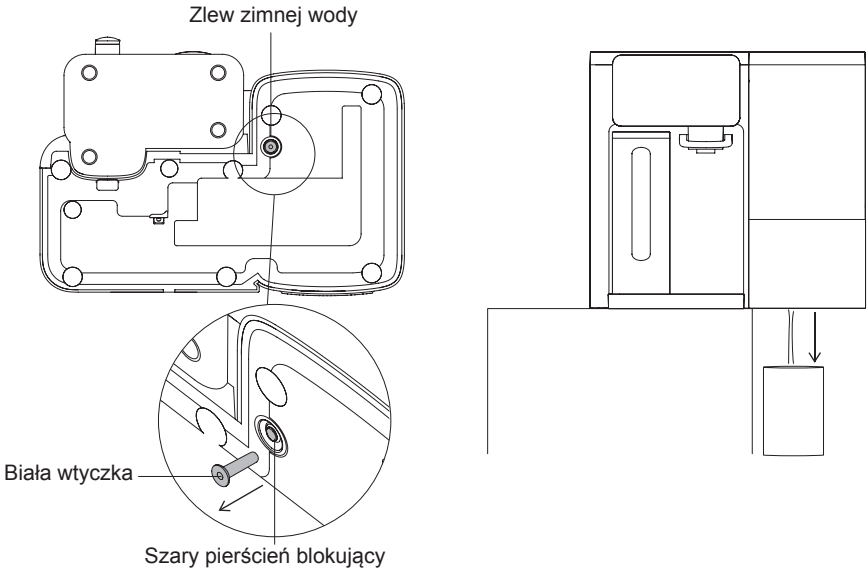

Czyszczenie i konserwacja

Odkamienianie


Aby zapobiec zatykaniu się oczyszczacza wody przez osadzający się kamień, należy regularnie odkamieniać urządzenie za pomocą kwasku cytrynowego, zgodnie z poniższymi zaleceniami lub w przypadku zauważenia wyraźnych osadów kamienia w zbiorniku na wodę surową.
Częstotliwość odkamieniania w zależności od wartości TDS wody z kranu:
TDS poniżej 300 – odkamienianie co 6 miesięcy.
TDS od 300 do 500 – odkamienianie co 3 miesiące.
TDS powyżej 500 – odkamienianie co 2 miesiące.
Zeskanuj poniższy kod QR, aby obejrzeć film instruktażowy dotyczący odkamieniania urządzenia:

How to Descale


Ważne: Przed każdym ponownym napełnieniem zbiornika na wodę surową należy całkowicie opróżnić go z pozostałej wody. W przeciwnym razie wartość TDS wody surowej może być zbyt wysoka, co może szybko doprowadzić do zatkania pompy, a w konsekwencji do braku oczyszczania wody lub spowolnienia tego procesu.
Po odkamienianiu woda może mieć delikatny posmak pozostałości kwasku cytrynowego. Posmak ten zniknie po kilkukrotnym przepłukaniu urządzenia lub po kilku dniach użytkowania.
Jeśli wymiana filtra ma być przeprowadzona jednocześnie z odkamienianiem, najpierw należy odkamienić urządzenie, a następnie wymienić filtr.

Zbiornik czystej wody i kubek na wodę

1. Odłącz wtyczkę zasilania i wyjmij zbiornik wody surowej i kubek czystej wody.

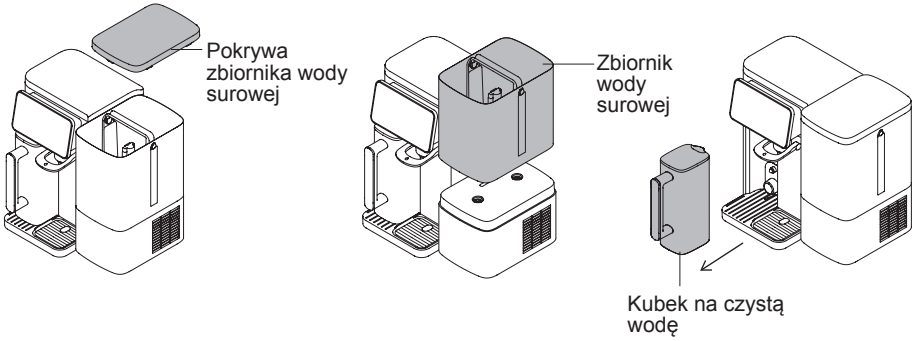

2. Umyj zbiornik wody surowej, kubek czystej wody i pokrywę kubka czystej wody. Przetrzyj wewnętrzną powierzchnię kubka z czystą wodą i pokrywę kubka czystą miękką szmatką. Wyjmij tacę ociekową, jak pokazano na rysunku i opróżnij wodę wewnątrz tacki ociekowej.

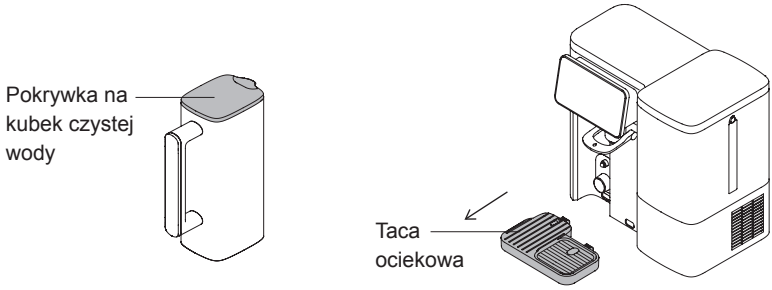

Wymiana filtra

Opis żywotności filtra

Gdy wskaźnik żywotności filtra zmieni się z " ▮▮▮ " na " ▭ " i urządzenie będzie emitować sygnał dźwiękowy przez 10 sekund przy każdym pobraniu wody, filtr musi zostać wymieniony. Jeśli filtr nie jest regularnie wymieniany, jakość wody po oczyszczeniu może ulec pogorszeniu. Cykl wymiany filtra różni się w zależności od jakości źródła wody i ilości zużywanej wody.

Filtr	Nazwa filtra	Zalecany cykl wymiany
Pierwszy etap	Filtr kompozytowy z mikrofibry i węgla aktywnego	12 miesięcy
Drugi etap	RO membrane filter	24 miesięcy
Trzeci etap	Filtr zmineralizowany z węglem aktywnym	12 miesięcy

Uwagi:


1.Cykl wymiany filtra opisany powyżej nie odnosi się do okresu zapewnienia jakości filtra, ale do oczekiwanej żywotności filtra w celu utrzymania jego pierwotnej wydajności. Na obszarach o złej jakości wody lub w przypadku dużego zużycia wody cykl wymiany filtra zostanie skrócony.

2.Zmineralizowany filtr z węglem aktywnym poprawia smak wody. Jeśli smak wody pogorszy się, zaleca się natychmiastową wymianę filtra.


3.Proszę kupić filtr z oficjalnych kanałów, jeśli kupisz nieoryginalny filtr, szkody spowodowane nie będą podlegać gwarancji.

Metoda wymiany filtra i resetowanie wskaźnika żywotności filtra

Krok 1.Wyłącz całą maszynę, wyjmij zbiornik wody surowej i górną pokrywę oczyszczacza, obróć element filtrujący do pozycji odblokowanej zgodnie z instrukcją na maszynie i wyjmij element filtrujący, który należy wymienić.

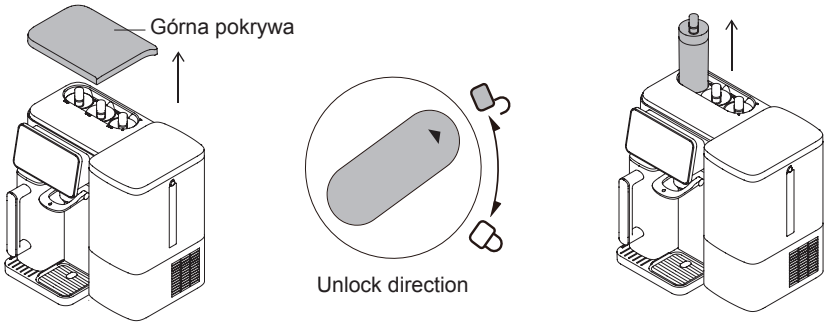

Krok 2.Następnie umieść nowy filtr, kierując strzałkę w dół, a następnie obróć filtr z pozycji odblokowanej do pozycji zablokowanej.

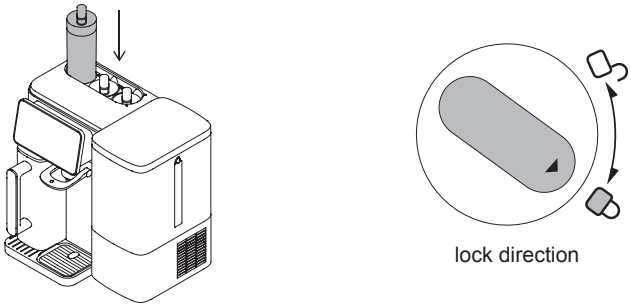

Krok 3. Po włączeniu zasilania najpierw naciśnij i przytrzymaj ikonę 98℃ /200 ℉ przez 5 sekund, wskaźnik żywotności filtra nr 1, 2, 3 zacznie migać (jeśli użytkownik nie kontynuuje operacji następnego kroku, miganie zatrzyma się po 10 sekundach). W tym czasie naciśnij i przytrzymaj przycisk 45℃ /110 ℉ przez 5 sekund, a żywotność elementu filtrującego nr 1 zostanie przywrócona; Naciśnij i przytrzymaj przycisk 55℃ /130 ℉ przez 5 sekund, a żywotność wkładu filtrującego nr 2 zostanie przywrócona;
Naciśnij i przytrzymaj przycisk 65℃ /150 ℉ przez 5 sekund, a żywotność wkładu filtrującego nr 3 zostanie przywrócona. Po przywróceniu żywotności filtra odpowiedni wskaźnik żywotności filtra powróci do pełnego stanu “ ▮▮▮ ”.

Krok 4. Po wymianie filtra zapoznaj się z krokami płukania przed użyciem w "Montażu produktu" i opróżnij kubek czystej wody trzy razy, aby zakończyć płukanie nowego filtra.

Rozwiązywanie Problemów

Przed wysłaniem do wyznaczonych biur naprawczych sprawdź następujące kwestie.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Ekran nie świeci, urządzenie nie wytwarza wody	Urządzenie nie jest podłączone do zasilania	Podłącz wtyczkę zasilania
Przepływ czystej wody jest bardzo mały lub nie ma go wcale	Filtr przekracza swoją żywotność lub jest zablokowany	Wymień filtr
	Czy napięcie zasilania przyłącza zasilającego jest zgodne z napięciem znamionowym wskazanym na tabliczce znamionowej	Przełącz na zasilacz o tym samym napięciu znamionowym
	Pompa nie działa	Skontaktuj się z oficjalnym serwisem posprzedażnym
	Check if the raw water temperature is too low	Używaj surowej wody, która spełnia wymagania dotyczące temperatury wody
Oczyszczacz wody nie wytwarza ciepłej wody	Temperatura ciepłej wody nie jest wybrana	Patrz “Weź gorącą wodę”
	Poziom wody w kubku czystej wody jest poniżej minimalnego poziomu wodyl	Poczekaj, aż poziom wody w zbiorniku czystej wody osiągnie wysoki poziom wody przed 、 pobraniem gorącej wody
Odór	Filtr przekracza jego żywotność	Wymień filtr
	Oczyszczacz nie był używany przez długi czas	Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi, aby przepłukać urządzenie i wyczyścić zbiornik wody i kubek czystej wody
oczyszczania wody pozostaje niezmieniona i wynosi 30	Filtr przekracza jego żywotność	Replace the raw water and remake water
	The filter exceeds its service life	Wymień filtr
Wskaźnik oczyszczania wody “⊔” flashes miga	Kubek na czystą wodę nie jest zainstalowany na swoim miejscu	Wyjmij kubek na czystą wodę i zainstaluj go z powrotem w urządzeniu

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Brak wypływu zimnej wody	Funkcja chłodzenia wyłączona	Przytrzymaj przycisk “ ❄ Cold ” przez 5 sekund, aby włączyć funkcję chłodzenia
	Zbyt mało wody w pojemniku na czystą wodę lub pojemnik został usunięty	Pobieraj zimną wodę, aż wskaźnik “ ␣ ” osiągnie co najmniej jedną zapaloną sekcję


Uwaga:
Jeśli wystąpiły jakiekolwiek inne awarie, które wymagają profesjonalnych narzędzi, w celu uniknięcia niebezpieczeństwa, maszyna musi zostać naprawiona lub wymieniona przez producenta, inne biura serwisowe lub specjalistów z podobnych biur.

Dane techniczne produktu

Specyfikacja techniczna


Model numer	R9 Pro
Nazwa produktu	Reverse Osmosis Water Purifier
Zasilacz	220-230V~ 50-60Hz
Rozmiar maszyny (Szerokość*wysokość*głębokość)	381mm*357mm*252mm
Zakres temperatur wody na wlocie	5-35℃
Przepływ wody oczyszczonej	0.3L/min (25℃)
Ciśnienie wody wlotowej	0-0.04MPa
Ciśnienie robocze	0.4-0.8MPa
Moc znamionowa	2200W

Schemat obwodu

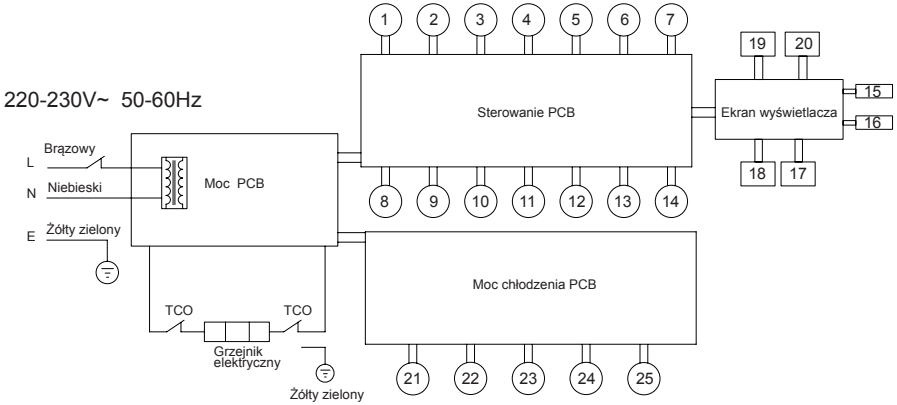

1. Pompa membranowa
2. Pompa wspomagająca
3. Montaż TDS
4. Zawór spłukujący
5. Kontaktron zbiornika surowego
6. Przepływomierz
7. Czujnik poziomu w kubku czystej wody
8. Wlot wody NTC
9. Wylot wody NTC
10. Czujnik poziomu w kubku czystej wody
11. Światło UV Kubek czystej wody
12. Czujnik poziomu w kubku czystej wody
13. Na miejscu wykrywa kontaktron
14. Zawór trójdrożny
15. Woda pobierająca światło
16. Mikroprzełącznik
17. Przycisk kontroli temperatury
18. Przycisk regulacji głośności
19. Przycisk chłodzenia
20. Przycisk blokady rodzicielskiej
21. Czujnik temperatury NTC do funkcji chłodzenia
22. Lampa UV w zbiorniku na zimną wodę
23. Pompa obiegowa
24. Wentylator
25. Chłodnica termoelektryczna

Schemat drogi wodnej

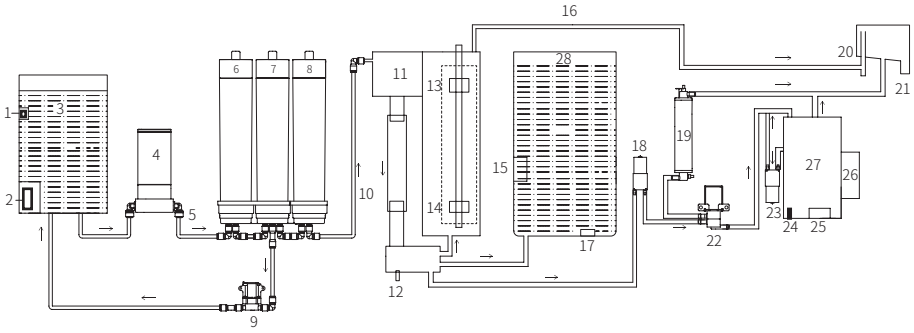

1.Zbiornik na wodę surową Kontaktron detekcji na miejscu
2.Kontaktron poziomu wody
3.Surowa woda
4.Pompa wspomagająca
5.Surowa woda
6.Filtr z mikrofibry i kompozytu z węglem aktywnym
7.Filtr membranowy RO
8.Filtr z węglem aktywnym
9.Zawór spłukujący
10.Woda oczyszczona RO
11.Oczyszczona woda
12.Purified water NTC
13.Czujnik poziomu wody
14.Oczyszczona woda
15.Światło UV
16.Rura wydechowa
17.Wykrywanie kubka czystej wody na miejscu
18.Pompa wylotowa
19.Rura grzewcza
20.Wylot spalin
21.Wylot wody
22. Zawór trójdrożny
23. Pompa obiegowa
24. NTC
25. Lampa UV w zbiorniku na zimną wodę
26. Chłodnica termoelektryczna
27. Zbiornik na zimną wodę
28. Kubek na czystą wodę

Informacje o producencie

Producent	Kingclean Electric Co., Ltd
Adres	No.1 Xiangyang road, Suzhou New District, Jiangsu province, 215009, China

Utylizacja

Maszyna, akcesoria i opakowanie powinny być posortowane w celu recyklingu przyjaznego dla środowiska.



Nie wyrzucaj maszyny wraz z odpadami domowymi!

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia.

Informacje o gwarancji

Ten produkt objęty jest dwuletnią gwarancją od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje wymiany filtrów, normalnego zużycia, użytkowania komercyjnego, zmian w zakupionym urządzeniu, czynności czyszczenia, skutków niewłaściwego użytkowania lub uszkodzenia przez nabywcę lub osobę trzecią, uszkodzenia, które można przypisać okolicznościom zewnętrznym.

CE

Wichtige Hinweise

Warnung!

01. Bitte verwenden Sie niemals gebrochene Kabel oder Stecker sowie lose Steckdosen.
02. Bitte ziehen Sie nicht am Stromkabel, um das Gerät zu tragen.
03. Bitte zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie die Maschine nicht selbst, um Fehlfunktionen, Gefahren und sogar Brände zu vermeiden.
04. Bitte tauchen Sie die Maschine nicht in Wasser.
05. Bitte Legen Sie keine brennbaren Gefahrgüter wie Kerzen oder Feuerzeuge auf dieses Produkt.
06. Kinder müssen unter Anleitung von Erwachsenen operieren, um Verbrennungen zu vermeiden.
07. Das Stromkabel kann nur an ein Netzteil angeschlossen werden, das der auf dem Typenschild angegebenen Nennspannung entspricht.
08. Wenn in diesem Produkt anormale Geräusche oder Wasserleckagen auftreten, ziehen Sie bitte den Stecker sofort ab und wenden Sie sich an den Kundendienst.
09. Wenn Wasser in das Innere dieses Produkts gelangt, ziehen Sie bitte den Stecker und wenden Sie sich an den Kundendienst. Wenn in diesem Produkt anormale Geräusche oder Wasserlecks auftreten, ziehen Sie bitte sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Kundendienst.
10. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, um Gefahr zu vermeiden, muss es von Fachleuten des Herstellers und seiner benannten Reparaturabteilung oder ähnlichen Abteilung ersetzt werden.
11. Erdungsanweisungen – Dieses Gerät muss geerdet sein. Im Falle einer Fehlfunktion oder eines Ausfalls verringert die Erdung das Risiko eines elektrischen Schlags, indem sie einen Pfad mit dem geringsten Widerstand für elektrischen Strom bereitstellt. Dieses Gerät ist mit einem Kabel mit einem Geräteerdungskabel und einem Erdungsstecker ausgestattet. Der Stecker muss in eine geeignete Steckdose gesteckt werden, die gemäß allen lokalen Vorschriften und Verordnungen installiert und geerdet ist.
12. WARNUNG – Ein unsachgemäßer Anschluss des Erdungsleiters des Geräts kann zu Stromschlaggefahr führen. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Servicemitarbeiter, wenn Sie Zweifel haben, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist. Ändern Sie nicht den mit dem Gerät gelieferten Stecker. Wenn es nicht in die Steckdose passt, lassen Sie eine geeignete Steckdose von einem qualifizierten Techniker installieren."
13. Dieses Gerät ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person überwacht oder instruiert. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
15. Trennen Sie die Stromversorgung vor dem Austausch der Lampe.
16. Dieses Gerät verwendet eine ultraviolette (UV) Quelle und muss in Übereinstimmung mit den Markierungen und Anweisungen verwendet werden, um zu verhindern, dass das Auge und die nackte Haut des Benutzers schädlicher UV-Strahlung ausgesetzt werden.
17. Dieses Gerät ist mit einer Türverriegelung ausgestattet, die die UV Quelle beim Öffnen der Tür abschaltet.
18. Dieser Schutz reduziert das Risiko von Personenschäden durch UV Überbelichtung.


Hinweise!

01.Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie bitte diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie es richtig auf für zukünftige Referenz auf.
02.In der Gebrauchsanweisung kann es kleine Unterschiede zwischen Produktdesign- und Spezifikationsdaten und physischen Objekten geben. Bitte beziehen Sie sich auf das physische Objekt.
03.Wenn das Produkt länger als 72 Stunden nicht verwendet wurde, lassen Sie nach dem Neustart das Wasser in der Maschine ab und ersetzen Sie das Wasser im Rohwassertank durch sauberes Wasser. Warten Sie, bis der Becher mit reinem Wasser voll ist, und leeren Sie ihn dann (wiederholen Sie den obigen Vorgang 3 Mal)
04.Bitte Stellen Sie keine Behälter mit Wasser, Medikamenten, Lebensmitteln oder kleinen Metallgegenständen auf das Produkt.
05.Bitte verwenden Sie Wasser, das kommunalen Leitungswasserstandards entspricht, als Rohwasser.
06.Bitte verwenden Sie keinen Reinwasserbecher, um andere Flüssigkeiten als normales, sauberes Wasser zu lagern.
07.Wenn Sie dieses Produkt verwenden, bitte setzen Sie die Maschine glatt und vermeiden Sie das Eindringen von Wasser.
08.Stellen Sie den Wassersammler nicht in eine hängende Position, um ein Herabfallen des Bechers zu verhindern.
09.Bitte ersetzen Sie den Filter rechtzeitig, die Zeit zum Austausch des Filters abhängig von der Menge des Wasserverbrauchs und der Wasserqualität.
10.Nachdem Sie das neue Filterelement ausgetauscht haben, schalten Sie die Maschine ein, warten Sie, bis der Reinwassertank mit Wasser gefüllt ist, und lassen Sie das Wasser (im Entwässerungsmodus) ab. Wiederholen Sie diesen Vorgang dreimal, um es normal zu verwenden.
11. Halten Sie die Umgebung der Maschine sauber und sauberer Wassertank alle zwei Monate.
12.Wenn Sie die Maschine reinigen, wischen Sie sie nicht mit korrosiver Lösung ab, um Ausbleichen oder Korrosion auf der Oberfläche zu vermeiden.
13.Bei Nicht-Originalfiltern können Probleme auftreten, wie z. B. mangelnde hygienische Sicherheit der Rohstoffe, verminderte Filtrationsleistung und Dichtungspassung usw., was zu einer abnormalen Wasserqualität, Sicherheitsrisiken und Auswirkungen auf die Lebensdauer der Maschine führen kann. Bitte verwenden Sie nur JIMMY Bewinch Filter zum Austausch.

Produktinstallation und Reinigung

Teile Name

Überprüfen Sie, ob alle Teile enthalten sind. Kontaktieren Sie uns per E-Mail: support@jimmyglobal.com wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist. Halten Sie die äußere Verpackung für zukünftigen Transport.

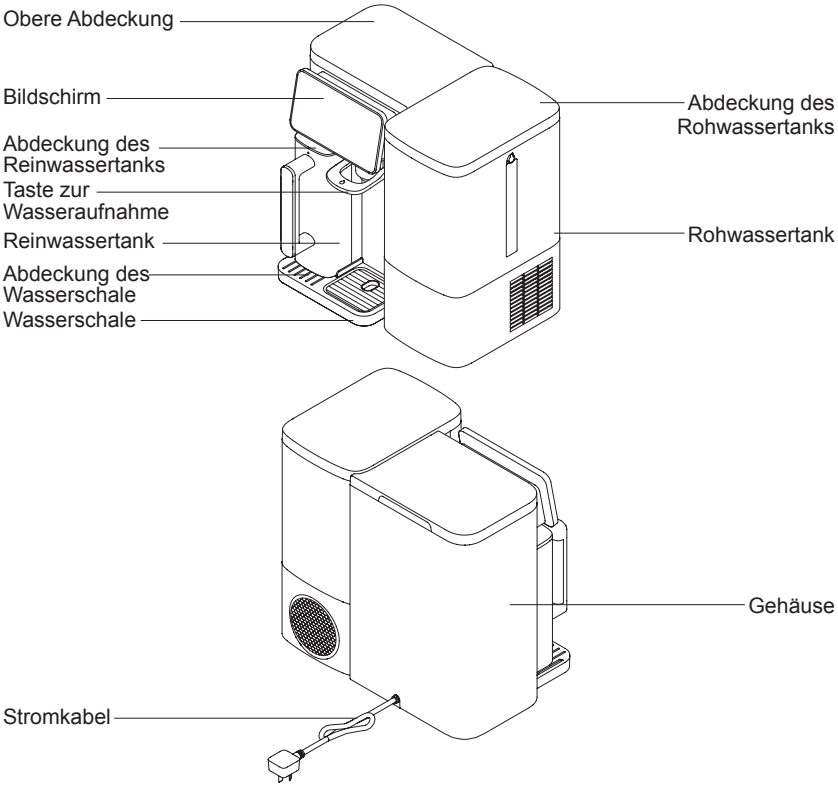

Packliste


Teil Name	Maschine	Wasserschale	Obere Abdeckung	Reinwassertank	Anleitung
Menge	1	1	1	2	1

Platzierungsort

Der Wasserreiniger muss auf einen glatten, festen und trockenen Tisch gestellt werden. Stellen Sie die Maschine nicht in direktem Sonnenlicht oder an Orten mit viel Öl und Rauch auf, die das Erscheinungsbild der Sauberkeit beeinträchtigen.

Inspektion neuer Maschinen

Nehmen Sie die Maschine und alle Zubehörteile heraus, entfernen Sie obere Abdeckung, Reinwassertank, Rohwassertank, Rohwassertankabdeckung und platzieren Sie die Maschine für 8 bis 12 Stunden und setzen Sie dann alle Teile zurück.

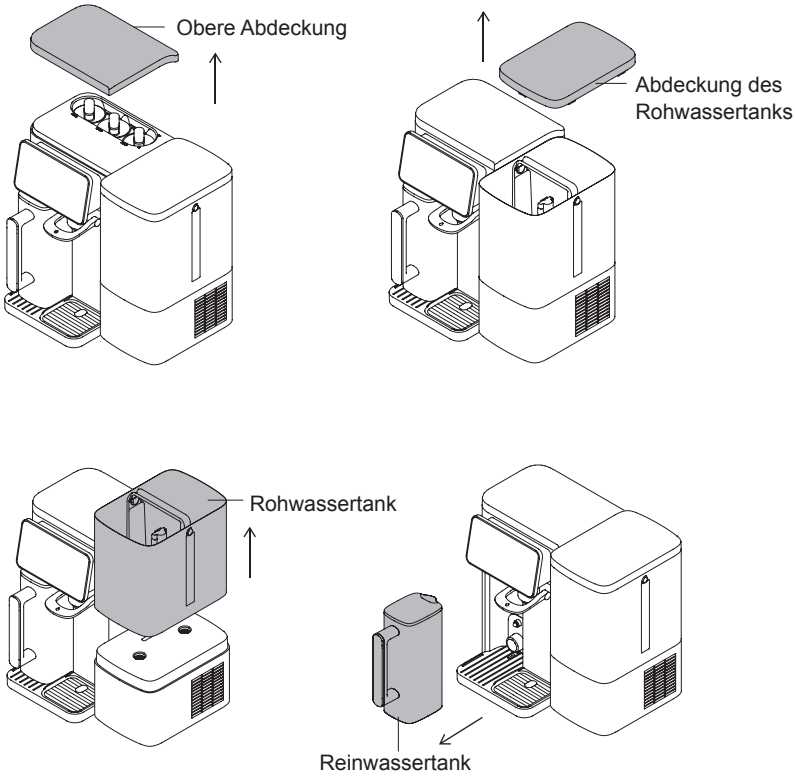


Stromversorgung anschließen


Bevor Sie den Kabelstecker in die Steckdose stecken, bitte stellen Sie bitte sicher, dass die Stromversorgung 220-230V~ beträgt. Halten Sie den Netzstecker und die Hand trocken.

Vor der ersten Anwendung abspülen

Schritt 1 Rohwassertank füllen

Entfernen Sie die Abdeckung des Rohwassertanks, halten Sie den Griff des Rohwassertanks und heben Sie ihn nach oben. Füllen Sie den Rohwassertank mit kommunalem Leitungswasser bis unter den Griff und stellen Sie ihn wieder in die Maschine.

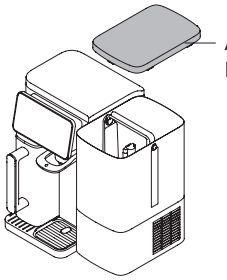

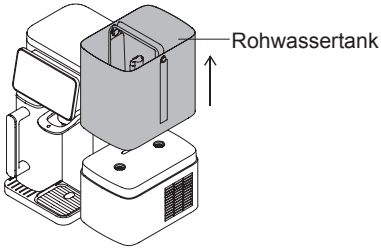

Schritt 2 Start der Wasseraufbereitung

Schalten Sie das Gerät ein, um die Wasserproduktion anzufangen, das Symbol "" für die Wasserproduktion leuchtet auf und die Kontrollleuchte für die Wasserproduktion der Maschine erlischt, um anzuzeigen, dass die Wasserproduktion fertig ist.

Schritt 3 Einschalten der Kühlfunktion


Halten Sie die " Cold " Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Kühlungsfunktion einzuschalten. Nach dem Einschalten der Kühlungsfunktion wechselt das Symbol " Cold " von halbhell zu voll hell und das Symbol " " leuchtet auf.


Hinweis:

Wenn die Wasserkühlungsfunktion zum ersten Mal eingeschaltet wird, wird etwa 20 Minuten nach dem Anfang der Wasserbereitung eine kleine Menge Wasser aus dem Ausgang fließen. Das ist ein normales Phänomen.

Schritt 4 Wasser ablassen


Leeren Sie den Reinwassertank mit reinem Wasser und stellen Sie ihn wieder in die Maschine, um mit der Reinigung fortzufahren. Nachdem der Reinwassertank voll ist, leeren Sie ihn erneut. Nachdem Sie den Reinwasserbecher 3- bis 5-mal geleert haben, können Sie den Wasserreiniger verwenden.

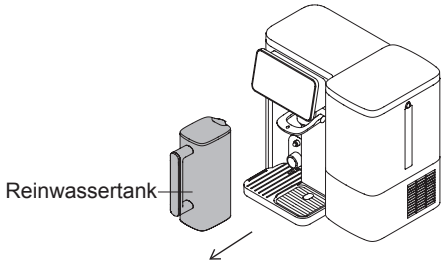

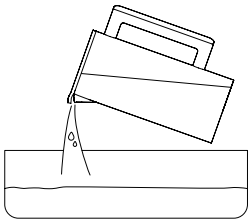

Schritt 5 Warmwasserweg spülen

Wenn der Wasserreinigungsindikator mit “ ” angezeigt wird, legen Sie einen Behälter größer als 3.5 L unter den Wasserauslass. Wählen Sie “98°C /200 °F ” und drücken Sie die Taste zur Wasseraufnahme, um Wasser zu dispensieren. Bis der Reinwassertank leer ist, zeigt der Wasserreinigungsindikator “ ”. Dann kann das Gerät normal verwendet werden.

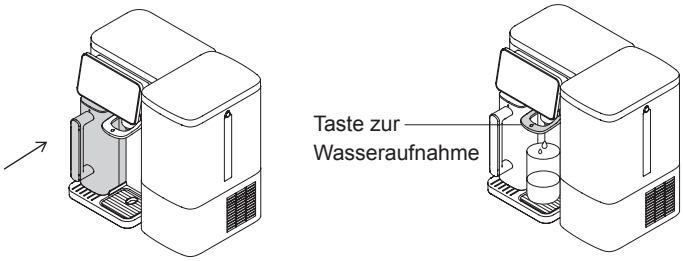

Schritt 6 Kaltwassertank entleeren

Stellen Sie sicher, dass die Wasserkühlungsfunktion eingeschaltet ist und die Anzeige “ ” aufleuchtet. Stellen Sie einen Behälter mit einer Größe von mehr als 3.5 l unter den Wasserauslass, drücken Sie kurz die Taste “ Cold ” und drücken Sie dann den Wasserhahn, um kaltes Wasser auszugeben. Nachdem der Wasserauslass die Wasserausgabe automatisch gestoppt hat, drücken Sie die “ Cold ” Taste und den Wasserhahn erneut, um wieder kaltes Wasser auszugeben. Dann kann der Wasserreiniger normal verwendet werden.

Hinweis:

1. Wenn die Maschine lange im Leerlauf ist, lassen Sie die Maschine bitte eingeschaltet und halten Sie die “ Cold ” Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Kühlungsfunktion auszuschalten.
2. Wenn das Gerät nicht für mehr als 24 Stunden benutzt wurde, wird empfohlen, 98°C heißes Wasser für 5 Sekunden abzulassen, bevor es wieder verwendet wird
3. Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, gibt es beim ersten Reinigungsprozess eine große Menge von Blasen, die in den Rohwassertank abgegeben werden, und Rohwasser wird trüb. Es ist ein normales physikalisches Phänomen und Blasen verschwinden, nachdem sie für ein paar Minuten stehen. Gerät kann normal verwendet werden.
4. Wenn der Wasserreiniger längere Zeit nicht benutzt wurde, spülen Sie das Produkt bitte gemäß den Schritten 3-5 aus, bevor Sie es erneut verwenden.


Wasserenthärtungsfilter

Wenn der TDS-Wert des Leitungswassers in Ihrer Stadt über 300 liegt, besteht die Gefahr, dass die Pumpe durch Kalkablagerungen aus dem Leitungswasser verstopft. Wir empfehlen, einen zusätzlichen Wasserenthärtungsfilter in den Rohwassertank einzusetzen.

Der Wasserenthärtungsfilter ist nicht im Lieferumfang enthalten. Er kann bei einem örtlichen Vertriebspartner bestellt werden. Informationen zu Bezugsquellen für den Wasserenthärtungsfilter erhalten Sie auch unter support@jimmyglobal.com.

Tauschen Sie den Wasserenthärtungsfilter alle 3 Monate aus.

Anzeigenbeschreibung und Verwendung

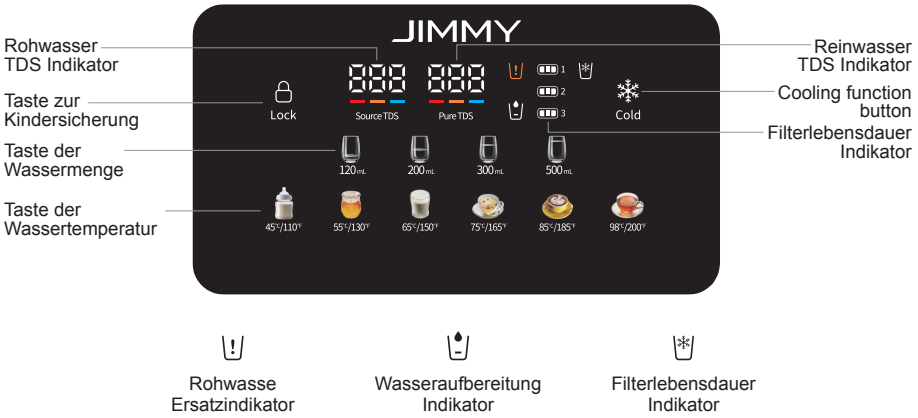

Taste der Heißeswassertemperatur

Drücken Sie die Taste der Heißeswassertemperatur, um Heißeswasser zu nehmen und die Wassertemperatur auszuwählen, die verfügbare Wassertemperatur ist mit Raumtemperatur von 45℃ /110 ℉、55℃ /130 ℉、65℃ /150 ℉、75℃ /165 ℉、85℃ /185 ℉、98℃ /200 ℉。 Bei der Wasserentnahme leuchtet die Wassereinlasslampe blau, wenn Wasser bei Raumtemperatur oder Eiswasser entnommen wird, und die Wassereinlasslampe wird rot, wenn heißes Wasser entnommen wird. Wenn Sie mit Wasseraufnahm aufhört ,wird die Wassereinlasslampe ausgelöscht. Beim Entleeren wird die Wassereinlaufleuchte grün angezeigt.


Hinweis:

1.Das Gerät hat 220-230V und 120V Spannungsversion für verschiedene Märkte. Die Wassertemperatur der Hochspannungsversion bezieht sich bitte auf ℃ und die Wassertemperatur der Niederspannungsversion bezieht sich bitte auf ℉ .

2.Die Maschine ist mit Plateau-Modus ausgestattet, wenn sie 98℃ /200 ℉ heißes Wasser nimmt, wenn die Temperatur 98℃ /200 ℉ nach 20 Sekunden nicht erreichen kann, wird der Plateau-Modus automatisch eingeschaltet, um die Wassertemperatur einzustellen. Wenn die Höhe der Nutzungsumgebung mehr als 1500 Meter ist, wird es nicht empfohlen, 200 ℉ heißes Wasser zu diesem Zeitpunkt zu verwenden, es kann Dampfsprühen geben, seien Sie bitte vorsichtig mit Verbrühungen.

Taste zur quantitativen Wasseraufnahme

Die verfügbaren Wassermengen sind 120ml, 200ml, 300ml und 500ml.



Rohwasser/
Reinwasser TDS
Indikator

Rohwasser/ Reinwasser TDS Indikator

TDS (Gesamt gelöste Feststoffe) ist ein allgemeiner Wert für in Wasser gelöste anorganische Salze und Schwermetalle. Es stellt die Menge der in Wasser gelösten Verunreinigungen dar. Normalerweise ist das Wasser umso reiner, je niedriger der TDS Wert ist.
TDS-Wert des Rohwassers: Gibt den TDS Wert des Wassers im Rohwassertank an, wenn es nicht durch die RO-Membran des Geräts gefiltert wird.
TDS Wert des Reinwassers: Gibt den TDS Wert im Reinwassertank an, nachdem das Rohwasser durch die RO-Membran des Geräts gefiltert wurde.



Filterlebensdauer
Indikator

Filterlebensdauer Indikator

Filterlebensindikatoren 1、2、3 stellen die Lebensdauer der Filter 1、2 und 3.Stufe dar. Jeder Indikator hat drei Zellen. Je mehr Zellen die Anzeige leuchtet, desto länger ist die verbleibende Lebensdauer des Filters. Wenn die Kontrollleuchte erlischt, bedeutet dies, dass die Lebensdauer des entsprechenden Filters abgelaufen ist und der Filter ausgetauscht werden muss.



Wasseraufbereitung
Indikator

Wasseraufbereitung Indikator

Nach dem Anschließen der Stromversorgung zeigt die Wasseraufbereitungsanzeige auf dem Bildschirm “ ⌵ ”an. Wenn die Wasseraufbereitung beginnt, zeigt die Wasserreinigungsanzeige “ ⌵ ”. Wenn der Wasserstand im Reinwassertank steigt, zeigt die Wasserreinigungsanzeige den Wasserstand einer Zelle “ ⌵ ”an. Wenn der Reinwassertank voll ist, erlischt die Anzeigeleuchte und die Wasseraufbereitung stoppt. Wenn der Reinwassertank nicht an seinem Platz ist, blinkt die Anzeige “ ⌵ ” , das Gerät stoppt die Herstellung.



Rohwasser
Ersatzindikator

Rohwasser Ersatzindikator

Wenn der Rohwassertank nicht installiert ist oder der Wasserstand unter der Mindestwasserstandsmarke liegt, zeigt der Bildschirm “ ⌵ ”an. Das Gerät piept dreimal.

Hinweis:

In den folgenden Situationen leuchtet der Rohwasser Ersatzindikator “ ⌵ ” auf, und das verbleibende Wasser im Rohwassertank muss entleert und das Rohwasser nachgefüllt werden.

1.Der TDS Wert des Rohwassers ist höher als “ 999 ” und der Summer piept.

2.Der Wasserstand liegt unter der Mindestwasserstandsmarke.

Wenn der TDS Wert des Rohwassers höher als “ 999 ”ist, ertönt der Summer, um an den Austausch des Rohwassers zu erinnern. Halten Sie die Taste “ 85℃ /185 ℉ ” 5 Sekunden lang gedrückt, um den Alarm abzubrechen. Halten Sie erneut gedrückt, um die Erinnerungsfunktion wiederherzustellen



Die Kindersicherungsfunktion

Die Kindersicherungsfunktion

Die Kindersicherungsfunktion dient dazu, dass das Kind das Gerät nicht zu benutzt. Halten Sie die “ Lock ” Taste 5 Sekunden lang gedrückt, lassen Sie sie los, nachdem Sie einen "Piepton" gehört haben, nur das Kindersicherungssymbol “ Lock ” leuchtet und der Rest ist ausgeschaltet . Das Gerät kann kein Wasser ausgeben oder Wasser ablassen. Wenn Sie die Kindersicherungsfunktion ausschalten möchten, halten Sie die Symboltaste “ Lock ” 5 Sekunden lang gedrückt, lassen Sie sie los, wenn Sie einen "Piepton" hören, das Kindersicherungssymbol wird ausgeschaltet und die Kindersicherungsfunktion ist standardmäßig deaktiviert.



Kühlungsindikator

Cooling indicator

Kühlungsindikator “ ” zeigt sich im folgenden Status an:
Kühlungsfunktion ausgeschaltet: Indikator geht aus
Unter Kühlung: Indikator blinkt
Kühlung abgeschlossen: Indikator bleibt eingeschaltet
Die Kühlungsfunktion ist standardmäßig ausgeschaltet und muss beim ersten Gebrauch des Geräts eingeschaltet werden.



Cold

Taste zur Kühlungsfunktion

Cooling function button

Die Taste “ Cold ” wird verwendet, um die Wasserkühlungsfunktion ein oder auszuschalten und um die Kaltwasserspense unter dem folgenden Betrieb zu wählen:

Drücken Sie die “ Cold ” Taste für 5 Sekunden, um die Wasserkühlungsfunktion ein oder auszuschalten.

Drücken Sie kurz die “ Cold ” Taste und dann die Wasseraufnahmetaste , um kaltes Wasser zu bekommen. Wenn 10 Minuten nach dem kurzen Drück der “ Cold ” Taste kein Betrieb stattfindet, kehrt das Gerät zurück zum Umfeldwasserversorgungsstatus.

Wenn die Kühlungsfunktion ausgeschaltet ist, wird das Licht “ Cold ” dunkel. In diesem Zustand, wenn der Benutzer die “ Cold ” Taste kurz drückt und danach die Taste zum Wasserstoppen drückt, blinkt der Indikator “ Cold ” und kein Wasser wird abgegeben.

Hinweis:

Die Kühlungsfunktion ist standardmäßig ausgeschaltet und muss beim ersten Gebrauch des Geräts eingeschaltet werden.

Energiesparmodus des Displays

Wenn das Gerät eine Minute lang nicht in Betrieb ist, wird der Bildschirm dimmen. Berühren Sie eine beliebige Taste, der Bildschirm leuchtet wieder auf und es kann normal verwendet werden.

Produkt Anwendungen

Bedienungsanleitung

Einschalten

Füllen Sie den originalen Wassertank mit Wasser bis unter den Griff und installieren Sie ihn an Stelle. Stecken Sie den Stromstecker ein, die gesamte Maschine gibt ein Piepton aus, und alle Inhalte auf dem Bildschirm leuchten für etwa eine Sekunde auf und gelangen in den normalen Anzeigezustand.

Wasseraufnahme

Wenn das Wasserreinigungssymbol “ ” oder “ ”zeigt, kann das Wasser nicht abgegeben werden.

Wenn das Wasserreinigungssymbol “ ” oder “ ” anzeigt oder erlischt, kann Wasser durch Drücken der Wassereinlasstaste,um Wasser zu holen.

Wasseraufnahme bei Raumtemperatur

Drücken Sie direkt auf die Wasseraufnahme Taste, um Wasser mit Umgebungstemperatur zu entnehmen, Der Wassereinlass leuchtet blau, drücken Sie den Wasserhahn erneut, um die Wasseraufnahme zu beenden.

Heiße Wasseraufnahme

Drücken Sie zuerst das Temperatursymbol auf dem Bildschirm, um die Wassertemperatur auszuwählen. Die Temperatur kann zwischen 45℃ /110 ℉、55℃ /130 ℉、65℃ /150 ℉、75 ℃ /165 ℉、85 ℃ /185 ℉、98 ℃ /200 ℉ gewählt werden. Drücken Sie die Wasseraufnahme Taste, um Wasser mit der gewählten Temperatur zu entnehmen, der Wassereingang leuchtet rot. Drücken Sie erneut auf die Wasseraufnahme Taste, um die zu beenden.

Hinweis：

Das Gerät hat 220-230V und 120V Spannungsversion für verschiedene Märkte. Die Wassertemperatur der Hochspannungsversion bezieht sich bitte auf ℃ und die Wassertemperatur der Niederspannungsversion bezieht sich bitte auf ℉ .

Kaltes Wasser nehmen

Wenn der Kühlungsindikator “ ” eingeschaltet ist und “ ” mindestens eine Zelle hat, berühren Sie die Taste und drücken Sie dann die Wasseraufnahmetaste, um kaltes Wasser zu erhalten.

Wenn die Kühlungsfunktion ausgeschaltet ist, wird der Indikator “ Cold ” dunkel. In diesem Zustand, wenn der Benutzer die “ Cold ” Taste kurz drückt und danach die Taste zum Wasserstoppen drückt, blinkt der Indikator “ Cold ” und kein Wasser wird abgegeben.

Hinweis:

Die Kühlfunktion ist standardmäßig ausgeschaltet und muss beim ersten Gebrauch des Geräts eingeschaltet werden.

Wassermenge selbst anpassen

Drücken Sie die Wassermenge Taste um das Wasserausgangsvolumen auszuwählen, das als 120mL, 200mL, 300mL, 500mL ausgewählt werden kann, drücken Sie die Wasseraufnahme Taste, um Wasser mit spezifiziertem Volumen abzugeben.

Rohwasser ersetzen


Wenn der Bildschirm " " zeigt,muss das restliche Wasser im Originalwassertank geleert werden und der Originalwassertank sollte bis zur Position unter dem Tragegriff gefüllt werden.

Abspülung

Wenn das Produkt länger als 72 Stunden inaktiv ist, muss die Wasserreinigungsflasche 3 Mal geleert oder die Spülfunktion verwendet werden. Halten Sie die Wassereinlasstaste 5 Sekunden lang gedrückt, hören Sie das "Piepton", die Wassereinlasslampe leuchtet grün und wechseln Sie in den Spülmodus, zu diesem Zeitpunkt blinkt nur die Wassermengenanzeige auf dem Bildschirm, das Wasser wird aus dem Wasserauslass abgelassen, und es stoppt nach dem Entleeren automatisch die Spülung, oder Sie können die Wassereinlasstaste drücken, um die Spülung aufzuhören. Wenn die Verarbeitung gestoppt wird, setzt der Bildschirm die Benutzeroberfläche automatisch fort.

Kaltwassertank entleeren

Wenn das Gerät lange Leerlaufzeit oder einen Ferntransport haben muss, entleeren Sie bitte den Kaltwassertank. Entfernen Sie reines Wasser Tasse. Legen Sie einen Behälter größer als 1.5 L unter den Kaltwasserauslass, der sich im Boden des Gerätes befindet. Drücken Sie den grauen Verriegelungsring um den Kaltwasserauslass und ziehen Sie den weißen Wasserstecker heraus, berühren Sie dann die " Cold " Taste, drücken Sie den Spenderhahn für 5 Sekunden, um den Kaltwasserbehälter zu entleeren. Nach dem Entleeren des Kaltwassertanks legen Sie den weißen Wasserstecker wieder in den Kaltwasserauslass ein und trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.

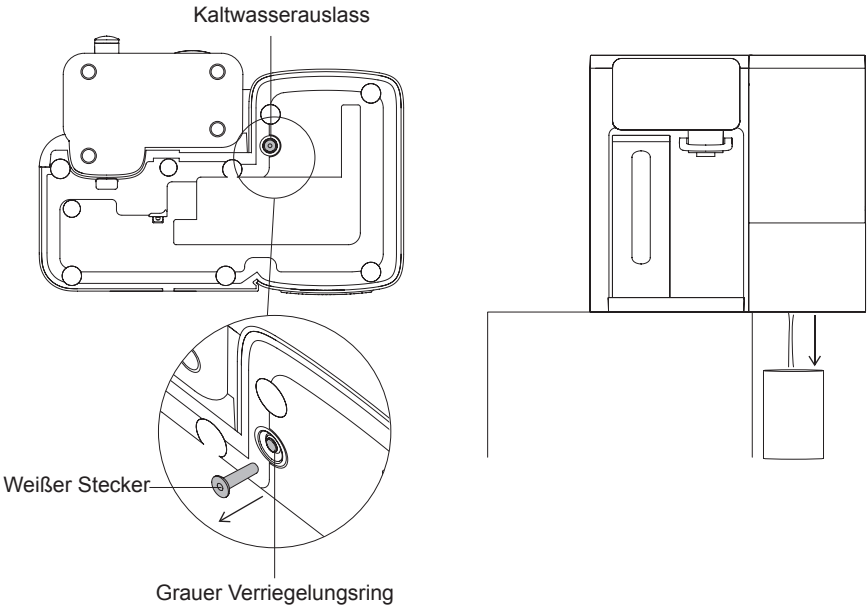

Cleaning and Maintenance

Entkalkung


Entkalken Sie das Gerät mit Zitronensäure in den unten angegebenen Abständen oder wenn im Rohwassertank deutliche Kalkrückstände sichtbar sind. So vermeiden Sie, dass Kalkablagerungen das Wasseraufbereitungsgerät verstopfen.
Entkalken Sie das Gerät bei einem TDS-Wert des Leitungswassers unter 300 alle 6 Monate.
Entkalken Sie das Gerät bei einem TDS-Wert des Leitungswassers von 300 bis 500 alle 3 Monate.
Entkalken Sie das Gerät bei einem TDS-Wert des Leitungswassers über 500 alle 2 Monate.
Scannen Sie den unten stehenden QR-Code, um das Video mit der Anleitung zum Entkalken aufzurufen:

How to Descale


Entleeren Sie den Rohwassertank vor jedem Nachfüllen vollständig. Andernfalls steigt der TDS-Wert des Rohwassers zu stark an, sodass die Pumpe nach kurzer Zeit verstopft. Dadurch bereitet das Gerät kein Wasser mehr auf oder die Wasseraufbereitung verlangsamt sich.
Nach dem Entkalken kann das Wasser durch Zitronensäurerückstände einen sehr leichten Beigeschmack haben. Dieser verschwindet nach weiteren Spülzyklen oder nach einigen Tagen Gebrauch.
Führen Sie zuerst die Entkalkung durch und tauschen Sie anschließend den Filter aus, wenn der Filterwechsel zusammen mit der Entkalkung erfolgen soll.

Sauberer Rohwassertank und Reinwasserbecher

1. Ziehen Sie den Stromstecker und entfernen Sie den Rohwassertank und den Reinwassertank.

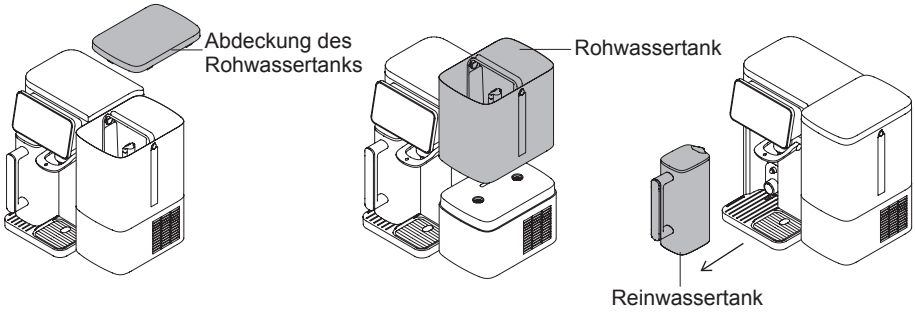

2. Waschen Sie den Rohwassertank, den Reinwassertank und die Abdeckung des Reinwassertanks . Wischen Sie die Innenfläche des Reinwassertanks und der Becherabdeckung mit einem sauberen weichen Tuch ab. Nehmen Sie die Tropfschale wie auf dem Bild angegeben heraus und leeren Sie das Wasser in der Tropfschale.

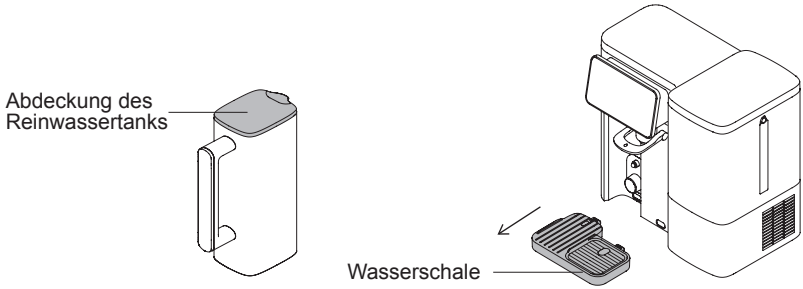

Filterersetzung

Beschreibung der Filterlebensdauer

Wenn die Anzeige für die Lebensdauer des Filters auf von " ▮▮▮ " bis " ▭ " wechselt und die Maschine bei jeder Wasserentnahme 10 Sekunden lang piept, muss der Filter ausgetauscht werden.

Wenn der Filter nicht regelmäßig ausgetauscht wird, kann sich die Wasserqualität dieses Produkts nach der Reinigung verringern. Der Zyklus des Filterwechsels hängt von der Qualität der Wasserquelle und der verwendeten Wassermenge ab.

Filter	Filter name	Empfohlener Austauschzyklus
Stufe 1	Mikrofiltration Aktivkohle Composite Filterpatrone	12 Monate
Stufe 2	RO-Membranfilter	24 Monate
Stufe 3	Aktivkohle-mineralisierter Filter	12 Monate

Hinweis:


1. Der oben beschriebene Filteraustauschzyklus bezieht sich nicht auf die Qualitätssicherungszeit des Filters, sondern auf die erwartete Lebensdauer des Filters, um seine ursprüngliche Leistung beizubehalten. In Gebieten mit schlechter Wasserqualität oder bei hohem Wasserverbrauch wird der Filteraustauschzyklus verkürzt.
2. Aktivkohle mineralisierter Filter verbessert den Wassergeschmack. Wenn der Wassergeschmack schlechter wird, wird empfohlen, diesen Filter sofort zu ersetzen.
3. Bitte kaufen Sie das Filterelement auf offiziellen Kanälen. Wenn Sie ein nicht originales Filterelement kaufen, werden die Schäden an der gesamten Maschine nicht durch die Garantie gedeckt.

Filteraustauschmethode und Filterlebensdauer zurücksetzen

Schritt 1. Schalten Sie die ganze Maschine aus, entfernen Sie Rohwassertank und obere Abdeckung des Reinigers, drehen Sie den Filter, um Position gemäß den Anweisungen auf der Maschine zu entriegeln und heben Sie den Filter heraus.



Schritt 2. Platzieren Sie dann das neue Filterelement in Pfeilrichtung und drehen Sie das Filterelement von der entriegelten Position in die verriegelte Position.

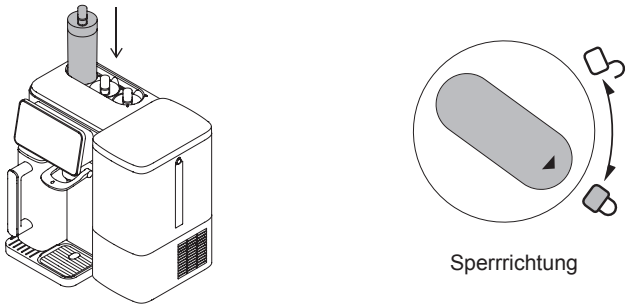

Schritt 3. Halten Sie nach dem Einschalten zuerst das 98℃ /200 ℉ Symbol 5 Sekunden lang gedrückt, die Filterlebensdaueranzeige Nr. 1, 2, 3 beginnt zu blinken (wenn der Benutzer den Vorgang im nächsten Schritt nicht fortsetzt, hört das Blinken nach 10 Sekunden auf). Drücken Sie zu diesem Zeitpunkt 5 Sekunden lang 45℃ /110 ℉ und die Filterlebensdauer Nr. 1 wird zurückgesetzt; drücken Sie 55℃ /130 ℉ für 5 Sekunden und die Filterlebensdauer Nr. 2 wird zurückgesetzt; drücken Sie 65℃ /150 ℉ für 5 Sekunden und die Filterlebensdauer Nr. 3 wird zurückgesetzt. Nach dem Zurücksetzen der Filterlebensdauer nimmt die entsprechende Filterlebensdaueranzeige den vollständigen “ ▮▮▮ ” Status wieder auf.

Schritt 4. Nachdem Sie den Filter ausgetauscht haben, lesen Sie die Schritte vor der Verwendung in der Installation des Produkts und entleeren Sie dreimal das Speicherwasser des Wasserbehälters, um die Spülung des neuen Filters abzuschließen.

Fehlersuche

Bevor Sie die Wartungsabteilung beauftragen, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte.

Probleme	Mögliche Ursachen	Lösungen
Der Bildschirm leuchtet nicht, die Maschine macht kein Wasser	Die Maschine ist nicht mit Strom verbunden	Stecken Sie den Stromstecker ein
Der Durchfluss von sauberem Wasser ist sehr gering oder es produkziert keine Wasser	Der Filter ist abgelaufen oder ist verstopft	Filter ersetzen
	Ob die Versorgungsspannung des Netzteilanschlusses mit der Nennspannung übereinstimmt, die auf dem Typenschild angegeben ist	Wechseln Sie Stromnetz mit der g leichen Nennspannung
	Die Pumpe funktioniert nicht	Kontaktieren Sie den offiziellen Kundendienst
	Prüfen Sie, ob die Rohwassertemperatur zu niedrig ist	Verwenden Sie Rohwasser, das die Anforderungen an Wassertemperatur erfüllt
Der Wasserreiniger erzeugt kein heißes Wasser	Die Heißwassertemperatur ist nicht gewählt	Siehe Sie bei "Heiße Wasseraufnahme"
	Der Wasserstand im Reinwasserbecher liegt unter dem Mindestwasserpegel	Warten Sie, bis der Wasserstand im Reinwassertank den hohen Pegel erreicht, bevor Sie heißes Wasser nehmen
eigenartiger Geruch	Der Filter ist abgelaufen	Filter ersetzen
	Der Wasserreiniger wurde schon lange nicht mehr benutzt	Folgen Sie der Leitung, um das Gerät zu spülen und den Rohwassertank und den Reinwassertank zu reinigen
Der TDS Wert des Reinwassers bleibt unverändert bei 30	Das Rohwasser wurde nicht ausgetauscht	Rohwasser ersetzen und Reinwasser machen
	Der Filter ist abgelaufen	Filter ersetzen
Die Wasseraufbereitung sanzeige “ ⌋ ” blinkt	Der Reinwassertank ist nicht vorhanden	Nehmen Sie das Reinwasser heraus und installieren Sie es zurück in die Maschine

Probleme	Mögliche Ursachen	Lösungen
Eiswasser ist nicht verfügbar	Kühlungsfunktion ausgeschaltet	Halten Sie die “ Cold ” Taste für 5 Sekunden, um die Kühlungsfunktion einzuschalten
	Der Wasserstand des Reinwassertanks erreicht nicht mehr als eine Zelle	Warten Sie bis der “ ” Indikator mindestens eine Zelle erreicht


Hinweis:
Wenn andere Ausfälle aufgetreten sind, die professionelle Werkzeuge benötigen, um Gefahren zu vermeiden, muss die Maschine vom Hersteller, anderen Wartungsstellen oder Fachleuten ähnlicher Abteilung repariert oder ersetzt werden.

Produktspezifikation

Technische Parameter


Modell Nr	R9 Pro
Produkt Name	Umkehrosmose Wasserreiniger
Stromversorgung	220-230V~ 50-60Hz
Maschinegröße	381mm*357mm*252mm
Temperaturbereich des Einlasswassers	5-35℃
Durchfluss des Einlasswassers	0.3L/min (25℃)
Wassereinlassdruck	0-0.04MPa
Arbeitsdruck	0.4-0.8MPa
Nennleistung	2200W

Schaltplan

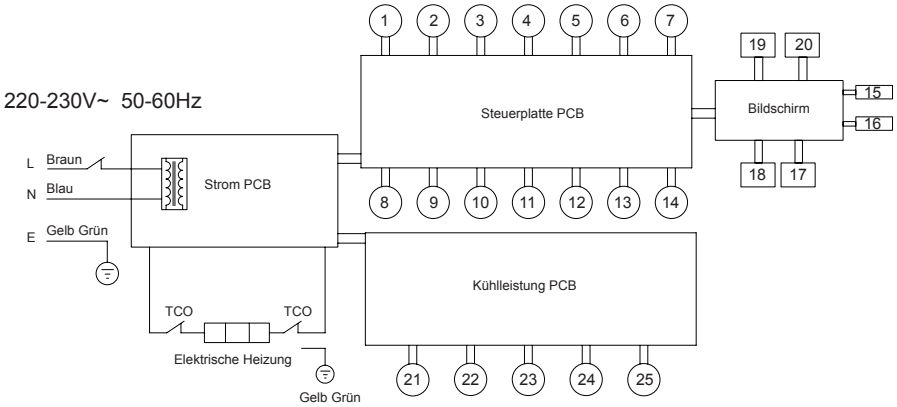

1. Membranpumpe
2. Boosterpumpe
3. TDS Baugruppe
4. Spülventil
5. Reedschalter des Rohwassertanks
6. Durchflussmesser
7. Wasserstandsensor des Reinwassertanks
8. Wassereinlass NTC
9. Wasserauslass NTC
10. Mikroschalter des Reinwassertanks
11. UV Lampe des Reinwassertanks
12. Wasserstandsensor des Reinwassertanks
13. Reedschalter zur Erkennung an Stelle
14. Dreiwege-Magnetventil
15. Wasseraufnahme indikator
16. Mikroschalter
17. Taste zur Temperaturregelung
18. Taste zur Wassereinstellung
19. Taste zur Kühlung
20. Taste zur Kindersicherung
21. Kühlung NTC
22. Kühlung UV Licht
23. Circulating pump
24. Ventilator
25. Thermoelektrischer Kühler

Wasserstraßenplan

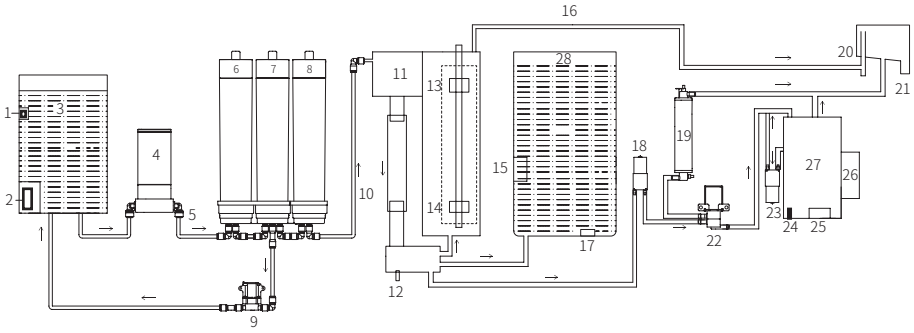

1.Rohwassertanks Reedschalter zur Erkennung an Stelle
2.Wasserstand Reedschalter
3.Rohwasser
4.Boosterpumpe
5.Rohwasser
6.Microfiber and activated carbon composite filter
7.RO Membranfilter
8.Aktivkohlefilter
9.Flush valve
10.RO gereinigtes Wasser
11.Gereinigtes Wasser
12.Gereinigtes Wasser NTC
13.Wasserstandssensor
14.Gereinigtes Wasser
15.UV Lampe
16.Abgasanlage
17.Detektion des Reinwassertanks an Stelle
18.Auslasspumpe
19.Heizungsrohr
20.Exhaust outlet
21.Wasserauslass
22. Dreiwege-Magnetventil
23. Umwälzpumpe
24. NTC
25. Kaltwassertank UV Licht
26. Thermoelektrischer Kühler
27. Kaltwassertank
28. Reinwassertank

Info des Herstellers

Hersteller	Kingclean Electric Co., Ltd
Anschrift	Xiangyang-Straße 1, Suzhou-Neustadtteil, Jiangsu-Provinz, VR China, 215009

Entsorgung

Maschine, Zubehöre und Verpackung sollten auf umweltfreundliche Weise recycelt werden.

 Werfen Sie die Maschine nicht in den Hausmüll!

Garantieinformationen

Dieses Produkt wird mit einer zweijährigen Garantie ab Kaufdatum geliefert.
Ausgenommen von der Garantie sind Filterpatronen, normaler Verschleiß, gewerblicher Gebrauch, Änderungen an Geräten nach dem Kauf, Reinigungstätigkeiten, unsachgemäßer Gebrauch, Schäden durch den Käufer oder Dritte und Schäden durch äußere Umwelt.

CE

Instructions de sécurité importantes

Avertissement!

01.N'utilisez pas de cordons ou de fiches cassés, ni de prises de courant mal fixées.
02.Ne pas traîner le cordon d'alimentation pour transporter l'appareil.
03.Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas l'appareil vous-même afin d'éviter les dysfonctionnements et les dangers, voire de provoquer un incendie.
04.Ne pas immerger la machine dans l'eau.
05.Ne placez pas d'objets inflammables dangereux tels que des bougies ou des briquets sur ce produit.
06.Les enfants doivent être guidés par des adultes pour éviter les brûlures.
07.Le cordon d'alimentation ne peut être connecté qu'à une alimentation électrique correspondant à la tension nominale indiquée sur la plaque signalétique.
08.En cas de bruit anormal ou de fuite d'eau sur ce produit, veuillez le débrancher immédiatement et contacter le service après-vente.
09.Si de l'eau pénètre à l'intérieur du produit, veuillez débrancher le cordon d'alimentation et contacter le service après-vente. En cas de bruit anormal ou de fuite d'eau, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le service après-vente.
10.Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant et son service de réparation désigné ou par des professionnels d'un service similaire afin d'éviter tout danger.
11.INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE - Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre réduira le risque de choc électrique en fournissant un chemin de moindre résistance pour le courant électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon muni d'un conducteur de mise à la terre et d'une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise de courant appropriée, installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.
12.AVERTISSEMENT - Une mauvaise connexion du conducteur de mise à la terre de l'appareil peut entraîner un risque d'électrocution. Vérifiez auprès d'un électricien qualifié ou d'un représentant du service après-vente si vous avez des doutes quant à la mise à la terre de l'appareil. Ne modifiez pas la fiche fournie avec l'appareil ; si elle n'est pas adaptée à la prise, faites installer une prise adéquate par un technicien qualifié."
13.Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
14.La lampe UV ne peut être remplacée que par du personnel qualifié.
15.Débranchez l'alimentation avant de remplacer la lampe.
16.Cet appareil utilise une source ultraviolette (UV) et doit être utilisé conformément à ses marquages et instructions pour empêcher les yeux et la peau nue de l'utilisateur d'être exposés aux rayons UV nocifs.
17.Cet appareil est équipé d'un verrouillage/verrouillage de porte qui désengage la source UV lorsque la porte est ouverte.
18.Cette protection réduit le risque de blessures dues à une surexposition aux UV.


Notes!

01.Veuillez lire attentivement le manuel avant de l'utiliser et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.
02.Dans le manuel, il peut y avoir de légères différences entre les données de conception et de spécification du produit et le produit réel, veuillez vous référer au produit réel.
03.Si le produit n'a pas été utilisé pendant plus de 72 heures, au redémarrage, vidanger toute l'eau à l'intérieur de la machine et remplacer l'eau du réservoir d'eau brute par de l'eau neuve; attendre que le gobelet d'eau pure soit plein et le vider (répéter l'opération ci-dessus 3 fois).
04.Ne pas placer de récipients contenant de l'eau, des médicaments, de la nourriture ou de petits objets métalliques sur le produit.
05.Veuillez utiliser comme eau brute de l'eau qui répond aux normes de l'eau du robinet municipal.
06.Ne pas utiliser le gobelet d'eau pure pour stocker des liquides autres que de l'eau propre à température normale.
07.Lors de l'utilisation de ce produit, placez la machine en douceur et évitez les infiltrations d'eau.
08.Ne pas suspendre le plateau d'égouttage pour éviter que la tasse ne tombe.
09.Le temps de remplacement du filtre dépend de la quantité d'eau consommée et de la qualité de l'eau.
10.Après avoir remplacé le nouveau filtre, mettez l'appareil en marche, attendez que le gobelet d'eau pure soit rempli d'eau et vidangez l'eau (mode rinçage) pendant trois fois, puis l'appareil peut être utilisé normalement.
11.Gardez les alentours de la machine propres et nettoyez le réservoir d'eau tous les deux mois.
12.Lors du nettoyage de la machine, ne pas l'essuyer avec une solution corrosive afin d'éviter la décoloration ou la corrosion de la surface.
13.Les filtres non originaux peuvent présenter des problèmes tels que l'absence d'assurance de sécurité hygiénique des matières premières, des performances de filtration réduites et une mauvaise adaptation des joints, ce qui peut entraîner une qualité d'eau anormale, des risques pour la sécurité et affecter la durée de vie de l'appareil. N'utilisez que des filtres JIMMY Bewinch pour le remplacement.

Assemblage et rinçage du produit

Nom des pièces

Vérifiez que toutes les pièces sont incluses. Contactez-nous via email:support@jimmyglobal.com s'il manque une pièce ou si elle est endommagée. Conservez l'emballage extérieur pour un transport ultérieur.

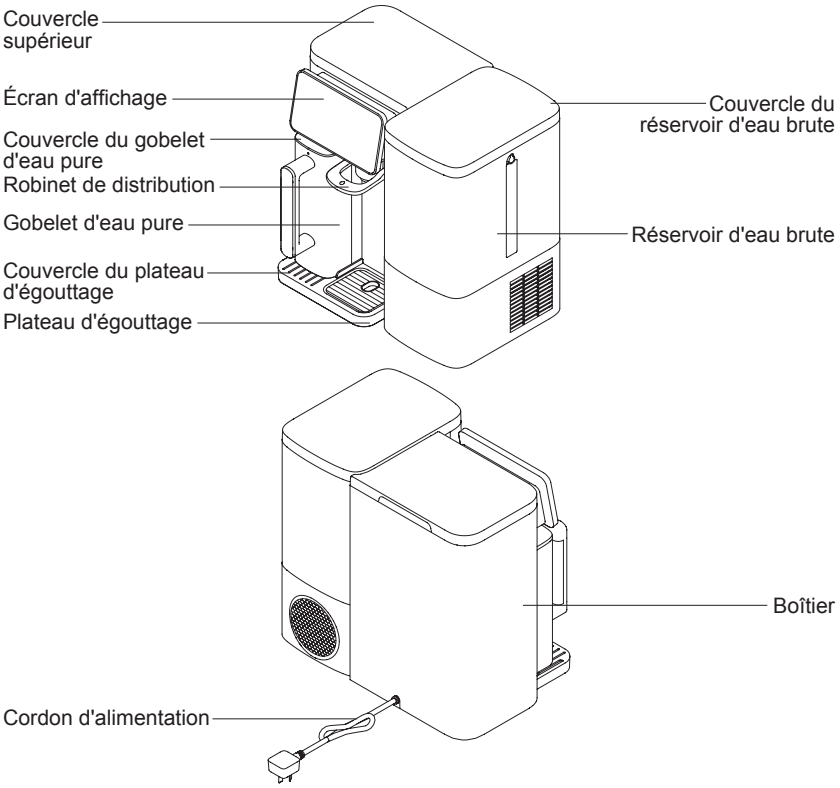

Liste de colisage


Nom de la pièce	Appareil	Plateau d'égouttage	Couvercle supérieur	Gobelet d'eau pure	Manuel d'utilisation
Quantité	1	1	1	2	1

Position de placement

Le purificateur d'eau doit être placé sur une table lisse, solide et sèche. Ne placez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans des endroits où il y a beaucoup d'huile et de fumée, ce qui nuirait à l'apparence de propreté.

Inspection d'une nouvelle machine

Retirez la machine et tous les accessoires, enlevez le couvercle supérieur, le gobelet d'eau pure, le réservoir d'eau brute, le couvercle du réservoir d'eau brute et placez la machine pendant 8 à 12 heures, puis remettez toutes les pièces en place.

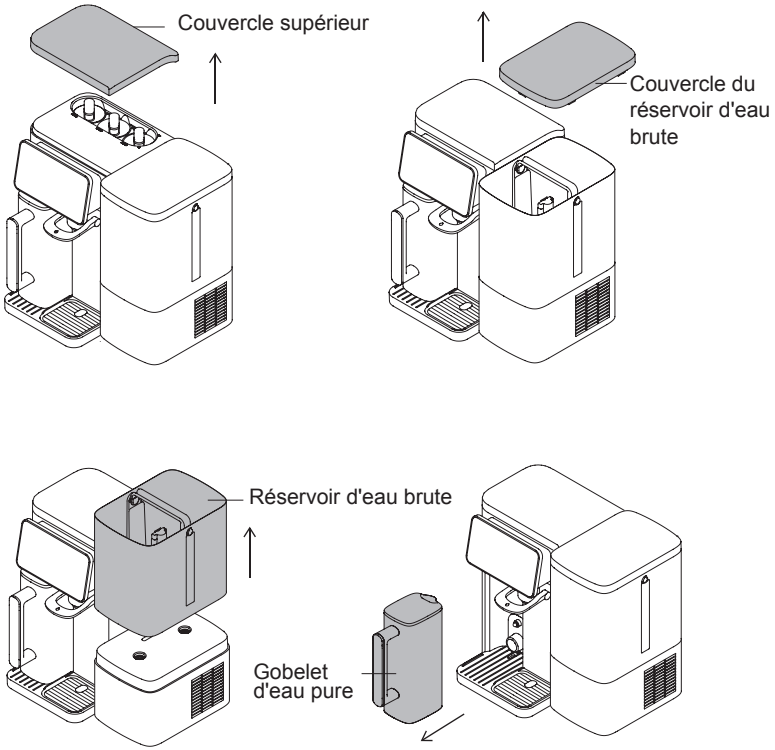


Connecter l'alimentation électrique

Avant d'insérer la fiche du câble d'alimentation dans la prise de courant, assurez-vous que l'alimentation électrique est de 220-230V~. Gardez la fiche du câble d'alimentation et les mains au sec.

Rinçage avant la première utilisation

Étape 1 Remplir le réservoir d'eau brute

Retirer le couvercle du réservoir d'eau brute, tenir la poignée du réservoir d'eau brute et la soulever. Remplir le réservoir d'eau brute avec de l'eau du robinet jusqu'en dessous de la poignée et le remettre sur la machine.

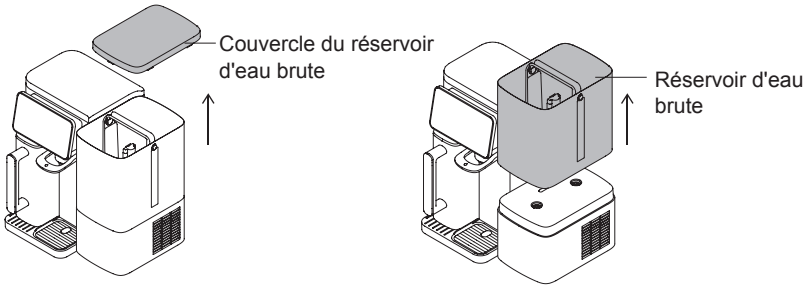

Étape 2 Début de la purification de l'eau

Branchez l'appareil sur l'alimentation électrique pour commencer à purifier l'eau, le voyant de purification de l'eau " ⌣ " s'allume, lorsque le voyant de purification de l'eau s'éteint, cela signifie que la purification de l'eau est terminée.

Étape 3 Activer la fonction de refroidissement


Maintenez le bouton " ❄ Cold " enfoncé pendant 5 secondes pour désactiver la fonction de refroidissement par eau. Une fois la fonction de refroidissement par eau activée, l'indicateur " ❄ Cold " passe d'une luminosité moyenne à une luminosité maximale et l'indicateur " ❄ " s'allume.

Attention :

Lors de la première activation de la fonction de refroidissement, environ 20 minutes après le début de la purification de l'eau, une petite quantité d'eau sortira automatiquement de l'orifice d'écoulement. C'est un phénomène normal.


Étape 4 Vider la tasse d'eau pure


Vider le gobelet d'eau pure et le remettre dans la machine pour poursuivre la purification. Lorsque le gobelet d'eau pure est plein, le vider à nouveau. Après avoir vidé le gobelet d'eau pure 3 à 5 fois, vous pouvez commencer à utiliser le purificateur d'eau.

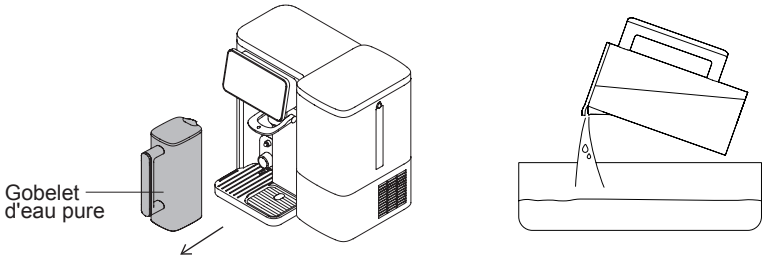

Étape 5 Rinçage des conduites d'eau chaude

Lorsque le voyant de production d'eau " " est affiché, placez un récipient d'un volume supérieur à 3,5L sous la sortie d'eau, choisissez "98 ° C/200 ° F", appuyez sur le bouton de prise d'eau pour prendre l'eau chaude jusqu'à ce que le réservoir d'eau propre soit vide, et le voyant de production d'eau affiche " ". Le produit peut alors être utilisé normalement.

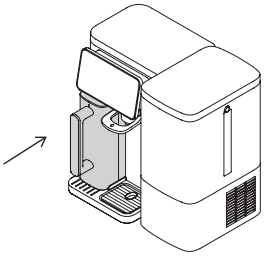

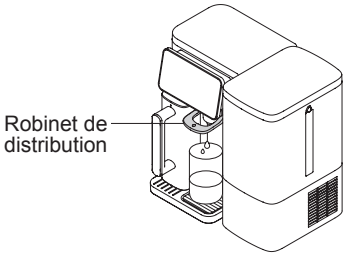

Étape 6 Vidange du réservoir à eau froide

Assurez-vous que la fonction de refroidissement par eau est activée et que l'indicateur " " s'allume. Placez un récipient d'une capacité supérieure à 3,5 litres sous la sortie d'eau, appuyez brièvement sur le bouton " Cold " , puis appuyez sur le robinet de distribution d'eau pour distribuer de l'eau froide. Une fois que la sortie d'eau a automatiquement cessé de distribuer de l'eau, appuyez à nouveau sur le bouton " Cold " et sur le robinet de distribution d'eau pour distribuer à nouveau de l'eau froide. Le purificateur d'eau peut alors être utilisé normalement.

Note:

1. Si la machine doit rester inactive pendant une longue période, veuillez la laisser sous tension et appuyer sur le " Cold " bouton pendant 5 secondes pour désactiver la fonction de refroidissement.
2. Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant plus de 24 heures, il est recommandé de vidanger 98℃/200℉ d'eau chaude pendant 5 secondes avant de le réutiliser.
3. Lorsque l'appareil est mis en marche pour la première fois, une grande quantité de bulles est déversée dans le réservoir d'eau brute et l'eau brute devient trouble lors du premier processus de purification. Il s'agit d'un phénomène physique normal et les bulles disparaissent après quelques minutes d'attente. L'appareil peut être utilisé normalement.
4. Lorsque le purificateur d'eau est resté inutilisé pendant une longue période, avant de le réutiliser, veuillez suivre les étapes 3 à 5 pour rincer l'appareil.


Filtre adoucisseur d'eau

Si le TDS de l'eau du robinet est supérieur à 300 dans votre ville, la pompe risque de s'obstruer à cause du calcaire présent dans l'eau du robinet. Nous recommandons d'ajouter un filtre adoucisseur supplémentaire à l'intérieur du réservoir d'eau brute.

Le filtre adoucisseur n'est pas inclus dans l'emballage. Il peut être commandé auprès du distributeur local. Pour savoir où commander le filtre adoucisseur, vous pouvez également contacter support@jimmyglobal.com.

Le filtre adoucisseur doit être remplacé tous les 3 mois.

Description et utilisation des indicateurs d'affichage

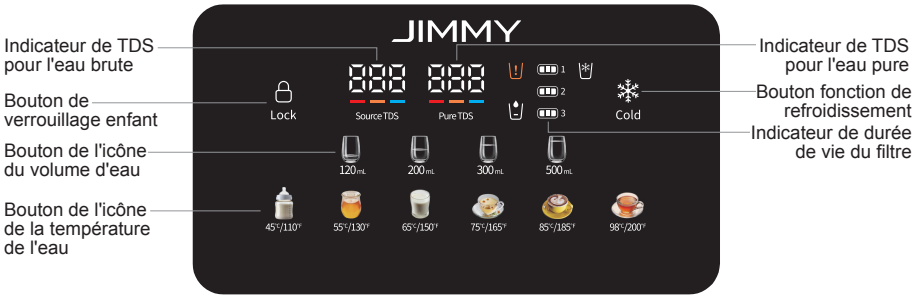

Hot water temperature icon button


Pour distribuer de l'eau chaude, appuyez sur l'icône de température pour sélectionner la température de l'eau chaude. Les températures d'eau disponibles sont 45℃ /110 ℉、55 ℃ /130 ℉、65 ℃ /150 ℉、75 ℃ /165 ℉、85 ℃ /185 ℉、98 ℃ /200 ℉ Durant le processus de distribution de l'eau, lorsque l'eau ambiante ou l'eau froide est distribuée, la lumière de distribution d'eau est bleue. Lorsque l'eau chaude est distribuée, la lumière de distribution d'eau devient rouge. Arrêt de la distribution d'eau, la lumière de distribution d'eau s'éteint. Lors du nettoyage, la lumière de distribution d'eau est verte.

Remarque:

1. L'appareil est disponible en versions 220-230V et 120V pour différents marchés. Pour la version à haute tension, la température est indiquée en℃ et pour la version à basse tension, en ℉ .
2. La machine est équipée d'un mode plateau, lors de la prise de 98℃ /200 ℉ eau chaude, si la température ne peut pas atteindre 98℃ /200 ℉ après 20 secondes, le mode plateau sera automatiquement activé pour ajuster la température de l'eau. Si l'altitude de l'environnement d'utilisation est plus de 1500 mètres, il n'est pas recommandé d'utiliser 200 ℉ eau chaude à ce moment, il peut y avoir des pulvérisations de vapeur, s'il vous plaît être prudent de brûlure.

Bouton de l'icône du volume d'eau

Appuyez sur le bouton de l'icône du volume d'eau pour sélectionner le volume d'eau fixe à obtenir. Le volume d'eau fixe peut être sélectionné parmi 60mL, 90mL, 120mL, 200mL, 300mL et 500mL.



Indicateur de la valeur TDS de l'eau brute / de l'eau pure

Indicateur de la valeur TDS de l'eau brute / de l'eau pure

Le TDS (Total Dissolved Solids) est une valeur générale pour les sels inorganiques et les métaux lourds dissous dans l'eau. Elle représente la quantité d'impuretés dissoutes dans l'eau. Normalement, plus la valeur du TDS est faible, plus l'eau est pure.

Valeur TDS de l'eau brute : Indique la valeur TDS de l'eau dans le réservoir d'eau brute lorsqu'elle n'est pas filtrée par la membrane RO de l'appareil.

Valeur TDS de l'eau pure : indique la valeur TDS de l'eau pure après que l'eau brute a été filtrée par la membrane RO de l'appareil.



Indicateur de durée de vie du filtre

Indicateur de durée de vie du filtre

Les indicateurs de durée de vie des filtres 1, 2, 3 représentent la durée de vie des filtres du 1er, 2ème et 3ème étage respectivement. Chaque indicateur comporte 3 cellules. Plus le nombre de cellules allumées est élevé, plus la durée de vie restante du filtre est longue. Si l'indicateur s'éteint, cela signifie que la durée de vie du filtre correspondant a expiré et que le filtre doit être remplacé.



Indicateur de purification de l'eau

Indicateur de purification de l'eau

Après la mise sous tension, l'indicateur de purification de l'eau sur l'écran d'affichage indique “ ⌣ ”. Lorsque la purification de l'eau commence, l'indicateur de purification de l'eau affiche “ ⌣ ”. Au fur et à mesure que le niveau d'eau dans le gobelet d'eau pure augmente, l'indicateur de purification de l'eau affiche le niveau d'eau d'une cellule “ ⌣ ”. Lorsque le gobelet d'eau pure est plein, le voyant s'éteint et la purification de l'eau s'arrête. Lorsque le gobelet d'eau pure n'est pas en place, l'indicateur “ ⌣ ” clignote, l'appareil s'arrête de purifier.



Indicateur de remplacement de l'eau brute

Indicateur de remplacement de l'eau brute

Lorsque le réservoir d'eau brute n'est pas installé ou que le niveau d'eau est inférieur au repère de niveau minimum, l'écran affiche “ ⌣ ”. L'appareil émet trois bips sonores.

Remarque :

Dans les situations suivantes, l'indicateur de remplacement de l'eau brute “ ⌣ ” s'allume, et l'eau restante dans le réservoir d'eau brute doit être vidée et l'eau brute doit être remplie à nouveau :

1.La valeur du TDS de l'eau brute est supérieure à “ 999 ” et le buzzer émet un signal sonore.

2.Le niveau de l'eau est inférieur à la marque du niveau minimum.

Lorsque la valeur TDS de l'eau brute est supérieure à “999”, le buzzer retentit pour rappeler de remplacer l'eau brute. Appuyez sur le bouton 85℃ /185 ℉ et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour annuler l'alarme. Appuyez à nouveau sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour rétablir la fonction de rappel



Fonction de verrouillage des enfants

Fonction de verrouillage des enfants

La fonction de verrouillage enfant permet d'empêcher les enfants d'utiliser l'appareil. Appuyez sur le bouton " Lock " et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes, puis relâchez-le après avoir entendu un « bip ». Seul l'indicateur " Lock " reste allumé, les autres voyants s'éteignent. L'appareil ne peut ni distribuer ni évacuer l'eau. Si vous souhaitez désactiver la fonction de verrouillage enfant, appuyez sur le bouton " Lock " pendant 5 secondes, relâchez-le lorsque vous entendez un « bip », l'affichage à l'écran redevient normal. La fonction de verrouillage enfant est désactivée par défaut.



Indicateur de refroidissement

Indicateur de refroidissement

L'indicateur de refroidissement s'affiche dans les états suivants :

Fonction de refroidissement désactivée : l'indicateur " " s'éteint.

Refroidissement en cours : l'indicateur clignote.

Refroidissement terminé : l'indicateur reste allumé.

La fonction de refroidissement est désactivée par défaut et doit être activée lors de la première utilisation de l'appareil.



Bouton de fonction de refroidissement

Bouton de fonction de refroidissement

Le bouton " Cold " sert à activer ou désactiver la fonction de refroidissement de l'eau et à choisir la distribution d'eau froide dans les conditions suivantes :

Maintenez le bouton " Cold " enfoncé pendant 5 secondes pour activer ou désactiver la fonction de refroidissement de l'eau.

Appuyez brièvement sur le bouton " Cold " , puis appuyez sur le robinet de distribution pour obtenir de l'eau froide. Si aucune opération n'est effectuée dans les 10 minutes suivant l'appui bref sur le bouton " Cold ", l'appareil revient à l'état de distribution d'eau à température ambiante.

Si la fonction de refroidissement est désactivée, le voyant " Cold " s'éteint. Dans cet état, si l'utilisateur appuie sur le bouton " Cold " puis sur le robinet de distribution, le voyant " Cold " clignote et aucune eau n'est distribuée.

Remarque :

La fonction de refroidissement est désactivée par défaut et doit être activée lors de la première utilisation de l'appareil.

Mode d'économie d'énergie de l'écran d'affichage

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une minute, l'écran s'éteint. En appuyant sur n'importe quelle touche, l'écran s'allume à nouveau et l'appareil peut être utilisé normalement.

Utilisation du produit

Utilisation de l'appareil

Démarrer

Remplissez le réservoir d'eau brute d'eau sous la poignée et mettez-le en place. Branchez la fiche d'alimentation, l'appareil émet un signal sonore et tous les indicateurs de l'écran d'affichage s'allument pendant environ 1 seconde, puis passent à l'état d'affichage normal. L'appareil commence à purifier l'eau.

Comment prendre de l'eau

L'icône de purification de l'eau affiche “ ” ou “ ”, l'eau ne peut pas être distribuée.
Lorsque l'icône de purification de l'eau affiche “ ” ou “ ” ou s'éteint, l'eau peut être distribuée en appuyant sur le robinet de distribution.

Prendre la température ambiante de l'eau

Appuyer directement sur le robinet de distribution pour prélever de l'eau à température ambiante, le voyant du robinet de distribution devient bleu, appuyer à nouveau sur le robinet pour arrêter de prélever de l'eau.

Prendre de l'eau chaude

Touchez d'abord l'icône de température sur l'écran d'affichage pour sélectionner la température de l'eau. La température peut être sélectionnée entre 45℃ /110 ℉、55℃ /130 ℉、65℃ /150 ℉、75℃ /165 ℉、85℃ /185 ℉、98℃ /200 ℉ . Appuyer sur le robinet de distribution pour prélever de l'eau à la température choisie, le voyant du robinet de distribution devient rouge. Appuyer à nouveau sur le robinet pour arrêter la prise d'eau.

Remarque :

Le produit propose des versions pour différents marchés avec des tensions de 220-230V et 120V. La température de l'eau chaude pour la version à haute tension est de℃ et pour la version à basse tension de ℉ .

Prendre de l'eau froide

Lorsque l'indicateur de refroidissement “ ” est allumé et qu'il y a au moins une cellule, appuyez sur le bouton “ Cold ” puis sur le robinet de distribution pour obtenir de l'eau froide.
Si la fonction de refroidissement est désactivée, le voyant “ Cold ” s'éteint. Dans cet état, si l'utilisateur appuie sur le bouton “ Cold ” puis sur le robinet de distribution , l'indicateur “ Cold ” clignote et aucune eau n'est distribuée.

Remarque :

La fonction de refroidissement est désactivée par défaut et doit être activée lors de la première utilisation de l'appareil.

Personnaliser le volume d'eau

Touchez l'icône du volume d'eau pour sélectionner le volume de sortie de l'eau, qui peut être de 60mL, 90mL, 120mL, 200mL, 300mL, 500mL, appuyez sur la touche de distribution pour distribuer l'eau du volume spécifié.

Remplacer l'eau brute


Lorsque l'écran affiche “ ” , videz l'eau restante dans le réservoir d'eau brute, remplissez le réservoir d'eau brute avec de l'eau jusqu'en dessous de la poignée.

Lavage après une longue période sans utilisation

Les produits inutilisés pendant plus de 72 heures nécessitent de suivre les étapes 1 à 5 du processus de lavage effectué avant la première utilisation pour le rafraîchir avant de l'utiliser à nouveau.

Vidange du réservoir d'eau froide

Si l'appareil doit rester inutilisé pendant une longue période ou être transporté sur une longue distance, veuillez vider le réservoir d'eau froide. Retirez la tasse d'eau pure. Placez un récipient d'une capacité supérieure à 1,5 litre sous la sortie d'eau froide située au bas de l'appareil. Appuyez sur la bague de verrouillage grise autour de la sortie d'eau froide et retirez le bouchon blanc, puis appuyez sur le bouton " ❄ Cold " et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour vider le réservoir d'eau froide. Une fois le réservoir d'eau froide vidé, remettez le bouchon blanc en place sur la sortie d'eau froide et débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.

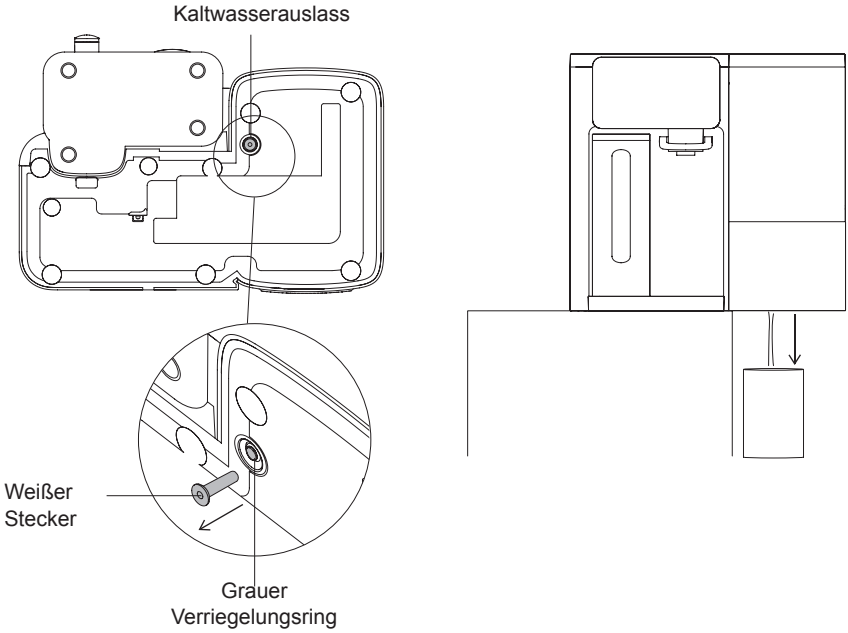

Nettoyage et entretien

Détartrage

Pour éviter que le calcaire n'obstrue le purificateur d'eau, veuillez utiliser de l'acide citrique pour détartrer l'appareil selon la fréquence indiquée ci-dessous ou lorsqu'il y a des résidus de calcaire évidents dans le réservoir d'eau brute.

TDS de l'eau du robinet inférieur à 300 : détartrer tous les 6 mois.

TDS de l'eau du robinet entre 300 et 500 : détartrer tous les 3 mois.

TDS de l'eau du robinet supérieur à 500 : détartrer tous les 2 mois.

Veuillez scanner le code QR ci-dessous pour accéder à la vidéo contenant les instructions de détartrage :

How to Descale


Assurez-vous de vider le réservoir d'eau brute à chaque fois avant de le remplir à nouveau. Sinon, le TDS de l'eau brute sera trop élevé et obstruera rapidement la pompe, ce qui empêchera l'appareil de purifier l'eau ou ralentira la vitesse de purification.

Après le détartrage, l'eau peut avoir un très léger goût d'acide citrique résiduel. Il disparaîtra après davantage de cycles de rinçage ou quelques jours d'utilisation.


Si le remplacement du filtre doit être effectué en même temps que le détartrage, veuillez d'abord procéder au détartrage, puis remplacer le filtre.

Clean water tank and water cup

1. Débranchez la fiche d'alimentation et retirez le réservoir d'eau brute et le gobelet d'eau pure.

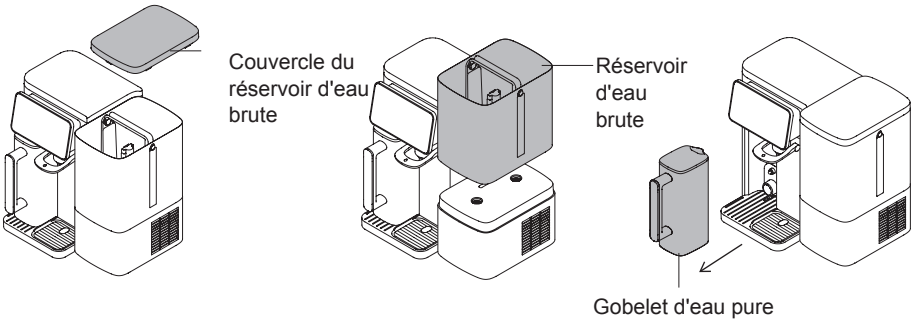

2.Lavez le réservoir d'eau brute, le gobelet d'eau pure et le couvercle du gobelet d'eau pure. Essuyez la surface intérieure du gobelet d'eau pure et le couvercle du gobelet avec un chiffon doux et propre. Retirez le bac de récupération comme indiqué sur l'image et videz l'eau à l'intérieur du bac de récupération.

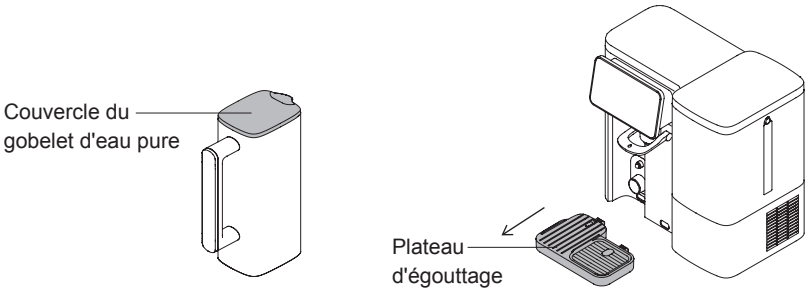

Remplacement du filtre

Description de la durée de vie des filtres

Lorsque l'indicateur de durée de vie du filtre passe de " ▮▮▮ " à " ▭ " et que l'appareil émet un bip pendant 10 secondes à chaque fois que vous prenez de l'eau, le filtre doit être remplacé.

Si le filtre n'est pas remplacé régulièrement, la qualité de l'eau après purification peut être réduite. Le cycle de remplacement du filtre varie en fonction de la qualité de la source d'eau et de la quantité d'eau consommée.

Filtre	Nom du filtre	Cycle de remplacement recommandé
Première étape	Filtre composite à base de microfibres et de charbon actif	12 mois
Deuxième étape	Filtre à membrane RO	24 mois
Troisième étape	Filtre à charbon actif minéralisé	12 mois

Remarque:


1.Le cycle de remplacement du filtre décrit ci-dessus ne se réfère pas à la période d'assurance qualité du filtre, mais à la durée de vie prévue du filtre pour maintenir ses performances d'origine. Dans les régions où la qualité de l'eau est médiocre ou en cas de forte consommation d'eau, le cycle de remplacement du filtre sera raccourci.

2.Le filtre à charbon actif minéralisé améliore le goût de l'eau. Si le goût de l'eau s'aggrave, il est recommandé de remplacer ce filtre immédiatement.


3.Veuillez acheter le filtre auprès des canaux officiels. Si vous achetez un filtre non authentique, les dommages causés ne seront pas garantis.

Méthode de remplacement du filtre et réinitialisation de l'indicateur de durée de vie du filtre

Étape 1. Mettez l'appareil hors tension, retirez le réservoir d'eau brute et le couvercle supérieur du purificateur, tournez le filtre en position de déverrouillage conformément aux instructions figurant sur l'appareil et retirez le filtre en le soulevant.

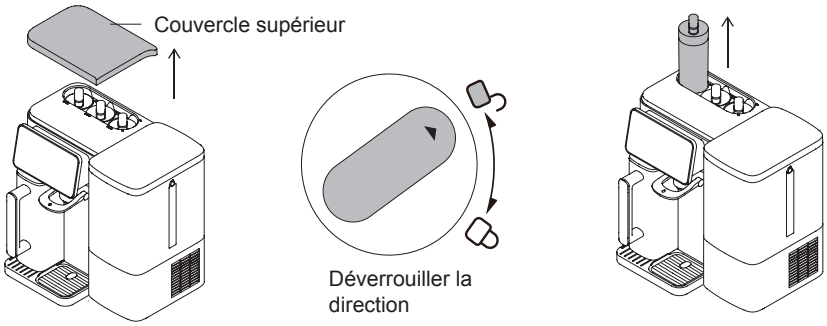

Étape 2. Placez le nouveau filtre en orientant la flèche vers le bas et en tournant le filtre du sens de déverrouillage vers le sens de verrouillage.

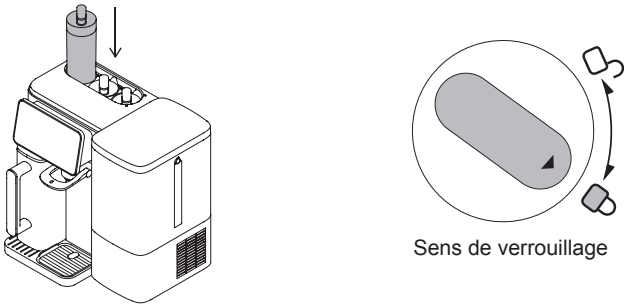

Étape3. Après la mise sous tension, d'abord continuer à appuyer sur l'icône 98℃ /200 ℉ pendant 5 secondes, No 1, 2, 3 indicateur de durée de vie du filtre commence à clignoter(Si l'utilisateur ne poursuit pas l'opération de l'étape suivante, le clignotement s'arrêtera après 10 secondes). À ce moment, continuer à appuyer sur 45℃ /110 ℉ pendant 5 secondes et No.1 filter life resets, continuer à appuyer sur 55℃ /130 ℉ pendant 5 secondes et No.2 filter life resets, continuer à appuyer sur 65℃ /150 ℉ pendant 5 secondes et No.3 filter life resets. Après la remise à zéro de la durée de vie du filtre, l'indicateur de durée de vie du filtre correspondant reprend son état complet “ ▮▮▮ ”.

Étape 4. Après avoir remplacé le filtre, veuillez vous référer aux étapes de rinçage avant utilisation dans la section “ Assemblage du produit ” et videz le gobelet d'eau pure trois fois pour compléter le rinçage du nouveau filtre.

Dépannage

Veuillez vérifier les points suivants avant de les envoyer aux bureaux de réparation désignés.

Problèmes	Causes possibles	Solutions
L'écran ne s'allume pas, la machine ne produit pas d'eau	L'appareil n'est pas branché	Brancher la fiche d'alimentation
Le débit d'eau propre est très faible ou la production d'eau est inexistante	Le filtre dépasse sa durée de vie ou est bloqué	Remplacer le filtre
	La tension d'alimentation de la connexion d'alimentation correspond-elle à la tension nominale indiquée sur la plaque signalétique ?	Passer à un bloc d'alimentation de même tension nominale
	La pompe ne fonctionne pas	Contacter le service après-vente officiel
	Vérifier si la température de l'eau brute est trop basse	Utiliser de l'eau brute répondant aux exigences de température de l'eau
Le purificateur d'eau ne produit pas d'eau chaude	La température de l'eau chaude n'est pas sélectionnée	Se référer à la section "Prendre de l'eau chaude"
	Le niveau d'eau dans le gobelet d'eau pure est inférieur au niveau minimum	Lorsque le niveau d'eau de la tasse d'eau pure atteint un niveau plus élevé, reprendre de l'eau chaude
Odeur	Le filtre dépasse sa durée de vie	Remplacer le filtre
	Le purificateur n'a pas été utilisé depuis longtemps	Suivre le manuel d'utilisation pour rincer l'appareil et nettoyer le réservoir d'eau brute et le gobelet d'eau pure.
La valeur du TDS de l'eau pure reste inchangée à 30	L'eau brute n'a pas été remplacée	Remplacer l'eau brute et refaire l'eau
	Le filtre dépasse sa durée de vie	Remplacer le filtre
L'indicateur de purification de l'eau “ ⊔ ” clignote	Le gobelet d'eau pure n'est pas installé en place	Retirer l'eau pure et la remettre dans la machine.

Problèmes	Causes possibles	Solutions
Pas d'eau froide	La fonction de refroidissement n'est pas activée	Maintenez le bouton “ ❄ Cold ” enfoncé pendant 5 secondes pour activer la fonction de refroidissement
	Le niveau d'eau de la carafe d'eau purifiée n'a pas atteint un niveau d'au moins une étage	Attendez que le niveau d'eau de la carafe d'eau purifiée atteigne un niveau d'au moins une étage avant de prendre de l'eau froide


Attention :
Si d'autres défaillances se produisent, qui nécessitent des outils professionnels, afin d'éviter tout danger, la machine doit être réparée ou remplacée par le fabricant, d'autres bureaux d'entretien ou des professionnels de bureaux similaires.

Spécification du produit

Caractéristiques techniques


Numéro de modèle	R9 Pro
Nom du produit	Purificateur d'eau par osmose inverse
Alimentation électrique	220-230V~ 50-60Hz
Taille de la machine (Largeur*hauteur*profondeur)	381mm*357mm*252mm
Plage de température de l'eau d'entrée	5-35℃
Débit d'eau purifiée	0.3L/min (25℃)
Pression de l'eau à l'entrée	0-0.04MPa
Pression au travail	0.4-0.8MPa
Puissance nominale	2200W

Schéma du circuit

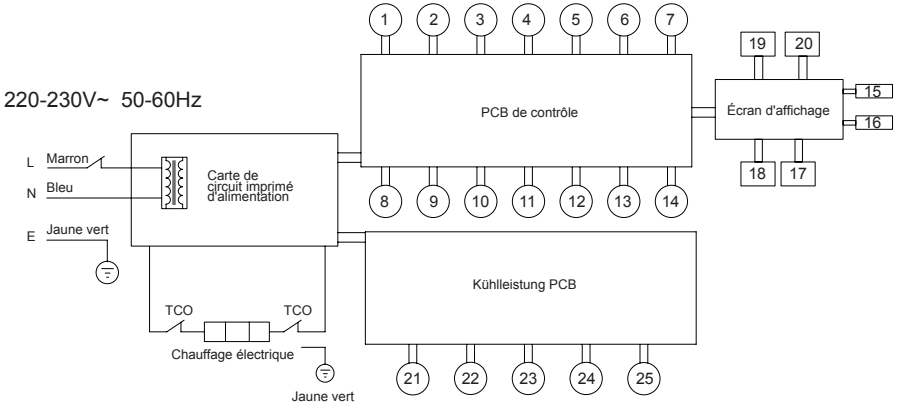

1. Pompe à membrane
2. Pompe d'appoint
3. Assemblage TDS
4. Robinet de chasse
5. Interrupteur à lames du réservoir d'eau brute
6. Débitmètre
7. Capteur de niveau de tasse d'eau pure
8. Entrée d'eau NTC
9. Sortie d'eau NTC
10. Micro-interrupteur pour réservoir d'eau purifiée
11. Coupe d'eau pure Lumière UV
12. Capteur de niveau de tasse d'eau pure
13. In place detect reed switch
14. Three-way valve
15. L'eau prend la lumière
16. Micro-interrupteur
17. Bouton de réglage de la température
18. Bouton de réglage du volume
19. Bouton de refroidissement
20. Bouton verrouillage enfant
21. NTC de l'eau glacée
22. Lampe UV du réservoir d'eau froide
23. Pompe membranaire de circulation
24. Ventilateur
25. Refroidisseur thermoélectrique

Schéma des voies navigables

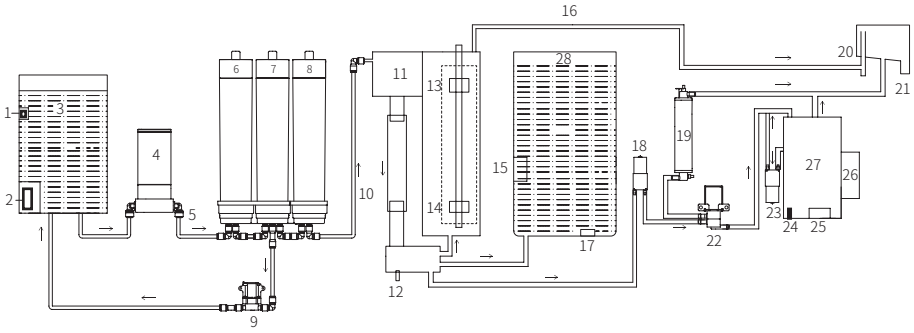

1.Réservoir d'eau brute Interrupteur à lames de détection en place
2.Interrupteur à lames pour le niveau d'eau
3.Eau brute
4.Pompe d'appoint
5.Eau brute
6.Filtre composite en microfibres et charbon actif
7.Filtre à membrane RO
8.Filtre à charbon actif
9.Robinet de chasse
10.Eau purifiée RO
11.Eau purifiée
12.Eau purifiée NTC
13.Capteur de niveau d'eau
14.Eau purifiée
15.Lumière UV
16.Tube d'échappement
17.Détection de l'emplacement du gobelet d'eau pure
18.Pompe de refoulement
19.Tube de chauffage
20.Sortie d'échappement
21.Sortie d'eau
22. Vanne à trois voies
23. Pompe membranaire de circulation
24. NTC
25. Lampe UV du réservoir d'eau froide
26. Refroidisseur thermoélectrique
27. Kaltwassertank
28. Gobelet d'eau pure

Informations du fabricant

Fabricant	Kingclean Electric Co., Ltd
Adresse	No 1 route de Xiangyang, nouveau district de Suzhou, province du Jiangsu, Chine 215009

Élimination

La machine, les accessoires et l'emballage doivent être triés en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.

Ne pas jeter la machine dans les ordures ménagères!

Sous réserve de modifications sans préavis.

Informations sur la garantie

Ce produit bénéficie d'une garantie de deux ans à compter de la date d'achat.
Sont exclus de la garantie les filtres de remplacement, l'usure normale, l'utilisation commerciale, les modifications apportées à l'appareil tel qu'il a été acheté, les activités de nettoyage, les conséquences d'une utilisation inappropriée ou les dommages causés par l'acheteur ou une tierce personne, les dommages qui peuvent être attribués à des circonstances extérieures.

CE

Istruzioni di sicurezza

Avvertenze!

01.Non utilizzare cavi, spine rotte o prese di corrente allentate.
02.Non trascinare il cavo di alimentazione per trasportare la macchina.
03.Non smontare, riparare o modificare la macchina in autonomia, per evitare malfunzionamenti, pericoli o causare incendi.
04.Non immergere la macchina in acqua.
05.Non posizionare oggetti infiammabili come candele o accendini sul prodotto.
06.I bambini devono essere supervisionati dagli adulti per evitare ustioni.
07.Il cavo di alimentazione può essere collegato solo ad un alimentatore che corrisponda alla tensione nominale indicata sulla targhetta.
08.In caso di rumori anomali o perdite d'acqua sul prodotto, scollegarlo immediatamente e contattare il servizio clienti.
09.Se l'acqua penetra all'interno del prodotto, scollegare il cavo di alimentazione e contattare il servizio clienti. In caso di rumore anomalo o perdite d'acqua, scollegarlo dalla presa di corrente e contattare il servizio clienti.
10.Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da tecnici professionisti per evitare pericoli.
11.ISTRUZIONI PER LA MESSA A TERRA – Questo apparecchio deve essere collegato a terra. In caso di malfunzionamento o guasto, la messa a terra ridurrà il rischio di scosse elettriche fornendo un percorso di minima resistenza per la corrente elettrica. Questo apparecchio è dotato di un cavo con un conduttore ed una spina di messa a terra; la spina deve essere inserita in una presa appropriata, installata e collegata a terra in conformità con tutti i codici e le ordinanze locali.
12.AVVERTENZA – Un collegamento non corretto del conduttore di messa a terra, può comportare il rischio di scosse elettriche. In caso di dubbi sulla corretta messa a terra dell'apparecchio, rivolgersi ad un elettricista qualificato. Non modificare la spina fornita con il prodotto; se non si adatta alla presa, farne installare una idonea da un tecnico qualificato.
13.Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite in merito all'utilizzo da una persona responsabile per loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
14.La lampada UV può essere sostituita solo da personale qualificato.
15.Scollegare l'alimentazione prima di sostituire la lampada.
16.Questo apparecchio utilizza una sorgente ultravioletta (UV) e deve essere utilizzato in conformità con le sue marcature e istruzioni per evitare il contatto di radiazioni UV dannose con occhi e pelle.
17.Questo apparecchio è dotato di un interblocco/serratura della porta che disattiva la sorgente UV quando la porta viene aperta.
18.Questa protezione riduce il rischio di lesioni personali dovute alla sovraesposizione ai raggi UV


Note!

01.Si prega di leggere e conservare attentamente il manuale prima dell'uso.
02.I dati di progettazione e specifiche del prodotto nel manuale, potrebbero essere leggermente diversi dal prodotto effettivo. Fare riferimento al prodotto.
03.Se il prodotto non è stato utilizzato per più di 72 ore, al riavvio, scaricare tutta l'acqua all'interno della macchina e sostituirla con acqua pulita; attendere che il contenitore dell'acqua pulita sia pieno, quindi svuotarlo (ripetere l'operazione sopra descritta 3 volte).
04.Non posizionare contenitori contenenti acqua, medicinali, cibo, piccoli oggetti metallici sopra il prodotto.
05.Si prega di utilizzare acqua che soddisfi gli standard comunali.
06.Non utilizzare il serbatoio di acqua pulita per conservare liquidi diversi da quest'ultima.
07.Quando si utilizza questo prodotto, posizionare la macchina in modo uniforme ed evitare infiltrazioni d'acqua.
08.Non lasciare il contenitore di raccolta dell'acqua sospeso per evitare che cada.
09.Sostituire il filtro tempestivamente, in base alla quantità e alla qualità di acqua consumata.
10.Dopo aver sostituito il nuovo filtro, accendere la macchina, attendere che il contenitore dell'acqua pulita si riempia e scaricare l'acqua (modalità di lavaggio) per tre volte, dopodichè utilizzare normalmente.
11.Mantenere pulita la macchina e il serbatoio dell'acqua ogni due mesi.
12.Durante la pulizia della macchina, non strofinarla con una soluzione corrosiva per evitare lo sbiadimento o la corrosione della superficie.
13.I filtri non originali possono presentare problemi quali mancanza di garanzia di sicurezza igienica delle materie prime, prestazioni di filtrazione ridotte e corrispondenza delle guarnizioni, che possono portare a una qualità dell'acqua anomala, rischi per la sicurezza e influire sulla durata della macchina. Utilizzare solo il filtro JIMMY Bewinch per la sostituzione.

Assemblaggio e lavaggio del prodotto

Componenti

Controlla se sono incluse tutte le parti. Contattaci via email: support@jimmyglobal.com se c'è qualche parte mancante o danneggiata. Conservare l'imballaggio esterno per eventuali necessità.

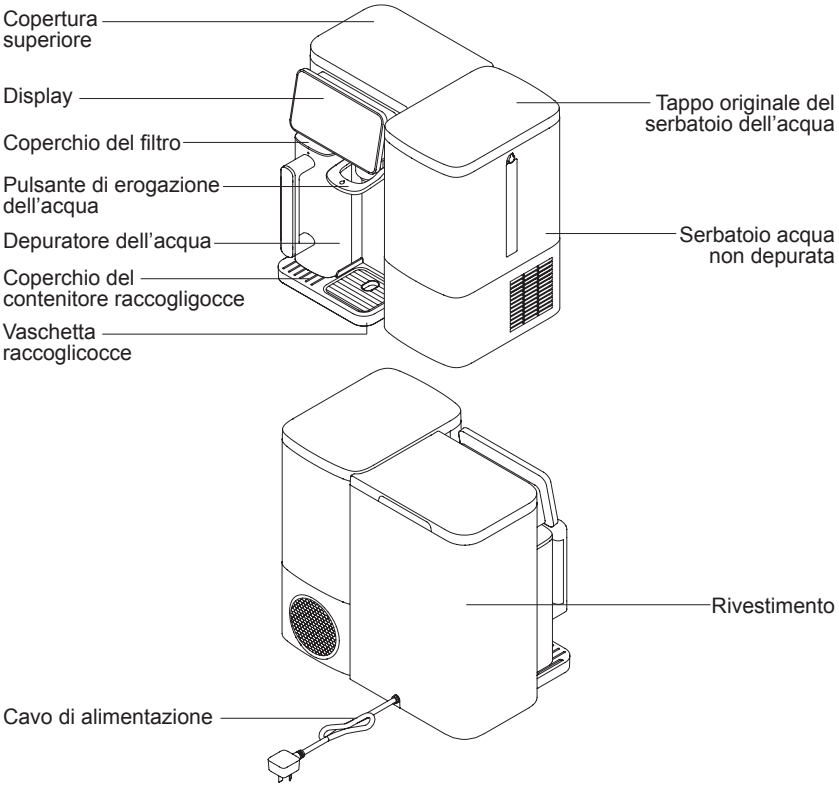

Lista di imballaggio


Componenti	Macchina	Vaschetta raccoglicocce	Copertura superiore	Depuratore dell'acqua	Manuale d'uso
Quantità	1	1	1	2	1

Posizionamento

Il depuratore d'acqua deve essere posizionato su un tavolo liscio, solido e asciutto.
Non posizionare la macchina alla luce diretta del sole o in luoghi non idonei, potrebbero compromettere l'aspetto.

Nuova ispezione della macchina

Estrarre la macchina e tutti gli accessori, rimuovere il coperchio superiore, il contenitore dell'acqua depurata, il serbatoio dell'acqua non depurata, il coperchio del serbatoio dell'acqua non depurata e lasciare riposare la macchina per 8-12 ore, dopodichè rimettere a posto tutti i componenti.

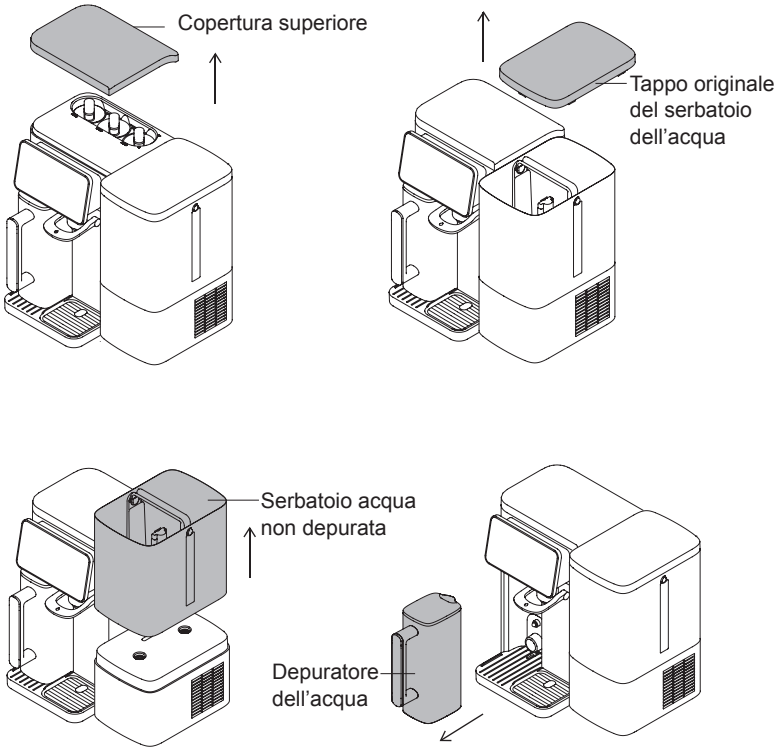


Collegare l'alimentazione


Prima di inserire la spina del cavo di alimentazione nella presa di corrente, assicurarsi che l'alimentazione sia di 220-230 V~. Controllare che la spina di alimentazione e le mani siano asciutte.

Risciacquo prima del primo utilizzo

Step 1 Riempire il serbatoio dell'acqua non depurata

Rimuovere il coperchio del serbatoio dell'acqua non depurata, tenerlo e sollevarlo verso l'alto. Riempire il serbatoio con acqua del rubinetto fino a sotto la maniglia e rimetterlo nella macchina.

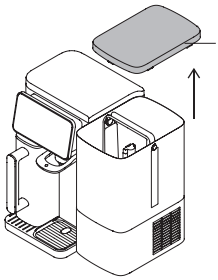

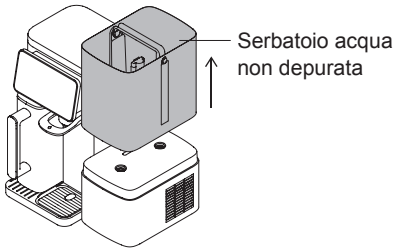

Step 2 Depurazione dell'acqua

Collegare il dispositivo all'alimentazione per avviare la depurazione dell'acqua, l'indicatore " ⌴ " si accende, quando la spia di depurazione dell'acqua si spegne, la depurazione è completata.

Step 3 Attivare la funzione di raffreddamento


Premere il pulsante " ❄ Cold " per 5 secondi per attivare la funzione di raffreddamento. Dopo aver attivato la funzione di raffreddamento " ❄ Cold ", l'icona cambia si illuminerà al massimo" ❄ ".


Nota:

quando la funzione di raffreddamento ad acqua viene attivata per la prima volta, circa 20 minuti dopo l'avvio della purificazione dell'acqua, si vedranno piccole fuoriuscite d'acqua. Si tratta di un fenomeno normale.

Step 4 Svuotare il serbatoio per la depurazione


Svuotare l'acqua per la depurazione e rimetterla nella macchina per la sua produzione. Quando il serbatoio dell'acqua è pieno, svuotarlo nuovamente. Svuotare il contenitore del filtro dell'acqua da 3 a 5 volte, dopodichè riutilizzare il prodotto normalmente.

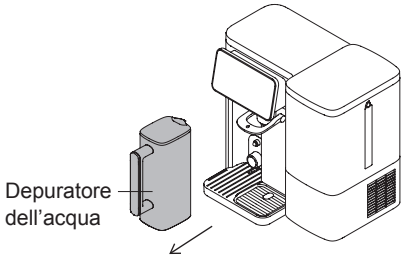

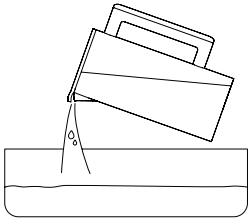

Step 5 lavaggio del percorso dell'acqua calda

Quando l'indicatore di purificazione dell'acqua mostra " ", posizionare un contenitore più grande di 3.5 litri sotto l'uscita dell'acqua. Selezionare "98°C /200 °F" e premere il rubinetto di erogazione per erogare acqua. Finché il serbatoio dell'acqua pura non è vuoto, l'indicatore di purificazione dell'acqua mostra " " . Quindi il dispositivo può essere utilizzato normalmente.

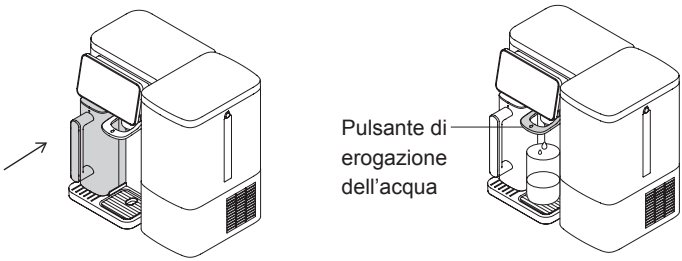

Step 6 Svuotare il serbatoio dell'acqua fredda

Verificare che la funzione di raffreddamento sia attivata. " " L'icona è accesa. Posizionare un contenitore con un volume superiore a 3,5 l all'uscita dell'acqua e premere " Cold " Dopo aver premuto il pulsante, premere nuovamente per erogare acqua fredda. Quando l'erogatore smette automaticamente di erogare acqua, premere nuovamente il pulsante" Cold ".

Nota:

1. Se la macchina deve rimanere inattiva per un lungo periodo, lasciarla accesa e continuare a premere " Cold " per 5 secondi per disattivare la funzione di raffreddamento
2. Se il dispositivo non è stato utilizzato per più di 24 ore, si consiglia di scaricare acqua calda a 98°C per 5 secondi prima di utilizzarlo nuovamente.
3. Quando il dispositivo viene acceso per la prima volta, al primo processo di depurazione ci saranno grandi quantità di bolle scaricate nel serbatoio dell'acqua non depurata e quest'ultima diventerà torbida. È un normale fenomeno fisico e le bolle scompariranno dopo essere rimaste ferme per alcuni minuti. Il dispositivo può essere utilizzato normalmente.
4. Se il purificatore d'acqua è rimasto inutilizzato per un lungo periodo, prima di utilizzarlo nuovamente, seguire i passaggi da 3 a 5 per sciacquare il dispositivo.

Filtro addolcitore d'acqua


Se nella tua città il valore TDS (solidi totali disciolti) dell'acqua di rubinetto è superiore a 300, la pompa rischia di ostruirsi a causa delle incrostazioni calcaree presenti nell'acqua.

Pertanto, consigliamo di aggiungere un filtro addolcitore supplementare all'interno del serbatoio dell'acqua non filtrata.

Il filtro addolcitore non è incluso nella confezione; può essere acquistato presso un distributore locale. Per sapere dove ordinarlo, è possibile contattare l'indirizzo support@jimmyglobal.com.

Il filtro addolcitore deve essere sostituito ogni 3 mesi.

Descrizione e utilizzo del display

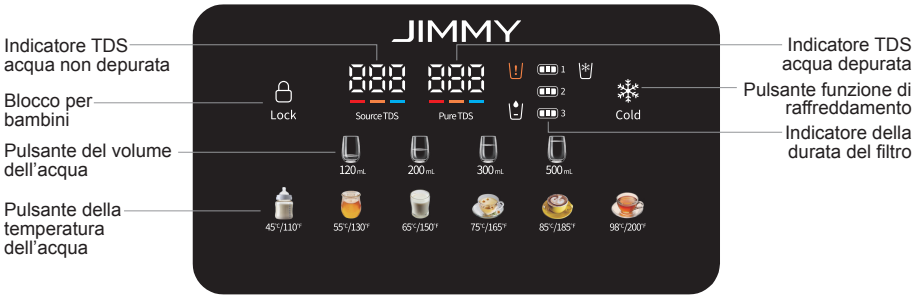

Indicatore per sostituzione dell'acqua non depurata

Indicatore di depurazione dell'acqua

Icona indicatore di raffreddamento

Pulsante della temperatura dell'acqua

Toccare l'icona della temperatura per selezionare la temperatura dell'acqua. La temperatura dell'acqua disponibile è a temperatura ambiente: 45 ℃ /110 ℉、55 ℃ /130 ℉、65 ℃ /150 ℉、75 ℃ /165 ℉、85 ℃ /185 ℉、98 ℃ /200 ℉。Nel processo di erogazione dell'acqua, quando si eroga acqua a temperatura ambiente, la luce di erogazione dell'acqua è blu. Quando si eroga acqua calda, la luce di erogazione dell'acqua è rossa. Quando si interrompe l'erogazione, la luce si spegne. Durante lo scarico, la luce di erogazione dell'acqua è verde.


Note:

1.Il dispositivo è disponibile con voltaggio 220-230 V e 120 V per diversi mercati. Per la temperatura dell'acqua nella versione ad alta tensione, fare riferimento a ℃ , mentre per la versione a bassa tensione, fare riferimento a ℉ .

2.La macchina è dotata di modalità plateau, quando si prende acqua calda a 98℃ /200 ℉ , se la temperatura non riesce a raggiungerli dopo 20 secondi, la modalità plateau verrà automaticamente attivata per regolare la temperatura dell'acqua. Se l'altitudine dell'ambiente di utilizzo è superiore a 1500 metri, non è consigliabile utilizzare acqua calda a 200 ℉ , potrebbe esserci uno spruzzo di vapore. Fare attenzione alle scottature.

Pulsante del volume dell'acqua

Toccare il pulsante dell'icona del volume d'acqua per selezionare il volume fisso da ottenere. Il volume d'acqua fisso può essere selezionato tra 120mL, 200mL, 300mL e 500mL



Indicatore del valore TDS dell'acqua pulita/ acqua sporca

Indicatore del valore TDS dell'acqua pulita/acqua sporca

TDS (Total Dissolved Solids) è un valore generale per i sali inorganici e i metalli pesanti disciolti in acqua. Rappresenta la quantità di impurità disciolte in acqua. Normalmente più basso è il valore TDS, più pura è l'acqua.

Valore TDS dell'acqua non depurata: indica il valore TDS dell'acqua nel suo serbatoio quando non è filtrata dalla membrana RO del dispositivo.

Valore TDS dell'acqua depurata: indica il valore TDS dell'acqua depurata dopo che l'acqua non depurata è stata filtrata dalla membrana RO del dispositivo.



Indicatore di durata del filtro

Indicatore di durata del filtro

Gli indicatori di durata del filtro 1, 2, 3 rappresentano rispettivamente la durata di servizio dei filtri di 1°, 2° e 3° stadio. Ogni indicatore ha 3 celle. Più celle sono accese dall'indicatore, più lunga sarà la durata residua del filtro. Se la spia si spegne, significa che la durata di servizio del filtro corrispondente è scaduta e il filtro deve essere sostituito.



Indicatore di depurazione dell'acqua

Indicatore di depurazione dell'acqua

Dopo l'accensione, l'indicatore di depurazione dell'acqua nel display mostra " ⊔ ". Quando inizia la depurazione dell'acqua, l'indicatore mostra " ⊔ ". Quando il livello dell'acqua nel contenitore per acqua depurata aumenta, l'indicatore visualizzerà il livello dell'acqua di una cella " ⊔ ". Quando il contenitore dell'acqua depurata è pieno, la luce del display si spegne e la depurazione si interrompe. Quando il contenitore dell'acqua depurata non è in posizione, l'indicatore " ⊔ " lampeggia, e il dispositivo interrompe la depurazione.



Indicatore di sostituzione dell'acqua non depurata

Indicatore di sostituzione dell'acqua non depurata

Quando il serbatoio dell'acqua non depurata non è installato o il livello dell'acqua è al di sotto del livello minimo, il display mostra " ⊔ ". e il dispositivo emette tre segnali acustici.

Nota:

Nelle seguenti situazioni, l'indicatore di sostituzione dell'acqua non depurata " ⊔ " si accenderà e l'acqua rimanente nel serbatoio dovrà essere svuotata e riempita nuovamente:

1.Valore TDS dell'acqua non depurata è superiore a " 999 ", verrà emesso un segnale acustico.

2.Se il livello dell'acqua è al di sotto del segno del livello minimo.

Quando il valore TDS dell'acqua non depurata è superiore a "999", verrà emesso un suono per ricordare di sostituirla. Tenere premuto il pulsante "85℃ /185 °F" per 5 secondi per annullare l'allarme. Tenere premuto di nuovo per ripristinare la funzione promemoria.



Blocco per bambini

Blocco per bambini

La funzione di blocco bambini serve per impedire ai bambini di utilizzare il dispositivo. Tenere premuto il tasto “ Lock ” per 5 secondi, rilasciare dopo aver sentito un suono "beep", solo La spia è accesa e le altre spie si spengono. Il dispositivo non può erogare acqua o scaricarla. Per disattivare la funzione di blocco bambini, tenere premuto Premere il pulsante “ Lock ” per 5 secondi, rilasciarlo quando si sente un "bip" e la visualizzazione sullo schermo torna normale. La funzione di blocco bambini è disattivata per impostazione predefinita.



Indicatore di raffreddamento

Indicatore di raffreddamento

L'indicatore di raffreddamento “ ” viene visualizzato nello stato seguente: La funzione di raffreddamento è disattivata: la spia si spegne In raffreddamento: l'indicatore lampeggia Raffreddamento completato: la spia rimane accesa La funzione di raffreddamento è disattivata per impostazione predefinita e deve essere attivata al primo utilizzo del dispositivo.



Cold

Pulsante per la funzione di raffreddamento

Pulsante per la funzione di raffreddamento

“ Cold ” Premere brevemente il pulsante e poi premere il rubinetto di erogazione per ottenere acqua fredda.

Se non si verifica alcuna operazione entro 10 minuti dal breve tocco del pulsante, il dispositivo tornerà allo stato di erogazione di acqua a temperatura ambiente. “ Cold ” Se la funzione di raffreddamento è disattivata, la luce si spegne. “ Cold ” In questo stato, se l'utente tocca il pulsante e poi preme il rubinetto di erogazione, l'indicatore lampeggia e non viene erogata acqua“ Cold ”.

Nota:

La funzione di raffreddamento è disattivata per impostazione predefinita e deve essere attivata al primo utilizzo del dispositivo.

Modalità di risparmio energetico

Quando la macchina non è in uso per 1 minuto, il display si oscura. Toccando un pulsante qualsiasi, il display si accende di nuovo e può essere utilizzata normalmente.

Utilizzo del prodotto

Utilizzo del dispositivo

Avviare

Riempire il serbatoio dell'acqua non depurata con acqua corrente fino sotto la maniglia e installarlo in posizione. Collegare la spina di alimentazione, la macchina emetterà un segnale acustico e tutti gli indicatori sul display si accenderanno per circa 1 secondo, quindi entreranno nello stato di visualizzazione normale. La macchina inizierà a depurare l'acqua.

Come prendere l'acqua

L'icona di depurazione dell'acqua mostra " " oppure " ", quando non è possibile erogare acqua.Quando viene visualizzata l'icona di depurazione dell'acqua " " oppure " " quando si spegne, l'acqua può essere erogata premendo il rubinetto di erogazione.

Prendere l'acqua a temperatura ambiente

Premere direttamente il rubinetto di erogazione per prelevare acqua a temperatura ambiente, la luce del rubinetto diventa blu, premere nuovamente il rubinetto per interrompere l'erogazione dell'acqua.

Prendere acqua calda

Per prima cosa toccare l'icona della temperatura sul display per selezionare la temperatura dell'acqua. La temperatura può essere selezionata tra 45 ℃ /110 ℉、55 ℃ /130 ℉、65 ℃ /150 ℉、75 ℃ /165 ℉、85 ℃ /185 ℉、98 ℃ /200 ℉ . Premere il rubinetto di erogazione per prendere l'acqua alla temperatura scelta, la luce del rubinetto di erogazione diventa rossa. Premere di nuovo il rubinetto per interrompere il prelievo dell'acqua.

Nota:

Il dispositivo è disponibile con voltaggio 220-230 V e 120 V per diversi mercati. Per la temperatura dell'acqua nella versione ad alta tensione, fare riferimento a ℃ , mentre per la versione a bassa tensione, fare riferimento a ℉ .

Prendere l'acqua fredda

Quando la spia di raffreddamento " " è accessa ed ha " " almeno una tacca, " Cold " toccare il pulsante e quindi premere il rubinetto di erogazione per ottenere acqua fredda.

Se la funzione di raffreddamento viene disattivata, " Cold " la luce diventa scura. In questo caso se l'utente preme " Cold " il pulsante , " Cold " l'indicatore lampeggerà e non verrà distribuita acqua.

Nota:

La funzione di raffreddamento è disattivata per impostazione predefinita e deve essere attivata al primo utilizzo del dispositivo.

Personalizzare il volume dell'acqua

Toccare l'icona del volume dell'acqua per selezionarne il volume di uscita, può essere selezionato a: 120 ml, 200 ml, 300 ml, 500 ml; premere il pulsante di erogazione per erogare l'acqua nel volume specificato.

Sostituire l'acqua non depurata


Quando il display mostra il segno " " , svuotare l'acqua rimanente nel serbatoio dell'acqua non depurata, riempirlo fino a sotto la maniglia.

Lavaggio dopo un lungo periodo di inattività

Se il prodotto rimane inutilizzato per più di 72 ore, è necessario seguire le istruzioni dal passaggio 1 al passaggio 5 per effettuare il risciacquo prima del primo utilizzo.

Serbatoio dell'acqua fredda vuoto

Se il dispositivo deve essere lasciato inutilizzato a lungo o trasportato, è necessario svuotare il serbatoio dell'acqua fredda. Rimuovere la tazza di acqua pura. Posizionare un contenitore superiore a 1,5 l sotto l'uscita dell'acqua fredda, situata nella parte inferiore del dispositivo. Spingere l'anello di bloccaggio grigio attorno all'uscita ed estrarre il tappo bianco, quindi toccare il pulsante " ❄ Cold " e continuare a premere il rubinetto di erogazione per 5 secondi per svuotare il serbatoio. Dopo aver svuotato il serbatoio, reinserire il tappo bianco e scollegare il dispositivo.

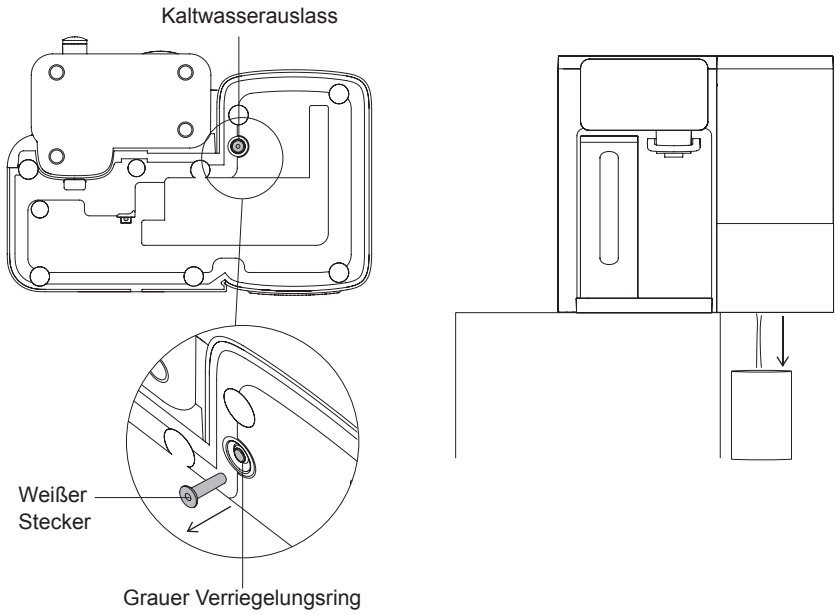

Pulizia e manutenzione

Decalcificazione

Per evitare che il depuratore d'acqua si ostruisca con il calcare, si consiglia di utilizzare acido citrico per la decalcificazione, seguendo le frequenze indicate di seguito o in presenza di evidenti residui di calcare nel serbatoio dell'acqua non filtrata.

Acqua di rubinetto con TDS inferiore a 300: decalcificazione ogni 6 mesi.

Acqua di rubinetto con TDS compreso tra 300 e 500: decalcificazione ogni 3 mesi.

Acqua di rubinetto con TDS superiore a 500: decalcificazione ogni 2 mesi.

Scansionare il codice QR qui sotto per accedere al video tutorial sulla decalcificazione:

How to Descale


Assicurarsi di svuotare il serbatoio dell'acqua non filtrata ogni volta prima di riempirlo nuovamente. In caso contrario, il valore TDS (solidi totali disciolti) dell'acqua risulterà troppo elevato, causando in breve tempo l'ostruzione della pompa e impedendo alla macchina di purificare l'acqua o rallentandone il processo di purificazione.

Dopo l'operazione di decalcificazione, l'acqua potrebbe presentare un leggerissimo retrogusto di acido citrico residuo. Tale sapore scomparirà dopo ulteriori cicli di risciacquo o dopo alcuni giorni di utilizzo.


Se si prevede di sostituire il filtro contestualmente alla decalcificazione, eseguire prima la decalcificazione e procedere successivamente alla sostituzione del filtro.

Pulire il serbatoio dell’acqua

1. Scollegare la spina di alimentazione e rimuovere il serbatoio dell'acqua non depurata e il contenitore dell'acqua depurata.

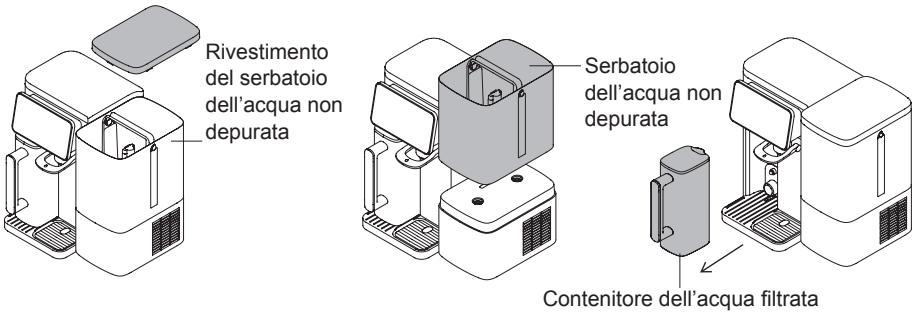

2. Lavare il serbatoio dell'acqua non depurata, il contenitore dell'acqua filtrata ed il suo coperchio. Pulire la superficie interna del contenitore e il coperchio con un panno morbido e pulito. Estrarre la vaschetta raccogligocce come indicato nell'immagine e svuotare l'acqua all'interno.

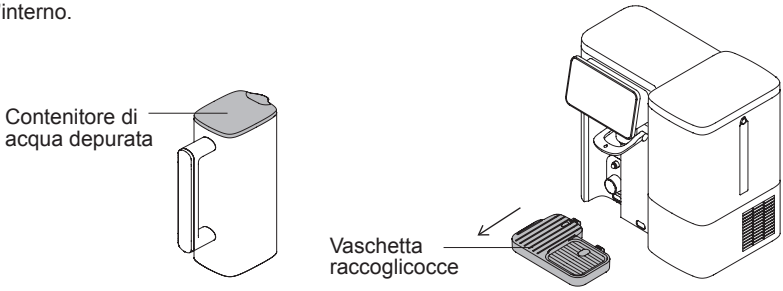

Sostituzione del filtro

Descrizione della durata del filtro

Quando l'indicatore della durata del filtro passa da questa figura " ▮▮▮ " a questa " ▭ " and the machine beeps for 10 seconds each time you take water, the filter needs to be replaced.

Se il filtro non viene sostituito regolarmente, la qualità dell'acqua dopo la depurazione potrebbe ridursi. Il ciclo di sostituzione del filtro varia a seconda della qualità e quantità della fonte idrica consumata.

Filtro	Nome del filtro	Ciclo di sostituzione consigliato
Prima fase	Filtro composito di microfibra e carbone attivo	12 mesi
Seconda fase	Filtro a membrana RO	24 mesi
Terza fase	Filtro mineralizzato al carbone attivo	12 mesi

Note:


1. Il ciclo di sostituzione del filtro descritto sopra non si riferisce al periodo di garanzia della qualità del filtro, ma alla durata prevista per mantenere le sue prestazioni originali. Nelle aree con scarsa qualità dell'acqua o in caso di elevato consumo, il ciclo di sostituzione del filtro sarà ridotto.
2. Il filtro mineralizzato al carbone attivo migliora il sapore dell'acqua. Se il sapore dell'acqua peggiora, si consiglia di sostituire immediatamente questo filtro.
3. Si prega di acquistare il filtro dai canali ufficiali, se si acquista un filtro non originale, il danno causato non rientrerà in garanzia.

Metodo di sostituzione del filtro e azzeramento dell'indicatore di durata del filtro

Step 1. Spegnere l'intera macchina, rimuovere il serbatoio dell'acqua non depurata e il coperchio superiore del depuratore, ruotare il filtro per sbloccarlo seguendo le istruzioni sulla macchina e sollevare il filtro.



Step 2. Posizionare il nuovo filtro puntando la freccia verso il basso e ruotare il filtro dalla direzione di sblocco a quella di blocco.

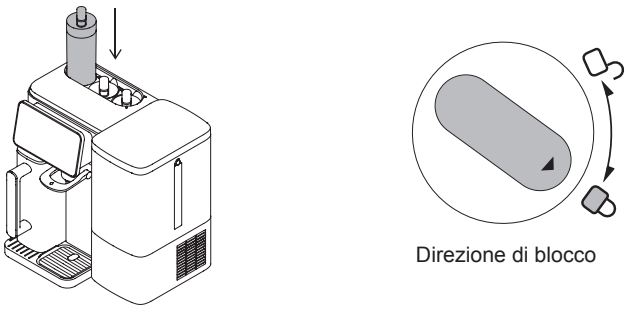

Step3. Dopo l'accensione, prima continuare a premere l'icona 98℃ /200 ℉ per 5 secondi, l'indicatore di durata del filtro n. 1, 2, 3 inizia a lampeggiare (se non si esegue l'operazione successiva, il lampeggio si interromperà dopo 10 secondi). A questo punto, continuare a premere 45℃ /110 ℉ per 5 secondi e la durata del filtro n. 1 si ripristinerà, continuare a premere 55℃ /130 ℉ per 5 secondi e la durata del filtro n. 2 si ripristinerà, continuare a premere 65℃ /150 ℉ per 5 secondi e la durata del filtro n. 3 si ripristinerà. Dopo che la durata del filtro sarà ripristinata, l'indicatore di durata del filtro corrispondente all'immagine " ▮▮▮ " riprenderà gli stati completi.

Step 4. Dopo aver sostituito il filtro, fare riferimento ai passaggi di lavaggio prima dell'uso nella sezione "Assemblaggio del prodotto" e svuotare il contenitore dell'acqua depurata tre volte per completare il lavaggio del nuovo filtro.

Risoluzione dei problemi

Prima di inviare il prodotto ai centri di riparazione designati, verificare i seguenti punti.

Problemi	Possibili cause	Soluzioni
Lo schermo non si accende e la macchinba non eroga acqua	La macchina non è collegata	Collegare la spina di alimentazione
Il flusso di acqua depurata è poco potente o non c'è produzione di acqua	Il filtro ha superato la sua durata o è bloccato	Sostituire il filtro
	La tensione di alimentazione del collegamento è coerente con la tensione nominale indicata sulla targhetta	Passare a un alimentatore con la stessa tensione nominale
	La pompa non funziona	Contattare il servizio clienti ufficiale
	Controllare se la t emperatura dell'acqua non depurata è troppo bassa	Utilizzare acqua non depurata che soddisfi i requisiti di temperatura dell'acqua
Il depuratore d'acqua non produce acqua calda	La temperatura dell'acqua calda non è selezionata	Fare riferimento a " Prendere acqua calda "
	Il livello dell'acqua nel contenitore dell'acqua depurata è al di sotto del livello minimo.	Dopo che il livello dell'acqua nel contenitore di acqua depurata r aggiunge un livello più alto, prendere di nuovo acqua calda
Odore	Il filtro ha superato la sua durata utile	Sostituire il filtro
	Il filtro ha superato la sua durata utile	Seguire il manuale per lavare il prodotto e pulire il serbatoio dell'acqua non depurata e il contenitore dell'acqua depurata
Il valore TDS dell'acqua depurata rimane inviariato a 30	L'acqua non depurata non è stata sostituita	Sostituire l'acqua non depurata
	Il filtro ha superato la sua durata utile	Sostituire il filtro
L'indicatoredi depurazione dell'acqua " ⊔ " lampeggia	Il contenitore dell'acqua depurata non è installato correttamente in posizione	Estrarre l'acqua depurata e reinserirla nella macchina

Problemi	Possibili cause	Soluzioni
Nessun accesso all'acqua fredda	La funzione di raffreddamento non è attivata	Pemere e tenere premuto il pulsante “ ❄ Cold ” per 5 secondi per attivare la funzione di raffreddamento
	Il livello dell'acqua del bollitore del purificatore d'acqua non è superiore ad una tacca	Attendere che il livello dell'acqua nel bollitore per la purificazione dell'acqua raggiunga una tacca prima di prendere acqua fredda


Attenzione:
Se si verificano altri guasti che richiedono l'uso di strumenti professionali, per evitare pericoli la macchina deve essere riparata o sostituita dal produttore, da altri centri di manutenzione o da tecnici professionisti.

Specifiche del prodotto

Specifiche tecniche


Modello No	R9 Pro
Nome del prodotto	Depuratore d’acqua ad osmosi inversa
Alimentazione elettrica	220-230V~ 50-60Hz
Dimensionedella macchina (Larghezza*altezza*profondità)	381mm*357mm*252mm
Intervallo di temperatura dell’acqua	5-35℃
Flusso d’acqua depurata	0.3L/min (25℃)
Pressione dell’acqua	0-0.04MPa
Pressione di lavoro	0.4-0.8MPa
Potenza nominale	2200W

Schema elettrico

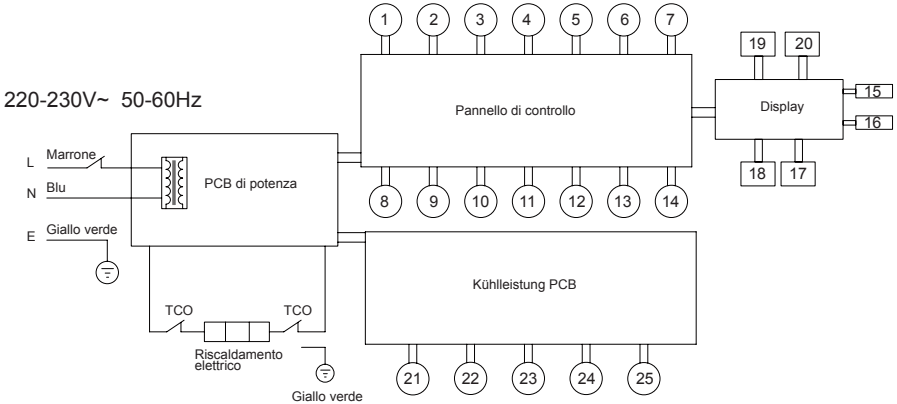

1. Pompa a membrana
2. Pompa booster
3. Componenti TDS
4. Valvola di scarico
5. Interruttore del serbatoio dell'acqua non depurata
6. Flussometro
7. Sensore di livello del contenitore di acqua depurata
8. Ingresso acqua NTC
9. Uscita acqua NTC
10. Microinterruttore del serbatoio dell'acqua depurata
11. Contenitore dell'acqua depurata con luve UV
12. Sensore di livello del contenitore di acqua depurata
13. Interruttore con rilevamento di posizione
14. Elettrovalvola a tre vie
15. Lampada ad acqua
16. Microinterruttore
17. Pulsante di controllo della temperatura
18. Pulsante di controllo del volume
19. Pulsante di raffreddamento
20. Pulsante blocco bambini
21. NTC di raffreddamento
22. Luce UV per il serbatoio dell'acqua fredda
23. Pompa di circolazione
24. Fan
25. Raffreddatore termoelettrico

Diagramma del percorso dell’acqua

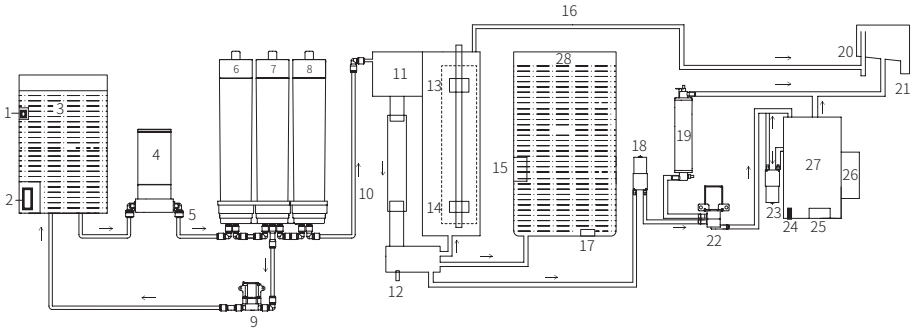

1.Serbatoio dell’acqua non depurata
Interruttore con rilevamento di posizione
2.Interruttore del livello dell’acqua
3.Acqua non depurata
4.Pompa booster
5.Raw water
6.Filtro composito in microfibra e carbone attivo
7.Filtro a membrana
8.Filtro a carbone attivo
9.Valvola di scarico
10.Acqua depurata RO
11.Acqua depurata
12.Acqua depurata NTC
13.Sensore del livello dell’acqua
14.Acqua depurata
15.Luce UV
16.Tubo di scarico
17.Rilevamento del contenitore di acqua depurata in posizione
18.Pompa in uscita
19.Tubo riscaldante
20.Uscita di scarico
21.Uscita d’acqua
22. Elettrovalvola a tre vie
23. Pompa di circolazione
24. NTC
25. Luce UV per il serbatoio dell’acqua fredda
26. Raffreddatore termoelettrico
27. Kaltwassertank
28. Contenitore dell’acqua filtrata

Informazioni sul produttore

Produttore	Kingclean Electric Co., Ltd
Indirizzo	No.1 Xiangyang road, Suzhou New District, Jiangsu province, 215009, China

Disposizione

La macchina, gli accessori e la confezione devono essere riclassificati per il riciclaggio.



Non smaltire la macchina nei rifiuti domestici!

Possibilità di cambio senza preavviso.

Informazioni sulla garanzia

Questo prodotto gode di un anno di garanzia a partire dalla data di acquisto.
Sono esclusi dalla garanzia la normale usura, l'uso commerciale, le alterazioni dell'apparecchio acquistato, le attività di pulizia, le conseguenze di un utilizzo improprio o danni da parte dell'acquirente o di una terza persona, danni che possono essere attribuiti a circostanze esterne.

CE

Instrucciones importantes de seguridad

Advertencia!

01.No utilices cables o enchufes rotos, ni tomas de corriente sueltas.
02.No arrastre el cable de alimentación para transportar la máquina.
03.No desmonte, repare ni modifique la máquina por su cuenta para evitar averías y peligros o incluso provocar un incendio.
04.No sumerja la máquina en agua.
05.No coloque objetos peligrosos inflamables como velas y encendedores sobre este producto.
06.Los niños deben operar bajo la supervisión de adultos para evitar quemaduras.
07.El cable de alimentación sólo puede conectarse a una fuente de alimentación que corresponda a la tensión nominal indicada en la placa de características.
08.Si se produce un sonido anormal o una fuga de agua en este producto, desenchúfelo inmediatamente y póngase en contacto con el servicio técnico.
09.Si entra agua en el producto, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con el servicio técnico. Si se produce un sonido anormal o una fuga de agua, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con el servicio técnico.
10.Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante y su departamento de reparación designado o profesionales de departamentos similares para evitar peligros.
11. INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN A TIERRA - Este aparato debe conectarse a tierra. En caso de mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un camino de menor resistencia para la corriente eléctrica. Este aparato está equipado con un cable que tiene un conductor de conexión a tierra y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe conectarse a una toma de corriente adecuada que esté instalada y conectada a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.
12.ADVERTENCIA - Una conexión incorrecta del conductor de puesta a tierra del aparato puede provocar un riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista cualificado o a un representante del servicio técnico si tiene dudas sobre si el aparato está correctamente conectado a tierra. No modifique el enchufe suministrado con el aparato; si no encaja en la toma de corriente, haga instalar una toma de corriente adecuada por un técnico cualificado."
13.Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser vigilados para evitar que jueguen con el aparato.
14.La lámpara UV sólo puede ser sustituida por personal cualificado.
15.Desconecte la alimentación antes de sustituir la lámpara.
16.Este aparato utiliza una fuente ultravioleta (UV) y debe utilizarse de acuerdo con sus indicaciones e instrucciones para evitar que los ojos y la piel del usuario se vean expuestos a radiaciones UV nocivas.
17.Este aparato está provisto de un enclavamiento/bloqueo de puerta que desconecta la fuente UV cuando se abre la puerta.
18.Esta protección reduce el riesgo de lesiones personales por sobreexposición a los rayos UV.


Notas!

01.Lea atentamente el manual antes de usarlo y consérvelo para futuras consultas.
02.En el manual, puede haber ligeras diferencias entre el diseño del producto y los datos de especificación y el producto real, por favor refiérase al producto real.
03.Si el producto no se ha utilizado durante más de 72 horas, Cuando se reinicie, drene toda el agua dentro de la máquina y reemplace el agua en el tanque de agua cruda con agua nueva; Espere a que la taza de agua pura esté llena y luego vacíela (repita la operación anterior 3 veces).
04.No coloque recipientes que contengan agua, medicamentos, alimentos o pequeños objetos metálicos sobre el producto.
05.Utilice como agua bruta agua que cumpla las normas municipales de agua del grifo.
06.No utilice el vaso de agua pura para almacenar líquidos que no sean agua limpia a temperatura normal.
07.Cuando utilice este producto, coloque la máquina suavemente y evite la entrada de agua.
08.No suspender la bandeja recogegotas para evitar que la taza se caiga.
09.Por favor, sustituya el filtro a tiempo, el tiempo para sustituir el filtro en función de la cantidad de consumo de agua y la calidad del agua.
10.Después de sustituir el filtro nuevo, encienda la máquina, espere a que la taza de agua pura se llene de agua y drene el agua (modo de enjuague) durante tres veces, entonces se puede utilizar normalmente.
11.Mantenga limpios los alrededores de la máquina y limpie el depósito de agua cada dos meses.
12.Cuando limpie la máquina, no la limpie con una solución corrosiva para evitar la decoloración o corrosión de la superficie..
13.Los filtros no originales pueden tener problemas como la falta de garantía de seguridad higiénica de las materias primas, la reducción del rendimiento de filtración y la coincidencia del sello, lo que puede conducir a una calidad anormal del agua, riesgos de seguridad y afectar a la vida útil de la máquina. Por favor, utilice únicamente filtros JIMMY Bewinch para su sustitución.

Montaje y lavado del producto

Nombre de las piezas

Compruebe si todas las piezas están incluidas. Póngase en contacto con nosotros a través de correo electrónico: support@jimmyglobal.com si hay alguna parte que falta o damaged.Keep el embalaje exterior para el transporte futuro.

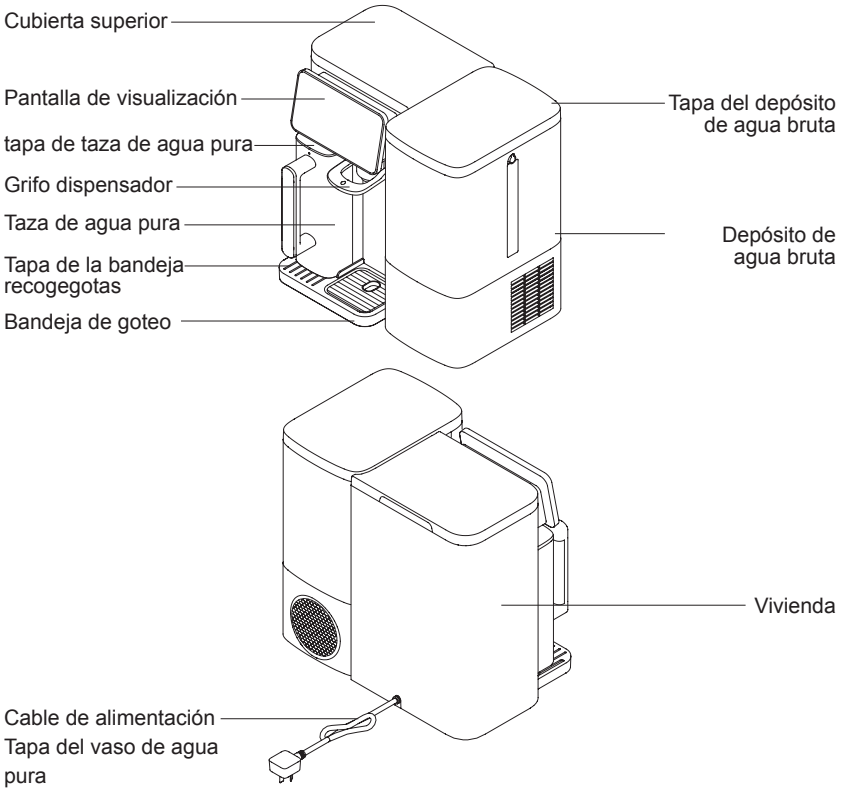

Lista de embalaje


Nombre de la pieza	Máquina	Bandeja de goteo	Tapa superior	Taza de agua pura	Manual del usuario
Cantidad	1	1	1	2	1

Posición de colocación

El purificador de agua debe colocarse sobre una mesa lisa, firme y seca. No coloque la máquina a la luz directa del sol ni en lugares con mucho aceite y humo, que afectarán al aspecto de limpieza.

Inspección de máquinas nuevas

Saque la máquina y todos los accesorios, retire la cubierta superior, la taza de agua pura, el tanque de agua cruda, la cubierta del tanque de agua cruda y coloque la máquina durante 8 a 12 horas y luego vuelva a colocar todas las piezas.

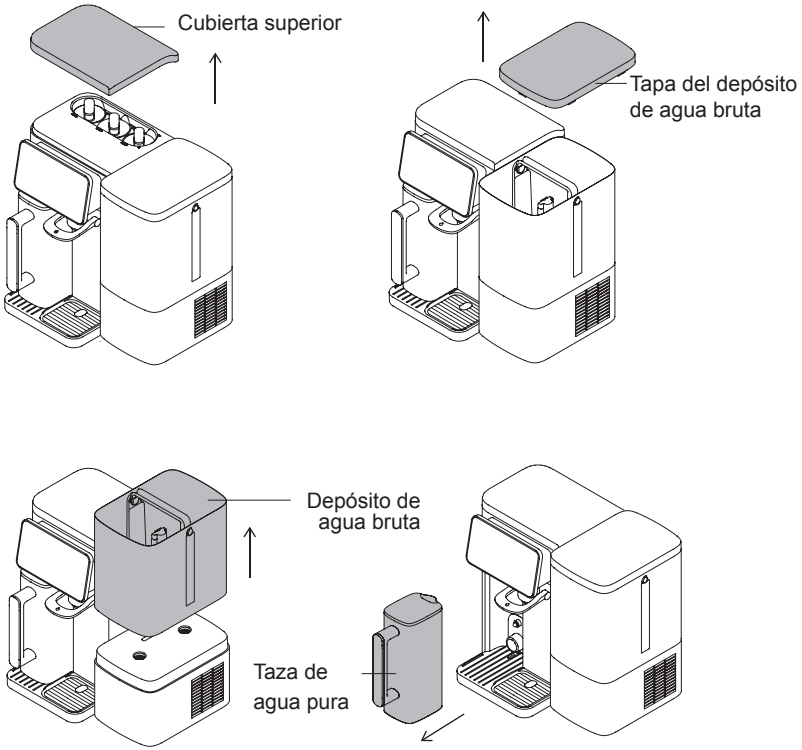


Conecte la fuente de alimentación


Antes de insertar el enchufe del cable de alimentación en la toma de corriente, asegúrese de que la fuente de alimentación es de 220-230V~ . Mantenga secos el enchufe y la mano.

Enjuagar antes del primer uso

Paso 1 Llenar el depósito de agua bruta

Retire la tapa del depósito de agua bruta, sujete el asa del depósito de agua bruta y levántelo. Llene el depósito de agua bruta con agua municipal del grifo hasta debajo del asa y vuelva a colocarlo en la máquina.

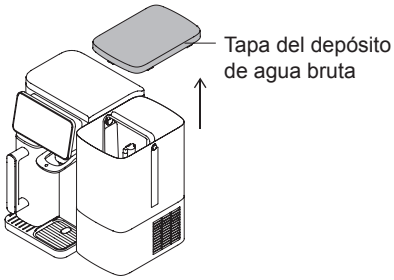

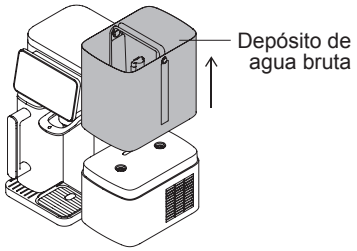

Paso 2 Inicio de la depuración del agua

Conecte el dispositivo a la fuente de alimentación para comenzar a purificar el agua, el indicador de purificación de agua " ⊔ " se enciende, cuando la luz de purificación de agua se apaga, significa que la purificación de agua se ha completado.

Paso 3 Activar la función de refrigeración


Mantenga pulsado el botón " ❄ Cold " durante 5 segundos para desactivar la función de refrigeración por agua. Una vez activada la función de refrigeración por agua, el " ❄ Cold " indicador pasa de una luminosidad media a una luminosidad máxima y el indicador " ❄ " se enciende.


Atención:

Cuando se activa por primera vez la función de refrigeración, aproximadamente 20 minutos después del inicio de la purificación del agua, saldrá automáticamente una pequeña cantidad de agua por el orificio de salida. Se trata de un fenómeno normal.


Paso 4 Escurrir el vaso de agua pura

Vacíe el vaso de agua pura y vuelva a colocarlo en la máquina para continuar con la purificación. Cuando el vaso de agua pura esté lleno, vacíelo de nuevo. Después de vaciar el vaso de agua pura de 3 a 5 veces, puede empezar a utilizar el purificador de agua.

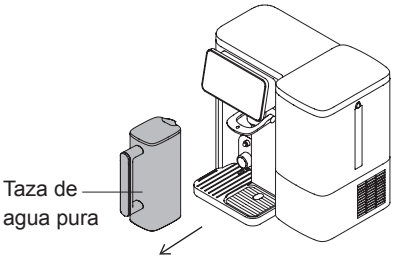

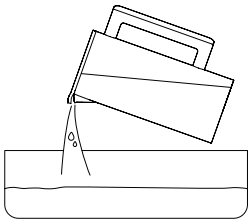

Paso 5 Lavado del circuito de agua caliente
Cuando el indicador de purificación de agua muestre “ ”, coloque un recipiente de más de 3,5 L debajo de la salida de agua. Seleccione “98 ℃ /200 °F” y presione el grifo dispensador para dispensar agua. Hasta que el tanque de agua pura esté vacío, el indicador de purificación de agua mostrará “ ”. Luego, el dispositivo se puede usar normalmente.

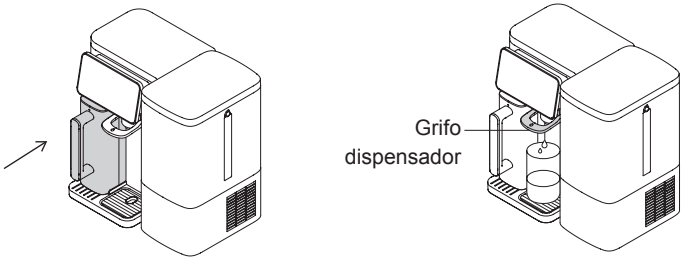


Paso 6 vaciado del depósito de agua fría
Asegúrese de que la función de refrigeración por agua esté activada y que el indicador “ ” se encienda. Coloque un recipiente con una capacidad superior a 3,5 litros debajo de la salida de agua, pulse brevemente el botón “ Cold ” y, a continuación, pulse el grifo de distribución de agua para distribuir agua fría. Una vez que la salida de agua haya dejado de distribuir agua automáticamente, vuelva a pulsar el botón “ Cold ” y la válvula de distribución de agua para volver a distribuir agua fría. A continuación, el purificador de agua se puede utilizar con normalidad
Note:
1. Si la máquina va a permanecer inactiva durante un periodo prolongado, déjela encendida y pulse el botón “ Cold ” durante 5 segundos para desactivar la función de enfriamiento.
2.Si el aparato no se ha utilizado durante más de 24 horas, se recomienda escurrir 98℃ agua caliente durante 5 segundos antes de volver a utilizarlo.
3. Cuando el dispositivo se enciende por primera vez, en el primer proceso de purificación habrá una gran cantidad de burbujas descargadas en el tanque de agua cruda y el agua cruda se volverá turbia. Se trata de un fenómeno físico normal y las burbujas desaparecerán tras unos minutos de reposo. El aparato puede utilizarse normalmente.
4. Si el purificador de agua ha permanecido sin usar durante un largo periodo de tiempo, antes de volver a utilizarlo, siga los pasos 3 a 5 para enjuagar el aparato.

Filtro descalcificador de agua

Si en su ciudad el TDS del agua del grifo es superior a 300, la bomba corre el riesgo de obstruirse por la cal presente en el agua del grifo. Recomendamos añadir un filtro descalcificador adicional en el interior del depósito de agua sin tratar.

El filtro descalcificador no está incluido en el paquete. Puede solicitarse a través del distribuidor local. Para saber dónde pedir el filtro descalcificador, también puede contactar con support@jimmyglobal.com.
El filtro descalcificador debe sustituirse cada 3 meses.

Descripción y uso del indicador de pantalla

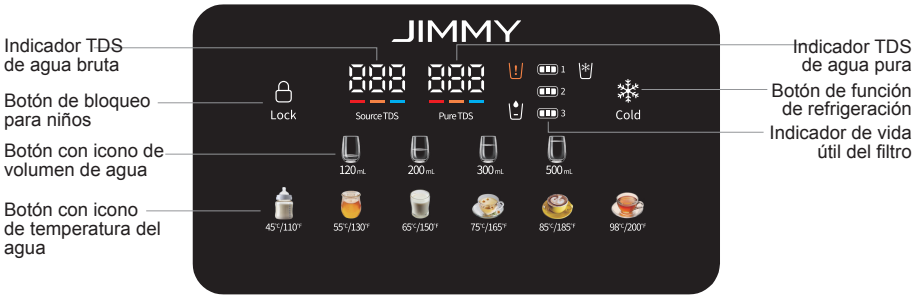

Indicador de sustitución de agua bruta

Indicador de purificación del agua

Indicador de enfriamiento

Botón del icono de temperatura


Para dispensar agua caliente, pulse el icono de temperatura para seleccionar la temperatura del agua caliente. Las temperaturas de agua disponibles son 45 ℃ /110 ℉ , 55 ℃ /130 ℉ , 65 ℃ /150 ℉ , 75 ℃ /165 ℉ , 85 ℃ /185 ℉ y 98 ℃ /200 ℉ . Durante el proceso de distribución del agua, cuando se distribuye agua ambiente o agua fría, la luz de distribución de agua es azul. Cuando se distribuye agua caliente, la luz de distribución de agua se vuelve roja. Al detener la distribución de agua, la luz de distribución de agua se apaga. Durante la limpieza, la luz de distribución de agua es verde.

Note:

1. El aparato está disponible en versiones de 220-230 V y 120 V para diferentes mercados. En la versión de alta tensión, la temperatura se indica en ℃ , mientras que en la versión de baja tensión se indica en ℉ .
2. La máquina está equipada con el modo de meseta, cuando se toma 98℃ hot agua, si la temperatura no puede llegar a 98℃ after 20 segundos, el modo de meseta se activará automáticamente para ajustar la temperatura del agua. Si la altitud del entorno de uso es superior a 1500 metros, no se recomienda el uso de 98℃ agua caliente en este momento, puede haber vapor pulverizado, por favor tenga cuidado de quemaduras.

Botón con icono de volumen de agua

Toque el icono de volumen de agua para seleccionar el volumen de agua fijo que desea obtener. El volumen de agua fijo puede seleccionarse entre 120mL, 200mL, 300mL y 500mL.



Agua bruta / Agua pura Indicador del valor TDS

Agua bruta / Agua pura Indicador del valor TDS

El TDS (Total de Sólidos Disueltos) es un valor general para las sales inorgánicas y los metales pesados disueltos en el agua. Representa la cantidad de impurezas disueltas en el agua. Normalmente, cuanto más bajo es el valor de TDS, más pura es el agua.
Valor TDS del agua bruta: Indica el valor de TDS del agua en el depósito de agua bruta cuando no está filtrada por la membrana de ósmosis inversa del dispositivo.
Valor TDS del agua pura: indica el valor TDS del agua pura después de que el agua bruta sea filtrada por la membrana de ósmosis inversa del aparato.



Indicador de vida útil del filtro

Indicador de vida útil del filtro

Los indicadores de vida útil del filtro 1, 2, 3 representan la vida útil de los filtros de 1ª, 2ª y 3ª etapa respectivamente. Cada indicador tiene 3 casillas. Cuantas más celdas se enciendan en el indicador, mayor será la vida útil restante del filtro. Si la luz del indicador se apaga, significa que la vida útil del filtro correspondiente ha expirado y es necesario sustituirlo.



Indicador de purificación del agua

Indicador de purificación del agua

Cuando se enciende el aparato, el indicador de purificación de agua de la pantalla muestra “ ⌴ ”. Cuando se inicia la purificación de agua, el indicador de purificación de agua muestra “ ⌴ ”. A medida que aumenta el nivel de agua en el depósito de agua pura, el indicador de purificación de agua mostrará el nivel de agua de una célula “ ⌴ ”. Cuando el depósito de agua pura está lleno, la luz del indicador se apaga y la purificación del agua se detiene. Cuando el vaso de agua pura no está colocado, el indicador “ ⌴ ” parpadea, el aparato deja de purificar.



Indicador de sustitución de agua bruta

Indicador de sustitución de agua bruta

Cuando el depósito de agua bruta no está instalado o el nivel de agua está por debajo de la marca de nivel mínimo de agua, la pantalla muestra “ ⌴ ”. El aparato emite tres pitidos.

Nota:
En las siguientes situaciones, se encenderá el indicador de sustitución de agua bruta “ ⌴ ” y deberá vaciarse el agua restante en el depósito de agua bruta y rellenarse éste:
1.Valor de TDS del agua bruta superior a “ 999 ”, y el zumbador emite un pitido.
2.El nivel del agua está por debajo de la marca de nivel mínimo.

Cuando el valor de TDS del agua bruta es superior a “ 999 ”, suena el zumbador para recordar la sustitución del agua bruta. Mantenga pulsado el botón “ 85 ℃ /185 ℉ ” durante 5 segundos para cancelar la alarma. Manténgalo pulsado de nuevo para restablecer la función de recordatorio.



Botón de bloqueo para niños

Botón de bloqueo para niños

La función de bloqueo para niños impide que los niños utilicen el aparato. Mantenga pulsado el botón " Lock " durante 5 segundos y suéltelo cuando oiga un pitido. Solo permanecerá encendido el indicador " Lock " , el resto de luces se apagarán. El aparato no puede distribuir ni evacuar agua. Si desea desactivar la función de bloqueo para niños, mantenga pulsado el botón " Lock " durante 5 segundos, suéltelo cuando oiga un «pitido» y la pantalla volverá a la normalidad. La función de bloqueo para niños está desactivada por defecto.



Indicador de enfriamiento

Indicador de enfriamiento

El indicador " " de refrigeración se muestra en los siguientes estados:

Función de refrigeración desactivada: el indicador se apaga.

Refrigeración en curso: el indicador parpadea.

Refrigeración finalizada: el indicador permanece encendido.

La función de refrigeración está desactivada por defecto y debe activarse la primera vez que se utiliza el aparato.



Cold

Botón de función de refrigeración

Botón de función de refrigeración

El botón " Cold " sirve para activar o desactivar la función de enfriamiento del agua y para seleccionar la distribución de agua fría en las siguientes condiciones:

Mantenga pulsado el botón " Cold " durante 5 segundos para activar o desactivar la función de enfriamiento del agua.

Pulse brevemente el botón " Cold " y, a continuación, pulse el grifo de distribución para obtener agua fría. Si no se realiza ninguna operación en los 10 minutos siguientes a la pulsación breve del botón , el aparato vuelve al estado de distribución de agua a temperatura ambiente.

Si la función de enfriamiento está desactivada, el indicador " Cold " se apaga. En este estado, si el usuario pulsa el botón " Cold " y luego el grifo de distribución , el indicador " Cold " parpadea y no se distribuye agua.

Nota:

La función de enfriamiento está desactivada por defecto y debe activarse la primera vez que se utiliza el aparato.

Modo de ahorro de energía de la pantalla de visualización

Si la máquina no se utiliza durante 1 minuto, la pantalla se atenuará. Toque cualquier botón, la pantalla se iluminará de nuevo y se podrá utilizar con normalidad.

Uso del producto

Uso del dispositivo

Puesta en marcha

Llene el depósito de agua bruta con agua por debajo del asa e instálelo en su sitio. Conecte el enchufe de alimentación, la máquina emite un pitido y todos los indicadores de la pantalla se encienden durante aproximadamente 1 segundo, y luego entran en estado de visualización normal. La máquina empieza a purificar el agua.

Cómo tomar agua

El icono de purificación de agua muestra " " o " ", no se puede dispensar agua.
Cuando el icono de purificación de agua muestra " " o " " o se apaga, se puede dispensar agua pulsando el grifo dispensador.

Tomar agua a temperatura ambiente.

Pulse directamente el grifo dispensador para tomar agua a temperatura ambiente, la luz del grifo dispensador se vuelve azul, pulse de nuevo el grifo para dejar de tomar agua.

Tomar agua caliente

Primero toque el icono de temperatura en la pantalla para seleccionar la temperatura del agua. La temperatura puede seleccionarse entre 45 ℃ /110 ℉ , 55 ℃ /130 ℉ , 65 ℃ /150 ℉ , 75 ℃ /165 ℉ , 85 ℃ /185 ℉ y 98 ℃ /200 ℉ . Pulse el grifo dispensador para tomar agua de la temperatura elegida, la luz del grifo dispensador se vuelve roja. Pulse el grifo de nuevo para dejar de tomar agua.

Nota:

El producto ofrece versiones para diferentes mercados con tensiones de 220-230 V y 120 V. La temperatura del agua caliente para la versión de alta tensión es de ℃ y para la versión de baja tensión de ℉ .

Tomar agua fría

Cuando el indicador " " de refrigeración está encendido y hay al menos una celda, pulse el botón " Cold " y, a continuación, el grifo de distribución para obtener agua fría.
Si la función de enfriamiento está desactivada, el indicador " Cold " se apaga. En este estado, si el usuario pulsa el botón " Cold " y luego el grifo de distribución , el indicador " Cold " parpadea y no se distribuye agua.

Nota:

La función de enfriamiento está desactivada por defecto y debe activarse la primera vez que se utiliza el aparato.

Personalizar el volumen de agua

Toque el icono de volumen de agua para seleccionar el volumen de salida de agua, que puede seleccionarse como 120mL, 200mL, 300mL, 500mL, pulse el botón dispensar para dispensar agua del volumen especificado.

Sustituir el agua bruta


Cuando la pantalla muestre " " , vacíe el agua restante en el depósito de agua bruta, llene el depósito de agua bruta con agua hasta por debajo del asa .

Lavado tras un largo periodo sin uso

Los productos que no se hayan utilizado durante más de 72 horas deben seguir los pasos 1 a 5 del proceso de lavado que se realiza antes del primer uso para refrescarlos antes de volver a utilizarlos.

Vaciado del depósito de agua fría

Si el aparato va a permanecer sin usar durante un periodo prolongado o va a ser transportado a una distancia considerable, vacíe el depósito de agua fría. Retira la taza de agua pura. Coloque un recipiente con una capacidad superior a 1,5 litros debajo de la salida de agua fría situada en la parte inferior del aparato. Presione el anillo de bloqueo gris que rodea la salida de agua fría y retire el tapón blanco, luego presione el botón y manténgalo presionado durante 5 segundos para vaciar el depósito de agua fría. Una vez vaciado el " ❄ Cold " depósito de agua fría, vuelva a colocar el tapón blanco en la salida de agua fría y desconecte el aparato de la red eléctrica.

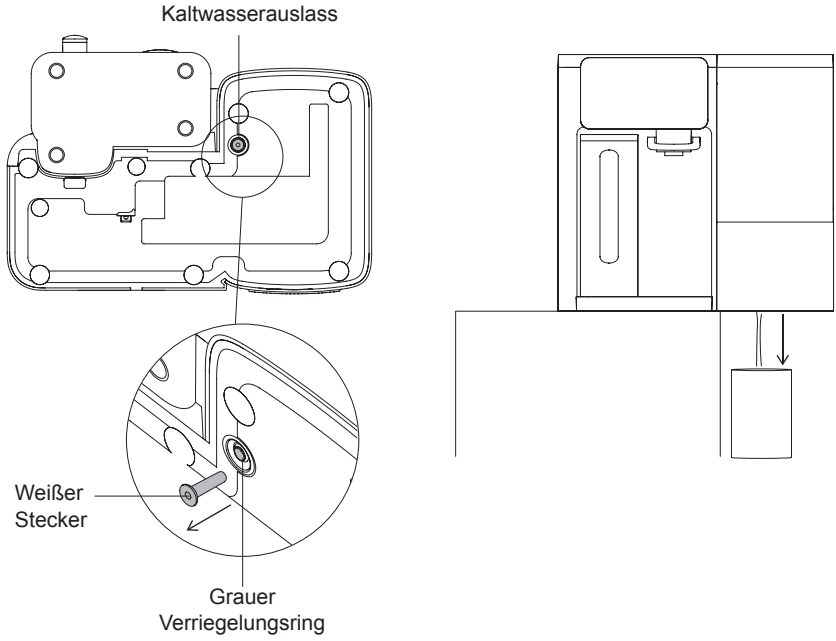

Limpieza y mantenimiento

Descalcificación


Para evitar que la cal obstruya el purificador de agua, utilice ácido cítrico para descalcificar el aparato con la frecuencia indicada a continuación o cuando haya residuos de cal evidentes en el depósito de agua sin tratar.
TDS del agua del grifo inferior a 300: descalcificar cada 6 meses.
TDS del agua del grifo entre 300 y 500: descalcificar cada 3 meses.
TDS del agua del grifo superior a 500: descalcificar cada 2 meses.
Escanee el código QR que aparece a continuación para acceder al vídeo con las instrucciones de descalcificación:

How to Descale


Asegúrese de vaciar el depósito de agua sin tratar cada vez antes de volver a llenarlo. De lo contrario, el TDS del agua sin tratar será demasiado alto y obstruirá la bomba en poco tiempo, lo que provocará que la máquina no purifique el agua o que la velocidad de purificación sea lenta.
Después de la descalcificación, el agua puede tener un sabor muy ligero a ácido cítrico residual. Desaparecerá tras más ciclos de enjuague o unos días de uso.
Si la sustitución del filtro se va a realizar junto con la descalcificación, realice primero la descalcificación y, a continuación, sustituya el filtro.

Limpiar el depósito de agua y la taza de agua.

1. Desenchufe la clavija de alimentación y retire el depósito de agua bruta y el vaso de agua pura.

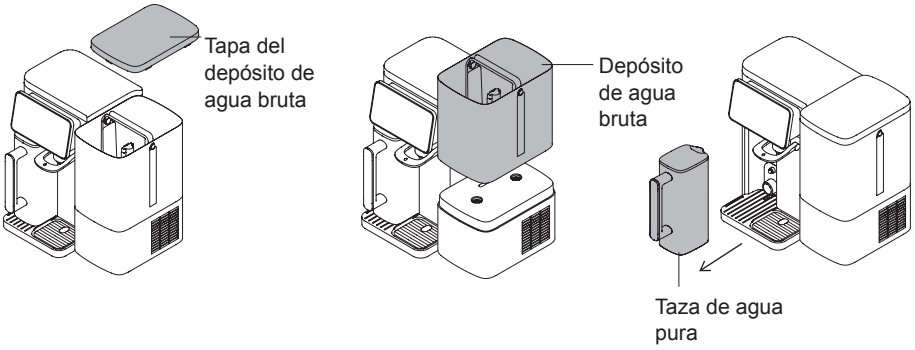

2. Lave el depósito de agua bruta, el vaso de agua pura y la tapa del vaso de agua pura. Limpie la superficie interior de la taza de agua pura y la tapa de la taza con un paño suave y limpio. Extraiga la bandeja recogegotas como se indica en la imagen y vacíe el agua del interior de la bandeja recogegotas.

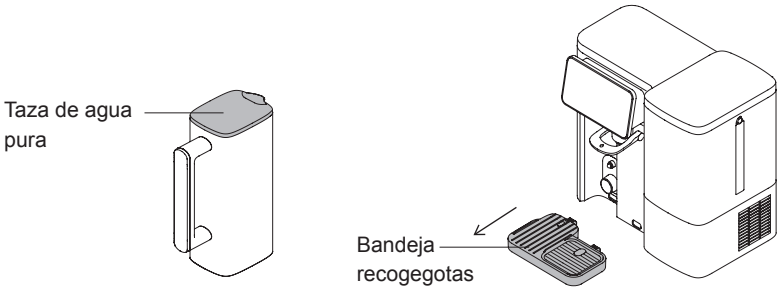

Sustitución del filtro

Descripción de la vida útil del filtro

Cuando el indicador de vida útil del filtro pasa de " ▮▮▮ " a " ▭ " y la máquina emite un pitido durante 10 segundos cada vez que se toma agua, es necesario sustituir el filtro.

Si el filtro no se sustituye con regularidad, la calidad del agua tras la purificación puede verse reducida. El ciclo de sustitución del filtro varía en función de la calidad de la fuente de agua y de la cantidad de agua consumida.

Filtro	Nombre del filtro	Ciclo de sustitución recomendado
Primera fase	Filtro compuesto de microfibra y carbón activado	12 meses
Segunda fase	Filtro de membrana de ósmosis inversa	24 meses
Tercera fase	Filtro mineralizado de carbón activado	12 meses

Notas:


1. El ciclo de sustitución del filtro descrito anteriormente no se refiere al periodo de garantía de calidad del filtro, sino a la vida útil prevista del filtro para mantener su rendimiento original. En zonas con mala calidad del agua o en caso de alto consumo de agua, el ciclo de sustitución del filtro se acortará.
2. El filtro mineralizado de carbón activado mejora el sabor del agua. Si el sabor del agua empeora, se recomienda sustituir este filtro inmediatamente.
3. Por favor, compre el filtro de los canales oficiales, si usted compra el filtro no genuino, el daño causado no será garantizado.

Método de sustitución del filtro y restablecimiento del indicador de vida útil del filtro

Paso 1. Apague toda la máquina, retire el depósito de agua bruta y la tapa superior del purificador, gire el filtro hasta la posición de desbloqueo de acuerdo con las instrucciones de la máquina y levante el filtro.



Paso 2. Coloque el nuevo filtro apuntando la flecha hacia abajo y gire el filtro de la dirección de desbloqueo a la dirección de bloqueo.

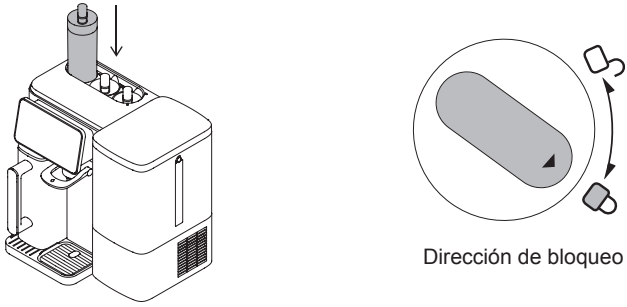

SPaso 3. Después de encender la unidad, mantenga pulsado el icono “98 ℃ /200 ℉” durante 5 segundos, el indicador de vida útil de los filtros 1, 2 y 3 comenzará a parpadear (si el usuario no realiza la siguiente operación, el parpadeo se detendrá después de 10 segundos). En este momento, mantenga pulsado “45 ℃ /110 ℉” durante 5 segundos y se restablecerá la vida útil del filtro nº 1, mantenga pulsado “55 ℃ /130 ℉” durante 5 segundos y se restablecerá la vida útil del filtro nº 2, mantenga pulsado “65 ℃ /150 ℉” durante 5 segundos y se restablecerá la vida útil del filtro nº 3. Después de restablecer la vida útil del filtro, el indicador de vida útil del filtro correspondiente vuelve a su estado completo “ ■■ ” .

Paso 4. Después de sustituir el filtro, consulte los pasos de lavado antes de su uso en "Montaje del producto" y vacíe el vaso de agua pura tres veces para completar el lavado del nuevo filtro.

Disparos problemáticos

Por favor, compruebe los siguientes aspectos antes de enviarlos a las oficinas de reparación designadas.

Problemas	Posibles causas	Soluciones
La pantalla no se enciende, la máquina no hace agua	La máquina no está enchufada	Enchufe la clavija de alimentación
El caudal de agua limpia es muy pequeño o no hay producción de agua	El filtro supera su vida útil o está obstruido	Sustituir el filtro
	Si la tensión de alimentación de la conexión de alimentación coincide con la tensión nominal indicada en la placa de características	Cambie a una fuente de alimentación con la misma tensión nominal
	La bomba no funciona	Contacte con el servicio postventa oficial
	Compruebe si la temperatura del agua bruta es demasiado baja	Utilizar agua bruta que cumpla los requisitos de temperatura del agua
El purificador de agua no produce agua caliente	La temperatura del agua caliente no está seleccionada	Consulte “ Tomar agua caliente ”
	El nivel de agua en el vaso de agua pura está por debajo del nivel mínimo de agua	Después de que el nivel de agua de la taza de agua pura alcanza un nivel más alto, tomar agua caliente de nuevo
Olor	El filtro supera su vida útil	Sustituir el filtro
	El purificador no se ha utilizado durante mucho tiempo	para purgar el aparato y limpiar el depósito de agua bruta y el vaso de agua pura
El valor TDS del agua pura se mantiene en 30	No se ha sustituido el agua bruta	Sustituir el agua bruta y rehacer el agua
	El filtro supera su vida útil	Sustituir el filtro
El indicador de purificación de agua “ ∪ ” parpadea	El vaso de agua pura no está instalado en su sitio	Saque el agua pura y vuelva a colocarla en la máquina.

Problemas	Posibles causas	Soluciones
No hay agua fría	función de refrigeración apagada	Mantenga pulsado el botón durante 5 segundos para activar la función de enfriamiento
	El nivel de agua de la jarra de agua purificada no ha alcanzado un nivel de al menos un piso	Espere hasta que el nivel del agua en la jarra de agua purificada alcance al menos un nivel antes de tomar agua fría


Atención:
Si se produjera cualquier otra avería que requiera herramientas profesionales, para evitar peligros, la máquina debe ser reparada o sustituida por el fabricante, otras oficinas de mantenimiento o profesionales de oficinas similares.

Especificación del producto

Especificaciones técnicas


Modelo	R9 Pro
Nombre del producto	Purificador de agua por ósmosis inversa
Alimentación	220-230V~ 50-60Hz
Tamaño de la máquina (Anchura*altura*profundidad)	381mm*357mm*252mm
Rango de temperatura del agua de entrada	5-35℃
Caudal de agua depurada	0.3L/min (25℃)
Presión del agua de entrada	0-0.04MPa
Presión del trabajo	0.4-0.8MPa
Potencia nominal	2200W

Diagrama del circuito

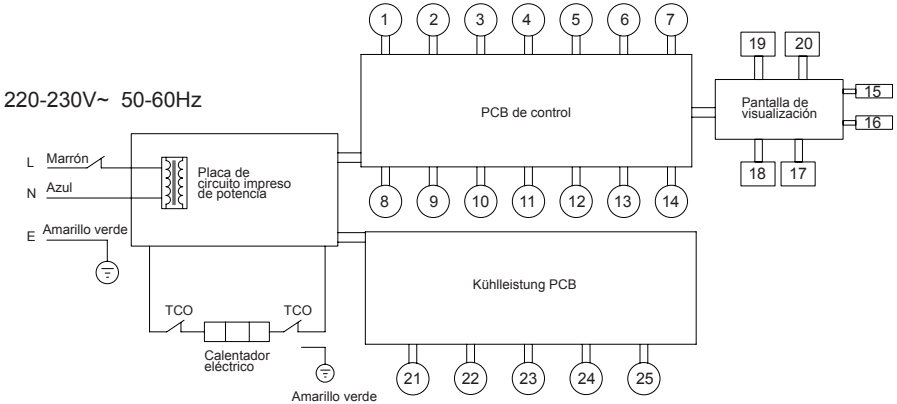

1. Bomba de diafragma
2. Bomba de refuerzo
3. Montaje TDS
4. Válvula de descarga
5. Interruptor de láminas del depósito de agua bruta
6. Caudalímetro
7. Interruptor de láminas de taza de agua pura
8. Entrada de agua NTC
9. Salida de agua NTC
10. Microinterruptor del depósito de agua purificada
11. Vaso de agua pura luz UV
12. Sensor de nivel de taza de agua pura
13. En lugar de detectar el interruptor de láminas
14. Electroválvula de tres vías
15. Luz que toma el agua
16. Microinterruptor
17. Botón de control de la temperatura
18. Botón de control de volumen
19. Botón de refrigeración
20. Botón de bloqueo para niños
21. NTC del agua helada
22. Lámpara UV del depósito de agua fría
23. Bomba de membrana de circulación
24. Ventilador
25. Refrigerador termoeléctrico

Diagrama de vías navegables

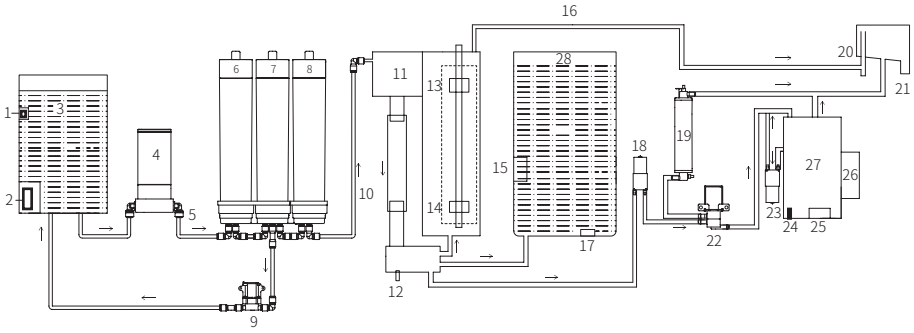

1.Depósito de agua bruta En lugar interruptor de láminas de detección
2.Interruptor de láminas del nivel de agua
3.Agua bruta
4.Bomba de refuerzo
5.Agua bruta
6.Filtro compuesto de microfibra y carbón activado
7.Filtro de membrana de ósmosis inversa
8Filtro de carbón activado
9.Válvula de descarga
10.Agua purificada por ósmosis inversa
11.Agua purificada
12.Purified water NTC
13.Sensor de nivel de agua
14.Agua purificada
15.Tubo de escape
16.Exhaust Tube
17.Detección de taza de agua pura en el lugar
18.Bomba de salida
19.Tubo calefactor
20.Salida de escape
21.Salida de agua
22.Válvula de tres vías
23.Bomba membrana de circulación
24. NTC
25.Lámpara UV del depósito de agua fría
26.Refrigerador termoelectrónico
27.Kaltwassertank
28.Taza de agua pura

Información del fabricante

Fabricante	Kingclean Electric Co, Ltd
Dirección	No.1 Xiangyang road, Suzhou New District, provincia de Jiangsu, 215009, China

Eliminación

La máquina, los accesorios y el embalaje deben clasificarse para su reciclaje ecológico.



No tire la máquina a la basura doméstica.

Información sobre la garantía

Este producto goza de dos años de garantía a partir de la fecha de compra
Quedan excluidos de la garantía los filtros de repuesto, el desgaste normal, el uso comercial, las alteraciones en el aparato tal y como se adquirió, las actividades de limpieza, las consecuencias de un uso inadecuado o los daños causados por el comprador o una tercera persona, los daños que puedan atribuirse a circunstancias externas.

CE

Особые замечания

Предупреждение!

01.Не используйте поврежденные шнуры питания или вилки, а также незакрепленные розетки.
02.Не переносите машину, держась за шнур питания.
03.Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте машину самостоятельно, так как это может привести к неисправности, опасности или даже возгоранию.
04.Не погружайте машину в воду.
05.Не ставьте на продукт легковоспламеняющиеся и опасные предметы, такие как свечи и зажигалки.
06.Во избежание ожогов дети должны находиться под присмотром взрослых.
07.Подключайте шнур питания только к источнику питания, соответствующему номинальному напряжению, указанному на заводской табличке.
08.Если на продукте наблюдается аномальный звук или утечка воды, немедленно отключите его от сети, а затем обратитесь в сервисную службу.
09.Если внутрь продукт попала вода, отключите его от розетки, а затем обратитесь в сервисную службу. Если из продукта раздается странный звук или вытекает вода, немедленно отключите его от розетки, а затем обратитесь в сервисную службу.
10.Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем и его уполномоченным сервисным отделом или аналогичной организацией.
11.ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ – Данный продукт должен быть заземлен. В случае неисправности или поломки заземление снизит риск поражения электрическим током за счет обеспечения пути наименьшего сопротивления для электрического тока. Продукт оснащен шнуром с заземляющим проводником и заземляющей вилкой. Вилка должна быть подключена к соответствующей розетке, установленной и заземленной в соответствии со всеми местными нормами и правилами.
12.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Неправильное подключение заземляющего проводника продукта может привести к риску поражения электрическим током. Проконсультируйтесь с квалифицированным электриком или представителем сервисной службы, если вы сомневаетесь в том, что продукт правильно заземлен. Не изменяйте вилку, поставляемую с продукта; если она не подходит к розетке, обратитесь к квалифицированному специалисту для установки соответствующей розетки.
13.Данный продукт не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями, если они не получили надзор или руководство по использованию продукта от лица, ответственного за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром, чтобы не играть с продуктом.
14.Замена УФ-лампы может производиться только квалифицированным персоналом.
15.Отключите питание перед заменой лампы.
16.Данный продукт использует источник ультрафиолетового излучения (УФ) и должен использоваться в соответствии с его маркировкой и инструкцией, чтобы предотвратить воздействие вредного УФ-излучения на глаза и кожу пользователя.
17.Этот продукт оснащен дверной блокировкой/замком, которая отключает источник ультрафиолетового излучения при открытии двери.
18.Эта защита снижает риск получения травмы от переизбытка ультрафиолетового излучения.


Внимание!

01.Перед началом использования внимательно прочитайте данное руководство и храните его в надежном месте.
02.В руководстве могут быть незначительные различия между дизайном и техническими характеристиками продукта и фактическим продуктом, обратитесь к фактическому продукту.
03.Если продукт не использовался более 72 часов, при повторном включении сначала слейте всю воду из него, и замените воду в баке для сырой воды новой; когда кувшин для очищенной воды наполнится водой, снова опорожните его (повторите эту операцию 3 раза).
04.Не ставьте на продукт емкости с водой, лекарствами, пищей или небольшие металлические предметы.
05.В качестве исходной сырой воды используйте воду, соответствующую стандартам городской водопроводной воды.
06.Не используйте кувшин для очищенной воды для жидкостей, отличных от очищенной воды комнатной температуры.
07.При использовании данного продукта, располагайте его в ровном месте и избегайте попадания воды.
08.Не ставьте поддон для сбора воды в воздухе, чтобы не уронить.
09.Заменяйте фильтр вовремя, срок замены фильтра зависит от объема потребляемой воды и ее качества.
10.После замены нового фильтра включите продукт, дождитесь, пока кувшин для очищенной воды наполнится водой, а затем слейте воду (режим слива), повторите эту операцию три раза, чтобы можно было нормально использовать.
11.Поддерживайте чистоту вокруг продукта и очищайте бак для сырой воды каждые два месяца.
12.При чистке машины не протирайте ее коррозийным раствором, чтобы избежать выцветания или коррозии на поверхности.
13.Неоригинальные фильтры могут не соответствовать гигиеническим требованиям и гарантиям безопасности сырья, снижать эффективность фильтрации и герметичность, что может привести к ненормальному качеству воды, представлять угрозу безопасности и влиять на срок службы продукта. Используйте для замены фильтр марки JIMMY Bewinch.

Сборка и промывка изделия

Наименования деталей

Проверьте комплектность всех деталей, а если они отсутствуют или повреждены, свяжитесь по электронной почте support@jimmyglobal.com. Сохраните внешнюю упаковку для дальнейшей транспортировки.

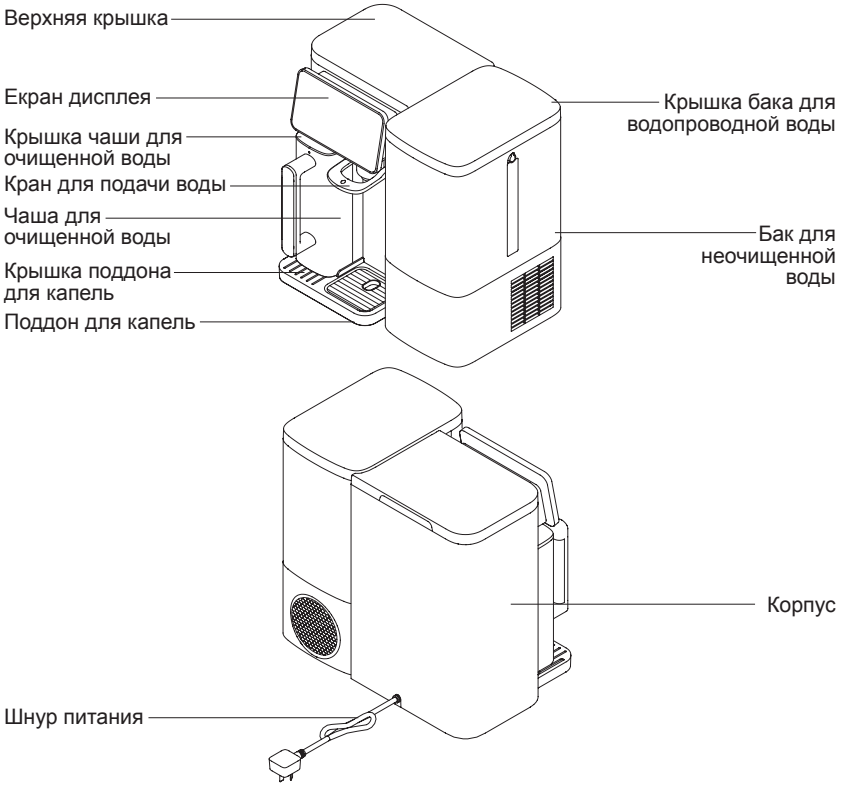

Упаковочный лист


Название детали	Машина	Поддон для сбора воды	Верхняя крышка	Кувшин для очищенной воды	Руководство по эксплуатации
Количество	1	1	1	2	1

Место установки

Очиститель воды должен быть установлен на гладком, твердом и сухом столе. Не ставьте устройство под прямыми солнечными лучами или в местах с большим количеством масла и дыма, которые влияют на внешний вид, чистоту.

Обзор нового устройства

Извлеките устройство и все аксессуары, снимите верхнюю крышку, чашу для очищенной воды, резервуар для водопроводной воды, крышку резервуара для водопроводной воды и поставьте устройство на 8-12 часов, а затем установите все детали на место.

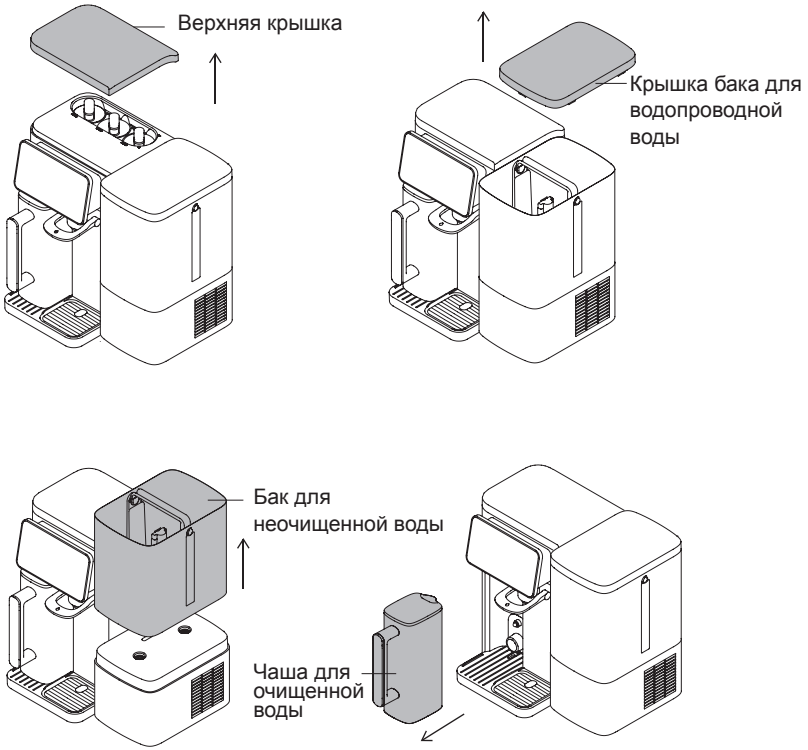


Подключение к источнику питания


Прежде чем вставить вилку кабеля питания в розетку, убедитесь, что напряжение в электросети составляет 220-230 В~. Держите штепсельную вилку и руки сухими.

Промывка перед первым использованием

Шаг 1 Наполните резервуар для водопроводной воды

Снимите крышку резервуара для водопроводной воды, возьмитесь за ручку резервуара для водопроводной воды и поднимите его вверх. Наполните бак для сырой воды городской водопроводной водой до уровня ниже ручки и установите его обратно в машину.

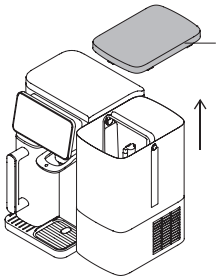

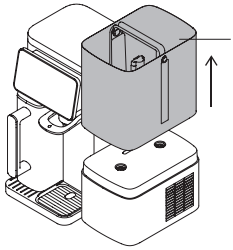

Шаг 2 Начало очищения воды

Подключите устройство к электросети, чтобы начать очистку воды, индикатор очистки воды “ ⌣ ”загорится, когда индикатор очистки воды погаснет, это будет означать, что очистка воды завершена.

Шаг 3 Включите функцию охлаждения воды


Удерживайте “ ❄ Cold ” кнопку в течение 5 секунд, чтобы включить функцию охлаждения воды. После включения функции охлаждения воды “ ❄ Cold ” индикатор меняет цвет с полуяркого на полностью яркий и “ ❄ ” і загорается индикатор.


Примечание:

При первом включении функции охлаждения воды, примерно через 20 минут после начала очистки воды, из выходного отверстия для воды будет вытекать небольшое количество воды. Это нормальное явление.

Шаг 4 Слейте очищенную воду из чаши


Опустошите чашу для чистой воды и поставьте её обратно в устройство для продолжения очистки. После того, как контейнер для чистой воды заполнится, опорожните его снова. Опустошив резервуар для чистой воды 3-5 раз, вы можете начать использовать очиститель воды.

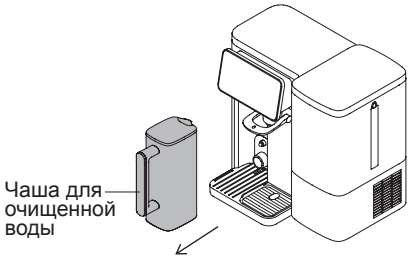

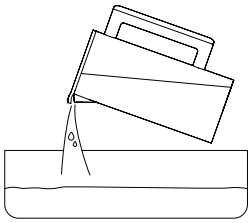

Этап 5 Подогрев воды

После того как на индикаторе очистки воды появится значок “ ”, подставить емкость объемом более 3,5 л под выпускной патрубок для воды. Выбрать “98 °C /200 °F ” и нажать кран-дозатор для подачи воды. Пока резервуар для чистой воды не опустеет, индикатор очистки воды будет показывать “ ”. После этого устройство можно будет использовать в обычном режиме.

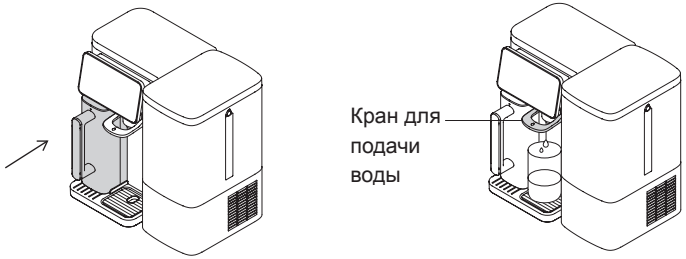

Шаг 6 Слейте воду из бака для холодной воды

Убедитесь, что функция охлаждения воды включена и “ ” индикатор светится. Поставьте емкость объемом более 3,5 л под выходное отверстие для воды, коротко нажмите“ Cold ” кнопку, а затем нажмите на кран подачи воды, чтобы подать холодную воду. После того, как подача воды автоматически прекратится, нажмите “ Cold ” кнопку и снова откройте кран подачи воды, чтобы снова подать холодную воду. После этого водоочиститель можно использовать в обычном режиме.

Примечание:

1.Если устройство будет долго простаивать, оставьте его включенным, а затем нажмите и удерживайте кнопку “ Cold ” в течение 5 секунд, чтобы выключить функцию охлаждения.

2.Если устройство не использовалось более 24 часов, рекомендуется слить горячую воду температурой 98 ℃ в течение 5 секунд, прежде чем использовать его снова.

3.Когда устройство включено впервые, во время первого процесса очистки в резервуар для сырой воды будет выделяться большое количество пузырьков, и сырая вода станет мутной. Это нормальное физическое явление, и пузырьки исчезнут после того, как вода постоит несколько минут. Устройство можно использовать нормально.

4.Если водоочиститель длительное время не используется, перед следующим использованием, пожалуйста, выполните шаги 3-5, чтобы промыть устройство.

Фильтр для смягчения воды

Если показатель общего содержания растворённых веществ (TDS) в водопроводной воде вашего города превышает 300 ppm, существует риск засорения насоса из-за образования накипи. В этом случае мы рекомендуем установить дополнительный фильтр для смягчения воды в резервуар для входящей воды.

Фильтр для смягчения воды не входит в комплект поставки и приобретается отдельно у местного дистрибьютора. Чтобы узнать, где можно приобрести фильтр для смягчения воды, вы также можете обратиться в службу поддержки по электронной почте: support@jimmyglobal.com.

Фильтр для смягчения воды необходимо заменять каждые 3 месяца.

Описание и использование индикаторов на дисплее



Кнопка с пиктограммой температуры горячей воды

Чтобы подать горячую воду, коснитесь значка температуры, чтобы выбрать температуру горячей воды. Доступные температуры воды: 45 ℃ /110 ℉ , 55 ℃ /130 ℉ , 65 ℃ /150 ℉ , 75 ℃ /165 ℉ , 85 ℃ /185 ℉ , 98 ℃ /200 ℉ . В процессе подачи воды, при подаче воды из окружающей среды или холодной воды индикатор подачи воды имеет синий цвет. Во время подачи горячей воды индикатор подачи воды светится красным цветом. Прекратите подачу воды, индикатор подачи воды погаснет. Во время промывки индикатор подачи воды светится зеленым цветом.

Примечание:

1. Устройство имеет версии с напряжением 220-230В и 120В для разных рынков. Температуру воды в высоковольтной версии см. в разделе ℃ , а в низковольтной версии см. в разделе ℉ .
2. Устройство оснащено режимом плато, когда набирается горячая вода 98℃ /200 ℉ , если температура не может достичь 98 ℃ /200 ℉ через 20 секунд, режим плато будет автоматически включен для регулирования температуры воды. Если высота среды использования превышает 1500 метров, не рекомендуется использовать 200 ℉ горячей воды в это время, может происходить распыление пара, пожалуйста, будьте осторожны, чтобы не получить ожогов.

Кнопка с пиктограммой объема воды

Коснитесь кнопки с пиктограммой объема воды, чтобы выбрать фиксированный объем воды. Фиксированный объем воды можно выбрать между 120 мл, 200 мл, 300 мл и 500 мл.



Индикатор значения TDS неочищенной воды / очищенной воды

Индикатор значения TDS неочищенной воды / очищенной воды

TDS (Общее количество растворенных твердых веществ) - это общая величина для неорганических солей и тяжелых металлов, растворенных в воде. Отражает количество примесей, растворенных в воде. Обычно, чем ниже значение TDS, тем чище вода.

Значение TDS сырой воды: Показывает значение TDS воды в резервуаре для сырой воды, когда она не фильтруется мембраной обратного осмоса устройства.

Значение TDS очищенной воды: показывает значение TDS чистой воды после фильтрации сырой воды мембраной обратного осмоса устройства.



Индикатор ресурса фильтра

Индикатор ресурса фильтра

Индикаторы срока службы фильтров 1, 2, 3 отображают срок службы фильтров 1-й, 2-й и 3-й ступеней соответственно. Каждый индикатор имеет 3 ячейки. Чем больше ячеек индикатора светится, тем дольше срок службы остался у фильтра. Если индикатор гаснет, это означает, что срок службы соответствующего фильтра закончился и его нужно заменить.



Индикатор очистки воды

Индикатор очистки воды

После включения питания индикатор очистки воды на экране дисплея показывает “ ”. Когда начинается очистка воды, индикатор очистки воды показывает “ ”. Когда уровень воды в чаше для чистой воды повышается, индикатор очистки воды будет показывать уровень воды на одну клетку “ ”. Когда резервуар для чистой воды заполнится, индикатор погаснет, и очистка воды прекратится. Когда чаша для воды отсутствует, индикатор “ ” мигает, устройство прекращает очистку.



Индикатор замены неочищенной воды

Индикатор замены неочищенной воды

Если бак для сырой воды не установлен или уровень воды ниже минимальной отметки, на дисплее отображается “ ”. Устройство подает три звуковых сигнала.

Примечание:

В следующих ситуациях загорится индикатор замены сырой воды “ ”, остаток воды в резервуаре для сырой воды необходимо слить и залить сырую воду:

1. Значение TDS сырой воды превышает "999", и подается звуковой сигнал.
2. Уровень воды ниже минимальной отметки уровня воды.

Когда значение TDS сырой воды превышает "999", раздается звуковой сигнал, напоминающий о необходимости замены сырой воды. Нажмите и удерживайте 85°C /185 °F кнопку в течение 5 секунд, чтобы отключить звуковой сигнал. Нажмите и удерживайте кнопку еще раз, чтобы возобновить функцию напоминания.



Кнопка блокировки для детей

Кнопка блокировки для детей

Функция блокировки для детей предназначена для предотвращения использования устройства детьми. Нажмите и удерживайте “ Lock ” кнопку в течение 5 секунд, отпустите после того, как услышите звук "бип", “ Lock ” индикатор включится, а другие индикаторы погаснут. Устройство не может подавать воду или сливать воду. Если вы хотите отключить функцию блокировки от детей, нажмите и удерживайте “ Lock ” кнопку в течение 5 секунд, отпустите, когда услышите "бип", экран вернется к обычному виду. По умолчанию функция блокировки от детей отключена.



Индикатор охлаждения

Индикатор охлаждения

Индикатор охлаждения “ ” отображается в следующем состоянии:

Функция охлаждения выключена: Индикатор гаснет

Процесс охлаждения: Индикатор мигает

Охлаждение завершено: Индикатор не светится

По умолчанию функция охлаждения выключена и должна быть включена при первом использовании устройства.



Кнопка функции охлаждения

Кнопка функции охлаждения

Кнопка “ Cold ” используется для включения или выключения функции охлаждения воды и выбора режима подачи холодной воды в нижеприведенном режиме:

Нажмите и удерживайте “ Cold ” кнопку в течение 5 секунд, чтобы включить или выключить функцию охлаждения воды.

Кратковременно нажмите “ Cold ” кнопку, а затем нажмите на кран, чтобы получить холодную воду. Если в течение 10 минут после кратковременного нажатия “ Cold ” кнопки не будет выполнено ни одной операции, устройство вернется в режим подачи воды комнатной температуры.

Если функция охлаждения выключена, “ Cold ” индикатор становится тёмным. В этом состоянии, если пользователь коснется “ Cold ” кнопки, а затем нажмет на кран, “ Cold ” индикатор начнет мигать, и вода не будет подаваться.

Примечание:

По умолчанию функция охлаждения отключена и должна быть включена при первом использовании устройства.

Режим энергосбережения дисплея

Если устройство не используется в течение 1 минуты, дисплей тускнеет. Прикоснитесь к любой кнопке, дисплей снова загорится, и вы сможете пользоваться устройством в обычном режиме.

Использование продукта

Использование устройства

Запуск

Наполните резервуар для сырой воды водой до уровня ручки и установите его на место. Подключите штепсельную вилку к сети, устройство издаст звуковой сигнал, и все индикаторы на экране дисплея загорятся примерно на 1 секунду, а затем перейдут в обычный режим отображения. Устройство начинает очищать воду.

Как набрать воду

Значок очистки воды показывает “ ” или “ ”, вода не может быть выдана.

Когда значок очистки воды показывает “ ” или “ ” или гаснет, воду можно набрать, нажав на кран для подачи воды.

Получить воду комнатной температуры

Нажмите непосредственно на кран, чтобы набрать воду комнатной температуры, индикатор станет синим, нажмите на кран еще раз, чтобы прекратить набор воды.

Набрать горячую воду

Сначала коснитесь пиктограммы температуры на экране дисплея, чтобы выбрать температуру воды. Температуру можно выбрать из диапазона 45℃ /110 ℉ , 55℃ /130 ℉ , 65 ℃ /150 ℉ , 75 ℃ /165 ℉ , 85 ℃ /185 ℉ , 98 ℃ /200 ℉ . Нажмите на кран, чтобы набрать воду выбранной температуры, индикатор крана загорится красным цветом. Нажмите на кран еще раз, чтобы прекратить подачу воды.

Примечание:

Устройство имеет версии с напряжением 220-230В и 120В для разных рынков. Температуру воды в высоковольтной версии см. в разделе ℃ , а в низковольтной версии см. в разделе ℉ .

Набрать холодную воду

Когда индикатор охлаждения “ ” включен и “ ” имеет хотя бы одну ячейку, коснитесь “ Cold ”кнопки, а затем нажмите на кран, чтобы получить холодную воду.

Если функция охлаждения выключена, “ Cold ” индикатор не светится. В этом состоянии, если пользователь коснется кнопки, а затем нажмет на кран, “ Cold ” индикатор начнет мигать, и вода не будет подаваться.

Примечание:

Функция охлаждения выключена по умолчанию и должна быть включена при первом использовании устройства.

Настройка объема воды

Коснитесь значка объема воды, чтобы выбрать объем воды на выходе. Можно выбрать 120 мл, 200 мл, 300 мл, 300 мл, 500 мл, нажмите кнопку дозатора, чтобы получить воду указанного объема.

Заменить неочищенную воду


Когда на экране дисплея появится “ ”, слейте воду, оставшуюся в резервуаре для неочищенной воды, и наполните его водой до уровня ниже ручки.

Промывка после длительного простоя

Если изделие не использовалось более 72 часов, перед повторным использованием выполните шаги с 1 по 5 процедуры "Промывка перед первым использованием".

Опустошение бака для холодной воды

Если изделие не будет использоваться в течение длительного времени или будет перевозиться на большое расстояние, опустошите резервуар для холодной воды. Удалите чашку чистой воды.W. Подставьте емкость емкостью более 1,5 л под сливное отверстие для холодной воды в нижней части изделия, нажмите на серое стопорное кольцо на сливном отверстии для холодной воды в нижней части, вытяните белую сливную пробку, коротко нажмите кнопку, а затем нажмите и удерживайте “ ❄ Cold ” кнопку слива воды в течение 5 секунд, чтобы войти в режим слива холодной воды. После слива воды вставьте белую сливную пробку обратно в сливное отверстие для холодной воды и выключите устройство из сети.

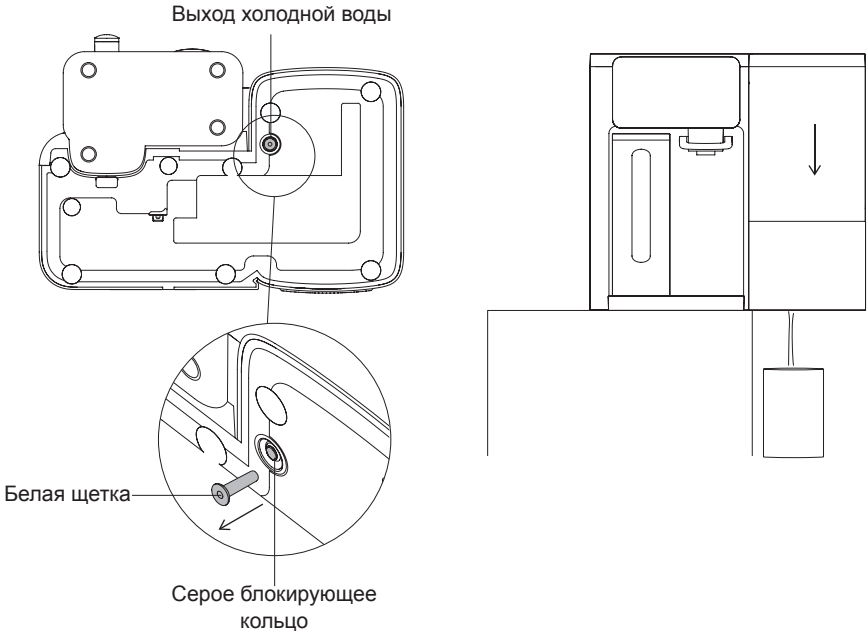

Очистка и обслуживание

Удаление накипи


Во избежание засорения системы очистки воды известковыми отложениями рекомендуется регулярно проводить удаление накипи с помощью лимонной кислоты в соответствии с указанной ниже периодичностью, а также при появлении заметных отложений накипи в резервуаре для входящей воды.
Периодичность удаления накипи в зависимости от показателя TDS водопроводной воды:
TDS менее 300 ppm — каждые 6 месяцев.
TDS от 300 до 500 ppm — каждые 3 месяца.
TDS более 500 ppm — каждые 2 месяца.
Для просмотра видеоинструкции по удалению накипи отсканируйте QR-код, расположенный ниже.

How to Descale


Перед каждым наполнением резервуара для исходной воды (резервуара с неочищенной водой) обязательно полностью сливайте оставшуюся в нём воду. В противном случае показатель общего содержания растворённых веществ (TDS) может стать слишком высоким, что приведёт к быстрому засорению насоса. В результате устройство может перестать очищать воду либо скорость очистки значительно снизится.
После удаления накипи вода может иметь лёгкий привкус лимонной кислоты. Он исчезнет после нескольких дополнительных циклов промывки или через несколько дней использования устройства.
Если замена фильтра проводится одновременно с удалением накипи, сначала выполните процедуру удаления накипи и только после этого замените фильтр.

Очистка резервуара и чаши для воды

1.Извлеките вилку из розетки и извлеките резервуар для неочищенной воды и чашу для очищенной воды.

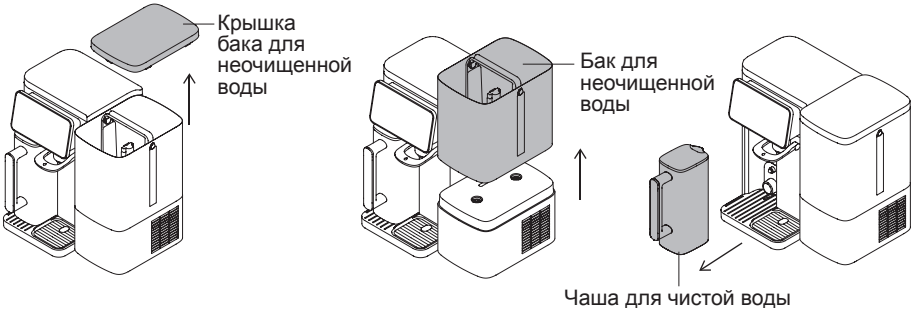

2.Вымойте резервуар для неочищенной воды, чашу для очищенной воды и крышку чаши для очищенной воды. Протрите внутреннюю поверхность чаши для воды и крышку чаши чистой мягкой тканью. Извлеките поддон для капель, как показано на рисунке, и слейте воду из него.

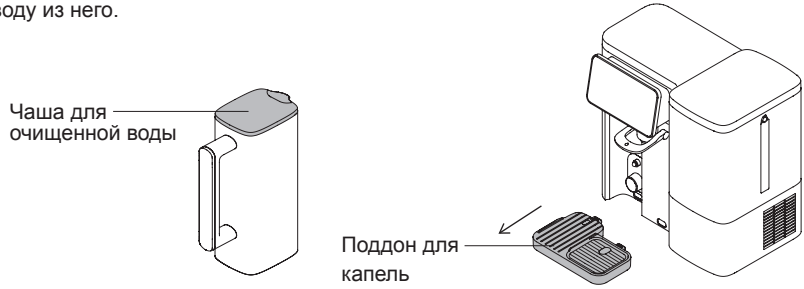

Замена фильтра

Срок службы фильтра

Когда индикатор срока службы фильтра становится от “ ▮▮▮ ” до “ ▭ ” , индикатор мигает и устройство подает звуковой сигнал в течение 10 секунд каждый раз, когда вы набираете воду, то фильтр необходимо заменить.

Если фильтр не заменять регулярно, качество воды после очистки может ухудшиться. Периодичность замены фильтра зависит от качества воды и количества потребляемой воды.

Фильтр	Название фильтра	Рекомендуемый цикл замены
Первый этап	Композитный фильтр из микроволокна и активированного угля	12 месяцев
Второй этап	Мембранный фильтр обратного осмоса	24 месяца
Третий этап	Минерализованный фильтр с активированным углем	12 месяцев

Примечания:


1. Цикл замены фильтра, описанный выше, относится не к периоду гарантии качества фильтра, а к ожидаемому сроку службы фильтра для поддержания его первоначальной производительности. В районах с низким качеством воды или в случае высокого потребления воды цикл замены фильтра будет сокращен.
2. Минерализованный фильтр с активированным углем улучшает вкус воды. Если вкус воды ухудшается, рекомендуется немедленно заменить этот фильтр.
3. Пожалуйста, покупайте фильтр в официальных магазинах, если вы приобретете неоригинальный фильтр, мы не гарантируем возмещение нанесенного ущерба.

Способ замены фильтра и сброса индикатора ресурса фильтра

Шаг 1. Выключите устройство, снимите бак для неочищенной воды и верхнюю крышку очистителя, поверните фильтр в положение разблокировки в соответствии с инструкциями на устройстве и выньте фильтр.



Шаг 2. Установите новый фильтр, направив стрелку вниз, и прокрутите фильтр от направления разблокировки к направлению блокировки.

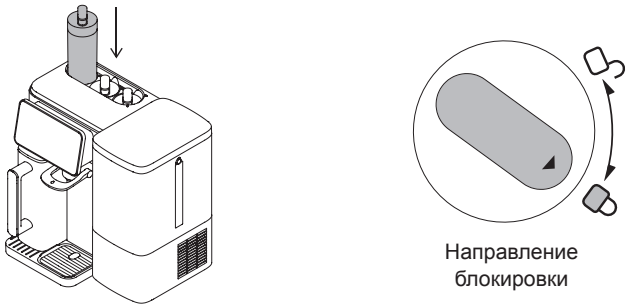

Шаг 3. После включения питания сначала нажмите и удерживайте пиктограмму 98℃ /200 ℉ в течение 5 секунд, индикатор ресурса фильтра № 1, 2, 3 начнет мигать (если пользователь не выполняет следующий шаг, мигание прекратится через 10 секунд). В это время продолжайте нажимать 45℃ /110 ℉ в течение 5 секунд, и срок службы фильтра №1 сбросится, продолжайте нажимать 55℃ /130 ℉ в течение 5 секунд, и срок службы фильтра №2 сбросится, продолжайте нажимать 65℃ /150 ℉ в течение 5 секунд, и срок службы фильтра №3 сбросится. После сброса ресурса фильтра соответствующий индикатор ресурса фильтра восстанавливает полное состояние “ ▮▮▮ ”.

Шаг 4. После замены фильтра, пожалуйста, обратитесь к этапам промывки перед использованием в разделе "Сборка изделия" и трижды опустошите чашу для чистой воды, чтобы завершить промывку нового фильтра.

Устранение неполадок

Пожалуйста, проверьте следующие пункты, прежде чем отправлять устройство в специализированный сервисный центр

Неисправность	Возможные причины	Решение
Экран не светится, устройство не подает воду	Устройство не подключено к электросети	Подключите вилку к электросети
Поток чистой воды очень мал или вообще отсутствует	Фильтр исчерпал свой ресурс или заблокирован	Замените фильтр
	Соответствует ли напряжение питания источника питания номинальному напряжению, указанному в табличке	Переключитесь на источник питания с таким же номинальным напряжением
	Помпа не работает	Обратитесь в официальный сервисный центр
	Проверьте, не слишком ли низкая температура неочищенной воды	Используйте очищенную воду, которая соответствует требованиям к температуре воды
Водоочиститель не производит горячую воду	Температура горячей воды не выбрана	Обратитесь к разделу "Получить горячую воду"
	Уровень воды в резервуаре для чистой воды ниже минимального	После того как уровень воды в чаше с чистой водой достигнет высшего уровня, снова наберите горячую воду
Запах	Фильтр превысил свой срок службы	Замените фильтр
	Очиститель не использовался в течение длительного времени	Следуйте инструкции по эксплуатации, чтобы промыть устройство и очистить резервуар для неочищенной воды и чашу для чистой воды.
Значение TDS чистой воды остается неизменным на уровне 30	Неочищенная вода не была заменена	Замените неочищенную воду и очистите ее
	Фильтр превысил свой срок службы	Замените фильтр
Индикатор очистки воды “ ⌴ ” мигает	Чаша для очищенной воды не установлена на место	Извлеките чашу для чистой воды и установите ее обратно в устройство

Неисправность	Возможные причины	Решение
Холодная вода не поступает	Функция охлаждения выключена	Удерживайте “ ❄ Cold ” кнопку в течение 5 секунд, чтобы включить функцию охлаждения.
	Слишком мало воды в чаше с чистой водой или она не установлена	Налейте холодную воду, пока “ ⌴ ”индикатор не достигнет хотя бы одной клеточки


Внимание:
В случае возникновения любых других неисправностей, требующих профессиональных инструментов, во избежание опасности, устройство должно быть отремонтировано или заменено производителем, другими сервисными службами или специалистами по подобным службам.

Характеристики устройства

Технические характеристики


Модель	R9 Pro
Название продукта	Очиститель воды с обратным осмосом
Блок питания	220-230 В ~ 50-60 Гц
Размер устройства (Ширина*высота*глубина)	381мм*357мм*252мм
Диапазон температуры воды на входе	5-35℃
Поток очищенной воды	0,3 л/мин (25°C)
Давление воды на входе	0 МПа - 0.04 МПа
Рабочее давление	0,4 МПа - 0,8 МПа
Номинальная мощность	2200 Вт

Схема электрической цепи

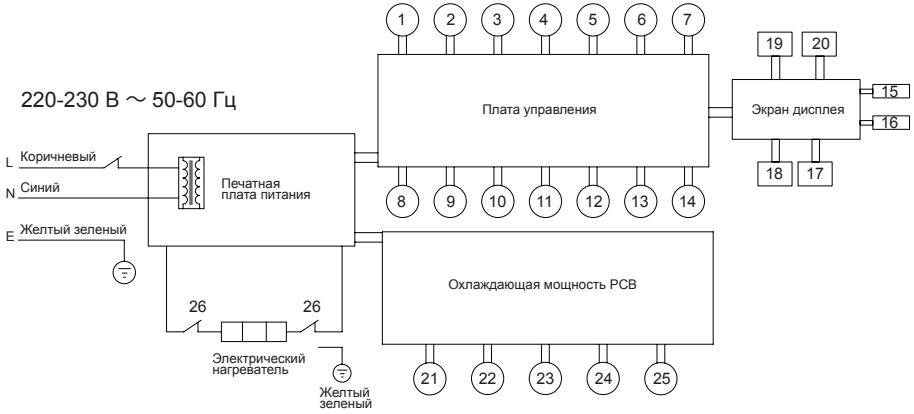

1. Мембранный насос
2. Подкачивающий насос
3. Сборка TDS
4. Промывочный электромагнитный клапан
5. Герконовый переключатель бака для неочищенной воды
6. Расходомер
7. Датчик уровня воды кувшина для очищенной воды
8. Вход воды NTC
9. Выход воды NTC
10. Микропереключатель для чаши с очищенной водой
11. УФ-лампы кувшина для очищенной воды
12. Датчик уровня воды в чаше для очищенной воды
13. Датчик герконового типа с функцией контроля положения
14. Трехходовой клапан
15. Световой индикатор забора воды
16. Микропереключатель
17. Кнопка регулировки температуры
18. Кнопка регулировки объема
19. Кнопка охлаждения
20. Кнопка блокировки для детей
21. Охлаждение NTC
22. Ультрафиолетовая лампа для бака с холодной водой
23. Циркуляционный насос
24. Вентилятор
25. TTермоэлектрический охладитель
26. Терморегулятор

Схема пути прохождения воды

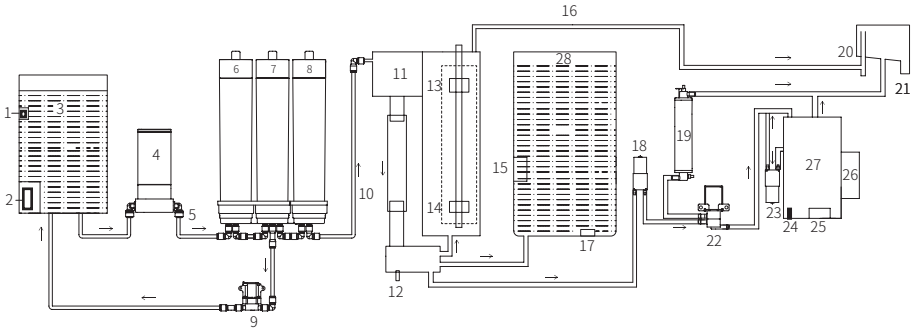

1. Датчик герконового типа с функцией контроля положения
2. Water level reed switch
3. Бак для неочищенной воды
4. Подкачивающий насос
5. Сырая вода
6. Композитный фильтр из микрофибры и активированного угля
7. Мембранный фильтр обратного осмоса
8. Фильтр с активированным углем
9. Flush valve
10. Вода, очищенная методом обратного осмоса
11. Очищенная вода
12. Очищенная вода NTC
13. Датчик уровня воды
14. Очищенная вода
15. УФ-свет
16. Трубка для отвода
17. Датчик наличия бака чистой воды
18. Выходной насос
19. Нагревательная трубка
20. Выпускное отверстие
21. Выход для воды
22. Трехходовой клапан
23. Циркуляционный насос
24. NTC
25. Ультрафиолетовая лампа для резервуара с холодной водой
26. Термоэлектрический охладитель
27. Бак холодной воды
28. Чаша для очищенной воды

Информация о производителе

Производитель	Кингклин Электрик Ко., Лтд.
Адрес	№1, Сянян Роуд, Нью Дистрикт, Сучжоу, Цзянсу Провинс, Китай

Утилизация

Во избежание нанесения вреда окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемого выброса отходов, устройство необходимо утилизировать отдельно от других отходов и надлежащим образом переработать для повторного использования.



Отработанные приборы не должны выбрасываться совместно с бытовыми отходами!

Информация о гарантии

Гарантийный срок на изделие составляет 1 (один) год с даты покупки.
Срок службы изделия составляет 5 (пять) лет с даты покупки.

Гарантия не предоставляется в случае естественного износа, использования в коммерческих целях, Фильтр, изменений первоначального состояния прибора, работ по очистке, при последствиях ненадлежащего обращения или повреждении покупателем, или третьими лицами, повреждении, вызванными внешними обстоятельствами.

Как узнать дату производства из серийного номера

Этикетка с серийным номером размещается на упаковке устройства, а также на корпусе самого устройства. Дата производства закодирована в его серийном номере.
Чтобы расшифровать дату производства, ознакомьтесь с примером серийного номера, который показан ниже:



Дата производства состоит из первых 3 символов: первый символ – год, второй символ – месяц, третий символ – день.
DBP800547
D – год
B – месяц
P – день
8 – производственная линия
00547 – собственно серийный номер устройства
В нашем примере дата производства 23 ноября 2019 года.
Воспользуйтесь информацией, приведенной в таблице ниже для расшифровки даты производства данного устройства.

Год		Месяц		Дата			
Год	Символ	Месяц	Символ	Дата	Символ	Дата	Символ
2016	A	Январь	1	1	1	17	H
2017	B	Февраль	2	2	2	18	J
2018	C	Март	3	3	3	19	K
2019	D	Апрель	4	4	4	20	L
2020	E	Май	5	5	5	21	M
2021	F	Июнь	6	6	6	22	N
2022	G	Июль	7	7	7	23	P
2023	H	Август	8	8	8	24	Q
2024	J	Сентябрь	9	9	9	25	R
2025	K	Октябрь	A	10	A	26	S
2026	L	Ноябрь	B	11	B	27	T
2027	M	Декабрь	C	12	C	28	U
2028	N			13	D	29	V
2029	P			14	E	30	W
2030	Q			15	F	31	X
2031	R			16	G		

Сделано в Китае

Товар сертифицирован

NOTES

JIMMY

jimmy technology

Contact us -we'll get back within 1 business day.

Web:www.jimmyglobal.com
Email:support@jimmyglobal.com