

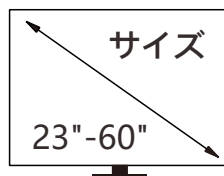


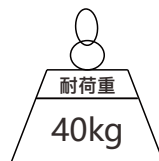

キャスト付き テレビスタンド 取扱説明書

v1.0

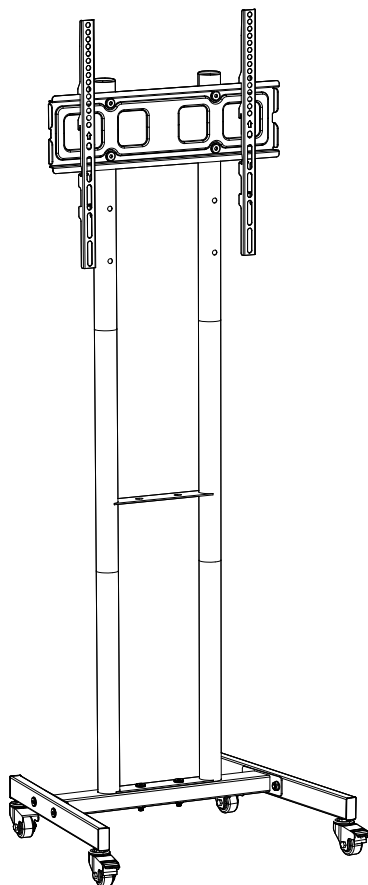

モデル: FM6618

この度、当社の製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。お客様にご満足いただける製品・サービスをご提供できるように日々努力し、商品の開発・改良、サービスの向上などに力を注いでいます。また、この商品について、何かご問題、ご不明な点がございましたら、是非、ご遠慮なく下記までご連絡ください。24時間以内にお返事を差し上げております。（土日祝日を除く）

メール: mj_net2023@163.com

We're ready to help!

安全上のご注意

• ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、テレビの取扱説明書を参照して、テレビの設置に関する特別な要件があるかどうかをご確認ください。

• 取扱説明書に何かご不明な点がございましたら、部品が足りない又は破損している場合は、当社にご連絡ください。お問い合わせ先：

mj_net2023@163.com

- 設置の際は取扱説明書で記載される以外の目的で使用しないでください。
- 取り付け不備や、取り扱い不備による事故や損傷については、当社では一切の責任を負いません。

⚠ 警告

1. 本製品には、飲み込むと窒息する危険性のある小さな部品が含まれているので、幼い子供の手の届かないところに保管してください。


2. 耐荷重を超えるテレビを取り付けると、重傷を負ったり、機器が損傷したりする可能性があります。

3. 部品がしっかりと固定されるようにネジを締めます。ただし、締めすぎるとネジが損傷し、故障の可能性が高くなります。

4. 意外の落下などを防止すると、組立完了後、ネジを外したり緩めたりしないでください。

5. 経験ある専門業者に組み立てを依頼するようにお勧めします。

取付前に、VESA規格（テレビ裏面の穴の間隔）を確認

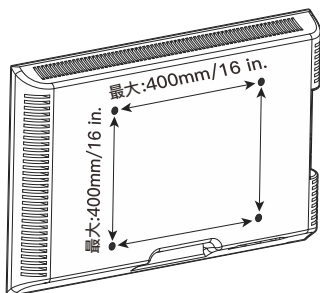





100 mm $\approx$ 4 in.
200 mm $\approx$ 7 7/8 in.
300 mm $\approx$ 11 3/4 in.
400 mm $\approx$ 15 3/4 in.

最小VESA規格：100×100mm

ご注意：お持ちのテレビVESA規格は100mm×100mm未満、400mm×400mmを超える場合は、当商品はお持ちのテレビに対応していません。

商品はお持ちのテレビに不適合な場合は、アフターサービスに連絡して、適合のテレビ壁かけ金具をおすすめします。お問い合わせ先：mj_net2023@163.com



付属部品

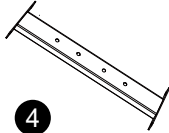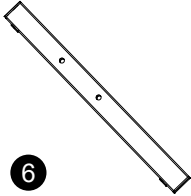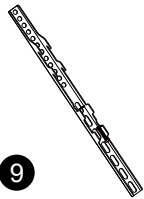 1	 2	 3	 4	 5
下部ポール (1PCS)	中間ポール (1PCS)	上部ポール (2PCS)	ベースチューブ (1PCS)	ボールコネクタ (4PCS)
 6	 7	 8	 9	 10
脚チューブ (2PCS)	キャスター (4PCS)	テレビプレート (1PCS)	テレビブラケット (2PCS)	ケーブルタイ (5PCS)

テレビカート組立用金具

 M8x30mm	 Ø8mm	 M8	 M8x40mm	 M8x50mm	 13mm
ボルト G x6	ワッシャー H x8	ナット I x10	ボルト J x2	ボルト K x4	L 4mm/5mm アレンキー+レンチ


テレビに取付用金具

 M4/M5 ワッシャー [B1]x4	 M6/M8 ワッシャー [B2]x4	 D8 ワッシャー [B3]x4	M4  M4x12mm TV ボルト [C1]x4	M4x30mm TV ボルト [C2]x4
			M6  M6x15mm TV ボルト [D1]x4	M6x35mm TV ボルト [D2]x4
 L2.5mm スペーサー [F1]x8	 L10mm スペーサー [F2]x4	 L22mm スペーサー [F3]x4	M8  M8x25mm TV ボルト [E1]x4	 M8x50mm TV ボルト [E2]x4

組み立て方

手順1 ベースの組み立て


脚チューブ ⑥ の側面にベースチューブ ④ を組み付け、ボルト ⑧ とナット ⑨ で固定します。

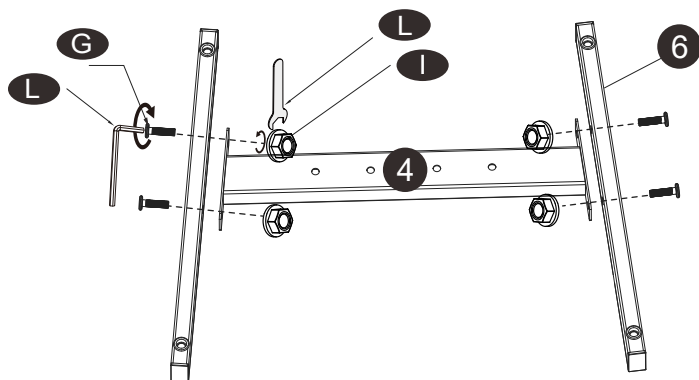


手順2 キャスターの取り付け

キャスター ⑦ をベースに取り付けます。


(注: キャスターを取り付ける前に、キャスターのロックボタンを押してください。)

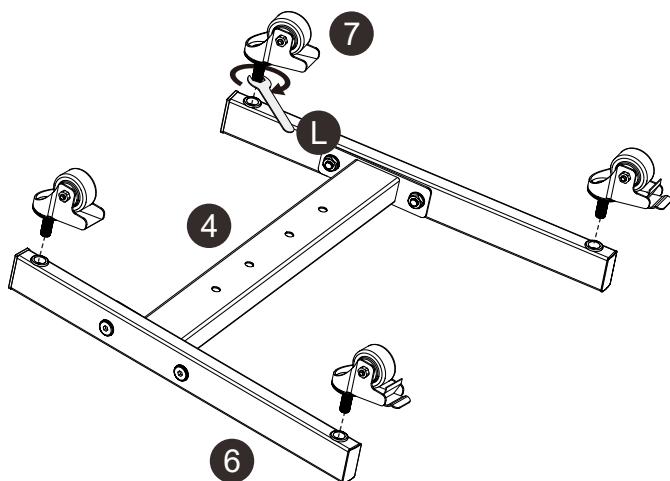


下部ポール ① をベースに差し込み、ボルト ⑥ ⑦、
ワッシャー ⑧、ナット ⑨ で固定します。

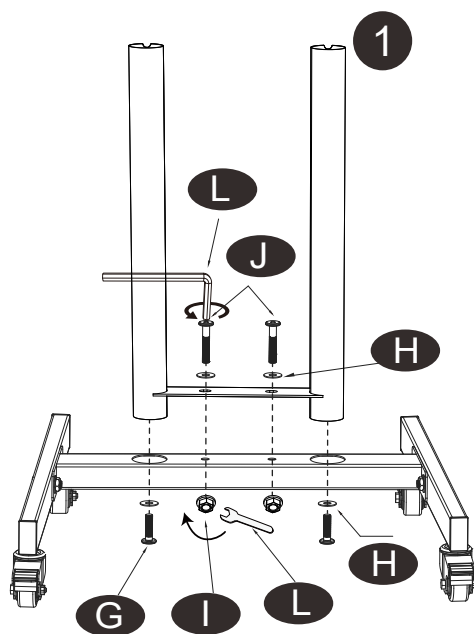

中間ポール ② と上部ポール ③ をポールコネクタ ⑤ に挿入し、アレンキー ④ で固定します。

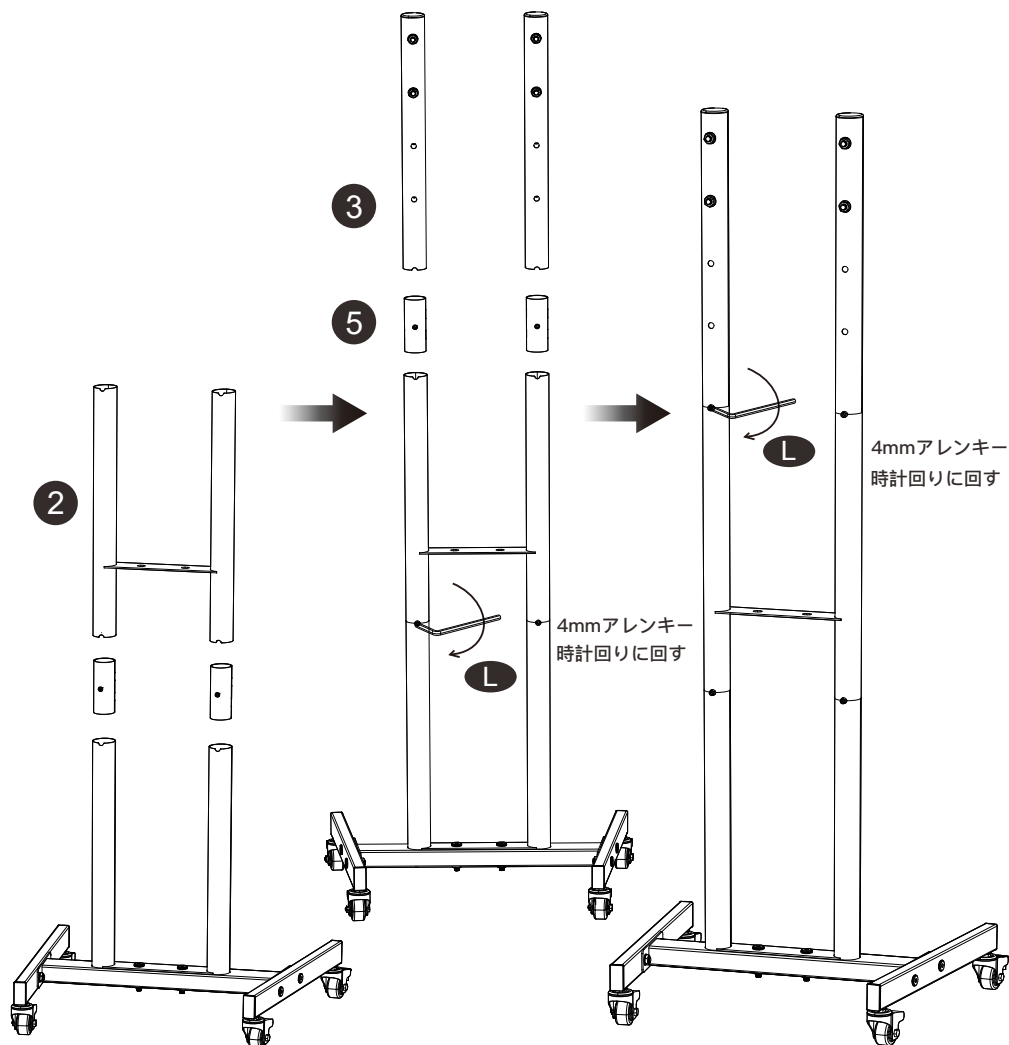


ボルト **K**、ワッシャー **H**、ナット **I** を使用して、
テレビプレート **8** をカートに固定してください
(お好みの高さに合わせて調整してください)。

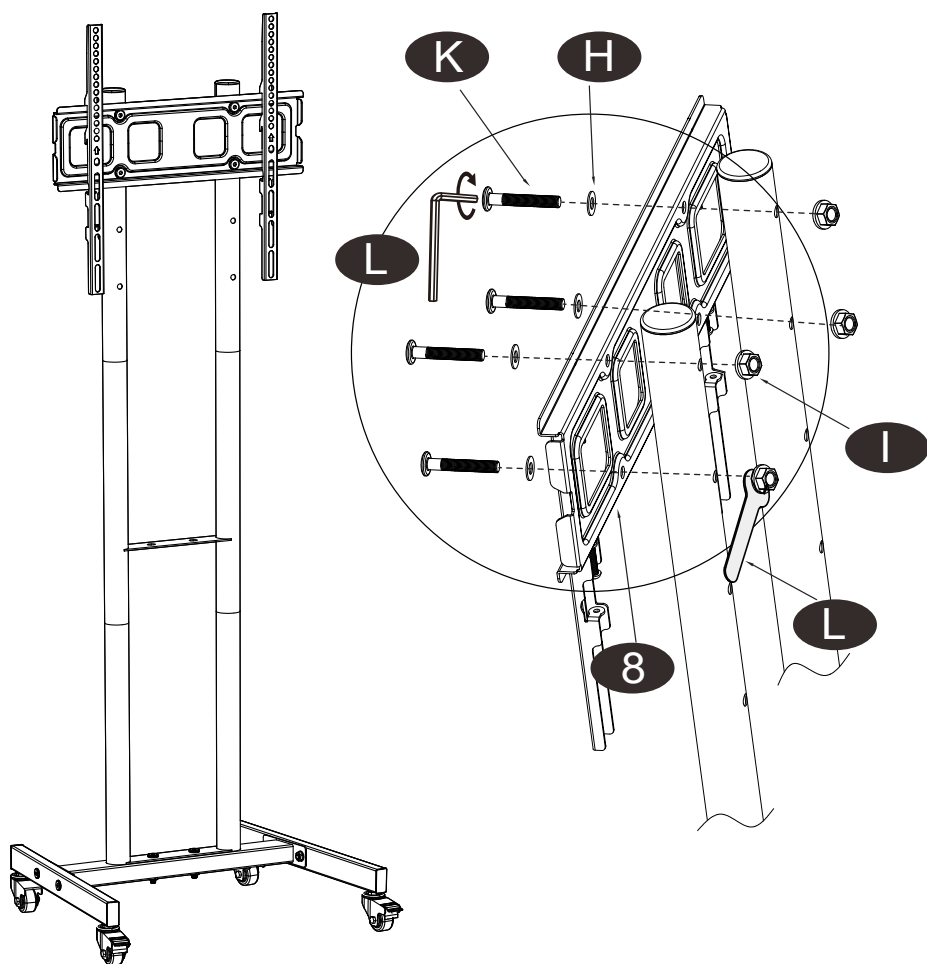


手順6 ブラケットをテレビに固定する

6-1 テレビボルトを選択する

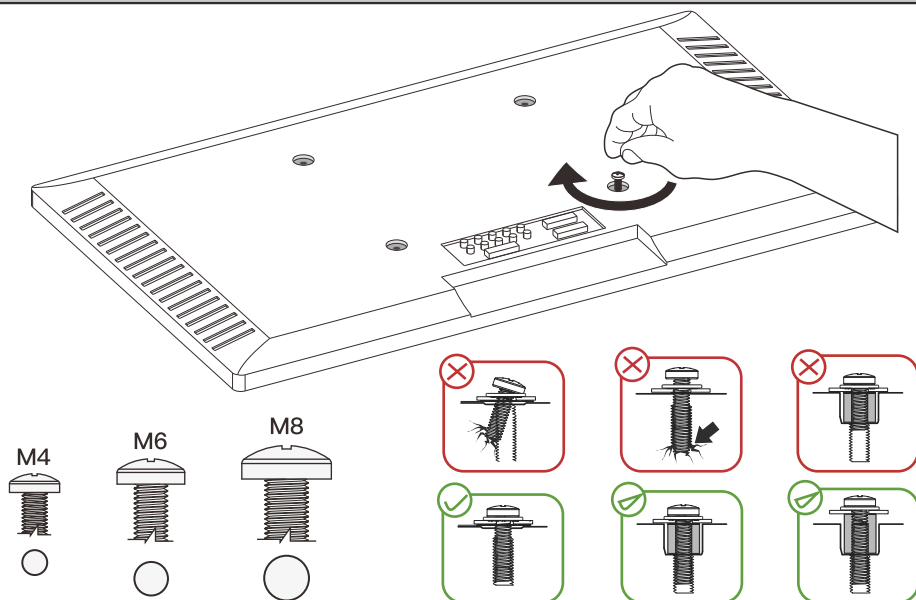


テレビ背面のネジ穴にボルトを手でねじ込みます。最低4~5回転のねじ込みで、適切なボルトサイズ(M4,M6又はM8)を選択してください。


6-2 スパースーとボルトの組み合わせ

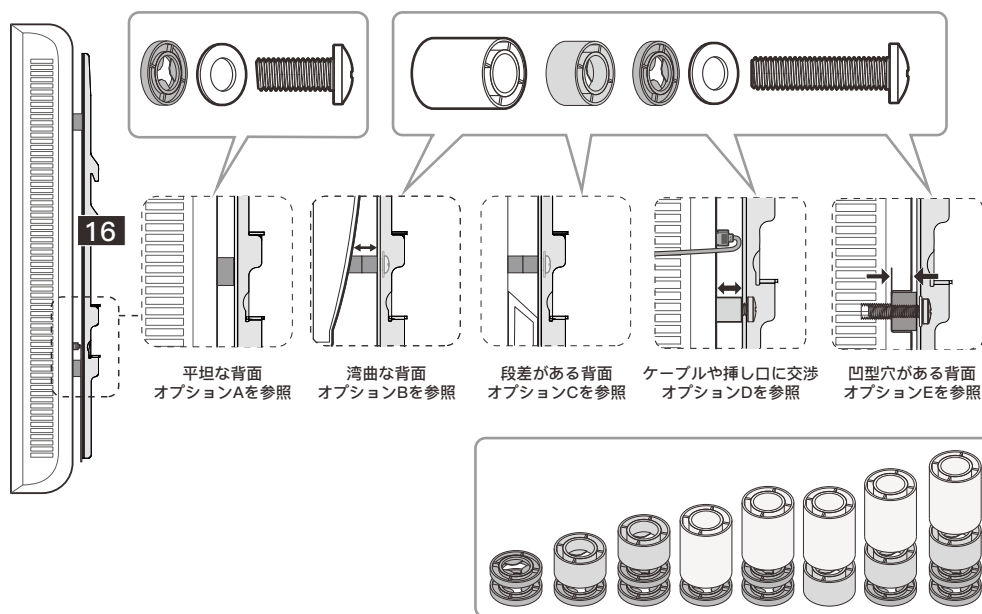

6-3 テレビブラケットをテレビに掛ける

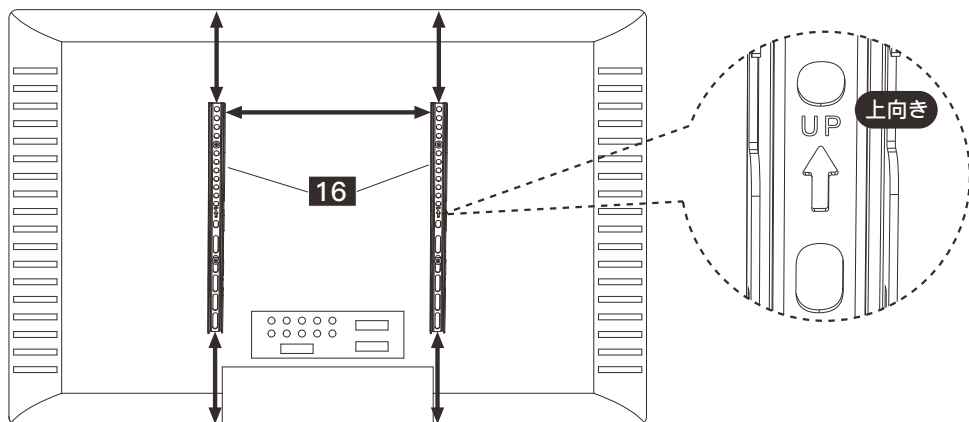


オプションA:背面が平坦なテレビの場合

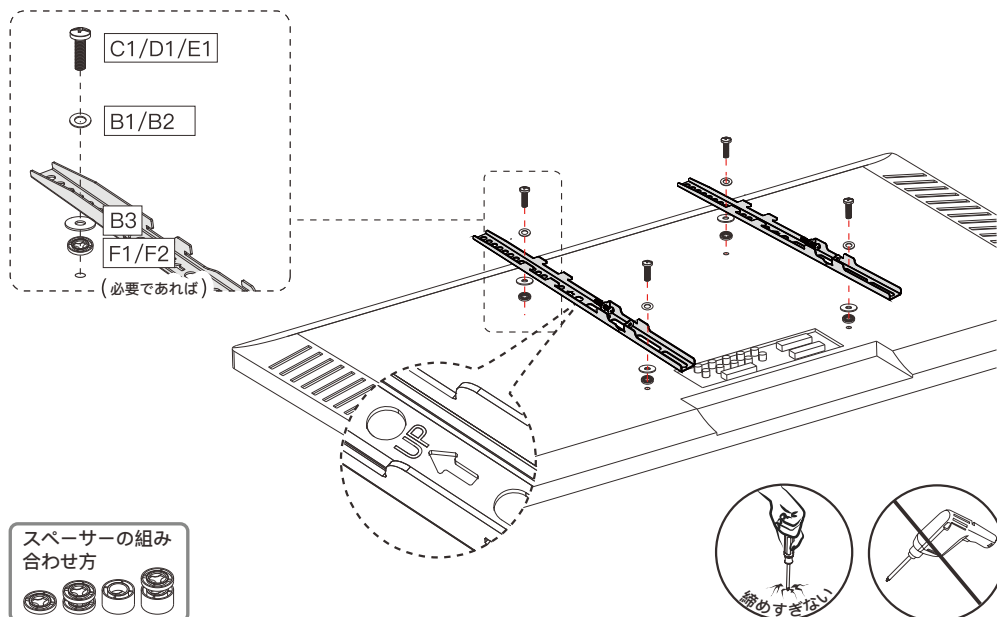


必要に応じてボルトの長さでテレビの背面に合うようにスプーサーを追加します。

オプションB:背面が湾曲なテレビの場合

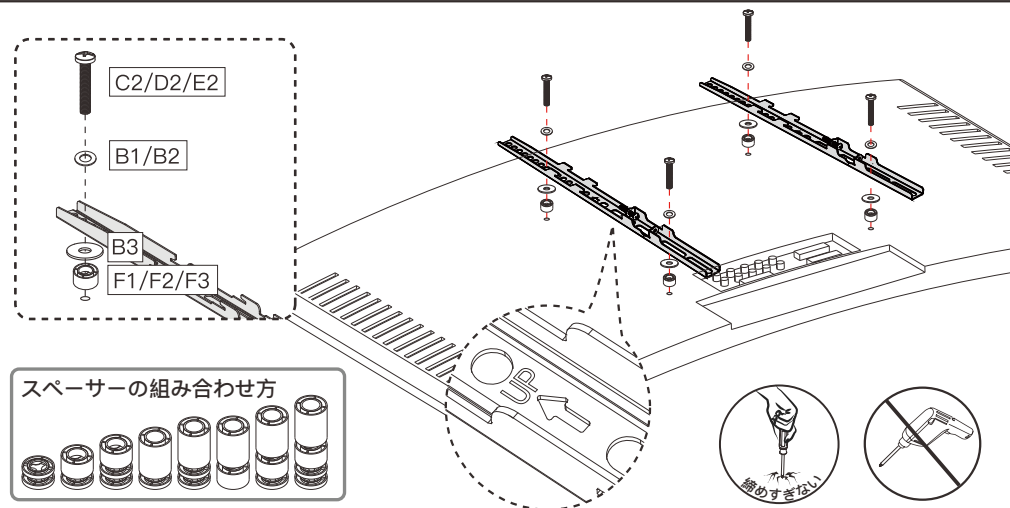


スプーサーは、テレビの湾曲した背面が取り付けプレートに干渉しないように十分な高さが必要です。

オプションC:背面に段差があるテレビの場合

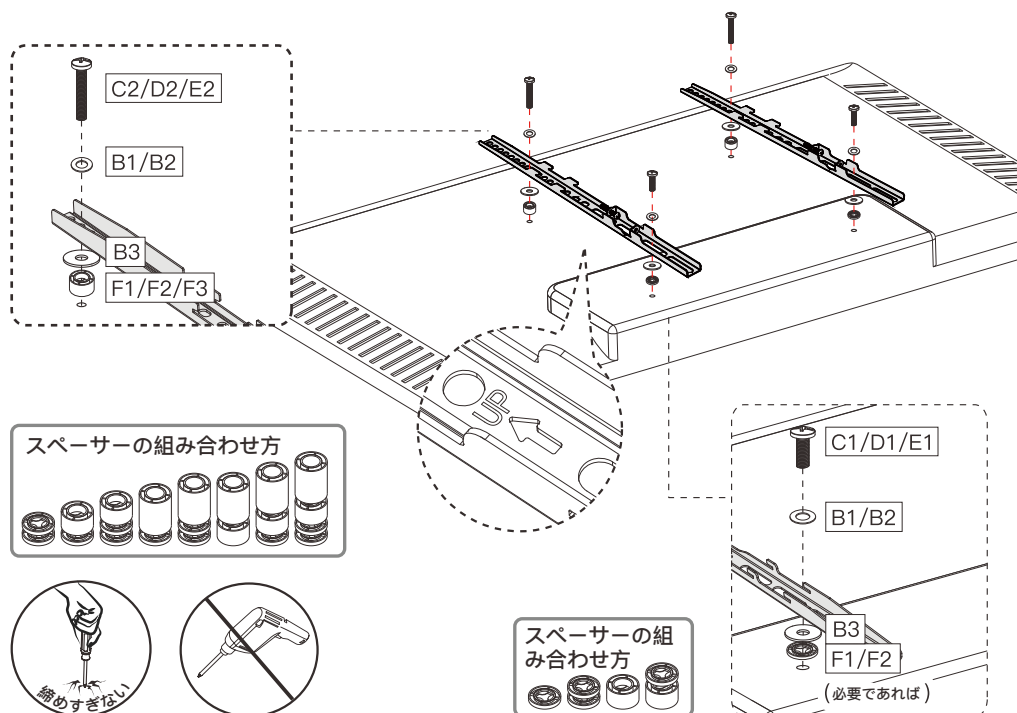


テレビブラケットは突起部分に面一で、隙間のスプーサーで水平にする必要があります。

オプションD: ケーブルや挿し口に交渉がある場合

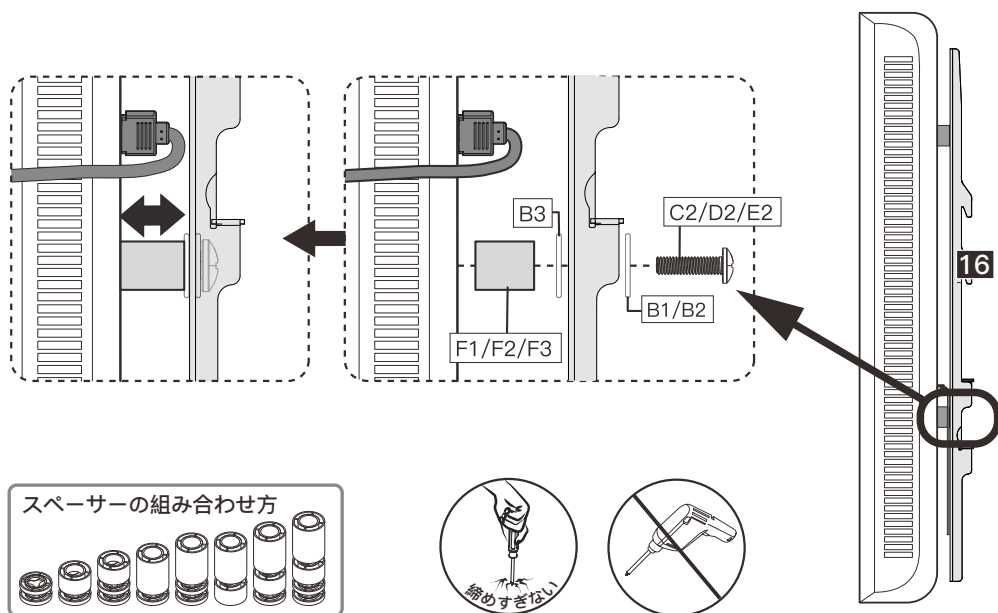

オプションE: 背面に凹型穴があるテレビの場合

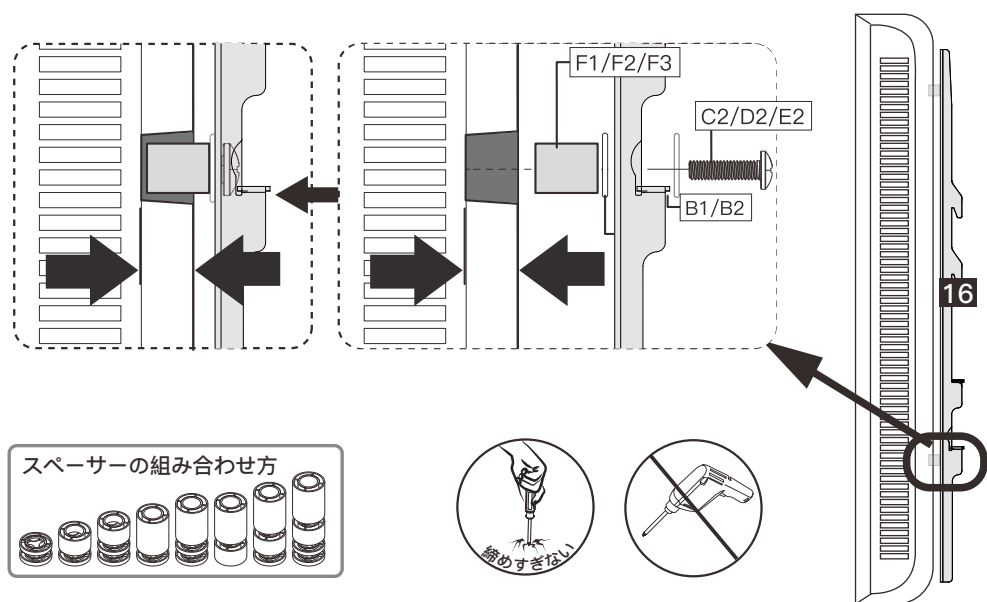

手順7 テレビプレートを取付ける

- 7-1 テレビをブラケットでテレビプレートに掛ける
- 7-2 テレビの下部をテレビプレートに押し付ける
- 7-3 安全ロックを締める



テレビブラケットは2段階調節可能で、
お好みの高さでご調整ください。

