

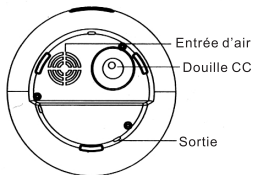


Diffuseur d'Arôme

Manuel d'Utilisateur

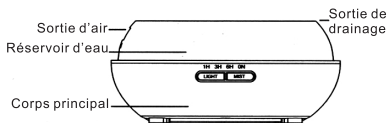

Ce diffuseur utilise les ultrasons pour vaporiser l'eau et l'huile essentielle dans le réservoir, afin de produire une brume parfumée fraîche et sèche.

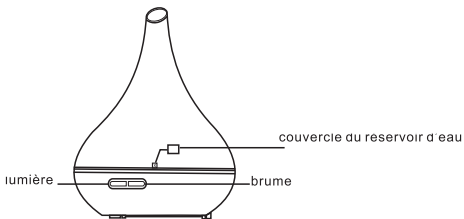

OPÉRATION

1. Gardez le produit bien droit, enlevez le couvercle supérieur et le capuchon dans la direction verticale. **Fig 1**
2. Veuillez connecter l'adaptateur CA à la base de la prise CC du corps principal via le guide-câble. **Fig 2**
3. Veuillez utiliser la tasse à mesurer (non compris dans l'emballage) pour alimenter en eau par le tuyau d'eau (ne pas ajouter d'eau à haute température), faites attention au niveau d'eau rempli : ne dépassez pas la ligne maximale. S'il vous plaît ne pas ajouter de l'eau lorsque le produit fonctionne. Déposez l'huile essentielle dans le réservoir d'eau verticalement. **Fig3.**
4. Installez le capot du corps principal avec le canal d'origine. Pour tomber dans le sens vertical, faites-le pivoter pour régler la position souhaitée du spray buccal. A propos : Vous devez couvrir le capot supérieur pour utiliser le produit. **Fig4**
5. Veuillez connecter l'adaptateur CA à la prise d'alimentation de la famille.
6. Appuyez sur le bouton "MIST" pour choisir le temps nécessaire. (1H, 3H, 6H ou durée de pulvérisation continue) Bouton "MIST", veuillez appuyer sur le bouton "MIST" cinq fois (à partir de 1H, 3H, 6H,) **Fig5**
7. Appuyez sur le bouton "light" pour allumer la lumière LED. Sept options de couleur variée pour la lumière sont disponibles. **Fig6**
8. Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, veuillez vider l'eau de l'eau du réservoir, la sécher, puis le conserver bien. Si vous souhaitez l'utiliser à nouveau, veuillez nettoyer le réservoir d'eau à nouveau avec détergent neutre. Vous pourrez alors l'utiliser.
9. Lorsque l'appareil est sous tension, l'état initial de la machine d'arôme reste éteint.
10. En cas de manque d'eau dans le réservoir, bien que vous allumiez le bouton MIST, l'appareil d'arôme s'éteint automatiquement.
11. Le brouillard et la lumière s'éteignent automatiquement lorsque l'eau s'épuise.



Fig1




Fig2



Fig3



Fig4



Fig5



Fig6

PRÉCAUTIONS

- Temps d'utilisation du produit : 6 heures
- La quantité et l'intensité de la brume produite varieront, mais ceci n'est pas inhabituel et ne doit pas être considéré comme une faute.
- Les facteurs qui affectent ceci incluent le type d'eau, l'humidité, la température, les courants d'air.
- Mise hors tension automatique lorsque l'eau s'épuise.
- N'appliquez que des huiles essentielles 100% naturelles. S'ils contiennent des ingrédients chimiques, des épices ou des impuretés, ils peuvent endommager le produit.
- Avant de remplacer une autre huile essentielle, suivez la partie maintenance des produits de nettoyage.

FUITE ACCIDENTELLE

En cas de renversement ou de basculement de l'appareil lors de son utilisation, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour éviter tout dysfonctionnement:



1. Branchez l'appareil et retirez le couvercle.
2. Videz toute l'eau restante du réservoir d'eau
3. Agitez doucement l'appareil pour égoutter l'eau, puis laissez-le sécher à l'air naturel pendant au moins 24 heures.



ENTRETIEN

Après avoir utilisé 5-6 fois ou 3-5 jours, veuillez nettoyer le produit comme suit:

1. Débranchez l'appareil du secteur et retirez le couvercle.
 2. Videz toute l'eau restante du réservoir
 3. Ajoutez une petite quantité de dissolvant de détergent de cuisine tiède et un tampon d'eau pour l'essuyer doucement, puis utilisez un chiffon de nettoyage pour le sécher légèrement.
 4. Reportez-vous aux images suivantes. Pour éviter que de l'eau ne pénètre dans la sortie d'air, videz l'eau en respectant l'image de gauche et non celle de droite.
 5. N'utilisez pas d'autres détergents acides ou enzymiques, car cela pourrait émettre des gaz toxiques ou causer des dysfonctionnements.
- Remarque : veillez à utiliser un détergent doux.

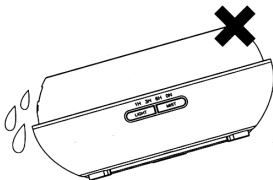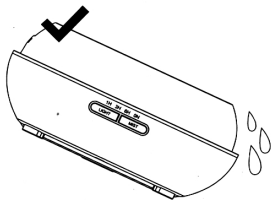

PRÉCAUTIONS

Veuillez vérifier ci-dessous pour éviter tout dysfonctionnement de l'appareil:

- Ne remplissez pas de 500MCMAX à tout moment.
- Ne mettez pas l'appareil sous tension lorsque le réservoir est vide.
- Ne touchez pas la plaque de vibration ultrasonique.
- Nettoyez régulièrement conformément aux instructions de maintenance pour éviter tout dysfonctionnement.
- Toujours débranchez l'alimentation avant l'entretien.
- Pour des raisons d'hygiène, après l'utilisation, videz l'eau restante via "DRAIN SIDE" du réservoir et essuyez le réservoir avec un chiffon propre et sec.
- Les huiles essentielles peuvent tacher. En cas de contact avec le produit, essuyez-le avec un chiffon doux.
- Utilisez uniquement le gobelet gradué (non fourni) pour ajouter de l'eau dans le réservoir. Ne remplissez pas l'eau directement à partir du tuyau d'eau.
- Ne laissez pas la brume se pénétrer sur les meubles, les vêtements, les murs, etc.
- Éloignez-vous des lumières directes du soleil, des sources de chaleur et des climatiseurs ou des ventilateurs.
- Toujours gardez sur une surface plane et stable, ne pas placez sur un tapis, une couette ou une zone instable.
- Éloignez-vous des équipements électroniques, tels que les télévisions et les équipements automatiques.
- Ne inclinez pas le produit car cela pourrait faire pénétrer de l'eau dans le mécanisme et provoquer un dysfonctionnement.
- Durée d'utilisation du produit: 6 heures.
- Attendez 60 minutes avant du redémarrage de l'appareil, pour éviter d'endommager la plaque à ultrasons.
- N'utilisez que de l'eau du robinet, n'utilisez pas d'eau minérale, d'eau gazeuse, etc.
- Ne déplacez jamais le produit en cours d'utilisation.
- Ne touchez aucune partie du produit avec les mains mouillées.
- Tenir hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Les enfants non surveillés sont avisés de ne pas jouer avec le produit. L'appareil n'est pas adapté aux enfants ou aux personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances à utiliser, à moins qu'ils n'aient reçu une surveillance ou des instructions.
- Gardez le cordon à l'écart des sentiers et ne tirez pas avec force à aucun moment.
- Si vous détectez de la fumée ou une odeur de brûlé, débranchez-le immédiatement.

DÉPANNAGE

Veillez vous référer au tableau ci-dessous en cas de fonctionnement anormal du produit:

Si le produit ne fonctionne pas bien, veuillez vous reporter aux points suivants avant de demander des réparations:	
L'appareil ne s'allume pas ou ne s'éteint pas	<ul style="list-style-type: none"> ● Y a-t-il assez d'eau dans le réservoir? - Veuillez ajouter de l'eau dans le réservoir. ● Le cordon d'alimentation est-il correctement branché? - Veuillez déconnecter, vérifier les câbles et rebrancher soigneusement.
Pas de brume ou de brume anormale	<ul style="list-style-type: none"> ● Pas assez d'eau? ou trop d'eau? - Veuillez ajouter une quantité appropriée d'eau dans le réservoir. L'eau ne doit jamais être remplie au-delà de la ligne 500ML (MAX). ● La saleté sur la plaque à ultrasons? - Veuillez vous reporter aux instructions de maintenance pour retirer et réinstaller correctement la plaque afin que les vapeurs puissent être libérées librement. ● La couvercle et la couverture intérieure ne sont pas installées correctement? Saleté sur le port d'aspiration d'air situé sous la base? - Si trop de poussières dans le port d'aspiration d'air, le brouillard sera restreint à sortir. Il suffit de le nettoyer.
Fuite d'eau du produit	<ul style="list-style-type: none"> ● La couvercle et l'intérieur ne sont pas installés correctement? - Retirez-les et réinstallez-les correctement afin que les vapeurs puissent être libérées librement. ● Basse température ou humidité élevée? - Dans ces conditions, le brouillard peut se condenser rapidement en gouttelettes d'eau.

SPÉCIFICATIONS

Dimensions	Environ 170x150MM
Poids(l'adaptateur n'est pas inclus)	Environ 400g
Alimentation: Entrée / Sortie Longueur du cordon	CA 100-240V 50,60 Hz / CC 24V 650MA Environ 170cm
Consommation d'énergie	Environ 14W
Mode de temps	1H/3H/6H/Plus
Capacité du réservoir	500ML
Lumière LED	6 pièces
Matériaux	PP/ABS/PC
Accessoires	Adaptateur CC et manuel
Fréquence de production de brume	2.4MHz