Waterdrop

Multilingual Product Instruction Manual



Model: WD-G3P800

1-888-352-3558 (U.S.) service@waterdropfilter.com

Contents

QUICK SETUP ---------- 1

RÉGLAGE RAPIDE ---------- 5

SCHNELLE EINRICHTUNG ---------- 10

SNELLE INSTALLATIE ---------- 14

CONFIGURACIÓN RÁPIDA ---------- 18

CONFIGURAZIONE RAPIDA ---------- 22

التثبيت السريع ---------- 26

1. Parts List

Inspect the package as parts list first. Identify and get familiar with all components for quick installation.



System Housing
× 1 Set



WD-G3-CB
× 1



WD-G3-CF
× 1



WD-G3P800-RO
× 1



Smart Faucet assembly
× 1



Feed water adapter 3/8"-1/2" × 1
and inlet water tubing × 60"
(pre-assembled)



UV Treatment Device
× 1 Set



Drain Saddle 1/4"
× 1 Set



Red 1/4" PE Tubing
× 60"



Lock Clip
× 5



Teflon Tape
× 2




Power Adapter
× 1 Set

NOTE | If any part is cracked or broken, please do not proceed with the installation and contact Waterdrop by Phone: 1-888-352-3558 (U.S.)

2. Sample Connection



FRONT VIEW

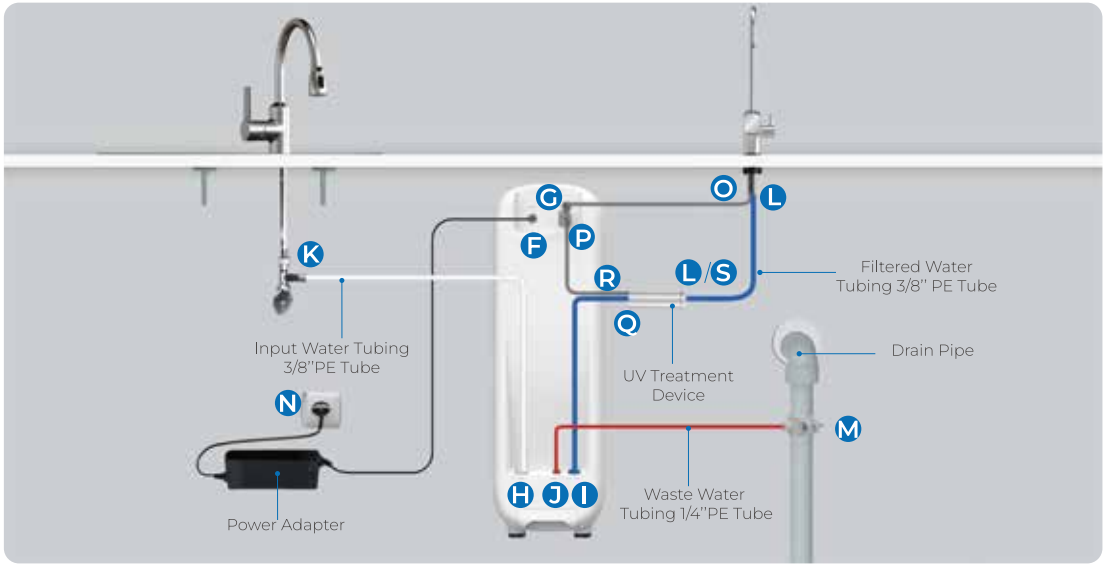

- A Filter Life Indicator
- B Display Screen: TDS Reading, Flushing Status, Malfunction Code
- C Post-filter Cartridge (CB)
- D Pre-filter Cartridge(CF)
- E Reverse Osmosis Membrane Filter (RO)
- F "POWER" Port
- G "FAUCET" connector
- H "INPUT" Water Port
- I "FILTERED" Water Port
- J "WASTE" Water Port
- K Feed Water Adapter
- L Input of Faucet
- M Drain Saddle
- N Power Socket
- O Faucet Power Cord
- P "UV Treatment Device" Connector
- Q UV Treatment Device
- R Input of UV Treatment Device
- S Output of UV Treatment Device


3. Quick Installation


Before installation, please note:

· The RO system must be connected to the COLD water supply only.
· Do not install the system in exposure to direct sunlight or harmful chemicals, nor any place where it may be damaged.

Step 1: Install the Feed Water Adapter (K)


· Turn off cold water supply valve.
· Connect the feed water adapter to your cold water supply pipe.

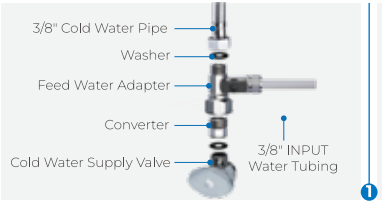

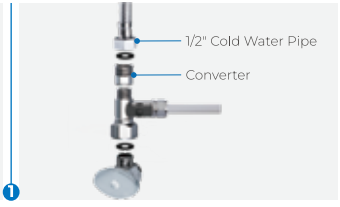

Step 2: Install the RO Faucet and UV Treatment Device (Non-Air Gap Faucet)

If your kitchen sink or countertop does not have an existing hole, you will have to drill one (1") referring to the Instruction Manual.
· Insert the faucet head into faucet body.
· Insert faucet stem and power cord into the hole on countertop.
· Under the sink, slip on other parts in the order as shown in the picture.
· Connect the outlet of UV Treatment Device (with ring lamp) to PE tubing on faucet tightly, then insert the lock clips.
Connect the inlet of UV Treatment Device (without ring lamp) to the other end of PE tubing, then insert the lock clips.

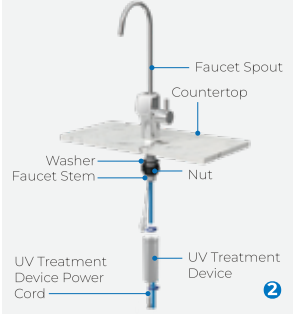

Step 3: Install the Drain Saddle (M)

· Choose a spot on the vertical drain pipe as high as possible and drill a 1/4" hole.
· Use the "WASTE" water tubing as a guide to position the drain saddle by tightening screws and nuts evenly.



Step 4: Position the RO System Housing

An ample flat area is required to place the system housing. Position the front panel facing towards you for future indicator checking.

Step 5: Connect the Tubings

NOTE: Make sure each tubing is inserted firmly and fully until it reach the mark on the end of the tubing.


ⓐ Connect the "INPUT" water tubing from feed water adapter (K) to "INPUT" water port (H).



ⓑ Connect the "FILTERED" water tubing from "INPUT" of UV Treatment Device (R) to "FILTERED" water port (I).



ⓒ Connect the "WASTE" water tubing from drain saddle (M) to "WASTE" water port (J).

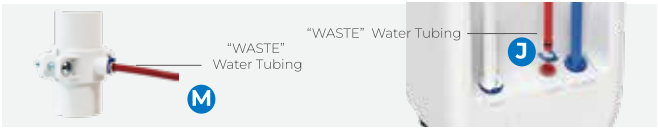

Step 6: Connect Power Cord


· Insert faucet power cord into "Faucet" connector (O-G).
· Insert the UV Treatment Device power cord into "UV Treatment Device" connector (Q-P).
· Connect Power Adapter to power port (F).
NOTE: Please do not connect power socket (N) now.

Step 7: Install the Filters

· Insert the filter into its corresponding hole.
· Rotate the filter clockwise 1/4 turn. You may hear a clicking sound when the filter is fitted into the place properly.

Step 8: Start Up the System

· Turn on cold water supply valve and feed water adapter, connect power adapter.
· Wait for 5 minutes, allowing the system to flush automatically.
· Turn on RO faucet, allow it to run 30 minutes until the display screen shows TDS reading.

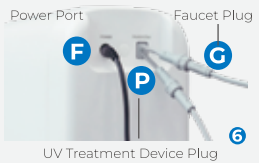



4. Display Screen and Filter Life Reminder


The screen display and indicator lights will go off after 5 minutes when the system stops making water.

Section 1: Display Screen




TDS Display

The built-in TDS sensor detects the water quality when the system begins to work, the front panel screen and RO faucet screen show above.

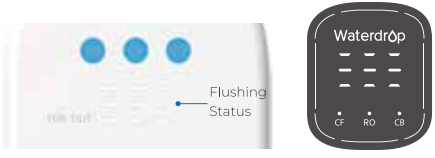

Flushing Display


Every time the system flushes, the front panel screen and RO faucet screen show above.

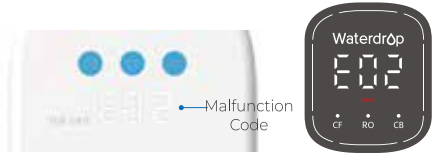

Malfunction Display

When the system is in fault, the front panel screen and RO faucet screen show E02, E03 and E04. Please see the Instruction Manual for detailed solutions.

Section 2: Filter Life Reminder and UV Sterilizer Indicator

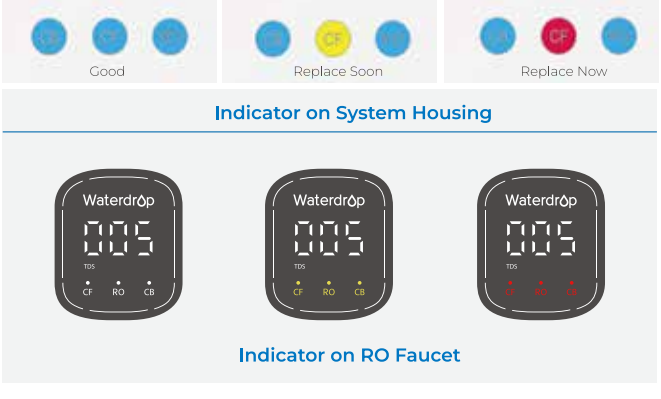

There are filter life indicators on system housing and RO faucet that notify you to perform routine filter replacement by color change.

Faucet	Remaining Life (Day)	Remaining Capacity (G)	Status
White	>15	>40	Good
Yellow	≤15	≤40	Replace Soon
Red	≤0	≤0	Replace Now

NOTE: The indicators notify in accordance with usage time or processing capacity of the filters, whichever comes first.

When you turn on the faucet and water flows through the UV Treatment Device, the UV Treatment Device starts working and the outer ring of the lamp flashes. The UV Treatment Device only starts up when the faucet is turned on and water flows through it. When the faucet is turned off or there is no water flow, the UV Treatment Device stops working immediately.



1. Liste des pièces

Inspectez d'abord l'emballage en tant que liste des pièces. Identifiez et familiarisez vous avec tous les composants pour une installation rapide.



Boîtier du système
× 1 jeu



WD-G3-CB
× 1



WD-G3-CF
× 1



WD-G3P800-RO
× 1



Robinet intelligent
× 1



Adaptateur d'eau d'alimentation
3/8"-1/2"× 1 et tuyau d'arrivée d'eau × 60"



Appareil de traitement UV
× 1 jeu



Sellette de vidange 1/4"
× 1 jeu



Tuyau PE 1/4" rouge
× 60



Clip de verrouillage
× 5



Ruban de téflon
× 2




Adaptateur électrique
× 1 Set

Remarque | Si une pièce est fissurée ou cassée, veuillez ne pas procéder à l'installation et contacter Waterdrop par téléphone : 1-888-352-3558 (É.-U.)

2. Connexion de l'échantillon



Avant

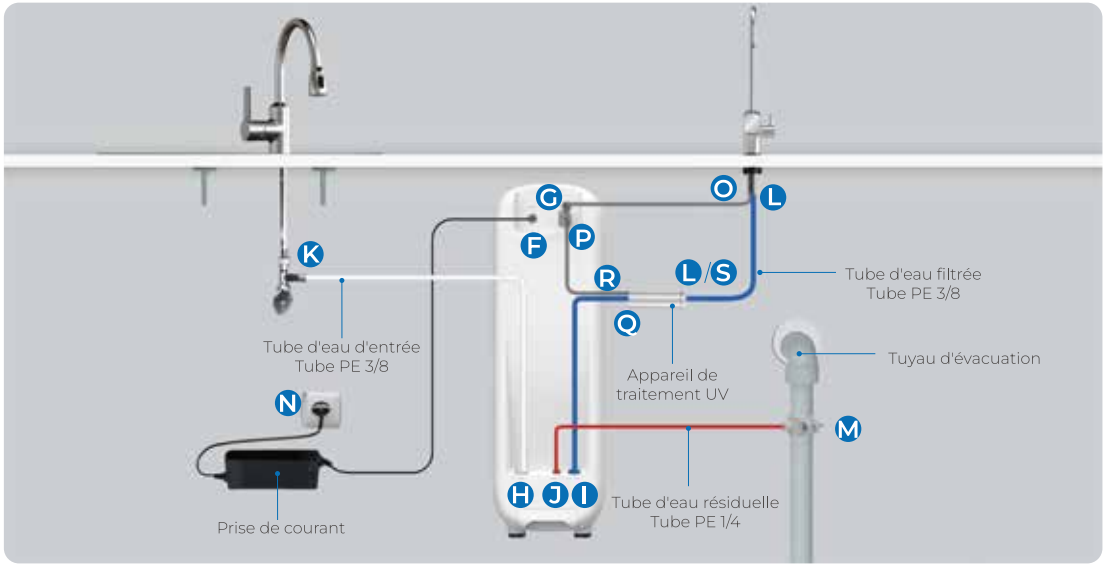

- A Indicateur de durée de vie du filtre
- B Écran d'affichage : Lecture TDS, état du rinçage, code de dysfonctionnement
- C Cartouche de post-filtre (CB)
- D Cartouche de préfiltre(CF)
- E Filtre à membrane d'osmose inverse (RO)
- F Port d'alimentation
- G Connecteur de robinet
- H Orifice d'entrée d'eau
- I Orifice d'eau filtrée
- J Port d'eau résiduelle (WASTE)
- K Adaptateur d'eau d'alimentation
- L Entrée du Robinet
- M Sellette de vidange
- N Cordon d'alimentation du robinet
- O Cordon d'alimentation du robinet
- P Connecteur de l'appareil de traitement UV
- Q Appareil de traitement UV
- R Entrée de l'appareil de traitement UV
- S VSortie de l'appareil de traitement UV


3. Installation rapide


Avant l'installation, veuillez noter :

· Le système RO doit être connecté à l'alimentation en eau FROIDE uniquement.
· N'installez pas le système dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou à des produits chimiques dangereux, ni dans un endroit où il pourrait être endommagé.

Étape 1 : Installez l'adaptateur d'eau d'alimentation (K)


· Fermez la vanne d'alimentation d'eau froide.
· Connectez l'adaptateur d'eau d'alimentation à votre tuyau d'alimentation d'eau froide.

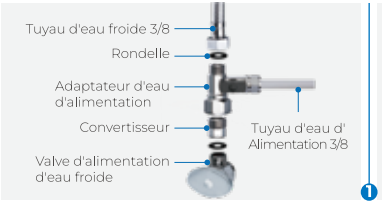

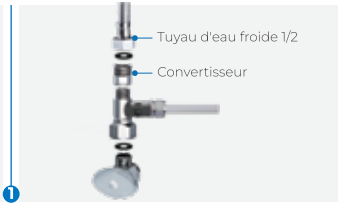

Étape 2 : Installer le robinet RO et l'appareil de traitement UV (robinet sans intervalle d'air)

Si le comptoir ou l'évier de votre cuisine n'a pas de trou existant, vous devrez en percer un (1") en vous référant au manuel d'instructions.
· Insérez la tête du robinet dans le corps du robinet.
· Insérez la tige du robinet et le cordon d'alimentation dans le trou du comptoir.
· Sous l'évier, placez les autres pièces dans l'ordre indiqué sur l'image.
· Connectez la sortie de l'appareil de traitement UV (avec lampe annulaire) au tuyau en PE du robinet de manière étanche, puis insérez les pinces de verrouillage.
Connectez l'entrée de l'appareil de traitement UV (sans lampe annulaire) à l'autre extrémité du tuyau en PE, puis insérez les pinces de verrouillage.

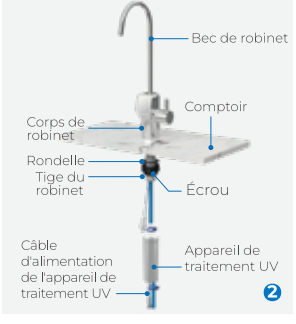

Étape 3 : Installez la sellette d'écoulement (M)

· Choisissez un endroit sur le tuyau de vidange vertical aussi haut que possible et percez un trou de 1/4".
· Utilisez le tuyau d'eau " déchets " comme guide pour positionner la selle d'écoulement en serrant uniformément les vis et les écrous.




Étape 4 : Positionner le boîtier du système RO.

Il est nécessaire de disposer d'une grande surface plane pour placer le boîtier du système. Placez le panneau frontal face à vous pour une vérification ultérieure des indicateurs.

Étape 5 : Raccordement des tuyaux

REMARQUE : Assurez-vous que chaque tuyau est inséré fermement et complètement jusqu'à ce que vous atteigniez la marque sur l'extrémité du tuyau.


a Connectez le tube d'eau " ENTRÉE " de l'adaptateur d'eau d'alimentation (K) au port d'eau " INPUT " (H).

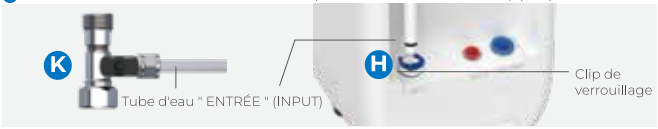

b Raccordez le tube d'eau "FILTRÉE" de l'entrée du stérilisateur UV (R) au port d'eau "FILTERED" (I).



c Connectez le tube d'eau "DÉCHET" de la selle de drainage (M) au port d'eau "DÉCHET" (J).

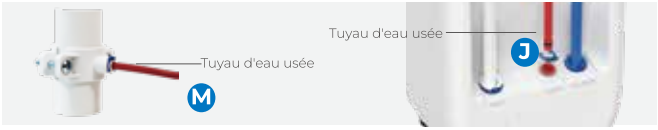

Étape 6 : Raccordement du cordon d'alimentation

· Insérez le cordon d'alimentation du robinet dans le connecteur " Robinet " (O-G).
· Insérez le câble d'alimentation de l'appareil de traitement UV dans le connecteur de l'"appareil de traitement UV" (Q-P).
· Branchez l'adaptateur d'alimentation au port d'alimentation (F).

Étape 7 : Installez les filtres

a : Insérez le filtre dans son trou correspondant.
b : Tournez le filtre d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous pouvez entendre un cliquetis lorsque le filtre est correctement mis en place.

REMARQUE : Veuillez ne pas brancher la prise d'alimentation (N) maintenant.

Étape 8 : Démarrer le système

· Ouvrez le robinet d'alimentation d'eau froide et l'adaptateur d'eau d'alimentation, connectez l'adaptateur d'alimentation.
· Attendez 5 minutes, pour permettre au système de se vider automatiquement.
· Ouvrez le robinet d'osmose inverse, laissez-le fonctionner pendant 30 minutes jusqu'à ce que l'écran affiche la valeur TDS.



4. Écran d'affichage et rappel de la durée de vie du filtre


L'écran d'affichage et les témoins lumineux s'éteignent au bout de 5 minutes lorsque le système ne produit plus d'eau.

Section 1 : Écran d'affichage



Affichage TDS

Le capteur TDS intégré détecte la qualité de l'eau lorsque le système commence à fonctionner, l'écran du panneau avant et l'écran du robinet RO s'affichent ci-dessus.

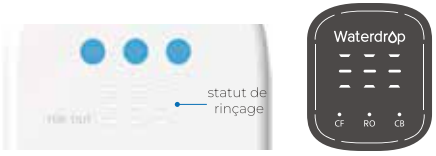

Affichage de la chasse d'eau

Chaque fois que le système se vide, l'écran du panneau avant et l'écran du robinet RO s'affichent ci-dessus.



Affichage des défaillances

Lorsque le système est en panne, l'écran du panneau avant et l'écran du robinet RO affichent E02, E03 et E04. Veuillez consulter le manuel d'instructions pour des solutions détaillées.

Section 2 : Rappel de la durée de vie du filtre et indicateur du stérilisateur UV



Indicateur sur le boîtier du système



indicateur sur robinet RO

Le boîtier du système et le robinet d'osmose inverse sont équipés d'indicateurs de durée de vie du filtre qui vous indiquent, par un changement de couleur, qu'il faut procéder au remplacement régulier du filtre.

Écran de robinet	Durée de vie restante (jour)	Capacité restante (G)	Statut
Blanc	>15	>40	Bon
Jaune	≤15	≤40	Remplacer bientôt
Rouge	≤0	≤0	Remplacer maintenant

REMARQUE : Les indicateurs s'allument en fonction de la durée d'utilisation ou de la capacité de traitement des filtres, selon la première éventualité.

Lorsque vous ouvrez le robinet et que l'eau s'écoule à travers l'appareil de traitement UV, l'appareil de traitement UV démarre et l'anneau externe clignote. L'appareil de traitement UV ne démarre que lorsque le robinet est ouvert et que l'eau s'écoule à travers lui. Lorsque le robinet est fermé ou qu'il n'y a pas d'écoulement d'eau, l'appareil de traitement UV cesse de fonctionner immédiatement.



1. Teileliste

Prüfen Sie zunächst die Verpackung als Teileliste. Identifizieren Sie alle Komponenten und machen Sie sich mit ihnen vertraut, um eine schnelle Installation zu ermöglichen.



Systemgehäuse
× 1 Satz



WD-G3-CB
× 1



WD-G3-CF
× 1



WD-G3P800-RO
× 1



Intelligenter Wasserhahn
× 1



Speisewasseradapter 3/8"-1/2" × 1
und Zuleitungswasserschlauch × 60"



UV-Behandlungsgerät
× 1 Satz



Ablaufsattel 1/4"
× 1 Satz



Roter 1/4"-PE-Schlauch
× 60"



Sicherungsklammer
× 5



Teflon-Band × 2




Netzadapter
× 1 Satz

Hinweis | **Wenn ein Teil beschädigt oder zerbrochen ist, fahren Sie bitte nicht mit der Installation fort und kontaktieren Sie Waterdrop per Telefon: 1-888-352-3558 (USA).**

2. Anschluss der Probe



Vorderseite

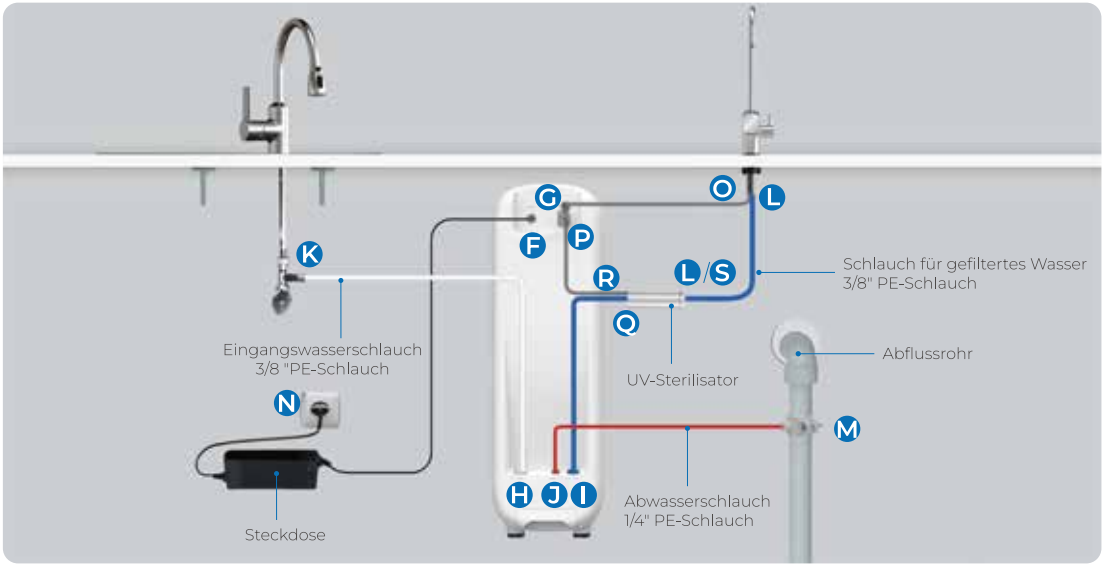

- A Filterlebensdauer-Anzeige
- B Display-Anzeige: TDS-Messwert, Spülstatus, Störungscode
- C Nachfilterpatrone (CB)
- D Vorfilterpatrone (CF)
- E Umkehrosmose-Membranfilter (RO)
- F Anschluss POWER
- G FAUCET-Anschluss
- H INPUT Wasseranschluss
- I Anschluss FILTERED Water
- J Anschluss WASTE Water
- K Speisewasser-Adapter
- L Eingang des Wasserhahns
- M Ablaufsattel
- N Steckdose
- O Netzkabel des Wasserhahns
- P Verbinder der UV-Behandlungsgerät
- Q UV-Behandlungsgerät
- R Eingang des UV-Behandlungsgeräts
- S Ausgang des UV-Behandlungsgeräts


3. Schnellinstallation

Bitte beachten Sie vor der Installation:

· Das RO-System darf nur an die Kaltwasserversorgung angeschlossen werden.
· Installieren Sie das System nicht an Orten, an denen es direkter Sonneneinstrahlung oder schädlichen Chemikalien ausgesetzt ist, und auch nicht an Orten, an denen es beschädigt werden könnte.


Schritt 1: Installieren Sie den Speisewasseradapter (K)

· Kaltwasserversorgungsventil schließen.
· Verbinden Sie den Speisewasseradapter mit Ihrer Kaltwasserzuleitung.

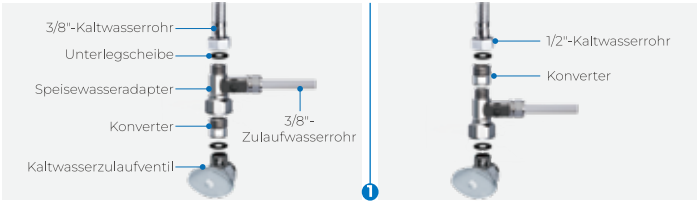

Schritt 2: Installieren Sie den RO-Wasserhahn und das UV-Behandlungsgerät (Wasserhahn ohne Luftspalt)

Wenn Ihre Küchenspüle oder Arbeitsplatte kein Loch hat, müssen Sie ein Loch bohren (1"), wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
· Setzen Sie den Wasserhahnkopf in den Wasserhahnkörper.
· Stecken Sie den Wasserhahnschaft und das Netzkabel in das Loch an der Arbeitsplatte.
· Schieben Sie unter der Spüle die anderen Teile in der auf dem Bild gezeigten Reihenfolge auf.
· Verbinden Sie den Ausgang des UV-Behandlungsgeräts (mit Ringlampe) fest mit dem PE-Schlauch am Wasserhahn, dann stecken Sie die Sicherungsklammern ein.
Verbinden Sie den Eingang des UV-Behandlungsgeräts (ohne Ringlampe) mit dem anderen Ende des PE-Schlauchs, dann stecken Sie die Sicherungsklammern ein.

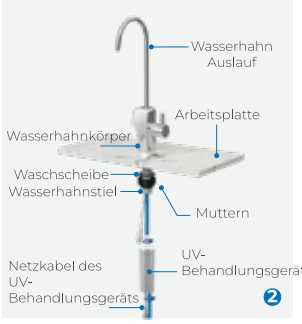

Schritt 3: Installieren Sie den Ablaufsattel (M)

· Wählen Sie eine möglichst hohe Stelle am vertikalen Ablaufrohr und bohren Sie ein 1/4"-Loch.
· Verwenden Sie den "WASTE"-Wasserschlauch als Führung, um den Ablaufsattel zu positionieren, indem Sie die Schrauben und Muttern gleichmäßig anziehen.



Schritt 4: Positionieren des RO-Systemgehäuses

Zum Aufstellen des Systemgehäuses ist eine ausreichend große, ebene Fläche erforderlich. Positionieren Sie die Frontplatte so, dass sie Ihnen zugewandt ist, damit Sie später die Anzeigen überprüfen können.

Schritt 5: Anschließen der Schläuche

HINWEIS: Achten Sie darauf, dass jeder Schlauch fest und vollständig bis zur Markierung am Ende des Schlauchs eingeführt wird.


a Schließen Sie den Wasserschlauch "INPUT" vom Speisewasseradapter (K) an den Wasseranschluss "INPUT" (H) an.



b Schließen Sie den "FILTERED"-Wasserschlauch vom "INPUT"-Eingang des UV-Sterilisators (R) an den "FILTERED"-Wasseranschluss (I) an.




c Schließen Sie den "WASTE"-Wasserschlauch vom Ablasssattel (M) an den "WASTE"-Wasseranschluss (J) an.

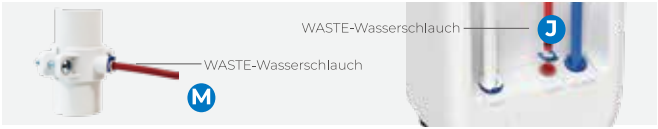

Schritt 6: Netzkabel anschließen

· Stecken Sie das Stromkabel des Wasserhahns in den Anschluss "Faucet" (O-G).
· Stecken Sie das Netzkabel des UV-Behandlungsgeräts in den „UV-Behandlungsgerät"-Verbinder (Q-P).
· Schließen Sie das Netzteil an den Stromanschluss (F) an.

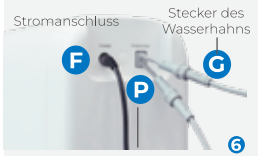

Schritt 7: Installieren Sie die Filter

a: Setzen Sie den Filter in die entsprechende Öffnung ein.
b: Drehen Sie den Filter um 1/4 Umdrehung im Uhrzeigersinn. Sie hören möglicherweise ein Klickgeräusch, wenn der Filter richtig eingepasst ist.

HINWEIS: Bitte schließen Sie den Netzanschluss (N) noch nicht an.

Schritt 8: Starten Sie das System


· Ventil für die Kaltwasserversorgung und den Wasserzulauf einschalten, Netzadapter anschließen.
· Warten Sie 5 Minuten, damit das System automatisch spülen kann. Schalten Sie den RO-Hahn ein und lassen Sie ihn 30 Minuten lang laufen, bis auf dem Display der TDS-Wert angezeigt wird.



4. Anzeigebildschirm und Filterlebensdauer-Erinnerung


Die Bildschirmanzeige und die Kontrollleuchten erlöschen nach 5 Minuten, wenn das System kein Wasser mehr produziert.

Abschnitt 1: Anzeigebildschirm

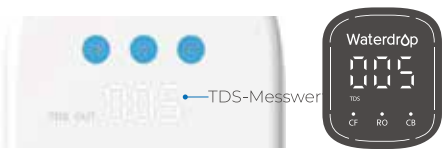


TDS-Anzeige

Der eingebaute TDS-Sensor erkennt die Wasserqualität, wenn das System zu arbeiten beginnt, der Bildschirm auf der Vorderseite und der Bildschirm des RO-Wasserhahns werden oben angezeigt.

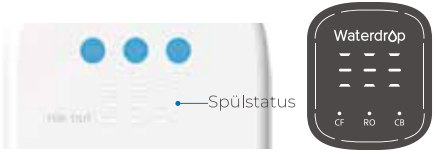

Spülung Anzeige

Jedes Mal, wenn das System spült, werden der Bildschirm auf der Vorderseite und der Bildschirm des RO-Wasserhahns oben angezeigt.

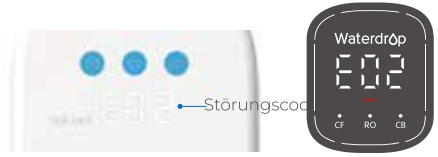

Störungsanzeige

Wenn das System fehlerhaft ist, zeigen der Frontplattenbildschirm und der RO-Wasserhahn-bildschirm E02, E03 und E04 an. Detaillierte Lösungen finden Sie in der Betriebsanleitung.

Abschnitt 2: Filterlebensdauer-Erinnerung und UV-Sterilisator-Anzeige



Anzeige am Systemgehäuse



Anzeige am RO-Wasserhahn

Am Systemgehäuse und an der Umkehrosmosebatterie befinden sich Filterlebensdaueranzeigen, die Sie durch einen Farbwechsel darauf hinweisen, dass Sie einen routinemäßigen Filterwechsel durchführen sollten.

Wasserhahn Bildschirm	Verbleibende Nutzungsdauer (Tag)	Verbleibende Kapazität (G)	Status
Weiß	>15	>40	Gut
Gelb	≤15	≤40	Bald austauschen
Rot	≤0	≤0	Jetzt auswechseln

HINWEIS: Die Anzeigen melden sich entsprechend der Nutzungszeit oder der Verarbeitungskapazität der Filter, je nachdem, was zuerst eintritt.

Wenn Sie den Wasserhahn öffnen und Wasser durch das UV-Behandlungsgerät fließt, startet das UV-Behandlungsgerät und der äußere Ring der Lampe blinkt. Das UV-Behandlungsgerät startet nur, wenn der Wasserhahn geöffnet ist und Wasser durch es fließt. Wenn der Wasserhahn geschlossen ist oder kein Wasser fließt, stoppt das UV-Behandlungsgerät sofort.



1. Onderdelenlijst

Inspecteer eerst de verpakking als onderdelenlijst. Zoek en raak vertrouwd met alle onderdelen voor een snelle installatie.



Systeembehuizing × 1 Set



WD-G3-CB
× 1



WD-G3-CF
× 1



WD-G3P800-RO
× 1



Slimme kraan
× 1



Watertoevoeradapter 3/8"-1/2"
× 1 en watertoevoerslang × 60"



UV-behandelapparaat
× 1 Set



Afvoerzadel 1/4"
× 1 Set



Rode 1/4" PE-buizen
× 60 "



Borgclip
× 5



Teflonband
× 2




Stroomadapter
× 1 Set

Opmerking | **Als een onderdeel gebroken of beschadigd is, ga dan niet verder met de installatie en neem contact op met Waterdrop via telefoon: 1-888-352-3558 (VS).**

2. Voorbeeldaansluiting



Voorkant

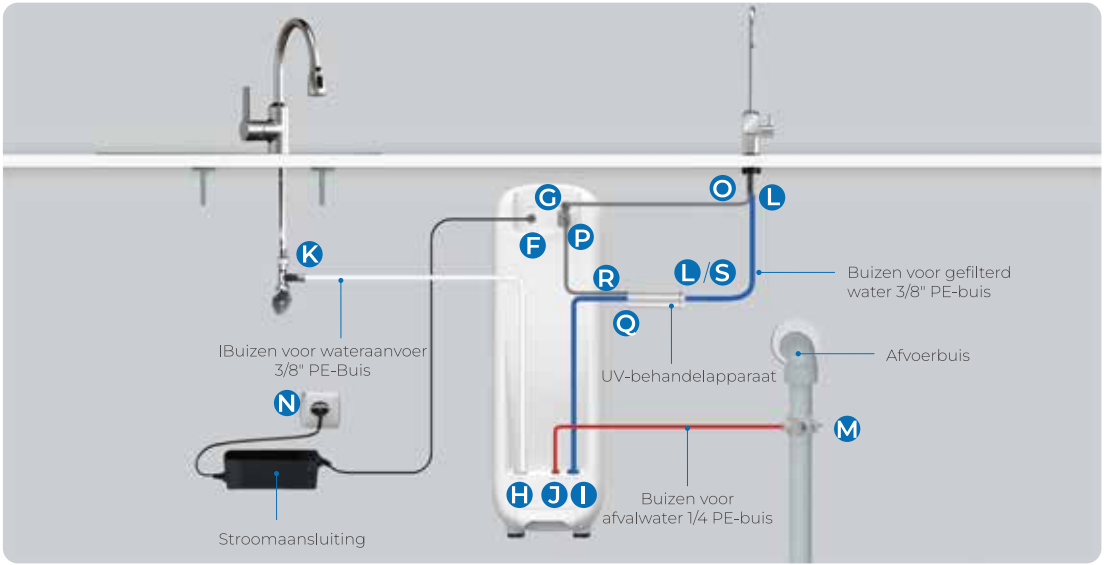

- A Indicator filterlevensduur
- B Scherm: TDS-indicatie, spoelstatus, storingscode
- C Na-filterpatroon (CB)
- D Pre-filterpatroon (CF)
- E Omgekeerde osmose membraanfilter (RO)
- F Stroomaansluiting
- G Aansluiting kraan
- H Aansluiting watertoevoer
- I Aansluiting gefilterd water
- J Aansluiting afvalwater
- K Toevoerwateradapter
- L Ingang tapkraan
- M Afvoerzadel
- N Stroomaansluiting
- O Stroomkabel tapkraan
- P Connector van het UV-behandelapparaat
- Q UV-behandelapparaat
- R Inlaat van het UV-behandelapparaat
- S Uitlaat van het UV-behandelapparaat


3. Snelle installatie

Gelieve vóór de installatie in acht te nemen:

· Het RO-systeem mag alleen op de KOUDE waterleiding aangesloten worden.
· Installeer het systeem niet op een plaats die blootgesteld wordt aan direct zonlicht of schadelijke chemicaliën, en ook niet op een plaats waar het beschadigd kan worden.


Stap 1: Installeer de toevoerwateradapter (K)

Draai de koudwatertoevoerkraan dicht. Sluit de toevoerwateradapter aan op uw koudwaterleiding.

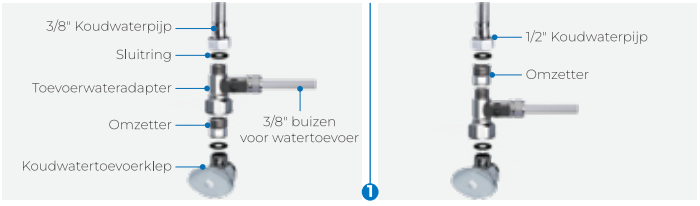

Stap 2: Installeer de RO-kraan en het UV-behandelapparaat (kraan zonder luchtspleet)

Als uw gootsteen of aanrechtblad geen bestaand gat heeft, moet u er één boren (1"), volgens de gebruiksaanwijzing.
· Plaats de kraankop in het kraanhuis.
· Steek de steel van de kraan en het netsnoer in het gat op het aanrecht.
· Onder de gootsteen schuift u de andere delen erop, in de volgorde zoals aangegeven op het plaatje.
· Verbind de uitvoer van het UV-behandelapparaat (met ringlamp) stevig met de PE-buis aan de kraan, vervolgens steek de beveiligingsklemmen erin.
Verbind de invoer van het UV-behandelapparaat (zonder ringlamp) met het andere uiteinde van de PE-buis, vervolgens steek de beveiligingsklemmen erin.

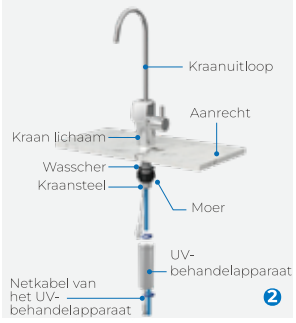

Stap 3: Installeer het afvoerzadel (M)

· Kies een zo hoog mogelijke plaats op de verticale afvoerpijp en boor een gat van 1/4".
· Gebruik de afvalwaterleiding als gids om het afvoerzadel te plaatsen door de schroeven en moeren gelijkmatig aan te draaien.



Stap 4: plaats de behuizing van het RO-systeem

Er is voldoende vlakke ruimte nodig om de systeembehuizing te plaatsen. Plaats het voorpaneel naar u toe gericht om later de indicators te kunnen controleren.

Step 5: verbind de buizen

OPMERKING : Zorg ervoor dat elke buis stevig en volledig wordt ingebracht, tot u de aanduiding op het uiteinde van de buis bereikt.

a Sluit de buizen voor de watertoevoer aan op de toevoerwateradapter (K) en op de aansluiting INPUT (H).



b Sluit de buizen voor gefilterd water aan op de ingang van de UV-sterilisator (R) en op de aansluiting FILTERED (I).




c Sluit de buizen voor afvalwater aan op het afvoerzadel (M) en de aansluiting afvalwater (J).



Stap 6: Stroomkabel aansluiten

· Steek de stroomkabel van de kraan in de aansluiting kraan (O-G).
· Steek de netkabel van het UV-behandelapparaat in de "UV-behandelapparaat"-connector (Q-P).
· Sluit de stroomadapter aan op de stroomaansluiting (F).
OPMERKING :Please do not connect power socket (N) now.

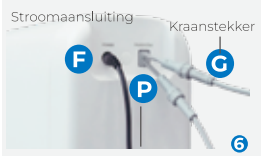


Stap 7: installeer de filters

a: Steek het filter in het bijbehorende gat.
b: Draai het filter een kwartslag met de klok mee. U hoort een klikgeluid wanneer het filter goed op zijn plaats zit.

Stap 8: start het systeem op


· Draai de koudwatertoevoerkraan en de toevoerwateradapter open en sluit de stroomadapter aan.
· Wacht 5 minuten, zodat het systeem automatisch kan spoelen.
· Draai de RO-kraan open, laat hem 30 minuten lopen tot het scherm de TDS-waarde aangeeft.

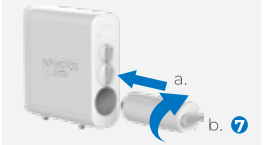

4. Scherm en indicator filterlevensduur

Het scherm en de controlelampjes gaan na 5 minuten uit, wanneer het systeem stopt met water maken.

Sectie 1: scherm

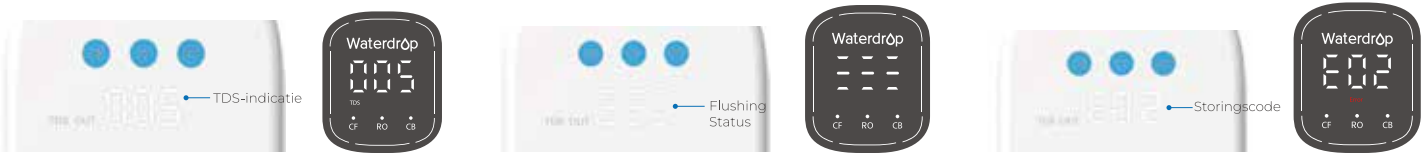

TDS-weergave

De ingebouwde TDS-sensor detecteert de waterkwaliteit wanneer het systeem begint te werken, het scherm op het voorpaneel en het RO-kraanscherm worden hierboven weergegeven.


Spoelscherm

Elke keer dat het systeem doorspoelt, worden het scherm op het voorpaneel en het RO-kraanscherm hierboven weergegeven.

Storingsindicator

Wanneer het systeem defect is, tonen het frontpaneelscherm en het RO-kranenscherm E02, E03 en E04 aan.Gedetailleerde oplossingen vindt u in de gebruiksaanwijzing.

Sectie 2: indicator filterlevensduur en UV-sterilisatorindicator

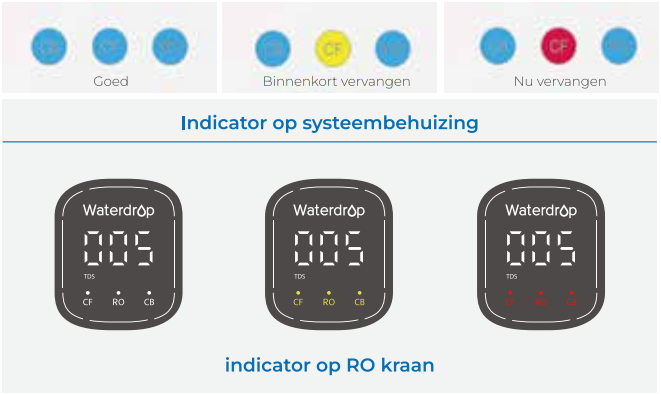

Er zitten filterlevensduurindicatoren op de behuizing van het systeem en op de RO-kraan, die u door middel van kleuren waarschuwen voor een regelmatige filtervervanging.

Kraan Scherm	Resterende levensduur (dagen)	Resterende capaciteit (G)	Status
Wit	>15	>40	Good
Geel	≤15	≤40	Replace Soon
Rood	≤0	≤0	Replace Now

OPMERKING: De indicators waarschuwen in overeenstemming met de gebruikstijd of de verwerkingscapaciteit van de filters, afhankelijk van wat het eerst komt.

Wanneer u de kraan opent en water door het UV-behandelapparaat stroomt, start het UV-behandelapparaat en knippert de buitenste ring van de lamp. Het UV-behandelapparaat start alleen op wanneer de kraan is geopend en er water doorheen stroomt. Wanneer de kraan is gesloten of er geen water stroomt, stopt het UV-behandelapparaat onmiddellijk.



1. Lista de partes

Inspeccione primero el paquete como la lista de partes. Identifique y familiarícese con todos los componentes para una rápida instalación.



Soporte del sistema
× 1 Set



WD-G3-CB
× 1



WD-G3-CF
× 1



WD-G3P800-RO
× 1



Grifo inteligente
× 1



Adaptador de agua de alimentación de 3/8" - 1/2"1 y tubería de entrada de agua60"



Dispositivo de tratamiento UV
× 1 Set



Silla de drenaje 1/4"
× 1 Set



Tubo de PE rojo de 1/4"
× 60"



Clip de bloqueo
× 5



Cinta de teflón
× 2




Adaptador de corriente
× 1 juego

Nota | Si alguna parte está rota o dañada, por favor no continúes con la instalación y contacta a Waterdrop por teléfono: 1-888-352-3558 (EE.UU.)

2. Muestra de conexión



Frente

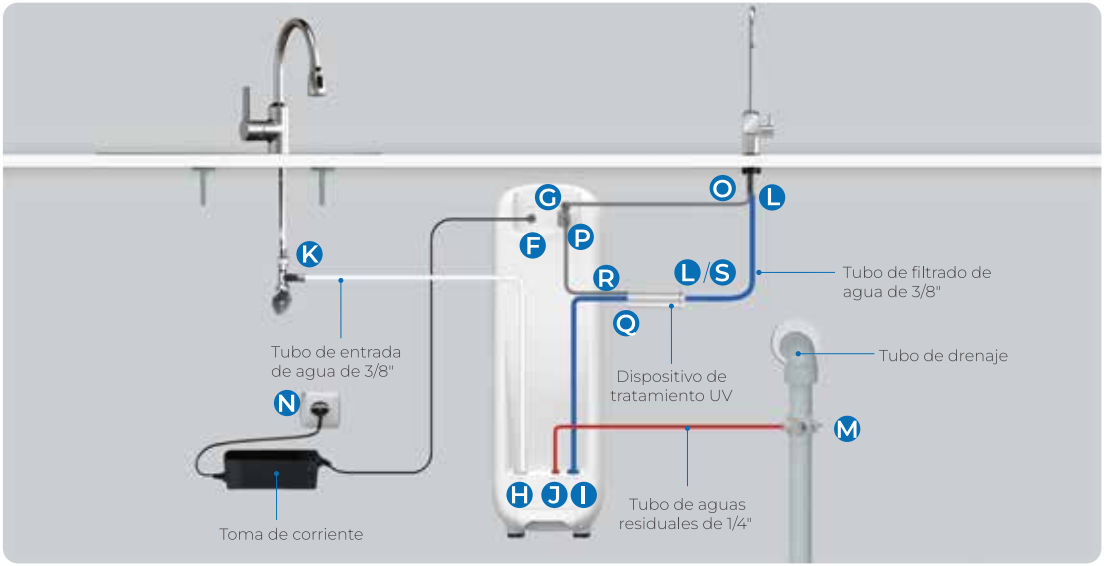

- A Indicador de vida del filtro
- B Pantalla de visualización: Lectura de TDS, estado de lavado, código de mal funcionamiento
- C Cartucho de postfiltro (CB)
- D Cartucho de prefiltro (CF)
- E Filtro de membrana de ósmosis inversa (RO)
- F Puerto de Energía
- G Conector del GRIFO
- H ENTRADA Puerto de agua
- I Puerto de agua FILTRADA
- J Puerto de aguas RESIDUALES
- K Adaptador de alimentación de agua
- L Entrada del grifo
- M Sillín de drenaje
- N Toma de corriente
- O Cable de corriente del grifo
- P Conector del dispositivo de tratamiento UV
- Q Dispositivo de tratamiento UV
- R Entrada del dispositivo de tratamiento UV
- S Salida del dispositivo de tratamiento UV


3. Instalación rápida

Antes de la instalación, tenga en cuenta:

· El sistema de ósmosis inversa debe conectarse únicamente al suministro de agua FRÍA.
· No instale el sistema en lugares expuestos a la luz solar directa o a productos químicos nocivos, ni en ningún lugar donde pueda dañarse.


Paso 1: Instalar el adaptador de alimentación de agua (K)

· Cierre la válvula de suministro de agua FRÍA. Conecte El adaptador de agua de alimentación a su tubería de suministro de agua FRÍA.

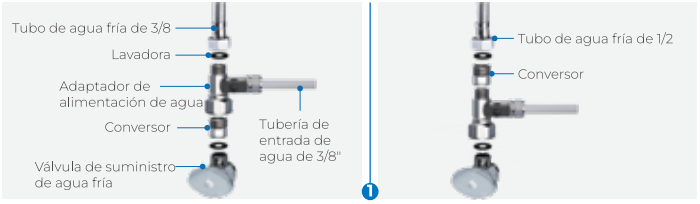

Paso 2: Instale el grifo de ósmosis inversa y el dispositivo de tratamiento UV (grifo sin espacio de aire)

Si el fregadero o la encimera de su cocina no tiene un orificio existente, tendrá que perforar uno (1") consultando el Manual de Instrucciones. pop the lock clip on the fitting.
· Inserte El cabezal del grifo en El cuerpo del mismo.
· Introduzca El vástago del grifo y El cable de alimentación en El orificio de la encimera.
· Debajo del fregadero, deslice las otras partes en el orden que se muestra en la imagen.
· Conecte la salida del dispositivo de tratamiento UV (con lámpara anular) firmemente al tubo de PE en el grifo, luego inserte las abrazaderas de bloqueo.
Conecte la entrada del dispositivo de tratamiento UV (sin lámpara anular) al otro extremo del tubo de PE, luego inserte las abrazaderas de bloqueo.

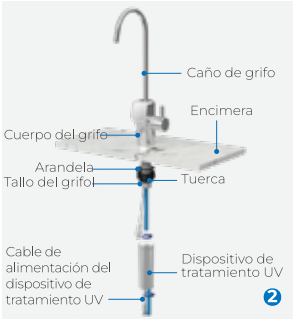

Paso 3: Instale el sillín de drenaje (M)

· Elija un punto en la tubería de drenaje vertical tan alto como sea posible y perfore un agujero de 1/4".
· Utilice la tubería de agua "RESIDUAL" como guía para colocar el sillín de drenaje apretando los tornillos y las tuercas de manera uniforme.



Paso 4: Coloque el soporte del sistema de ósmosis inversa

Se requiere un área amplia y plana para colocar el soporte del sistema. Coloque el panel frontal mirando hacia usted para una futura comprobación de los indicadores.

Paso 5: Conecte los tubos

NOTA : Asegúrese de que cada tubo se inserta firme y completamente hasta llegar a la marca en el extremo del tubo.


ⓐ Conecte el tubo de agua "INPUT" del adaptador de alimentación de agua (K) al puerto de agua "INPUT" (H).



ⓑ Conecte el tubo de agua "FILTERED" de la "INPUT" del esterilizador UV (R) al puerto de agua "FILTERED" (I).



ⓒ Conecte el tubo de agua "WASTE" desde el sillín de drenaje (M) al puerto de agua "WASTE" (J).

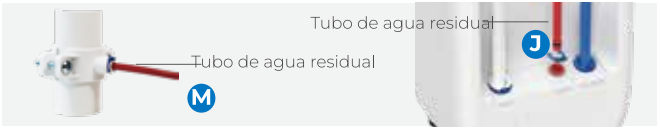

Paso 6: Conectar el cable de corriente

-Inserte el cable de alimentación del grifo en el conector "Grifo" (O-G).
-Inserte el cable de alimentación del dispositivo de tratamiento UV en el conector "Dispositivo de tratamiento UV" (Q-P).
-Conecte el adaptador de corriente al puerto de alimentación (F).

NOTA :No conecte ahora la toma de corriente (N).

Paso 7: Instalación de los filtros

a: Inserte el filtro en su agujero correspondiente.
b: Gire el filtro en el sentido de las agujas del reloj 1/4 de vuelta. Es posible que escuche un sonido de clic cuando el filtro esté bien colocado en su lugar. sound when the filter is fitted into the place properly.

Paso 8. Poner en marcha el sistema

· Abra la válvula de suministro de agua fría y el adaptador de agua de alimentación, y conecte el adaptador de corriente.
· Espere 5 minutos y deje que el sistema realice un lavado automático.
· Abra el grifo RO y déjelo funcionar durante 30 minutos hasta que la pantalla muestre la lectura TDS.



4. Pantalla de visualización y recordatorio de vida del filtro

La pantalla y las luces indicadoras se apagarán después de 5 minutos cuando el sistema deje de producir agua.

Sección 1: Pantalla de visualización



Pantalla de TDS

El sensor TDS incorporado detecta la calidad del agua cuando el sistema comienza a funcionar, la pantalla del panel frontal y la pantalla del grifo RO se muestran arriba.



Pantalla de lavado

Cada vez que el sistema se descarga, la pantalla del panel frontal y la pantalla del grifo RO se muestran arriba.



Pantalla de mal funcionamiento

Cuando el sistema falla, la pantalla del panel frontal y la pantalla del grifo de ósmosis inversa muestran E02, E03 y E04. Por favor, consulte el Manual de Instrucciones para obtener soluciones detalladas.

Sección 2: Recordatorio de la vida del filtro e indicador del esterilizador UV



Hay indicadores de la vida útil del filtro en la carcasa del sistema y en el grifo de ósmosis inversa que le notifican que debe realizar la sustitución rutinaria del filtro mediante un cambio de color.

Pantalla de grifo	Vida útil restante (día)	Capacidad restante (G)	Estado
Blanco	>15	>40	Bueno
Amarillo	≤15	≤40	Reemplazar pronto
Rojo	≤0	≤0	Reemplazar ahora

NOTA: Los indicadores notifican de acuerdo con el tiempo de uso o la capacidad de procesamiento de los filtros, lo que ocurra primero.

Cuando abras el grifo y el agua fluya a través del dispositivo de tratamiento UV, el dispositivo de tratamiento UV comenzará a funcionar y el anillo exterior de la lámpara parpadeará.
El dispositivo de tratamiento UV solo se enciende cuando se abre el grifo y el agua fluye a través de él. Cuando se cierra el grifo o no hay flujo de agua, el dispositivo de tratamiento UV deja de funcionar inmediatamente.



1. Lista delle Parti

Prima di tutto, ispezionare la confezione in base alla lista delle parti. Identificare e familiarizzare con tutti i componenti per una rapida installazione.



Alloggiamento del Sistema
× 1 Set



WD-G3-CB
× 1



WD-G3-CF
× 1



WD-G3P800-RO
× 1



Rubinetto intelligente
× 1



Adattatore acqua di alimentazione
3/8"-1/2" × 1 e tubo di ingresso acqua×60"



Dispositivo di trattamento UV
× 1 Set



Raccordo di Scarico 1/4"
× 1 Set



Tubo PE rosso 1/4"
× 60"



Clip di Bloccaggio
× 5



Nastro di Teflon
× 2




Adattatore di Alimentazione
× 1 set

Nota | Se qualsiasi parte è rotta o danneggiata, non procedere con l'installazione e contattare Waterdrop per telefono: 1-888-352-3558 (U.S.A.).

2. Collegamento Campione



Fronte

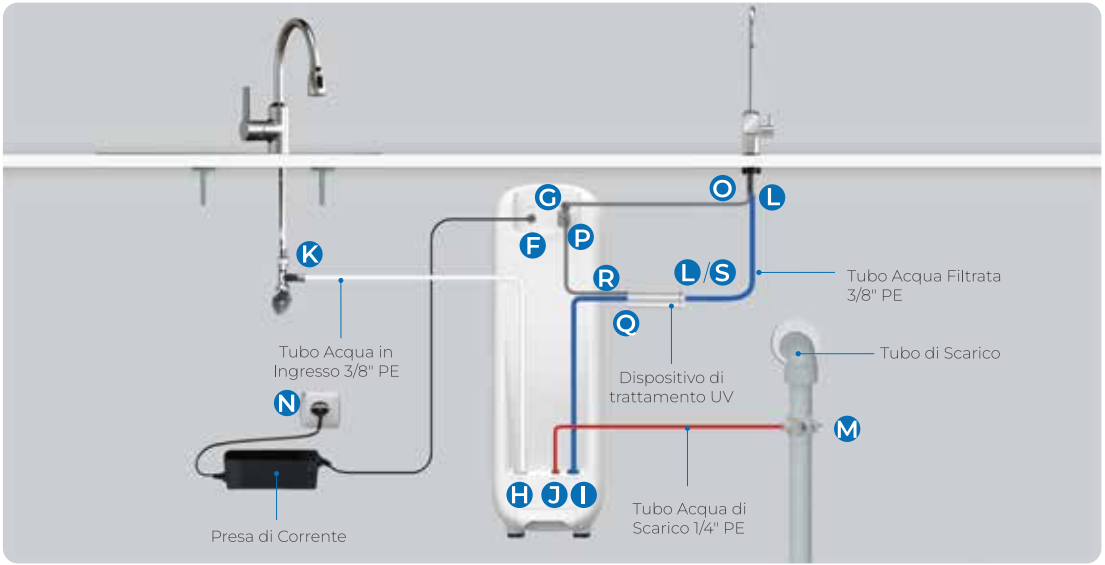

- **A** Indicatore Vita Filtro
- **B** Schermo Display: Lettura TDS, Stato di Lavaggio, Codice di Malfunzionamento
- **C** Cartuccia del post-filtro (CB)
- **D** Cartuccia del pre-filtro (CF)
- **E** Filtro a Membrana per Osmosi Inversa (RO)
- **F** Porta di ALIMENTAZIONE
- **G** Connettore RUBINETTO
- **H** Porta Acqua IN INGRESSO
- **I** Porta Acqua FILTRATA
- **J** Porta Acqua di SCARICO
- **K** Adattatore Acqua di Alimentazione
- **L** Ingresso Rubinetto
- **M** Raccordo di Scarico
- **N** Presa di Corrente
- **O** Cavo di Alimentazione Rubinetto
- **P** Connettore del dispositivo di trattamento UV
- **Q** Dispositivo di trattamento UV
- **R** Ingresso del dispositivo di trattamento UV
- **S** Uscita del dispositivo di trattamento UV


3. Installazione Rapida


Prima dell'installazione, si prega di notare:

· Il sistema RO deve essere collegato solo all'erogazione di acqua FREDDA.
· Non installare il sistema in esposizione alla luce diretta del sole o a sostanze chimiche dannose, né in qualsiasi luogo dove possa venire danneggiato.

Passo 1: Installare l'Adattatore per l'Acqua di Alimentazione (K)


· Chiudere la valvola di erogazione dell'acqua fredda.
· Collegare l'adattatore dell'acqua di alimentazione al tubo di alimentazione dell'acqua fredda.

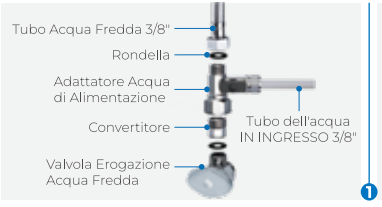

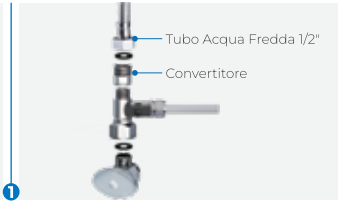

Passo 2: Installa il rubinetto RO e il dispositivo di trattamento UV (rubinetto senza spazio d'aria)

Se il lavandino della tua cucina o il piano di lavoro non ha un foro esistente, dovrai praticarne uno (1") facendo riferimento al manuale di istruzioni.
· Inserire la testa del rubinetto nel corpo del rubinetto.
· Inserire lo stelo del rubinetto e il cavo di alimentazione nel foro sul piano di lavoro.
· Sotto il lavandino, infilare le altre parti nell'ordine indicato nell'immagine.
· Collega saldamente l'uscita del dispositivo di trattamento UV (con lampada a anello) al tubo PE sul rubinetto, quindi inserisci le clip di fissaggio. Collega l'ingresso del dispositivo di trattamento UV (senza lampada a anello) all'altro estremo del tubo PE, quindi inserisci le clip di fissaggio.

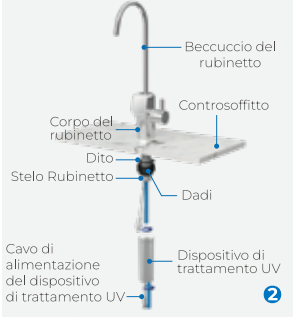

Passo 3: Installare il Raccordo di Scarico (M)

· Scegliere un punto sul tubo di scarico verticale il più alto possibile e fare un foro da 1/4".
· Usare il tubo dell'acqua di "SCARICO" come guida per posizionare il raccordo di scarico stringendo le viti e i dadi in modo uniforme.



Passo 4: Posizionare l'Alloggiamento del Sistema RO

Per posizionare l'alloggiamento del sistema è necessaria un'ampia superficie piana. Posizionare il pannello frontale rivolto verso di sé per il futuro controllo degli indicatori.

Passo 5: Collegare i Tubi

NOTA : Assicurarsi che ogni tubo sia inserito saldamente e completamente fino a raggiungere il segno all'estremità del tubo.


a Collegare il tubo dell'acqua "INGRESSO" dall'adattatore dell'acqua di alimentazione (K) alla porta dell'acqua "INPUT" (H).



b Collegare il tubo dell'acqua "FILTRATA" da "INGRESSO" dello sterilizzatore UV (R) alla porta dell'acqua "FILTERED" (I).



c Collegare il tubo dell'acqua "SCARICO" dal raccordo di scarico (M) alla porta dell'acqua "SCARICO" (J).

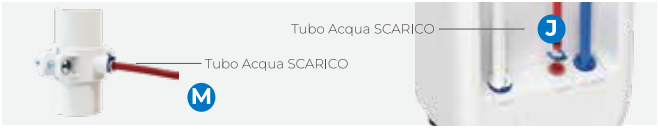

Passo 6: Collegare il Cavo di Alimentazione

· Inserire il cavo di alimentazione del rubinetto nel connettore "Rubinetto" (O-G).
· Inserisci il cavo di alimentazione del dispositivo di trattamento UV nel connettore "Dispositivo di trattamento UV" (Q-P).
· Collegare l'Adattatore di Alimentazione alla porta di alimentazione (F).
NOTA: Non collegare ora la presa di corrente (N).

Passo 7: Installare i Filtri

a: Inserire il filtro nel foro corrispondente.
b: Ruotare il filtro in senso orario di 1/4 di giro. Quando il filtro è inserito correttamente, si può sentire un clic.

Passo 8: Avviare il Sistema

· Accendere la valvola di alimentazione dell'acqua fredda e l'adattatore dell'acqua di alimentazione, collegare l'adattatore di alimentazione.
· Attendere per 5 minuti, permettendo al sistema di risciacquare automaticamente.
· Accendere il rubinetto RO, lasciarlo funzionare per 30 minuti fino a quando lo schermo mostra la lettura dei TDS.



4. Schermo Display e Promemoria Vita Filtro

Il display e gli indicatori luminosi si spengono dopo 5 minuti quando il sistema smette di produrre acqua.

Sezione 1: Schermo del Display



Display TDS

Il sensore TDS integrato rileva la qualità dell'acqua quando il sistema inizia a funzionare, lo schermo del pannello frontale e lo schermo del rubinetto RO sono mostrati sopra.

Display Risciacquo

Ogni volta che il sistema esegue il lavaggio, la schermata del pannello frontale e la schermata del rubinetto RO vengono visualizzate sopra.

Display di Malfunzionamento

Quando il sistema è in errore, lo schermo del pannello frontale e lo schermo del rubinetto RO mostrano E02, E03 ed E04. Si prega di consultare il Manuale di Istruzioni per soluzioni dettagliate.

Sezione 2: Promemoria della Vita del Filtro e Indicatore di Sterilizzazione UV



Ci sono indicatori di vita del filtro sull'alloggiamento del sistema e sul rubinetto RO che ti avvisano di eseguire la sostituzione di routine del filtro tramite un cambiamento di colore.

Schermo del rubinetto	Vita Rimanente (Giorno)	Capacità Rimanente (G)	Stato
Bianco	>15	>40	Buono
Giallo	≤15	≤40	Sostituire Presto
Rosso	≤0	≤0	Sostituire Adesso

NOTA: Gli indicatori avvisano in base al tempo di utilizzo o alla capacità di trattamento dei filtri, a seconda di cosa avviene prima.

Quando apri il rubinetto e l'acqua scorre attraverso il dispositivo di trattamento UV, il dispositivo di trattamento UV inizia a funzionare e l'anello esterno della lampada lampeggia.
Il dispositivo di trattamento UV si avvia solo quando si apre il rubinetto e l'acqua scorre attraverso di esso. Quando si chiude il rubinetto o non c'è flusso d'acqua, il dispositivo di trattamento UV si spegne immediatamente.



1. قائمة الأجزاء .افحص العبوة كقائمة أجزاء أولاً. تحديد جميع المكونات والتعرف عليها من أجل التثبيت السريع


نظام الإسكان 1× مجموعة


WD-G3-CB
× 1


WD-G3-CF
× 1


WD-G3P800-RO
× 1


مصابيح ماء ذكية 1 ×


مُحول ماء إمداد 3/8 وصة -1/2 بوصة *1و أنبوب وصل ماء*60 بوصة


محول الطاقة 1 × مجموعة


شريط تفلون 2 ×


قفل كليب 5 ×



أنبوب أحمر 1/4 بوصة 60 × بوصة


سرج الصرف 1/4" 1 × مجموعة


1 ×
جهاز معالجة الأشعة فوق البنفسجية

ملحوظة | إذا تعرض أي جزء للكسر أو الكسر ، فالرجاء عدم متابعة التثبيت والاتصال بـ waterdrop عبر الهاتف **1-888-352-3558 (U.S.)**

2. عينة اتصال

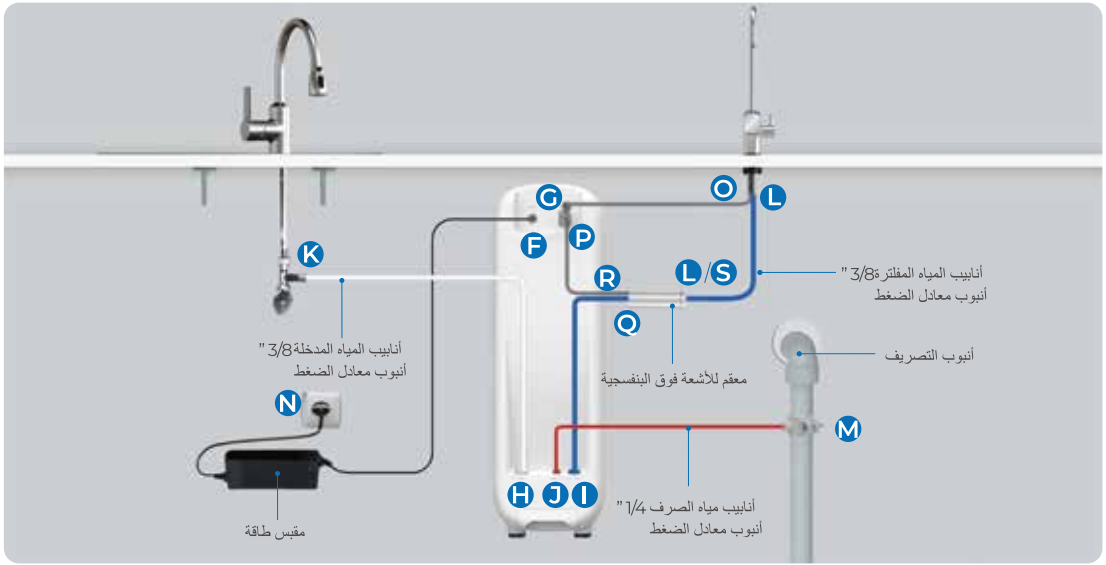



امام

- A مؤشر عمر المرشح
- B شاشة العرض: قراءة المواد الصلبة الذائبة ، حالة التنظيف ، كود العطل
- C غشاء مرشح النهاية (CB)
- D غشاء المرشح الأولي (CF)
- E مرشح غشاء التناضح العكسي(RO)
- F منفذ الطاقةموصل الصنبور"
- G موصل الصنبور
- H منفذ المياه "مدخل"
- I منفذ المياه "المصفاة"
- J "منفذ مياه "النفايات
- K محول تغذية المياه
- L مدخلات صنبور
- M سرج الصرف
- N مقبس طاقة
- O سلك كهرباء صنبور
- P موصل جهاز معالجة الأشعة فوق البنفسجية
- Q جهاز معالجة الأشعة فوق البنفسجية
- R مدخل جهاز معالجة الأشعة فوق البنفسجية
- S مخرج جهاز معالجة الأشعة فوق البنفسجية

3. التثبيت السريع


قبل التثبيت ، يرجى ملاحظة:

- يجب توصيل نظام التناضح العكسي بمصدر إمداد المياه الباردة فقط
- لا تقم بتثبيت النظام في حالة التعرض لأشعة الشمس المباشرة أو المواد الكيميائية الضارة ، ولا في أي مكان قد يتلف فيه

الخطوة 1:

قم بتثبيت مهايئ تغذية المياه(K)

مياه التغذية بأنبوب إمداد الماء البارد الخاص بك • . أغلق صمام إمداد الماء البارد. قم بتوصيل محول

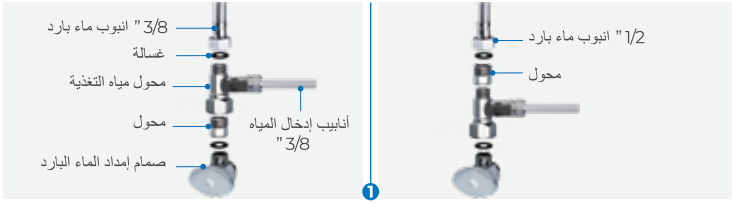

الخطوة2:

تركيب صنبور التناضح العكسي وجهاز معالجة الأشعة فوق البنفسجية (صنبور بلا فجوة هوائية)

إذا كان حوض المطبخ أو سطح العمل الخاص بك لا يحتوي على فتحة موجودة ، فسيتعين عليك حفر واحدة

(" 1) تشير إلى دليل التعليمات

•أدخل رأس الصنبور في جسم الصنبور.

أدخل ساق الصنبور وسلك الطاقة في الفتحة الموجودة.

على سطح العمل•

أسفل المغسلة ، قم بالانزلاق على الأجزاء الأخرى بالترتيب.


•كما هو موضح في الصورة

ربط خرج المعدات المعقمة بالأشعة فوق البنفسجية

(بالمرآة الحلقية) بأنبوب البولي إيثيلين على الصنبور

•وصّل مخرج جهاز معالجة الأشعة فوق البنفسجية (بلمية حلقية) بأنبوب البولي إيثيلين الموجود على الصنبور باحكام، ثم أدخل دبابيس التثبيت.

ووصّل أيضًا مدخل جهاز معالجة الأشعة فوق البنفسجية (بدون لامية حلقية) بالطرف الآخر من أنبوب البولي إيثيلين، ثم أدخل دبابيس التثبيت.

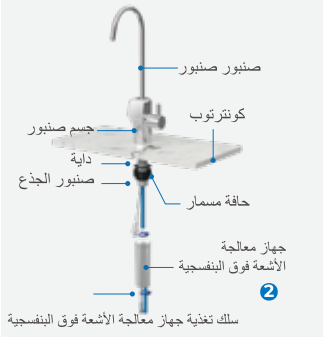

الخطوة3:

قم بتثبيت سرج الصرف(M)

اختر بقعة على أنبوب التصريف العمودي على أعلى ارتفاع ممكن وحفر فتحة ٤/١ بوصة. ـ استخدم أنبوب المياه "النفايات" كدليل لوضع سرج الصرف عن طريق ربط البراغي والصواميل بالتساوي



الخطوة4:


ضع مبيت نظام التناضح العكسي

اللوحة الأمامية باتجاهك لفحص المؤشر في المستقبل. مطلوب مساحة مسطحة واسعة لوضع مبيت النظام. ضع

الخطوة5: قم بتوصيل الأنابيب

ملحوظة تأكد من إدخال كل أنبوب بإحكام وبشكل كامل حتى تصل إلى العلامة الموجودة في نهاية الأنبوب

a قم بتوصيل أنبوب الماء "الادخال" من محول مياه التغذية(K) إلى منفذ الماء "المدخل"(H).



b قم بتوصيل أنبوب الماء "المفلتر" من "المدخل" الخاص بمعقم الأشعة فوق البنفسجية(R) بمنفذ الماء "المرشح" (I).



c قم بتوصيل أنبوب المياه "الصرف" من سرج الصرف(M) "إلى منفذ المياه "الصرف" (J).



الخطوة6: قم بتوصيل سلك الطاقة

ـ أدخل سلك طاقة الصنبور في موصل "الحنفية"(O-G).

أدخل سلك تغذية جهاز معالجة الأشعة فوق البنفسجية في موصل "جهاز معالجة الأشعة فوق البنفسجية"(P-Q).

(F) قم بتوصيل محول الطاقة بمنفذ الطاقة •


ملحوظة لرجاء عدم توصيل مقبس الطاقة(N) الآن.



الخطوة7: الخطوة السابعة: تثبيت المرشحات

a أ: أدخل الفلتر في الفتحة المقابلة

b ب: قم بتدوير الفلتر في اتجاه عقارب الساعة1/4 دورة. قد

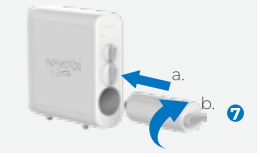

الخطوة8: بدء تشغيل النظام

قم بتشغيل صمام إمداد الماء البارد ومحول تغذية المياه ، قم بتوصيل محول الطاقة.

انتظر لمدة ٥ دقائق ، مما يسمح للنظام بالشطف تلقائيًا.

TDS اتركه يعمل لمدة ٣٠ دقيقة حتى تظهر شاشة العرض قراءة ،

RO قم بتشغيل صنبور.

4. شاشة عرض وتذكير بعمر الفلتر

تنطفئ شاشة العرض وأضواء المؤشر بعد ٥ دقائق عندما يتوقف النظام عن صنع الماء.

القسم الأول: شاشة العرض



عرض قراءة المواد الصلبة الذائبة

المياه عندما يبدأ النظام في العمل ، تظهر شاشة اللوحة الأمامية وشاشة أعلاه RO يكتشف مستشعر المواد الصلبة الذائبة المدمج جودة صنبور.

عرض فلاشينغ

أعلاه RO في كل مرة ينير فيها النظام ، تظهر شاشة اللوحة الأمامية وشاشة صنبور.

عرض معطل

عندما يكون النظام معيبًا ، تعرض شاشة اللوحة الأمامية وشاشة صنبور يرجى الاطلاع على دليل .E04 و E03 و RO E02 التعليمات للحصول على حلول مفصلة

القسم الثاني: تذكير بعمر الفلتر ومؤشر التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية



توجد مؤشرات لعمر الفلتر على مبيت النظام وصنبور صنبور التناضح العكسي الذي يُعلمك بإجراء استبدال روتيني للمرشح عن طريق تغيير اللون.

حالة	السعة المتبقية(G)	الحياة المتبقية (يوم)	شاشة صنبور
جيد	>40	>15	أبيض
استبدله قريبا	≤40	≤15	الأصفر
استبدله الآن	≤0	≤0	أحمر

ملاحظة: تُخطِر المؤشرات وفقًا لوقت الاستخدام أو سعة معالجة المرشحات ، أيهما يأتي أولاً.



عندما تفتح الصنبور وتتدفق المياه عبر جهاز معالجة الأشعة فوق البنفسجية، يبدأ الجهاز في العمل وينبض الحلقة الخارجية للمبة.

لا يبدأ جهاز معالجة الأشعة فوق البنفسجية في العمل إلا عندما تفتح الصنبور وتتدفق المياه عبره. وعندما تغلق الصنبور أو لا توجد تدفق للمياه، يوقف الجهاز عن العمل على الفور.

Waterdrop

Filter Better Live Healthier

Manufacturer Technical Support

Tel: 1-888-352-3558 (U.S.)

E-mail: service@waterdropfilter.com

Made in China P003

Qingdao Ecopure Filter Co., Ltd.

