

 Grazie per aver scelto di acquistare questo elettrodomestico! 

IT

(Speriamo che tu possa apprezzare il tuo nuovo forno-friggitrice ad aria tanto quanto noi)



esplora

la nostra galleria delle ricette
www.cosori.com/recipes



buon divertimento

ricette settimanali, in evidenza
realizzate in esclusiva dai nostri chef interni



CONTATTA I NOSTRI CHEF

I nostri chef interni sono pronti a fornirti assistenza per qualsiasi domanda!

E-mail: recipes@cosori.com

A nome di tutti noi di COSORI,

Buon divertimento in cucina!

Indice dei contenuti

Specifiche	2
Contenuto della confezione	2
Protezioni importanti	3
Acquisire familiarità con il forno-friggitrice ad aria	7
Display	7
Comandi	8
Prima di iniziare a usare l'apparecchiatura	10
Cucinare con il forno-friggitrice ad aria	10
Tabella di riferimento rapido delle funzioni di cottura	12
Cura e manutenzione	20
Guida alla risoluzione dei problemi	21
Informazioni sulla garanzia	22
Assistenza Clienti	22

Contenuto della confezione

- 1 x forno-friggitrice ad aria
- 1 x vassoio per alimenti
- 2 x vassoio della friggitrice ad aria
- 1 x vassoio di raccolta
- 1 x cestello per girarrosto
- 1 x set di spiedi per girarrosto
- 1 x maniglia per girarrosto
- 1 x ricettario
- 1 x manuale dell'utente
- 1 x guida rapida

Specifiche

Modello	CAF-R121-KEU
Alimentazione	CA 220–240V, 50Hz
Potenza nominale	1800W
Capacità	Circa 12 L / 13 qt, Pizza con diametro 20 cm
Intervallo di temperatura	30-220°C / 90-430°F
Intervallo di tempo	0 -12 ore
Peso	8,1 kg (accessori compresi)
Dimensioni	35.2D*32.9W*37.1H cm / 13.8D*13.0W*14.6H pollici

Questa non è una versione smart che può essere collegata all'app VeSync. Puoi però scaricare l'app gratuita VeSync per accedere alle ricette originali degli chef COSORI, interagire con la nostra community on-line e molto altro ancora!



LEGGERE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

IT

PROTEZIONI IMPORTANTI

Quando si utilizza il forno-friggitrice ad aria è opportuno attenersi alle precauzioni di sicurezza di base. Leggere tutte le istruzioni.

Punti importanti per la sicurezza

- **Non** toccare le superfici calde. Utilizzare la maniglia.
- L'esterno del forno-friggitrice ad aria, sportello compreso, è caldo sia durante che dopo l'uso.
- **Utilizzare sempre** guanti e protezioni resistenti al calore oppure guanti adatti per il forno-friggitrice ad aria quando si maneggiano alimenti caldi e quando si inseriscono o si tolgono oggetti dal forno-friggitrice ad aria, compresi vassoi, ripiani, accessori o contenitori.
- **Non** bloccare le aperture di ventilazione. Il vapore caldo viene rilasciato attraverso le aperture. Tenere le mani e il viso lontano dalle aperture.
- Quando il forno-friggitrice ad aria viene usato da bambini oppure si trova nelle immediate vicinanze di bambini è sempre opportuno garantire un'attenta supervisione.
- Sarà necessario sorvegliare i bambini per garantire che **non** giochino con il forno-friggitrice ad aria.
- **Non** usare il forno-friggitrice ad aria se è danneggiato, se non funziona oppure se il cavo o la presa sono danneggiati. **Contattare l'Assistenza clienti** (cfr. pagina 22).
- **Non utilizzare** parti di ricambio o accessori di terze parti, dato che ciò potrebbe causare lesioni.
- **Non** usare all'aperto.
- **Non** posizionare il forno-friggitrice ad aria o le sue parti su un fornello, vicino a bruciatori a gas o elettrici, o ancora all'interno di un forno riscaldato.

Sicurezza generale

- Quando il forno-friggitrice ad aria non è in uso e anche prima di eseguire il processo di pulizia, toccare ① per spegnerlo, quindi scollegare la spina dalla presa di corrente. Lasciare raffreddare prima di aggiungere o togliere eventuali parti.
- Al fine di garantire protezione dalle scosse elettriche, **non** immergere il forno-friggitrice ad aria, **il cavo la presa o la scocca in acqua o in altri liquidi**.
- Prestare la massima attenzione quando si toglie un vassoio, un cestello o un ripiano se contiene olio, grasso o altri liquidi caldi.
- **Non** pulire con pagliette abrasive in metallo. I frammenti di metallo potrebbero staccarsi dalle spugnette e toccare le parti elettriche, creando così il rischio di scosse elettriche.
- Pulire il vassoio di raccolta dopo l'uso. Il grasso e le briciole accumulate possono surriscaldarsi e prendere fuoco.

- **Non** mettere nessun oggetto sopra al forno-friggitrice ad aria mentre è in funzione. **Non** tenere oggetti all'interno del forno-friggitrice ad aria eccetto gli accessori consigliati.
- Questo forno-friggitrice ad aria non è stato progettato per funzionare con un timer esterno oppure con un sistema di controllo a distanza separato.
- **Usare** unicamente in linea con le indicazioni fornite nel presente manuale. **Non** usare il forno-friggitrice ad aria per finalità diverse rispetto a quelle per cui è stato progettato.
- Questa apparecchiatura può essere utilizzata da bambini di età pari o superiore a 8 anni oltre che da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che le stesse abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso del dispositivo in modo sicuro e che comprendano i rischi connessi al suo utilizzo.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchiatura. Le operazioni di pulizia e manutenzione da parte degli utenti non devono essere effettuate da bambini, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano sorvegliati. Tenere la friggitrice ad aria e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Non per uso commerciale. Unicamente **per uso domestico**.

Nota: Cfr. **Cura e Manutenzione** per indicazioni su come pulire gli accessori (pagina 20).

Durante la cottura

- Per evitare il rischio di incendio o di scosse elettriche, **non** inserire nel forno-friggitrice ad aria alimenti troppo grandi oppure utensili in metallo (eccetto per gli accessori ufficiali COSORI).
- **Non** inserire nel forno-friggitrice ad aria carta, cartone o plastica non resistente al calore, o qualsiasi materiale che possa prendere fuoco o sciogliersi.
- Per evitare il surriscaldamento, **non** utilizzare carta stagnola all'interno del forno-friggitrice ad aria, a meno che non sia espressamente indicato. Usare la massima cautela quando si usa la carta stagnola, e **fare sempre in modo** che la carta stagnola sia quanto più possibile aderente agli alimenti. Il contatto della pellicola con gli elementi riscaldanti del forno-friggitrice ad aria può provocare un surriscaldamento e un rischio di incendio.
- **Non** coprire il vassoio di raccolta o qualsiasi parte del forno-friggitrice ad aria con fogli di carta stagnola, ad eccezione del vassoio per gli alimenti e del vassoio del forno-friggitrice ad aria in linea con le indicazioni fornite.
- **Non mettere mai** carta forno all'interno del forno-friggitrice ad aria senza averci appoggiato del cibo sopra. La circolazione dell'aria può causare dei movimenti della carta che potrebbe entrare in contatto con gli elementi riscaldanti.
- **Utilizzare sempre** contenitori a prova di calore. Prestare molta attenzione se vengono usati contenitori che non siano in metallo o in vetro.
- Tenere il forno lontano da materiali infiammabili (tende, tovaglie, pareti, ecc.). Utilizzare su una superficie piana, stabile e resistente al calore, lontano da fonti di calore o liquidi.
- Se si nota la fuoriuscita di fumo scuro, spegnere e scollegare immediatamente il forno-friggitrice ad aria. Il cibo brucia. Prima di aprire lo sportello del forno-friggitrice ad aria, attendere che il fumo si sia dissolto.
- Quando si scollega il forno-friggitrice ad aria, prestare attenzione alle superfici calde.

Cavo e alimentazione

- Questo forno-friggitrice ad aria monta un cavo di alimentazione corto per ridurre il rischio di impigliarsi o di inciampare.
- **Non** lasciare che il cavo di alimentazione (o una prolunga) penda sul bordo di un tavolo o di un bancone, né che tocchi superfici calde.
- Il cavo deve essere disposto in modo da non ricadere sul piano di lavoro o sul tavolo, dove può essere tirato dai bambini o dove qualcuno potrebbe inciampare involontariamente.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, dovrà essere sostituito da Arovast Corporation o da persone analogamente qualificate per evitare un rischio elettrico o di incendio. Invitiamo a contattare **l'Assistenza clienti** (pagina 22).



Nota: Gli articoli contrassegnati dal seguente simbolo possono raggiungere temperature elevate. Dovranno quindi essere maneggiati con cura.



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto domestico e deve essere consegnato presso un centro di raccolta adeguato per il riciclaggio. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti contribuiscono a proteggere le risorse naturali, la salute umana e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio di questo prodotto, contattare il proprio municipio, il servizio di smaltimento rifiuti o ancora il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Prolunghhe


- Sarà possibile ricorrere all'uso di una prolunga, prestando molta attenzione.
- Se si utilizza una prolunga più lunga:
 - La potenza elettrica indicata del cavo o della prolunga deve essere quanto meno pari a quella del forno.
 - Il cavo deve essere disposto in modo da non ricadere sul piano di lavoro o sul tavolo, dove può essere tirato dai bambini o dove qualcuno potrebbe inciampare involontariamente.
 - Se l'apparecchiatura è dotata di messa a terra, il cavo o la prolunga devono essere del tipo a 3 fili con messa a terra.

IT


Campi elettromagnetici (CEM)

Questo forno-friggitrice ad aria è conforme a tutte le norme relative ai campi elettromagnetici (CEM). Se utilizzata in modo corretto e attenendosi alle istruzioni contenute in questo manuale d'uso, l'apparecchiatura è sicura da usare sulla base delle prove scientifiche attualmente disponibili.


Questo prodotto è conforme alla Direttiva RoHS. Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2011/65/UE, e successive modifiche, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

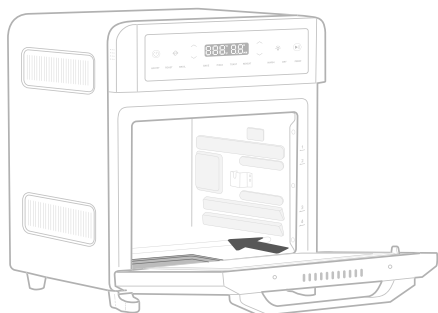

Posizionare il vassoio di raccolta all'interno con la maniglia rivolta verso l'esterno.

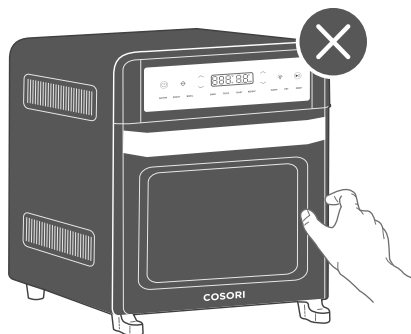

ATTENZIONE: CALDO

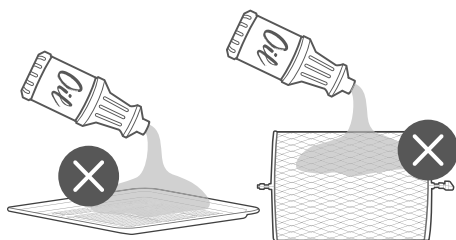

NON riempire d'olio.
Questa non è una friggitrice a immersione.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

ACQUISIRE FAMILIARITÀ CON IL FORNO-FRIGGITRICE AD ARIA

IT

Schema della friggitrice ad aria (Figura 1)

- ❶

Vassoio della friggitrice ad aria
- ❷

Vassoio per alimenti
- ❸

Fessure per girarrostro
- ❹

Alloggiamento
- ❺

Display LED
- ❻

Cestello per rosticceria
- ❼

Maniglia
- ❽

Porta
- ❾

Elementi riscaldanti
- ❿

Vassoio di raccolta
- ⓫

Cavo di alimentazione
- ⓬

Set di spiedi per girarrostro
- ⓭

Albero del girarrostro
- ⓮

Maniglia del girarrostro

DISPLAY

Pannello di controllo (Figura A)

- A.

Pulsante di accensione
- B.

Pulsante del girarrostro
- C.

Aumento/riduzione della temperatura
- D.

Indicatori Celsius/Fahrenheit
- E.

Indicatore delle ore
- F.

Aumenta/Riduci il tempo
- G.

Pulsante della luce
- H.

Pulsante avvio/pausa
- H.

Visualizzazione della temperatura
- I.

Funzioni di cottura
- J.

Visualizzazione dell'ora
- K.

Indicatore dei minuti



Tempo di cottura restante	Formato del display
< 1 minuto	Secondi
< 1 ora	Minuti
≥ 1 ora	Ore

Messaggi di stato

"PrE"	Il forno-friggitrice ad aria si sta pre-riscaldando*
"Add Food (Aggiungi cibo)"	Il forno-friggitrice ad aria è pre-riscaldato ed è possibile aggiungere gli alimenti
"End (Fine)"	La funzione di cottura è terminata
"L1-L7"	Indica il livello di tostatura del pane da toast, da L1 a L7
"Flip (Gira)"	è arrivato il momento di girare il toast. Visualizza questo promemoria solo per "L4-L7".
"OPEN (APERTO)"	Lo sportello è aperto

*La fase di pre-riscaldamento è compresa automaticamente nelle funzioni di cottura Frittura ad aria, Arrostimento, Cottura al forno e Pizza.

COMANDI

IT

Pulsante di accensione

- Toccare per accendere/spengere il forno-friggitrice ad aria.
- Mentre il forno-friggitrice ad aria è in cottura o in pausa, toccare per annullare il processo di cottura. Il forno-friggitrice ad aria tornerà in modalità standby.
- Tenere premuto per 10 secondi per riportare il forno-friggitrice ad aria alle impostazioni predefinite di fabbrica e ripristinare tutte le impostazioni predefinite delle funzioni di cottura.

Pulsante della luce

- Toccare per accendere/spengere la luce interna.
- Se non viene spenta manualmente, la luce si spegne automaticamente dopo 1 minuto.
- La luce si accende all'apertura dello sportello e negli ultimi 30 secondi di una funzione di cottura.

Aumenta/Riduci il tempo

- Toccare  e  per regolare l'impostazione dell'ora.
- La regolazione avviene a incrementi di 1 o 10 minuti, oppure di 0,5 oppure 1 ora, a seconda della funzione di cottura (cfr. tabella).
- Tenere premuto per regolare il tempo con incrementi maggiori (cfr. tabella).
- Per attivare/disattivare i suoni di selezione, tenere premuto  e  contemporaneamente per 5 secondi.

Nota: Non è possibile disattivare i suoni "premi e tieni premuto" o i suoni di avviso di errore.

Grafico di incremento del tempo

Frittura ad aria, Arrostitimento, Cottura a fuoco vivo, Cottura al forno, Pizza, Riscaldare, Scaldare	
Tutti gli orari (toccare il pulsante)	incrementi di 1 minuto
Tutti gli orari (tenere premuto il pulsante)	incrementi di 10 minuti
Disidratare	
< 10 ore (toccare il pulsante)	incrementi di 0,5 ore
< 10 ore (tenere premuto il pulsante)	incrementi di 1 ora
≥ 10 ore	incrementi di 1 ora
Lievitazione	
< 1 ora (toccare il pulsante)	incrementi di 1 minuto
< 1 ora (tenere premuto il pulsante)	incrementi di 10 minuti
≥ 1 ora (toccare il pulsante)	incrementi di 0,5 ore
≥ 1 ora (tenere premuto il pulsante)	incrementi di 1 ora
≥ 10 ore	incrementi di 1 ora

Nota: Non tutte le funzioni di cottura possono superare 1 ora di tempo di cottura.

Pulsante del GIRARROSTO

- Toccare per attivare/disattivare la rotazione del girarrosto.
- La rotazione del girarrosto è disponibile solo quando si utilizzano le funzioni di cottura Frittura ad aria oppure Arrostimento.
- La rotazione si spegne automaticamente al termine di una funzione di cottura.

Aumento/riduzione della temperatura

- Toccare  e  per regolare l'impostazione della temperatura.
- La temperatura si regola con incrementi di 5°C. Tenere premuto per regolare con incrementi di 10°C.
- Tenere premuto  e  contemporaneamente per 5 secondi per modificare l'unità di misura della temperatura da Celsius a Fahrenheit.

Pulsante AVVIO/PAUSA

- Avvia o mette in pausa una funzione di cottura.
- Toccare durante la cottura per modificare le funzioni di cottura.
- Toccare durante il pre-riscaldamento per saltare la fase di pre-riscaldamento. La fase di pre-riscaldamento è compresa automaticamente nelle funzioni di cottura Frittura ad aria, Arrostimento, Cottura al forno e Pizza.

Nota: Quando si apre lo sportello del forno-friggitrice ad aria mentre è in corso il processo di cottura, il forno-friggitrice ad aria si ferma automaticamente e la luce interna si accende. Quando si chiude lo sportello del forno-friggitrice ad aria, il forno riprende il processo di cottura e la luce interna si spegne di nuovo.

PRIMA DI INIZIARE A USARE L'APPARECCHIATURA

Configurazione

1. Rimuovere tutti gli imballaggi intorno e all'interno del forno-friggitrice ad aria.
2. Collocare su una superficie stabile, piana e resistente al calore, lontano da qualsiasi cosa che possa essere danneggiata dal calore.

Nota: Lasciare 13 cm di spazio dietro e 7,6 cm di spazio sopra il forno-friggitrice ad aria.

[Figura 1.1] Lasciare spazio a sufficienza per aprire lo sportello.

3. Lavare tutti gli accessori e pulire l'interno del forno-friggitrice ad aria (cfr. pagina 20). Asciugare e rimettere gli accessori nel forno-friggitrice ad aria.

Prova di funzionamento

Una prova vi aiuterà ad acquisire familiarità con il forno-friggitrice ad aria, ad avere la certezza che funzioni correttamente oltre che a ripulirlo da eventuali residui.

1. Accertarsi che non vi siano alimenti o confezioni all'interno del forno e collegarlo.
2. Toccare **AIR FRY (Frittura ad aria)**, e poi toccare  per avviare la fase di pre-riscaldamento.

Nota: Consigliamo di lasciar funzionare il forno-friggitrice ad aria per 30-60 minuti durante la prova.

3. Toccare nuovamente  per saltare la fase di pre-riscaldamento e il display visualizza il conto alla rovescia del timer.
4. Il forno-friggitrice ad aria smetterà di riscaldarsi ed emetterà diversi segnali acustici al termine.

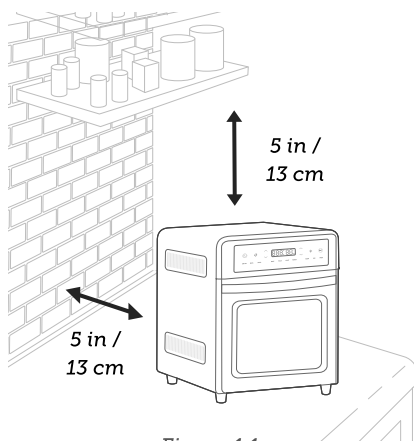


Figura 1.1

CUCINARE CON IL FORNO-FRIGGITRICE AD ARIA

IT

ATTENZIONE:

- La superficie esterna del forno-friggitrice ad aria, compreso lo sportello del forno, è calda sia in fase di cottura che al termine del processo stesso di cottura. **Non** toccare le superfici calde. Utilizzare la maniglia
- **Utilizzare sempre** guanti e protezioni resistenti al calore oppure guanti adatti per il forno quando si maneggiano materiali caldi e quando si inseriscono o si tolgono oggetti dal forno-friggitrice ad aria.

Utilizzo dei vassoi

Il forno-friggitrice ad aria include tre vassoi: il vassoio per il cibo, il vassoio per la friggitrice ad aria e il vassoio di raccolta. Le funzioni di cottura richiedono teglie diverse, quindi accertarsi di utilizzare la teglia corretta. Seguire le istruzioni della ricetta o i suggerimenti forniti in ogni sezione della funzione.

Assicurarsi sempre che il vassoio di raccolta sia correttamente posizionato sul fondo del forno-friggitrice ad aria durante la cottura. *[Figura 2]* Il vassoio di raccolta non è destinato alla cottura dei cibi.

Posizioni del vassoio

Ogni funzione di cottura prevede una posizione consigliata per il vassoio, con guide in cui è possibile far scorrere un vassoio (il vassoio del cibo o il vassoio della friggitrice ad aria). Le posizioni standard consigliate sono indicate sulla parte anteriore del forno-friggitrice ad aria *[Figura 3]*. Le quattro posizioni sono numerate 1, 2, 3 e 4, dall'alto verso il basso.

Cucinare cibi grassi

Quando si cucina con olio o si friggono cibi grassi come manzo, pollo o maiale, posizionare il vassoio della friggitrice ad aria sul vassoio del cibo (oppure inserire il vassoio del cibo sotto il vassoio della friggitrice ad aria) per evitare che l'olio coli sugli elementi riscaldanti. *[Figura 4]*

Maniglia del girarrosto

La maniglia del girarrosto serve per inserire il cestello o il set di spiedi nelle fessure del girarrosto nel forno-friggitrice ad aria. *[Figura 5]* La maniglia serve anche per rimuovere il cestello del girarrosto e il set di spiedi al termine del processo di cottura.

Cestello per rosticceria

Il cestello per girarrosto viene utilizzato per la frittura ad aria di alimenti di piccole dimensioni, quali ad esempio patatine fritte, crocchette o cavoletti di Bruxelles.

1. Premere il dispositivo di blocco della griglia per aprire lo sportello sul lato del cestello del girarrosto. *[Figura 6]*
2. Inserire il cibo nel cestello e chiudere lo sportello.
3. Utilizzare la maniglia del girarrosto per posizionare il cestello all'interno del forno-friggitrice ad aria, fissando entrambe le estremità dell'albero del girarrosto nelle fessure del girarrosto.

Set di spiedi per girarrosto

Il set di spiedi per girarrosto viene utilizzato per girare gli arrosti ed è ideale per arrostitire un pollo intero. **Non** cuocere più di 1,8 kg alla volta sul set di spiedi per girarrosto.

1. Far scorrere l'alimento sull'albero del girarrosto.
2. Posizionare gli spiedi del girarrosto su entrambi i lati dell'albero e inserirli nell'alimento per fissarlo sull'albero. Serrare le manopole sugli spiedi per fissarle. [Figura 7]

3. Utilizzare la maniglia del girarrosto per posizionare l'alimento all'interno del forno-friggitrice ad aria, fissando entrambe le estremità dell'albero del girarrosto nelle fessure del girarrosto.

Nota: Quando si cucina un pollo allo spiedo, fissare le zampe e le ali con uno spago da macellaio, in modo che non pendano liberamente mentre il pollo ruota.

Funzioni di cottura

Le funzioni di cottura sono programmate con tempi e temperature ideali per la cottura di determinati alimenti. Per ulteriori informazioni su ogni funzione di cottura, invitiamo a consultare la relativa sezione oppure la **Tabella di riferimento rapido delle funzioni di cottura** (cfr. pagina 12).

Personalizzazione delle funzioni di cottura

- Sarà possibile personalizzare le impostazioni predefinite di una funzione di cottura, compresi tempo e temperatura.
 - Per modificare le impostazioni predefinite di una funzione:
 1. Quando il forno-friggitrice ad aria non sta cuocendo oppure è in pausa, toccare la funzione di cottura che si desidera modificare.
 2. Selezionare le impostazioni che si desidera impostare come predefinite.
 - a. Toccare i rispettivi pulsanti  e  per regolare la temperatura e/o l'ora.
 - b. Per i Toast, toccare i pulsanti  e  sul lato destro del display per modificare il livello di tostatura del pane.
3. Premere e premuto il pulsante della funzione di cottura per 5 secondi fino a quando il forno-friggitrice ad aria non emette un segnale acustico per 1 volta.
 - Per ripristinare una funzione:
 1. Quando il forno-friggitrice ad aria non sta cuocendo oppure è in pausa, toccare la funzione di cottura che si desidera resettare.
 2. Senza effettuare nessuna modifica, premere e tenere premuto il pulsante della funzione di cottura fino a quando il forno-friggitrice ad aria non emette un segnale acustico per 1 volta.
 - Per ripristinare tutte le funzioni:
 1. Quando il forno-friggitrice ad aria non sta cuocendo oppure è in pausa, tenere premuto  per 10 secondi. Questa opzione ripristinerà tutte le funzioni di cottura.

Tabella di riferimento rapido delle funzioni di cottura

Name	Nome	Utilizzo	Accessorio e posizione suggeriti	Velocità della ventola*	Gamma
AIR FRY	FRITTURA AD ARIA	• Cuocere con calore intenso e flusso d'aria massimizzato • Cuocere cibi come patatine fritte e alette di pollo • Include il pre-riscaldamento • Funzione girarrosto opzionale	Friggitrice ad aria Vassoio su livello 2 o posizione 3 Cestello per girarrosto nelle fessure per girarrosto	Alta	• 80°-220°C / 180°-430°F • 1 min-1 ora
ROAST	ARROSTIMENTO	• Cucinare una varietà di carni e pollame • Il cibo sarà tenero e succoso all'interno e ben arrostito all'esterno. • Include il pre-riscaldamento • Funzione girarrosto opzionale	Vassoio per alimenti al livello 4 Cestello per girarrosto o spiedo inserito nelle fessure del girarrosto	Alta	• 80°-220°C / 180°-430°F • 1 min-1 ora
BROIL	COTTURA A FUOCO VIVO	• Cuocere panini aperti, tagli sottili di carne (come la pancetta), pollame, pesce, salsicce e verdure • Rosolare la parte superiore di sformati, gratin e dessert	Vassoio per alimenti al livello 1	Alta	• 175°-220°C / 350°-430°F • 1 min-30 min
BAKE	COTTURA AL FORNO	• Cuocere gli alimenti in modo uniforme • Cuocere torte, muffin e pasticcini • Include il pre-riscaldamento	Vassoio per alimenti o friggitrice ad aria Vassoio in posizione al livello 3	Bassa	• 80°-220°C / 180°-430°F • 1 min-1 ora
PIZZA	PIZZA	• Sciogliere e rosolare il formaggio e i condimenti mentre la crosta è croccante • Include il pre-riscaldamento	Friggitrice ad aria Vassoio al livello 2	Bassa	• 80°-220°C / 180°-430°F • 1 min-1 ora
TOAST	TOAST	• Pane tostato o marrone • Comprende il promemoria "Gira" per L4-L7.	Friggitrice ad aria Vassoio al livello 4	Bassa	• Livello di arrostitimento 1-7 • 220°C / 430°F • Il tempo è automatico
REHEAT	RISCALDAMENTO	• Riscaldare gli avanzi senza cuocere troppo o seccare gli alimenti	Vassoio per alimenti al livello 3	Bassa	• 60°-180°C / 120°-360°F • 1 min-1 ora

KEEP WARM ("WARM")	TENERE AL CALDO ("SCALDARE")	Mantenere gli alimenti caldi alla temperatura consigliata per prevenire la crescita batterica (71°C / 160°F o superiore)	Vassoio per alimenti o friggitrice ad aria Vassoio in posizione al livello 4	Bassa	80°-110°C / 180°-230°F 1 min-1 ora
DEHYDRATE ("DRY")	DISIDRATARE ("ASCIUGARE")	- Asciugare gli alimenti in modo uniforme senza cuocerli - Frutta secca o chip di verdura	Friggitrice ad aria Vassoio su livello 2 o posizione 3	Bassa	40°-80°C / 100°-180°F 0,5-12 ore
PROOF	LIEVITAZIONE	- Mantiene in modo preciso le basse temperature - Lievitazione di pane, panini, pizza e impasti - Preparare lo yogurt	Vassoio per alimenti o friggitrice ad aria Vassoio in posizione al livello 4	Bassa	30°-50°C / 90°-120°F 30 min-12 ora

*Non è possibile modificare la velocità della ventola. Viene impostata automaticamente con ogni funzione di cottura.

Pre-riscaldamento

Le seguenti funzioni di cottura comprendono automaticamente la fase di pre-riscaldamento: **Frittura ad aria**, **Arrostimento**, **Cottura al forno** e **Pizza**.

1. Toccare una funzione di cottura che comprenda la fase di pre-riscaldamento.
2. Toccare  per avviare la funzione di cottura. Sul display verrà visualizzato il messaggio "**PrE**" e il forno-friggitrice ad aria inizierà la fase di pre-riscaldamento.

3. Al termine della fase di pre-riscaldamento, il forno-friggitrice ad aria emetterà 3 segnali acustici e sul display verrà visualizzato il messaggio "**Add food**" (Aggiungi cibo).
4. Aprire lo sportello del forno-friggitrice ad aria e posizionare il cibo all'interno, quindi chiudere lo sportello per avviare il processo di cottura.

Nota: Toccare  durante il pre-riscaldamento per saltare la fase di pre-riscaldamento.

Funzione Frittura ad aria ("AIR FRY") (Figura 8)

Questa funzione è ideale per cucinare un'ampia gamma di alimenti, tra cui patatine fritte e alette di pollo. Utilizza un calore intenso e un flusso d'aria massimizzato.

Elementi riscaldanti: Gli elementi riscaldanti superiori e inferiori si attivano e si disattivano. Se si utilizza la funzione girarrosto, gli elementi riscaldanti inferiori sono spenti.

Posizione della griglia: Livello 2 o 3

Velocità della ventola: Alta

1. Toccare **AIR FRY** (frittura ad aria) per selezionare la funzione di cottura con Frittura ad aria.
2. Sarà possibile personalizzare la temperatura e il tempo. Questa operazione può essere fatta in qualsiasi momento della cottura (tranne durante la fase di pre-riscaldamento).
 - a. Toccare  e  per regolare la temperatura su un valore compreso fra 80°-220°C / 180°-430°F.
 - b. Toccare  e  per regolare il tempo su un valore compreso fra 1 minuto e 1 ora.
3. Toccare  per avviare il pre-riscaldamento. Il pulsante  si accende e sul display viene visualizzato il messaggio "PRE". Al termine della fase di pre-riscaldamento, il forno-friggitrice ad aria emetterà 3 segnali acustici e sul display verrà visualizzato il messaggio "Add food " (Aggiungi cibo).
- a. Toccare  durante il pre-riscaldamento per saltare la fase di pre-riscaldamento.
4. Posizionare il cibo sul vassoio della friggitrice ad aria oppure sul cestello del girarrosto.
 - a. Evitare di riempire eccessivamente il vassoio della friggitrice ad aria, altrimenti il cibo potrebbe non friggersi ad aria correttamente.
 - b. Quando si usa la frittura ad aria per cibi grassi (come le alette di pollo), posizionare il vassoio della friggitrice ad aria sul vassoio del cibo (o inserire il vassoio del cibo sotto il vassoio della friggitrice ad aria) per evitare che l'olio coli sugli elementi riscaldanti.
5. Inserire nella posizione di livello 2 o 3.
6. Chiudere lo sportello del forno-friggitrice ad aria per avviare il processo di cottura. Il display visualizza il conto alla rovescia del timer.
7. Il forno-friggitrice ad aria smetterà di riscaldarsi ed emetterà diversi segnali acustici al termine.

Funzione di Arrostitimento ("ROAST") (Figura9)

Questa funzione è ideale per cucinare un'ampia gamma di carni e pollame. Il cibo sarà tenero e succoso all'interno e ben arrostito all'esterno.

Elementi riscaldanti: Gli elementi riscaldanti superiori e inferiori si attivano e si disattivano. Se si utilizza la funzione girarrosto, gli elementi riscaldanti inferiori sono spenti.

Posizione della griglia: Livello 4

Velocità della ventola: Alta

1. Toccare **ROAST (ARROSTIMENTO)** per selezionare la funzione di cottura Arrostitimento.
2. Sarà possibile personalizzare la temperatura e il tempo. Questa operazione può essere fatta in qualsiasi momento della cottura (tranne durante la fase di pre-riscaldamento).
 - a. Toccare  e  per regolare la temperatura su un valore compreso fra 80°-220°C / 180°-430°F.
 - b. Toccare  e  per regolare il tempo su un valore compreso fra 1 minuto e 1 ora.

3. Toccare  per avviare il pre-riscaldamento. Il pulsante  si accende e sul display viene visualizzato il messaggio "PrE". Al termine della fase di pre-riscaldamento, il forno-friggitrice ad aria emetterà 3 segnali acustici e sul display verrà visualizzato il messaggio "Add food" (Aggiungi cibo).
- a. Toccare  durante il pre-riscaldamento per saltare la fase di pre-riscaldamento.
4. Posizionare il cibo all'interno del forno-friggitrice ad aria. Inserire il vassoio del cibo al livello 4.
- a. In alternativa, utilizzare la maniglia del girarrosto per posizionare il cestello del girarrosto o il set di spiedi del girarrosto nelle apposite fessure.

Nota: Usare la massima cautela quando si usa la carta stagnola, e **fare sempre in modo** che la carta stagnola sia quanto più possibile aderente agli alimenti. Per evitare il surriscaldamento e il rischio di incendio, accertarsi che la carta stagnola non entri in contatto con gli elementi riscaldanti.

5. Chiudere lo sportello del forno-friggitrice ad aria per avviare il processo di cottura. Il display visualizza il conto alla rovescia del timer.
6. Il forno-friggitrice ad aria smetterà di riscaldarsi ed emetterà diversi segnali acustici al termine.

Funzione Cottura a fuoco vivo ("BROIL") (Figura 10)

Questa funzione è ideale per cucinare panini aperti, tagli di carne sottili (come la pancetta), pollame, pesce, salsicce e verdure.

Può essere utilizzata anche per dorare la parte superiore di sformati, gratin e dessert.

Elementi riscaldanti: Gli elementi riscaldanti superiori si accendono e si spengono a ciclo continuo.

Posizione della griglia: Livello 1

Velocità della ventola: Alta

1. Posizionare il cibo sul vassoio.
 - a. Se necessario, ungere leggermente la teglia o ricoprirla con un foglio di alluminio per evitare che il cibo si attacchi.
 - b. Usare la massima cautela quando si usa la carta stagnola, e **fare sempre in modo** che la carta stagnola sia quanto più possibile aderente agli alimenti. Per evitare il surriscaldamento e il rischio di incendio, accertarsi che la carta stagnola non entri in contatto con gli elementi riscaldanti.
2. Inserire il vassoio del cibo al livello 1.
 - a. Inserire invece in posizione centrale per:
 - Alimenti voluminosi che possono toccare gli elementi riscaldanti superiori
3. Toccare **BROIL (COTTURA A FUOCO VIVO)** per selezionare la funzione di cottura Toast.
 - Alimenti più spessi come le polpette di hamburger
 - Alimenti marinati come le ali di pollo
 - Cibi che richiedono una cottura più delicata
4. Sarà possibile personalizzare la temperatura e il tempo. Questa operazione può essere fatta in qualsiasi momento della cottura (tranne durante la fase di pre-riscaldamento).
 - a. Toccare  e  per regolare la temperatura su un valore compreso fra 175°-220°C / 350°-430°F.
 - b. Toccare  e  per regolare il tempo su un valore compreso fra 1 minuto e 30 minuti.
5. Toccare  per avviare il processo di cottura. Il display visualizza il conto alla rovescia del timer.
6. Il forno-friggitrice ad aria smetterà di riscaldarsi ed emetterà diversi segnali acustici al termine.

Funzione di Cottura al forno ("BAKE") (Figura 11)

Questa funzione consente di cuocere i cibi in modo uniforme. Ideale per la cottura di torte, muffin, brownie e dolci. Ideale anche per cucinare piatti surgelati preconfezionati, come lasagne e sfornati.

Elementi riscaldanti: Gli elementi riscaldanti superiori e inferiori si attivano e si disattivano.

Posizione della griglia: Livello 3

Velocità della ventola: Bassa

1. Se si utilizza il vassoio del forno-friggitrice ad aria, inserirlo al livello 3 e chiudere lo sportello del forno-friggitrice ad aria.
2. Toccare **BAKE (COTTURA AL FORNO)** per selezionare la funzione di Cottura al forno.
3. Sarà possibile personalizzare la temperatura e il tempo. Questa operazione può essere fatta in qualsiasi momento della cottura (tranne durante la fase di pre-riscaldamento).

- a. Toccare  e  per regolare la temperatura su un valore compreso fra 80°-220°C / 180°-430°F.
- b. Toccare  e  per regolare il tempo su un valore compreso fra 1 minuto e 1 ora.

4. Toccare  per avviare il pre-riscaldamento. Il pulsante  si accende e sul display viene visualizzato il messaggio "PrE". Al termine della fase di pre-riscaldamento, il forno-friggitrice ad aria emetterà 3 segnali acustici e sul display verrà visualizzato il messaggio "Add food" (Aggiungi cibo).

- a. Toccare  durante il pre-riscaldamento per saltare la fase di pre-riscaldamento.

5. Posizionare il cibo all'interno del forno-friggitrice ad aria. Se si utilizza il vassoio per alimenti, inserirlo in posizione centrale.

Nota: Usare la massima cautela quando si usa la carta stagnola, e **fare sempre in modo** che la carta stagnola sia quanto più possibile aderente agli alimenti. Per evitare il surriscaldamento e il rischio di incendio, accertarsi che la carta stagnola non entri in contatto con gli elementi riscaldanti.

6. Chiudere lo sportello del forno-friggitrice ad aria per avviare il processo di cottura. Il display visualizza il conto alla rovescia del timer.
7. Il forno-friggitrice ad aria smetterà di riscaldarsi ed emetterà diversi segnali acustici al termine.

Funzione Pizza ("PIZZA") (Figura 12)

Questa funzione fonde e rosola il formaggio e i condimenti, mentre la crosta è croccante.

Elementi riscaldanti: Gli elementi riscaldanti superiori e inferiori si attivano e si disattivano.

Posizione della griglia: Livello 2

Velocità della ventola: Bassa

1. Inserire il vassoio della friggitrice al livello 2 e chiudere lo sportello del forno-friggitrice ad aria.
2. Toccare **PIZZA** per selezionare la funzione di cottura Pizza.

3. Sarà possibile personalizzare la temperatura e il tempo. Questa operazione può essere fatta in qualsiasi momento della cottura (tranne durante la fase di pre-riscaldamento).

- a. Toccare  e  per regolare la temperatura su un valore compreso fra 80°-220°C / 180°-430°F.
- b. Toccare  e  per regolare il tempo su un valore compreso fra 1 minuto e 1 ora.

Nota: Provare un tempo di cottura leggermente più lungo per le pizze con la crosta più spessa e un tempo di cottura ancora più lungo per le pizze surgelate.

4. Toccare  per avviare il pre-riscaldamento. Il pulsante  si accende e sul display viene visualizzato il messaggio **"PrE"**. Al termine della fase di pre-riscaldamento, il forno-friggitrice ad aria emetterà 3 segnali acustici e sul display verrà visualizzato il messaggio **"Add food"** (Aggiungi cibo).
 - a. Toccare  durante il pre-riscaldamento per saltare la fase di pre-riscaldamento.
5. Rimuovere cartone, plastica, carta o altri materiali infiammabili. Disporre la pizza su una teglia e posizionare la teglia sul vassoio della friggitrice ad aria.
6. Chiudere lo sportello del forno-friggitrice ad aria per avviare il processo di cottura. Il display visualizza il conto alla rovescia del timer.
7. Il forno-friggitrice ad aria smetterà di riscaldarsi ed emetterà diversi segnali acustici al termine.

Nota: Per le pizze di grandi dimensioni, aprire lo sportello del forno-friggitrice ad aria a metà cottura e ruotare con cautela la pizza di 90 gradi per ottenere una doratura più uniforme.

Funzione Toast ("TOAST") (Figura 13)

Questa funzione consente di dorare l'esterno del pane mantenendo morbido l'interno. Ideale anche per muffin inglesi e waffle surgelati.

Elementi riscaldanti: Gli elementi riscaldanti superiori e inferiori si attivano e si disattivano.

Posizione della griglia: Livello 4

Velocità della ventola: Bassa

1. Posizionare fino a 2 fette di pane sul vassoio del forno-friggitrice ad aria. Inserire il vassoio al livello 4 e chiudere lo sportello del forno-friggitrice ad aria.
2. Toccare **TOAST** per selezionare la funzione di cottura Toast.
3. Sarà possibile personalizzare il livello di tostatura. Sarà possibile eseguire questa operazione **solo** prima dell'inizio del processo di cottura.
 - a. Toccare i pulsanti  e  sul lato destro del display per modificare il livello di tostatura del pane, da L1 a L7.
 - b. Utilizzare L1-L2 per una tostatura chiara, L3-L5 per una tostatura media e L6-L7 per una tostatura scura.
4. Toccare  per iniziare a tostare.
5. Il forno friggitrice ad aria emette un segnale acustico e mostra "Flip" durante la cottura per L4-L7. Girare il cibo per ottenere una doratura uniforme su entrambi i lati.
6. Il forno-friggitrice ad aria smetterà di riscaldarsi ed emetterà diversi segnali acustici al termine.

Nota:

- Quando si imposta il livello di tostatura dei toast, prendere in considerazione il tipo, lo spessore e la freschezza del pane.
- Provare le impostazioni di tostatura più basse per i toast all'uvetta, il pane bianco e il pane a fette sottili.
- Provare le impostazioni di tostatura più alte per la segale, il grano integrale, il pane di consistenza più pesante e il pane fresco.
- L'ora e la temperatura vengono impostate automaticamente. Il tempo aumenta con il livello di tostatura del pane. La temperatura è impostata sul livello più alto (220°C / 430°F).

Funzione di Riscaldamento ("REHEAT") (Figura 14)

Questa funzione è progettata per riscaldare gli avanzi senza cuocere troppo o seccare gli alimenti.

Elementi riscaldanti: Gli elementi riscaldanti superiori si accendono e si spengono a ciclo continuo.

Posizione della griglia: Livello 3

Velocità della ventola: Bassa

1. Posizionare il cibo sul vassoio. Inserire al livello 3 e chiudere lo sportello del forno-friggitrice ad aria.
2. Toccare **REHEAT (RISCALDARE)** per selezionare la funzione di cottura Riscaldamento.

3. Sarà possibile personalizzare la temperatura e il tempo. Questa operazione può essere fatta in qualsiasi momento della cottura
 - a. Toccare  e  per regolare la temperatura su un valore compreso fra 60°-180°C / 120°-360°F.
 - b. Toccare  e  per regolare il tempo su un valore compreso fra 1 minuto e 1 ora.
4. Toccare  per avviare il riscaldamento. Il pulsante si accende e il display visualizza il conto alla rovescia del timer.
5. Il forno-friggitrice ad aria smetterà di riscaldarsi ed emetterà diversi segnali acustici al termine.

Funzione Tenere al caldo ("WARM") (Figura 15)

Questa funzione è progettata per mantenere gli alimenti caldi alla temperatura consigliata per prevenire la crescita batterica (70°C o superiore).

Elementi riscaldanti: Gli elementi riscaldanti superiori si accendono e si spengono a ciclo continuo.

Posizione della griglia: Livello 4

Velocità della ventola: Bassa

1. Mettere gli alimenti caldi all'interno di un contenitore resistente al calore. Coprire e posizionare sul vassoio per alimenti o sulla teglia del forno-friggitrice ad aria. Inserire al livello 4 e chiudere lo sportello del forno-friggitrice ad aria.
2. Toccare **WARM (SCALDA)** per selezionare la funzione di cottura Scaldare.

3. Sarà possibile personalizzare la temperatura e il tempo. Questa operazione può essere fatta in qualsiasi momento della cottura
 - a. Toccare  e  per regolare la temperatura su un valore compreso fra 80°-110°C / 180°-230°F.
 - b. Toccare  e  per regolare il tempo su un valore compreso fra 1 minuto e 1 ora.
4. Toccare  per avviare la funzione che consente di scaldare gli alimenti. Il pulsante si accende e il display visualizza il conto alla rovescia del timer.
5. Il forno-friggitrice ad aria smetterà di riscaldarsi ed emetterà diversi segnali acustici al termine.

Funzione di Disidratazione ("DRY") (Figura 16)

Questa funzione combina un calore basso e stabile con un flusso d'aria costante per asciugare uniformemente gli alimenti senza cuocerli. Ideale per l'essiccazione di frutta o chip di verdura.

Elementi riscaldanti: Gli elementi riscaldanti superiori si accendono e si spengono a ciclo continuo.

Posizione della griglia: Livello 2 o 3

Velocità della ventola: Bassa

1. Posizionare il cibo sul vassoio del forno-friggitrice ad aria.
 - a. Quando si disidratano alimenti che possono sgocciolare, come la carne secca marinata, posizionare il vassoio nella posizione bassa della griglia per raccogliere i residui.
 - b. In alternativa, per evitare di macchiarsi quando si disidratano alcuni alimenti (come barbabietole o carni marinate con salse scure), ricoprire la griglia o il cestello con carta da forno.

Nota: Non mettere mai carta forno all'interno del forno-friggitrice ad aria senza averci appoggiato del cibo sopra. La circolazione dell'aria può causare dei movimenti della carta che potrebbe entrare in contatto con gli elementi riscaldanti.

2. Inserire il vassoio della friggitrice ad aria nella posizione 2 o 3. Chiudere lo sportello del forno-friggitrice ad aria.
3. Toccare **DRY (ASCIUGA)** per selezionare la funzione di cottura Disidratare.
4. Sarà possibile personalizzare la temperatura e il tempo. Questa operazione può essere fatta in qualsiasi momento della cottura
 - a. Toccare  e  per regolare la temperatura su un valore compreso fra 40°-80°C / 100°-180°F.
 - b. Toccare  e  per regolare il tempo su un valore compreso fra 30 minuti e 12 ore.
5. Toccare  per avviare il processo di disidratazione. Il pulsante si accende e il display visualizza il conto alla rovescia del timer.
6. Il forno-friggitrice ad aria smetterà di riscaldarsi ed emetterà diversi segnali acustici al termine.

Funzione di Lievitazione ("PROOF") (Figura 17)

Questa funzione è progettata per mantenere con precisione le basse temperature, fornendo così un ambiente ideale per la lievitazione di pane, panini, pizza e pasta.

Questa funzione può essere usata anche per la produzione di yogurt con una ricetta adeguata (usando una temperatura di 40°C / 110°F e un tempo di 12 ore).

Elementi riscaldanti: Gli elementi riscaldanti inferiori si accendono e si spengono a ciclo continuo.

Posizione della griglia: Livello 4

Velocità della ventola: Bassa

1. Mettere l'impasto all'interno di un contenitore resistente al calore. Coprire e posizionare sul vassoio per alimenti o sulla teglia della friggitrice ad aria. Inserire al livello 4 e chiudere lo sportello del forno-friggitrice ad aria.
2. Toccare **PROOF (LIEVITAZIONE)** per selezionare la funzione di cottura Lievitazione.
3. Sarà possibile personalizzare la temperatura e il tempo. Questa operazione può essere fatta in qualsiasi momento della cottura
 - a. Toccare  e  per regolare la temperatura su un valore compreso fra 30°-50°C / 90°-120°F.
 - b. Toccare  e  per regolare il tempo su un valore compreso fra 30 minuti e 1 ora.
4. Toccare  per avviare il processo di fermentazione. Il pulsante si accende e il display visualizza il conto alla rovescia del timer.
5. Il forno-friggitrice ad aria smetterà di riscaldarsi ed emetterà diversi segnali acustici al termine.

CURA E MANUTENZIONE

Pulire gli accessori del forno-friggitrice ad aria (compresi i vassoi, ecc.) e l'interno del forno-friggitrice ad aria dopo ogni utilizzo.

Nota:

- **Non** utilizzare detergenti abrasivi, pagliette metalliche o utensili metallici su qualsiasi parte del forno-friggitrice ad aria, compresi i vassoi e gli altri accessori. Questi elementi graffiano o danneggiano le superfici.
- Questo forno-friggitrice ad aria non contiene componenti riparabili dall'utente. Qualsiasi riparazione deve essere eseguita da un rappresentante dell'assistenza autorizzato.

1. Prima di eseguire l'intervento di pulizia, spegnere e scollegare il forno-friggitrice ad aria e lasciarlo raffreddare completamente. Aprire lo sportello per un raffreddamento più rapido.
2. Applicare un detergente liquido non abrasivo o una soluzione spray delicata su un panno o una spugna morbida e umida (non sulla superficie del forno-friggitrice ad aria) e pulire tutte le parti del forno-friggitrice ad aria, in particolar modo l'interno del forno. **Non** utilizzare un panno asciutto sul display, altrimenti potrebbe graffiarsi.

Nota: Accertarsi di pulire la parte superiore del forno-friggitrice ad aria dopo ogni utilizzo. Se non viene pulito, i residui di cottura bruciano all'interno del forno-friggitrice ad aria e saranno difficili da rimuovere.

3. Per pulire lo sportello in vetro, utilizzare un detergente per vetri o un detergente delicato e una spugna morbida e umida o una paglietta morbida in plastica.
4. Lasciare asciugare completamente tutte le superfici prima di collegare o accendere il forno-friggitrice ad aria.

Pulizia degli accessori

Nota: Dopo ogni utilizzo, estrarre il vassoio di raccolta e gettare le briciole.

1. Applicare un detergente liquido non abrasivo o una soluzione spray delicata su una spugna morbida e umida o su una paglietta in plastica morbida (non sulla superficie dell'accessorio). Se necessario, pulire gli accessori e immergerli in acqua calda e sapone.
2. Per il grasso ostinato:
 - a. All'interno di una piccola ciotola, mescolare 30 mL / 2 cucchiaini di bicarbonato di sodio e 15 mL / 1 cucchiaino di acqua per formare una pasta spalmabile.
 - b. Usando una spugna, stendere la pasta sulle teglie e sfregare. Lasciare riposare le teglie per 15 minuti prima di risciacquare.
 - c. Lavare le teglie con acqua e sapone.
3. Asciugare accuratamente.
4. Riposizionare il vassoio di raccolta nel forno-friggitrice ad aria prima di collegare o accendere il forno.

Conservazione

1. Pulire e asciugare il forno-friggitrice ad aria e tutti gli accessori.
2. Inserire il vassoio di raccolta nel forno-friggitrice ad aria. Inserire la griglia in posizione centrale. Accertarsi che lo sportello del forno-friggitrice ad aria sia chiuso.
3. Conservare il forno-friggitrice ad aria in posizione verticale. **Non** appoggiarci nulla sopra.

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

IT

Problema	Possibile soluzione
Il forno-friggitrice ad aria non si accende.	Accertarsi che il forno-friggitrice ad aria sia collegato alla presa di corrente.
Il cibo non è completamente cotto.	Aumentare la temperatura o il tempo di cottura.
Il cibo è troppo cotto o bruciato.	Ridurre la temperatura o il tempo di cottura.
	Accertarsi che gli alimenti non siano troppo grandi e non tocchino gli elementi riscaldanti.
Il cibo viene cucinato in modo non uniforme.	Pre-riscaldare manualmente il forno-friggitrice ad aria servendosi della funzione di pre-riscaldamento (cfr. pagina 13).
	Accertarsi che gli alimenti non siano troppo vicini su un vassoio, una griglia oppure in un altro contenitore.
Dal forno fuoriesce fumo bianco o vapore.	Il forno-friggitrice ad aria può emettere fumo bianco o vapore durante la cottura. Questa non è un'anomalia di funzionamento.
	Durante il primo utilizzo, la polvere proveniente dal processo di imballaggio può causare fumo bianco. Tutto questo è normale per i tostapane e per i forni-friggitrici ad aria e per molti altri elettrodomestici da cucina. Per eliminare la polvere, cfr. la sezione Esecuzione del test (pagina 9).
	Un eccesso di olio o di cibi grassi può produrre fumo bianco. Accertarsi che l'interno del forno-friggitrice ad aria sia pulito correttamente e non sia unto.
Il forno-friggitrice ad aria emette del fumo scuro.	Toccare immediatamente  e scollegare il forno-friggitrice ad aria. Il cibo brucia. Prima di aprire lo sportello del forno-friggitrice ad aria, attendere che il fumo si sia dissolto.
Un termometro indica che la temperatura del forno-friggitrice ad aria è diversa rispetto all'impostazione del forno-friggitrice ad aria.	I termometri comunemente utilizzati hanno solitamente una bassa sensibilità e impiegano oltre 10 minuti per misurare la temperatura corretta. Questo non influisce sulla cottura.
Sul display viene visualizzato il codice di errore "E1".	Il monitor della temperatura presenta un circuito aperto. Contattare l' Assistenza clienti (cfr. pagina 22).
Sul display viene visualizzato il codice di errore "E2".	Si è verificato un cortocircuito nel monitor della temperatura. Contattare l' Assistenza clienti (cfr. pagina 22).
Sul display viene visualizzato il codice di errore "E3".	La temperatura del forno-friggitrice ad aria è troppo elevata. Contattare l' Assistenza clienti (cfr. pagina 22).

Se il problema riscontrato non è riportato in questa tabella, contattare l'**Assistenza clienti** (cfr. pagina 22).

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

IT

Prodotto	Forno-friggitrice ad aria - 12 litri
Modelli	CAF-R121-KEU
A titolo di riferimento, si consiglia vivamente di registrare il numero d'ordine e la data di acquisto.	
Numero d'ordine	
Data di acquisto	

La presente garanzia non limita i diritti dell'utente ai sensi delle leggi locali in materia di tutela dei consumatori. Se le leggi locali sulla protezione dei consumatori richiedono al produttore un periodo di garanzia più lungo, il periodo di garanzia sarà esteso al periodo più breve richiesto dalle leggi.

Per eventuali domande o dubbi in merito al vostro nuovo prodotto, vi invitiamo a contattare il nostro team di assistenza clienti: sapranno sicuramente fornirvi assistenza in merito.

TERMINI E POLITICA

Arovast Corporation garantisce la massima qualità di tutti i prodotti per quanto riguarda i materiali, la lavorazione e l'assistenza, a partire dalla data di acquisto fino al termine del periodo di garanzia di 2 anni.

La presente garanzia viene rilasciata da:

Società Arovast
1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
STATI UNITI D'AMERICA

ASSISTENZA CLIENTI

Per eventuali domande o dubbi in merito al vostro nuovo prodotto, vi invitiamo a contattare il nostro team di assistenza clienti: sapranno sicuramente fornirvi assistenza in merito.

Società Arovast
1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
STATI UNITI D'AMERICA

Email: support.de@cosori.com
support.fr@cosori.com
support.it@cosori.com
support.es@cosori.com
support.eu@cosori.com

**Prima di contattare l'Assistenza clienti, accertarsi di avere a portata di mano la fattura e il numero d'ordine.*

[illegible]