
IN240900164V02_FR_ES_DE_IT_RO


820-411V90

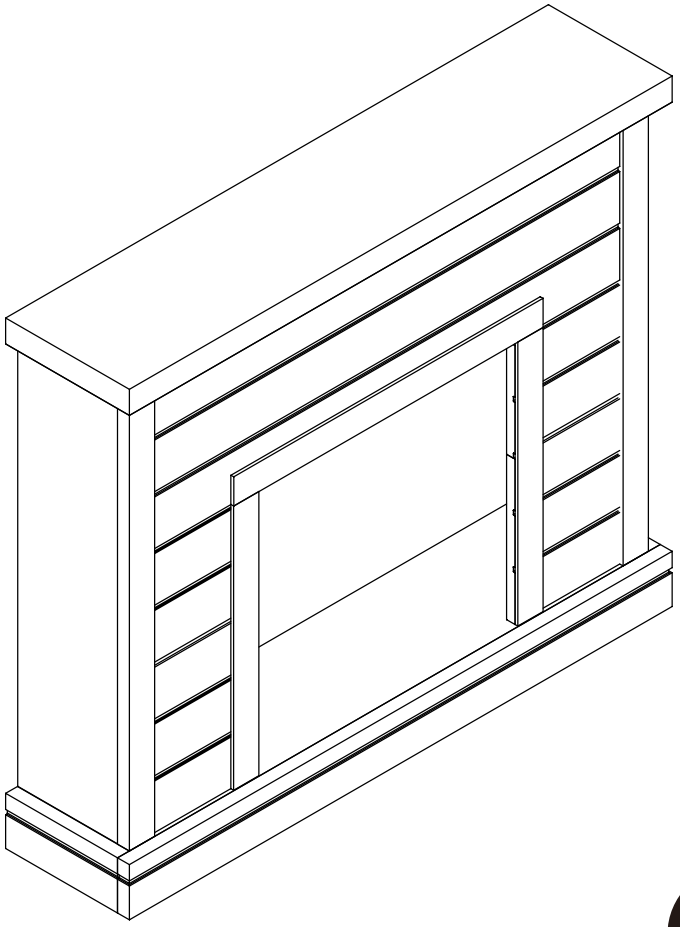


220-240V~50Hz 1800-2000W

EN_This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.
FR_Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.
ES_Este producto sólo es adecuado para espacios bien aislados o de uso ocasional.
PT_Este produto só é adequado para espaços bem isolados ou para uma utilização ocasional.
DE_Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder gelegentliche Nutzung geeignet.
IT_Questo prodotto è adatto solo per spazi ben isolati o per un uso occasionale.
RO_Acest produs este potrivit numai pentru spații bine izolate sau pentru utilizare ocazională.


***EN*_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**
***FR*_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMEN ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT**
***ES*_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**
***PT*_IMPORTANTE, RETAR PARA REFERÉNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.**
***DE*_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**
***IT*_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**
***RO*_IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚĂ VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.**

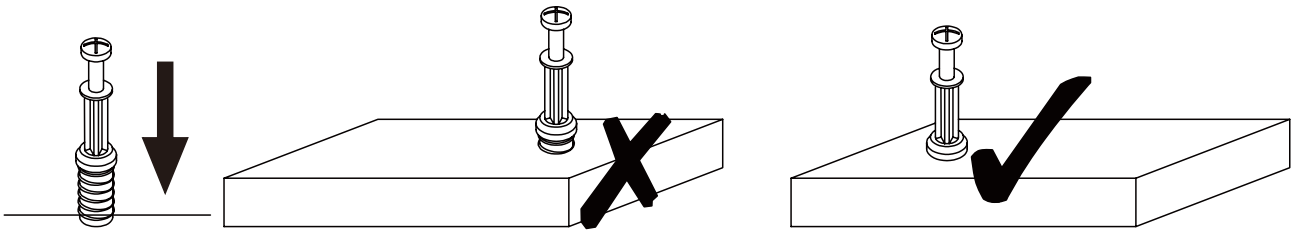


***EN_* QUICKFIT:** Tighten quickfit until shoulder is flush with panel. Do not overtighten or undertighten.
***FR_* RACCORD RAPIDE**:Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaulement soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.
***ES_* QUICKFIT**:Apriete quickfit hasta que el hombre se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.
***PT_* AJUSTE RÁPIDO:** Aperte o ajuste rápido até estar nivelada com o painel. Não apertar demasiado ou excessivamente.
***DE_* QUICKFIT**:Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.
***IT_* MONTAGGIO RAPIDO**:Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.
***RO_* QUICKFIT:** Strângeți quickfit până când umărul este la același nivel cu panoul. Nu strângeți prea tare și nici prea slab.

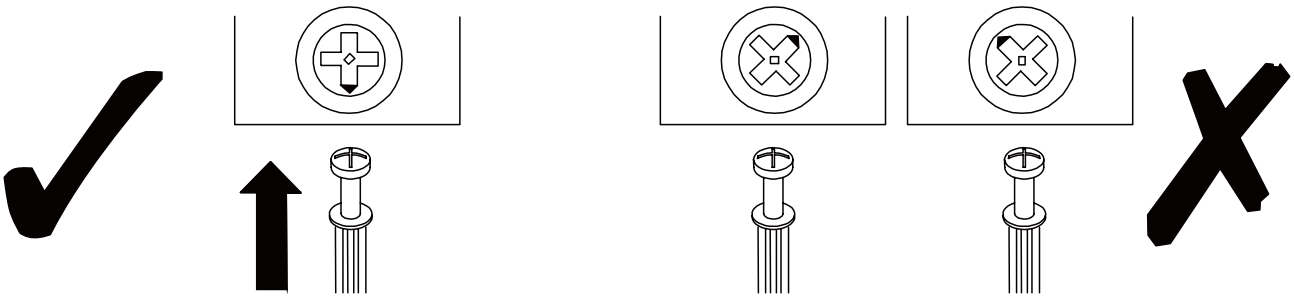


***EN_* CAM LOCK:** When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.
***FR_* SERRURE BATTEUSE**:Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.
***ES_* CIERRE DE LA CÁMARA**:Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.
***PT_* BLOQUEIO:** Ao instalar o bloqueio, assegurar-se de que a posição inicial está correcta antes de inserir o encaixe de ligação rápida.
***DE_* CAM-LOCK**:Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.
***IT_* BLOCCAGGIO A CAMMA**:Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.
***RO_* BLOCARE CU CAME:** Când montați blocarea cu came, asigurați-vă că poziția inițială este corectă înainte de a introduce racordul rapid.

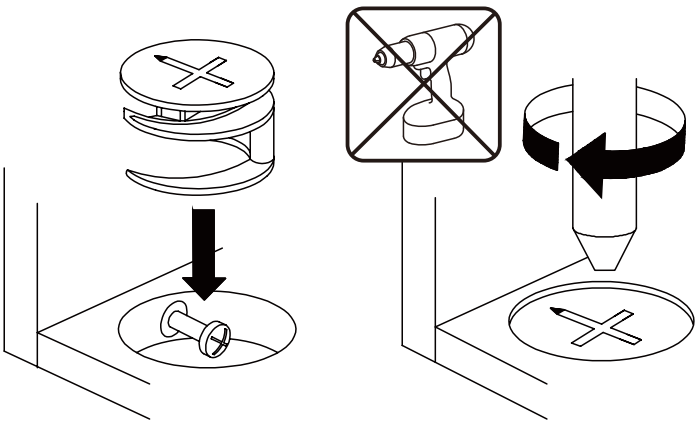


EN_ Turn cam lock clockwise to tighten.
FR_ Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.
ES_Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.
PT_ Rodar o bloqueio no sentido dos ponteiros do relógio para o apertar.
DE_ Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.
IT_ Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.
RO_ Rotiți blocarea cu came în sensul acelor de ceasornic pentru a strânge.

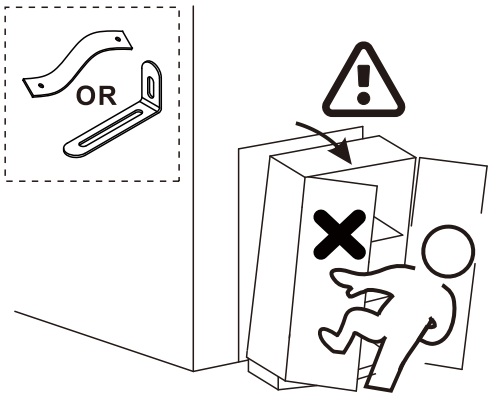

EN_ This is anti-dumping belt that fix the product to the wall and it can be used or not follow your needs.
FR_ Cette sangle anti-basculement permet de fixer le produit au mur. Elle peut être utilisée ou non selon vos besoins.
ES_ Esta es una correa anti-vuelco para fijar el producto a la pared, y según sus necesidades, puede utilizarla o no.
PT_ Este é o sistema anti-tombo que fixa o produto à parede e pode ser usado para uma maior segurança.
DE_ Dies ist Anti-Sturz-Gurt, um das Gerät an der Wand zu befestigen und es kann je nach Bedarf verwendet oder nicht verwendet werden.
IT_ Questa è una cintura anticaduta che fissa il prodotto alla parete e può essere utilizzata o meno a seconda delle vostre esigenze.
RO_ Aceasta este o centură anti-dumping care fixează produsul pe perete și poate fi utilizată sau nu, în funcție de necesități.

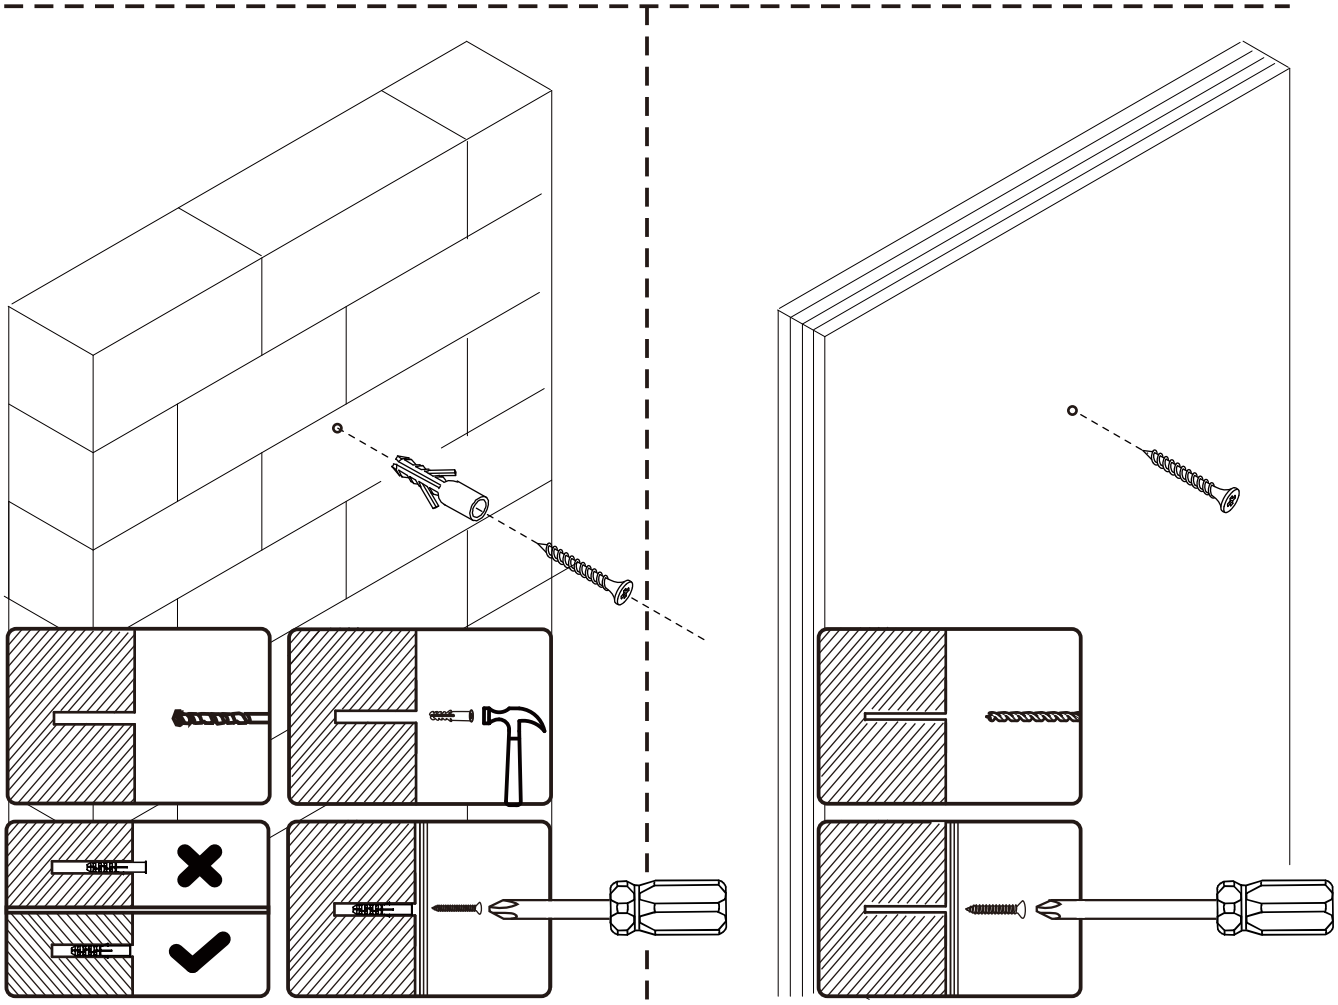


EN_ If it is a solid wall, please use expansion and self-tapping screws, if it is a wooden wall, only use self-tapping screws, please do not overtighten the screws
FR_ Si le mur est massif, veuillez utiliser des chevilles à expansion et des vis autotaraudeuses, mais s'il s'agit d'un mur en bois, utilisez uniquement des vis autotaraudeuses et ne serrez pas trop les vis.
ES_ Para una pared sólida, utilice los tornillos de expansión y autorroscantes. Para una pared de madera, utilice exclusivamente los tornillos autorroscantes, no los apriete demasiado.
PT_ Se for uma parede sólida, use por favor parafusos de expansão e auto-roscantes, se for uma parede de madeira, use apenas parafusos auto-roscantes, por favor não aperte demasiado os parafusos.
DE_ Wenn es sich um eine Massivwand handelt, verwenden Sie bitte Dehnungs- und selbstschneidende Schrauben. Wenn es sich um eine Holzwand handelt, verwenden Sie nur selbstschneidende Schrauben, bitte ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.
IT_ Se si tratta di un muro solido, utilizzare sia viti ad espansione che autofilettanti. Se si tratta di una parete in legno, utilizzare solo viti autofilettanti, non stringere eccessivamente le viti.
RO_ Dacă este un perete solid, vă rugăm să utilizați șuruburi cu expansiune și autofiletante, dacă este un perete din lemn, utilizați numai șuruburi autofiletante, vă rugăm să nu strângeți excesiv șuruburile.

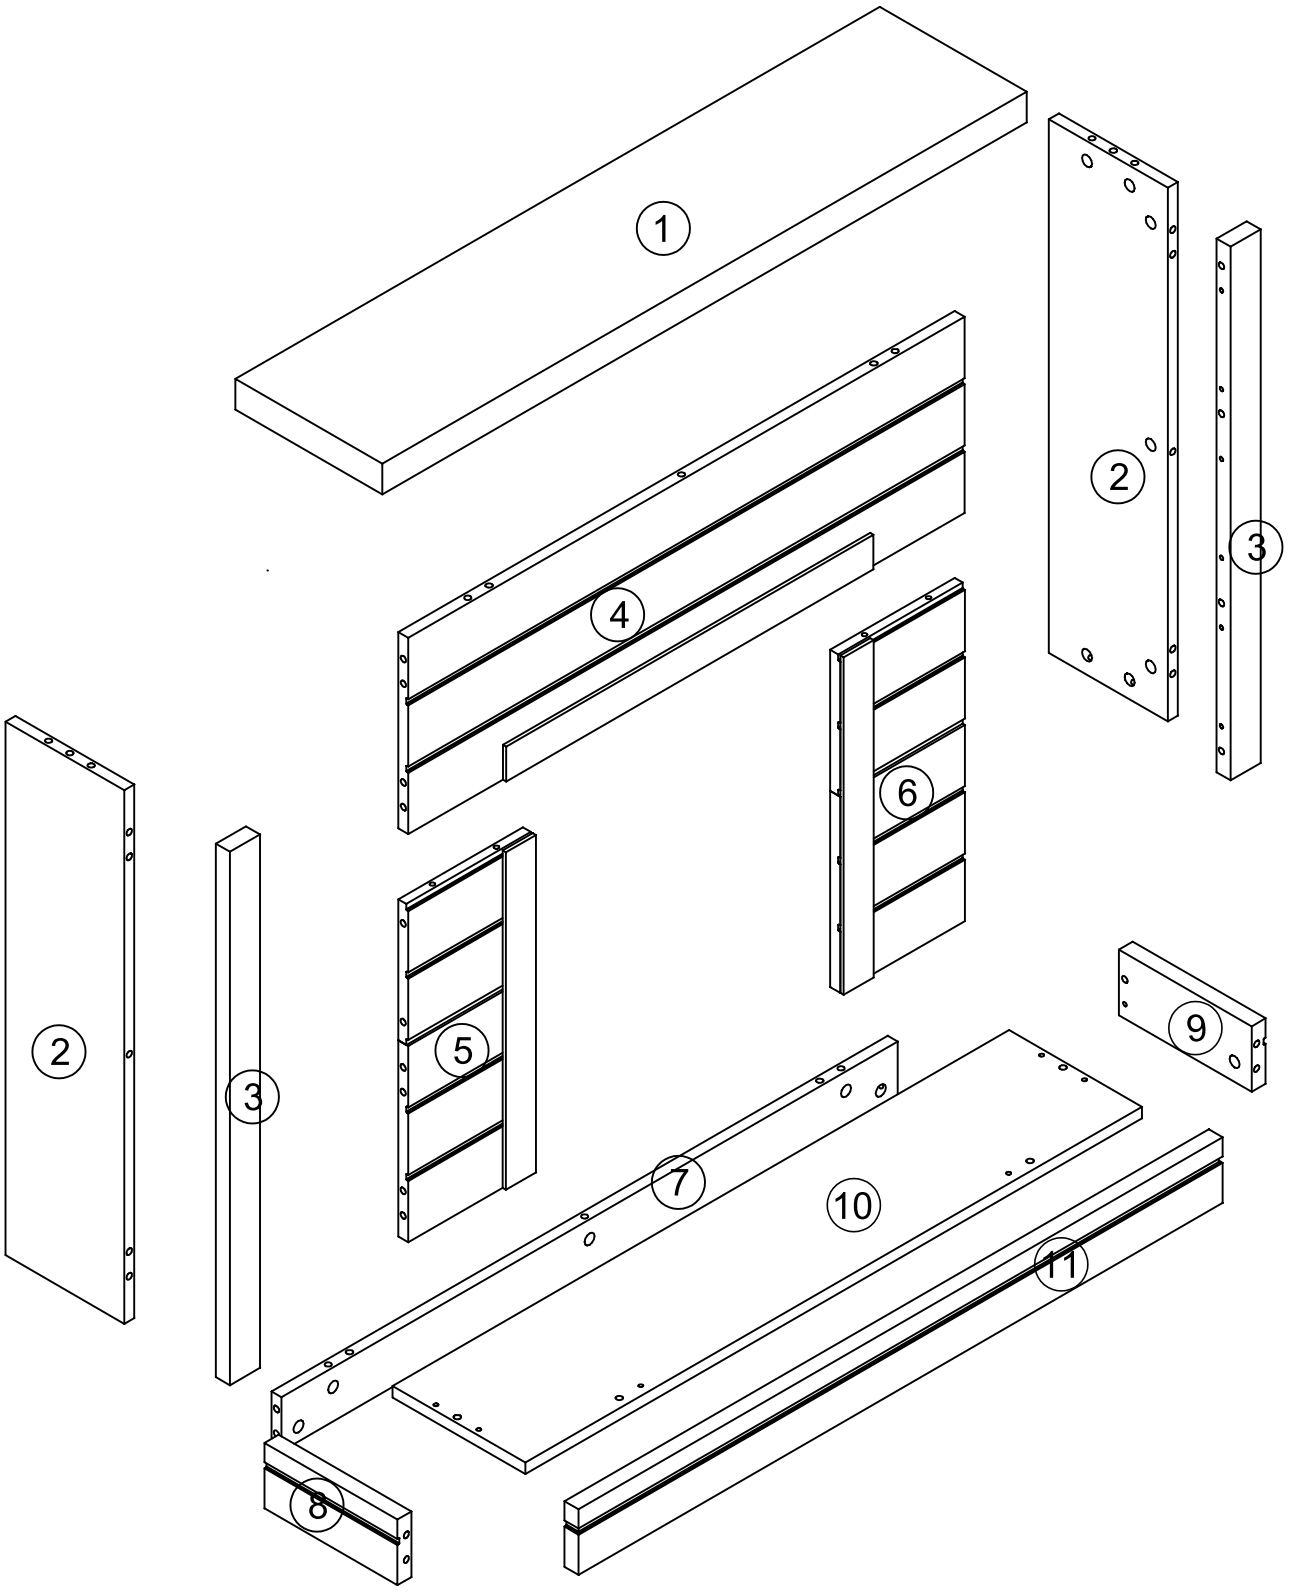

1
2
3
4
6
2
3
5
9
7
10
11
8

PACKAGE CONTENT/CONTENU DE L'EMBALLAGE/CONTENIDO DEL PAQUETE / CONTEÚDO DO PACOTE/PACKUNGSINHALT/CONTENUTO DELLA CONFEZIONE/CONȚINUTUL PACHETULUI		
CODE/CODE/CÓDIGO/CÓDIGO/CODE/CODICE/COD	DESCRIPTION/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO/BESCHREIBUNG/DESCRIZIONE/DESCRIERE	QTY/QTÉ/CANT./ QNT./ MENGE/QUANTITÀ/Cantitate
1	Panel/Panneau/Panel/Painel/Verkleidung/Pannello/Panou	1
2	Side frame/Cadre latéral/Marco lateral/Estrutura lateral/Seitenrahmen/Telaio laterale/Cadru lateral	2
3	Vertical strip plate/Plaque verticale/Placa vertical/Placa vertical/Vertikale Streifenplatte/Piastra verticale/Placă cu benzi verticale	2
4	Front upper vertical water/Barre verticale avant supérieure/Barra vertical delantera superior/Água vertical superior dianteira/Vordere obere vertikale Wasserleiste/Acqua verticale superiore anteriore/Apă verticală frontală superioară	1
5	Front left vertical bar/Barre verticale avant gauche/Barra vertical delantera izquierda/Barra vertical dianteira esquerda/Vordere linke vertikale Leiste/Barra verticale anteriore sinistra/Bara verticală din față stânga	1
6	Front right vertical bar/Barre verticale avant droite/Barra vertical delantera derecha/Barra vertical dianteira direita/Vordere rechte vertikale Leiste/Barra verticale anteriore destra/Bara verticală din față dreapta	1
7	Rear bumper/Pare-chocs arrière/Parachoques trasero/Pára-choques traseiro/Hintere Stoßstange/Paraurti posteriore/Bara de protecție spate	1
8	Left bumper/Pare-chocs gauche/Parachoques izquierdo/Pára-choques esquerdo/Linke Stoßstange/Paraurti sinistro/Bara de protecție stângă	1
9	Right bumper/Pare-chocs droit/Parachoques derecho/Pára-choques direito/Rechte Stoßstange/Paraurti destro/Bara dreaptă	1
10	Large base plate/Grande plaque de base/Placa base grande/Placa de base grande/Große Grundplatte/Piastra di base grande/Placă de bază mare	1
11	Front bumper/Pare-chocs avant/Parachoques delantero/Pára-choques dianteiro/Vordere Stoßstange/Paraurti anteriore/Bara de protecție față	1


A x38
+1(spare)
Φ6*33




B x26
+1(spare)
Φ8*30



C x38
+1(spare)
Φ15*11

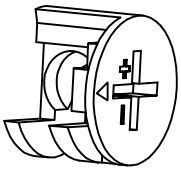


D x 2
32*19*19

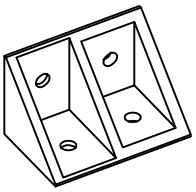

E x16
+1(spare)
Φ3.9*15




F x 4
45*12*1



G x 6
Φ1/4*12




H x 3
58*29*29

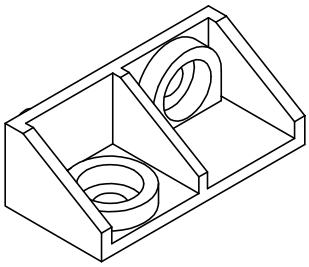


I x 4
Φ6*30




J x1+2

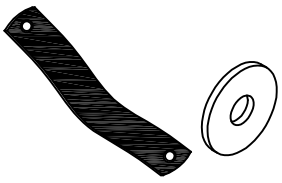

K x 1

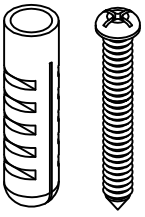


L x 1
Φ3.5*16




A		18
B		12

01

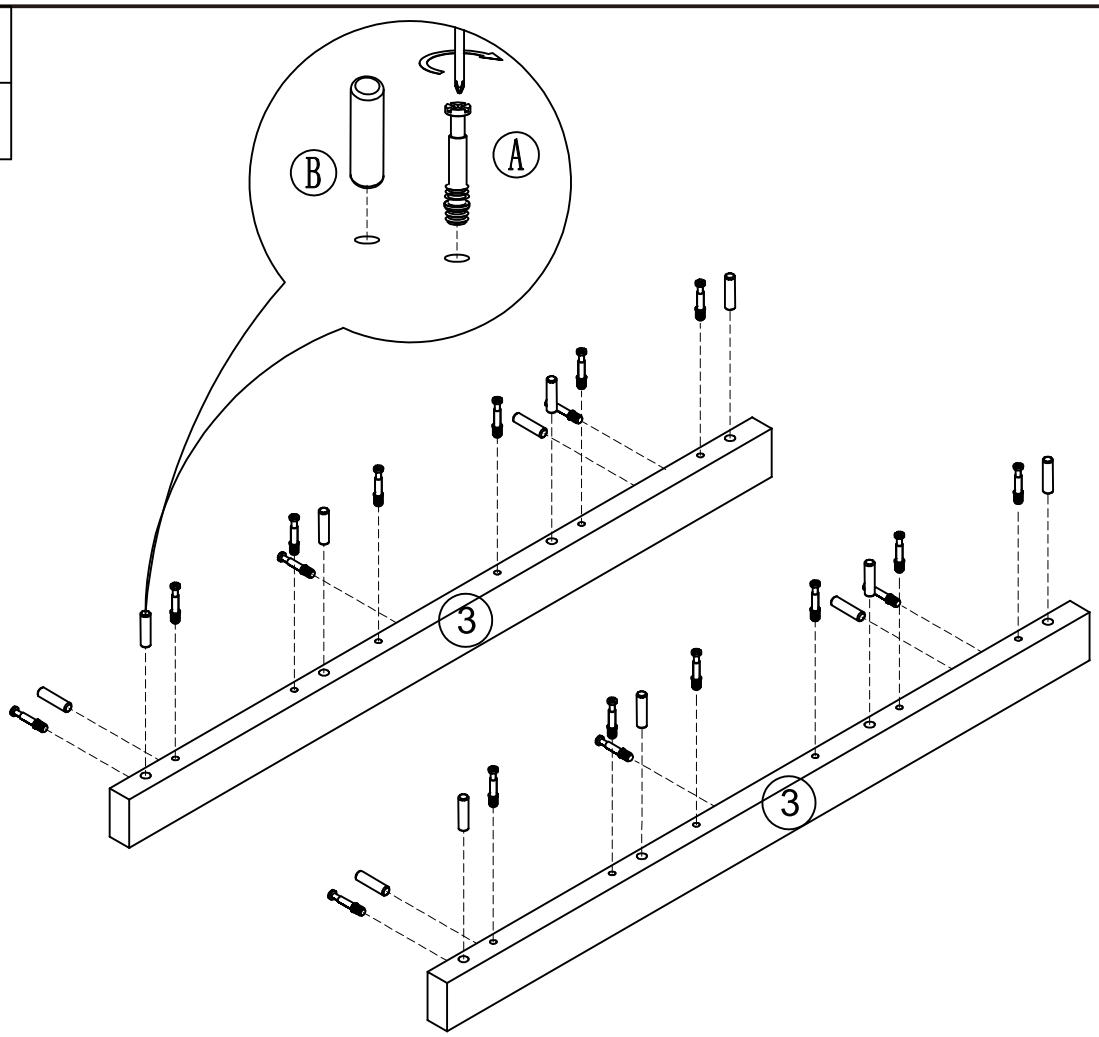


C		6

02

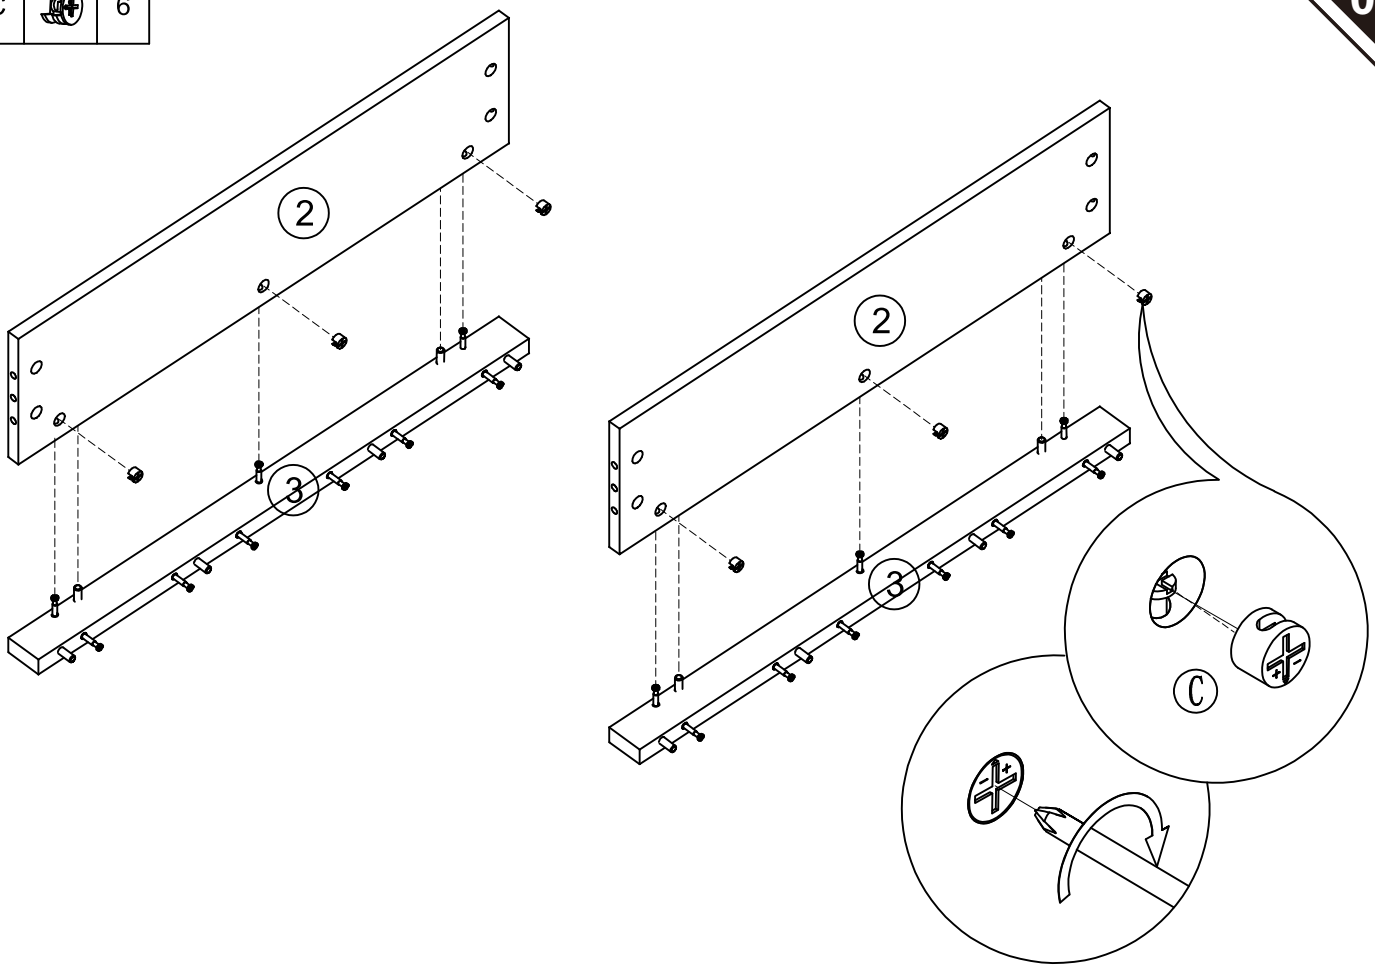


I		4


03

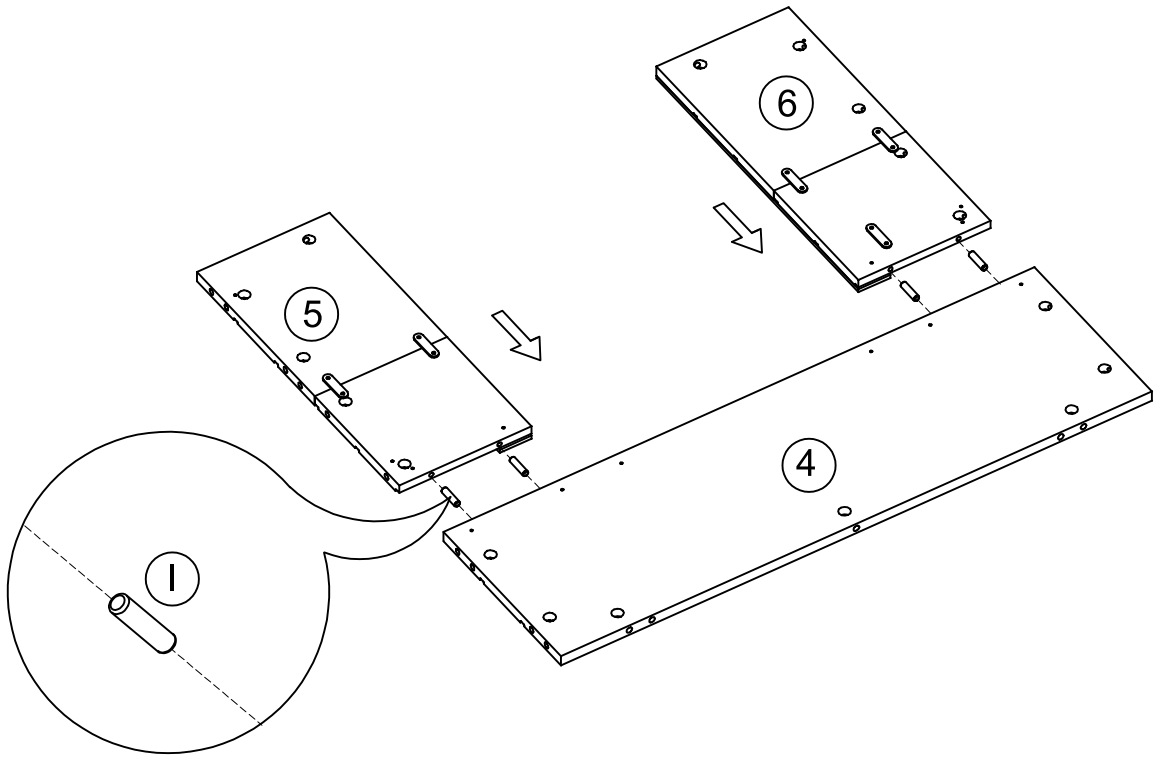


E		8
F		4

04

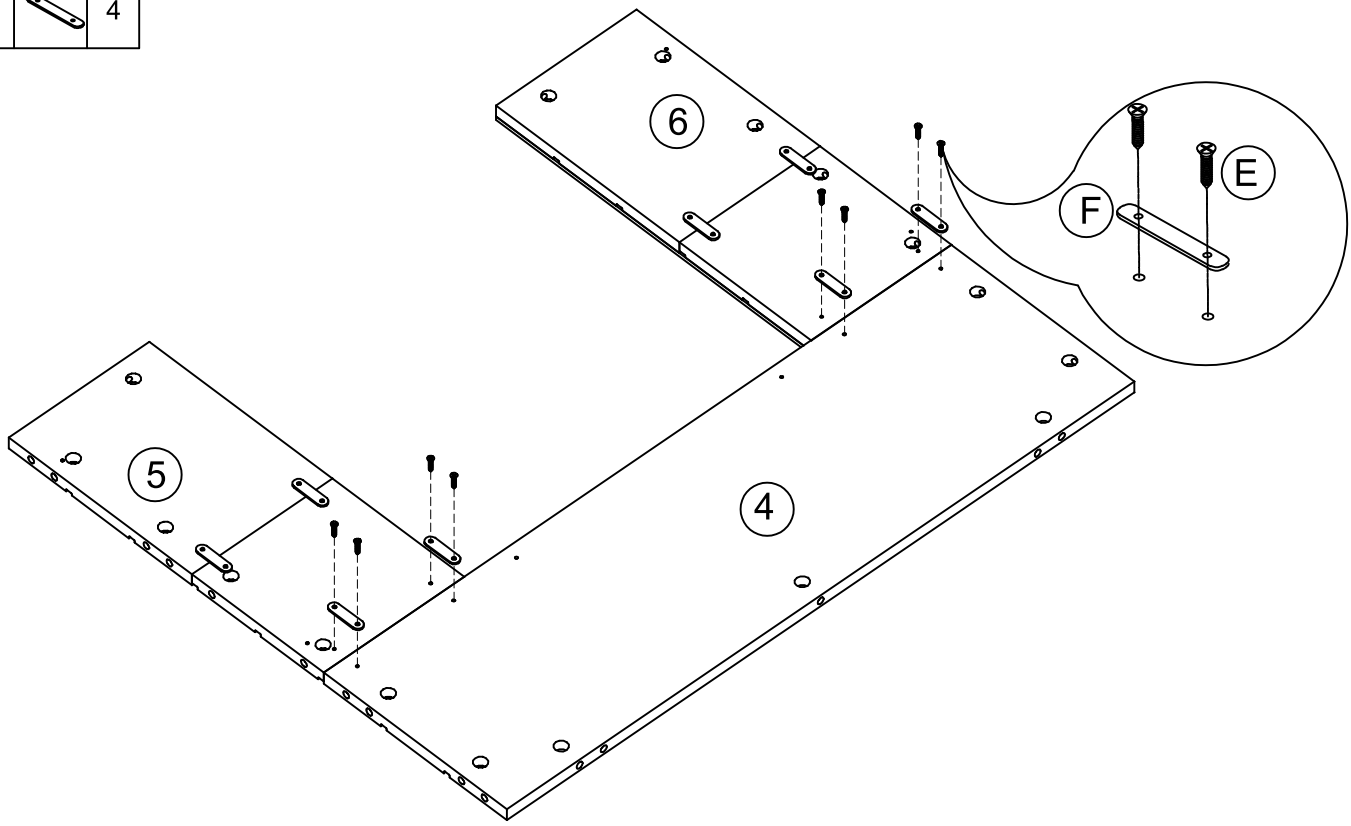


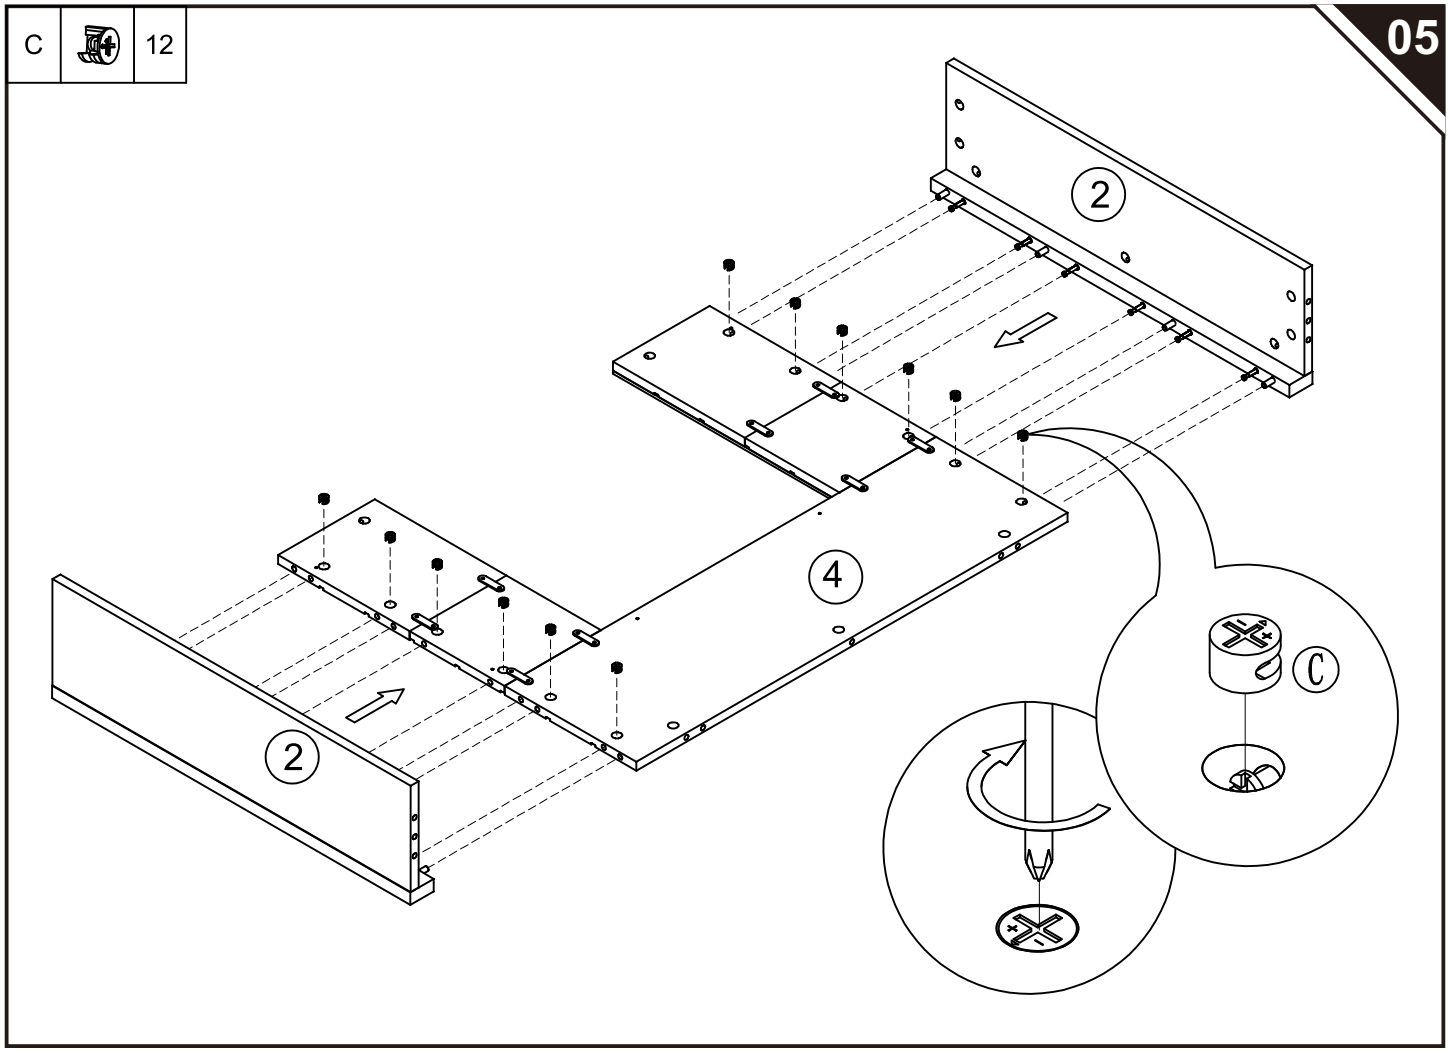
05
C
12
2
4
2
C

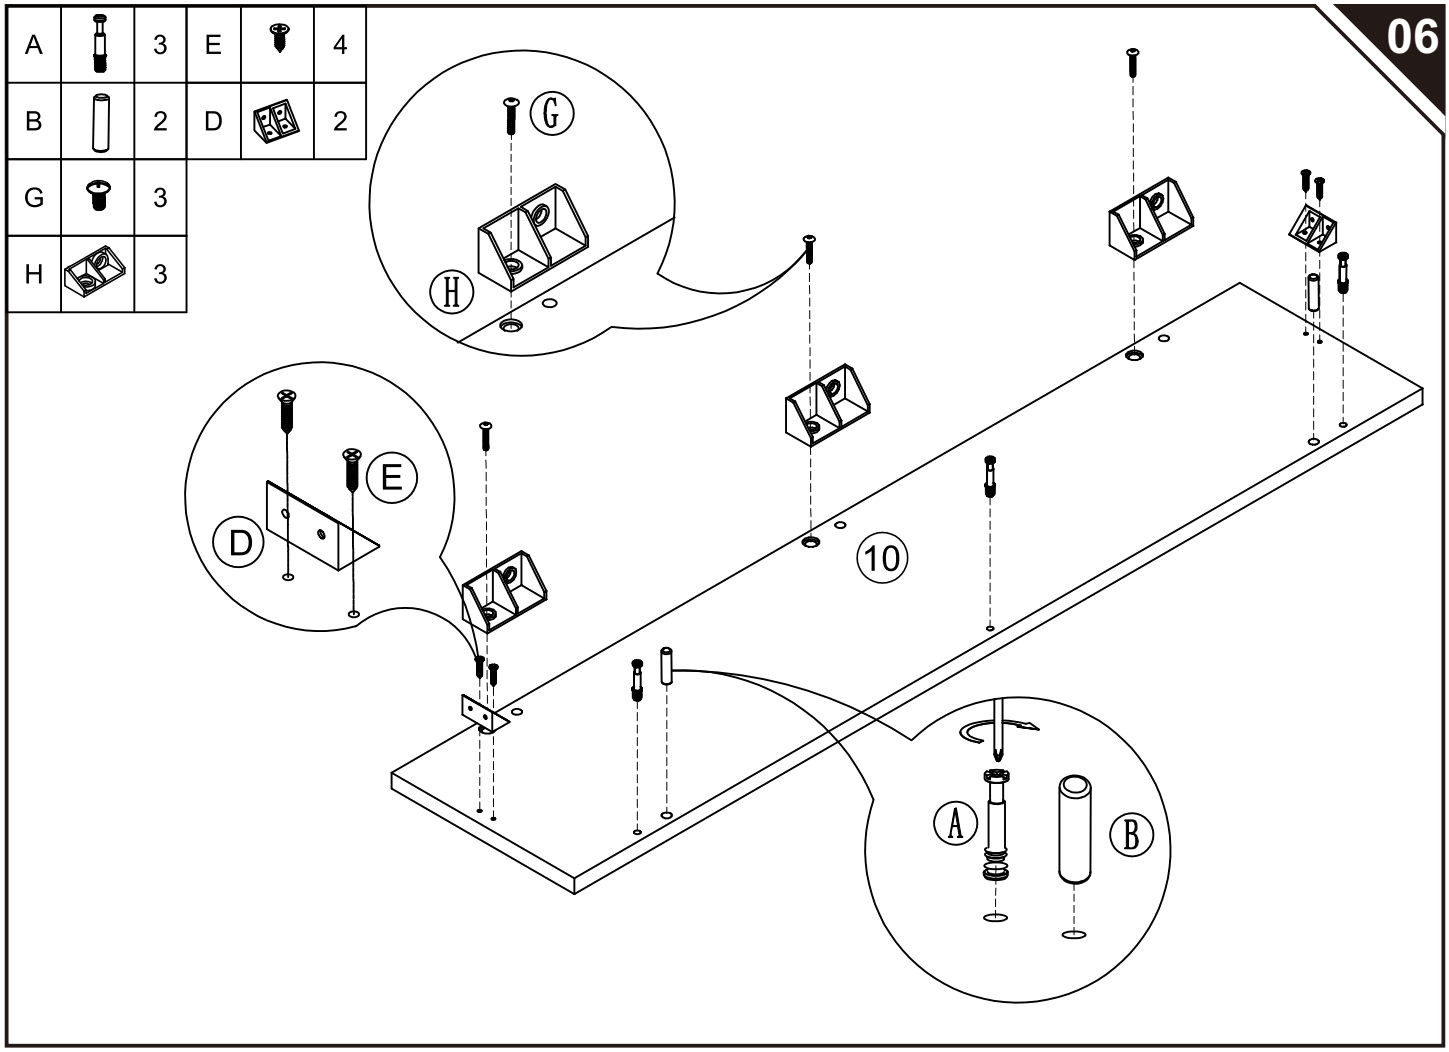
06
A
3
E
4
B
2
D
2
G
3
H
3
G
H
E
D
10
A
B

07

C		3

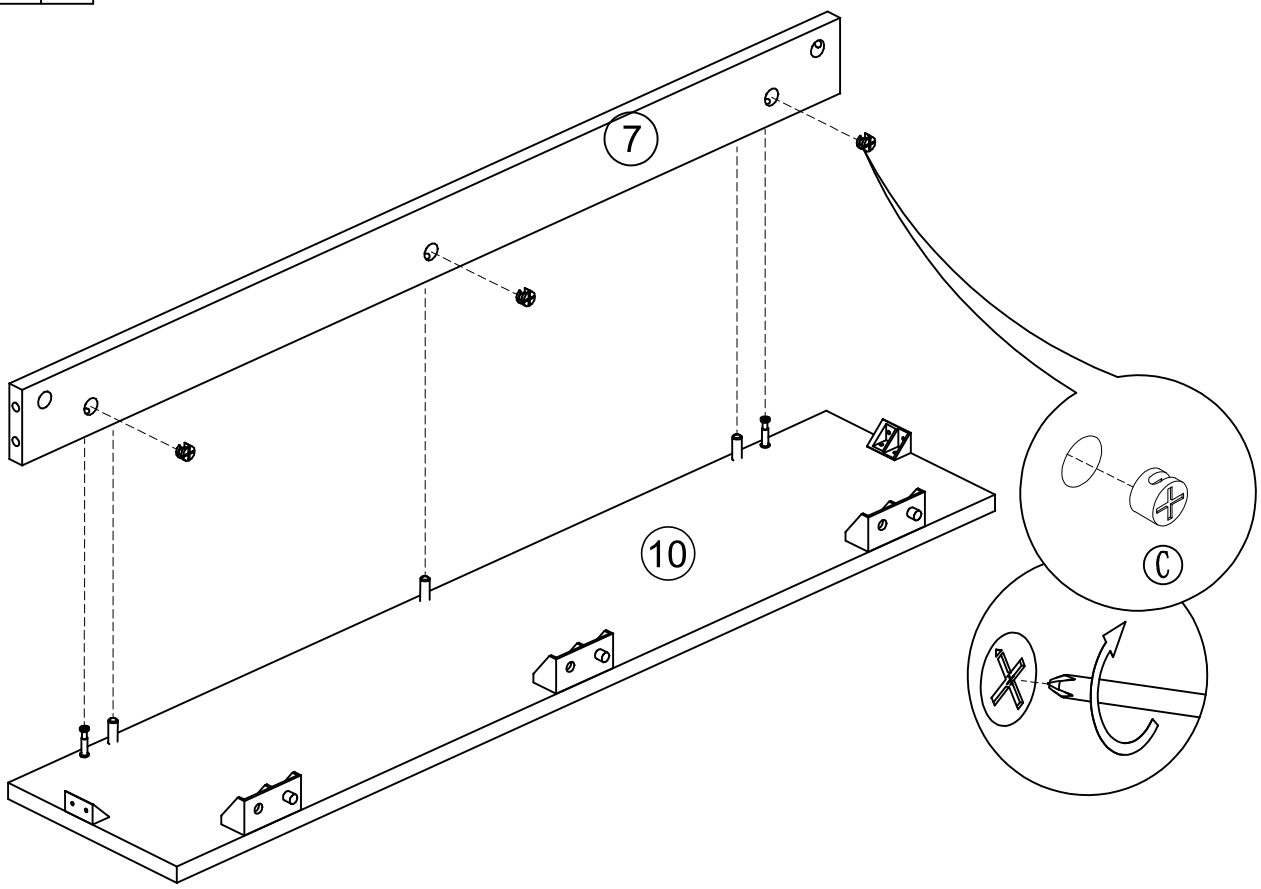


08

A		4
B		4


C		2
E		4


09

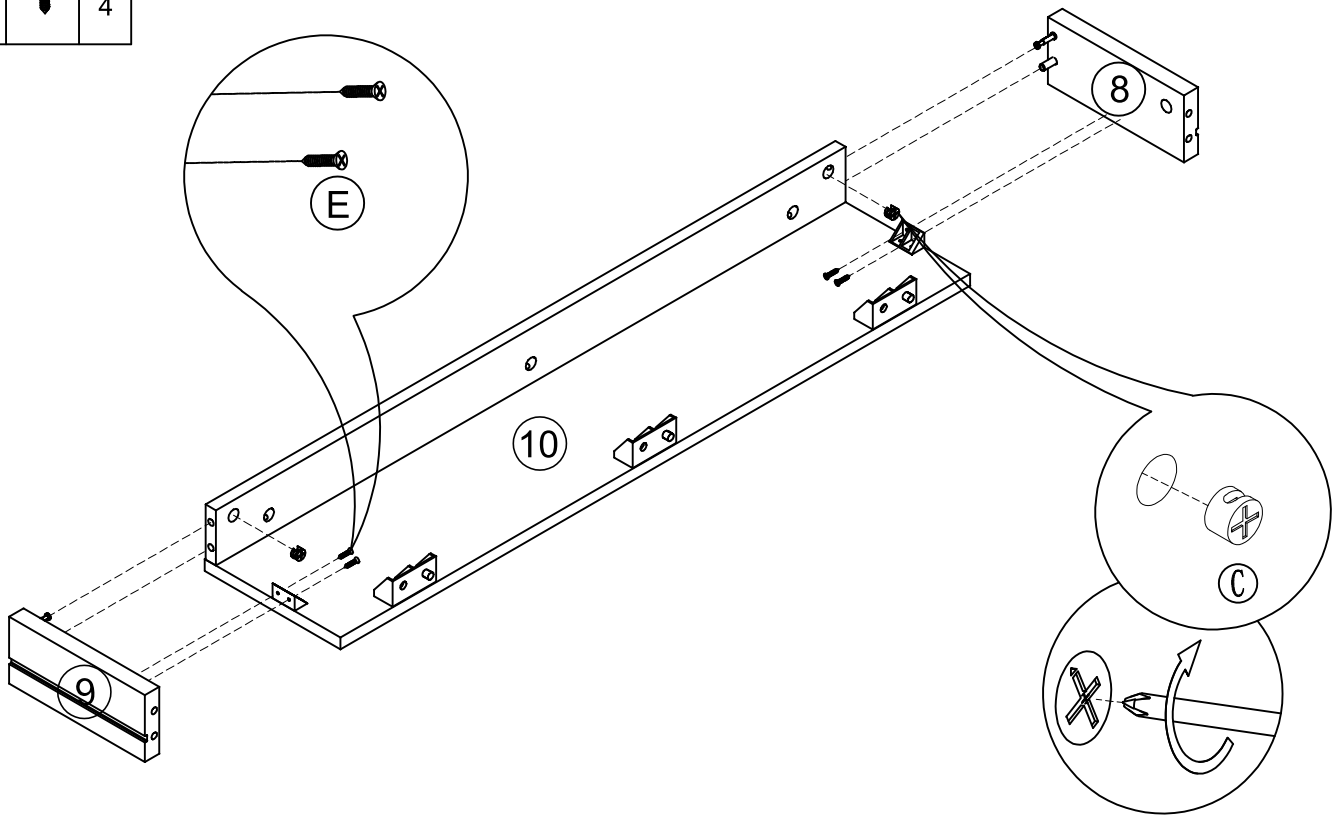


C		2
G		3

10

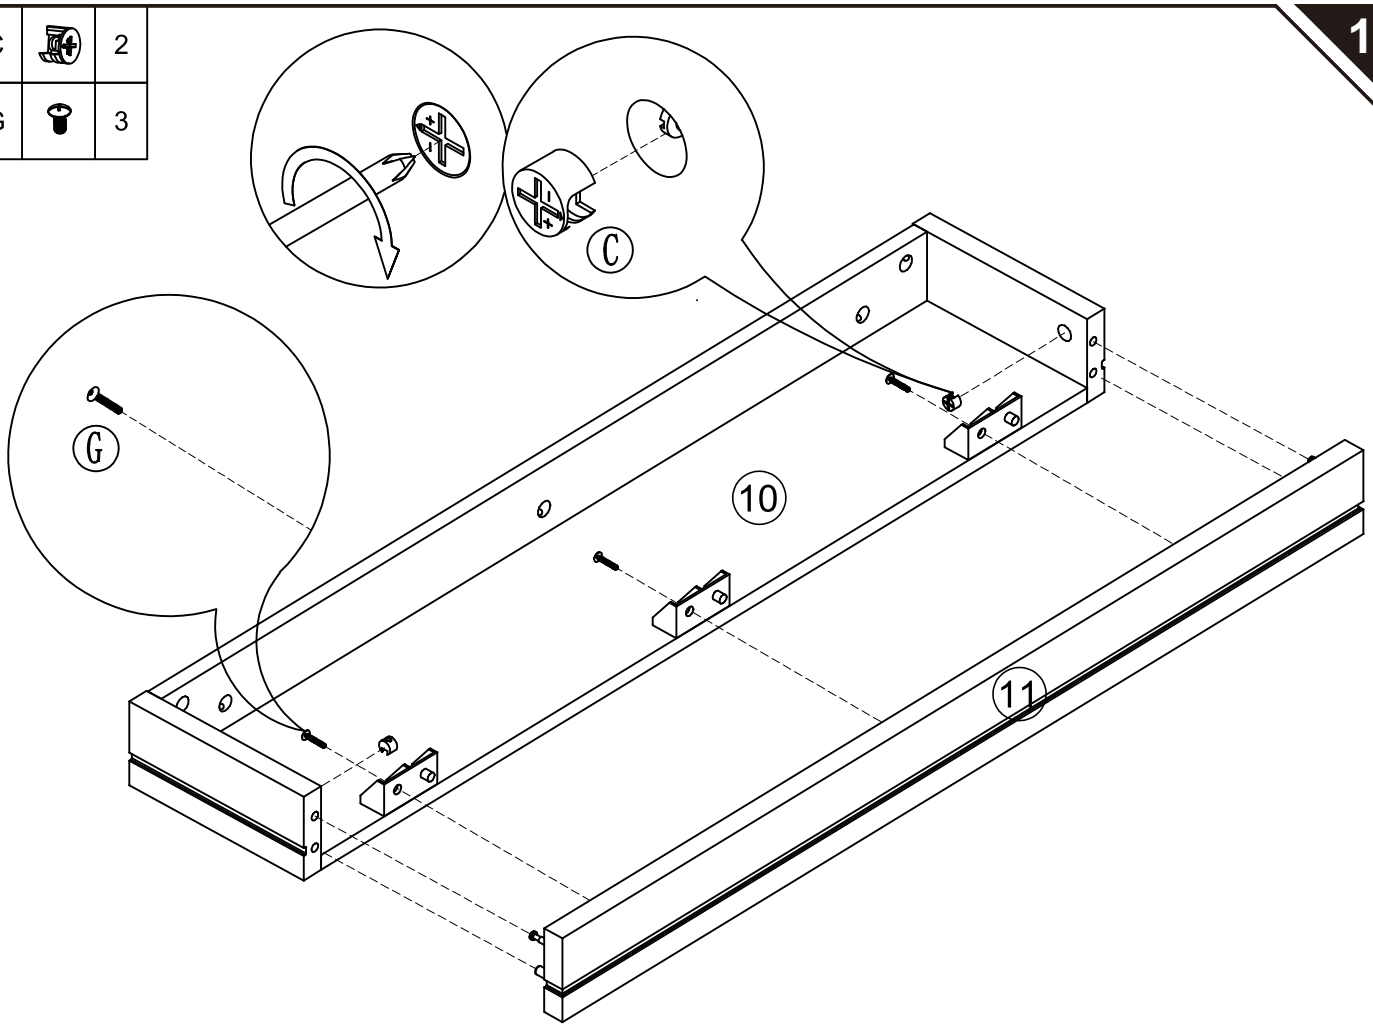


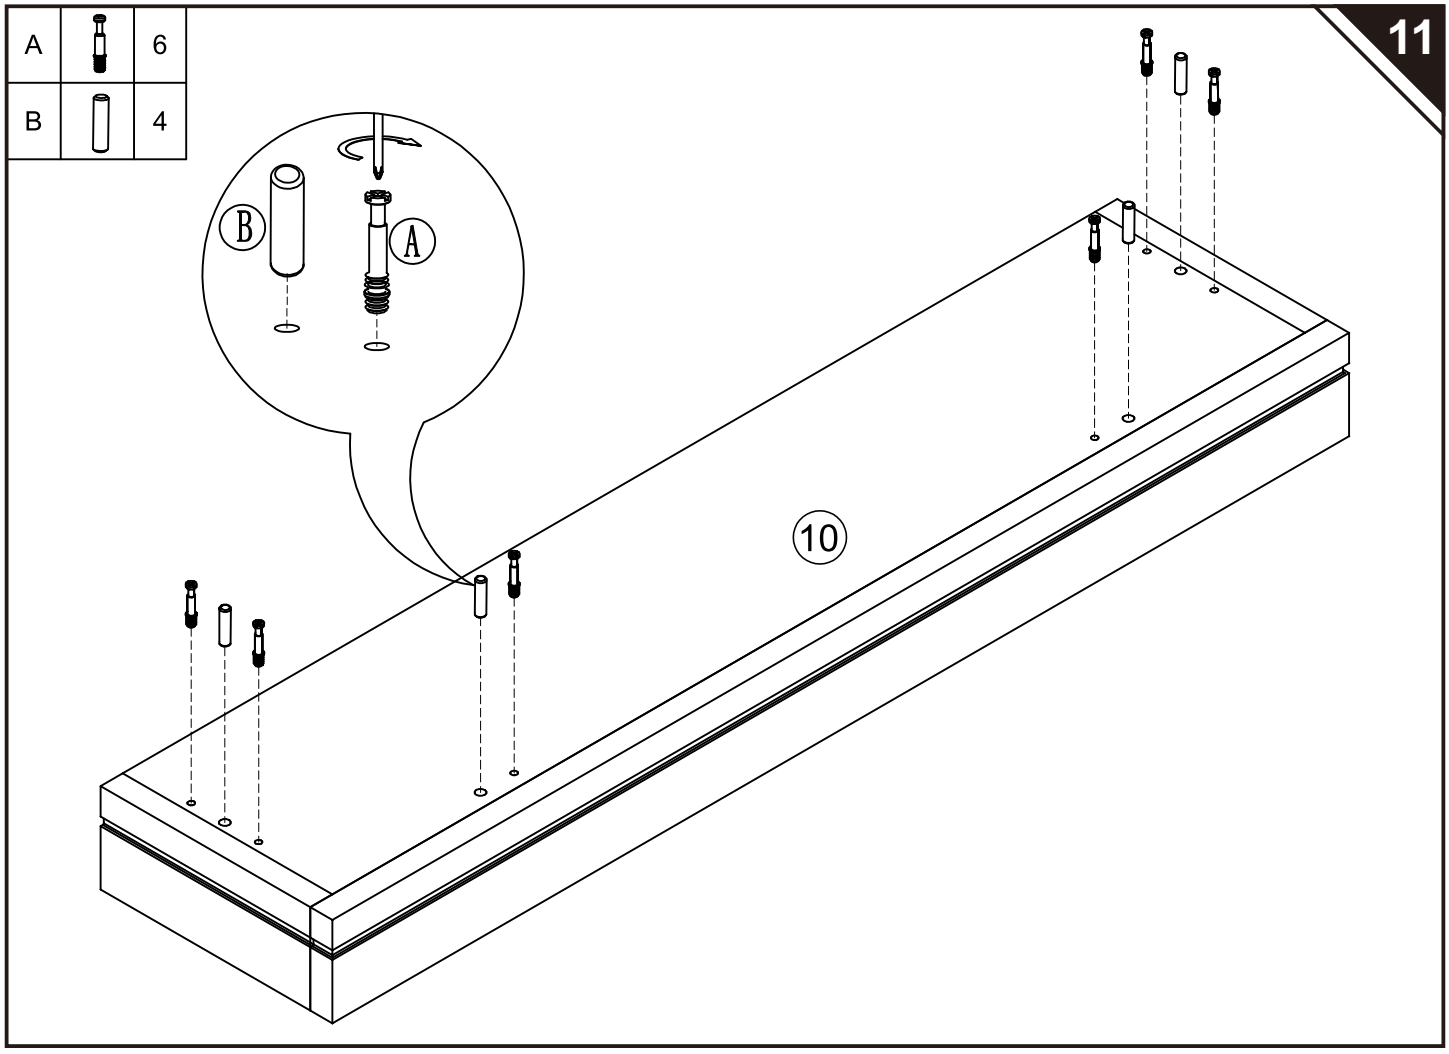
A 6
B 4
11
B
A
10

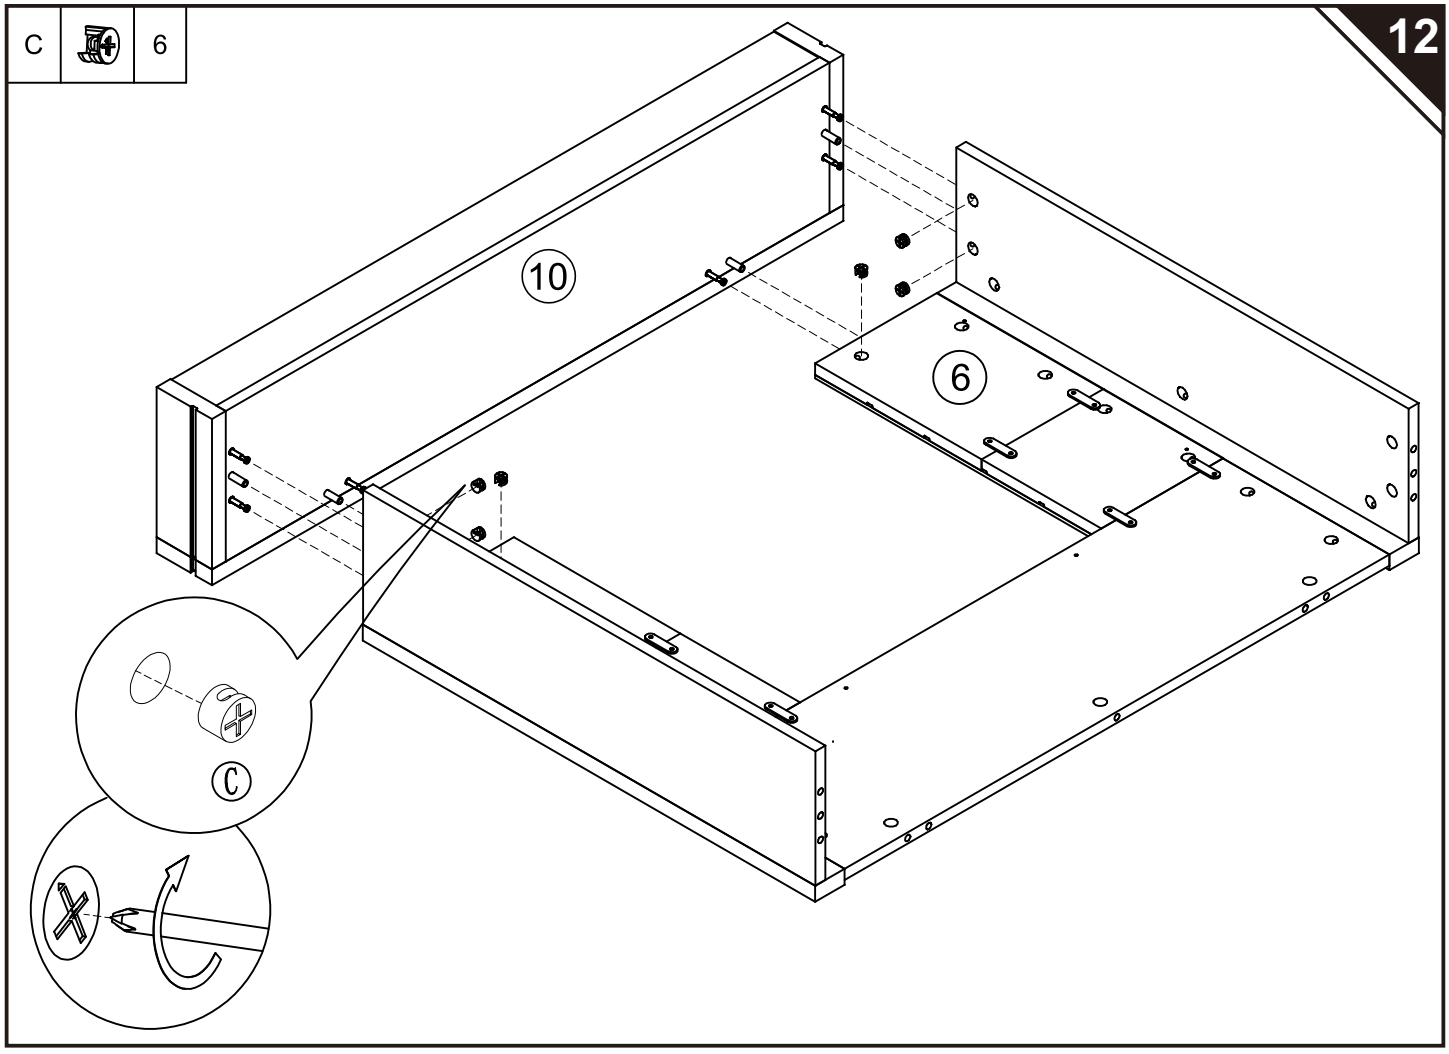
C 6
12
10
6
C


A		7


13

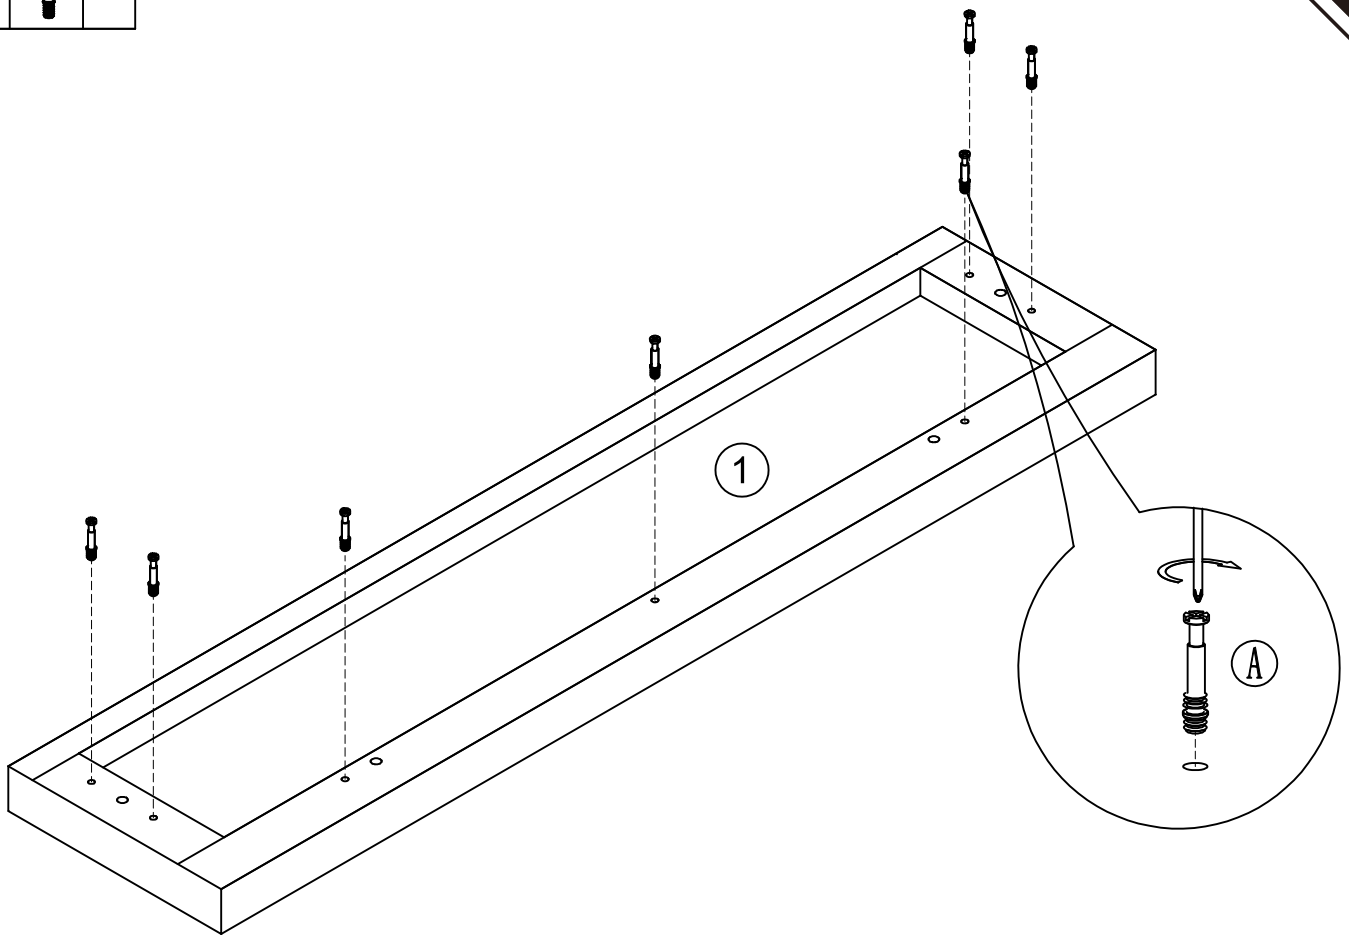

C		7
B		4

14

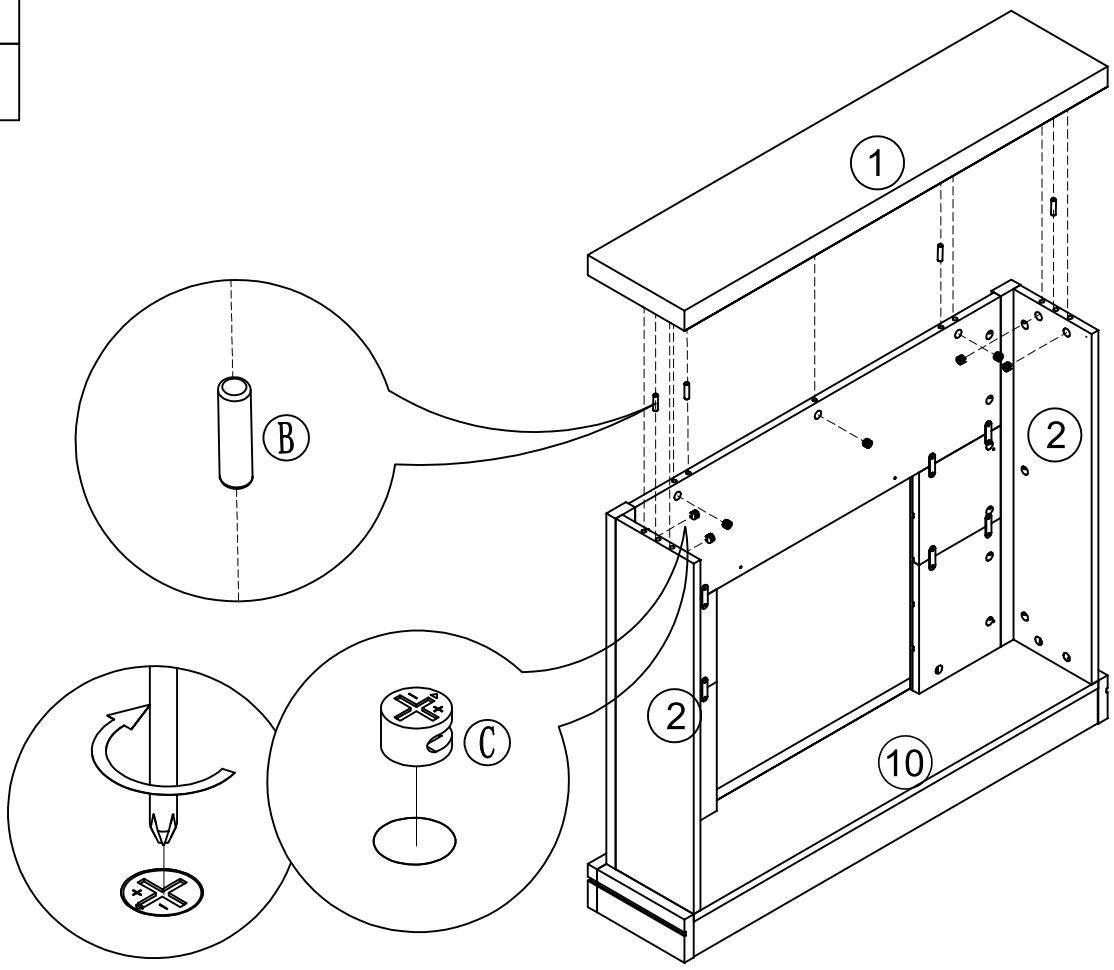

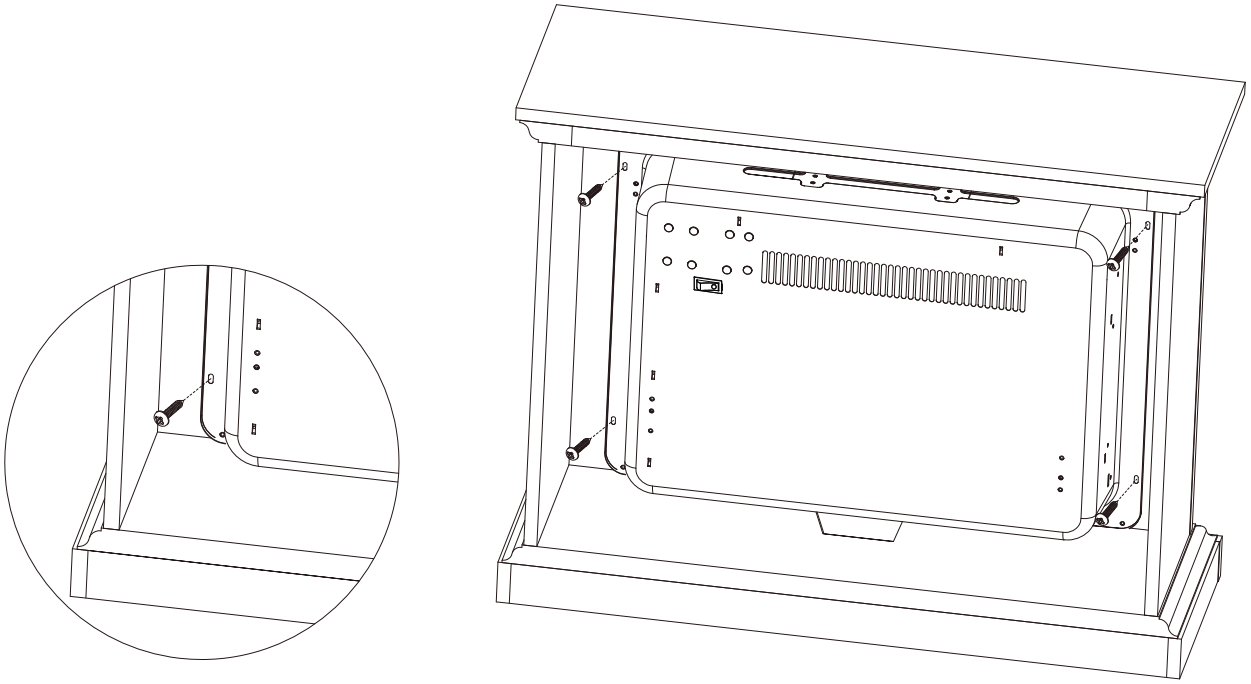

***EN*_STEP 1**

Take out the unit from the box and lay out all the spare parts for easy assembly. Ensure all items are out of the packaging.

STEP2

To properly install the unit, carefully place it at the back of the mantel, ensuring it is centred within the opening. Check the alignment and attach the unit to the mantel by inserting screws through the drilled holes on the trim of the mantel. Ensure the screws are securely fastened, so the unit is firmly attached.

NOTE: Do not attempt to install the unit from the front of the mantel. It will not fit.

***FR*_ÉTAPE 1**

Sortez l'appareil de son emballage et disposez toutes les pièces détachées afin de faciliter le montage. Assurez-vous que tous les éléments sont sortis de leur emballage.

ÉTAPE 2

Pour installer correctement l'appareil, placez-le avec précaution à l'arrière de la cheminée, en veillant à ce qu'il soit centré dans l'ouverture. Vérifiez l'alignement et fixez l'appareil à la cheminée en insérant des vis dans les trous percés sur la bordure de la cheminée. Assurez-vous que les vis sont bien serrées afin que l'appareil soit solidement fixé.

REMARQUE : n'essayez pas d'installer l'appareil à l'avant de la cheminée. Il ne s'adaptera pas.

***ES*_PASO 1**

Saque la unidad de la caja y disponga todas las piezas de repuesto para facilitar el montaje. Asegúrese de que todos los artículos estén fuera del embalaje.

PASO 2

Para instalar correctamente la unidad, colóquela con cuidado en la parte posterior de la repisa de la chimenea, asegurándose de que esté centrada dentro de la abertura. Verifique la alineación y fije la unidad a la repisa de la chimenea insertando tornillos a través de los orificios perforados en el borde de la repisa de la chimenea. Asegúrese de que los tornillos estén bien apretados, de modo que la unidad quede firmemente sujeta.

NOTA: No intente instalar la unidad desde el frente de la repisa de la chimenea. No cabrá.

***PT*_PASSO 1**

Retirar o aparelho da caixa e colocar todas as peças de substituição para facilitar a montagem.Certifique-se de que todos os itens estão fora da embalagem.

PASSO 2

Para instalar corretamente a unidade, coloque-a cuidadosamente na parte de trás da lareira, certificando-se de que está centrada na abertura. Verificar o alinhamento e fixar o aparelho à lareira introduzindo os parafusos através dos orifícios perfurados na abertura. Assegurar que os parafusos estão bem apertados, para que a unidade fique bem fixa.

NOTA: Não tente instalar a unidade pela parte da frente da lareira. Não vai encaixar.

***DE*_SCHRITT 1**

Nehmen Sie das Gerät aus dem Karton und legen Sie alle Ersatzteile für eine einfache Montage bereit. Vergewissern Sie sich, dass alle Teile aus der Verpackung genommen wurden.

SCHRITT 2

Um das Gerät ordnungsgemäß zu installieren, platzieren Sie es vorsichtig an der Rückseite des Kaminsimses und achten Sie darauf, dass es mittig in der Öffnung sitzt. Überprüfen Sie die Ausrichtung und befestigen Sie das Gerät am Kaminsims, indem Sie Schrauben durch die Bohrlöcher in der Verkleidung des Kaminsimses einsetzen. Achten Sie darauf, dass die Schrauben fest angezogen sind, damit das Gerät sicher befestigt ist.

HINWEIS: Versuchen Sie nicht, das Gerät von der Vorderseite des Kaminsimses aus zu installieren. Es passt nicht.

***IT*_FASE 1**

Estrarre l'unità dalla scatola e disporre tutti i componenti per facilitare il montaggio. Assicurarsi che tutti gli articoli siano fuori dalla confezione.

FASE 2

Per installare correttamente l'unità, posizionarla con attenzione sul retro della mensola della cornice, assicurandosi che sia centrata all'interno nell'apertura. Controllare l'allineamento e fissare l'unità alla cornice del camino inserendo le viti attraverso i fori praticati sul rivestimento della cornice del camino. Assicurarsi che le viti siano fissate saldamente, in modo che l'unità sia saldamente fissata.

NOTA: Non tentare di installare l'unità dalla parte anteriore della cornice. Non si adatterà.

***RO*_PASUL 1**

Scoateți unitatea din cutie și așezați toate piesele de schimb pentru a facilita asamblarea. Asigurați-vă că toate articolele sunt scoase din ambalaj.


PASUL 2

Pentru a instala corect unitatea, așezați-o cu atenție în partea din spate a mantalei, asigurându-vă că este centrată în deschidere. Verificați alinierea și fixați unitatea de mantale introducând șuruburi prin orificiile perforate din marginea mantalei. Asigurați-vă că șuruburile sunt bine fixate, astfel încât unitatea să fie fixată ferm.

NOTĂ: Nu încercați să instalați unitatea din partea din față a mantalei. Nu se va potrivi.


16


J		1
L		1
J		1

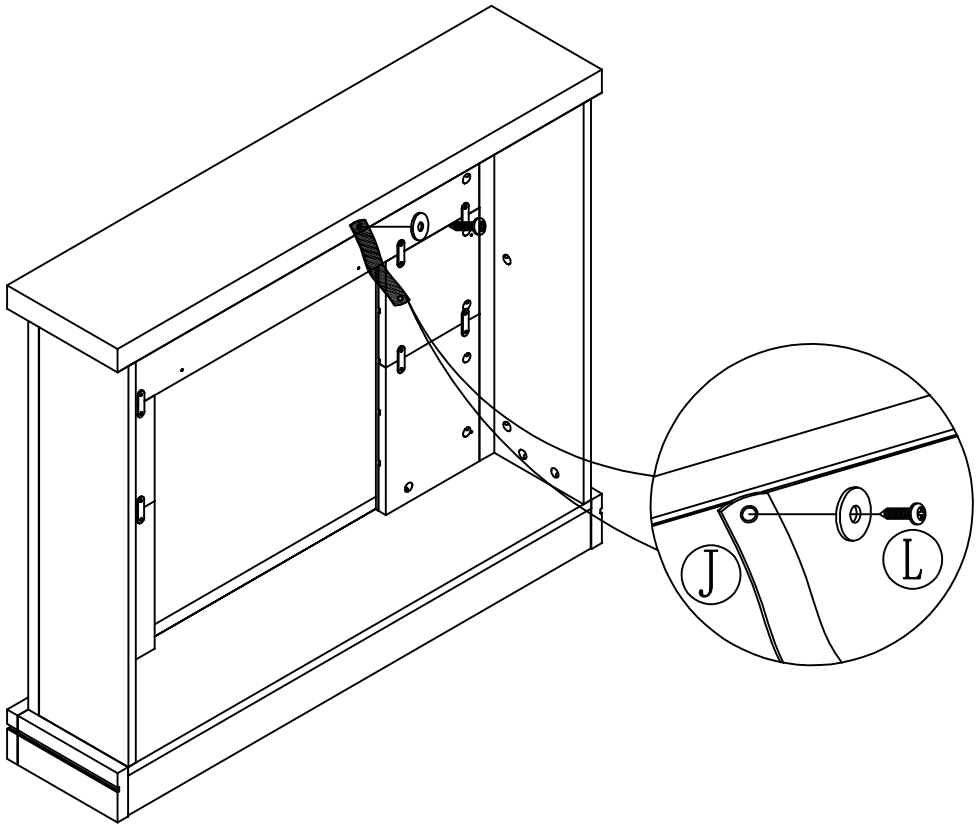



Done


K		1
J		1

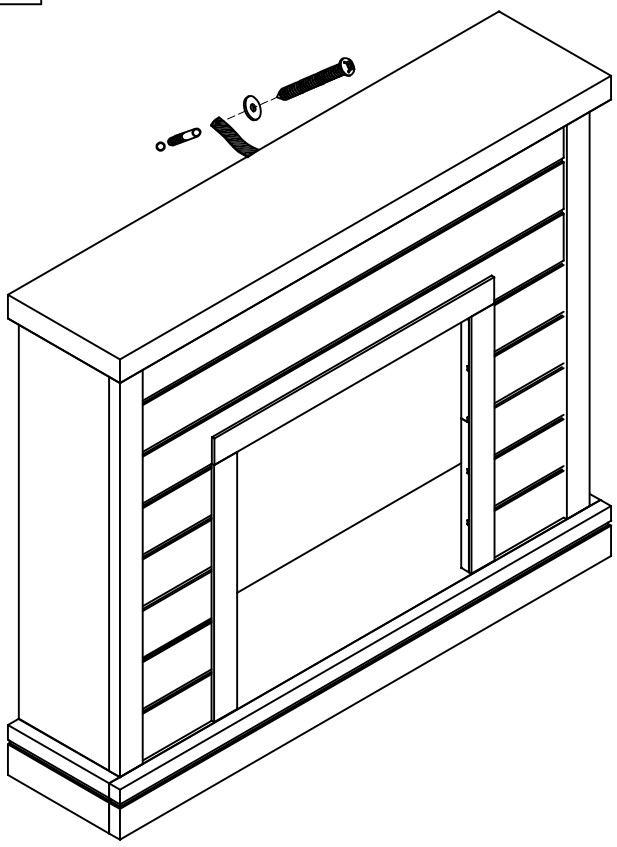


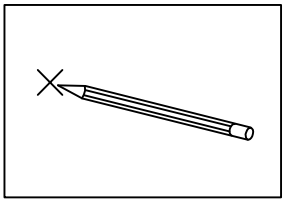

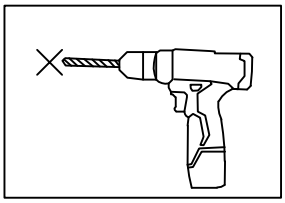

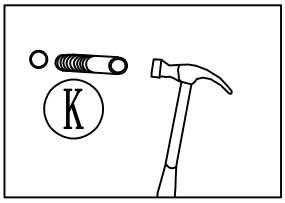

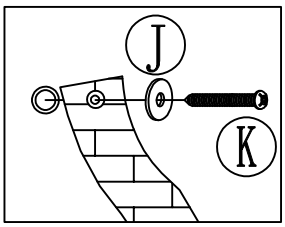

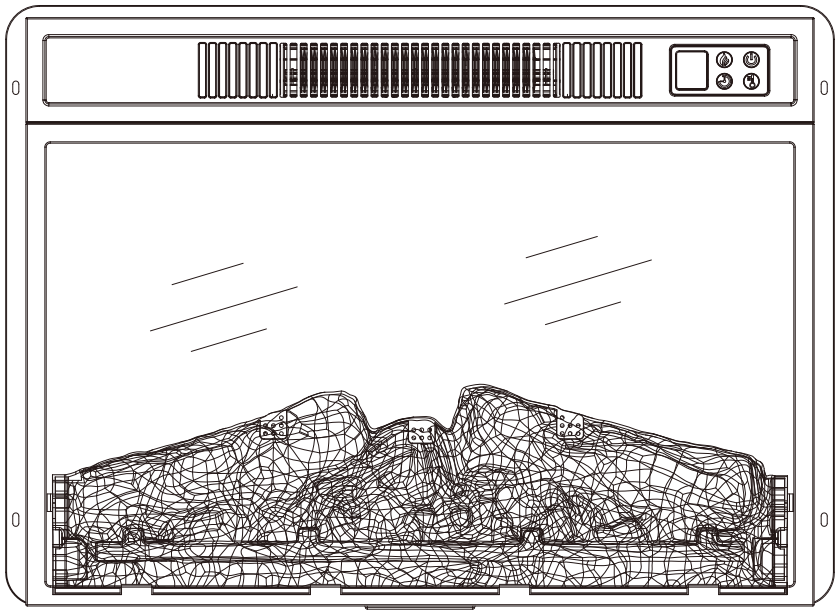

INSTALLER/CONSUMER SAFETY INFORMATION

WARNING

FAILURE TO FOLLOW THE INFORMATION PROVIDED IN THIS MANUAL MAY RESULT IN ELECTRICAL SHOCK OR FIRE, LEADING TO PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY OR EVEN LOSS OF LIFE, FOR THE SAFETY OF YOU AND OTHERS. IT IS IMPORTANT TO CAREFULLY READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL.

FOR YOUR SAFETY

Servicing this appliance must be performed by a qualified service agency.

FOR THE SAFETY OF YOU AND OTHERS, DO NOT STORE OR USE GASOLINE OR OTHER FLAMMABLE VAOPOURS OR LIQUIDS NEAR THIS OR ANY OTHER APPLIANCE. DOING SO MAY RESULT IN A FIRE OR EXPLOSION.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

- Read all instructions before using this appliance. Failure to follow instructions could result in a fire or electric shock- it will also void your warranty.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
- **CAUTION** - Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- **CAUTION:** In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cutout, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
-  **WARNING:** In order to avoid overheating, do not cover the heater.
- The heater must not be located immediately below a socket-outlet.
- Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
- Do not use this heater if it has been dropped;
- Do not use if there are visible signs of damage to the heater;
- Use this heater on a horizontal and stable surface, or fix it to the wall, as applicable.
- **WARNING:** Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.
- **WARNING:** To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1 m from the air outlet.
- Some parts of this product will become very hot. Do not touch with hands to avoid burns.
- Before connecting the appliance, ensure the mains voltage matches the appliance, specified on the rating plate. Also, ensure the outlet is suitably grounded.
- Do not attempt to repair, disassemble or modify the appliance. The unit does not

contain user-serviceable parts.

- Always unplug the appliance when not in use, or when moving or cleaning it. When unplugging the heater, do not pull the cord as this can cause damage. Instead, grasp the plug firmly and pull it out of the socket.
- Keep the heater clean. Do not let anything enter the ventilation or exhaust opening this can cause an electric shock, fire or damage to the heater. Do not use the appliance for anything other than its intended use. This appliance is for domestic indoor use only.
- There might be a slight odour during the first few minutes of initial use, or after being stored for a long period, This is normal and will quickly disappear.
- Do not use this heater if the glass is damaged.
- Do not use extension cords for this heater. The cord could overheat, which is a fire hazard.
- This fireplace gets hot during use. To avoid burns, do not let bare skin touch the hot surfaces. If provided, use handles when moving this appliance.
- Keep combustible materials (furniture, pillows, bedding, paper, clothes and curtains) at least three feet from the front and sides of this appliance.
- The appliance is for indoor use only. It is not to be used in bathrooms, laundry areas or similar locations. Do not use this appliance near bathtubs or other bodies of water.
- Do not run the cord under carpeting. Do not cover the cord with throw rugs, runners or anything similar, Keep the cord away from congested areas, so it cannot be tripped over.
- When unplugging the appliance, turn all controls to the off position, then remove the plug from the outlet.
- This appliance has hot and arching or sparking parts inside. Keep away from gasoline, paint and other flammable liquids.
- Do not use this appliance as a drying rack for clothing.
- This electric heater warms up a room quickly, whilst providing a nice aesthetic. It does not need to be a constant or permanent source of heating for the home.
- To prevent hair, dust and lint from building up, which could block the outlet, clean this appliance regularly.
- Do not use aerosols or steam cleaners on or around this appliance.
- This product is to be used in well-insulated spaces.
- When the inner temperature of this insert reaches 85+2°C, the insert will automatically turn off, To reset the temperature limiting control, disconnect the power supply by either unplugging the device or turning off the main switch for a minimum of 40 minutes.
- **KEEP THESE INSTRUCTIONS SAFE.**


ELECTRIC FIREPLACE SPECIFICATIONS


Voltage	220~240V AC
Frequency	50Hz
Watts	1800~2000W

CONTROL PANELAND REMOTE CONTROL

The control panel is on the top right corner of the appliance. When changing a function with the control panel or remote, a corresponding indicator will be displayed.

The indicator shows what function has been changed and the level selected. When the function is turned off, the corresponding indicator will fade away.

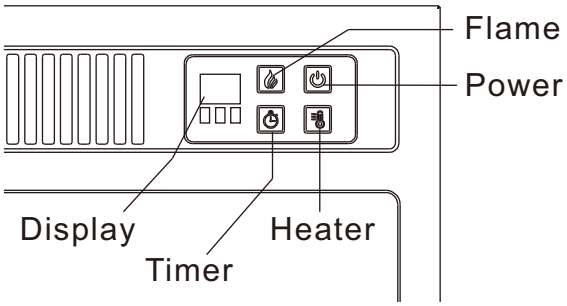


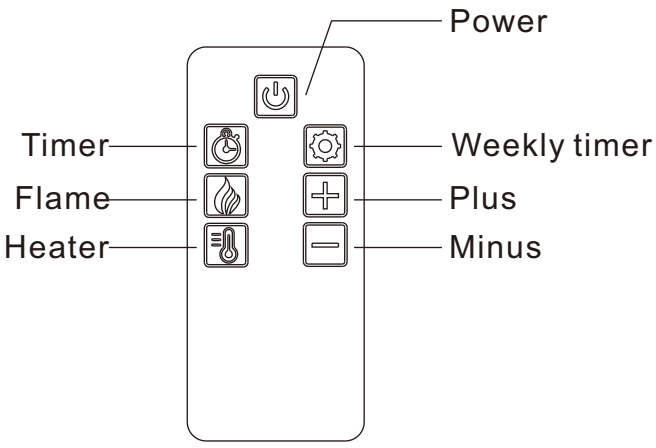


TOGGLE SWITCH

The toggle switch is at the back of the unit.

NOTE: Before using this fireplace, ensure the toggle switch is set to 'I'. To turn off the unit, set the toggle switch to 'O'.

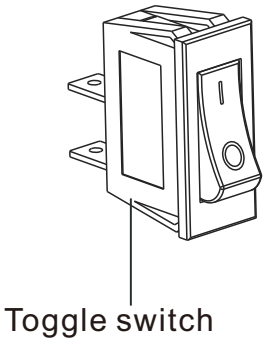

OPERATING INSTRUCTIONS

	Power: This button will put the appliance on standby, whilst allowing you to view the flame effect through the screen. Pressing the same button again will turn off all functions simultaneously.
	Timer: Press the button repeatedly to cycle through the available options, which include 30 minutes, one hour, two hours, three hours, four hours, five hours, six hours and 'off. The display will show the corresponding time setting, such as '30' for 30 minutes or '3H' for three hours. Once the timer is set, the fireplace will automatically turn off when the timer reaches zero minutes. The current timer can be seen on the display. 'NONE' indicates that the timer is currently off.
	Flame: This button controls the flame effect, so you can adjust the flame to your desired level of intensity, Press the button to increase or decrease the flame effect. Continue to press it to cycle through the available settings. The brightness levels of the flame are high, medium, low and off. The display will indicate the current setting as L3, L2, L1 or off, respectively.
	Heater: The default temperature is 72 °F(22°C). Hold the heater button for five seconds. The display will flash - press the button again to change the temperature. The setting range is between 62-82°F(21-27°C).To change between °F and°C, hold the power button for five seconds when the heater is on. Once set, the display will flash five times.
	Weekly timer: Use the timer button to turn on the weekly timer.
	Plus: Increase the time and temperature during the weekly timer setting.
	Minus: Decrease the time and temperature during the weekly timer setting

WEEKLY TIMER SETTING OPERATION

1. Press the "Weekly Timer” button to start the weekly timer setting. The display will show '0', which means no timer has been set yet. If there is already a number displayed, it means the timer has been set previously.
2. Press the "Weekly Timer” button a second time until the last digit starts flashing. The display will show '1d', which means the weekly timer starts today. You can also set it to start from the second day (2d), third day (3d), fourth day (4d), fifth day (5d), sixth day (6d)or seventh day(7d).
3. Press the "Weekly Timer” button a third time to set the starting working hours. Use the '+' and '-' buttons to adjust the hour between 0-23.
4. Press the "Weekly Timer” button a fourth time to set the power-off working hours. Use the '+' and '-' buttons to adjust the hour between 0-23.
5. Press the "Weekly Timer” button a fifth time to set the desired temperature. Use the'+' and '-' buttons to adjust the temperature between 17-27℃ or to set it 'on/off'.
6. Press the "Weekly Timer” button a sixth time to move to the next day. The display will show '2d' - the operation method is the same as above.
7. Repeat the above steps for each day of the week. Note: If no button is pressed within 10 seconds during the time setting, the unit will automatically exit the 7-day weekly timer setting.

TROUBLE SHOOTING GUIDE

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE AND SUGGESTED SOLUTION
Fire is not switching on.	1. Ensure the mains switch is on. 2. Ensure the unit is plugged into a standard 220-240V outlet. 3. Replace the fuse in the plug.
Logs glow, but the flame effect does not work.	Check to see if the spinning motor is working.
The buttons are in the 'on' position, but the heater does not work.	Turn all buttons to the 'OFF' position and unplug the unit for 10 minutes. After 10minutes, plug the unit back in-it should operate normally
The unit makes a lot of noise.	1.There may be a level of noise associated with using this appliance. When the flame effect is in use, the motor is used, which may produce some noise that is noticeable when there is no other background noise. 2. When the heater is in use, there may be a higher level of noise associated with the heater due to the airflow required for heat production.
There is a visible fame effect, but the heater does not blow warm air.	1.Ensure the temperature setting is greater than the room temperature. 2.Press the heater several times, ensuring it is in the 'ON' position.
Remote is not operating.	1.Repeatedly pressing buttons in rapid succession may cause the transmitter to malfunction. Use the remote control at a slow and measured pace. Press the remote control buttons gently. 2. Check the batteries and replace them if needed.


BATTERY REPLACEMENT

Batteries are not included in the package due to safety concerns during.

Batteries can be purchased at any electronics store.

The part number for the battery is CR2025.

Please follow the sequence below to replace the battery.

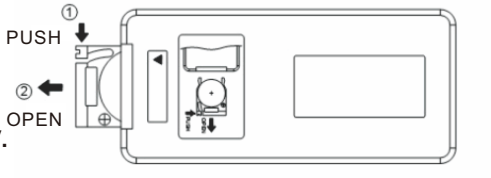

If the product is not in use for long periods, remove the battery.

Batteries may contain hazardous substances that could endanger the environment or human health.

Used batteries should not be thrown away with regular household waste.

Instead, they should be disposed of properly at designated recycling centres. Recycling used batteries helps protect the environment and human health by preventing harmful chemicals from being released into the ecosystem. Recycling also helps to conserve natural resources by reusing materials.

⚠ WARINING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2** hours.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH Of CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



Battery

1)Battery type:CR2025

2)Nominal Voltage: 3V

Instructions and manuals

a) Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.

b) Even used batteries may cause severe injury or death.

c) Call a local poison control center for treatment information.

d) Non-rechargeable batteries are not to be recharged.

e) Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.

f) Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).

g) Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.

h) Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.

I) Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

DISPOSAL



Check your local municipality, waste disposal service or the store of purchase for more information on proper disposal methods.

SAFETY CUT-OUT SYSTEM

This feature prevents overheating and potential fire hazards. The safety cut-out system activates if the air inlets or outlets of the appliance become obstructed - it will prevent the heater from operating. If the cut-out is activated, the LED display panel will remain operational, but the fan heater will not work.

To reset the safety cut-out, the appliance must be switched off at the wall socket or outlet, Leave the appliance off or 10 minutes, ensuring that any obstructions are removed. After 10 minutes, the appliance can be switched on again at the wall socket, and then turned on at the control switches. If the appliance does not work correctly after this procedure has been followed, check the fuse in the wall outlet. If problems persist, contact an electrician or maintenance engineer.

It is important to follow the safety instruction provided with this product. The safety cut-out system should not be bypassed or tampered with in any way. This can compromise the safety of the appliance and increase the risk of fire hazards.

CLEANING AND MAINTENANCE

UNPLUG THE APPLIANCE BEFORE CLEANING OR MAINTENANCE!

For general cleaning, use a soft duster - never use harsh abrasives or cleaners.

Clean the glass viewing screen with a soft cloth.

If in doubt, contact a qualified electrician.

Only use genuine manufacturer spare parts when repairing your appliance. Using non-genuine parts may result in the appliance not functioning properly or even being dangerous-it can also void your warranty.

Your supplier should provide you with genuine spare parts or direct you to a trusted retailer.

Replacing the remote control battery;

When the battery becomes weak, the range of the remote control becomes shorter.


Replace the battery with a new CR2025 lithium battery.

NOTE: Keep the lithium battery out of the reach of children.

Information requirements for electric local space heaters

Model identifier(s):820-411V90

Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				**Type of heat output/room temperature control (select one)**	
Nominal heat output	P_{nom}	1.818	kW	Single stage heat output and no room temperature control	[no]
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	N/A	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	[no]
Maximum continuous heat output	$P_{max.c}$	1.818	kW	With mechanic thermostat room temperature control	[no]
Power consumption				With electronic room temperature control	[no]
In off mode	P_0	0.00	W	Electronic room temperature control plus day timer	[no]
In standby mode	P_{sm}	0.32	W	Electronic room temperature control plus week timer	[yes]
In idle mode	P_{idle}	0.40	W	**Other control options (multiple selections possible)**	
In network standby	P_{nsm}	N/A	W	Room temperature control, with presence detection	[no]
				Room temperature control, with open window detection	[yes]
Standby mode with display of information or status			[no]	Distance control option	[no]
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	$\eta_{s,on}$	92.0	%	Adaptive start control	[no]
				Working time limitation	[no]
				Black bulb sensor	[no]
				Self-learning functionality	[no]
				Control accuracy	[no]
Contact details:	IMPORTER ADDRESS: MH STAR UK Ltd 1 Northampton Cross Logistics Park Northampton Cross Road Northampton NN4 9FH MADE IN CHINA				

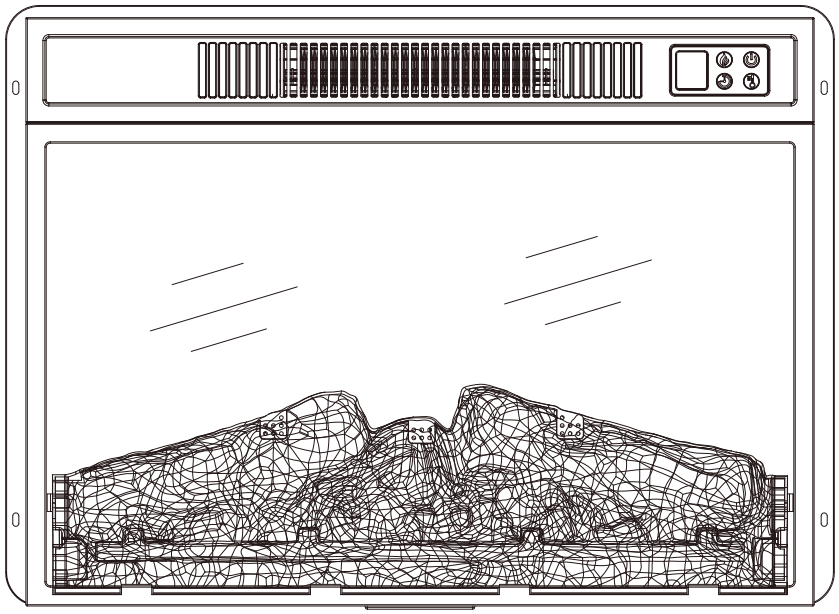

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ POUR L'INSTALLATEUR/LE CONSOMMATEUR

AVERTISSEMENT

LE NON-RESPECT DES INFORMATIONS FOURNIES DANS CE MANUEL PEUT ENTRAÎNER UN CHOC ÉLECTRIQUE OU UN INCENDIE, PROVOQUANT DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES CORPORELLES, VOIRE LA MORT. POUR VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DES AUTRES, IL EST IMPORTANT DE LIRE ATTENTIVEMENT ET DE SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS CONTENUES DANS CE MANUEL.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

L'entretien de cet appareil doit être effectué par un service après-vente qualifié.

POUR VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DES AUTRES, NE STOCKEZ PAS ET N'UTILISEZ PAS D'ESSENCE OU D'AUTRES VAPEURS OU LIQUIDES INFLAMMABLES À PROXIMITÉ DE CET APPAREIL OU DE TOUT AUTRE APPAREIL. CELA POURRAIT PROVOQUER UN INCENDIE OU UNE EXPLOSION.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil. Le non-respect des instructions peut entraîner un incendie ou un choc électrique, et annulera également votre garantie.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.
- **ATTENTION** - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- **ATTENTION:** Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.
-  **MISE EN GARDE**: Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.
- L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
- Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- Ne pas utiliser cet appareil de chauffage s'il est tombé;
- Ne pas utiliser si l'appareil de chauffage présente des signes visibles de dommage;
- Utiliser cet appareil de chauffage sur une surface horizontale et stable, ou fixé à une paroi, selon le cas.
- **MISE EN GARDE:** Ne pas utiliser cet appareil de chauffage dans des petits locaux, lorsqu'ils sont occupés par des personnes incapables de quitter le local seules, à

moins qu'une surveillance constante ne soit prévue.

- **MISE EN GARDE:** Afin de réduire le risque d'incendie, les textiles, les rideaux, ou autres matériaux inflammables se trouvent à une distance minimale de 1 m de la sortie d'air.
- Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes. Ne les touchez pas avec les mains pour éviter toute brûlure.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique. Assurez-vous également que la prise est correctement mise à la terre.
- N'essayez pas de réparer, démonter ou modifier l'appareil. L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, ou lorsque vous le déplacez ou le nettoyez. Lorsque vous débranchez le radiateur, ne tirez pas sur le cordon, car cela pourrait l'endommager. Saisissez plutôt fermement la fiche et retirez-la de la prise.
- Maintenez le radiateur propre. Ne laissez rien pénétrer dans l'ouverture de ventilation ou d'évacuation, car cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou endommager le radiateur. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est prévu. Cet appareil est destiné à un usage domestique en intérieur uniquement.
- Une légère odeur peut se dégager pendant les premières minutes d'utilisation ou après une longue période de stockage. Ceci est normal et disparaîtra rapidement.
- N'utilisez pas ce radiateur si la vitre est endommagée.
- N'utilisez pas de rallonges pour ce radiateur. Le cordon pourrait surchauffer, ce qui présente un risque d'incendie.
- Ce foyer devient chaud pendant son utilisation. Pour éviter les brûlures, ne laissez pas la peau nue toucher les surfaces chaudes. Si l'appareil est équipé de poignées, utilisez-les pour le déplacer.
- Gardez les matériaux inflammables (meubles, oreillers, literie, papier, vêtements et rideaux) à au moins un mètre de l'avant et des côtés de cet appareil.
- Cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement. Il ne doit pas être utilisé dans les salles de bains, les buanderies ou autres endroits similaires. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une baignoire ou d'autres sources d'eau.
- Ne faites pas passer le cordon sous un tapis. Ne couvrez pas le cordon avec des tapis, des passages ou tout autre objet similaire. Éloignez le cordon des zones encombrées afin d'éviter tout risque de trébuchement.
- Lorsque vous débranchez l'appareil, mettez toutes les commandes en position « arrêt », puis retirez la fiche de la prise.
- Cet appareil comporte des pièces chaudes et susceptibles de produire des arcs électriques ou des étincelles à l'intérieur. Tenez-le éloigné de l'essence, de la peinture et d'autres liquides inflammables.
- N'utilisez pas cet appareil comme étendoir à linge.
- Ce radiateur électrique réchauffe rapidement une pièce tout en offrant un aspect

esthétique agréable. Il n'est pas destiné à être une source de chauffage constante ou permanente pour la maison.

- Pour éviter l'accumulation de cheveux, de poussière et de peluches qui pourraient obstruer la sortie d'air, nettoyez régulièrement cet appareil.
- N'utilisez pas d'aérosols ou de nettoyeurs à vapeur sur ou autour de cet appareil.
- Ce produit doit être utilisé dans des espaces bien isolés.
- Lorsque la température interne de cet insert atteint 85+2 °C, celui-ci s'éteint automatiquement. Pour réinitialiser le contrôle de limitation de température, déconnectez l'alimentation électrique en débranchant l'appareil ou en éteignant l'interrupteur principal pendant au moins 40 minutes.
- **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS EN SÉCURITÉ**


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU FEUX DE CHEMINÉE ÉLECTRIQUE


Tension	220~240V AC
Fréquence	50Hz
Watts	1800~2000W

PANNEAU DE COMMANDE ET TÉLÉCOMMANDE

Le panneau de commande se trouve dans le coin supérieur droit de l'appareil. Lorsque vous modifiez une fonction à l'aide du panneau de commande ou de la télécommande, un indicateur correspondant s'affiche.

L'indicateur montre la fonction qui a été modifiée et le niveau sélectionné. Lorsque la fonction est désactivée, l'indicateur correspondant s'éteint.

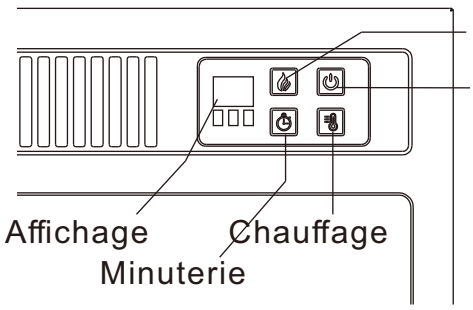


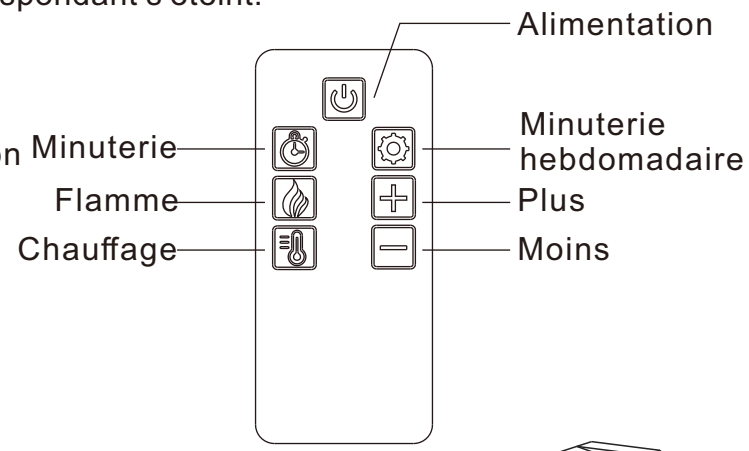

INTERRUPTEUR À BASCULE

L'interrupteur à bascule se trouve à l'arrière de l'appareil.

REMARQUE : avant d'utiliser cette cheminée, assurez-vous que l'interrupteur à bascule est réglé sur « I ». Pour éteindre l'appareil, réglez l'interrupteur à bascule sur « O ».

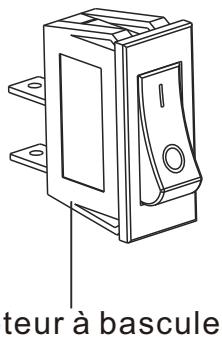

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

	Alimentation : Ce bouton met l'appareil en veille, tout en vous permettant de voir l'effet de flamme à travers l'écran. Appuyez à nouveau sur le même bouton pour désactiver toutes les fonctions simultanément.
	Minuterie : Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour faire défiler les options disponibles, qui comprennent 30 minutes, une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, cinq heures, six heures et « off ». L'écran affiche le réglage de temps correspondant, par exemple « 30 » pour 30 minutes ou « 3H » pour trois heures. Une fois la minuterie réglée, la cheminée s'éteindra automatiquement lorsque la minuterie atteindra zéro minute. La minuterie actuelle est visible sur l'écran. « NONE » indique que la minuterie est actuellement désactivée.
	Flamme : Ce bouton contrôle l'effet de flamme, vous pouvez donc régler la flamme à l'intensité souhaitée. Appuyez sur le bouton pour augmenter ou diminuer l'effet de flamme. Continuez à appuyer dessus pour faire défiler les réglages disponibles. Les niveaux de luminosité de la flamme sont élevés, moyens, faibles et éteints. L'écran indiquera le réglage actuel comme L3, L2, L1 ou éteint, respectivement.
	Chauffage : La température par défaut est de 72 °F (22 °C). Maintenez le bouton du chauffage enfoncé pendant cinq secondes. L'écran clignotera. Appuyez à nouveau sur le bouton pour modifier la température. La plage de réglage est comprise entre 62 et 82 °F (21 et 27 °C). Pour passer de °F à °C, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant cinq secondes lorsque le chauffage est allumé. Une fois le réglage effectué, l'écran clignotera cinq fois.
	Minuterie hebdomadaire : Utilisez le bouton de la minuterie pour activer la minuterie hebdomadaire.
	Plus : Augmentez la durée et la température pendant le réglage de la minuterie hebdomadaire.
	Moins : Diminuez la durée et la température pendant le réglage de la minuterie hebdomadaire.

FONCTIONNEMENT DU RÉGLAGE DE LA MINUTERIE HEBDOMADAIRE

1. Appuyez sur le bouton « Minuterie hebdomadaire » pour démarrer le réglage de la minuterie hebdomadaire. L'écran affichera « 0 », ce qui signifie qu'aucune minuterie n'a encore été réglée. Si un chiffre est déjà affiché, cela signifie que la minuterie a déjà été réglée précédemment.
2. Appuyez une deuxième fois sur le bouton « Minuterie hebdomadaire » jusqu'à ce que le dernier chiffre commence à clignoter. L'écran affichera « 1d », ce qui signifie que la minuterie hebdomadaire commence aujourd'hui. Vous pouvez également le régler pour qu'il démarre le deuxième jour (2d), le troisième jour (3d), le quatrième jour (4d), le cinquième jour (5d), le sixième jour (6d) ou le septième jour (7d).
3. Appuyez une troisième fois sur le bouton « Minuterie hebdomadaire » pour régler les heures de fonctionnement. Utilisez les boutons « + » et « - » pour régler l'heure entre 0 et 23.
4. Appuyez une quatrième fois sur le bouton « Minuterie hebdomadaire » pour régler les heures de fonctionnement de la mise hors tension. Utilisez les boutons « + » et « - » pour régler l'heure entre 0 et 23.
5. Appuyez une cinquième fois sur le bouton « Weekly Timer » (Minuterie hebdomadaire) pour régler la température souhaitée. Utilisez les boutons « + » et « - » pour régler la température entre 17 et 27 °C ou pour l'activer/la désactiver.
6. Appuyez une sixième fois sur le bouton « Weekly Timer » (Minuterie hebdomadaire) pour passer au jour suivant. L'écran affichera « 2d » - la méthode de fonctionnement est la même que ci-dessus.
7. Répétez les étapes ci-dessus pour chaque jour de la semaine. Remarque : si aucun bouton n'est enfoncé dans les 10 secondes pendant le réglage de l'heure, l'appareil quittera automatiquement le réglage de la minuterie hebdomadaire de 7 jours.

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE ET SOLUTION SUGGÉRÉE
Le feu ne s'allume pas.	1. Assurez-vous que l'interrupteur principal est en position marche. 2. Assurez-vous que l'appareil est branché sur une prise standard de 220-240 V. 3. Remplacez le fusible de la fiche.
Les bûches rougeoient, mais l'effet flamme ne fonctionne pas.	Vérifiez si le moteur de rotation fonctionne.
Les boutons sont en position « marche », mais le chauffage ne fonctionne pas.	Mettez tous les boutons en position « OFF » et débranchez l'appareil pendant 10 minutes. Après 10 minutes, rebranchez l'appareil : il devrait fonctionner normalement.
L'appareil fait beaucoup de bruit.	1. L'utilisation de cet appareil peut générer un certain niveau de bruit. Lorsque l'effet flamme est activé, le moteur est utilisé, ce qui peut produire un bruit perceptible en l'absence d'autres bruits de fond. 2. Lorsque le chauffage est utilisé, il peut y avoir un niveau de bruit plus élevé associé au chauffage en raison du flux d'air nécessaire à la production de chaleur.
L'effet de flamme est visible, mais le chauffage ne souffle pas d'air chaud.	1. Assurez-vous que le réglage de la température est supérieur à la température ambiante. 2. Appuyez plusieurs fois sur le chauffage pour vous assurer qu'il est en position « ON ».
La télécommande ne fonctionne pas.	1. Appuyer plusieurs fois de suite sur les boutons peut entraîner un dysfonctionnement de l'émetteur. Utilisez la télécommande à un rythme lent et régulier. Appuyez doucement sur les boutons de la télécommande. 2. Vérifiez les piles et remplacez-les si nécessaire.


REMPLACEMENT DES PILES

Les piles ne sont pas incluses dans l'emballage pour des raisons de sécurité.

Les piles peuvent être achetées dans n'importe quel magasin d'électronique.

La référence de la pile est CR2025.

Veuillez suivre la procédure ci-dessous pour remplacer la pile.

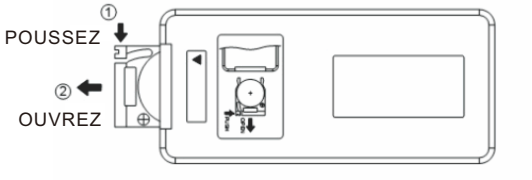

Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez la pile.

Les piles peuvent contenir des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement ou à la santé humaine.

Les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères.

Elles doivent être éliminées de manière appropriée dans des centres de recyclage désignés. Le recyclage des piles usagées contribue à protéger l'environnement et la santé humaine en empêchant la libération de produits chimiques nocifs dans l'écosystème. Le recyclage permet également de préserver les ressources naturelles en réutilisant les matériaux.

⚠ AVERTISSEMENT

- **RISQUE D'INGESTION :** Ce produit contient une pile bouton ou une pile de type pièce de monnaie.
- **LA MORT** ou des blessures graves peuvent survenir en cas d'ingestion.
- Une pile bouton ou une pile de type pièce de monnaie avalée peut provoquer des **Brûlures Chimiques Internes** en aussi peu que **2** heures.
- **GARDEZ** les piles neuves et usagées **HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.**
- **Consultez immédiatement un médecin** si une pile est suspectée d'avoir été avalée ou insérée dans une partie quelconque du corps.



Batterie

1) Type de batterie :CR2025*1
2) Tension nominale: 3V

Instructions et manuels

a) Retirez et recyclez immédiatement ou jetez les piles usagées conformément aux réglementations locales et gardez-les hors de portée des enfants. NE jetez pas les piles dans les ordures ménagères et ne les incinérez pas.

b) Même usagées, les piles peuvent causer des blessures graves ou la mort.

c) Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement.

d) Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.

e) Ne forcez pas la décharge, ne rechargez pas, ne démontez pas, ne chauffez pas au-dessus de la température spécifiée par le fabricant et ne les incinérez pas. Cela peut entraîner des blessures en raison de l'évent, des fuites ou de l'explosion et provoquera des brûlures chimiques.

f) Assurez-vous que les piles sont installées correctement selon la polarité (+ et -).

g) Ne mélangez pas les vieilles et les nouvelles piles, les marques différentes ou les types de piles, telles que les piles alcalines, carbone-zinc ou rechargeable.

h) Retirez et recyclez immédiatement ou jetez les piles des équipements non utilisés pendant une période prolongée conformément aux réglementations locales.

i) Assurez-vous toujours que le compartiment des piles est complètement sécurisé. Si le compartiment des piles ne ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit, retirez les piles et gardez-les hors de portée des enfants.

ÉLIMINATION



Pour plus d'informations sur les méthodes d'élimination appropriées, renseignez-vous auprès de votre municipalité, du service d'élimination des déchets ou du magasin où vous avez acheté le produit.

SYSTÈME DE COUPURE DE SÉCURITÉ

Cette fonction empêche la surchauffe et les risques d'incendie potentiels. Le système de coupure de sécurité s'active si les entrées ou sorties d'air de l'appareil sont obstruées, empêchant ainsi le radiateur de fonctionner. Si la coupure est activée, le panneau d'affichage LED reste opérationnel, mais le radiateur soufflant ne fonctionne pas.

Pour réinitialiser le dispositif de sécurité, l'appareil doit être débranché de la prise murale ou de la prise de courant. Laissez l'appareil éteint pendant 10 minutes, en veillant à ce qu'aucun obstacle ne le bloque. Après 10 minutes, l'appareil peut être rebranché à la prise murale, puis mis en marche à l'aide des commutateurs de commande. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement après avoir suivi cette procédure, vérifiez le fusible de la prise murale. Si le problème persiste, contactez un électricien ou un technicien de maintenance.

Il est important de suivre les consignes de sécurité fournies avec ce produit. Le système de sécurité ne doit en aucun cas être contourné ou altéré. Cela pourrait compromettre la sécurité de l'appareil et augmenter les risques d'incendie.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

DÉBRANCHEZ L'APPAREIL AVANT DE LE NETTOYER OU DE L'ENTRETENIR !

Pour le nettoyage général, utilisez un chiffon doux - n'utilisez jamais de produits abrasifs ou de nettoyants agressifs.

Nettoyez l'écran en verre avec un chiffon doux.

En cas de doute, contactez un électricien qualifié.

Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine du fabricant pour réparer votre appareil. L'utilisation de pièces non d'origine peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil, voire un danger, et peut également annuler votre garantie.

Votre fournisseur doit vous fournir des pièces de rechange d'origine ou vous orienter vers un revendeur de confiance.

Remplacement de la pile de la télécommande ;


Lorsque la pile est faible, la portée de la télécommande diminue.

Remplacez la pile par une pile au lithium CR2025 neuve.

REMARQUE : gardez la pile au lithium hors de portée des enfants.

Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques.

Référence(s) du modèle:820-411V90					
Élément	Symbole	Valeur	Unité	Élément	Unité
Puissance thermique				**Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)**	
Puissance thermique nominale	P_{nom}	1,818	kW	Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce.	[non]
Puissance thermique minimale (indicative)	P_{min}	N/A	kW	Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	[non]
Puissance thermique maximale continue	$P_{max.c}$	1,818	kW	Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	[non]
Consommation				Contrôle électronique de la température de la pièce	[non]
En mode arrêt	P_0	0,00	W	Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier	[non]
En mode veille	P_{sm}	0,32	W	Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire	[oui]
En mode ralenti	P_{idle}	0,40	W	**Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)**	
En mode veille avec maintien de la connexion au réseau	P_{nsm}	N/A	W	Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	[non]
				Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	[oui]
En mode veille avec affichage d'une information ou d'un état			[non]	Option contrôle à distance	[non]
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif	$\eta_{s,on}$	92,0	%	Contrôle adaptatif de l'activation	[non]
				Limitation de la durée d'activation	[non]
				Capteur à globe noir	[non]
				Fonctionnalité d'auto-apprentissage	[non]
				Exactitude des réglages	[non]
Coordonnées:	Importé par/Fabricant/REP: MH France 2,rue Maurice Hartmann 92130Issy-les-Moulineaux France / Fabriqué en Chine				

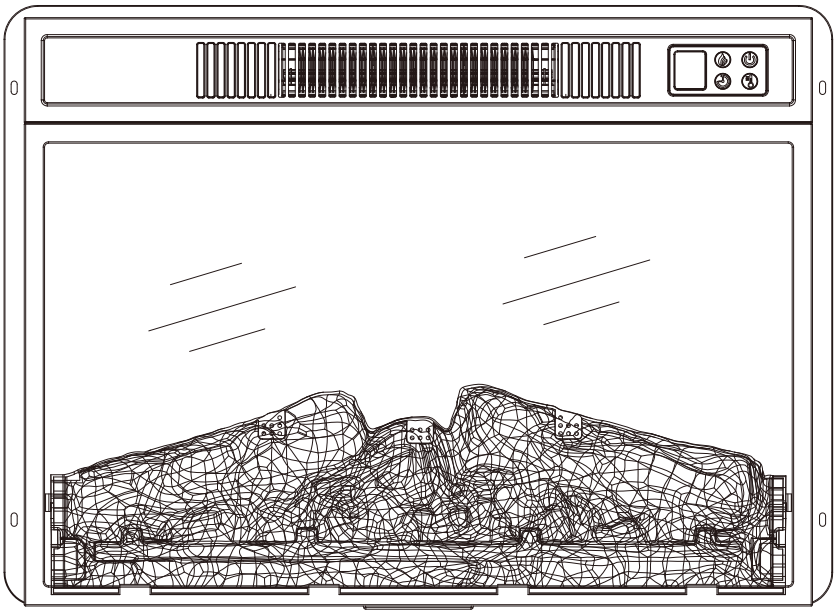

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PARA EL INSTALADOR/CONSUMIDOR

ADVERTENCIA

EL INCUMPLIMIENTO DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN ESTE MANUAL PUEDE PROVOCAR DESCARGAS ELÉCTRICAS O INCENDIOS, CON LOS CONSIGUIENTES DAÑOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES O INCLUSO LA PÉRDIDA DE LA VIDA. PARA SU SEGURIDAD Y LA DE LOS DEMÁS, ES IMPORTANTE QUE LEA DETENIDAMENTE Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL.

POR SU SEGURIDAD

El mantenimiento de este aparato debe ser realizado por un servicio técnico cualificado. POR SU SEGURIDAD Y LA DE LOS DEMÁS, NO ALMACENE NI UTILICE GASOLINA U OTROS VAPORES O LÍQUIDOS INFLAMABLES CERCA DE ESTE O CUALQUIER OTRO APARATO. DE LO CONTRARIO, PODRÍA PRODUCIRSE UN INCENDIO O UNA EXPLOSIÓN.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

- Lea todas las instrucciones antes de usar este dispositivo. El incumplimiento de las instrucciones podría provocar un incendio o una descarga eléctrica y anulará la garantía.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben limpiar ni realizar tareas de mantenimiento sin supervisión.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén continuamente supervisados.
- Los niños de edades comprendidas entre los 3 y los 8 años sólo podrán encender y apagar el aparato si éste ha sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños a partir de 3 años y menores de 8 no deben enchufar, regular y limpiar el aparato ni realizar el mantenimiento del usuario.
- **PRECAUCIÓN** - Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Debe prestarse especial atención en presencia de niños y personas vulnerables.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar para evitar riesgos.
- **PRECAUCIÓN**: Para evitar el riesgo de que se produzca una desconexión térmica involuntaria, este aparato no debe alimentarse a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que la compañía eléctrica conecte y desconecte regularmente.
-  **ADVERTENCIA:** Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calefactor.
- La estufa no debe estar situada inmediatamente debajo de una toma de corriente.
- No utilice esta estufa cerca de un baño, una ducha o una piscina.
- No utilice esta estufa si se ha caído;
- No utilice la estufa si presenta daños visibles;
- Utilice este calefactor sobre una superficie horizontal y estable, o fíjelo a la pared, según corresponda.
- **ADVERTENCIA**: No utilice este calefactor en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no sean capaces de salir solas de la habitación, a menos que haya una supervisión constante.
- **ADVERTENCIA**: Para reducir el riesgo de incendio, mantenga las telas, cortinas o cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire.

- Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho. No toque con las manos descubiertas para evitar quemaduras.
- Antes de conectar el dispositivo, asegúrese de que la tensión de red corresponda a la del dispositivo, especificada en la placa de características. Además, asegúrese de que el tomacorriente esté correctamente conectado a tierra.
- No intente reparar, desmontar o modificar el dispositivo usted mismo. El aparato no contiene piezas reparables por el usuario.
- Siempre desenchufe el aparato cuando no esté en uso, o cuando lo mueva o lo limpie. Al desenchufar el calefactor, no tire del cable, ya que podría dañarlo. En su lugar, sujete el enchufe con firmeza y sáquelo del enchufe.
- Mantenga limpia la chimenea. No permita que, entre nada en la abertura de ventilación o escape, ya que podría provocar una descarga eléctrica, un incendio o daños. No utilice el aparato para fines distintos a los previstos. Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico en interiores.
- Puede haber un ligero olor durante los primeros minutos de uso inicial o después de un almacenamiento a largo plazo. Este hecho es normal y desaparece rapidamente.
- No use esta chimenea si el vidrio está dañado.
- No use cables de extensión para esta chimenea. El cable puede sobrecalentarse, lo cual es un peligro de incendio.
- Esta chimenea se calienta durante el uso. Para evitar quemaduras, no permita que la piel desnuda toque superficies calientes. Si se proporcionan, use maniias cuando mueva este aparato.
- Mantenga los materiales combustibles (muebles, cojines, ropa de cama, papeles, prendas de vestir y cortinas) a una distancia mínima de un metro de la parte frontal y lateral de este aparato.
- El aparato está diseñado para uso en interiores solamente. No debe usarse en baños, áreas de lavado o lugares similares. No utilice este aparato cerca de bañeras u otros cuerpos de agua.
- No pase el cable por debajo de las alfombras. No cubra el cable con alfombras, corredores o similares. Mantenga el cable alejado de áreas congestionadas para que no se tropiece con él.
- Cuando desenchufe el aparato, gire todos los controles a la posición de "apagado", luego retire el enchufe del tomacorriente.
- Este electrodoméstico contiene partes calientes, ardientes o que emiten chispas en su interior. Manténgalo alejado de gasolina, pintura y otros liquidos inflamables.
- No utilice este aparato como tendedero.
- Esta chimenea eléctrica calienta rápidamente una habitación mientras brinda una estética agradable. No es necesario que sea una fuente constante o permanente de calor para la casa.
- Para evitar la acumulación de cabello, polvo y pelusa, que pueden bloquear la salida, limpie este aparato con regularidad.
- No use aerosoles o limpiadores a vapor en este aparato o en sus alrededores.


- Este producto debe usarse en espacios bien aislados.
- Cuando la temperatura interna de este aparato alcanza los 85+2°C, el aparato se apaga automáticamente. Para restablecer el control de limitación de temperatura, desconecte la fuente de alimentación quitando el enchufe de la toma de corriente o apagando el interruptor principal durante un mínimo de 10 minutos.
- **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.**


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	220~240V AC
Frecuencia	50Hz
Potencia	1800~2000 Vatios

PANEL DE CONTROL Y CONTROL REMOTO

El panel de control se encuentra en la esquina superior derecha del aparato. Al cambiar una función con el panel de control o el control remoto, se mostrará el indicador correspondiente. El indicador muestra qué función se ha cambiado y el nivel seleccionado. Cuando la función está desactivada, el indicador correspondiente se desvanecerá.

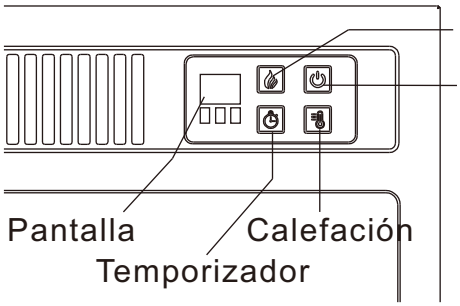

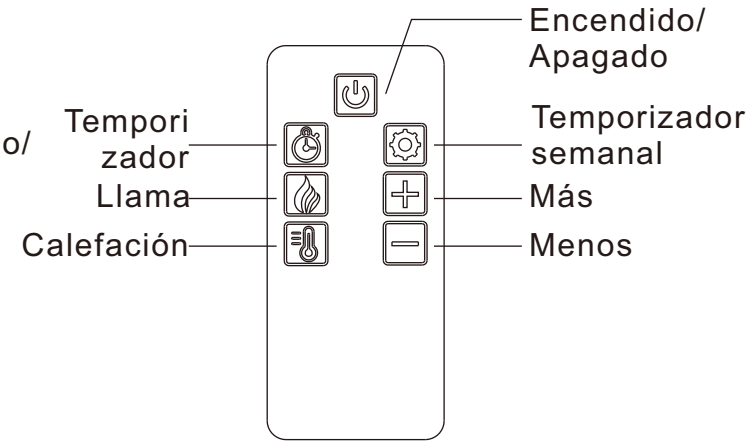


INTERRUPTOR


El interruptor de palanca está en la parte posterior de la unidad.

NOTA: Antes de usar esta chimenea, asegúrese de que el interruptor de palanca esté en 'I'.

Para apagar la unidad, coloque el interruptor de palanca en 'O'.

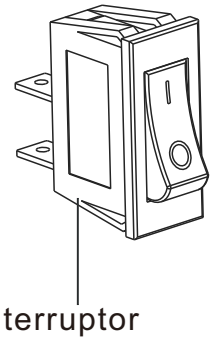

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMENTO

	Encendido: Este botón pondrá el aparato en modo de espera, al mismo tiempo que le permite ver el efecto de la llama a través de la pantalla. Presionar el mismo botón nuevamente apagará todas las funciones simultáneamente.
	Temporizador: Presione el botón repetidamente para recorrer las opciones disponibles, que incluyen 30 minutos, una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas, seis horas y'apagado'. La pantalla mostrará la configuración de tiempo correspondiente, como '30' para 30 minutos o '3H' para tres horas. Una vez que se configura el temporizador, la chimenea se apagará automáticamente cuando el temporizador llegue a cero minutos. El temporizador actual se puede ver en la pantalla. 'NONE' indica que el temporizador está actualmente apagado.
	Llama: Este botón controla el efecto de la llama, para que pueda ajustar la llama al nivel de intensidad deseado. Presione el botón para aumentar o disminuir el efecto de la llama. Continúe presionándolo para recorrer los ajustes disponibles. Los niveles de brillo de la llama son alto, medio, bajo y apagado. La pantalla indicará la configuración actual como L3,L2,L1 o apagado, respectivamente.
	Calefación: La temperatura predeterminada es 72°F(22 °C). Mantenga presionado el botón del calentador durante cinco segundos. La pantalla parpadeará; presione el botón nuevamente para cambiar la temperatura. Elrango de configuración es entre 62 y 82 °F(17 y 27 °C). Para cambiar entre°F y °C, mantenga presionado el botón de encendido durante cinco segundos cuando el calentador esté encendido. Una vez configurado, la pantalla parpadeará cinco veces.
	Temporizador semanal: Utilice el botón del temporizador para activar el temporizador semanal.
	Más: Aumente el tiempo y la temperatura durante el ajuste del temporizador semanal.
	Menos: Disminuya el tiempo y la temperatura durante el ajuste del temporizador semanal.

FUNCIONAMIENTO DELTEMPORIZADOR SEMANAL

1.Pulse el botón "Temporizador semanal" para iniciar la configuración del temporizador semanal. La pantalla mostrará "0", lo que significa que aún no se ha configurado ningún temporizador. Si ya se muestra un número, significa que el temporizador ya se ha configurado antes.

2. Presione el botón "Temporizador semanal" por segunda vez hasta que el último dígito comience a parpadear. La pantalla mostrará "1d", lo que significa que el temporizador semanal comienza hoy. También puedes programarlo para que comience desde el segundo día (2d), el tercer día (3d), el cuarto día (4d), el quinto día(5d), el sexto día(6d) o el séptimo día(7d).

3. Presione el botón "Temporizador semanal" por tercera vez para configurar las horas de inicio de trabajo. Utilice los botones "+" y "-" para ajustar la hora entre 0 y 23.

4. Presione el botón "Temporizador semanal" una cuarta vez para configurar las horas de trabajo de apagado. Utilice los botones "+" y "-" para ajustar la hora entre 0 y 23

5. Presione el botón "Temporizador semanal" una quinta vez para establecer la temperatura deseada. Use los botones "+" y "-" para ajustar la temperatura entre 17 y 27 °C o para configurarla en "on/off".

6. Presione el botón "Temporizador semanal" por sexta vez para pasar al día siquiente. La pantalla mostrará "2d": el método de funcionamiento es idéntico al anterior.

7. Repita los pasos anteriores para cada día de la semana. Nota: Si no se presiona ningún botón dentro de los 10 segundos mientras configura la hora, la unidad sale automáticamente de la configuración del temporizador semanal de 7 dias.


GUIA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA Y SOLUCIÓN
La chimenea no enciende	1.Asegúrese de que el interruptor principal esté encendido. 2. Asegúrese de que la unidad esté enchufada a un tomacorriente estándar de 220-240 V. 3.Cambie el fusible del enchufe.
Los troncos brillan, pero el efecto de llama no funciona.	Verifique que el motor de combustión esté funcionando.
Los botones están en la posición de 'encendido', pero la chimenea no funciona.	Gire todos los botones a la posición 'OFF' y desenchufe la unidad durante10 minutos. Después de 10 minutos, vuelva a enchufar la unidad; debería funcionar normalmente.
La unidad hace mucho ruido.	1.Puede haber un nivel de ruido asociado con el uso de este aparato. Cuando se usa el efecto de llama, se usa el motor, lo que puede producir algo de ruido que se nota cuando no hay otro ruido de fondo. 2. Cuando el aparato está en uso, puede haber un mayor nivel de ruido asociado con la chimenea debido al flujo de aire requerido para la producción de calor.
Hay un efecto de llama visible, pero el calentador no emite aire caliente.	1.Asegúrese de que el ajuste de temperatura sea mayor que la temperatura ambiente. 2.Presione el calentador varias veces, asegurándose de que esté en la posición 'ON'.
El control remoto no funciona	1.Presionar repetidamente los botones en una sucesión rápida puede causar que el transmisor no funcione correctamente. Utilice el mando a distancia a un ritmo lento y medido. Presione los botones del control remoto suavemente. 2. Verifique las pilas y reemplácelas si es necesario.

CAMBIO DE PILAS

Las pilas no están incluidas en el paquete debido a cuestiones de seguridad durante el transporte. Las pilas pueden adquirirse en cualquier tienda de electrónica. El número de referencia de la pila es CR2025.

Siga la secuencia que se indica a continuación para sustituir la pila.

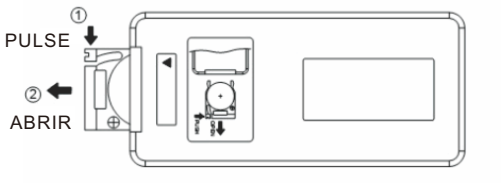

Si no va a utilizar el producto durante un periodo prolongado, extraiga la pila.

Las pilas pueden contener sustancias peligrosas que podrían poner en peligro el medio ambiente o la salud humana.

Las pilas usadas no deben tirarse con la basura doméstica normal. En su lugar, deben desecharse adecuadamente en los centros de reciclaje designados. El reciclaje de pilas usadas ayuda a proteger el medio ambiente y la salud humana al evitar que se liberen sustancias químicas nocivas en el ecosistema. El reciclaje también ayuda a conservar los recursos naturales al reutilizar los materiales.

⚠ ADVERTENCIAS

- **PELIGRO DE INGESTIÓN**: Este producto contiene una pila de botón o una batería de moneda.
- La **MUERTE** o lesiones graves pueden ocurrir si se ingiere.
- Una pila de botón o batería de moneda ingerida puede causar **quemaduras químicas internas** en tan solo **2** horas.
- **MANTENGA** las baterías nuevas y usadas **FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**
- **Busque atención médica inmediata** si se sospecha que una batería ha sido ingerida o insertada en alguna parte del cuerpo.



Batería

1) Tipo de batería: CR2025*1

2) Voltaje nominal: 3V

Instrucciones y manuales

a) Retire y recicle inmediatamente o deseche las baterías usadas de acuerdo con las regulaciones locales y manténgalas fuera del alcance de los niños. NO deseche las baterías en la basura doméstica ni las incinere.

b) Incluso las baterías usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.

c) Llame a un centro local de control de envenenamientos para obtener información sobre el tratamiento.

d) Las baterías no recargables no deben recargarse.

e) No fuerce la descarga, recargue, desmonte, caliente por encima (de la temperatura especificada por el fabricante) ni incinere. Hacerlo puede provocar lesiones debido a la ventilación, fugas o explosión, lo que resulta en quemaduras químicas.

f) Asegúrese de que las baterías estén instaladas correctamente según la polaridad (+ y -).

g) No mezcle baterías viejas y nuevas, diferentes marcas o tipos de baterías, como alcalinas, carbono-cinc o recargables.

h) Retire y recicle inmediatamente o deseche las baterías de los equipos que no se utilicen durante un período prolongado de acuerdo con las regulaciones locales.

I) Asegúrese siempre de que el compartimento de las baterías esté completamente asegurado. Si el compartimento de las baterías no cierra de forma segura, deje de usar el producto, retire las baterías y manténgalas fuera del alcance de los niños.

ELIMINACIÓN



Para obtener más información sobre los métodos de eliminación adecuados, consulte a su ayuntamiento, al servicio de recogida de residuos o en la tienda donde compró las pilas.

SISTEMA DE APAGADO DE SEGURIDAD

Esta función evita el sobrecalentamiento y posibles riesgos de incendio. El sistema de corte de seguridad se activa si las entradas o salidas de aire del aparato están obstruidas, lo que impedirá el funcionamiento del calentador. Si se activa el corte de seguridad, el panel de visualización LED peranecerá operativo, pero el calentador del ventilador no funcionará.

Para reactivar el corte de seguridad, desconecte el dispositivo de la toma de corriente o de la pared. Deje el dispositivo apagado durante 10 minutos, asegurándose de que no haya obstáculos. Después de 10 minutos, el dispositivo se puede volver a enchufar y luego encender en los interruptores de control. Si después de este procedimiento el aparato no funciona correctamente, compruebe el fusible en el enchufe de la pared. Si el problema persiste, comuniquese con un electricista o un técnico de servicio.

Es importante seguir las instrucciones de seguridad proporcionadas con este producto. El sistema de corte de seguridad no debe ser puenteado ni manipulado de ninguna manera. Esto podría comprometer la seguridad del dispositivo y aumentar el riesgo de incendio.

LIMPIEZAY MANTENIMIENTO

¡DESENCHUFE EL APARATO ANTES DE LA LIMPIEZA O EL MANTENIMIENTO!

Para la limpieza general, use un plumero suave; nunca use limpiadores abrasivos o fuertes. Limpie la pantalla de cristal con un paño suave.

En caso de duda, póngase en contacto con un electricista calificado.

Al reparar su dispositivo, utilice únicamente repuestos originales del fabricante. El uso de piezas no originales puede provocar que el dispositivo no funcione correctamente o incluso que sea peligroso; también puede anular la garantía. Su proveedor debe proporcionarle piezas de repuesto originales o remitirlo a un distribuidor de confianza.


Reemplazo de la pila del control remoto:

Cuando la pila se agota, el alcance del control remoto se acorta. Reemplace la pila con una nueva pila de litio CR2025.

NOTA: Mantenga la pila de litio fuera del alcance de los niños.

Requisitos de información para los calefactores eléctricos locales

Identificador(es) del modelo:820-411V90					
Artículo	**Símbolo**	**Valor**	**Unidad**	**Artículo**	**Unidad**
Salida de calor				**Tipo de salida de calor/control de temperatura ambiente (seleccione uno)**	
Potencia calorífica nominal	P_{nom}	1,818	kW	Salida de calor de una sola etapa y sin control de temperatura ambiente	[no]
Potencia calorífica mínima (indicativa)	P_{min}	N/A	kW	Dos o más etapas manuales, sin control de temperatura ambiente	[no]
Máxima salida de calor continuo	$P_{max.c}$	1,818	kW	Con termostato mecánico control temperatura ambiente	[no]
Consumo de energía				Con control electrónico de la temperatura ambiente	[no]
En modo apagado	P_0	0,00	W	Control electrónico de temperatura ambiente más temporizador de día	[no]
En modo de espera	P_{sm}	0,32	W	Control electrónico de temperatura ambiente más temporizador semanal	[oui]
En modo inactivo	P_{idle}	0,40	W	**Otras opciones de control (múltiples selecciones posibles)**	
En espera de red	P_{nsm}	N/A	W	Control de temperatura ambiente, con detección de presencia	[no]
				Control de la temperatura ambiente, con detección de ventana abierta	[oui]
Modo de espera con visualización de información o estado			[no]	Opción de control de distancia	[no]
Eficiencia energética estacional de la calefacción en modo activo	$\eta_{s,on}$	92,0	%	Control de arranque adaptativo	[no]
				Limitación del tiempo de trabajo	[no]
				Sensor de bombilla negra	[no]
				Funcionalidad de autoaprendizaje	[no]
				Precisión del control	[no]
Datos de contacto	Importador/Fabricante/REP: Spanish Aosom, S.L. C/ Roc Gros, Nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain. B66295775 atencioncliente@aosom.es TEL: 931294512 HECHO EN CHINA				

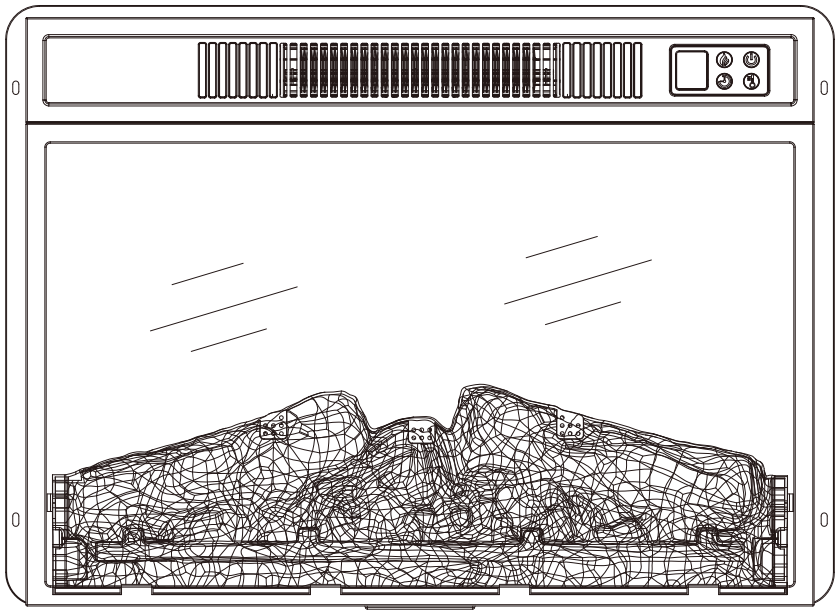

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA PARA O UTILIZADOR/INSTALADOR

ADVERTÊNCIA

O NÃO CUMPRIMENTO DAS INFORMAÇÕES FORNECIDAS NESTE MANUAL PODE RESULTAR CHOQUE ELÉTRICO OU INCÊNDIO, PROVOCANDO DANOS MATERIAIS, FERIMENTOS PESSOAIS OU MESMO A PERDA DE VIDA. PARA A SUA SEGURANÇA E A DOS OUTROS, É IMPORTANTE LER CUIDADOSAMENTE E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE MANUAL.

PARA SUA SEGURANÇA

A manutenção deste aparelho deve ser efetuada por um serviço de assistência técnica qualificado.

PARA A SUA SEGURANÇA E A DE OUTROS, NÃO GUARDE NEM UTILIZE GASOLINA OU OUTROS VAPORES OU LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS PERTO DESTE OU DE QUALQUER OUTRO APARELHO. SE O FIZER, PODE PROVOCAR UM INCÊNDIO OU UMA EXPLOSÃO.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES

- Leia todas as instruções antes de utilizar este aparelho. O não cumprimento das instruções pode resultar em incêndio ou choque elétrico - e anulará a garantia.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.
- As crianças com menos de 3 anos devem ser mantidas afastadas, exceto se forem vigiadas permanentemente.
- As crianças com idade entre 3 anos e menos de 8 anos só podem ligar/desligar o aparelho se este tiver sido colocado ou instalado na sua posição normal de funcionamento e se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreenderem os perigos envolvidos. As crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 8 anos não devem ligar, regular e limpar o aparelho ou efetuar a manutenção pelo utilizador.
- **CUIDADO** - Algumas partes deste produto podem ficar muito quentes e provocar queimaduras. Deve ser dada especial atenção à presença de crianças e pessoas vulneráveis.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência técnica ou por pessoas com qualificações semelhantes, de modo a evitar qualquer perigo.
- **CUIDADO**: Para evitar um perigo devido a um rearme inadvertido do corte térmico, este aparelho não deve ser alimentado através de um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, ou ligado a um circuito que seja ligado e desligado regularmente pelo serviço público.
-  **ADVERTÊNCIA**: Para evitar o sobreaquecimento, não cubra o aquecedor.
- O aquecedor não deve estar situado imediatamente por baixo de uma tomada eléctrica.
- Não utilizar este aquecedor nas imediações de uma banheira, de um duche ou de uma piscina.
- Não utilizar este aquecedor se tiver caído;
- Não utilizar se houver sinais visíveis de danos no aquecedor;
- Utilizar este aquecedor numa superfície horizontal e estável, ou fixá-lo à parede, conforme o caso.
- **ADVERTÊNCIA**: Não utilize este aquecedor em divisões pequenas quando estas estiverem ocupadas por pessoas que não sejam capazes de sair da divisão sozinhas, exceto se houver supervisão constante.

- **ADVERTÊNCIA**: Para reduzir o risco de incêndio, mantenha os têxteis, as cortinas ou qualquer outro material inflamável a uma distância mínima de 1 m da saída de ar.
- Algumas partes deste produto ficarão muito quentes. Não tocar com as mãos para evitar queimaduras.
- Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão de rede corresponde ao aparelho, especificada na placa de características. Além disso, certifique-se de que a tomada está correctamente devidamente ligada à terra.
- Não tente reparar, desmontar ou modificar o aparelho. A unidade não contém peças que podem ser reparadas pelo utilizador.
- Desligue sempre o aparelho da tomada quando não estiver a ser utilizado ou quando o deslocar ou limpar. Quando desligar o aquecedor da tomada, não puxe o cabo, pois pode danificá-lo. Em vez disso, segure firmemente a ficha e puxe-a para fora da tomada.
- Mantenha o aquecedor limpo. Não deixar entrar nada na abertura de ventilação ou de exaustão - isto pode provocar um choque elétrico, um incêndio ou danos no aquecedor. Não utilize o aparelho para outros fins que não os previstos. Este aparelho destina-se apenas a utilização doméstica em interiores.
- Pode haver um ligeiro odor durante os primeiros minutos de utilização inicial ou após um longo período de armazenamento. Isto é normal e desaparece rapidamente.
- Não utilize este aquecedor se o vidro estiver danificado.
- Não utilize cabos de extensão para este aquecedor. O cabo pode sobreaquecer, o que constitui um perigo de incêndio.
- Esta lareira aquece durante a utilização. Para evitar queimaduras, não deixe que a pele nua toque nas superfícies quentes. Se for previsto, utilizar pegas para deslocar este aparelho.
- Mantenha os materiais combustíveis (móveis, almofadas, roupa de cama, papel, roupas e cortinas) a pelo menos um metro da frente e dos lados deste aparelho.
- O aparelho destina-se apenas a ser utilizado no interior. Não deve ser utilizado em casas de banho, zonas de lavandaria ou locais semelhantes. Não utilize este aparelho perto de banheiras ou outros corpos de água.
- Não passe o cabo por baixo de alcatifas. Não cubra o cabo com tapetes ou algo do género. Mantenha o cabo afastado de áreas congestionadas, para não possa tropeçar nele.
- Quando desligar o aparelho da tomada, coloque todos os controlos na posição "off" e, em seguida, retire a ficha da tomada.
- Este aparelho tem no seu interior peças quentes e que produzem faíscas ou fagulhas. Mantenha-o afastado de gasolina, tinta e outros líquidos inflamáveis.
- Não utilize este aparelho como estendal para secar roupa.
- Este aquecedor elétrico aquece rapidamente uma divisão, proporcionando ao mesmo tempo uma estética agradável. Não precisa de ser uma fonte constante ou permanente de aquecimento para a casa.
- Para evitar a acumulação de cabelos, pó e pêlos, que podem bloquear a saída, limpe

regularmente o aparelho.


- Não utilize aerossóis ou aparelhos de limpeza a vapor neste aparelho ou nas suas imediações.
- Este produto deve ser utilizado em espaços bem isolados.
- Quando a temperatura interior deste aparelho atinge 85+2°C, o aparelho desliga-se-á automaticamente. Para repor o controlo de limitação da temperatura, desligue a fonte de alimentação desligando o dispositivo ou desligando o interruptor principal durante um mínimo de 10 minutos.
- **MANTER ESTAS INSTRUÇÕES EM SEGURANÇA**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Voltagem	220~240V AC
Frequência	50Hz
Potência	1800~2000Watts

PAINEL DE CONTROLO E CONTROLO REMOTO


O painel de controle está no canto superior direito do aparelho. Ao mudar um função com o painel de controle ou remoto, um indicador correspondente será exibido.
O indicador mostra qual função foi alterada e o nível selecionado. Quando a função for desligada, o indicador correspondente desaparecerá.

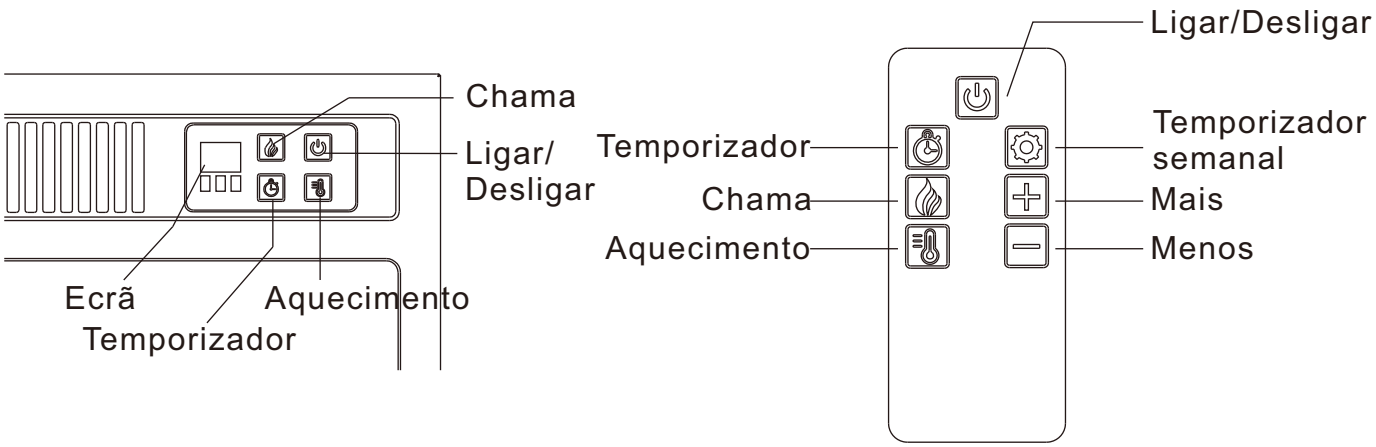


INTERRUPTOR

O interruptor encontra-se na parte de trás da unidade.

NOTA: Antes de utilizar esta lareira, certifique-se de que o interruptor está colocado na posição "I". Para desligar a unidade, coloque o interruptor basculante na posição "O".

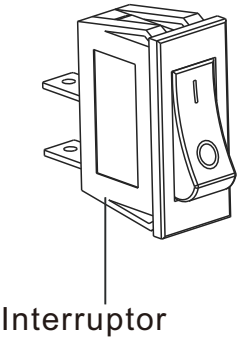

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

	Ligar: Este botão coloca o aparelho em modo de espera, permitindo-lhe ao mesmo tempo visualizar o efeito da chama através do ecrã. Premindo novamente o mesmo botão, as funções de queda serão ativadas simultaneamente.
	Temporizador: Prima o botão repetidamente para percorrer as opções disponíveis,, que incluem 30 minutos, uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, cinco horas, seis horas e "desligado". O ecrã apresentará a definição de tempo correspondente, como "30" para 30 minutos ou "3H" para três horas. Uma vez programado o temporizador, a lareira desligar-se-á automaticamente quando o temporizador chegar a zero minutos. O temporizador atual pode ser visto no ecrã. "NONE" (NENHUM) indica que o temporizador está atualmente desligado.
	Chama: Este botão controla o efeito da chama, para que possa ajustar a chama para o nível de intensidade desejado. Prima o botão para aumentar ou diminuir o efeito da chama. Continue a premi-lo para percorrer as configurações disponíveis. Os níveis de brilho da chama são alto, médio, baixo e desligado. O ecrã indicará a definição atual como L3, L2, L1 ou desligado, respectivamente.
	Aquecimento: A temperatura predefinida é de 72 °F (22 °C). Mantenha premido o botão do aquecedor durante cinco segundos. O ecrã piscará, prima novamente o botão para alterar a temperatura. O intervalo de regulação situa-se entre 62-82°F (21-27°C). Para mudar entre °F e °C, mantenha premido o botão de ligar/desligar durante cinco segundos quando o aquecedor estiver ligado. Uma vez definida, o ecrã piscará cinco vezes.
	Temporizador semanal: Utilize o botão do temporizador para ativar o temporizador semanal.
	Mais: Aumenta o tempo e a temperatura durante a definição do temporizador semanal.
	Menos: Diminuir o tempo e a temperatura durante a definição do temporizador semanal.

FUNCIONAMENTO DA REGULAÇÃO DO TEMPORIZADOR SEMANAL

1. Premir o botão "Temporizador semanal" para iniciar a definição do temporizador semanal. O ecrã apresenta '0', o que significa que ainda não foi definido qualquer temporizador. Se já existir um número apresentado, significa que o temporizador já foi definido anteriormente.
2. Premir o botão 'Temporizador semanal' uma segunda vez até o último dígito começar a piscar. O ecrã apresentará "1 d", o que significa que o temporizador semanal começa hoje. Também pode programá-lo para começar no segundo dia (2d), no terceiro dia (3d), no quarto dia (4d), no quinto dia (5d), no sexto dia (6d) ou no sétimo dia.
3. Premir o botão "Temporizador semanal" uma terceira vez para definir as horas de trabalho iniciais. Utilizar os botões "+" e "-" para ajustar a hora entre 0-23.
4. Premir o botão "Temporizador semanal" uma quarta vez para definir as horas de funcionamento da alimentação.

Utilizar os botões "+" e "-" para ajustar a hora entre 0-23.


5. Premir o botão "Temporizador semanal" uma quinta vez para definir a temperatura desejada. Utilize os botões "+" e "-" para regular a temperatura entre 17 e 27 °C ou para a ativar/desativar.
6. Prima o botão "Temporizador semanal" uma sexta vez para passar para o dia seguinte. O ecrã apresentará a indicação "2d" - o método de funcionamento é idêntico ao anterior.
7. Repetir os passos acima para cada dia da semana. Nota: Se não for premido nenhum botão durante 10 segundos durante a definição da hora, a unidade sai automaticamente da definição do temporizador semanal de 7 dias.

GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL E SOLUÇÃO RECOMENDADA
A lareira não está a acender	1. Certifique-se de que o interruptor de rede está ligado. 2. Certifique-se de que a unidade está ligada a uma tomada 220-240V. 3. Substitua o fusível na ficha.
Os troncos brilham, mas o efeito de chama não funciona	Verifique se o motor de rotação está a funcionar.
Os botões estão na posição "ON", mas o aquecedor não funciona	Coloque todos os botões na posição "OFF" e desligue a unidade da tomada durante 10 minutos. Após 10 minutos, volte a ligar a unidade - esta deverá funcionar normalmente.
O aparelho faz muito barulho	1. A utilização deste aparelho pode provocar um certo nível de ruído. Quando o efeito de chama está a ser utilizado, o motor é usado, o que pode produzir algum ruído que é perceptível quando não há outro ruído de fundo. 2. Quando o aquecedor está a ser utilizado, pode haver um nível de ruído mais elevado associado ao aquecedor devido ao fluxo de ar necessário para a produção de calor.
O efeito de chama é visível, mas o aquecedor não liberta ar quente	1. Certifique-se de que a regulação da temperatura é superior à temperatura ambiente. 2. Prima o aquecedor várias vezes, certificando-se de que está na posição "ON" (ligado).
O controlo remoto não está a funcionar	1. Premir repetidamente os botões em sucessão rápida pode provocar o mau funcionamento do transmissor. Utilize o controlo remoto de forma lenta e moderada. Prima suavemente os botões do controlo remoto. 2. Verifique as pilhas e substitua-as, se necessário.

SUBSTITUIÇÃO DA PILHA

As pilhas não estão incluídas na embalagem devido a preocupações de segurança durante a utilização.

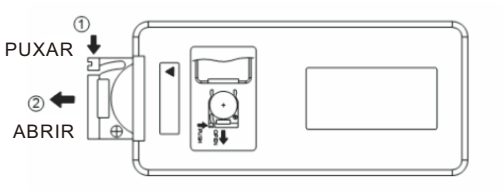

As pilhas podem ser adquiridas em qualquer loja de eletrónica.

O número de referência da pilha é CR2025.

Siga a sequência abaixo para substituir a pilha.

Se o produto não estiver a ser utilizado durante longos períodos de tempo, retire a pilha.

As pilhas podem conter substâncias perigosas que podem pôr em perigo o ambiente ou a saúde humana.

As pilhas usadas não devem ser deitadas fora juntamente com o lixo doméstico normal.

Em vez disso, devem ser eliminadas correctamente em centros de reciclagem designados. A reciclagem de pilhas usadas ajuda a proteger o ambiente e a saúde humana, evitando a libertação de substâncias químicas nocivas no ecossistema. A reciclagem também ajuda a conservar os recursos naturais através da reutilização de materiais.

⚠ ADVERTÊNCIA

- **PERIGO DE INGESTÃO:** Este produto contém uma pilha de botão ou uma bateria de moeda.
- A **MORTE** ou lesões graves podem ocorrer se ingeridas.
- Uma pilha de botão ou bateria de moeda ingerida pode causar **queimaduras químicas internas** em apenas **2** horas.
- **MANTENHA** as baterias novas e usadas **FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.**
- **Procure imediatamente atenção médica** se uma bateria for suspeita de ter sido engolida ou inserida em qualquer parte do corpo.



Bateria

1) Tipo de Bateria: CR2025

2) Voltagem Nominal: 3V

Instruções e manuais

a) Remova e recicle imediatamente ou descarte as baterias usadas de acordo com as regulamentações locais e mantenha-as fora do alcance das crianças. NÃO descarte as baterias no lixo doméstico ou as incinere.

b) Mesmo baterias usadas podem causar lesões graves ou morte.

c) Ligue para um centro de controle de intoxicações local para obter informações sobre o tratamento.

d) Baterias não recarregáveis não devem ser recarregadas.

e) Não force a descarga, recarregue, desmonte, aqueça acima (da temperatura especificada pelo fabricante) ou incinere. Fazer isso pode resultar em lesões devido a ventilação, vazamento ou explosão, resultando em queimaduras químicas.

e) Não force a descarga, recarregue, desmonte, aqueça acima (da temperatura especificada pelo fabricante) ou incinere. Fazer isso pode resultar em lesões devido a ventilação, vazamento ou explosão, resultando em queimaduras químicas.

f) Assegure-se de que as baterias estão instaladas corretamente de acordo com a polaridade (+ e -).

g) Não misture baterias velhas e novas, marcas diferentes ou tipos de baterias, como alcalinas, carbono-zinco ou recarregáveis.

h) Remova e recicle imediatamente ou descarte as baterias de equipamentos que não sejam usados por um período prolongado de acordo com as regulamentações locais.

I) Sempre assegure completamente o compartimento das baterias. Se o compartimento das baterias não fechar de maneira segura, pare de usar o produto, remova as baterias e mantenha-as fora do alcance das crianças.

DESCARTE



Consulte o seu município local, o serviço de eliminação de resíduos ou a loja de para obter mais informações sobre os métodos de eliminação adequados.

SISTEMA DE CORTE DE SEGURANÇA

Esta função evita o sobreaquecimento e o risco potencial de incêndio. O sistema de corte de segurança é ativado se as entradas ou saídas de ar do aparelho ficarem obstruídas - impedirá o funcionamento do aquecedor. Se o corte de segurança for ativado, o painel de visualização LED permanecerá operacional, mas o termoventilador não funcionará.

Para reativar o corte de segurança, o aparelho deve ser desligado da tomada de parede ou da tomada de corrente. Deixar o aparelho em repouso durante 10 minutos, assegurando-se de que as obstruções são removidas. Após 10 minutos, o aparelho pode ser ligado novamente na tomada e, em seguida, nos interruptores de controlo. Se, após este procedimento, o aparelho não funcionar corretamente, verifique o fusível da tomada de parede. Se o problema persistir, contacte um eletricista ou um técnico de manutenção.

É importante seguir as instruções de segurança fornecidas com este produto. O sistema de corte de segurança não deve ser contornado ou adulterado de forma alguma. Isto pode comprometer a segurança do aparelho e aumentar o risco de incêndio.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

DESLIGAR O APARELHO DA TOMADA ANTES DE PROCEDER À LIMPEZA OU MANUTENÇÃO!

Para a limpeza geral, utilize um espanador macio - nunca utilize abrasivos ou produtos de limpeza agressivos.

Limpe o ecrã de vidro com um pano macio.

Em caso de dúvida, contacte um eletricista qualificado.

Para a reparação do seu aparelho, utilize apenas peças de substituição originais do fabricante. A utilização de peças não originais pode levar a que o aparelho não funcione corretamente ou seja mesmo perigoso - pode também anular a sua garantia.

O seu fornecedor deve fornecer-lhe peças de substituição originais ou indicar-lhe um revendedor de confiança.

Substituição da pilha do controlo remoto:

Quando a pilha fica fraca, o alcance do controlo remoto torna-se mais curto.


Substitua a pilha por uma nova pilha de lítio CR2025.

NOTA: Mantenha a pilha de lítio fora do alcance das crianças.

Requisitos de informação para os aquecedores de ambiente locais eléctricos

Identificador(es) do(s) modelo(s): 820-411V90

Item	Símbolo	Valor	Unit	Item	Unit
Produção de calor				**Tipo de saída de calor/ temperatura ambiente controlo (seleccionar um)**	
Produção mínima de calor (indicativo)	P_{nom}	1,818	kW	Saída de calor de estágio único e não controle de temperatura ambiente	[Não]
Máximo contínuo saída de calor	P_{min}	N/A	kW	Dois ou mais estágios manuais, não controle de temperatura ambiente	[Não]
Potencia calorífica Máxima continua	$P_{max.c}$	1,818	kW	Com sala de termostato mecânico controle de temperatura	[Não]
Consumo de energia				Com temperatura ambiente eletrônica ao controle	[Não]
No modo desligado	P_0	0.00	W	Controle eletrônico de temperatura ambiente mais timer diurno	[Não]
No modo de espera	P_{sm}	0,32	W	Controle eletrônico de temperatura ambiente mais temporizador de semana	[Sim]
No modo inativo	P_{idle}	0,40	W	**Outras opções de controle (múltiplas seleções possíveis)**	
Em espera na rede	P_{nsm}	N/A	W	Controle de temperatura ambiente, com detecção de presença	[Não]
				Controlo da temperatura ambiente, com deteção de janela aberta	[Sim]
Modo de espera com visualização de informações ou estado			[Não]	Opção de controlo da distância	[Não]
Eficiência energética sazonal do aquecimento ambiente em modo ativo	$\eta_{s,on}$	92,0	%	Controlo de arranque adaptativo	[Não]
				Limitação do tempo de trabalho	[Não]
				Sensor de lâmpada preta	[Não]
				Funcionalidade de auto-aprendizagem	[Não]
				Precisão do controlo	[Não]
Detalhes do contato:	IMPORTADOR: SPANISH AOSOM, S.L C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H) INFO@AOSOM.PT WWW.AOSOM.PT				

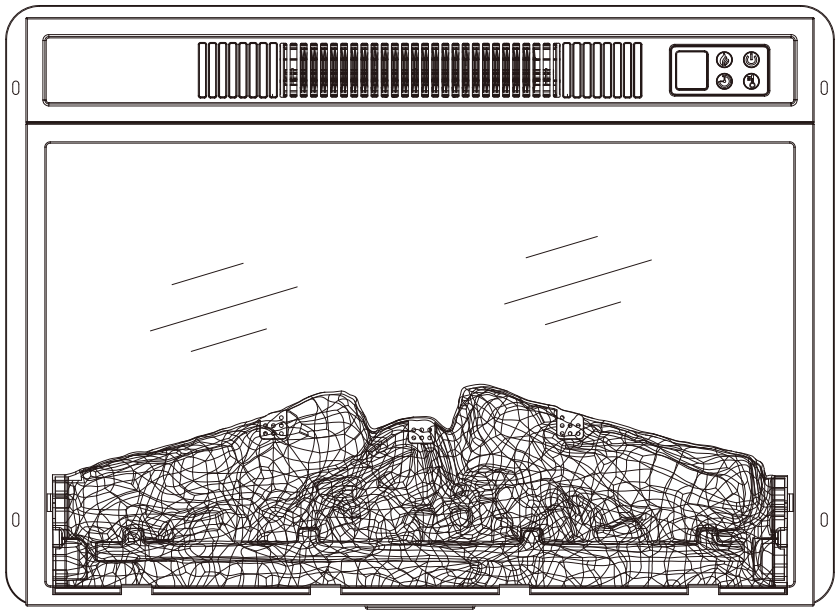

INSTALLATION/VERBRAUCHERSICHERHEIT

WARNUNG

DIE NICHTBEACHTUNG DER IN DIESEM HANDBUCH ENTHALTENEN INFORMATIONEN KANN ZU EINEM STROMSCHLAG ODER BRAND FÜHREN, WAS ZU SACHSCHÄDEN, VERLETZUNGEN ODER SOGAR ZUM TOD FÜHREN KANN. LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN IN DIESEM HANDBUCH SORGFÄLTIG DURCH UND BEACHTEN SIE SIE.

ZU IHRER SICHERHEIT

Die Wartung dieses Geräts muss von einem qualifizierten Kundendienst durchgeführt werden.

ZU IHRER SICHERHEIT UND DER SICHERHEIT ANDERER PERSONEN DÜRFEN SIE KEIN BENZIN ODER ANDERE ENTZÜNDLICHE DÄMPFE ODER FLÜSSIGKEITEN IN DER NÄHE DIESES ODER ANDERER GERÄTE AUFBEWAHREN ODER VERWENDEN. DIES KANN ZU EINEM BRAND ODER EINER EXPLOSION FÜHREN.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

- Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu einem Brand oder Stromschlag führen und führt außerdem zum Erlöschen Ihrer Garantie.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer- Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Kinder jünger als 3 Jahre sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht.
- Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist. Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, das Gerät nicht regulieren, das Gerät nicht reinigen und/oder nicht die Wartung durch den Benutzer durchführen.
- **VORSICHT** – Einige Teile des Produktes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- **VORSICHT:** Um eine Gefährdung durch ein unbeabsichtigtes Rücksetzen des Schutztemperaturbegrenzers zu vermeiden, darf das Gerät nicht über eine externe Schaltvorrichtung wie beispielsweise eine Zeitschaltuhr versorgt werden oder mit einem Stromkreis verbunden sein, der regelmäßig durch eine Einrichtung ein- und ausgeschaltet wird.
-  **WARNUNG**: Um eine Überhitzung des Heizgerätes zu vermeiden, darf das Heizgerät nicht abgedeckt werden.
- Das Gerät darf nicht unmittelbar unterhalb einer Wandsteckdose aufgestellt werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbades.
- Nehmen Sie ein heruntergefallenes Gerät nicht in Betrieb.
- Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn es sichtbare Anzeichen von Schäden aufweist.
- Verwenden Sie das Gerät auf einer waagerechten und stabilen Oberfläche oder

befestigen Sie es an der Wand, falls erforderlich.

- **WARNUNG**: Das Heizgerät darf nicht in kleinen Räumen benutzt werden, die von Personen bewohnt werden, die nicht selbstständig den Raum verlassen können, es sei denn, eine ständige Überwachung ist gewährleistet.
- **WARNUNG**: Um den Brandgefahr zu vermeiden, halten Sie Textilwaren, Vorhängen und anderen berennbaren Materialien mindestens 1m vom Luftaustritt fern.
- Einige Teile dieses Produkts werden sehr heiß. Berühren Sie sie nicht mit den Händen, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Geräts, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt. Vergewissern Sie sich außerdem, dass die Steckdose ordnungsgemäß geerdet ist.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren, zu zerlegen oder zu modifizieren. Das Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, transportieren oder reinigen. Ziehen Sie beim Herausziehen des Netzsteckers nicht am Kabel, da dies zu Schäden führen kann. Fassen Sie stattdessen den Stecker fest an und ziehen Sie ihn aus der Steckdose.
- Halten Sie das Heizgerät sauber. Lassen Sie nichts in die Lüftungs- oder Abluftöffnung gelangen, da dies zu einem Stromschlag, einem Brand oder einer Beschädigung des Heizgeräts führen kann. Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen im Haushalt bestimmt.
- Bei der ersten Inbetriebnahme oder nach längerer Lagerung kann es in den ersten Minuten zu einem leichten Geruch kommen. Dies ist normal und verflüchtigt sich schnell.
- Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht, wenn das Glas beschädigt ist.
- Verwenden Sie für dieses Heizgerät keine Verlängerungskabel. Das Kabel könnte überhitzen, was eine Brandgefahr darstellt.
- Dieser Kamin wird während des Gebrauchs heiß. Um Verbrennungen zu vermeiden, lassen Sie keine bloße Haut mit den heißen Oberflächen in Berührung kommen. Verwenden Sie gegebenenfalls die Griffe, um dieses Gerät zu bewegen.
- Halten Sie brennbare Materialien (Möbel, Kissen, Bettwäsche, Papier, Kleidung und Vorhänge) mindestens einen Meter von der Vorderseite und den Seiten dieses Geräts entfernt.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Es darf nicht in Badezimmern, Waschküchen oder ähnlichen Räumen verwendet werden. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen oder anderen Gewässern.
- Verlegen Sie das Kabel nicht unter Teppichen. Decken Sie das Kabel nicht mit Teppichen, Läufern oder ähnlichem ab. Halten Sie das Kabel von überfüllten Bereichen fern, damit niemand darüber stolpern kann.
- Wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen, stellen Sie alle Bedienelemente auf „Aus” und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.
- Dieses Gerät enthält heiße und funkenbildende Teile im Inneren. Halten Sie es von

Benzin, Farbe und anderen brennbaren Flüssigkeiten fern.

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht als Wäschetrockner.
- Dieser elektrische Heizkörper heizt einen Raum schnell auf und sieht dabei auch noch gut aus. Er ist jedoch nicht als ständige oder dauerhafte Heizquelle für Ihr Zuhause gedacht.
- Um zu verhindern, dass sich Haare, Staub und Flusen ansammeln und den Auslass verstopfen, reinigen Sie dieses Gerät regelmäßig.
- Verwenden Sie keine Aerosole oder Dampfreiniger auf oder in der Nähe dieses Geräts.
- Dieses Produkt ist für den Einsatz in gut isolierten Räumen vorgesehen.
- Wenn die Innentemperatur dieses Einsatzes 85+2 °C erreicht, schaltet sich der Einsatz automatisch aus. Um die Temperaturbegrenzung zurückzusetzen, trennen Sie die Stromversorgung, indem Sie entweder den Stecker ziehen oder den Hauptschalter für mindestens 40 Minuten ausschalten.
- **BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN SICHER AUF**


TECHNISCHE DATEN DES ELEKTRISCHEN KAMINS

Spannung	220~240V AC
Frequenz	50Hz
Watt	1800~2000W

BEDIENFELD UND FERNBEDIENUNG

Das Bedienfeld befindet sich in der oberen rechten Ecke des Geräts. Wenn Sie eine Funktion über das Bedienfeld oder die Fernbedienung ändern, wird eine entsprechende Anzeige angezeigt.


Die Anzeige zeigt an, welche Funktion geändert wurde und welche Stufe ausgewählt wurde. Wenn die Funktion ausgeschaltet wird, erlischt die entsprechende Anzeige.

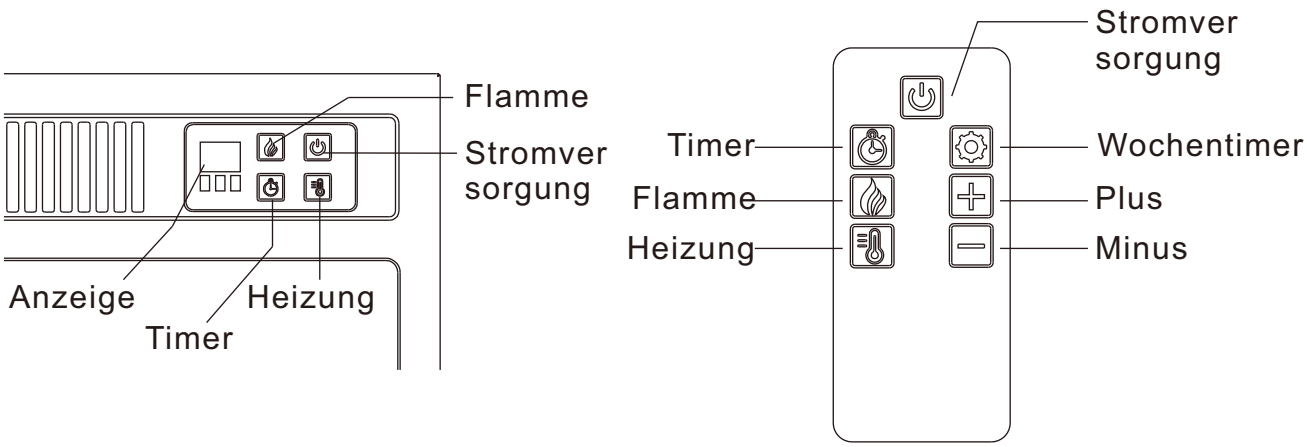

KIPPHEBELSCHALTER

Der Kipphebelschalter befindet sich auf der Rückseite des Geräts.


HINWEIS: Bevor Sie diesen Kamin verwenden, stellen Sie sicher, dass der Kippschalter auf „I” steht. Um das Gerät auszuschalten, stellen Sie den Kippschalter auf „O”.

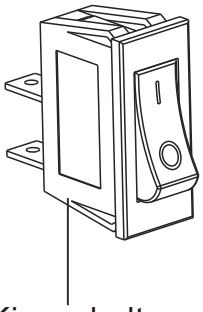

Kippschalter

BEDIENUNGSANLEITUNG

	Stromversorgung: Mit dieser Taste versetzen Sie das Gerät in den Standby-Modus, während Sie den Flammeneffekt über den Bildschirm sehen können. Durch erneutes Drücken derselben Taste werden alle Funktionen gleichzeitig ausgeschaltet.
	Timer: Drücken Sie die Taste wiederholt, um durch die verfügbaren Optionen zu blättern, darunter 30 Minuten, eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden, sechs Stunden und „Aus”. Auf dem Display wird die entsprechende Zeiteinstellung angezeigt, z. B. „30” für 30 Minuten oder „3H” für drei Stunden. Sobald der Timer eingestellt ist, schaltet sich der Kamin automatisch aus, wenn der Timer Null Minuten erreicht. Der aktuelle Timer wird auf dem Display angezeigt. „NONE” bedeutet, dass der Timer derzeit ausgeschaltet ist.
	Flamme: Mit dieser Taste steuern Sie den Flammeneffekt, sodass Sie die Flamme auf die gewünschte Intensität einstellen können. Drücken Sie die Taste, um den Flammeneffekt zu verstärken oder zu verringern. Halten Sie die Taste gedrückt, um durch die verfügbaren Einstellungen zu blättern.Die Helligkeitsstufen der Flamme sind hoch, mittel, niedrig und aus. Das Display zeigt die aktuelle Einstellung als L3, L2, L1 oder aus an.

	Heizung: Die Standardtemperatur beträgt 72 °F (22 °C). Halten Sie die Heiztaste fünf Sekunden lang gedrückt. Das Display blinkt – drücken Sie die Taste erneut, um die Temperatur zu ändern. Der Einstellbereich liegt zwischen 62 und 82 °F (21 bis 27 °C). Um zwischen °F und °C zu wechseln, halten Sie die Ein-/Aus-Taste fünf Sekunden lang gedrückt, wenn die Heizung eingeschaltet ist. Nach der Einstellung blinkt das Display fünfmal.
	Wochentimer: Verwenden Sie die Timer-Taste, um den Wochentimer einzuschalten.
	Plus: Erhöhen Sie die Zeit und Temperatur während der Einstellung des Wochentimers.
	Minus: Verringern Sie die Zeit und Temperatur während der Einstellung des Wochentimers.

BEDIENUNG DER WOCHENTIMER-EINSTELLUNG

1. Drücken Sie die Taste „Wochentimer”, um die Einstellung des Wochentimers zu starten. Auf dem Display wird „0” angezeigt, was bedeutet, dass noch kein Timer eingestellt wurde. Wenn bereits eine Zahl angezeigt wird, bedeutet dies, dass der Timer zuvor eingestellt wurde.
2. Drücken Sie die Taste „Wochentimer” ein zweites Mal, bis die letzte Ziffer zu blinken beginnt. Auf dem Display wird „1d” angezeigt, was bedeutet, dass der Wochentimer heute startet. Sie können auch einstellen, dass er am zweiten Tag (2d), dritten Tag (3d), vierten Tag (4d), fünften Tag (5d), sechsten Tag (6d) oder siebten Tag (7d) startet.
3. Drücken Sie die Taste „Wochentimer” ein drittes Mal, um die Startarbeitszeit einzustellen. Verwenden Sie die Tasten „+” und „-”, um die Stunde zwischen 0 und 23 einzustellen.
4. Drücken Sie die Taste „Wochentimer” ein viertes Mal, um die Ausschaltzeiten einzustellen. Verwenden Sie die Tasten „+” und „-”, um die Stunde zwischen 0 und 23 einzustellen.
5. Drücken Sie die Taste „Weekly Timer” ein fünftes Mal, um die gewünschte Temperatur einzustellen. Verwenden Sie die Tasten „+” und „-”, um die Temperatur zwischen 17 und 27 °C einzustellen oder um sie auf „Ein/Aus” zu stellen.
6. Drücken Sie die Taste „Weekly Timer” ein sechstes Mal, um zum nächsten Tag zu gelangen. Auf dem Display wird „2d” angezeigt – die Vorgehensweise ist dieselbe wie oben.
7. Wiederholen Sie die oben genannten Schritte für jeden Tag der Woche. Hinweis: Wenn während der Zeiteinstellung innerhalb von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wird, verlässt das Gerät automatisch die 7-Tage-Wochentimer-Einstellung.

FEHLERSUCHE

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE UND VORSCHLAG ZUR BEHEBUNG
Das Feuer lässt sich nicht einschalten.	1. Vergewissern Sie sich, dass der Netzschalter eingeschaltet ist. 2. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an eine normale 220-240-V-Steckdose angeschlossen ist. 3. Ersetzen Sie die Sicherung im Stecker.
Die Holzscheite glühen, aber der Flammeneffekt funktioniert nicht.	Überprüfen Sie, ob der Drehmotor funktioniert.
Die Tasten sind auf „Ein” gestellt, aber die Heizung funktioniert nicht.	Stellen Sie alle Tasten auf „Aus” und ziehen Sie den Netzstecker für 10 Minuten. Stecken Sie den Netzstecker nach 10 Minuten wieder ein – das Gerät sollte nun normal funktionieren.
Das Gerät macht viel Lärm.	1. Bei der Verwendung dieses Geräts kann es zu einer gewissen Geräuschentwicklung kommen. Wenn der Flammeneffekt aktiviert ist, wird der Motor verwendet, der Geräusche verursachen kann, die ohne andere Hintergrundgeräusche wahrnehmbar sind. 2. Wenn die Heizung in Betrieb ist, kann es aufgrund des für die Wärmeerzeugung erforderlichen Luftstroms zu einer höheren Geräuschentwicklung kommen.
Es ist ein Flammeneffekt zu sehen, aber die Heizung bläst keine warme Luft aus.	1. Stellen Sie sicher, dass die Temperatureinstellung über der Raumtemperatur liegt. 2. Drücken Sie mehrmals auf die Heizung, um sicherzustellen, dass sie sich in der Position „ON” befindet.
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	1. Das wiederholte schnelle Drücken der Tasten kann zu Fehlfunktionen des Senders führen. Verwenden Sie die Fernbedienung langsam und bedächtig. Drücken Sie die Tasten der Fernbedienung sanft. 2. Überprüfen Sie die Batterien und ersetzen Sie sie bei Bedarf.


BATTERIEWECHSEL

Aus Sicherheitsgründen sind Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.

Batterien sind in jedem Elektronikfachgeschäft erhältlich.

Die Teilenummer für die Batterie lautet CR2025.

Befolgen Sie zum Auswechseln der Batterie die nachstehende Reihenfolge.

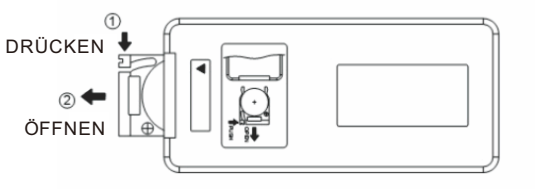

Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie die Batterie.

Batterien können gefährliche Stoffe enthalten, die die Umwelt oder die menschliche Gesundheit gefährden können.

Verbrauchte Batterien dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Sie müssen stattdessen ordnungsgemäß in dafür vorgesehenen Recyclingzentren entsorgt werden. Das Recycling gebrauchter Batterien trägt zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit bei, indem es verhindert, dass schädliche Chemikalien in das Ökosystem gelangen. Durch das Recycling werden außerdem natürliche Ressourcen geschont, da die Materialien wiederverwendet werden.

⚠ WARNUNG

- **GEFAHR BEI VERSCHLUCKEN:** Dieses Produkt enthält eine Knopfzell- oder Münzbatterie.
- **Tod** oder schwere Verletzungen können bei Verschlucken auftreten.
- Eine verschluckte Knopfzell- oder Münzbatterie kann in weniger als **2** Stunden **interne chemische Verbrennungen** verursachen.
- **Halten** Sie neue und gebrauchte Batterien außerhalb **der Reichweite von Kindern.**
- **Suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf**, wenn eine Batterie verschluckt oder in einen Körperteil eingeführt wird.



Batterie

1) Batterietyp: CR2025*1

2) Nennspannung: 3V

Anleitungen und Handbücher

a) Entfernen Sie die verwendeten Batterien und recyceln oder entsorgen Sie sie sofort gemäß den örtlichen Vorschriften und halten Sie sie von Kindern fern. Werfen Sie Batterien NICHT in den Hausmüll und verbrennen Sie sie nicht.

b) Selbst gebrauchte Batterien können schwere Verletzungen oder den Tod verursachen.

c) Rufen Sie ein örtliches Giftinformationszentrum an, um Behandlungstipps zu erhalten.

d) Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.

e) Erzwingen Sie keine Entladung, Wiederaufladung, Demontage, Erhitzung über (vom Hersteller angegebene Temperaturgrenze) oder Verbrennung. Dies kann zu Verletzungen durch Ausgasung, Auslaufen oder Explosion führen und chemische Verbrennungen verursachen.

f) Stellen Sie sicher, dass die Batterien korrekt gemäß der Polarität (+ und -) installiert sind.

g) Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Marken oder Batterietypen wie Alkali-, Kohle-Zink- oder wiederaufladbare Batterien.

h) Entfernen und recyceln oder entsorgen Sie Batterien von Geräten, die über einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden, sofort gemäß den örtlichen Vorschriften.

I) Stellen Sie immer sicher, dass das Batteriefach vollständig gesichert ist. Wenn das Batteriefach nicht richtig schließt, hören Sie auf, das Produkt zu verwenden, entfernen Sie die Batterien und halten Sie sie von Kindern fern.

ENTSORGUNG



Weitere Informationen zu den richtigen Entsorgungsmethoden erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde, Ihrem Entsorgungsdienstleister oder im Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

SICHERHEITSABSCHALTUNG

Diese Funktion verhindert Überhitzung und mögliche Brandgefahren. Die Sicherheitsabschaltung wird aktiviert, wenn die Luftein- oder -auslässe des Geräts verstopft sind – sie verhindert den Betrieb des Heizgeräts. Wenn die Abschaltung aktiviert ist, bleibt das LED-Display betriebsbereit, aber das Heizgerät funktioniert nicht.

Um die Sicherheitsabschaltung zurückzusetzen, muss das Gerät an der Steckdose ausgeschaltet werden. Lassen Sie das Gerät 10 Minuten lang ausgeschaltet und stellen Sie sicher, dass alle Hindernisse entfernt wurden. Nach 10 Minuten kann das Gerät wieder an der Steckdose eingeschaltet und dann über die Steuerschalter eingeschaltet werden. Wenn das Gerät nach Durchführung dieser Schritte nicht ordnungsgemäß funktioniert, überprüfen Sie die Sicherung in der Steckdose. Wenn die Probleme weiterhin bestehen, wenden Sie sich an einen Elektriker oder Wartungstechniker.

Es ist wichtig, die mit diesem Produkt gelieferten Sicherheitshinweise zu befolgen. Das Sicherheitsabschaltsystem darf in keiner Weise umgangen oder manipuliert werden. Dies kann die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen und die Brandgefahr erhöhen.

REINIGUNG UND WARTUNG

ZIEHEN SIE VOR DER REINIGUNG ODER WARTUNG DEN STECKER DES GERÄTS!

Verwenden Sie für die allgemeine Reinigung ein weiches Staubtuch – verwenden Sie niemals aggressive Scheuermittel oder Reinigungsmittel.

Reinigen Sie den Glasbildschirm mit einem weichen Tuch.

Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen qualifizierten Elektriker.

Verwenden Sie bei der Reparatur Ihres Geräts ausschließlich Originalersatzteile des Herstellers. Die Verwendung von Nicht-Originalteilen kann dazu führen, dass das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder sogar gefährlich wird – außerdem kann dadurch Ihre Garantie erlöschen.

Ihr Lieferant sollte Ihnen Originalersatzteile zur Verfügung stellen oder Sie an einen vertrauenswürdigen Händler verweisen.

Austausch der Batterie der Fernbedienung;

Wenn die Batterie schwach wird, verringert sich die Reichweite der Fernbedienung.


Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue Lithium-Batterie vom Typ CR2025.

HINWEIS: Bewahren Sie die Lithium-Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten

Modellkennung(en):820-411V90

Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Einheit
Wärmeleistung				**Art des Wärmeleistungs-/Raumtemperaturreglers (bitte eine Möglichkeit auswählen)**	
Nennwärmeleistung	P_{nom}	1,818	kW	Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	[nein]
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P_{min}	N/A	kW	Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	[nein]
Maximale kontinuierliche Wärmeleistun	$P_{max.c}$	1,818	kW	Raumtemperaturregler mit mechanischem Thermostat	[nein]
Leistungsaufnahme				Mit elektronischem Raumtemperaturregler	[nein]
Im Aus-Zustand	P_0	0,00	W	Elektronischer Raumtemperaturregler mit Tageszeitregelung	[nein]
Im Bereitschaftszustand	P_{sm}	0,32	W	Elektronischer Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung	[ja]
Im Leerlaufzustand	P_{idle}	0,40	W	**Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)**	
Im vernetzten Bereitschaftsbetrieb	P_{nsm}	N/A	W	Raumtemperaturregler mit Präsenzerkennung	[nein]
				Raumtemperaturregler mit Erkennung offener Fenster	[ja]
Bereitschaftszustand mit Informations- oder Statusanzeige			[nein]	Fernbedienungsoption	[nein]
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad im aktiven Betrieb	$\eta_{s,on}$	92,0	%	Adaptive Regelung des Heizbeginns	[nein]
				Betriebszeitbegrenzung	[nein]
				Schwarzkugelsensor	[nein]
				Selbstlernfunktion	[nein]
				Regelungsgenauigkeit	[nein]
Kontaktangaben	Importeur/Hersteller/REP: MH Handel GmbH Wendenstraße 309 D-20537 Hamburg Germany IN CHINA HERGESTELLT				

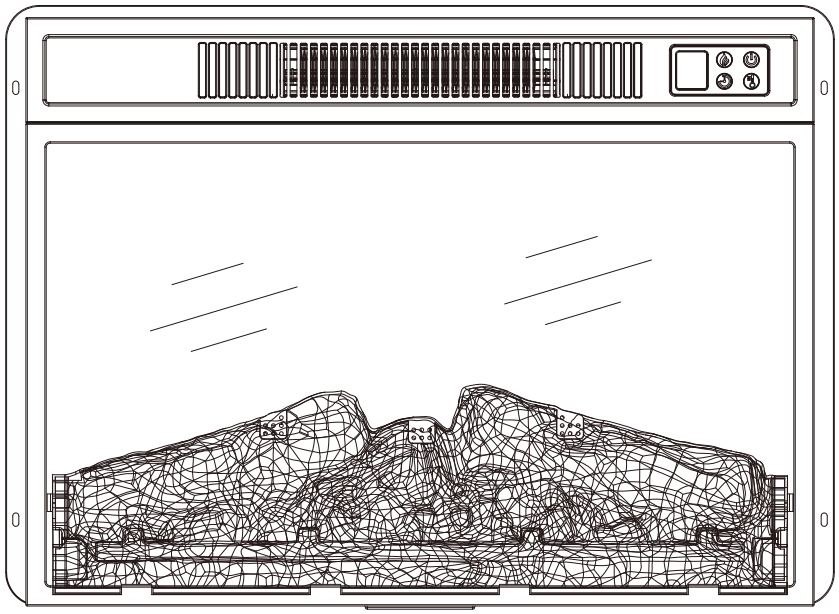

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA PER INSTALLATORE/ CONSUMATORE

AVVERTENZA

LA MANCATA OSSERVANZA DELLE INFORMAZIONI FORNITE NEL PRESENTE MANUALE PUÒ CAUSARE SCOSSE ELETTRICHE O INCENDI, CON CONSEGUENTI DANNI MATERIALI, LESIONI PERSONALI O ADDIRITTURA DECESSO. PER LA SICUREZZA PERSONALE E DI ALTRE PERSONE, È IMPORTANTE LEGGERE ATTENTAMENTE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE MANUALE.

PER LA VOSTRA SICUREZZA

La manutenzione di questo apparecchio deve essere eseguita da personale di assistenza qualificato.

PER LA SICUREZZA DELL'UTENTE E DI ALTRI, NON CONSERVARE O UTILIZZARE BENZINA O ALTRI LIQUIDI INFIAMMABILI VICINO A QUESTO O QUALSIASI ALTRO APPARECCHIO. IN CASO CONTRARIO, SI POTREBBE PROVOCARE UN INCENDIO O UN'ESPLOSIONE.

ISTRUZIONI IMPORTANTI

- Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo apparecchio. La mancata osservanza delle istruzioni potrebbe provocare incendi o scosse elettriche e invalidare la garanzia.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti lontani a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- I bambini di età compresa tra i 3 anni e gli 8 anni possono accendere/spegnere l'apparecchio solo a condizione che sia stato collocato o installato nella posizione di funzionamento normale prevista e che abbiano ricevuto la supervisione o le istruzioni per l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendano i pericoli connessi. I bambini di età compresa tra i 3 anni e gli 8 anni non devono collegare, regolare e pulire l'apparecchio o eseguire la manutenzione da parte dell'utente.
- **ATTENZIONE** - Alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. Occorre prestare particolare attenzione in presenza di bambini e persone vulnerabili.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone analogamente qualificate, al fine di evitare un pericolo.
- **ATTENZIONE**: Per evitare un pericolo dovuto al ripristino involontario della protezione termica, questo apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come ad esempio un timer, o collegato a un circuito che viene regolarmente acceso e spento dall'azienda.
-  **AVVERTENZA**: Per evitare il surriscaldamento, non coprire il riscaldatore.
- Il riscaldatore non deve essere collocato immediatamente sotto una presa di corrente.
- Non utilizzare il riscaldatore nelle immediate vicinanze di una vasca da bagno, di una doccia o di una piscina.
- Non utilizzare il riscaldatore se è caduto;
- Non utilizzare il riscaldatore se presenta segni visibili di danneggiamento;
- Utilizzare il riscaldatore su una superficie orizzontale e stabile o fissarlo alla parete, a seconda dei casi.
- **AVVERTENZA**: non utilizzare questo riscaldatore in stanze piccole se occupate da persone non in grado di lasciare la stanza da sole, a meno che non sia prevista una supervisione costante.

- **AVVERTENZA**: per ridurre il rischio di incendio, tenere tessuti, tende o qualsiasi altro materiale infiammabile a una distanza minima di 1 m dall'uscita dell'aria.
- Alcune parti di questo prodotto diventeranno molto calde. Non toccare con le mani per evitare ustioni.
- Prima di collegare l'apparecchio, assicuratevi che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sulla targhetta dei valori nominali. Inoltre, assicurarsi che l'uscita sia adeguatamente collegata a terra.
- Non tentare di riparare, smontare o modificare l'apparecchio. L'unità non contiene parti riparabili dall'utente.
- Scollegare sempre l'apparecchio quando non è in uso, o quando lo si sposta o lo si pulisce. Quando si scollega il riscaldatore, non tirare il cavo per evitare di danneggiarlo. Invece, afferrare saldamente la spina ed estrarla dalla presa.
- Mantenere il riscaldatore pulito. Non lasciare che nulla entri nell'apertura di ventilazione o di scarico: ciò può causare scosse elettriche, incendi o danni al riscaldatore. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli previsti. Questo apparecchio è solo per uso domestico interno.
- Potrebbe essere emesso un leggero odore durante i primi minuti di utilizzo iniziale o dopo un lungo periodo di conservazione. Ciò è normale e scomparirà rapidamente.
- Non utilizzare questo riscaldatore se il vetro è danneggiato.
- Non utilizzare prolunghe per questo riscaldatore. Il cavo potrebbe surriscaldarsi, con conseguente rischio di incendio.
- Questo caminetto si riscalda durante l'uso. Per evitare ustioni, non toccare le superfici calde. Se in dotazione, utilizzare le maniglie quando si sposta l'apparecchio.
- Tenere i materiali combustibili (mobili, cuscini, biancheria da letto, carta, vestiti e tende) ad almeno tre piedi dalla parte anteriore e laterale di questo apparecchio.
- L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso in interni. Non deve essere utilizzato in bagni, lavanderie o luoghi simili. Non utilizzare questo apparecchio vicino a vasche da bagno o altri contenitori d’acqua.
- Non far passare il cavo sotto la moquette. Non coprire il cavo con tappeti, guide o altri oggetti simili. Tenere il cavo lontano da aree di passaggio, in modo che non possa essere da intralcio.
- Quando si scollega l'apparecchio, ruotare tutti i comandi in posizione "SPEGNERE", quindi rimuovere la spina dalla presa.
- Questo apparecchio ha parti calde e incandescenti o scintillanti al suo interno. Tenere lontano da benzina, vernice e altri liquidi infiammabili.
- Non utilizzare questo apparecchio come stendibiancheria per indumenti.
- Questo riscaldatore elettrico riscalda rapidamente una stanza, disponendo al contempo di un bel design. Non deve essere usato come una fonte costante o permanente di riscaldamento per la casa.
- Per evitare che si accumulino peli, polvere e pelucchi che potrebbero ostruire la presa, pulire regolarmente l'apparecchio.
- Non utilizzare aerosol o pulitori a vapore sopra o intorno a questo apparecchio.

- Questo prodotto deve essere utilizzato in spazi ben isolati.
- Quando la temperatura interna di questo inserto raggiunge 85+2° C, l'inserto si spegne automaticamente. Per ripristinare il controllo di limitazione della temperatura, scollegare l'alimentazione elettrica o spegnere il dispositivo, ruotando l'interruttore principale, per un minimo di 10 minuti.
- **CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI AL SICURO**


SPECIFICHE DEL CAMINETTO ELETTRICO


Tensione	220~240V AC
Frequenza	50Hz
Watt	1800~2000Watt

PANNELLO DI CONTROLLO E TELECOMANDO

Il pannello di controllo si trova nell'angolo in alto a destra dell'apparecchio. Quando si modifica una funzione sul pannello di controllo o sul telecomando, verrà visualizzata attraverso l'indicatore corrispondente.

L'indicatore mostra la funzione modificata e il livello selezionato. Quando la funzione viene disattivata, l'indicatore corrispondente si spegne gradualmente.

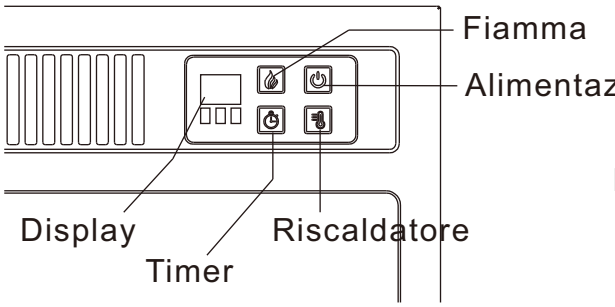


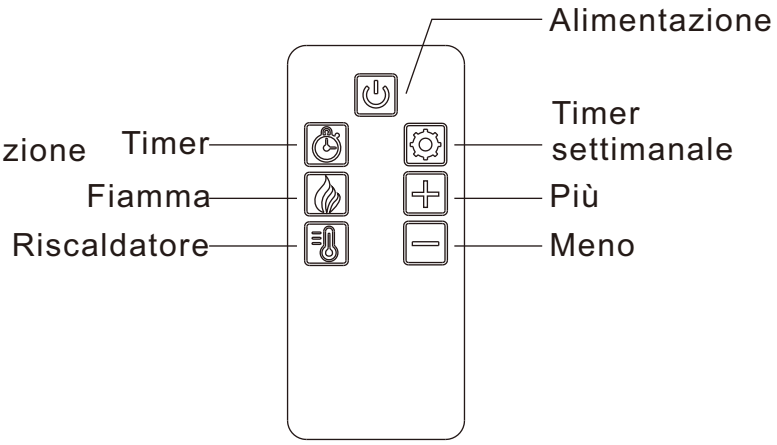


INTERRUTTORE A BILANCIERE

L'interruttore a bilanciere si trova sul retro dell'unità.

NOTA: Prima di utilizzare questo caminetto, assicurarsi che l'interruttore a bilanciere sia impostato su "I". Per spegnere l'unità, impostare l'interruttore a bilanciere su 'O'.

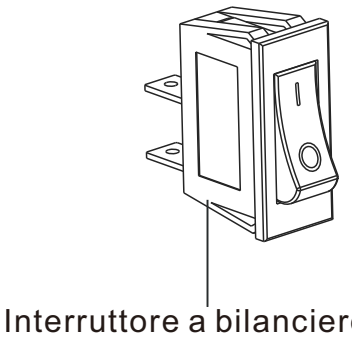

ISTRUZIONI OPERATIVE

	Alimentazione: Questo pulsante consente di mettere l'apparecchio in standby e di visualizzare l'effetto fiamma sullo schermo. Premendo nuovamente lo stesso pulsante, le funzioni vengono disattivate.
	Timer: Premere ripetutamente il pulsante per scorrere le opzioni disponibili, che includono 30 minuti, un'ora, due ore, tre ore, quattro ore, cinque ore, sei ore e "SPEGNERE". Sul display viene visualizzata l'impostazione dell'ora corrispondente, ad esempio '30' per 30 minuti o '3H' per tre ore. Una volta impostato il timer, il camino si spegnerà automaticamente quando il timer raggiunge zero minuti. Il timer corrente può essere visualizzato sul display. 'NONE' indica che il timer è attualmente spento.
	Fiamma: Questo pulsante controlla l'effetto fiamma, in modo da poter regolare la fiamma al livello di intensità desiderato. Premere il pulsante per aumentare o diminuire l'effetto fiamma. Continuare a premere per scorrere le impostazioni disponibili. I livelli di luminosità della fiamma sono alto, medio, basso e spento. Il display indicherà l'impostazione corrente rispettivamente L3, L2, L 1 oppure Spegnere.
	Riscaldatore: La temperatura predefinita è di 72°F (22°C). Tenere premuto il pulsante del riscaldatore per cinque secondi. Il display lampeggerà - premere nuovamente il pulsante per modificare la temperatura. L'intervallo di impostazione è compreso tra 62-82 °F (21-27 °C). Per passare da °F a °C, tenere premuto il pulsante di accensione per cinque secondi quando il riscaldatore è acceso. Una volta impostato, il display lampeggerà cinque volte.
	Timer settimanale: Utilizzare il pulsante del timer per attivare il timer settimanale.
	Più: Aumenta il tempo e la temperatura durante l'impostazione del timer settimanale.
	Meno: Diminuisce il tempo e la temperatura durante l'impostazione del timer settimanale.

IMPOSTAZIONE DEL TIMER SETTIMANALE

1. Premere il pulsante 'Timer settimanale’ per avviare l'impostazione del timer settimanale. Sul display viene visualizzato '0', il che significa che non è stato ancora impostato alcun timer. Se è già visualizzato un numero, significa che il timer è stato impostato in precedenza.
2. Premere il pulsante 'Timer settimanale' una seconda volta fino a quando l'ultima cifra inizia a lampeggiare. Il display mostrerà '1 d', il che significa che il timer settimanale inizia oggi. È inoltre possibile impostare l'avvio dal secondo giorno (2d), terzo giorno (3d), quarto giorno (4d), quinto giorno (5d), sesto giorno (6d) o settimo giorno (7d).
3. Premere una terza volta il pulsante "Timer settimanale" per impostare le ore di lavoro iniziali. Utilizzare i pulsanti '+' e '-' per regolare l'ora tra 0 e 23.
4. Premere il pulsante 'Timer settimanale' una quarta volta per impostare l'orario di lavoro. Utilizzare i pulsanti '+' e '-' per regolare l'ora tra 0 e 23.
5. Premere il pulsante 'Timer settimanale' una quinta volta per impostare la temperatura desiderata. Utilizzare i pulsanti "+" e "-" per regolare la temperatura tra 17-27°C o per impostarla su "on/off".
6. Premere il pulsante 'Timer settimanale' una sesta volta per passare al giorno successivo. Sul display viene visualizzato '2d' - il metodo di funzionamento è lo stesso descritto sopra.
7. Ripetere i passaggi precedenti per ogni giorno della settimana. Nota: Se non viene premuto alcun pulsante entro 10 secondi durante l'impostazione dell'orario, l'unità esce automaticamente dall'impostazione del timer settimanale di 7 giorni.

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA E SOLUZIONE SUGGERITA
Il fuoco non si accende.	1. Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia acceso. 2. Assicurarsi che l'unità sia collegata a una presa standard da 220-240 V. 3. Sostituire il fusibile nella spina.
I tronchi si illuminano, ma l'effetto fiamma non funziona.	Controllare se il motore è in funzione.
I pulsanti sono in posizione 'ACCENDERE', ma il riscaldatore non funziona.	Ruotare tutti i pulsanti in posizione "SPEGNERE" e scollegare l'unità per 10 minuti. Dopo 10 minuti, ricollegare l'unità, che dovrebbe funzionare normalmente.
L'unità è molto rumorosa.	1. L'utilizzo dell'apparecchio produce un certo rumore. Quando l'effetto fiamma è in uso, viene utilizzato il motore, che produce un certo rumore che è percepibile quando non ci sono altri rumori di fondo. 2. Quando il riscaldatore è in uso, potrebbe essere presente un livello di rumore più elevato associato al riscaldatore a causa del flusso d'aria necessario per la produzione di calore.
È presente un effetto fiamma visibile, ma il riscaldatore non emette aria calda.	1. Assicurarsi che la temperatura impostata sia superiore alla temperatura ambiente. 2. Premere più volte il riscaldatore, assicurandosi che sia in posizione "ON".
Il telecomando non funziona	1. La pressione ripetuta di pulsanti in rapida successione può causare il malfunzionamento del trasmettitore. Utilizzare il telecomando premendo i tasti con ritmo lento e misurato. Premere delicatamente i pulsanti del telecomando. 2. Controllare le batterie e sostituirle se necessario.


SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Le batterie non sono incluse nel pacchetto a causa di misure di sicurezza;

le batterie possono essere acquistate in qualsiasi negozio di elettronica.

Il codice della batteria è CR2025.

Seguire la sequenza riportata di seguito per sostituire la batteria.

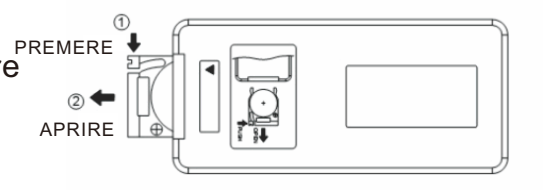

Se il prodotto non viene utilizzato per lunghi periodi, rimuovere la batteria.

Le batterie possono contenere sostanze pericolose che potrebbero mettere a repentaglio l'ambiente o la salute umana.

Le batterie usate non devono essere gettate insieme ai normali rifiuti domestici. Devono essere smaltite in modo appropriato presso i centri di riciclaggio designati. Il riciclaggio delle batterie usate aiuta a proteggere l'ambiente e la salute umana impedendo il rilascio di sostanze chimiche nocive nell'ecosistema. Il riciclo aiuta anche a preservare le risorse naturali grazie al riutilizzo dei materiali.

⚠ AVVERTENZE

- **PERICOLO DI INGESTIONE:** Questo prodotto contiene una pila a bottone o una batteria a moneta.
- La **MORTE** o gravi lesioni possono verificarsi se ingerite.
- Una pila a bottone o una batteria a moneta inghiottita può causare **ustioni chimiche interne** in soli **2** ore.
- **TENERE** le batterie nuove e usate **FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.**
- **Cercare immediatamente assistenza medica** se si sospetta che una batteria sia stata ingerita o inserita in qualsiasi parte del corpo.



Batteria

1) Tipo di batteria: CR2025

2) Voltaggio nominale: 3V

Istruzioni e manuali

a) Rimuovere e riciclare immediatamente o smaltire le batterie usate secondo le normative locali e tenerle lontane dai bambini. NON gettare le batterie nei rifiuti domestici né incenerirle.

b) Anche le batterie usate possono causare gravi lesioni o la morte.

c) Chiamare un centro antiveleni locale per informazioni sul trattamento.

d) Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

e) Non forzare lo scaricamento, la ricarica, lo smontaggio, il riscaldamento oltre (la temperatura specificata dal produttore) o l'incenerimento. Farlo potrebbe causare lesioni dovute a sfoghi, perdite o esplosioni, risultando in ustioni chimiche.

f) Assicurarsi che le batterie siano installate correttamente secondo la polarità (+ e -).

g) Non mescolare batterie vecchie e nuove, marche diverse o tipi di batterie, come alcaline, zinco-carbone o ricaricabili.

h) Rimuovere e riciclare immediatamente o smaltire le batterie da apparecchiature non utilizzate per un periodo di tempo prolungato secondo le normative locali.

I) Assicurarsi sempre che il compartimento delle batterie sia completamente chiuso. Se il compartimento delle batterie non si chiude in modo sicuro, smettere di usare il prodotto, rimuovere le batterie e tenerle lontane dai bambini.

SMALTIMENTO



Per ulteriori informazioni sui metodi di smaltimento appropriati, consultare le normative locali, il servizio di smaltimento dei rifiuti o il negozio di acquisto

SISTEMA DI INTERRUZIONE DI SICUREZZA

Questa funzione previene il surriscaldamento e potenziali rischi di incendio. Il sistema di esclusione di sicurezza si attiva se le prese d'aria o le uscite dell'apparecchio si ostruiscono, impedendo il funzionamento del riscaldatore. Se l'interruttore è attivato, il pannello di visualizzazione a LED rimarrà operativo, ma il riscaldatore della ventola non funzionerà.

Per ripristinare l'interruttore di sicurezza, l'apparecchio deve essere scollegato dalla presa di corrente o dalla presa a muro. Lasciare spento l'apparecchio per 10 minuti, assicurandosi che eventuali ostacoli vengano rimossi. Dopo 10 minuti, l'apparecchio può essere ricollegato alla presa a muro e quindi acceso dagli interruttori di controllo. Se l'apparecchio non funziona correttamente dopo aver seguito questa procedura, controllare il fusibile nella presa a muro. Se il problema persiste, contattare un elettricista o un tecnico addetto alla manutenzione.

È importante seguire le istruzioni di sicurezza fornite con questo prodotto. Il sistema di interruzione di sicurezza non deve essere bypassato o manomesso in alcun modo. Ciò può compromettere la sicurezza dell'apparecchio e aumentare il rischio di incendi.

PULIZIA E MANUTENZIONE

SCOLLEGARE L'APPARECCHIO PRIMA DELLA PULIZIA O DELLA MANUTENZIONE!

Per la pulizia generale, utilizzare un panno morbido, non utilizzare mai detergenti o abrasivi aggressivi.

Pulire lo schermo di visualizzazione in vetro con un panno morbido.

In caso di dubbi, contattare un elettricista qualificato.

Per la riparazione dell'apparecchio, utilizzate esclusivamente parti di ricambio originali del produttore. L'uso di parti non originali può causare un funzionamento non corretto dell'apparecchio o addirittura essere pericoloso, nonché invalidare la garanzia.

Il tuo fornitore dovrebbe fornirti ricambi originali o indirizzarti a un rivenditore di fiducia.

Sostituzione della batteria del telecomando:

Quando la batteria si scarica, il raggio d'azione del telecomando si riduce.


Sostituire la batteria con una nuova batteria al litio CR2025.

NOTA: Tenere la batteria al litio fuori dalla portata dei bambini.

Requisiti d'informazione per gli apparecchi di riscaldamento locali elettrici

Identificatore(i) del modello:820-411V90

Oggetto	Simbolo	Valore	Unità	Oggetto	Unità
Potenza termica				**Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (selezionare uno)**	
Potenza termica nominale	P_{nom}	1,818	kW	Emissione di calore monostadio e controllo della temperatura ambiente	[no]
Potenza termica minima (indicativa)	P_{min}	N/A	kW	Due o più fasi manuali, senza controllo della temperatura ambiente	[no]
Potenza termica massima continua	$P_{max.c}$	1,818	kW	Con controllo della temperatura ambientedel termostato meccanico	[no]
Consumo di energia				Con controllo elettronico della temperatura ambiente	[no]
In modalità off	P_0	0,00	W	Controllo elettronico della temperatura ambiente e contaminuti giornaliero	[no]
In modalità standby	P_{sm}	0,32	W	Controllo elettronico della temperatura ambiente e contaminuti settimanale	[sì]
In modalità inattiva	P_{idle}	0,40	W	**Altre opzioni di controllo (più selezioni possibile)**	
In standby di rete	P_{nsm}	N/A	W	Controllo della temperatura ambiente, con rilevamento di presenza	[no]
				Controllo della temperatura ambiente, con rilevamento della finestra aperta	[sì]
Modalità standby con visualizzazione delle informazioni o dello stato			[no]	Opzione di controllo della distanza	[no]
Efficienza energetica stagionale per il riscaldamento degli ambienti in modalità attiva	$\eta_{s,on}$	92,0	%	Comando di avviamento adattativo	[no]
				Limitazione tempo di lavoro	[no]
				Sensore a bulbo nero	[no]
				Funzionalità di autoapprendimento	[no]
				Precisione di controllo	[no]
Dettagli del contatto:	IMPORTATO DA/Produttore/REP: AOSOM Italy srl Centro Direzionale Milanofiori Strada 1 Palazzo F1 20057 Assago (MI) P.1.: 08567220960 FATTO IN CINA				

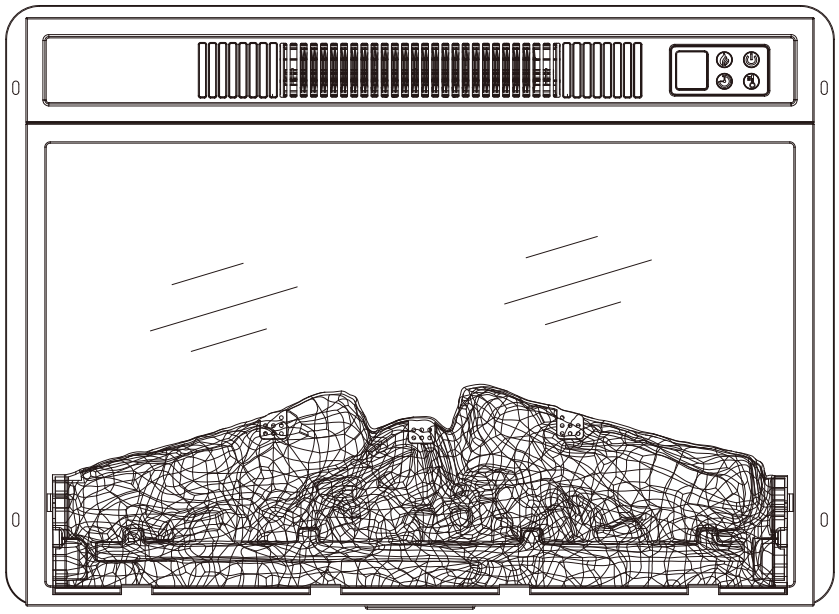

INSTALLER/CONSUMER SAFETY INFORMATION

WARNING

FAILURE TO FOLLOW THE INFORMATION PROVIDED IN THIS MANUAL MAY RESULT IN ELECTRICAL SHOCK OR FIRE, LEADING TO PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY OR EVEN LOSS OF LIFE, FOR THE SAFETY OF YOU AND OTHERS. IT IS IMPORTANT TO CAREFULLY READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL.

FOR YOUR SAFETY

Servicing this appliance must be performed by a qualified service agency.

FOR THE SAFETY OF YOU AND OTHERS, DO NOT STORE OR USE GASOLINE OR OTHER FLAMMABLE VAOPOURS OR LIQUIDS NEAR THIS OR ANY OTHER APPLIANCE. DOING SO MAY RESULT IN A FIRE OR EXPLOSION.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

- Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest aparat. Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la incendiu sau șoc electric și va anula garanția.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Copiii cu vârsta sub 3 ani trebuie ținuți la distanță, cu excepția cazului în care sunt supravegheați în permanență.
- Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani pot porni/opri aparatul numai dacă acesta a fost amplasat sau instalat în poziția normală de funcționare prevăzută și dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și înțeleg pericolele implicate. Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani nu trebuie să conecteze, să regleze și să curețe aparatul sau să efectueze operațiuni de întreținere.
- **ATENȚIE** - Anumite părți ale acestui produs se pot încălzi foarte tare și pot provoca arsuri. Trebuie acordată o atenție specială în prezența copiilor și a persoanelor vulnerabile.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul său de service sau de persoane cu calificare similară, pentru a evita pericolele.
- **ATENȚIE**: Pentru a evita pericolul cauzat de resetarea accidentală a întrerupătorului termic, acest aparat nu trebuie alimentat printr-un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un temporizator, sau conectat la un circuit care este pornit și oprit în mod regulat de către utilitate.
-  **AVERTISMENT**: Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți încălzitorul.
- Încălzitorul nu trebuie amplasat imediat sub o priză.
- Nu utilizați acest încălzitor în imediata apropiere a unei căzi, a unui duș sau a unei piscine.
- Nu utilizați acest încălzitor dacă a căzut;
- Nu utilizați dacă există semne vizibile de deteriorare a încălzitorului;
- Utilizați acest încălzitor pe o suprafață orizontală și stabilă sau fixați-l pe perete, după caz.
- **AVERTISMENT**: Nu utilizați acest încălzitor în camere mici atunci când acestea sunt ocupate de persoane care nu sunt capabile să părăsească camera singure, cu excepția cazului în care se asigură supravegherea constantă.
- **AVERTISMENT**: Pentru a reduce riscul de incendiu, păstrați textilele, perdelele sau orice alt material inflamabil la o distanță minimă de 1 m de orificiul de evacuare a aerului.

- Unele părți ale acestui produs se vor încălzi foarte tare. Nu le atingeți cu mâinile pentru a evita arsurile.
- Înainte de a conecta aparatul, asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde cu cea specificată pe plăcuța de identificare a aparatului. De asemenea, asigurați-vă că priza este împământată corespunzător.
- Nu încercați să reparați, dezasamblați sau modificați aparatul. Unitatea nu conține piese care pot fi reparate de utilizator.
- Deconectați întotdeauna aparatul când nu îl utilizați, când îl mutați sau când îl curățați. Când deconectați încălzitorul, nu trageți de cablu, deoarece acest lucru poate provoca deteriorarea acestuia. În schimb, apucați ferm ștecherul și scoateți-l din priză.
- Păstrați încălzitorul curat. Nu lăsați nimic să pătrundă în orificiul de ventilație sau de evacuare, deoarece acest lucru poate provoca șoc electric, incendiu sau deteriorarea încălzitorului. Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele pentru care a fost conceput. Acest aparat este destinat exclusiv utilizării în interiorul locuinței.
- Este posibil să se simtă un miros ușor în primele minute de utilizare inițială sau după o perioadă îndelungată de depozitare. Acest lucru este normal și va dispărea rapid.
- Nu utilizați acest încălzitor dacă sticla este deteriorată.
- Nu utilizați prelungitoare pentru acest încălzitor. Cablul se poate supraîncălzi, ceea ce reprezintă un risc de incendiu.
- Acest șemineu se încălzește în timpul utilizării. Pentru a evita arsurile, nu lăsați pielea goală să atingă suprafețele fierbinți. Dacă sunt prevăzute, utilizați mânerele pentru a muta acest aparat.
- Păstrați materialele combustibile (mobilier, perne, lenjerie de pat, hârtie, haine și perdele) la cel puțin un metru distanță de partea din față și lateralele acestui aparat.
- Aparatul este destinat exclusiv utilizării în interior. Nu trebuie utilizat în băi, spălătorii sau locuri similare. Nu utilizați acest aparat în apropierea căzilor de baie sau a altor corpuri de apă.
- Nu treceți cablul sub covor. Nu acoperiți cablul cu covoare, covorașe sau alte obiecte similare. Țineți cablul departe de zonele aglomerate, astfel încât să nu vă împiedicați de el.
- Când deconectați aparatul, rotiți toate butoanele în poziția oprit, apoi scoateți ștecherul din priză.
- Acest aparat are în interior părți fierbinți și care pot produce arcuri electrice sau scântei. Țineți-l departe de benzină, vopsea și alte lichide inflamabile.
- Nu utilizați acest aparat ca suport de uscare pentru haine.
- Acest încălzitor electric încălzește rapid o cameră, oferind în același timp un aspect estetic plăcut. Nu este necesar să fie o sursă constantă sau permanentă de încălzire pentru locuință.
- Pentru a preveni acumularea de păr, praf și scame, care ar putea bloca orificiul de evacuare, curățați regulat acest aparat.
- Nu utilizați aerosoli sau aparate de curățat cu abur pe sau în jurul acestui aparat.
- Acest produs trebuie utilizat în spații bine izolate.

- Când temperatura interioară a acestui insert ajunge la 85+2 °C, insertul se va opri automat. Pentru a reseta controlul de limitare a temperaturii, deconectați alimentarea cu energie electrică fie prin scoaterea dispozitivului din priză, fie prin oprirea comutatorului principal pentru cel puțin 40 de minute.
- **PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI ÎN SIGURANȚĂ.**


SPECIFICAȚII ȘEMINEU ELECTRIC


Tensiune	220~240V AC
Frecvență	50Hz
Putere	1800~2000W

PANOU DE CONTROL ȘI TELECOMANDĂ

Panoul de control se află în colțul din dreapta sus al aparatului. Când schimbați o funcție cu ajutorul panoului de control sau al telecomenzii, se va afișa un indicator corespunzător.

Indicatorul arată ce funcție a fost modificată și nivelul selectat. Când funcția este dezactivată, indicatorul corespunzător va dispărea.

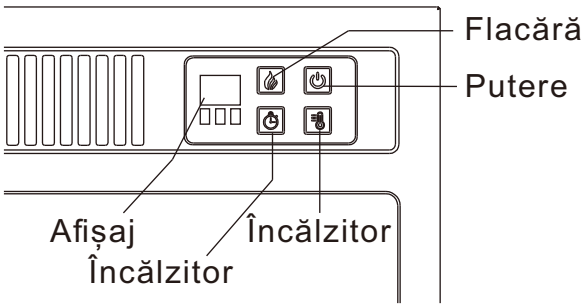


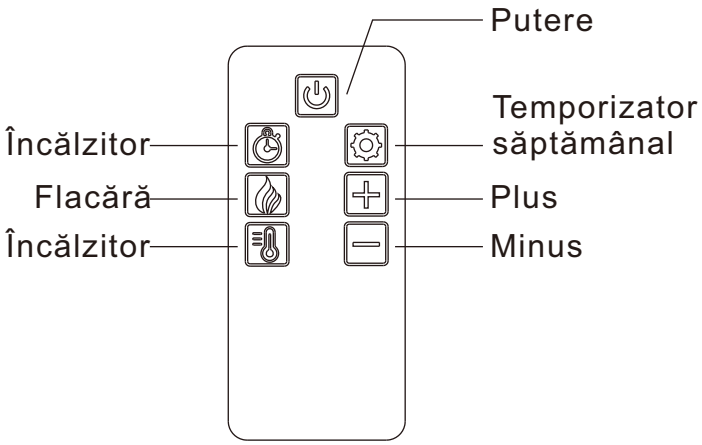


COMUTATOR

Comutatorul se află în partea din spate a aparatului.

NOTĂ: Înainte de a utiliza acest șemineu, asigurați-vă că comutatorul este setat pe „I”. Pentru a opri aparatul, setați comutatorul pe „O”.

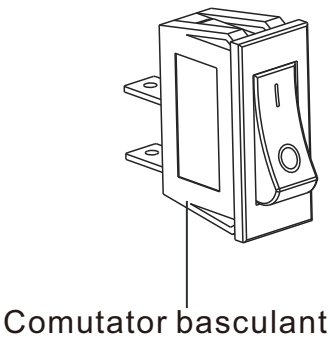

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

	Alimentare: Acest buton va pune aparatul în stare de așteptare, permițându-vă în același timp să vizualizați efectul flăcării prin ecran. Apăsând din nou același buton, toate funcțiile se vor opri simultan.
	Temporizator: Apăsați butonul în mod repetat pentru a parcurge opțiunile disponibile, care includ 30 de minute, o oră, două ore, trei ore, patru ore, cinci ore, șase ore și „oprit”. Ecranul va afișa setarea de timp corespunzătoare, cum ar fi „30” pentru 30 de minute sau „3H” pentru trei ore. Odată ce temporizatorul este setat, șemineul se va opri automat când temporizatorul ajunge la zero minute. Temporizatorul curent poate fi văzut pe ecran. „NONE” indică faptul că temporizatorul este în prezent oprit.
	Flacără: Acest buton controlează efectul flăcării, astfel încât să puteți regla flacăra la nivelul de intensitate dorit. Apăsați butonul pentru a crește sau reduce efectul flăcării. Continuați să apăsați butonul pentru a parcurge setările disponibile. Nivelurile de luminozitate ale flăcării sunt ridicate, medii, scăzute și oprite. Afișajul va indica setarea curentă ca L3, L2, L1 sau oprit, respectiv.
	Încălzitor: Temperatura implicită este de 72 °F (22 °C). Țineți apăsat butonul încălzitorului timp de cinci secunde. Afișajul va clipi - apăsați din nou butonul pentru a modifica temperatura. Intervalul de setare este între 62-82 °F (21-27 °C). Pentru a comuta între °F și °C, țineți apăsat butonul de alimentare timp de cinci secunde când încălzitorul este pornit. Odată setat, afișajul va clipi de cinci ori.
	Temporizator săptămânal: Utilizați butonul temporizator pentru a porni temporizatorul săptămânal.
	Plus: Creșteți timpul și temperatura în timpul setării temporizatorului săptămânal.
	Minus: Reduceți timpul și temperatura în timpul setării temporizatorului săptămânal.

OPERARE SETARE TIMER SĂPTĂMÂNAL

1. Apăsați butonul „Weekly Timer” (Temporizator săptămânal) pentru a porni setarea temporizatorului săptămânal. Afișajul va indica „0”, ceea ce înseamnă că nu a fost setat încă niciun temporizator. Dacă este deja afișat un număr, înseamnă că temporizatorul a fost setat anterior.
2. Apăsați butonul „Weekly Timer” (Temporizator săptămânal) a doua oară până când ultima cifră începe să clipească. Afișajul va indica „1d”, ceea ce înseamnă că temporizatorul săptămânal pornește astăzi. De asemenea, îl puteți seta să înceapă din a doua zi (2d), a treia zi (3d), a patra zi (4d), a cincea zi (5d), a șasea zi (6d) sau a șaptea zi (7d).
3. Apăsați butonul „Temporizator săptămânal” a treia oară pentru a seta orele de lucru de început. Utilizați butoanele „+” și „-” pentru a regla ora între 0 și 23.
4. Apăsați butonul „Temporizator săptămânal” a patra oară pentru a seta orele de funcționare pentru oprire. Utilizați butoanele „+” și „-” pentru a regla ora între 0 și 23.
5. Apăsați butonul „Temporizator săptămânal” a cincea oară pentru a seta temperatura dorită. Utilizați butoanele „+” și „-” pentru a regla temperatura între 17 și 27 ˚C sau pentru a o seta „pornit/oprit”.
6. Apăsați butonul „Temporizator săptămânal” a șasea oară pentru a trece la ziua următoare. Afișajul va indica „2d” - metoda de operare este aceeași ca mai sus.
7. Repetați pașii de mai sus pentru fiecare zi a săptămânii. Notă: dacă nu se apasă niciun buton în decurs de 10 secunde în timpul setării orei, unitatea va ieși automat din setarea temporizatorului săptămânal de 7 zile.


GHID DE DEPANARE

PROBLEMĂ	CAUZĂ POSIBILĂ ȘI SOLUȚIE SUGERATĂ
Focul nu se aprinde.	1. Asigurati-va ca intrerupatorul principal este pornit. 2. Asigurați-vă că aparatul este conectat la o priză standard de 220-240 V. 3. Înlocuiți siguranța din priză.
Busteni incandescenta, dar efectul flacari nu functioneaza.	Verificați dacă motorul de rotire funcționează.
Butoanele sunt in pozitia „pornit”, dar incalzitorul nu functioneaza.	Rotiți toate butoanele în poziția „OFF” și deconectați aparatul de la priză timp de 10 minute. După 10 minute, reconectați aparatul la priză – acesta ar trebui să funcționeze normal.
Aparatul face mult zgomot.	1. Este posibil să existe un anumit nivel de zgomot asociat utilizării acestui aparat. Când efectul de flacără este activat, motorul este utilizat, ceea ce poate produce un zgomot care se aude atunci când nu există alte zgomote de fond. 2. Când încălzitorul este utilizat, poate apărea un nivel mai ridicat de zgomot asociat încălzitorului, datorită fluxului de aer necesar pentru producerea căldurii.
Se observa efectul flacarii, dar incalzitorul nu suflă aer cald.	1. Asigurați-vă că setarea temperaturii este mai mare decât temperatura camerei. 2. Apăsați încălzitorul de mai multe ori, asigurându-vă că este în poziția „PORNIT”.
Telecomanda nu functioneaza.	1. Apăsarea repetată a butoanelor în succesiune rapidă poate provoca funcționarea defectuoasă a transmițătorului. Utilizați telecomanda într-un ritm lent și măsurat. Apăsați ușor butoanele telecomenzii. 2. Verificați bateriile și înlocuiți-le dacă este necesar.

ÎNLOCUIREA BATERIEI

Bateriile nu sunt incluse în pachet din motive de siguranță.

Bateriile pot fi achiziționate de la orice magazin de electronice.

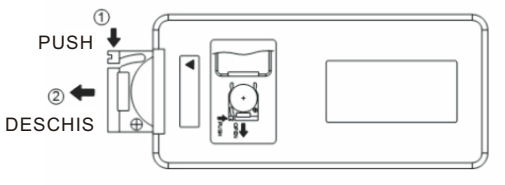

Numărul de referință al bateriei este CR2025.

Vă rugăm să urmați pașii de mai jos pentru a înlocui bateria.

Dacă produsul nu este utilizat pentru o perioadă îndelungată, scoateți bateria.

Bateriile pot conține substanțe periculoase care pot pune în pericol mediul sau sănătatea umană.

Bateriile uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

În schimb, acestea trebuie eliminate în mod corespunzător la centrele de reciclare desemnate. Reciclarea bateriilor uzate contribuie la protejarea mediului și a sănătății umane, împiedicând eliberarea de substanțe chimice nocive în ecosistem. Reciclarea contribuie, de asemenea, la conservarea resurselor naturale prin reutilizarea materialelor.

⚠ AVERTISMENT

- **PERICOL DE INGESTIE**: Acest produs conține o baterie tip pastilă sau monedă.
- Ingestia poate provoca MOARTEA sau leziuni grave.
- O baterie tip pastilă sau monedă înghițită poate provoca arsuri chimice interne în doar **2 ore**.
- PĂSTRAȚI bateriile noi și uzate ÎN AFARA RAZEI DE ACȚIUNE A COPIILOR
- Solicitați imediat asistență medicală dacă bănuiți că o baterie a fost înghițită sau introdusă în orice parte a corpului.



Baterie

1)Tip baterie: Cr2025

2) Tensiune nominală: 3V

Instrucțiuni și manuale

a) Scoateți și reciclați sau aruncați imediat bateriile uzate în conformitate cu reglementările locale și țineți-le departe de copii. NU aruncați bateriile la gunoiul menajer și nu le incinerați.

b) Chiar și bateriile uzate pot provoca leziuni grave sau moartea.

c) Apelați un centru local de control al otrăvirilor pentru informații privind tratamentul.

d) Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.

e) Nu forțați descărcarea, reîncărcarea, dezasamblarea, încălzirea peste temperatura specificată de producător sau incinerarea. Acest lucru poate duce la vătămări din cauza ventilării, scurgerilor sau exploziilor care pot provoca arsuri chimice.

f) Asigurați-vă că bateriile sunt instalate corect, respectând polaritatea (+ și -).

g) Nu amestecați baterii vechi și noi, mărci sau tipuri diferite de baterii, cum ar fi baterii alcaline, carbon-zinc sau reîncărcabile.

h) Scoateți și reciclați sau aruncați imediat bateriile din echipamentele care nu sunt utilizate pentru o perioadă îndelungată, în conformitate cu reglementările locale.

I) Asigurați întotdeauna compartimentul bateriilor. Dacă compartimentul bateriilor nu se închide corect, nu mai utilizați produsul, scoateți bateriile și țineți-le departe de copii.

ELIMINARE



Pentru mai multe informații despre metodele corespunzătoare de eliminare a deșeurilor, consultați autoritățile locale, serviciul de colectare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

SISTEM DE OPRIRE DE SIGURANȚĂ

Această funcție previne supraîncălzirea și potențialele riscuri de incendiu. Sistemul de siguranță se activează dacă orificiile de admisie sau evacuare a aerului ale aparatului sunt obstrucționate - acesta va împiedica funcționarea încălzitorului. Dacă sistemul de siguranță este activat, panoul de afișare LED va rămâne funcțional, dar încălzitorul cu ventilator nu va funcționa.

Pentru a reseta sistemul de siguranță, aparatul trebuie oprit de la priza de perete sau de la priza de curent. Lăsați aparatul oprit timp de 10 minute, asigurându-vă că toate obstrucțiile sunt îndepărtate. După 10 minute, aparatul poate fi repornit de la priza de perete, apoi pornit de la comutatoarele de control. Dacă aparatul nu funcționează corect după ce ați urmat această procedură, verificați siguranța din priza de perete. Dacă problemele persistă, contactați un electrician sau un inginer de întreținere.

Este important să urmați instrucțiunile de siguranță furnizate împreună cu acest produs. Sistemul de siguranță nu trebuie ocolit sau modificat în niciun fel. Acest lucru poate compromite siguranța aparatului și poate crește riscul de incendiu.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

DECONECTAȚI APARATUL ÎNAINTE DE CURĂȚARE SAU ÎNTREȚINERE!

Pentru curățarea generală, utilizați o cârpă moale - nu utilizați niciodată abrazivi sau detergenți puternici.

Curățați ecranul de sticlă cu o cârpă moale.

Dacă aveți dubii, contactați un electrician calificat.

Utilizați numai piese de schimb originale ale producătorului pentru repararea aparatului. Utilizarea pieselor neoriginale poate duce la funcționarea necorespunzătoare a aparatului sau chiar la apariția unor situații periculoase - de asemenea, poate anula garanția.

Furnizorul dvs. ar trebui să vă furnizeze piese de schimb originale sau să vă îndrume către un distribuitor de încredere.

Înlocuirea bateriei telecomenzii;

Când bateria se descarcă, raza de acțiune a telecomenzii se reduce.

Înlocuiți bateria cu o baterie nouă de litiu Cr2025.

NOTĂ: Păstrați bateria de litiu la îndemâna copiilor.

Cerințe de informare pentru încălzitoare electrice locale

Identificator(i) model: 820-411V90					
Element	**Simbol**	**Valoare**	**Unitate**	**Element**	**Unitate**
Putere termică				**Tipul de putere termică/controlul temperaturii camerei (selectați una)**	
Putere termică nominală	P_{nom}	1.818	kW	Putere termică într-o singură treaptă și fără control al temperaturii camerei	[nu]
Putere termică minimă (indicativă)	P_{min}	N/A	kW	Două sau mai multe trepte manuale, fără control al temperaturii camerei	[nu]
Putere termică maximă continuă	$P_{max.c}$	1.818	kW	Cu control mecanic al temperaturii camerei cu termostat	[nu]
Consum de energie				Cu control electronic al temperaturii camerei	[nu]
În modul oprit	P_0	0.00	W	Control electronic al temperaturii camerei plus temporizator zilnic	[nu]
În modul standby	P_{sm}	0.32	W	Control electronic al temperaturii camerei plus temporizator săptămânal	[da]
În modul inactiv	P_{idle}	0.40	W	**Alte opțiuni de control (sunt posibile mai multe selecții)**	
În modul standby rețea	P_{nsm}	N/A	W	Control al temperaturii camerei, cu detectarea prezenței	[nu]
				Control al temperaturii camerei, cu detectarea ferestrelor deschise	[da]
Modul standby cu afișarea informațiilor sau a stării			[no]	Opțiune de control la distanță	[nu]
Eficiența energetică sezonieră a încălzirii spațiului în modul activ	$\eta_{s,on}$	92.0	%	Control adaptiv al pornirii	[nu]
				Limitare a timpului de funcționare	[nu]
				Senzor cu bec negru	[nu]
				Funcționalitate de autoînvățare	[nu]
				Precizie de control	[nu]
Detalii de contact:	IMPORTATO DA/Produttore/REP: AOSOM Italy srl Centro Direzionale Milanofiori Strada 1 Palazzo F1 20057 Assago (MI) P.1.: 08567220960 FATTO IN CINA				

UK

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:


0044-800-240-4004


enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK Ltd
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.
Nuestros datos de contacto son los siguientes:


0034-931294512


atencioncliente@aosom.es

Importador/Fabricante/REP:
Spanish Aosom, S.L.
C/ Roc Gros, Nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.
B66295775
atencioncliente@aosom.es
TEL: 931294512
HECHO EN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:


0033-1-84166106


aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH France
2,rue Maurice Hartmann
92130lssy-les-Moulineaux
France
Fabriqué en Chine

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.
Os nossos dados de contacto são os seguintes:


0034-931294512


info@aosom.pt.

IMPORTADOR:
SPANISH AOSOM, S.L
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)
INFO@AOSOM.PT
WWW.AOSOM.PT

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.
Unsere Kontaktdaten stehen unten:


0049-0(40)-87408465


service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.
I nostri dettagli di contatto sono di seguito:


0039-0249471447


clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Aosom