
Waterdrop

Waterdrop Reverse Osmosis System

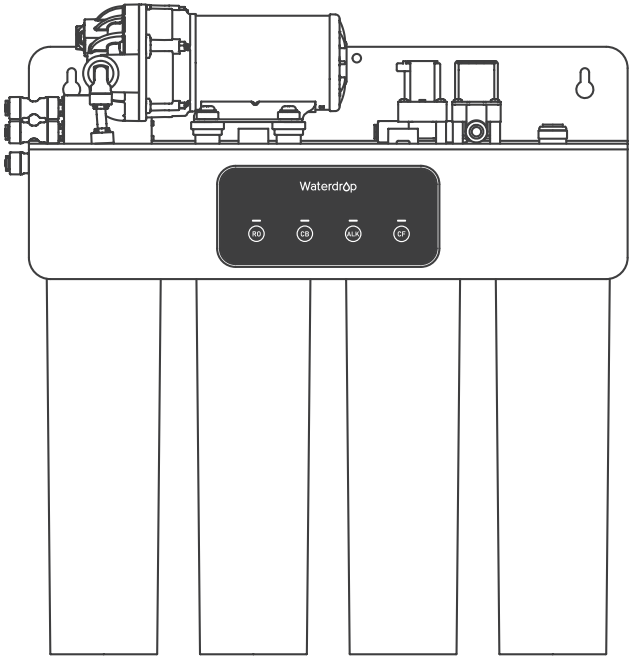


User Manual


Instrukcja obsługi	Polski	7
Bedienungsanleitung	Deutsch	13
Manuel d'utilisation	Français	19
Gebruiksaanwijzing	Nederlands	25
Användarmanual	Svenska	31
Kullanım Kılavuzu	Türkçe1	37
Manual de usuario	Español	43
Manuale d'uso	Italiano	49

EN User Manual


A. Parts List

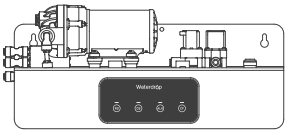


Main unit × 1

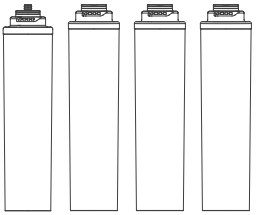

Filter × 4

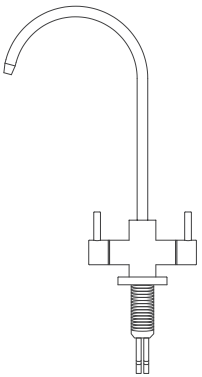


Faucet assembly × 1

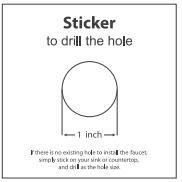


Hole drilling sticker



Red 1/4" PE tubing × 60"
(Drain water tubing)




Wood screw × 2
(For auxiliary fixation)

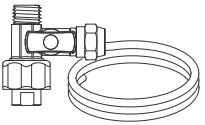


Feed water adapter 3/8"-1/2" × 1
and inlet water tubing × 60"
(Pre-assembled)




Lock clip × 6
(Larger clip × 2, smaller × 4)

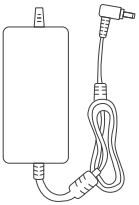

Power adapter × 1




Drain saddle × 1



Teflon tape × 2

NOTE: If any part is cracked or broken, please do not proceed with the installation and contact Waterdrop: 1-888-352-3558 (U.S)


B. Installation Example

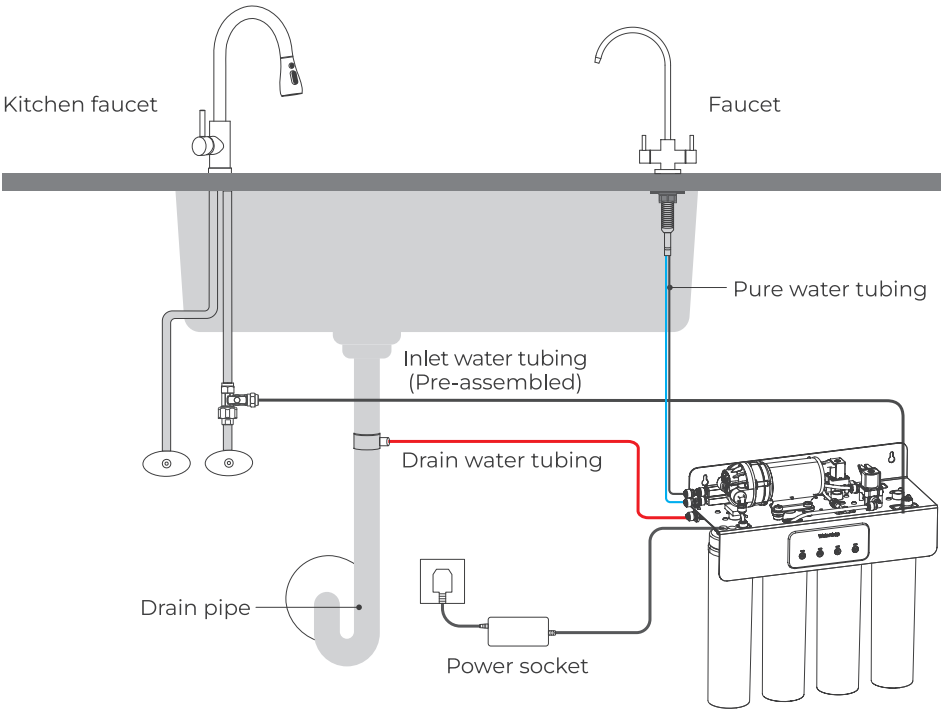


C. Quick Installation

Step 1: Install the Feed Water Adapter (3/8" or 1/2")

1. Turn off cold water supply valve.
2. Connect the feed water adapter to your cold water supply valve.

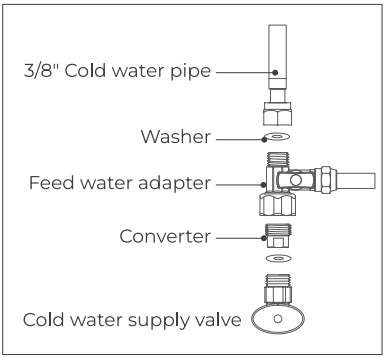

Plan 1: 3/8" cold water pipe
Figure 1

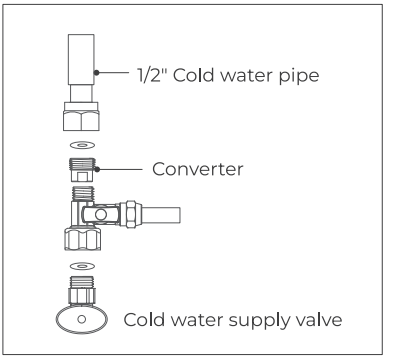

Plan 2: 1/2" cold water pipe
Figure 2

Step 2: Install the Faucet

NOTE: If your kitchen sink or countertop does not have an existing hole, you will have to drill one (1"). (Refer to Product Instruction Manual Page 4)

1. Insert the faucet spout into the faucet body.
2. Insert the faucet stem and filtered water tubing into the hole on countertop.
3. Under the sink, slip on the mounting washer and tighten it up.

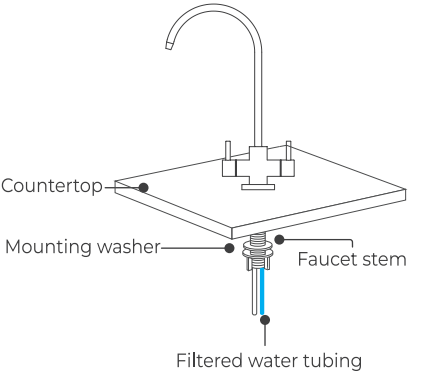


Figure 3

Step 3: Install the Drain Saddle

1. Choose a spot on the vertical drain pipe as high as possible and drill a 1/4" hole.
2. Use the "DRAIN" water tubing as a guide to position the drain saddle by tightening screws and nuts evenly.

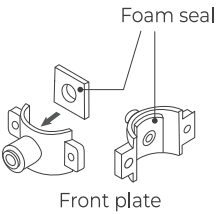


Figure 4

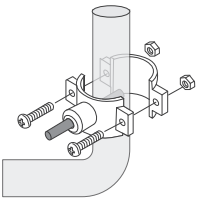


Figure 5

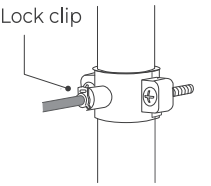


Figure 6

Step 4: Install the Filters

1. Remove the plastic protective film before installing the filter.

2. Take the filter corresponding to the position, insert it into the filter connector from bottom to top, and turn it counterclockwise to lock.

3. Install all the filters in sequence.

Step 5: Position the System

1. An ample flat area is required to place the system.

2. Position the front panel facing you for future indicator checking.

Step 6: Connect Tubing

NOTE: Confirm the tubing length you need first, and then cut the tubing if it's too long referring to "Prompt for installing the connector" on page 3 of the product user manual. Before connecting the PE tubing to the system, remove the plugs from corresponding water ports.

1. Insert the "INLET" PE pipe (white) into the "INLET" water inlet of the system, as shown in **Figure 7**.

2. Insert the "PURE" PE pipe (blue) into the "PURE" water outlet of the system. Note that the PE pipe has been connected to the faucet, the connection position is shown in **Figure 7**.

3. Insert "0TDS/ALKALINE" water tubing (gray tubing), into "0TDS/ALKALINE" water port.

4. Insert the "DRAIN" PE pipe (red) into the "DRAIN" water outlet (under the metal panels) of the system, the connection position is shown in **Figure 7**.

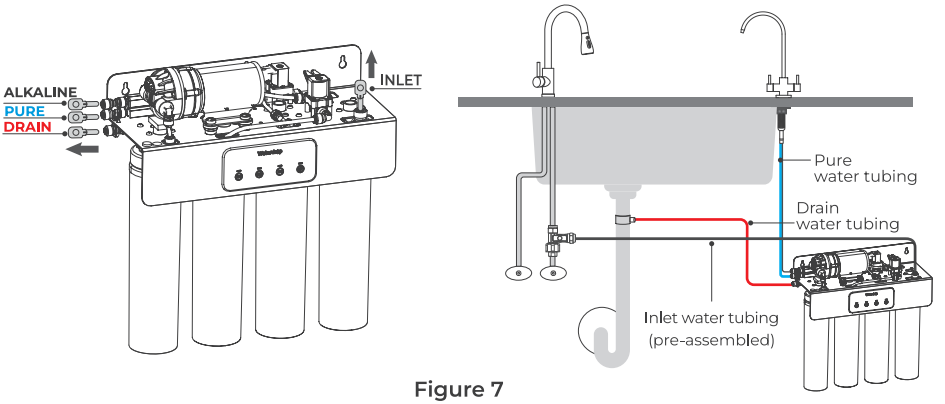


Figure 7

Step 7: Connect Power Cord

Connect the Power adapter connector: Insert the DC cylindrical connector of the power adapter into the Power port which is on the left front of the metal panel, as shown in **Figure 8**.

NOTE: Please do not connect the power plug end of the adapter now.

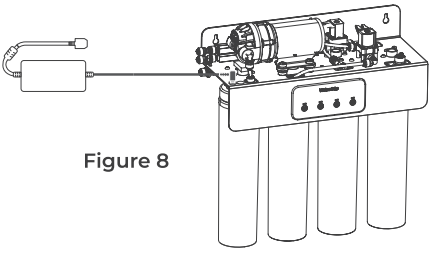



Figure 8

Step 8: Start up the System

1. Turn on the cold water supply valve. Check for leaks.

2. Insert the plug of power adapter into the socket.

D. Filter Replacement Guide

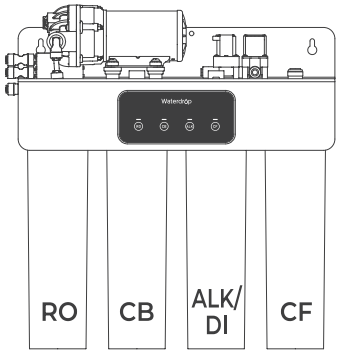

RO: Reverse Osmosis Membrane Filter
Filter Life: Up to 24 months

CB: Activated Carbon Filter
Filter Life: Up to 12 months

ALK: Activated carbon filter
Filter life: up to 12 months

DI: Deionization filter
Filter life: up to 6 months

CF: Pre-sediment and Post-carbon Block Filter
Filter Life: Up to 6 months

Figure 9

Filter Expiration Life Reminder

NOTE: Filter life may vary depending on source water quality and water usage. Please replace the filter according to the reminder of the filter life indicators.

Filter Life Indicator on System Housing

There are helpful electronic filter indicators on the panel that will notify you to perform a routine filter replacement by color change.

Status	Remaining life (days)	Remaining capacity (G)	Indication	
			Light	Buzzer
Normal	>15	>40	Blue	N/A
Pre-warning	>0, ⩽15	>0, ⩽40	Yellow	Beep twice when getting water
Warning	0	0	Red	Constant beeps when getting water

NOTE: The indicators will notify you according to the usage time or process capacity of the filters, whichever comes first.

How to Replace Filters (Take CF Filter for an Example)

1. Before removing the filter, please turn off the faucet first and to fully release the internal pressure of the RO system, which makes the filter easier to remove and install.
2. Twist off the old filter **Figure 10** (If the filter cannot be removed at this time, it is necessary to close the feed water adapter, turn on the faucet, relieve the pressure inside the filter, and then remove the filter).
NOTE: After removing the old filter, it is recommended to immediately pour out the remaining water in the old filter to prevent water from spilling.
3. Remove the shrink film from the new filter.
4. Insert the new filter into the filter connector from bottom to top, and turn it counterclockwise to lock **Figure 11**.

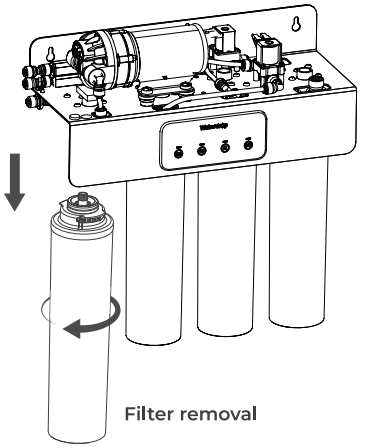


Figure 10

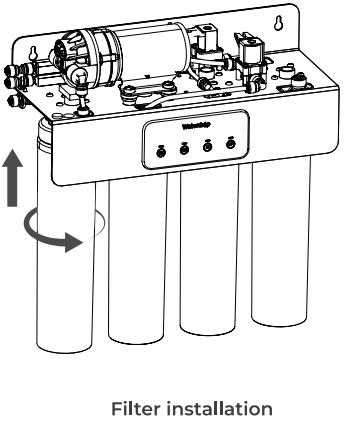


Figure 11

5. Press and hold the button on the panel, as shown in **Figure 12**, until the system beeps and the blue light comes on.


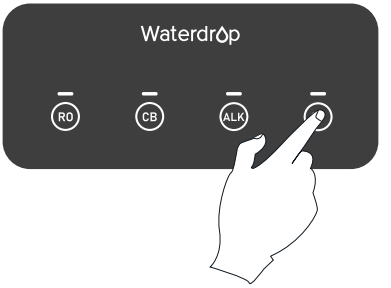


Figure 12


6. Turn on the faucet and flush for 15 minutes until the CF blue light on the front panel of the machine stops blinking and is steady on.

PL Instrukcja obsługi


A. Lista części

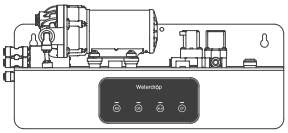


Główna jednostka × 1

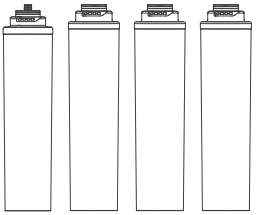

Filtr × 4

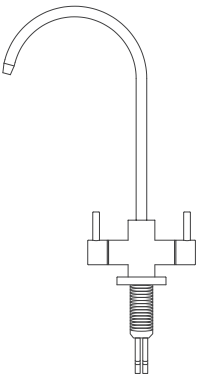


Zestaw kranu × 1

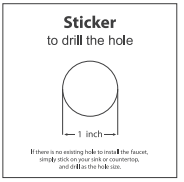


Naklejka do wiercenia otworów



Czerwona rurka
PE 1/4" × 60"
(Rurka odpływowa)




Wkręt do drewna × 2
(Do mocowania pomocniczego)

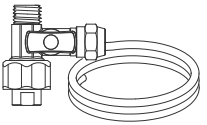


Adapter wody zasilającej 3/8"-1/2" x1
i rurka dopływowa wody x 60"
(Wstępnie zmontowane)




Zacisk blokujący × 6
(Większy zacisk × 2,
mniejszy × 4)

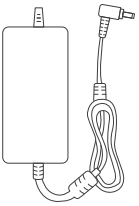

Zasilacz × 1




Siodło odpływowe × 1



Taśma teflonowa × 2

UWAGA: Jeśli jakakolwiek część jest pęknięta lub złamana, nie przystępuj do instalacji i skontaktuj się z Waterdrop: 1-888-352-3558 (USA)


B. Przykład instalacji

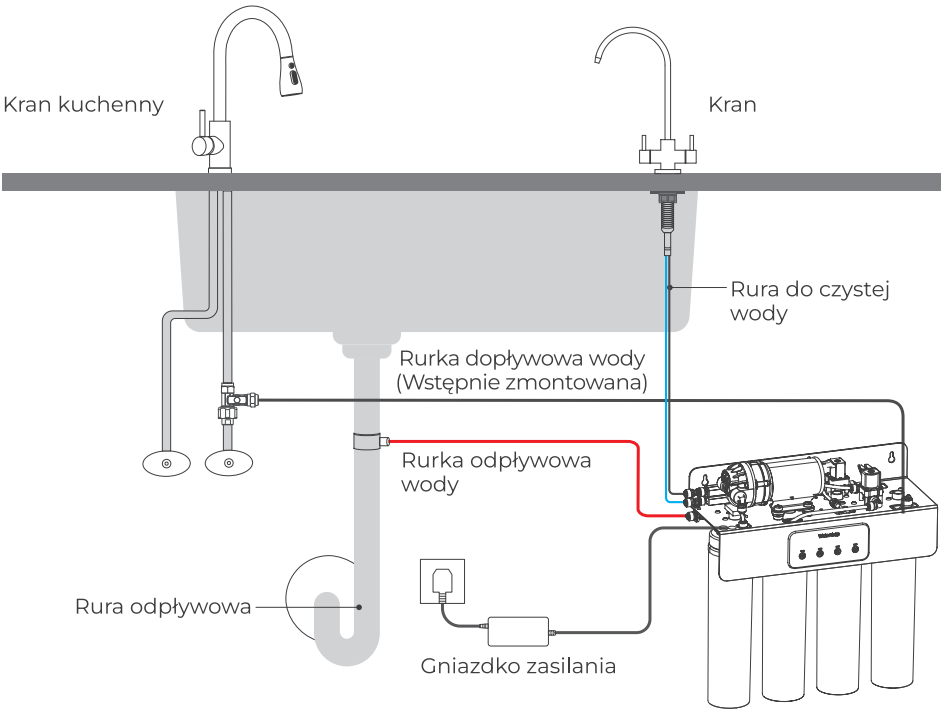


C. Szybka instalacja

Krok 1: Zainstaluj adapter wody zasilającej (3/8" lub 1/2")

1. Zamknij zawór zimnej wody.
2. Podłącz adapter wody zasilającej do zaworu zimnej wody.

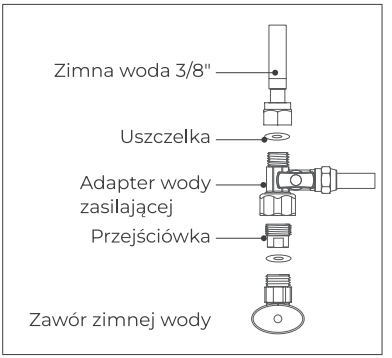

Schemat 1: Zimna woda 3/8"
Rysunek 1

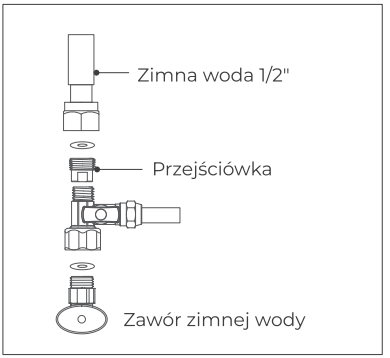


Schemat 2: Zimna woda 1/2"
Rysunek 2

Krok 2: Zainstaluj kran

UWAGA: Jeśli zlew kuchenny lub blatu nie ma istniejącego otworu, będziesz musiał wywiercić go (1"). (Patrz instrukcja produktu strona 4)


1. Włóż wylewkę kranu do korpusu baterii.
2. Włóż trzpień kranu i rurkę z filtrowaną wodą w otwór w blacie.
3. Pod zlewem załóż podkładkę montażową i dokręć ją.

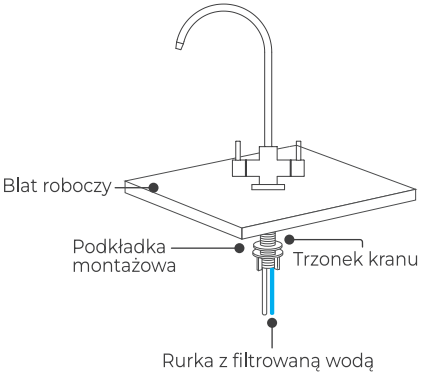


Rysunek 3

Krok 3: Zainstaluj siodło odpływowe


1. Wybierz miejsce na pionowej rurze odpływowej jak najwyżej i wywierć otwór 1/4".
2. Użyj rurki "DRAIN" jako prowadnicy do ustawienia siodła odpływowego, równomiernie dokręcając śruby i nakrętki.

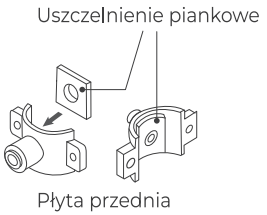

Rysunek 4

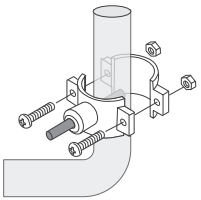

Rysunek 5

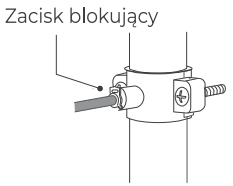

Rysunek 6

Krok 4: Zainstaluj filtry


1. Przed zainstalowaniem filtra usuń plastikową folię ochronną.
2. Weź filtr odpowiadający pozycji, włóż go do złącza filtra od dołu do góry i obróć go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zablokować.
3. Zainstaluj wszystkie filtry w kolejności.

Krok 5: Ustaw system

1. Wymagany jest wystarczająco płaski obszar do umieszczenia systemu.
2. Ustaw panel przedni skierowany w Twoją stronę dla przyszłego sprawdzania wskaźników.

Krok 6: Podłącz rurki


UWAGA: Najpierw potwierdź potrzebną długość rurki, a następnie przytnij rurkę, jeśli jest za długa, odnosząc się do „Podpowiedzi dotyczącej instalacji złącza" na stronie 3 instrukcji obsługi produktu. Przed podłączeniem rurki PE do systemu usuń czopy z odpowiednich portów wodnych.
1. Włóż rurę PE "INLET" (białą) do wlotu wody "INLET" systemu, jak pokazano na **Rysunku 7**.
2. Włóż rurę PE "PURE" (niebieską) do wylotu wody "PURE" systemu. Zauważ, że rura PE została podłączona do kranu, położenie połączenia pokazano na **Rysunku 7**.
3. Włóż rurkę wodną "0TDS/ALKALINE" (szarą rurkę) do portu wodnego "0TDS/ALKALINE".
4. Włóż rurę PE "DRAIN" (czerwoną) do wylotu wody "DRAIN" systemu (pod panelami metalowymi), położenie połączenia pokazano na **Rysunku 7**.

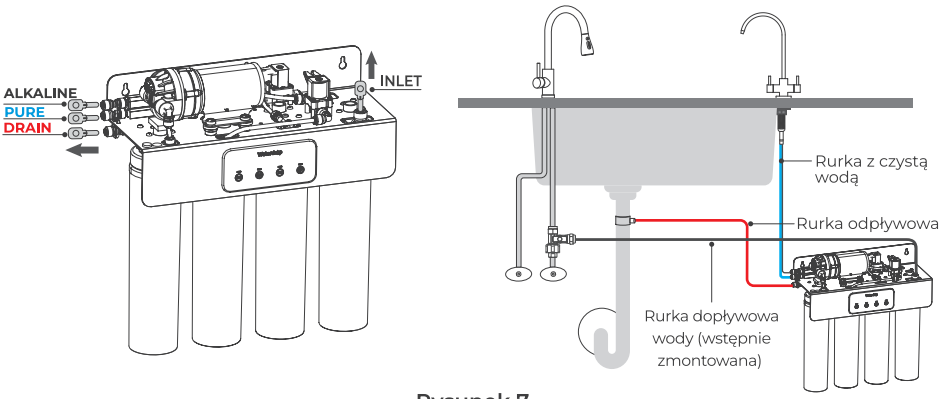

Rysunek 7

Krok 7: Podłącz kabel zasilający

Podłącz złącze adaptera zasilania:
Włóż cylindryczne złącze DC adaptera zasilania do portu zasilania, który znajduje się z lewego przodu panelu metalowego, jak pokazano na **Rysunku 8**.
UWAGA: Proszę nie podłączać teraz wtyczki zasilacza.

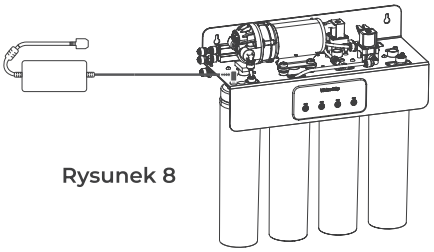


Rysunek 8

Krok 8: Uruchom system

1. Otwórz zawór zimnej wody. Sprawdź, czy nie ma wycieków.
2. Włóż wtyczkę zasilacza do gniazdka.

D. Przewodnik wymiany filtra

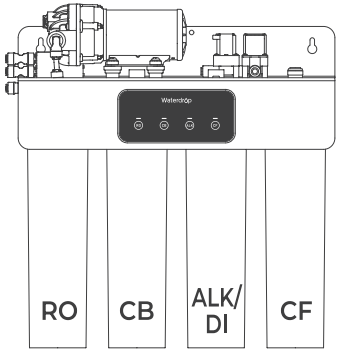

RO: Filtr z membraną osmotyczną
Żywotność filtra: Do 24 miesięcy

CB: Filtr z węglem aktywnym
Żywotność filtra: Do 12 miesięcy

ALK: Filtr z węgla aktywnego
Żywotność filtra: do 12 miesięcy

DI: Filtr dejonizacyjny
Żywotność filtra: do 6 miesięcy

CF: Filtr wstępny sedymentacyjny i z blokiem węglowym
Żywotność filtra: Do 6 miesięcy

Rysunek 9

Przypomnienie o okresie ważności filtra

UWAGA: Żywotność filtra może się różnić w zależności od jakości wody źródłowej i użycia wody. Wymień filtr zgodnie z przypomnieniem wskaźników żywotności filtra.

Wskaźnik żywotności filtra na obudowie systemu

Na panelu znajdują się pomocne elektroniczne wskaźniki filtra, które powiadomią Cię o konieczności rutynowej wymiany filtra poprzez zmianę koloru.

Status	Pozostały okres życia (dzień)	Pozostała pojemność (G)	Wskazanie	
			Światło	Brzęczyk
Normalny	>15	>40	Niebieski	Nie dotyczy
Przed ostrzeżeniem	>0, ⩽15	>0, ⩽40	Żółty	Sygnał dźwiękowy dwa razy przy pobieraniu wody
Ostrzeżenie	0	0	Czerwony	Ciągłe sygnały dźwiękowe przy pobieraniu wody

UWAGA: Wskaźniki powiadomią Cię zgodnie z czasem użytkowania lub pojemnością przetwarzania filtrów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Jak wymienić filtry (Weź filtr CF jako przykład)


1. Przed usunięciem filtra, najpierw zamknij kran i całkowicie uwolnij ciśnienie wewnętrzne systemu RO, co ułatwia usunięcie i instalację filtra.

2. Odkręć stary filtr **Rysunek 10** (jeśli filtr nie można usunąć w tym czasie, należy zamknąć adapter wody zasilającej, włączyć kran, zmniejszyć ciśnienie wewnątrz filtra, a następnie usunąć filtr).

UWAGA: Po usunięciu starego filtra zaleca się natychmiast wylać pozostałą wodę ze starego filtra, aby zapobiec rozlaniu wody.


3. Usuń folię ochronną z nowego filtra.

4. Włóż nowy filtr do złącza filtra od dołu do góry i obróć go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zablokować **Rysunek 11**.

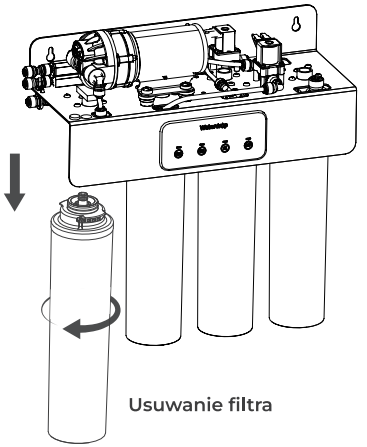

Usuwanie filtra


Rysunek 10

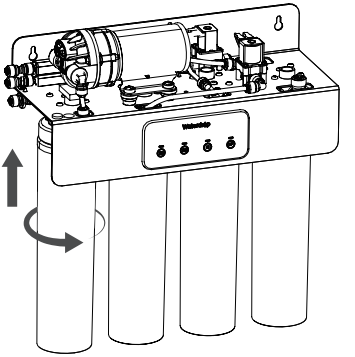

Instalacja filtra

Rysunek 11

5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na panelu, jak pokazano na **Rysunku 12**, aż system wyda sygnał dźwiękowy i zapali się niebieskie światło.

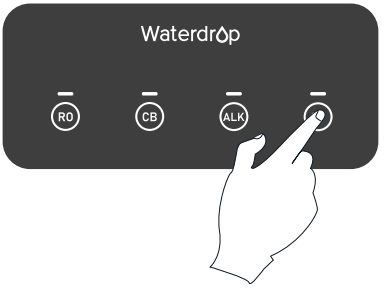


Rysunek 12


6. Otwórz kran i płucz przez 15 minut, aż niebieskie światło CF na przednim panelu maszyny przestanie migać i będzie stale włączone.

DE Bedienungsanleitung


A. Teileliste

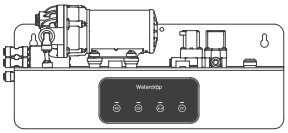


Hauptgerät × 1

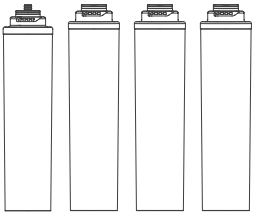

Filter × 4

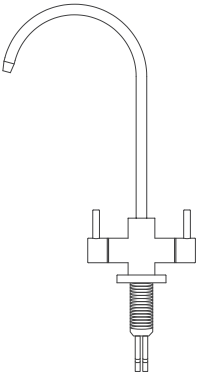


Wasserhahn-Set × 1

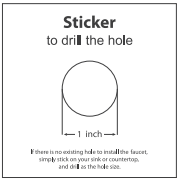


Lochbohraufkleber



Rote PE-Schlauch 1/4" × 60"
(Schlauch für Abwasser)




Holzschraube × 2
(Zur Hilfsbefestigung)

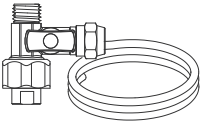


Zulaufwasser-Adapter 3/8"-1/2" × 1
und Einlasswasserschlauch × 60"
(Vormontiert)




Verriegelungsclip × 6
(Größerer Clip × 2, kleinerer × 4)

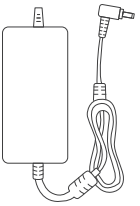

Netzteil × 1




Ablaufsattel × 1



Teflonband × 2

HINWEIS: Wenn ein Teil gerissen oder gebrochen ist, fahren Sie nicht mit der Installation fort und kontaktieren Sie Waterdrop: 1-888-352-3558 (USA)


B. Installationsbeispiel

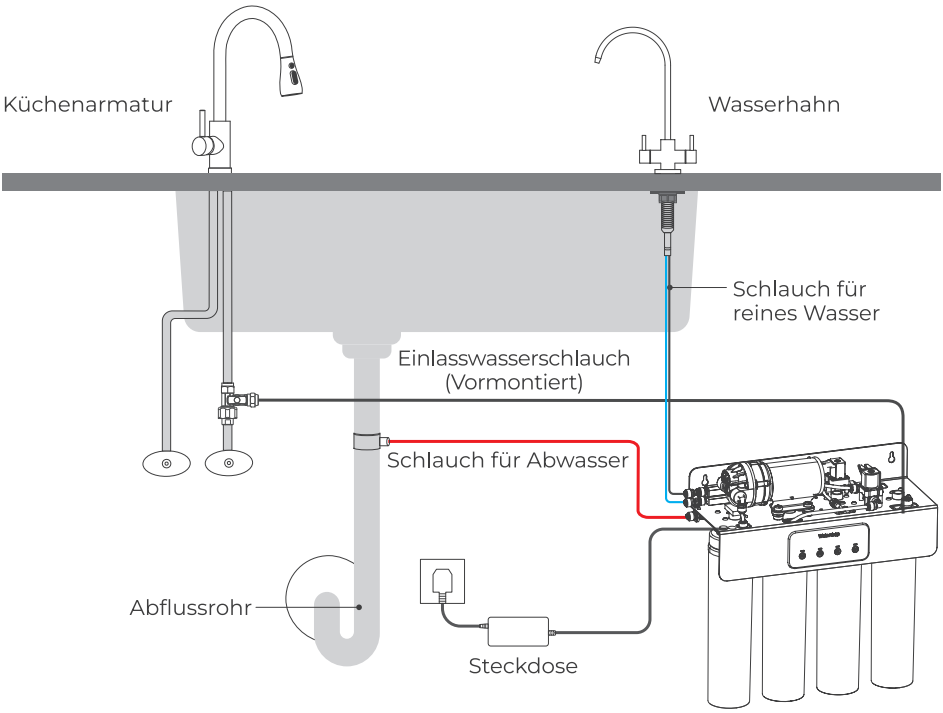


C. Schnellinstallation

Schritt 1: Installieren Sie den Zulaufwasser-Adapter (3/8" oder 1/2")

1. Drehen Sie den Kaltwasserzulaufhahn zu.
2. Schließen Sie den Zulaufwasser-Adapter an Ihren Kaltwasserzulaufhahn an.

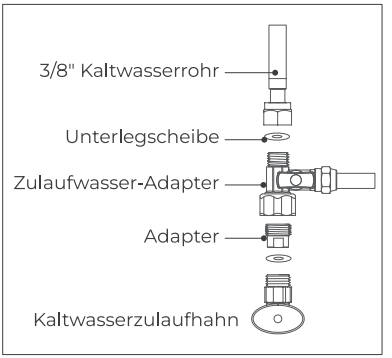

Plan 1: 3/8" Kaltwasserrohr
Abbildung 1

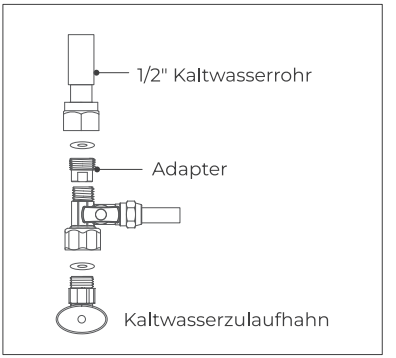

Plan 2: 1/2" Kaltwasserrohr
Abbildung 2

Schritt 2: Installieren Sie den Wasserhahn
HINWEIS: Wenn Ihr Küchenspüle oder Arbeitsplatte kein vorhandenes Loch hat, müssen Sie eines bohren (1"). (Siehe Produktanleitung Seite 4)
1. Setzen Sie den Wasserhahn-Auslauf in den Wasserhahn-Körper ein.
2. Führen Sie den Wasserhahnschaft und den Filterwasserschlauch durch das Loch in der Arbeitsplatte.
3. Befestigen Sie unter der Spüle die Montageunterlegscheibe und ziehen Sie sie fest.

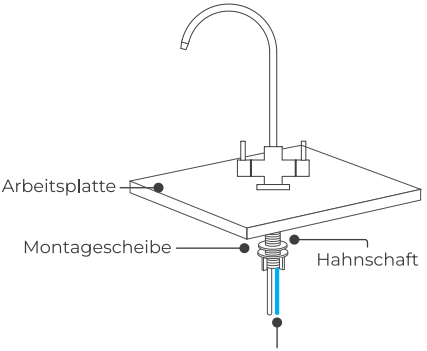


Abbildung 3

Schritt 3: Installieren Sie den Ablaufstutzen
1. Wählen Sie eine Stelle am senkrechten Abflussrohr so hoch wie möglich und bohren Sie ein 1/4"-Loch.
2. Verwenden Sie den "DRAIN"-Wasserschlauch als Führung, um den Ablaufstutzen zu positionieren, indem Sie Schrauben und Muttern gleichmäßig anziehen.

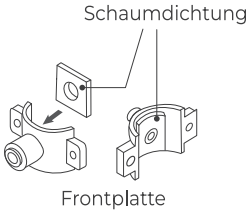


Abbildung 4

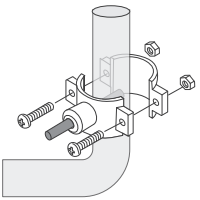


Abbildung 5

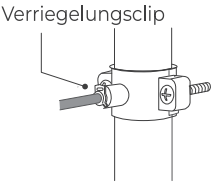


Abbildung 6

Schritt 4: Installieren Sie die Filter
1. Entfernen Sie die Kunststoff-Schutzfolie vor der Installation des Filters.
2. Nehmen Sie den Filter entsprechend der Position, setzen Sie ihn von unten nach oben in den Filteranschluss ein und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um zu verriegeln.
3. Installieren Sie alle Filter in der Reihenfolge.

Schritt 5: Positionieren Sie das System
1. Eine ausreichend große flache Fläche ist erforderlich, um das System zu platzieren.
2. Positionieren Sie die Frontplatte so, dass sie zu Ihnen zeigt, um zukünftig die Anzeigen zu überprüfen.

Schritt 6: Schläuche anschließen
HINWEIS: Bestätigen Sie zuerst die benötigte Schlauchlänge und schneiden Sie den Schlauch dann bei Bedarf zu, indem Sie sich auf „Hinweis zur Installation des Anschlusses“ auf Seite 3 der Produktbenutzerhandbuch beziehen. Bevor Sie den PE-Schlauch an das System anschließen, entfernen Sie die Stopfen von den entsprechenden Wasseranschlüssen.
1. Stecken Sie das „INLET“-PE-Rohr (weiß) in den „INLET“-Wassereinlass des Systems, wie in **Abbildung 7** gezeigt.
2. Stecken Sie das „PURE“-PE-Rohr (blau) in den „PURE“-Wasserauslass des Systems. Beachten Sie, dass das PE-Rohr mit dem Wasserhahn verbunden wurde, die Verbindungsposition ist in **Abbildung 7** gezeigt.
3. Führen Sie den „0TDS/ALKALINE“-Wasserschlauch (grauen Schlauch) in den „0TDS/ALKALINE“-Wasseranschluss ein.
4. Stecken Sie das „DRAIN“-PE-Rohr (rot) in den „DRAIN“-Wasserauslass (unter den Metallpaneelen) des Systems, die Verbindungsposition ist in **Abbildung 7** gezeigt.

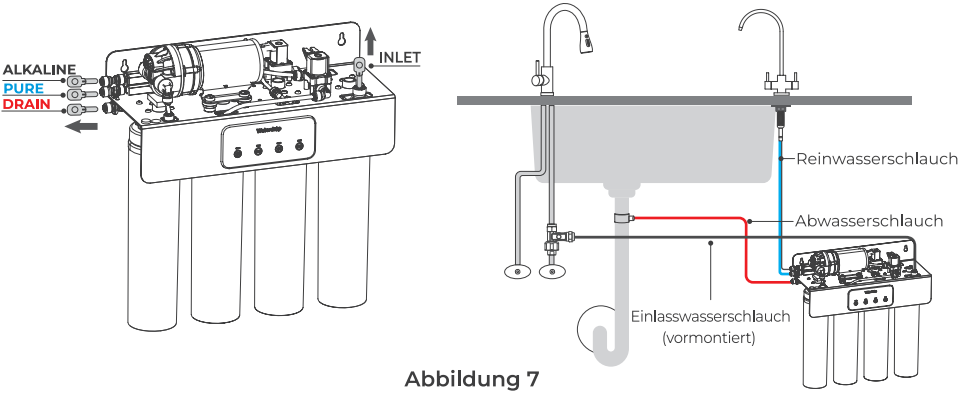


Abbildung 7

Schritt 7: Netzkabel anschließen
Schließen Sie den Netzteilsteker an:
Stecken Sie den zylindrischen DC-Stecker des Netzteils in den Netzanschluss, der sich vorne links auf der Metallplatte befindet, wie in **Abbildung 8** gezeigt.
HINWEIS: Bitte schließen Sie den Netzstecker des Adapters jetzt nicht an.


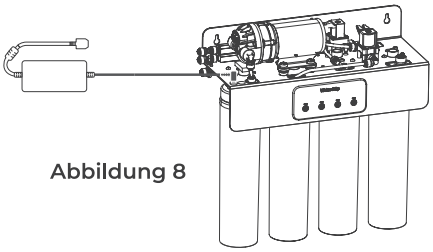


Abbildung 8

Schritt 8: System starten
1. Drehen Sie den Kaltwasserzulaufhahn auf. Überprüfen Sie auf Lecks.
2. Stecken Sie den Stecker des Netzteils in die Steckdose.

D. Filterwechselanleitung

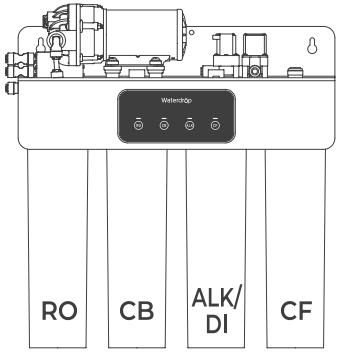

RO: Umkehrosmose-Membranfilter
Filterlebensdauer: Bis zu 24 Monate

CB: Aktivkohlefilter
Filterlebensdauer: Bis zu 12 Monate

ALK: Aktivkohlefilter
Filterlebensdauer: bis zu 12 Monate

DI: Deionisierungsfilter
Filterlebensdauer: bis zu 6 Monate

CF: Vorsediment- und Nachkohleblockfilter
Filterlebensdauer: Bis zu 6 Monate

Abbildung 9

Erinnerung an die Filterlebensdauer

HINWEIS: Die Filterlebensdauer kann je nach Quellwasserqualität und Wasserverbrauch variieren. Bitte ersetzen Sie den Filter gemäß der Erinnerung der Filterlebensdauer-Anzeigen.

Filterlebensdauer-Anzeige am Systemgehäuse

Es gibt hilfreiche elektronische Filteranzeigen auf dem Panel, die Sie durch Farbwechsel über einen routinemäßigen Filterwechsel informieren.

Status	Verbleibende Lebensdauer (Tag)	Verbleibende Kapazität (G)	Anzeige	
			Licht	Summer
Normal	>15	>40	Blau	Nicht zutreffend
Vorwarnung	>0, ⩽15	>0, ⩽40	Gelb	Zweimal piepen beim Wassernetzen
Warnung	0	0	Rot	Ständige Pieptöne beim Wassernetzen

HINWEIS: Die Anzeigen benachrichtigen Sie je nach Nutzungsdauer oder Verarbeitungskapazität der Filter, je nachdem, was zuerst eintritt.

So ersetzen Sie Filter (Nehmen Sie CF-Filter als Beispiel)

1. Bevor Sie den Filter entfernen, drehen Sie bitte zuerst den Wasserhahn zu und lassen Sie den Innendruck des RO-Systems vollständig ab, was das Entfernen und Installieren des Filters erleichtert.

2. Drehen Sie den alten Filter ab **Abbildung 10** (wenn der Filter zu diesem Zeitpunkt nicht entfernt werden kann, ist es notwendig, den Zulaufwasser-Adapter zu schließen, den Wasserhahn aufzudrehen, den Druck im Filter zu entlasten und dann den Filter zu entfernen).

HINWEIS: Nach dem Entfernen des alten Filters wird empfohlen, das verbleibende Wasser im alten Filter sofort auszuschütten, um ein Verschütten von Wasser zu verhindern.

3. Entfernen Sie die Schutzfolie vom neuen Filter.

4. Setzen Sie den neuen Filter von unten nach oben in den Filteranschluss ein und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um zu verriegeln **Abbildung 11**.

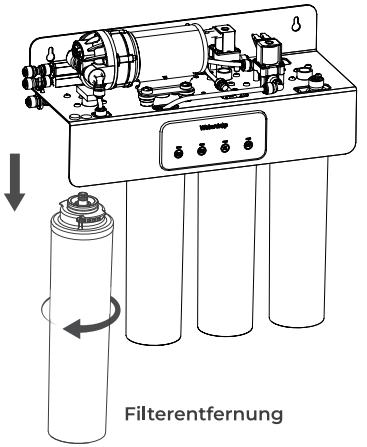


Abbildung 10

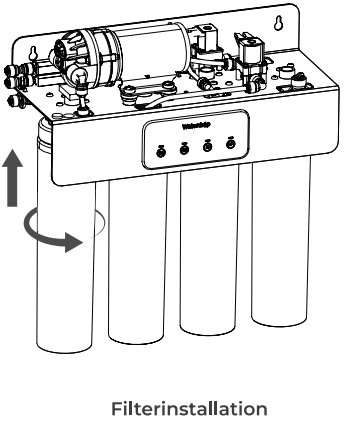


Abbildung 11

5. Drücken und halten Sie die Taste auf dem Panel, wie in **Abbildung 12** gezeigt, bis das System piept und das blaue Licht aufleuchtet.


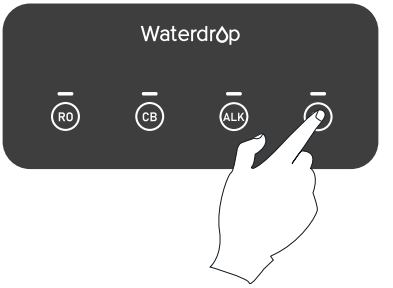


Abbildung 12


6. Drehen Sie den Wasserhahn auf und spülen Sie 15 Minuten lang, bis das CF-Blaulicht auf der Frontplatte des Geräts aufhört zu blinken und dauerhaft leuchtet.

FR Manuel d'utilisation


A. Liste des pièces

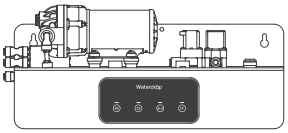


Unité principale × 1

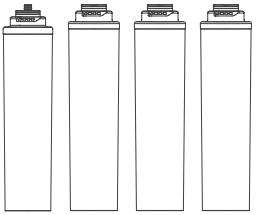

Filtre × 4

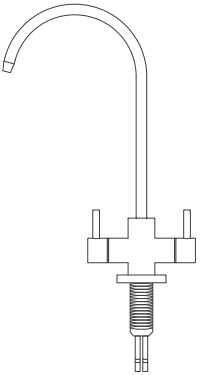


Ensemble robinet × 1

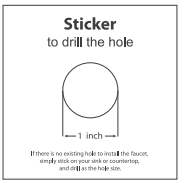


Autocollant pour perçage de trou



Tube PE rouge 1/4" × 60"
(Tube d'évacuation d'eau)




Vis à bois × 2
(Pour fixation auxiliaire)

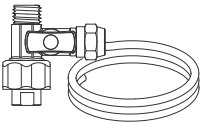


Adaptateur d'alimentation en eau 3/8"-1/2" × 1
et tube d'entrée d'eau × 60"
(Pré-assemblé)




Clip de verrouillage × 6
(Clip plus grand × 2,
plus petit × 4)

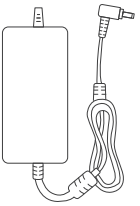

Adaptateur secteur × 1




Selle de drain × 1



Ruban téflon × 2

REMARQUE : Si une pièce est fissurée ou cassée, ne procédez pas à l'installation et contactez Waterdrop : 1-888-352-3558 (É.-U.)

B. Exemple d'installation

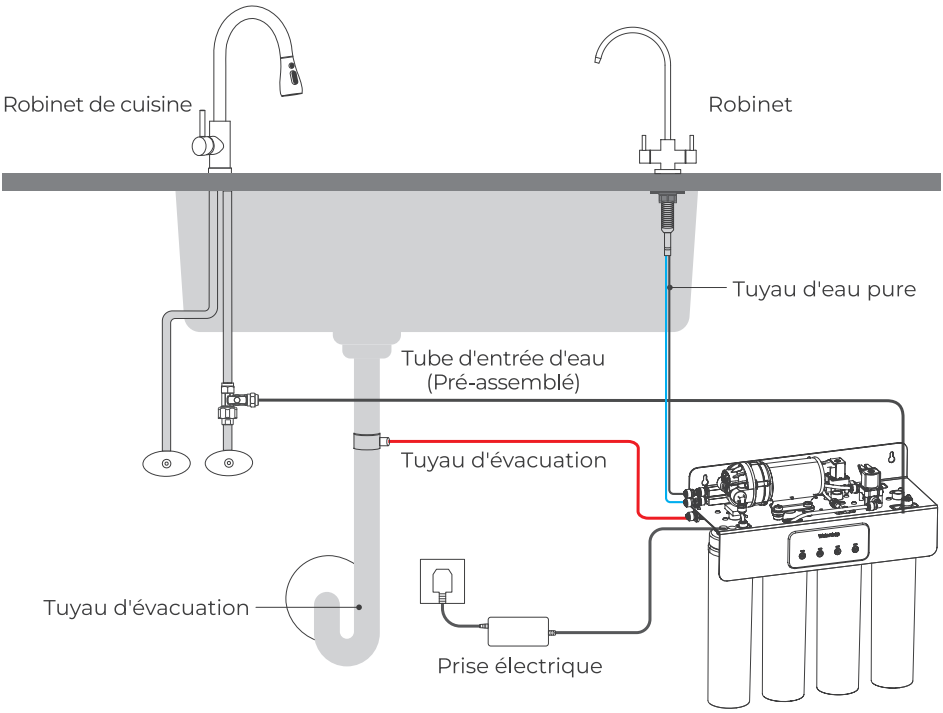


C. Installation rapide

Étape 1 : Installez l'adaptateur d'alimentation en eau (3/8" ou 1/2")


1. Fermez le robinet d'alimentation en eau froide.

2. Connectez l'adaptateur d'alimentation en eau à votre robinet d'alimentation en eau froide.

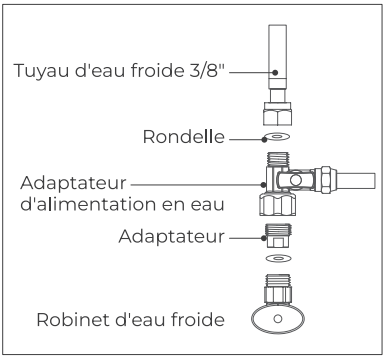

Plan 1 : Tuyau d'eau froide 3/8"

Figure 1

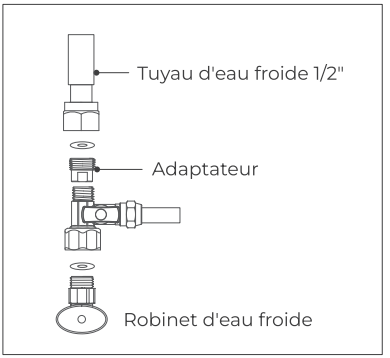

Plan 2 : Tuyau d'eau froide 1/2"

Figure 2

Étape 2 : Installez le robinet

REMARQUE : Si votre évier de cuisine ou plan de travail n'a pas de trou existant, vous devrez en percer un (1"). (Reportez-vous au manuel d'instructions du produit page 4)

1. Insérez le bec du robinet dans le corps du robinet.

2. Insérez la tige du robinet et le tuyau d'eau filtrée dans le trou prévu sur le plan de travail.

3. Sous l'évier, glissez la rondelle de montage et serrez-la.

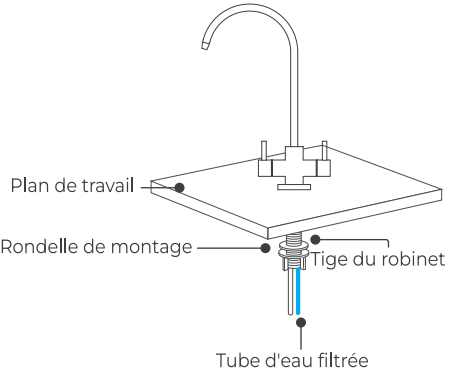


Figure 3

Étape 3 : Installez la selle de drain

1. Choisissez un endroit sur le tuyau d'évacuation vertical aussi haut que possible et percez un trou de 1/4".

2. Utilisez le tube "DRAIN" comme guide pour positionner la selle de drain en serrant les vis et écrous uniformément.

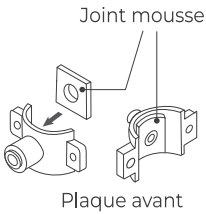


Figure 4

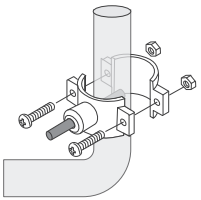


Figure 5

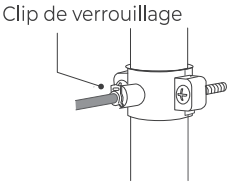


Figure 6

Étape 4 : Installez les filtres

1. Retirez le film protecteur en plastique avant d'installer le filtre.

2. Prenez le filtre correspondant à la position, insérez-le dans le connecteur de filtre de bas en haut et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour verrouiller.

3. Installez tous les filtres dans l'ordre.

Étape 5 : Positionnez le système

1. Une zone plate ample est nécessaire pour placer le système.

2. Positionnez le panneau avant face à vous pour faciliter la vérification future des indicateurs.

Étape 6 : Connectez les tubes

REMARQUE : Confirmez d'abord la longueur de tube nécessaire, puis coupez le tube s'il est trop long en vous référant à « Invite pour installer le connecteur » à la page 3 du manuel d'utilisation du produit. Avant de connecter le tube PE au système, retirez les bouchons des ports d'eau correspondants.

1. Insérez le tube PE « INLET » (blanc) dans l'entrée d'eau « INLET » du système, comme indiqué dans la **Figure 7**.

2. Insérez le tube PE « PURE » (bleu) dans la sortie d'eau « PURE » du système. Notez que le tube PE a été connecté au robinet, la position de connexion est indiquée dans la **Figure 7**.

3. Insérez le tuyau d'eau « 0TDS/ALKALINE » (tuyau gris) dans le port d'eau « 0TDS/ALKALINE ».

4. Insérez le tube PE « DRAIN » (rouge) dans la sortie d'eau « DRAIN » (sous les panneaux métalliques) du système, la position de connexion est indiquée dans la **Figure 7**.

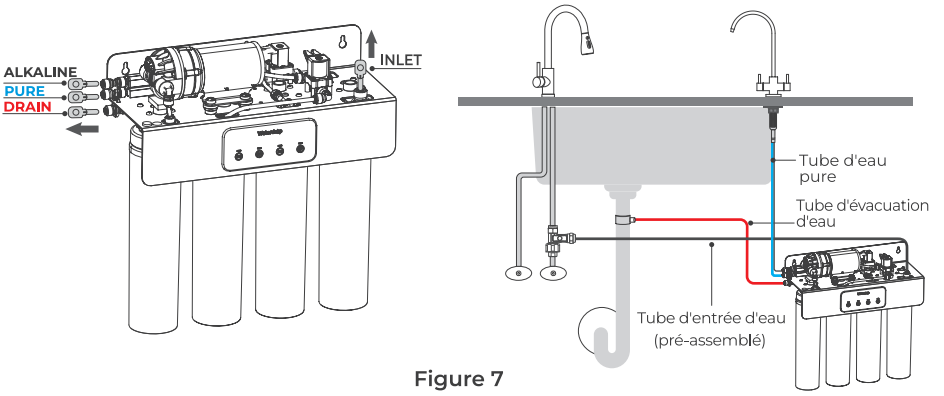


Figure 7

Étape 7 : Connectez le cordon d'alimentation

Connectez le connecteur de l'adaptateur secteur : Insérez le connecteur cylindrique DC de l'adaptateur secteur dans le port d'alimentation situé à l'avant gauche du panneau métallique, comme indiqué dans la Figure 8.

REMARQUE : Veuillez ne pas connecter la fiche d'alimentation de l'adaptateur pour l'instant.

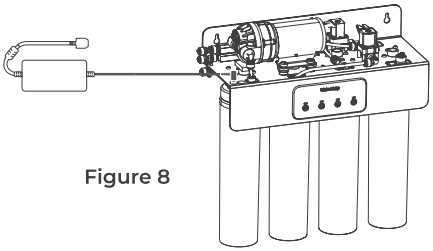



Figure 8

Étape 8 : Démarrez le système

1. Ouvrez le robinet d'alimentation en eau froide. Vérifiez les fuites.

2. Branchez la fiche de l'adaptateur secteur dans la prise.

D. Guide de remplacement du filtre

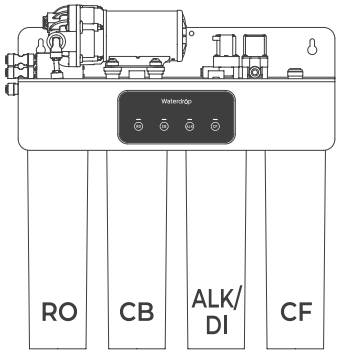

RO : Filtre à membrane à osmose inverse
Durée de vie du filtre : Jusqu'à 24 mois

CB : Filtre à charbon actif
Durée de vie du filtre : Jusqu'à 12 mois

ALK: Filtre à charbon actif
Durée de vie du filtre : jusqu'à 12 mois

DI: Filtre de déionisation
Durée de vie du filtre : jusqu'à 6 mois

CF : Filtre à sédiments préliminaire et à bloc de carbone postérieur
Durée de vie du filtre : Jusqu'à 6 mois

Figure 9

Rappel de durée de vie du filtre

REMARQUE : La durée de vie du filtre peut varier en fonction de la qualité de l'eau source et de l'utilisation de l'eau. Veuillez remplacer le filtre selon le rappel des indicateurs de durée de vie du filtre.

Indicateur de durée de vie du filtre sur le boîtier du système

Il y a des indicateurs de filtre électroniques utiles sur le panneau qui vous avertiront d'effectuer un remplacement de filtre routine par changement de couleur.

Statut	Durée de vie restante (jour)	Capacité restante (G)	Indication	
			Lumière	Buzzer
Normal	>15	>40	Bleu	Non applicable
Pré-avertissement	>0, ⩽15	>0, ⩽40	Jaune	Bip deux fois lors de la prise d'eau
Avertissement	0	0	Rouge	Bips constants lors de la prise d'eau

REMARQUE : Les indicateurs vous avertiront en fonction du temps d'utilisation ou de la capacité de traitement des filtres, selon la première éventualité.

Comment remplacer les filtres (Prenez le filtre CF comme exemple)


1. Avant de retirer le filtre, veuillez d'abord fermer le robinet et relâcher complètement la pression interne du système RO, ce qui facilite le retrait et l'installation du filtre.

2. Dévisser l'ancien filtre **Figure 10** (si le filtre ne peut pas être retiré à ce moment, il est nécessaire de fermer l'adaptateur d'alimentation en eau, d'ouvrir le robinet, de soulager la pression à l'intérieur du filtre, puis de retirer le filtre).

REMARQUE : Après avoir retiré l'ancien filtre, il est recommandé de verser immédiatement l'eau restante dans l'ancien filtre pour éviter que l'eau ne se renverse.


3. Retirez le film protecteur du nouveau filtre.

4. Insérez le nouveau filtre dans le connecteur de filtre de bas en haut et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour verrouiller **Figure 11**.

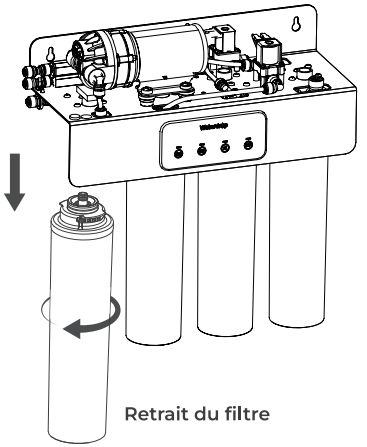

Retrait du filtre

Figure 10

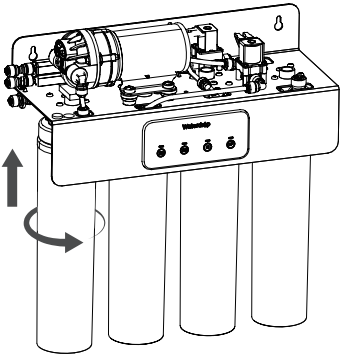

Installation du filtre

Figure 11

5. Appuyez et maintenez le bouton sur le panneau, comme indiqué dans la **Figure 12**, jusqu'à ce que le système émette un bip et que la lumière bleue s'allume.


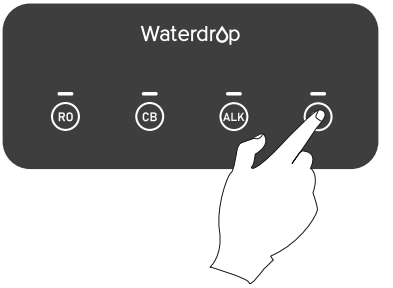


Figure 12


6. Ouvrez le robinet et rincez pendant 15 minutes jusqu'à ce que la lumière bleue CF sur le panneau avant de la machine cesse de clignoter et reste allumée.

NL Gebruiksaanwijzing


A. Onderdelenlijst

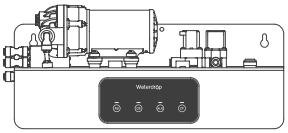


Hoofdeenheid × 1

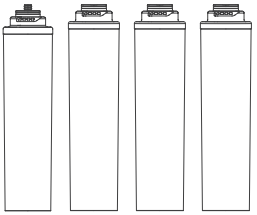

Filter × 4

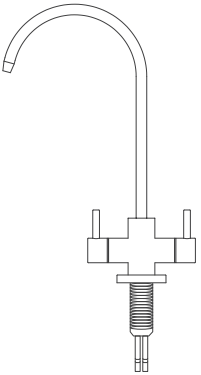


Kraanassemblage × 1

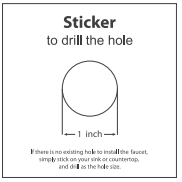


Gatboorsticker



Rode PE-buis 1/4" × 60"
(Afvoerslang)




Houtschroef × 2
(Voor hulpbevestiging)

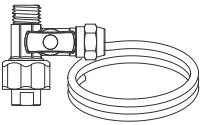


Toevoerwateradapter 3/8"-1/2" × 1
en toevoerwaterslang × 60"
(Vooraf gemonteerd)




Vergrendelingsclip × 6
(Grotere clip × 2,
kleinere × 4)

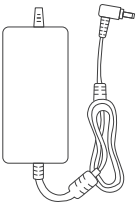

Stroomadapter × 1




Afvoerzadel × 1



Teflontape × 2

OPMERKING: Als een onderdeel gebarsten of gebroken is, ga dan niet verder met de installatie en neem contact op met Waterdrop: 1-888-352-3558 (VS)


B. Installatievoorbeeld

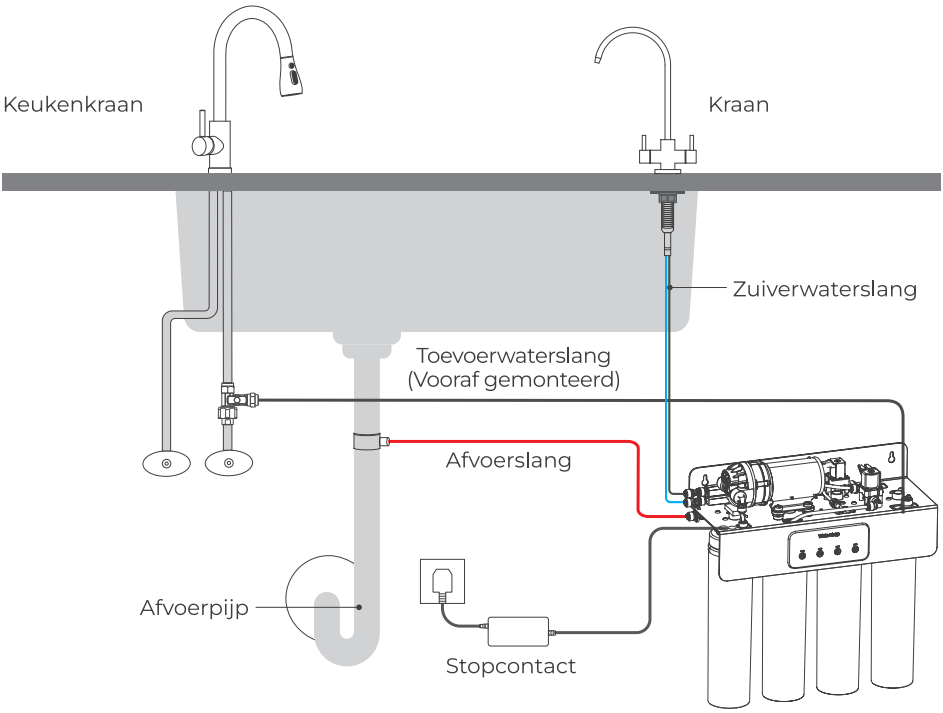


C. Snelle installatie

Stap 1: Installeer de toevoerwateradapter (3/8" of 1/2")

1. Draai de koudwatertoevoerkraan dicht.
2. Sluit de toevoerwateradapter aan op uw koudwatertoevoerkraan.

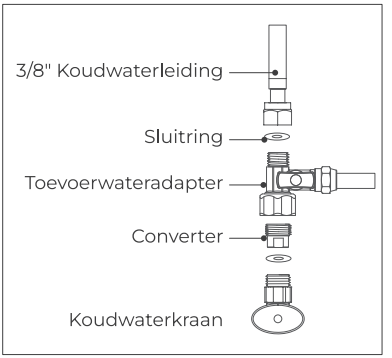


Plan 1: 3/8" koudwaterleiding
Figuur 1

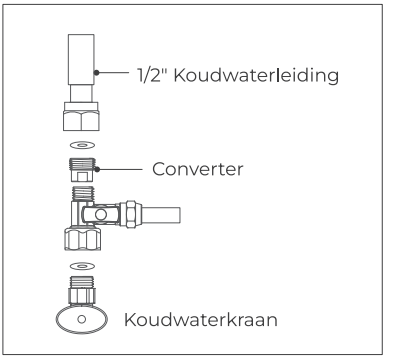


Plan 2: 1/2" koudwaterleiding
Figuur 2

Stap 2: Installeer de kraan
OPMERKING: Als uw gootsteen of aanrecht geen bestaand gat heeft, moet u er een boren (1"). (Zie producthandleiding pagina 4)
1. Plaats de kraanuitloop in het kraanlichaam.
2. Steek de kraanstang en de filterwaterslang door het gat in het aanrechtblad.
3. Schuif onder de gootsteen de montagerondeling erop en draai deze vast.

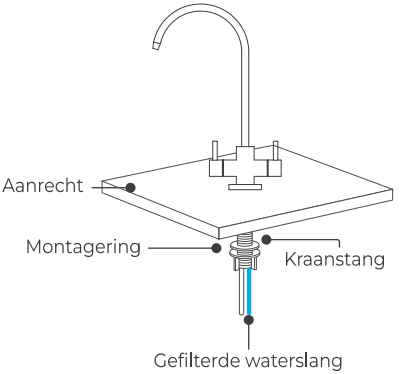


Figuur 3


Stap 3: Installeer het afvoerzadel
1. Kies een plek op de verticale afvoerpijp zo hoog mogelijk en boor een 1/4" gat.
2. Gebruik de "DRAIN"-waterslang als gids om het afvoerzadel te positioneren door schroeven en moeren gelijkmatig aan te draaien.

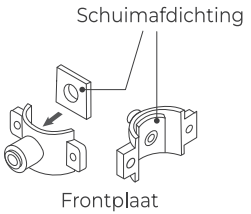

Figuur 4

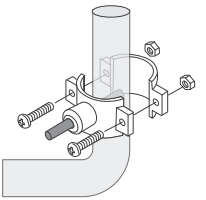

Figuur 5

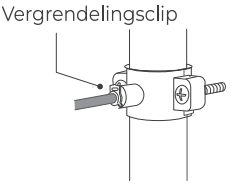


Figuur 6

Stap 4: Installeer de filters
1. Verwijder de plastic beschermfolie voordat u de filter installeert.
2. Neem de filter die overeenkomt met de positie, steek deze van onder naar boven in de filteraansluiting en draai deze tegen de klok in om te vergrendelen.
3. Installeer alle filters in volgorde.


Stap 5: Positioneer het systeem
1. Er is een ruime vlakke ruimte nodig om het systeem te plaatsen.
2. Positioneer het frontpaneel naar u toe gericht voor toekomstige indicatorcontrole.

Stap 6: Sluit de slangen aan
OPMERKING: Bevestig eerst de benodigde slanglengte en knip de slang indien te lang af volgens de 'Prompt voor het installeren van de connector' op pagina 3 van de productgebruikershandleiding. Verwijder de pluggen uit de bijbehorende wateraansluitingen voordat u de PE-slang op het systeem aansluit.
1. Steek de "INLET" PE-buis (wit) in de "INLET" waterinlaat van het systeem, zoals weergegeven in **Figuur 7**.
2. Steek de "PURE" PE-buis (blauw) in de "PURE" wateruitlaat van het systeem. Merk op dat de PE-buis op de kraan is aangesloten, de aansluitpositie is weergegeven in **Figuur 7**.
3. Steek de "0TDS/ALKALINE" waterslang (grijze slang) in de "0TDS/ALKALINE" wateraansluiting.
4. Steek de "DRAIN" PE-buis (rood) in de "DRAIN" wateruitlaat (onder de metalen panelen) van het systeem, de aansluitpositie is weergegeven in **Figuur 7**.

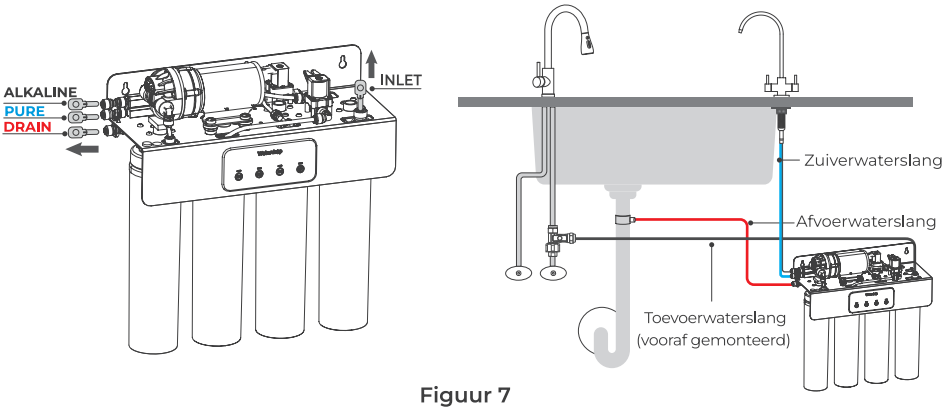

Figuur 7


Stap 7: Sluit de stroomkabel aan
Sluit de stroomadapterconnector aan:
Steek de DC-cylindrische connector van de stroomadapter in de stroompoort die zich aan de linkervoorzijde van het metalen paneel bevindt, zoals weergegeven in **Figuur 8**.
OPMERKING: Sluit het netsnoer van de adapter nu nog niet aan.

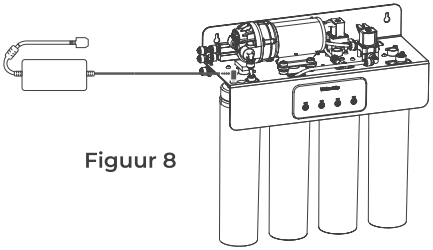

Figuur 8

Stap 8: Start het systeem
1. Draai de koudwatertoevoerkraan open. Controleer op lekkages.
2. Steek de stekker van de stroomadapter in het stopcontact.

D. Gids voor filtervervanging

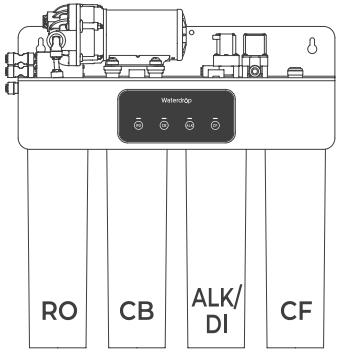

RO: Omgekeerde Osmose Membraanfilter
Filterlevensduur: Tot 24 maanden

CB: Actiefkoolfilter
Filterlevensduur: Tot 12 maanden

ALK: Actiefkoolfilter
Filterlevensduur: tot 12 maanden

DI: Deïonisatiefilter
Filterlevensduur: tot 6 maanden

CF: Voorbezinking- en Nakooldrukblokfilter
Filterlevensduur: Tot 6 maanden

Figuur 9

Herinnering filterlevensduur

OPMERKING: De filterlevensduur kan variëren afhankelijk van de bronwaterkwaliteit en het waterverbruik. Vervang de filter volgens de herinnering van de filterlevensduurindicatoren.

Filterlevensduurindicator op systeembehuizing

Er zijn handige elektronische filterindicatoren op het paneel die u waarschuwen voor een routine filtervervanging door kleurverandering.

Status	Resterende levensduur (dag)	Resterende capaciteit (G)	Indicatie	
			Licht	Zoemer
Normaal	>15	>40	Blauw	Niet van toepassing
Voorwaarschuwing	>0, ⩽15	>0, ⩽40	Geel	Tweemaal piepen bij het tappen van water
Waarschuwing	0	0	Rood	Constante piepjes bij het tappen van water

OPMERKING: De indicatoren waarschuwen u op basis van de gebruiksduur of verwerkingscapaciteit van de filters, afhankelijk van wat eerst gebeurt.

Hoe filters te vervangen (Neem CF-filter als voorbeeld)


1. Voordat u de filter verwijdert, draait u eerst de kraan dicht en laat u de interne druk van het RO-systeem volledig vrij, waardoor de filter gemakkelijker te verwijderen en te installeren is.

2. Draai de oude filter eraf **Figuur 10** (als de filter op dit moment niet kan worden verwijderd, is het nodig de toevoerwateradapter te sluiten, de kraan aan te zetten, de druk in de filter te verlichten en vervolgens de filter te verwijderen).


OPMERKING: Na het verwijderen van de oude filter wordt aanbevolen direct het resterende water in de oude filter uit te gieten om te voorkomen dat water morst.

3. Verwijder de beschermfolie van de nieuwe filter.

4. Steek de nieuwe filter van onder naar boven in de filteraansluiting en draai deze tegen de klok in om te vergrendelen **Figuur 11**.

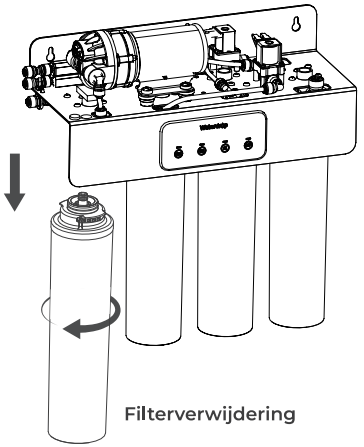


Figuur 10

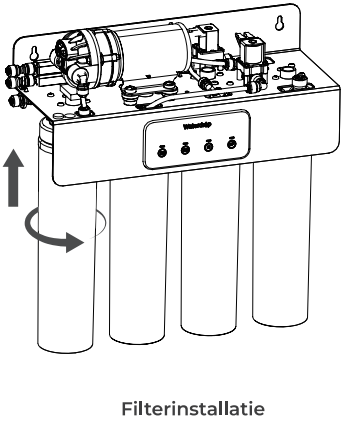

Figuur 11

5. Druk en houd de knop op het paneel ingedrukt, zoals weergegeven in **Figuur 12**, totdat het systeem piept en het blauwe lampje brandt.

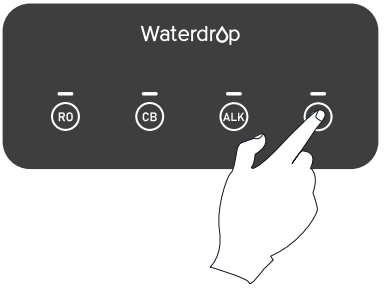


Figuur 12


6. Draai de kraan open en spoel 15 minuten totdat het CF-blauwe licht op het frontpaneel van de machine stopt met knipperen en constant brandt.

SE Användarmanual


A. Delarlista

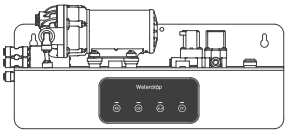


Huvudenhet × 1

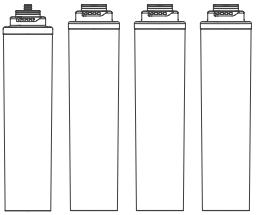

Filter × 4

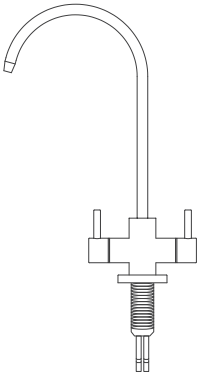


Kranassembly × 1

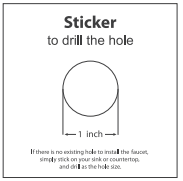


Hålborrhäfte



Röd PE-slang 1/4" × 60"
(Avloppsslang)




Träskruv × 2
(För hjälpfästning)

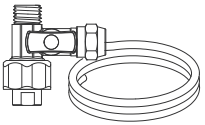


Tilloppsvattenadapter 3/8"-1/2" × 1
och tilloppsvattenslang × 60"
(Förmonterad)




Låsklämma × 6
(Större klämma × 2,
mindre × 4)

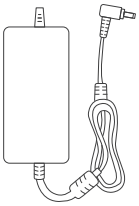

Nätadapter × 1




Avloppssadel × 1



Teflontejp × 2

OBS: Om någon del är sprucken eller bruten, fortsätt inte med installationen och kontakta Waterdrop: 1-888-352-3558 (USA)


B. Installationsexempel

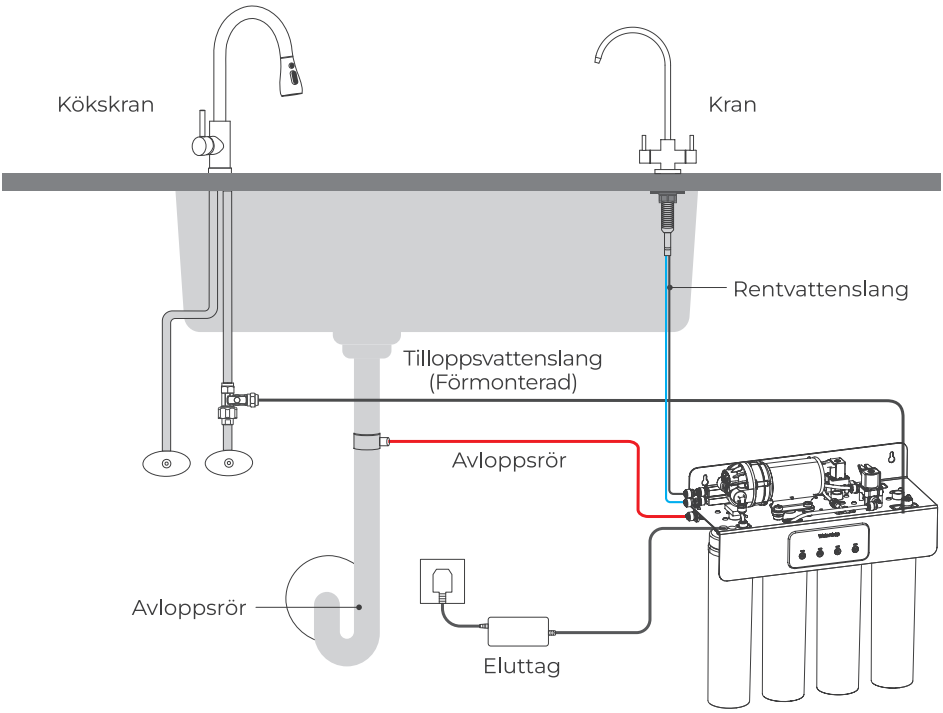


C. Snabbinstallation

Steg 1: Installera tilloppsvattenadaptern (3/8" eller 1/2")

1. Stäng av kranen för kallt vatten.
2. Anslut tilloppsvattenadaptern till kranen för kallt vatten.

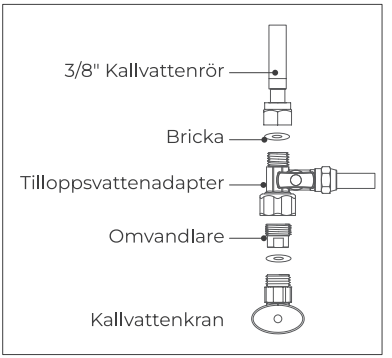


Plan 1: 3/8" kallvattenrör
Figur 1

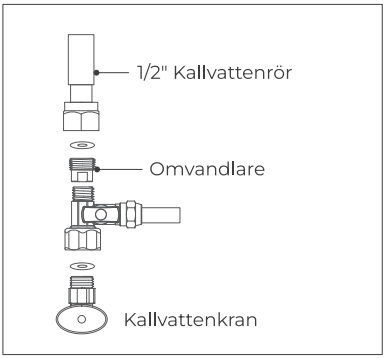

Plan 2: 1/2" kallvattenrör
Figur 2

Steg 2: Installera kranen


OBS: Om ditt kökssink eller arbetsbänk inte har ett befintligt hål, måste du borra ett (1").
(Se produktens bruksanvisning sida 4)
1. Sätt kranens utloppsrör i kranens kropp.
2. För in kranstammen och filtervattenslangen i hålet på arbetsbänken.
3. Under handfatet ska du sätta på monteringsbrickan och dra åt den.

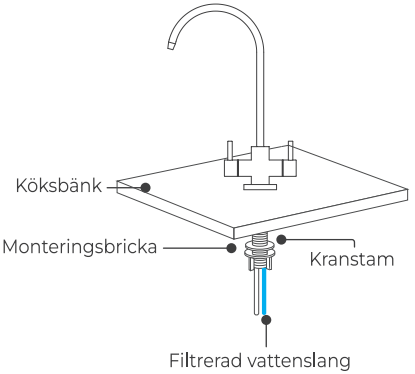


Figur 3

Steg 3: Installera avloppssadeln


1. Välj en plats på den vertikala avloppsröret så högt upp som möjligt och borra ett 1/4" hål.
2. Använd "DRAIN"-vattenslangen som guide för att positionera avloppssadeln genom att dra åt skruvar och muttrar jämnt.

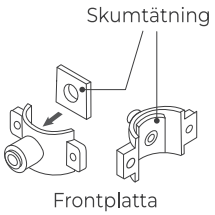

Figur 4

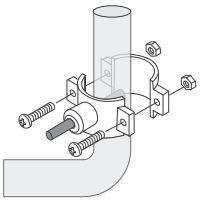

Figur 5

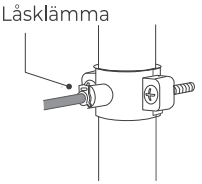


Figur 6

Steg 4: Installera filtren
1. Ta bort den skyddande plastfilmen innan du installerar filtret.
2. Ta filtret som motsvarar positionen, sätt in det i filterkontakten från botten till toppen och vrid det moturs för att låsa.
3. Installera alla filter i ordning.


Steg 5: Positionera systemet
1. Ett tillräckligt stort plant område krävs för att placera systemet.
2. Positionera frontpanelen mot dig för framtida indikatorkontroll.

Steg 6: Anslut slangarna
OBS: Bekräfta först den slanglängd du behöver och klipp sedan av slangen om den är för lång med hänvisning till "Prompt för att installera kontakten" på sida 3 i produktens användarhandbok. Innan du ansluter PE-slangen till systemet, ta bort propparna från motsvarande vattenanslutningar.
1. Sätt "INLET" PE-röret (vitt) i systemets "INLET" vatteninlopp, som visas i **Figur 7**.
2. Sätt "PURE" PE-röret (blått) i systemets "PURE" vattenutlopp. Observera att PE-röret har anslutits till kranen, anslutningspositionen visas i **Figur 7**.
3. För in "0TDS/ALKALINE"-vattenslangen (grå slang) i "0TDS/ALKALINE"-vattenuttaget.
4. Sätt "DRAIN" PE-röret (rött) i systemets "DRAIN" vattenutlopp (under metalplattorna), anslutningspositionen visas i **Figur 7**.

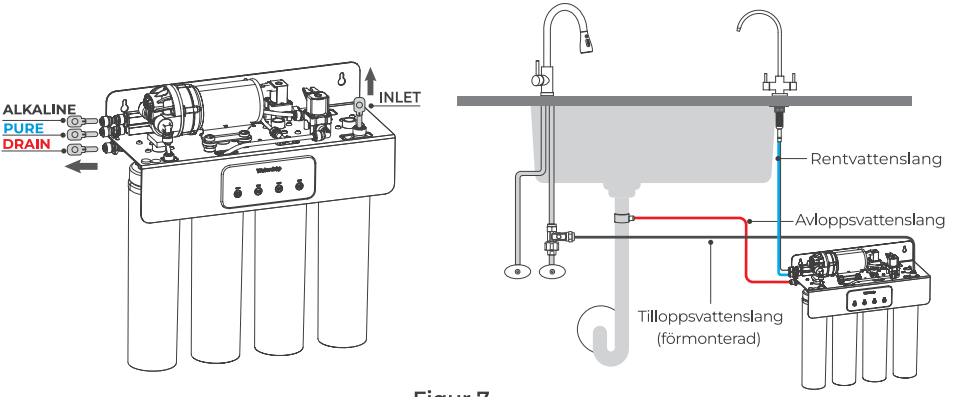

Figur 7


Steg 7: Anslut strömkabeln
Anslut strömadapterkontakten:
Sätt strömadapterns DC-cylindriska kontakt i strömporten som finns på vänster framsida av metalpanelen, som visas i **Figur 8**.
OBS: Anslut inte strömkontakten på adaptern nu.

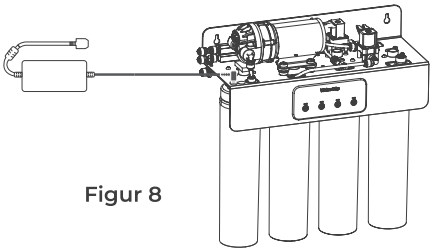

Figur 8

Steg 8: Starta systemet
1. Öppna kranen för kallt vatten. Kontrollera att det inte läcker.
2. Sätt in strömadapterns stickpropp i uttaget.

D. Filterbytesguide

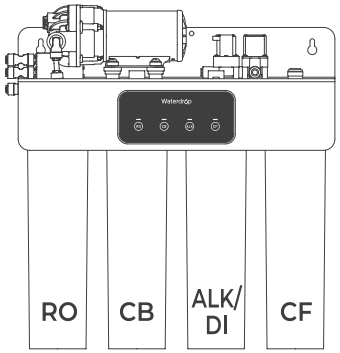

RO: Omvändosmomembranfilter
Filterlivslängd: Upp till 24 månader

CB: Aktivt kolfilter
Filterlivslängd: Upp till 12 månader

ALK: Aktivt kolfilter
Filterlivslängd: upp till 12 månader

DI: Dejoniseringsfilter
Filterlivslängd: upp till 6 månader

CF: Försediment- och Efterkolkblockfilter
Filterlivslängd: Upp till 6 månader

Figur 9

Påminnelse om filterlivslängd

OBS: Filterlivslängden kan variera beroende på källvattenskvalitet och vattenanvändning. Var god byt filtret enligt påminnelsen från filterlivslängdsindikatorerna.

Filterlivslängdsindikator på systemhuset

Det finns hjälpsamma elektroniska filterindikatorer på panelen som meddelar dig om att utföra en rutinmässig filterersättning genom färgförändring.

Status	Återstående livslängd (dag)	Återstående kapacitet (G)	Indikation	
			Ljus	Buzzer
Normal	>15	>40	Blå	Ej tillämpligt
Förvarning	>0, ⩽15	>0, ⩽40	Gul	Pip två gånger vid vattenuttag
Varning	0	0	Röd	Konstant pip vid vattenuttag

OBS: Indikatorerna meddelar dig baserat på användningstid eller processkapacitet för filtren, beroende på vilket som inträffar först.

Hur man byter filter (Ta CF-filter som exempel)


1. Innan du tar bort filtret, stäng av kranen först och släpp fullständigt trycket i RO-systemet, vilket gör filtret lättare att ta bort och installera.

2. Vrid av det gamla filtret **Figur 10** (om filtret inte kan tas bort vid denna tidpunkt, är det nödvändigt att stänga tilloppsvattenadaptern, sätta på kranen, avlasta trycket inuti filtret och sedan ta bort filtret).

OBS: Efter att ha tagit bort det gamla filtret rekommenderas att omedelbart hälla ut det återstående vattnet i det gamla filtret för att förhindra att vatten spillts.


3. Ta bort skyddsfilmen från det nya filtret.

4. Sätt in det nya filtret i filterkontakten från botten till toppen och vrid det moturs för att låsa **Figur 11**.

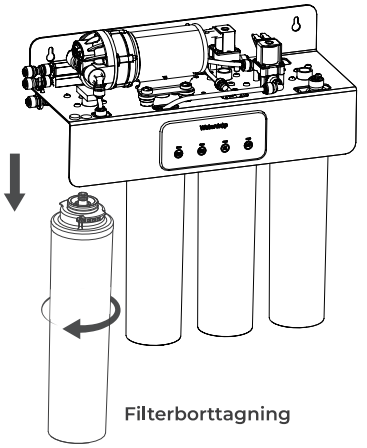

Filterborttagning


Figur 10

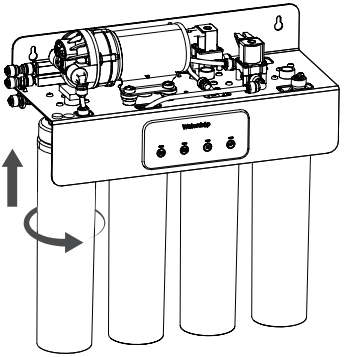

Filterinstallation

Figur 11

5. Tryck och håll ner knappen på panelen, som visas i **Figur 12**, tills systemet piper och det blå ljuset tänds.

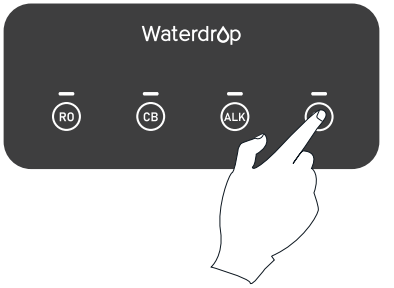


Figur 12


6. Sätt på kranen och skölj i 15 minuter tills CF-blå ljuset på maskinens frontpanel slutar blinka och är stabilt på.

TR Kullanım Kılavuzu


A. Parça Listesi

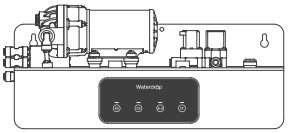

Ana ünite × 1

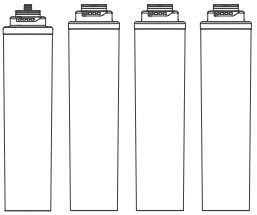

Filtre × 4

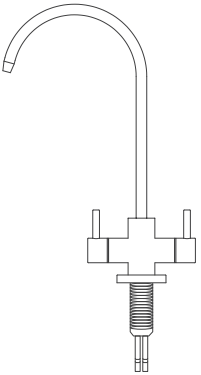


Musluk seti × 1




Delik delme çıkartması



Kırmızı 1/4" PE boru × 60"
(Atık su borusu)




Ahşap Vidalı × 2
(Yardımcı sabitleme için)

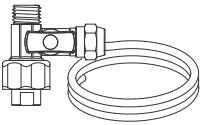


Besleme Suyu Adaptörü
3/8"-1/2" × 1
ve giriş su borusu × 60"
(Önceden monte edilmiş)




Kilit klipsi × 6
(Büyük klips × 2, küçük × 4)

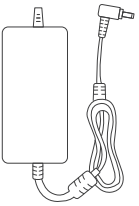

Güç adaptörü × 1




Drenaj eyeri × 1



Teflon bant × 2

NOT: Herhangi bir parça çatlamış veya kırıksa, kuruluma devam etmeyin ve Waterdrop ile iletişime geçin: 1-888-352-3558 (ABD)


B. Kurulum Örneği

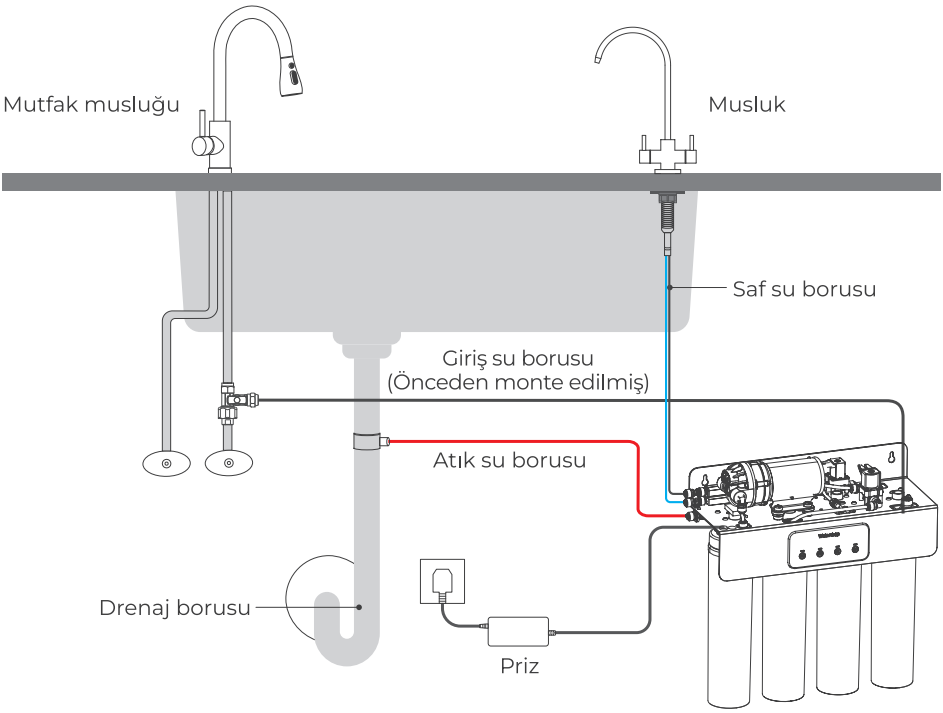


C. Hızlı Kurulum

Adım 1: Besleme Suyu Adaptörünü Takın (3/8" veya 1/2")

1. Soğuk su besleme vanasını kapatın.
2. Besleme suyu adaptörünü soğuk su besleme vananıza bağlayın.

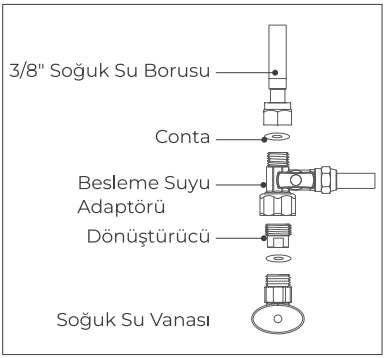


Plan 1: 3/8" soğuk su borusu
Şekil 1

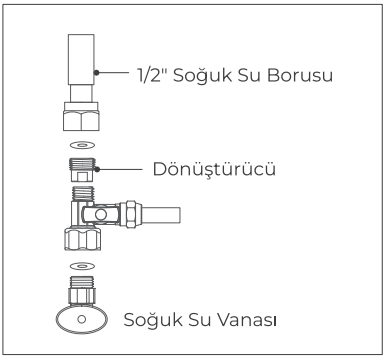

Plan 2: 1/2" soğuk su borusu
Şekil 2

Adım 2: Musluğu Takın


NOT: Mutfağınızın evyesi veya tezgahında mevcut bir delik yoksa, bir delik delmeniz gerekecektir (1"). (Ürün Kullanım Kılavuzu Sayfa 4'e bakın)
1. Musluk lülesini musluk gövdesine takın.
2. Musluk sapını ve filtreli su hortumunu tezgah üzerindeki deliğe yerleştirin.
3. Lavabonun altına geçin, montaj pulunu takın ve sıkın.

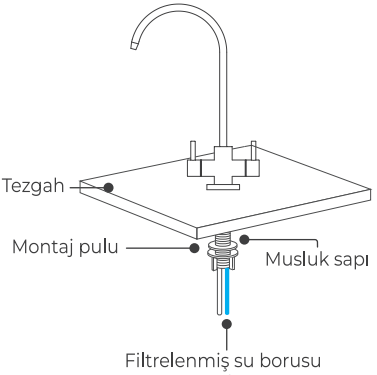


Şekil 3

Adım 3: Drenaj Eyerini Takın


1. Dikey drenaj borusu üzerinde mümkün olduğunca yüksek bir nokta seçin ve 1/4" delik delin.
2. "DRAIN" su borusunu kılavuz olarak kullanarak, vidaları ve somunları eşit şekilde sıkarak drenaj eyerini konumlandırın.

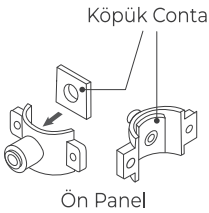

Şekil 4

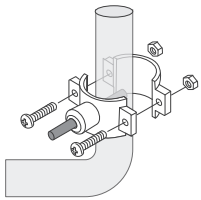

Şekil 5

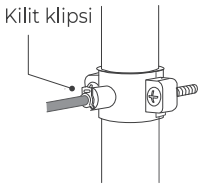

Şekil 6

Adım 4: Filtreleri Takın


1. Filtreyi takmadan önce plastik koruyucu filmi çıkarın.
2. Pozisyona karşılık gelen filtreyi alın, filtre konektörüne aşağıdan yukarıya yerleştirin ve kilitlemek için saat yönünün tersine çevirin.
3. Tüm filtreleri sırayla takın.

Adım 5: Sistemi Konumlandırın

1. Sistemi yerleştirmek için yeterli düz bir alan gereklidir.
2. Gelecekteki gösterge kontrolleri için ön paneli size bakacak şekilde konumlandırın.

Adım 6: Boruları Bağlayın


NOT: Öncelikle ihtiyacınız olan boru uzunluğunu onaylayın ve ardından boruyu çok uzunsa, ürün kullanım kılavuzunun 3. sayfasındaki "Konnektörü takma istemi"ne bakarak kesin. PE boruyu sisteme bağlamadan önce, ilgili su portlarından tıkaçları çıkarın.
1. "INLET" PE borusunu (beyaz) sistemin "INLET" su girişine, **Şekil 7**'de gösterildiği gibi takın.
2. "PURE" PE borusunu (mavi) sistemin "PURE" su çıkışına takın. PE borusunun musluğa bağlandığını unutmayın, bağlantı konumu **Şekil 7**'de gösterilmiştir.
3. "0TDS/ALKALINE" su borusunu (gri boruyu), "0TDS/ALKALINE" su portuna takın.
4. "DRAIN" PE borusunu (kırmızı) sistemin "DRAIN" su çıkışına (metal panellerin altında) takın, bağlantı konumu **Şekil 7**'de gösterilmiştir.

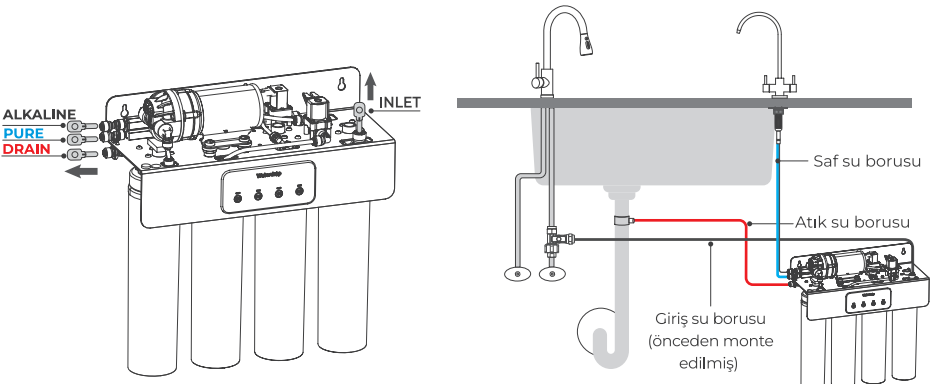

Şekil 7

Adım 7: Güç Kablosunu Bağlayın

Güç adaptörü konektörünü bağlayın:
Güç adaptörünün DC silindirik konektörünü, metal panelin sol ön tarafında bulunan Güç portuna, **Şekil 8**'de gösterildiği gibi takın.
NOT: Lütfen adaptörün güç fişini şimdi takmayın.

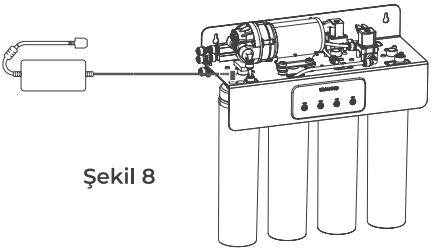


Şekil 8

Adım 8: Sistemi Başlatın

1. Soğuk su besleme vanasını açın. Sızıntıları kontrol edin.
2. Güç adaptörünün fişini prize takın.

D. Filtre Değişim Kılavuzu

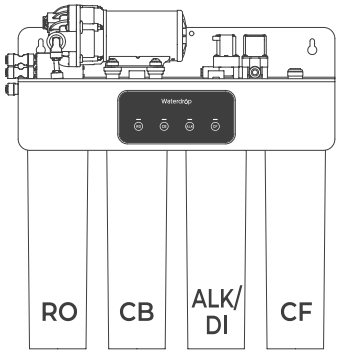

RO: Ters Osmoz Membran Filtresi
Filtre Ömrü: 24 Aya Kadar

CB: Aktif Karbon Filtre
Filtre Ömrü: 12 Aya Kadar

ALK: Aktif karbon filtre
Filtre ömrü: 12 aya kadar

DI: Deiyonizasyon filtresi
Filtre ömrü: 6 aya kadar

CF: Ön Tortu ve Son Karbon Blok Filtresi
Filtre Ömrü: 6 Aya Kadar

Şekil 9

Filtre Son Kullanma Ömrü Hatırlatması

NOT: Filtre ömrü, kaynak suyu kalitesi ve su kullanımına bağlı olarak değişebilir. Lütfen filtreyi, filtre ömrü göstergelerinin hatırlatmasına göre değiştirin.

Sistem Gövdesinde Filtre Ömrü Göstergesi


Panelde, renk değişimiyle rutin filtre değişimi yapmanız için sizi uyaracak yararlı elektronik filtre göstergeleri bulunur.

Durum	Kalan ömür (gün)	Kalan kapasite (G)	Gösterge	
			Işık	Bip sesi
Normal	>15	>40	Mavi	Uygulanamaz
Ön uyarı	>0, ⩽15	>0, ⩽40	Sarı	Su alırken iki kez bip sesi
Uyarı	0	0	Kırmızı	Su alırken sürekli bip sesi

NOT: Göstergeler, filtrelerin kullanım süresine veya işlem kapasitesine göre, hangisi önce gelirse sizi bilgilendirecektir.


Filtreler Nasıl Değiştirilir (CF Filtreyi Örnek Alın)

1. Filtreyi çıkarmadan önce, lütfen önce musluğu kapatın ve RO sisteminin iç basıncını tamamen serbest bırakın, bu, filtrenin çıkarılmasını ve takılmasını kolaylaştırır.
2. Eski filtreyi çevirerek çıkarın **Şekil 10** (filtre bu sırada çıkarılamıyorsa, besleme suyu adaptörünü kapatmak, musluğu açmak, filtre içindeki basıncı azaltmak ve ardından filtreyi çıkarmak gerekir).
NOT: Eski filtri çıkardıktan sonra, suyun dökülmesini önlemek için eski filtrede kalan suyun hemen dökülmesi önerilir.
3. Yeni filtrenin koruyucu filmini çıkarın.
4. Yeni filtreyi filtre konektörüne aşağıdan yukarıya yerleştirin ve kilitlemek için saat yönünün tersine çevirin **Şekil 11**.

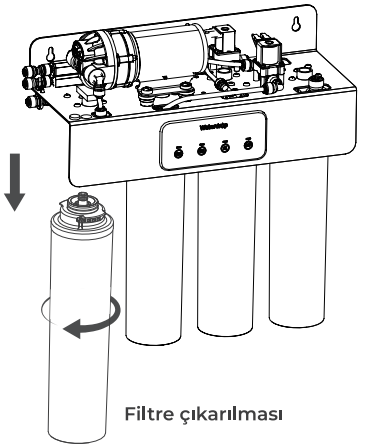

Filtre çıkarılması


Şekil 10

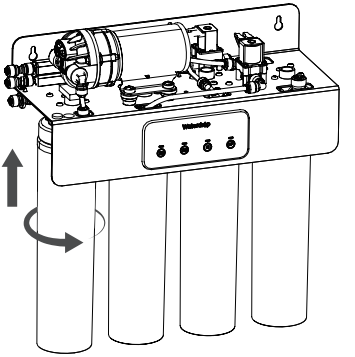

Filtre kurulumu

Şekil 11

5. Paneldeki düğmeye, **Şekil 12**'de gösterildiği gibi, sistem bip sesi çıkarana ve mavi ışık yanana kadar basılı tutun.

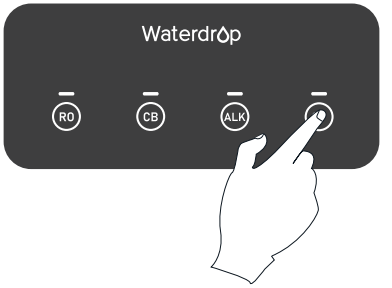


Şekil 12


6. Musluğu açın ve makinenin ön panelindeki CF mavi ışığı yanıp sönmeyi bırakıp sabit yanana kadar 15 dakika durulayın.

ES Manual de usuario


A. Lista de piezas

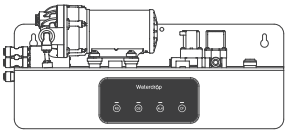


Unidad principal × 1

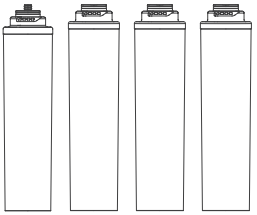

Filtro × 4

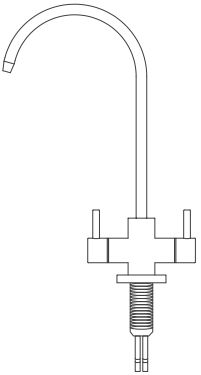


Ensamblaje de grifo × 1

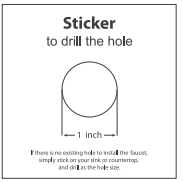


Pegatina para taladrar agujeros



Tubo PE rojo 1/4" × 60"
(Tubo de drenaje de agua)




Tornillo para madera × 2
(Para fijación auxiliar)

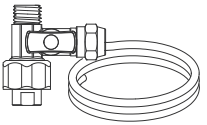


Adaptador de agua de alimentación 3/8"-1/2" × 1
y tubo de entrada de agua × 60"
(Preensamblado)




Clip de bloqueo × 6
(Clip grande × 2, pequeño × 4)

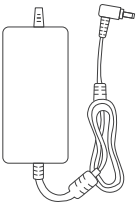

Adaptador de corriente × 1




Silla de drenaje × 1



Cinta de teflón × 2

NOTA: Si alguna pieza está agrietada o rota, no proceda con la instalación y contacte a Waterdrop: 1-888-352-3558 (EE. UU.)

B. Ejemplo de instalación

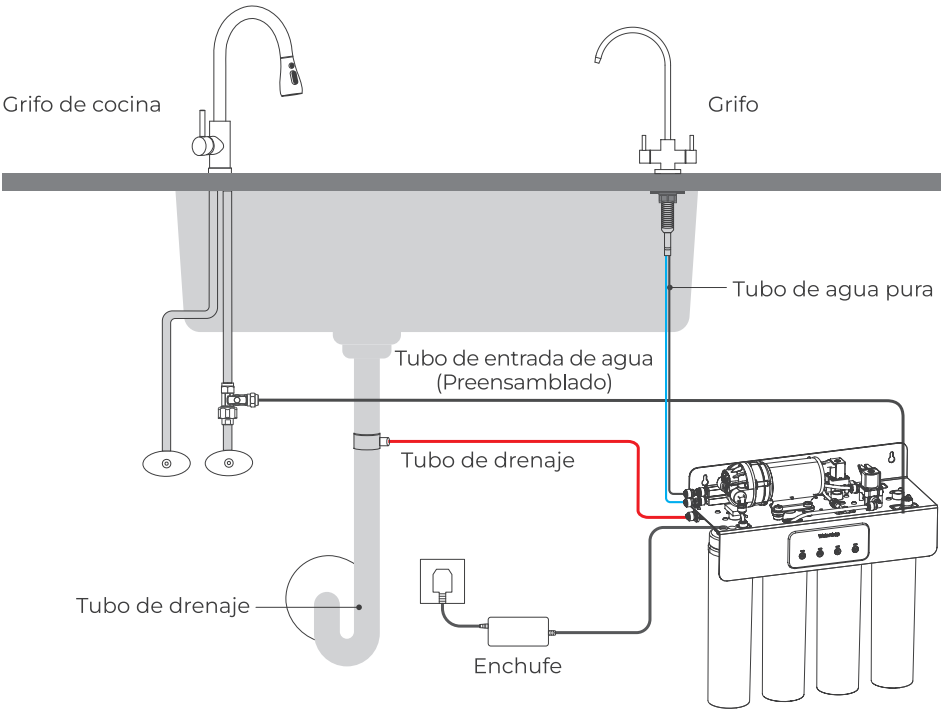


C. Instalación rápida

Paso 1: Instale el adaptador de agua de alimentación (3/8" o 1/2")


1. Cierre la válvula de suministro de agua fría.

2. Conecte el adaptador de agua de alimentación a su válvula de suministro de agua fría.

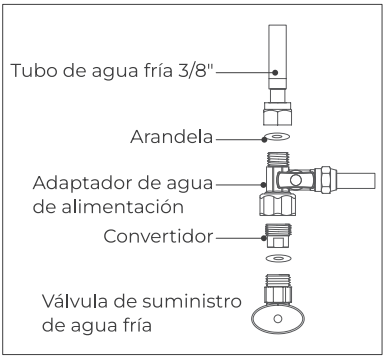

Plan 1: Tubo de agua fría 3/8"

Figura 1

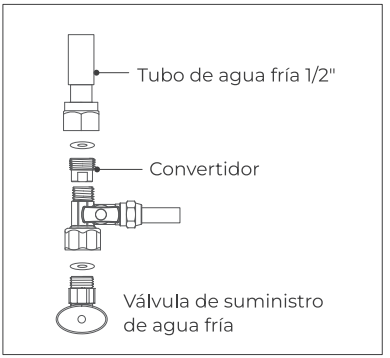

Plan 2: Tubo de agua fría 1/2"

Figura 2

Paso 2: Instale el grifo

NOTA: Si su fregadero de cocina o encimera no tiene un agujero existente, tendrá que taladrar uno (1"). (Consulte el manual de instrucciones del producto página 4)

1. Inserte el pico del grifo en el cuerpo del grifo.

2. Inserte el vástago del grifo y el tubo de agua filtrada en el agujero de la encimera.

3. Debajo del fregadero, coloque la arandela de montaje y apriétela.

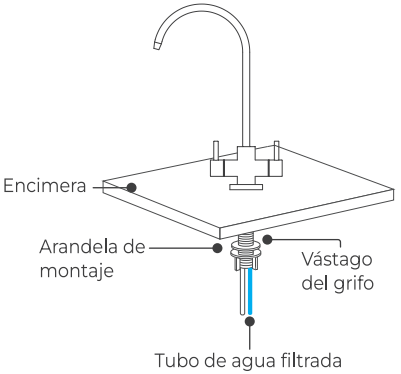


Figura 3

Paso 3: Instale la silla de drenaje

1. Elija un punto en el tubo de drenaje vertical lo más alto posible y taladre un agujero de 1/4".

2. Use el tubo "DRAIN" como guía para posicionar la silla de drenaje apretando tornillos y tuercas uniformemente.

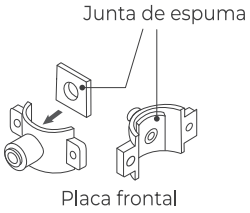


Figura 4

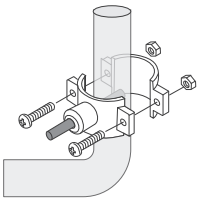


Figura 5

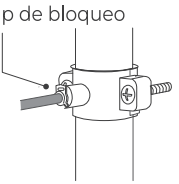


Figura 6

Paso 4: Instale los filtros

1. Retire la película protectora de plástico antes de instalar el filtro.
2. Tome el filtro correspondiente a la posición, insértelo en el conector del filtro de abajo hacia arriba y gírelo en sentido antihorario para bloquear.
3. Instale todos los filtros en secuencia.

Paso 5: Posicione el sistema

1. Se requiere un área plana amplia para colocar el sistema.
2. Coloque el panel frontal frente a usted para futuras comprobaciones de indicadores.

Paso 6: Conecte los tubos

NOTA: Confirme primero la longitud del tubo que necesita, y luego corte el tubo si es demasiado largo refiriéndose a "Prompt para instalar el conector" en la página 3 del manual de usuario del producto. Antes de conectar el tubo de PE al sistema, retire los tapones de los puertos de agua correspondientes.
1. Inserte el tubo de PE “INLET” (blanco) en la entrada de agua “INLET” del sistema, como se muestra en la **Figura 7**.
2. Inserte el tubo de PE “PURE” (azul) en la salida de agua “PURE” del sistema. Tenga en cuenta que el tubo de PE se ha conectado al grifo, la posición de conexión se muestra en la **Figura 7**.
3. Inserte el tubo de agua "0TDS/ALKALINE" (tubo gris) en el puerto de agua "0TDS/ALKALINE".
4. Inserte el tubo de PE “DRAIN” (rojo) en la salida de agua “DRAIN” (debajo de los paneles metálicos) del sistema, la posición de conexión se muestra en la **Figura 7**.

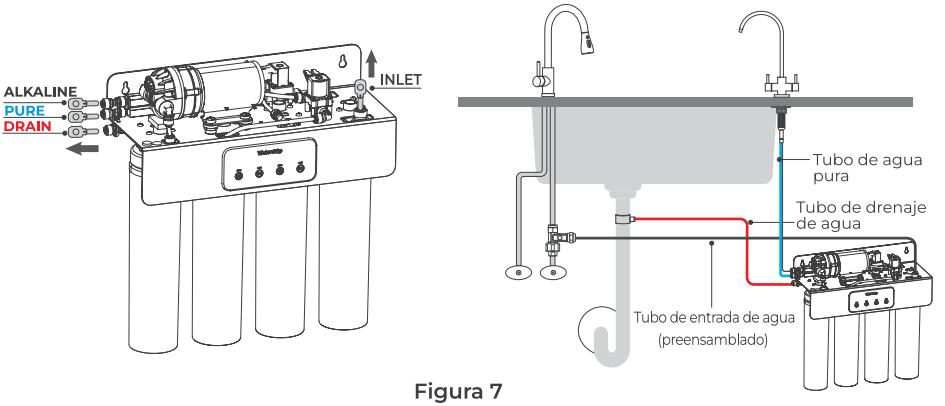


Figura 7

Paso 7: Conecte el cable de alimentación

Conecte el conector del adaptador de corriente: Inserte el conector cilíndrico DC del adaptador de corriente en el puerto de alimentación que se encuentra en la parte delantera izquierda del panel metálico, como se muestra en la **Figura 8**.
NOTA: Por favor, no conecte el extremo del enchufe de alimentación del adaptador ahora.


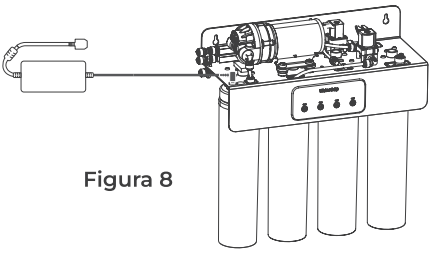


Figura 8

Paso 8: Inicie el sistema

1. Abra la válvula de suministro de agua fría. Compruebe si hay fugas.
2. Inserte el enchufe del adaptador de corriente en el enchufe.

D. Guía de reemplazo de filtro

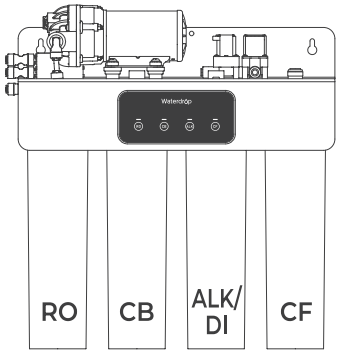

RO: Filtro de Membrana de Ósmosis Inversa
Vida Útil del Filtro: Hasta 24 meses

CB: Filtro de Carbón Activado
Vida Útil del Filtro: Hasta 12 meses

ALK: Filtro de carbón activado
Vida útil del filtro: hasta 12 meses

DI: Filtro de desionización
Vida útil del filtro: hasta 6 meses

CF: Filtro de Pre-sedimento y Post-bloque de Carbón
Vida Útil del Filtro: Hasta 6 meses

Figura 9

Recordatorio de vida útil del filtro

NOTA: La vida útil del filtro puede variar según la calidad del agua de origen y el uso del agua. Por favor, reemplace el filtro de acuerdo con el recordatorio de los indicadores de vida útil del filtro.

Indicador de vida útil del filtro en la carcasa del sistema


Hay útiles indicadores electrónicos de filtro en el panel que le notificarán para realizar un reemplazo de filtro rutinario mediante cambio de color.

Estado	Vida restante (día)	Capacidad restante (G)	Indicación	
			Luz	Zumbador
Normal	>15	>40	Azul	No aplica
Preaviso	>0, ⩽15	>0, ⩽40	Amarillo	Pitido dos veces al obtener agua
Advertencia	0	0	Rojo	Pitidos constantes al obtener agua

NOTA: Los indicadores le notificarán según el tiempo de uso o la capacidad de proceso de los filtros, lo que ocurra primero.


Cómo reemplazar filtros (Tome el filtro CF como ejemplo)

1. Antes de quitar el filtro, por favor cierre primero el grifo y libere completamente la presión interna del sistema RO, lo que facilita la extracción e instalación del filtro.
2. Gire el filtro viejo **Figura 10** (si el filtro no se puede quitar en este momento, es necesario cerrar el adaptador de agua de alimentación, abrir el grifo, aliviar la presión dentro del filtro y luego quitar el filtro).
NOTA: Después de quitar el filtro viejo, se recomienda verter inmediatamente el agua restante en el filtro viejo para evitar que el agua se derrame.
3. Retire la película protectora del filtro nuevo.
4. Inserte el filtro nuevo en el conector del filtro de abajo hacia arriba y gírelo en sentido antihorario para bloquear **Figura 11**.

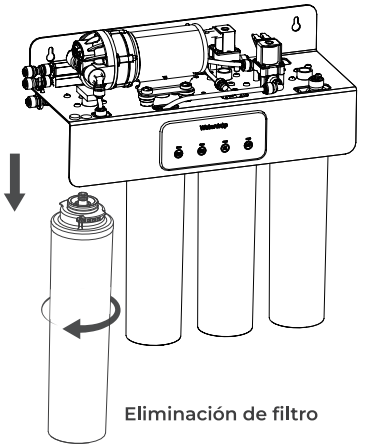

Eliminación de filtro

Figura 10

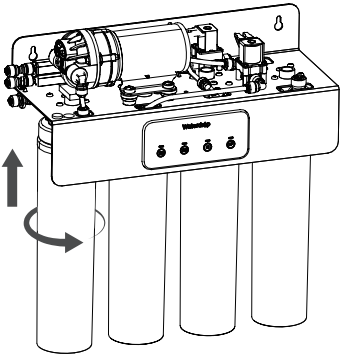

Instalación de filtro

Figura 11

5. Presione y mantenga presionado el botón en el panel, como se muestra en la **Figura 12**, hasta que el sistema emita un pitido y se encienda la luz azul.


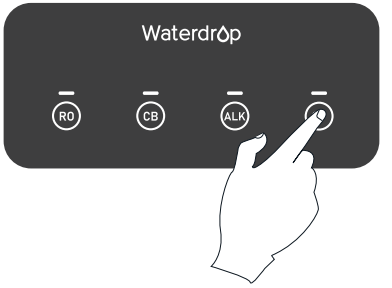


Figura 12


6. Abra el grifo y enjuague durante 15 minutos hasta que la luz azul CF en el panel frontal de la máquina deje de parpadear y se mantenga encendida.

IT Manuale d'uso


A. Elenco dei componenti

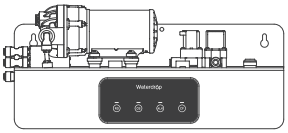


Unità principale × 1

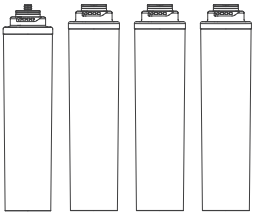

Filtro × 4

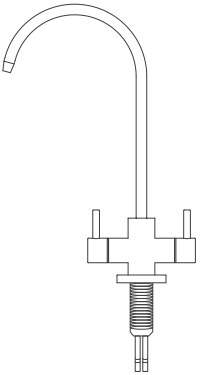


Assemblaggio rubinetto × 1

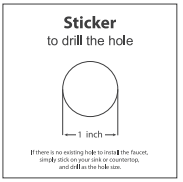


Adesivo per foratura



Tubo PE rosso 1/4" × 60"
(Tubo di scarico acqua)




Vite per legno × 2
(Per fissaggio ausiliario)

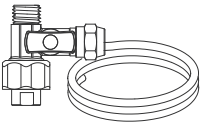


Adattatore per l'acqua di alimentazione 3/8"-1/2" × 1 e tubo di ingresso acqua × 60" (Preassemblato)




Clip di blocco × 6
(Clip grande × 2, piccolo × 4)

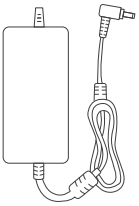

Adattatore di alimentazione × 1




Sella di scarico × 1



Nastro teflon × 2

NOTA: Se una parte è incrinata o rotta, non procedere con l'installazione e contatta Waterdrop: 1-888-352-3558 (Stati Uniti)

B. Esempio di installazione

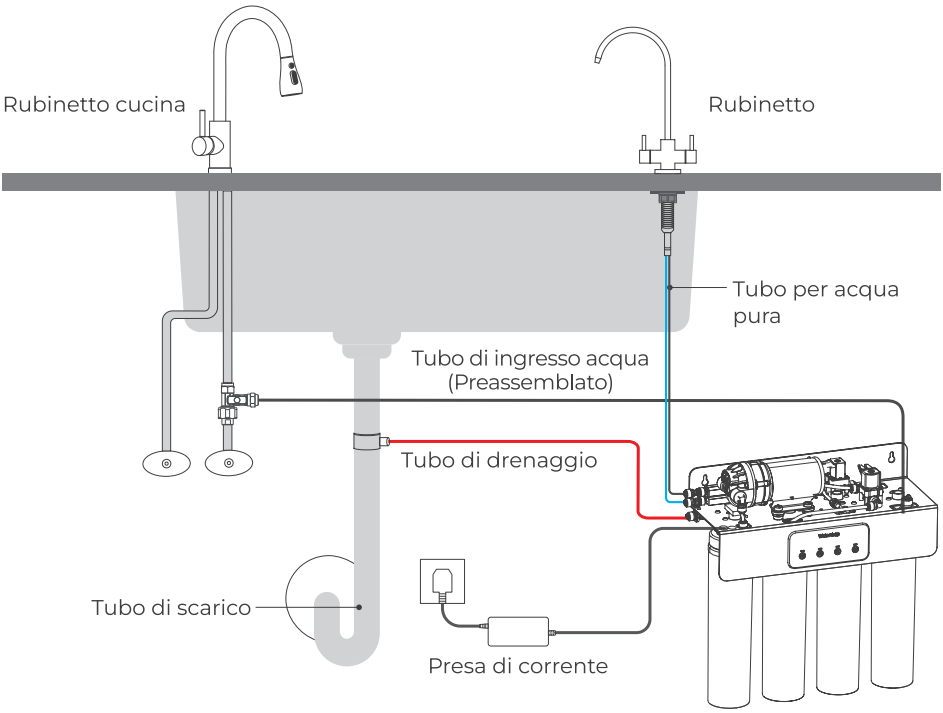


C. Installazione rapida

Passo 1: Installa l'adattatore per l'acqua di alimentazione (3/8" o 1/2")


1. Chiudere la valvola di alimentazione acqua fredda.

2. Collegare l'adattatore per l'acqua di alimentazione alla valvola di alimentazione acqua fredda.

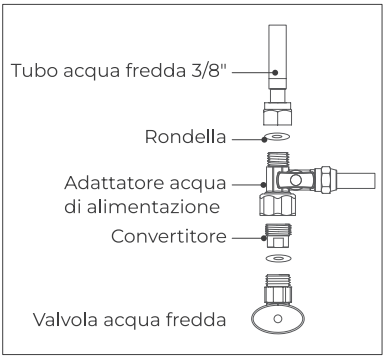

Piano 1: Tubo acqua fredda 3/8"

Figura 1

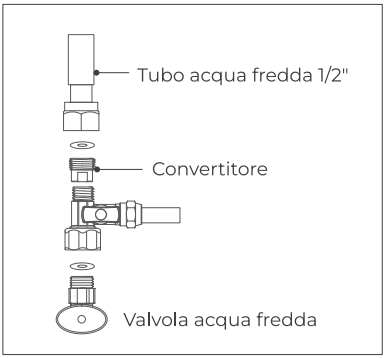

Piano 2: Tubo acqua fredda 1/2"

Figura 2

Passo 2: Installa il rubinetto

NOTA: Se il lavello della cucina o il piano di lavoro non ha un foro esistente, dovrai perforarne uno (1"). (Fare riferimento al manuale di istruzioni del prodotto pagina 4)

1. Inserire il beccuccio del rubinetto nel corpo del rubinetto.

2. Inserire lo stelo del rubinetto e il tubo dell'acqua filtrata nel foro sul piano di lavoro.

3. Sotto il lavello, far scorrere la rondella di fissaggio e serrarla.

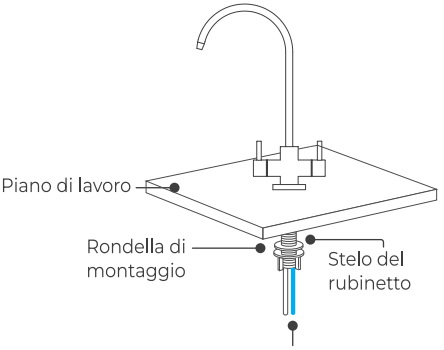


Figura 3

Passo 3: Installa la sella di scarico

1. Scegliere un punto sul tubo di scarico verticale il più in alto possibile e perforare un foro da 1/4".

2. Utilizzare il tubo "DRAIN" come guida per posizionare la sella di scarico serrando viti e dadi in modo uniforme.



Figura 4

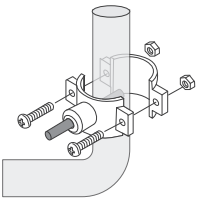


Figura 5

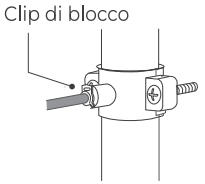


Figura 6

Passo 4: Installa i filtri

1. Rimuovere la pellicola protettiva in plastica prima di installare il filtro.
2. Prendere il filtro corrispondente alla posizione, inserirlo nel connettore del filtro dal basso verso l'alto e ruotarlo in senso antiorario per bloccare.
3. Installare tutti i filtri in sequenza.

Passo 5: Posizionare il sistema

1. È necessaria un'ampia area piana per posizionare il sistema.
2. Posizionare il pannello frontale rivolto verso di sé per future verifiche degli indicatori.

Passo 6: Collegare i tubi

NOTA: Confermare prima la lunghezza del tubo necessaria, quindi tagliare il tubo se troppo lungo facendo riferimento a "Prompt per l'installazione del connettore" a pagina 3 del manuale utente del prodotto. Prima di collegare il tubo PE al sistema, rimuovere i tappi dalle relative porte dell'acqua.
1. Inserire il tubo PE "INLET" (bianco) nell'ingresso acqua "INLET" del sistema, come mostrato in **Figura 7**.
2. Inserire il tubo PE "PURE" (blu) nell'uscita acqua "PURE" del sistema. Notare che il tubo PE è stato collegato al rubinetto, la posizione di connessione è mostrata in **Figura 7**.
3. Inserire il tubo dell'acqua "0TDS/ALKALINE" (tubo grigio) nella porta dell'acqua "0TDS/ALKALINE".
3. Inserire il tubo PE "DRAIN" (rosso) nell'uscita acqua "DRAIN" (sotto i pannelli metallici) del sistema, la posizione di connessione è mostrata in **Figura 7**.

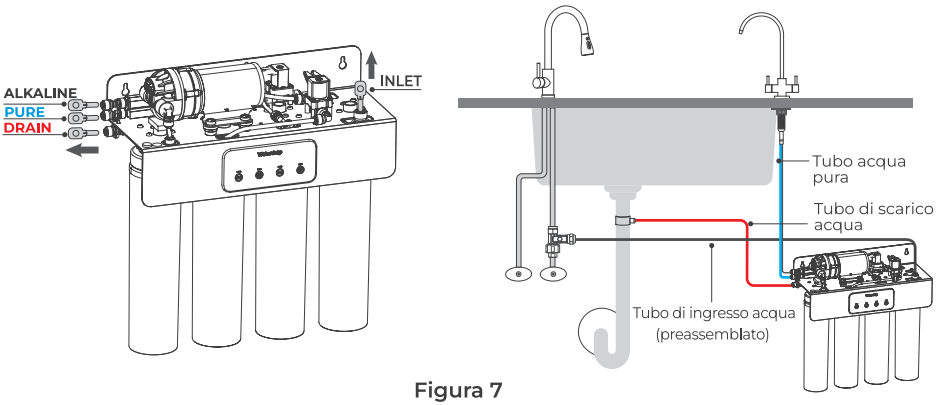


Figura 7

Passo 7: Collegare il cavo di alimentazione

Collegare il connettore dell'adattatore di alimentazione:
Inserire il connettore cilindrico DC dell'adattatore di alimentazione nella porta di alimentazione che si trova sulla sinistra anteriore del pannello metallico, come mostrato in **Figura 8**.
NOTA: Si prega di non collegare ora la spina di alimentazione dell'adattatore.


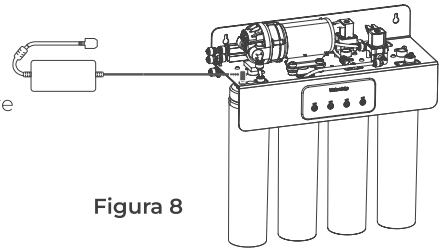


Figura 8

Passo 8: Avviare il sistema

1. Aprire la valvola di alimentazione acqua fredda. Controllare eventuali perdite.
2. Inserire la spina dell'adattatore di alimentazione nella presa.

D. Guida alla sostituzione del filtro

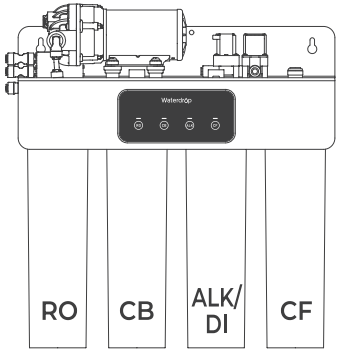

RO: Filtro a Membrana ad Osmosi Inversa
Durata Filtro: Fino a 24 mesi

CB: Filtro a Carboni Attivi
Durata Filtro: Fino a 12 mesi

ALK: Filtro a carboni attivi
Durata del filtro: fino a 12 mesi

DI: Filtro deionizzante
Durata del filtro: fino a 6 mesi

CF: Filtro Pre-sedimento e Post-carbon Block
Durata Filtro: Fino a 6 mesi

Figura 9

Promemoria scadenza filtro

NOTA: La durata del filtro può variare a seconda della qualità dell'acqua di origine e dell'uso dell'acqua. Si prega di sostituire il filtro in base al promemoria degli indicatori di durata del filtro.

Indicatore durata filtro sull'alloggiamento del sistema


Ci sono utili indicatori elettronici del filtro sul pannello che ti avviseranno di eseguire una sostituzione routine del filtro mediante cambio di colore.

Stato	Durata residua (giorno)	Capacità residua (G)	Indicazione	
			Luce	Cicalino
Normale	>15	>40	Blu	Non applicabile
Preavviso	>0, ⩽15	>0, ⩽40	Giallo	Bip due volte quando si prende l'acqua
Avviso	0	0	Rosso	Segnale acustico costante quando si prende l'acqua

NOTA: Gli indicatori ti avviseranno in base al tempo di utilizzo o alla capacità di processo dei filtri, a seconda di quale si verifichi per primo.


Come sostituire i filtri (Prendi il filtro CF come esempio)

1. Prima di rimuovere il filtro, chiudere prima il rubinetto e rilasciare completamente la pressione interna del sistema RO, il che rende il filtro più facile da rimuovere e installare.
2. Svitolare il vecchio filtro **Figura 10** (se il filtro non può essere rimosso in questo momento, è necessario chiudere l'adattatore per l'acqua di alimentazione, aprire il rubinetto, alleviare la pressione all'interno del filtro e quindi rimuovere il filtro).
NOTA: Dopo aver rimosso il vecchio filtro, si consiglia di versare immediatamente l'acqua residua nel vecchio filtro per prevenire fuoriuscite d'acqua.
3. Rimuovere la pellicola protettiva dal nuovo filtro.
4. Inserire il nuovo filtro nel connettore del filtro dal basso verso l'alto e ruotarlo in senso antiorario per bloccare **Figura 11**.

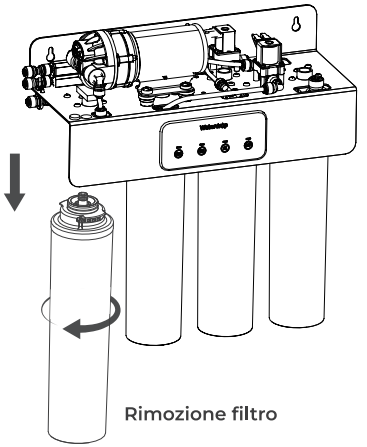

Rimozione filtro

Figura 10

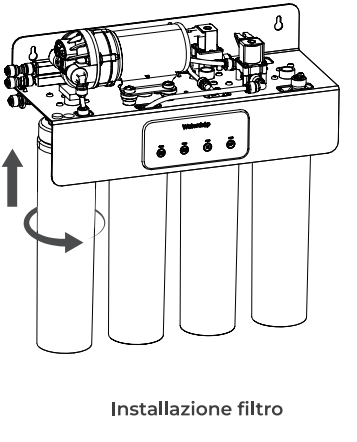

Installazione filtro

Figura 11

5. Premere e tenere premuto il pulsante sul pannello, come mostrato in **Figura 12**, fino a quando il sistema emette un segnale acustico e la luce blu si accende.

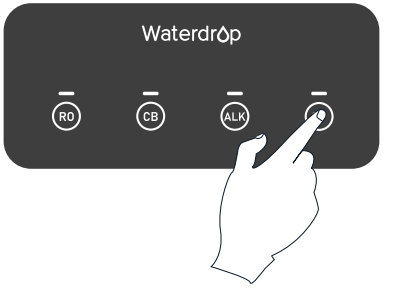


Figura 12

6. Aprire il rubinetto e sciacquare per 15 minuti fino a quando la luce blu CF sul pannello frontale della macchina smette di lampeggiare e rimane fissa.

Waterdrop

Please read the manual carefully before using the product.

Manufacturer: Qingdao Ecopure Filter Co., Ltd.
Tel: 1-888-352-3558 (U.S.)
E-mail: service@waterdropfilter.com
Add.: No.13, Yishengbai Road, Jimo, Qingdao, China