
PERLESMITH

INSTRUCTION MANUAL

MANUEL D'UTILISATION

PSTVMC04 V3

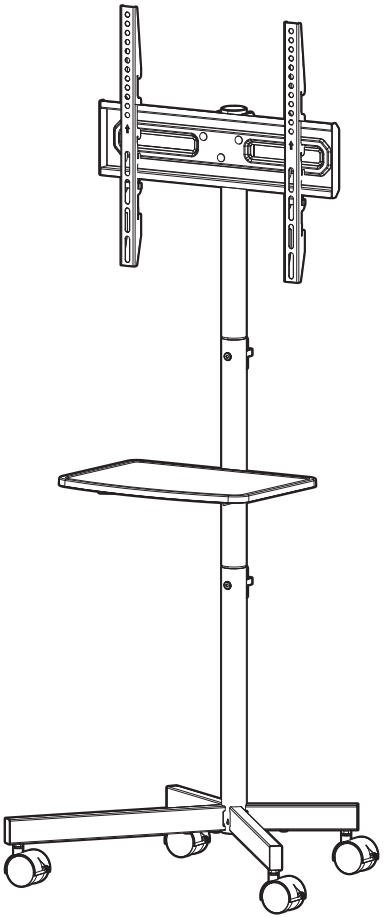

[EN] TV Cart

[FR] Chariot TV

1-800-556-6806 (US/CA) Mon-Fri 8am - 8pm (CST)


44-808-196-3891 (UK) Mon-Fri 2pm - 10pm (UTC)

www.perlesmith.com

supportus@perlesmith.com

" LET'S MAKE SURE THIS MOUNT IS COMPATIBLE. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS, PLEASE CONTACT US."


1

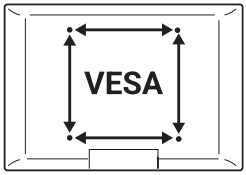


Max VESA:
400 x 400mm (15.7 x 15.7")

Min VESA:
100 x 100mm (3.9 x 3.9")

2

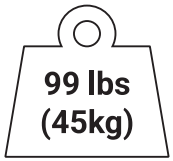

TV Plate / Plaque TV



Shelf / Étagère

⚠ WARNING / AVERTISSEMENT:

[EN] Do not exceed the Max Load. Exceeding the Max Load can cause the mount to fail, leading to personal injury and/or property damage.

[FR] Ne pas dépasser la charge maximale.Dépasser la charge maximale peut entraîner une défaillance du support, entraînant des blessures personnelles et/ou des dommages matériels.

[EN] ⚠ **DANGER:** Please carefully read all instructions before attempting installation. If you do not understand the instructions or have any questions or concerns, please contact us.

⚠ **CAUTION:** Avoid the risk of personal injury and property damage!

⚠ **WARNING:** All fasteners must be firmly tightened!

- **Before starting assembly, verify that all parts and hardware are included and undamaged. Do not use damaged or defective items. If you require replacements, please contact us.**
- This product contains small parts that may pose a choking hazard.
- To prevent caster damage, avoid moving the cart with the TV over uneven surfaces.
- Do not use this product for any purpose that is not explicitly specified in this manual. Do not exceed the maximum weight capacity. We are not liable for damage or injury caused by incorrect assembly, improper mounting, or inappropriate use.

⚠ **TIP-OVER WARNING**

- Exceeding weight capacity may cause instability and tip-over, resulting in serious injury and/or death.
- Death or serious injury may occur if children climb on audio or video equipment, causing a tip-over accident. Please exercise extreme caution when placing remote controls or other items on this product, which may encourage children to climb for access.
- Use tip-over restraints (not included) or anchors (not included) to attach the product to the wall.
- Use of tip-over restraints may only reduce, but not eliminate risk of a tip-over accident.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

[FR] ⚠ **DANGER :** Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant de procéder à l'installation. Si vous ne comprenez pas les instructions ou si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez nous contacter.

⚠ **ATTENTION :** Évitez le risque de blessures corporelles et de dommages matériels !


⚠ **AVERTISSEMENT :** Tous les éléments de fixation doivent être fermement serrés !

- **Avant de commencer l'assemblage, vérifiez que toutes les pièces et le matériel sont inclus et non endommagés. N'utilisez pas d'articles endommagés ou défectueux. Si vous avez besoin de remplacements, veuillez nous contacter.**
- Ce produit contient de petites pièces pouvant présenter un risque d'étouffement.
- Pour éviter d'endommager les roulettes, évitez de déplacer le chariot avec le téléviseur sur des surfaces inégales.
- N'utilisez pas ce produit à des fins autres que celles explicitement spécifiées dans ce manuel. Ne dépassez pas la capacité de poids maximale. Nous ne sommes pas responsables des dommages ou blessures causés par un assemblage incorrect, un montage inadéquat ou une utilisation inappropriée.


⚠ **AVERTISSEMENT DE BASCULEMENT**

- Le dépassement de la capacité de poids peut causer une instabilité et un basculement, entraînant des blessures graves et/ou la mort.
- Des décès ou des blessures graves peuvent survenir si des enfants grimpent sur l'équipement audio ou vidéo, provoquant un accident de basculement. Veuillez faire preuve d'une extrême prudence lorsque vous placez des télécommandes ou d'autres objets sur ce produit, ce qui pourrait encourager les enfants à grimper pour y accéder.
- Utilisez des dispositifs anti-basculement (non inclus) ou des ancrages (non inclus) pour fixer le produit au mur.
- L'utilisation de dispositifs anti-basculement peut seulement réduire, mais pas éliminer le risque d'un accident de basculement.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS




Phillips Screwdriver
· Tournevis Phillips




TV Brackets
· Support TV

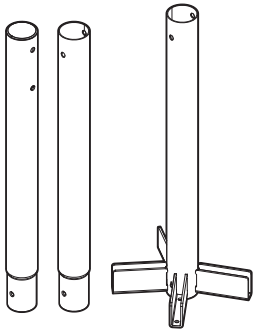

Poles
· Poteau

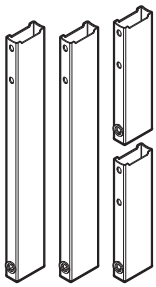


Legs
· Pied

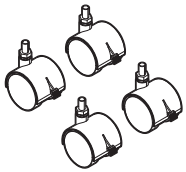


Casters
· Roulette



Cable Clips
· Clip de câble

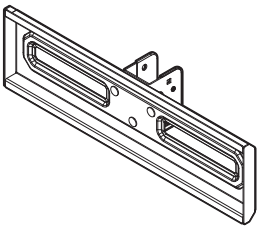


TV Plate
· Plaque TV

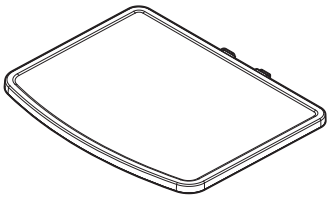


Shelf
· Étagère



Ring Brace
· Anneau de fixation



Manual
· Manuel d'utilisation



TV Fastener Kit
· Kit de fixation TV



Assembly Hardware Kit
· Kit de quincaillerie d'assemblage

01 **TV Bracket**
· Support TV

02 **Long Leg**
· Pied long

03 **Short Leg**
· Pied courte

04 **Lower Pole**
· Poteau inférieur

05 **Caster**
· Roulette

06 **Middle Pole**
· Poteau central

07 **Upper Pole**
· Poteau supérieur

08 **TV Plate**
· Plaque TV

09 **Ring Brace**
· Anneau de fixation

10 **Shelf**
· Étagère

11 **Cable Clip**
· Clip de câble

A **Bolt**
· Boulon


B **Washer**
· Rondelle

C **Bolt**
· Boulon

D **Nut**
· Écrou

E **Bolt**
· Boulon

F **Safety Lock**
· Verrouillage de sécurité

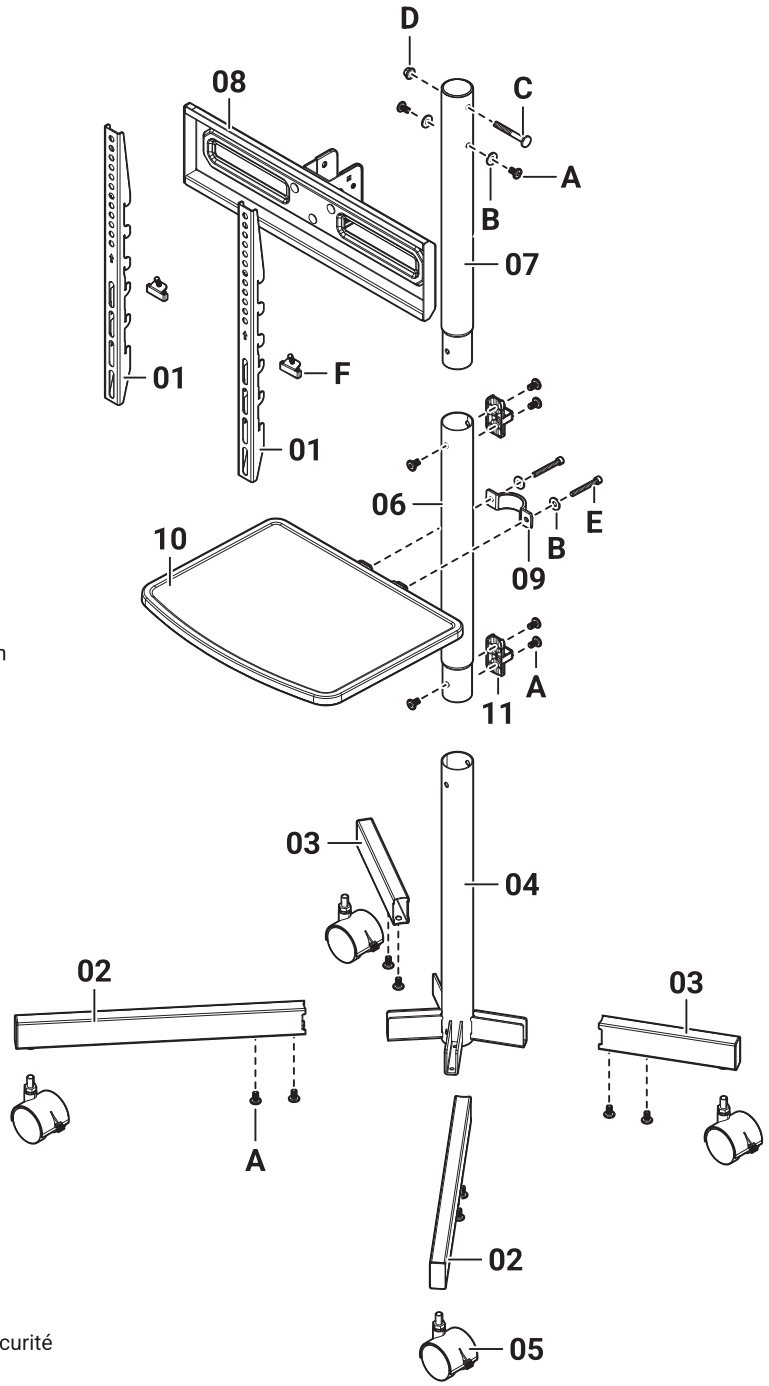

TV Bolt / Boulon TV




M4 x 12mm
TV1(01) x 4



M4 x 30mm
TV1(02) x 4




M6 x 15mm
TV2 x 4



M6 x 35mm
TV3 x 4



M8 x 25mm
TV4 x 4



M8 x 50mm
TV5 x 4

Washer / Rondelle



M4/M5
TV6 x 4



M6/M8
TV7 x 4


Spacer / Entretoise



L2.5mm
TV8 x 8




L10mm
TV9 x 4




L22mm
TV10 x 4


Bolt / Boulon



M6 x 12mm
A x 16

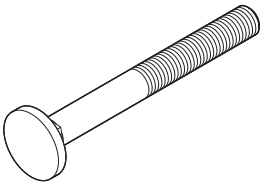

M6 x 55mm
C x 1

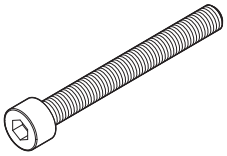

M5 x 45mm
E x 2

Washer / Rondelle




φ6.5 x φ16.0 x 1.5
B x 4

Nut / Écrou



M6
D x 1

Safety Lock / Verrouillage de sécurité



F x 2

Allen Key / Clé Allen



5/32" (4mm)
G x 1


Wrench / Clé à molette





3/8" (10mm)
1/2" (13mm)
H x 1

STEP 1

1-1

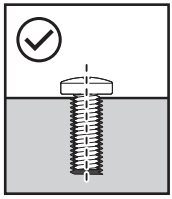

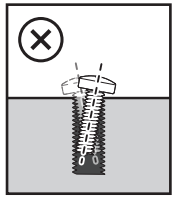


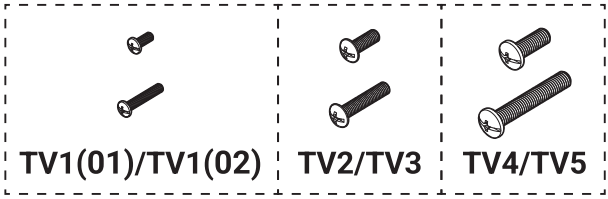

WARNING / AVERTISSEMENT :

[EN] Only one size fits your TV.

[FR] Une seule taille convient à votre téléviseur.

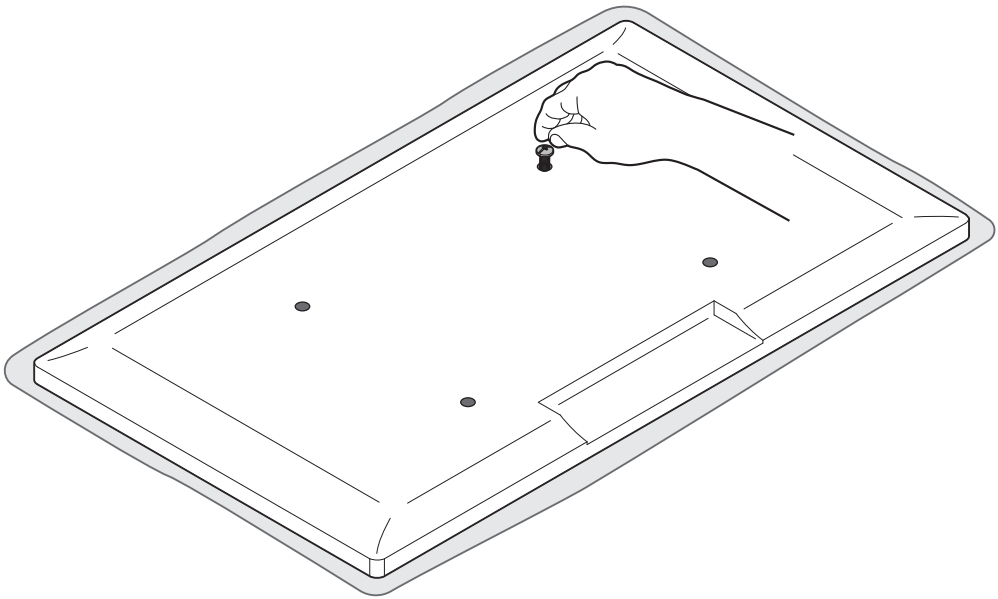


[EN] The correct bolt diameter should thread smoothly into the VESA mounting holes.

[FR] Le diamètre correct du boulon doit s'insérer facilement dans les trous de montage VESA.

1-2





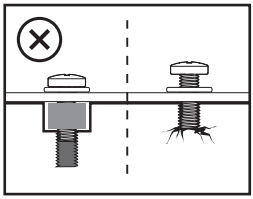

[EN] ⚠ WARNING:


- The depth of the bottom holes may be different from the top holes.
- Do not turn the bolt past the bottom of the hole.
- If the bolt is too short, it may not adequately support the TV.
- If the bolt is too long, it could damage the TV.
- At least 4–5 turns into the threading is required.

[FR] ⚠ AVERTISSEMENT :


- La profondeur des trous inférieurs peut être différente de celle des trous supérieurs.
- NE PAS visser le boulon au-delà du fond du trou.
- Si le boulon est trop court, il peut ne pas supporter suffisamment la télévision.
- Si le boulon est trop long, il pourrait endommager la télévision.
- Au moins 4 à 5 tours dans le filetage sont nécessaires.

Option A

[EN] Flat-Back TV
[FR] Téléviseur à dos plat






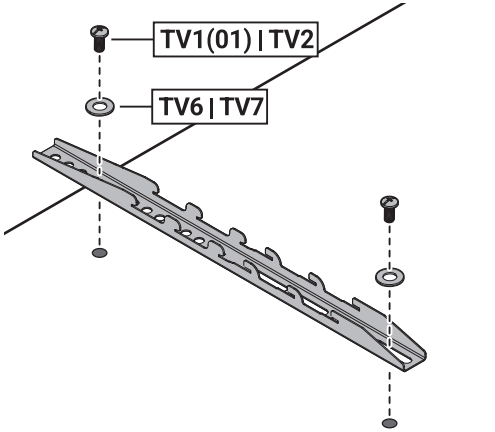

Option B


[EN] B1: TV with Mounting Restrictions
[FR] B1 : TV avec des restrictions de montage

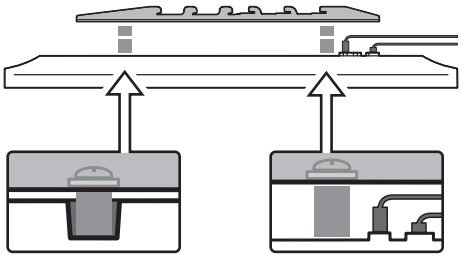


[EN] Recessed Holes
[FR] Trous fraisés

[EN] Protruding Cables
[FR] Câbles saillants




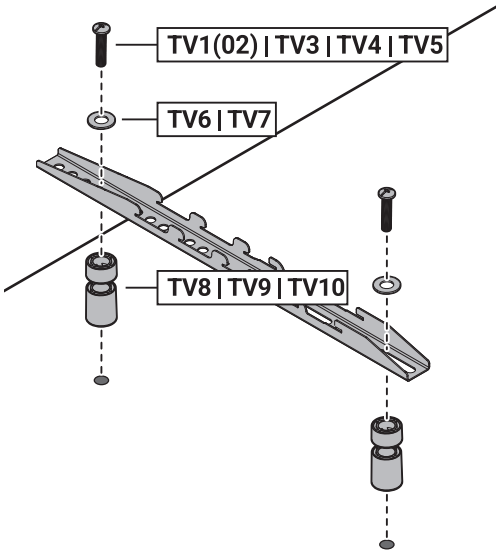


[EN] B2: Bump
[FR] B2 : Bosse



[EN] B3: Curved TV
[FR] B3 : Téléviseur incurvé



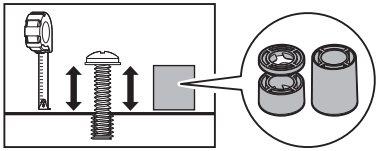



[EN] Measure or compare to choose the best spacer combination. There are multiple combinations that can be used.
[FR] Mesurez ou comparez pour choisir la meilleure combinaison d'entretoises. Il existe plusieurs combinaisons qui peuvent être utilisées.


1-800-556-6806 (US/CA)
44-808-196-3891 (UK)
supportus@perlesmith.com

STEP 2


2-1

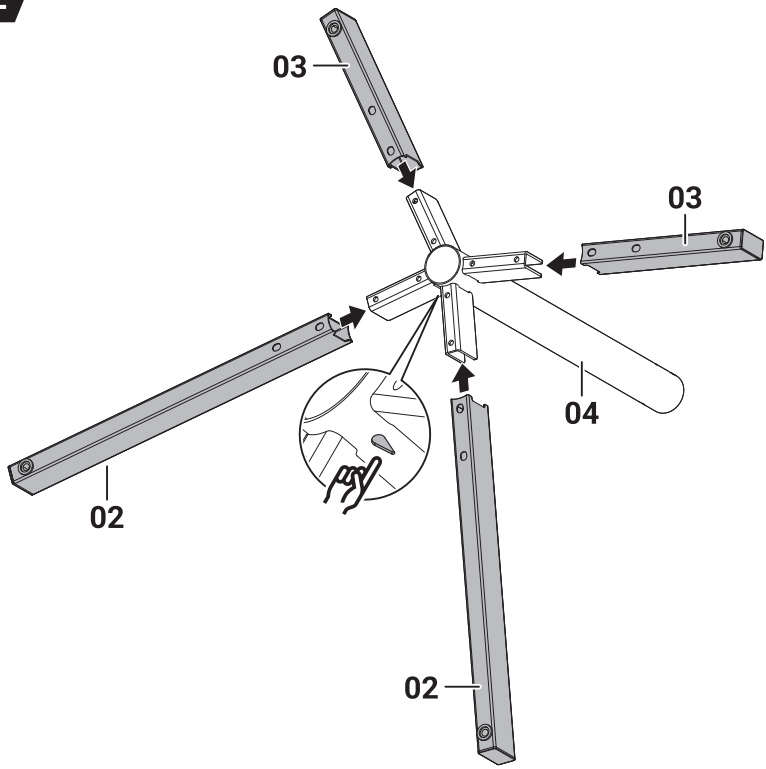

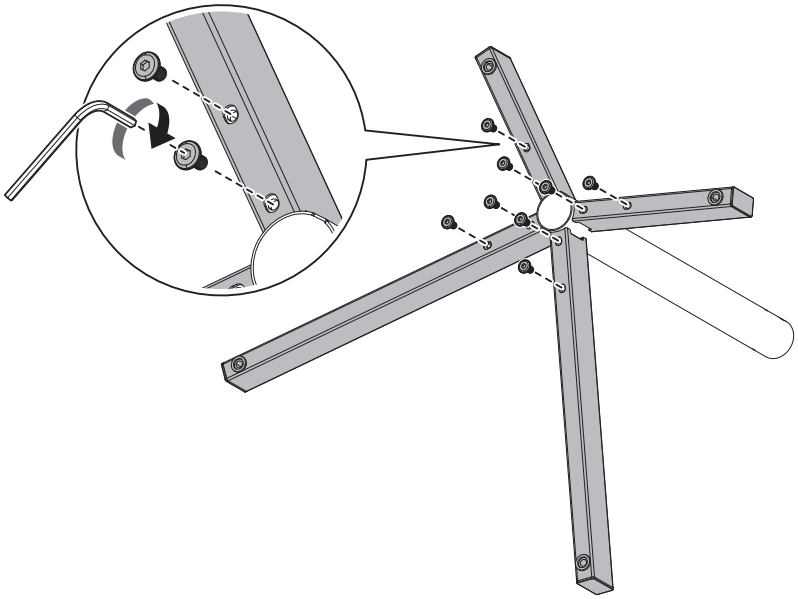


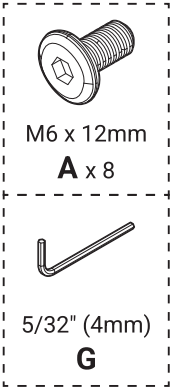


2-2

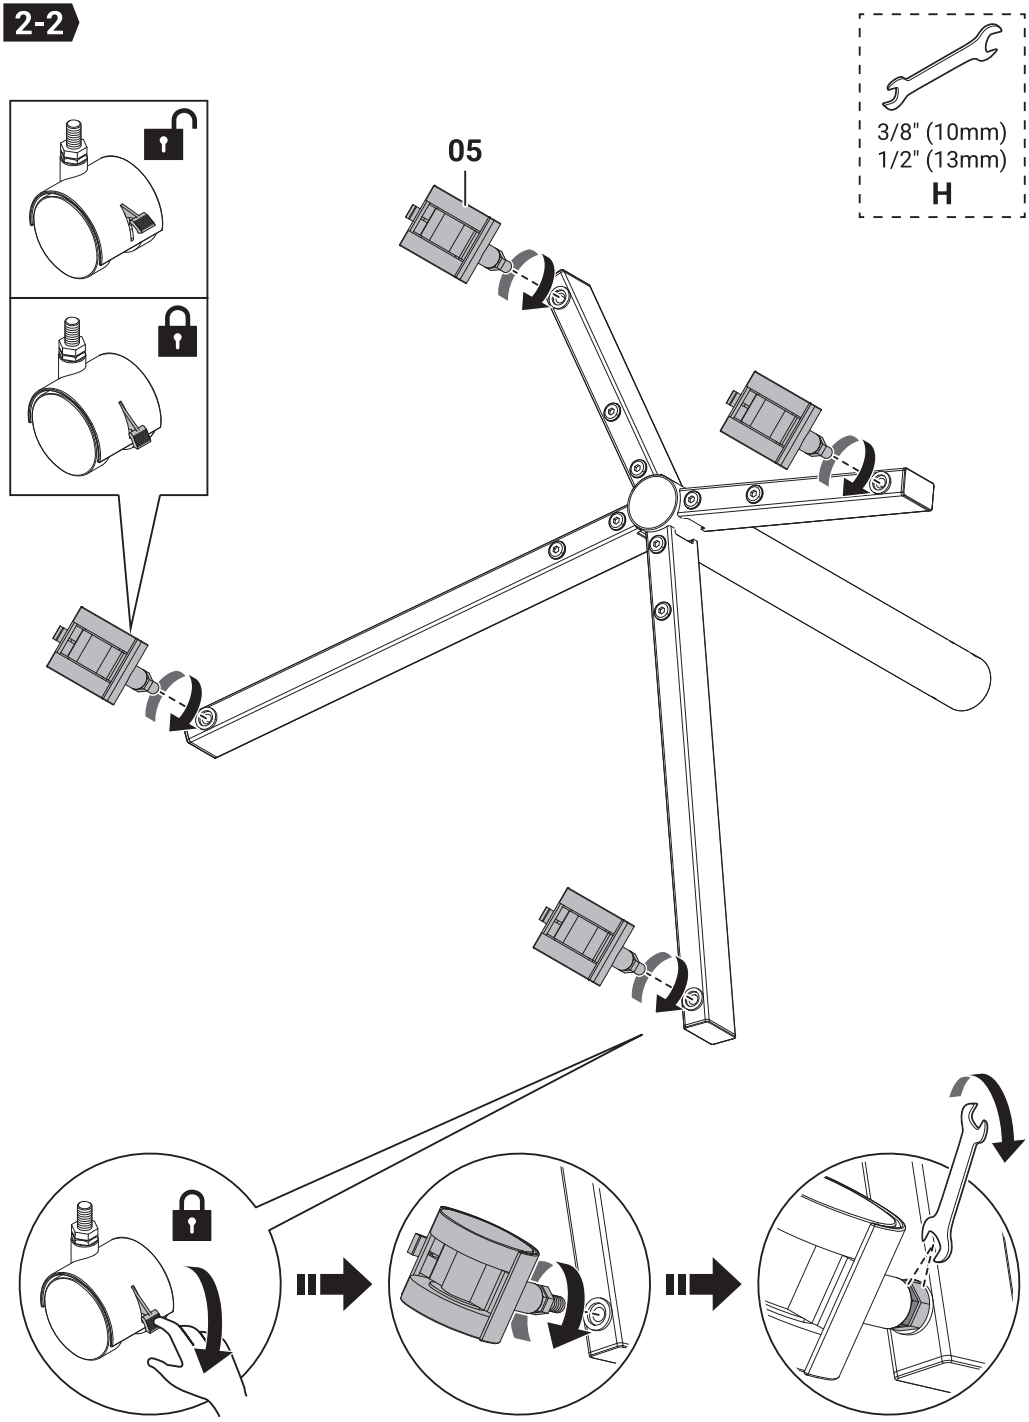


2-3

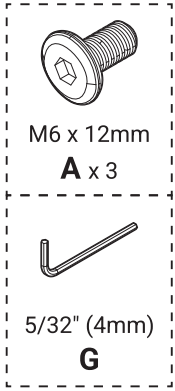


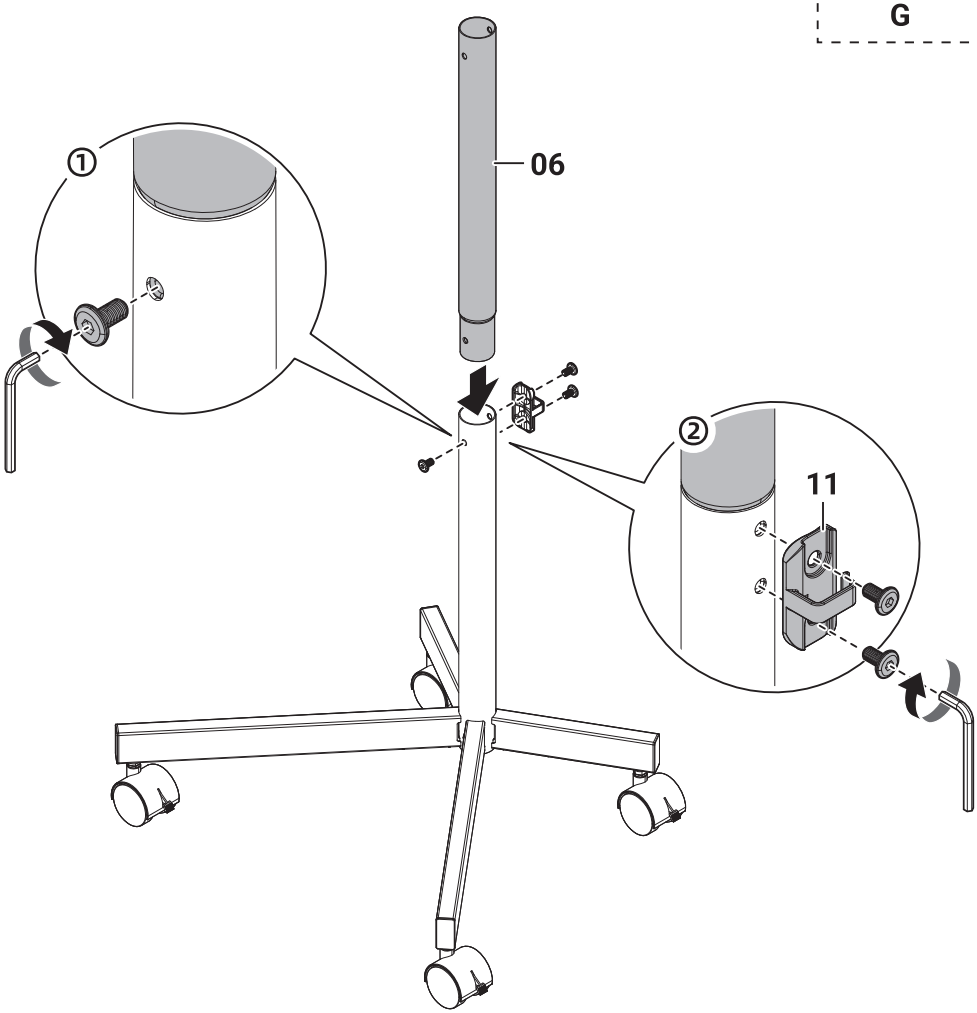


STEP 3

3-1

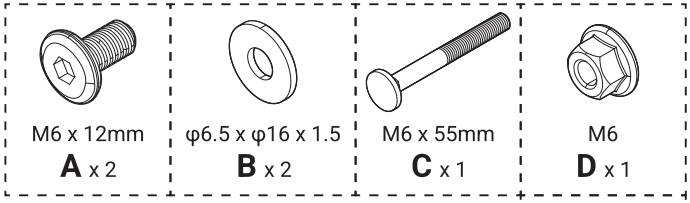

M6 x 12mm
A x 2
φ6.5 x φ16 x 1.5
B x 2
M6 x 55mm
C x 1
M6
D x 1

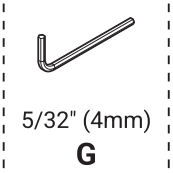
5/32" (4mm)
G

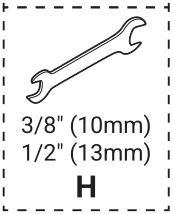
3/8" (10mm)
1/2" (13mm)
H


08
07

3-2

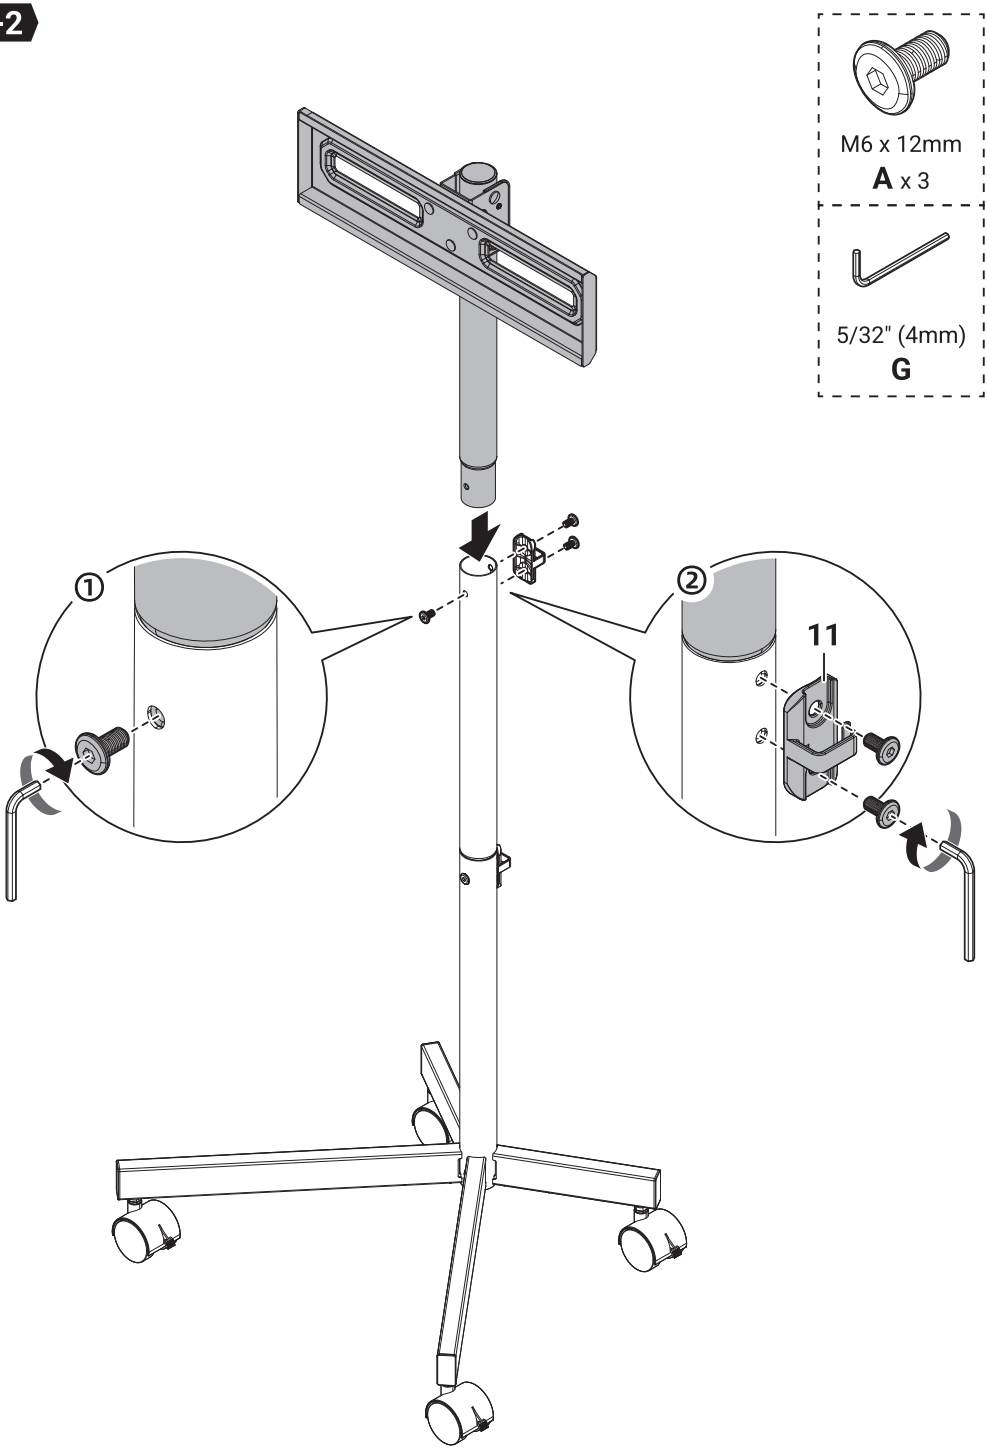


3-3



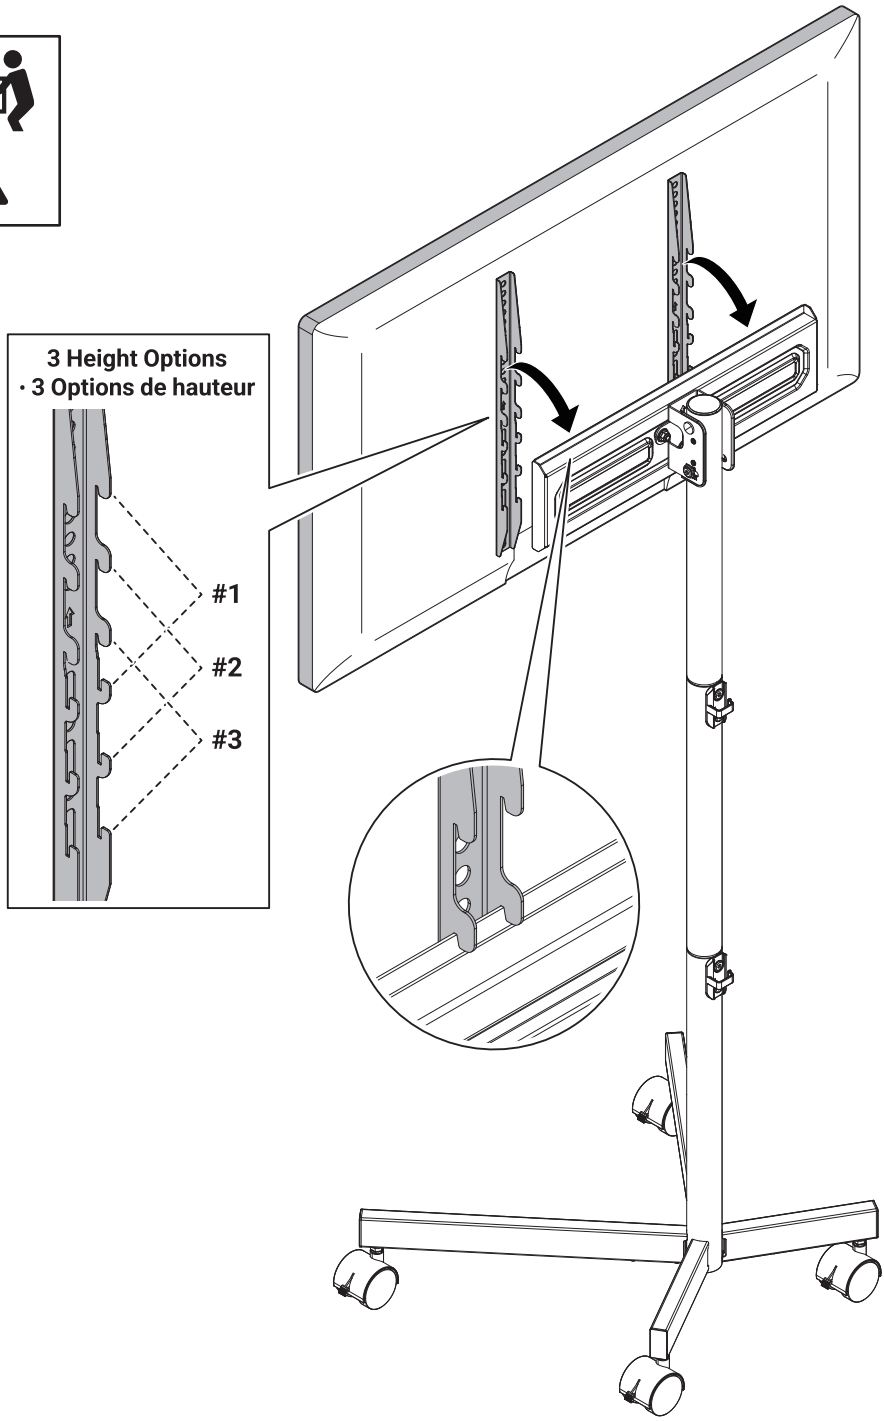

3-4

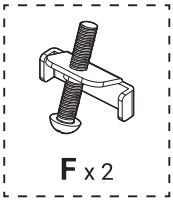


F x 2


Note / Remarque :


[EN] Tighten the safety locks until they secure against the TV plate.

[FR] Serrez les verrous de sécurité jusqu'à ce qu'ils soient bien fixés contre la plaque du téléviseur.

STEP 4

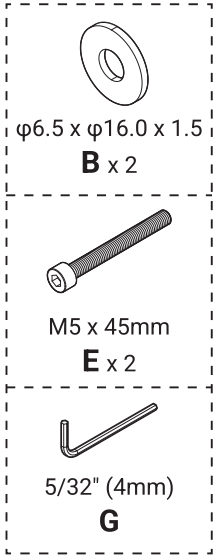

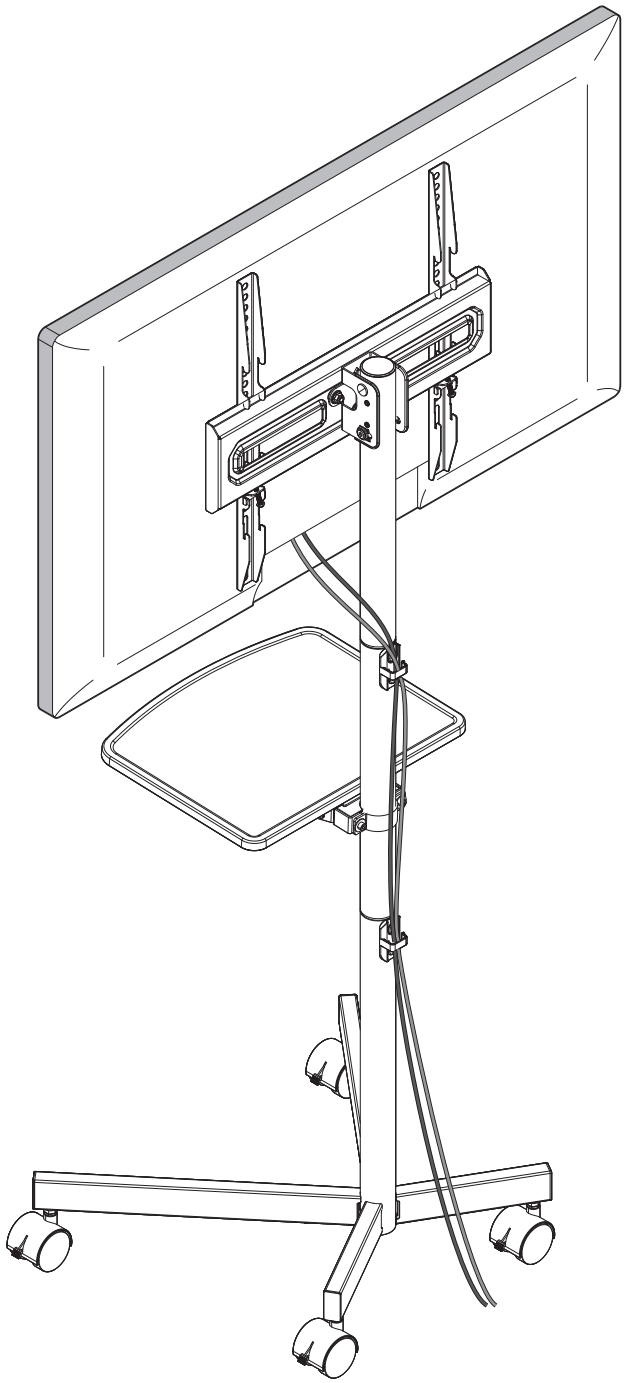

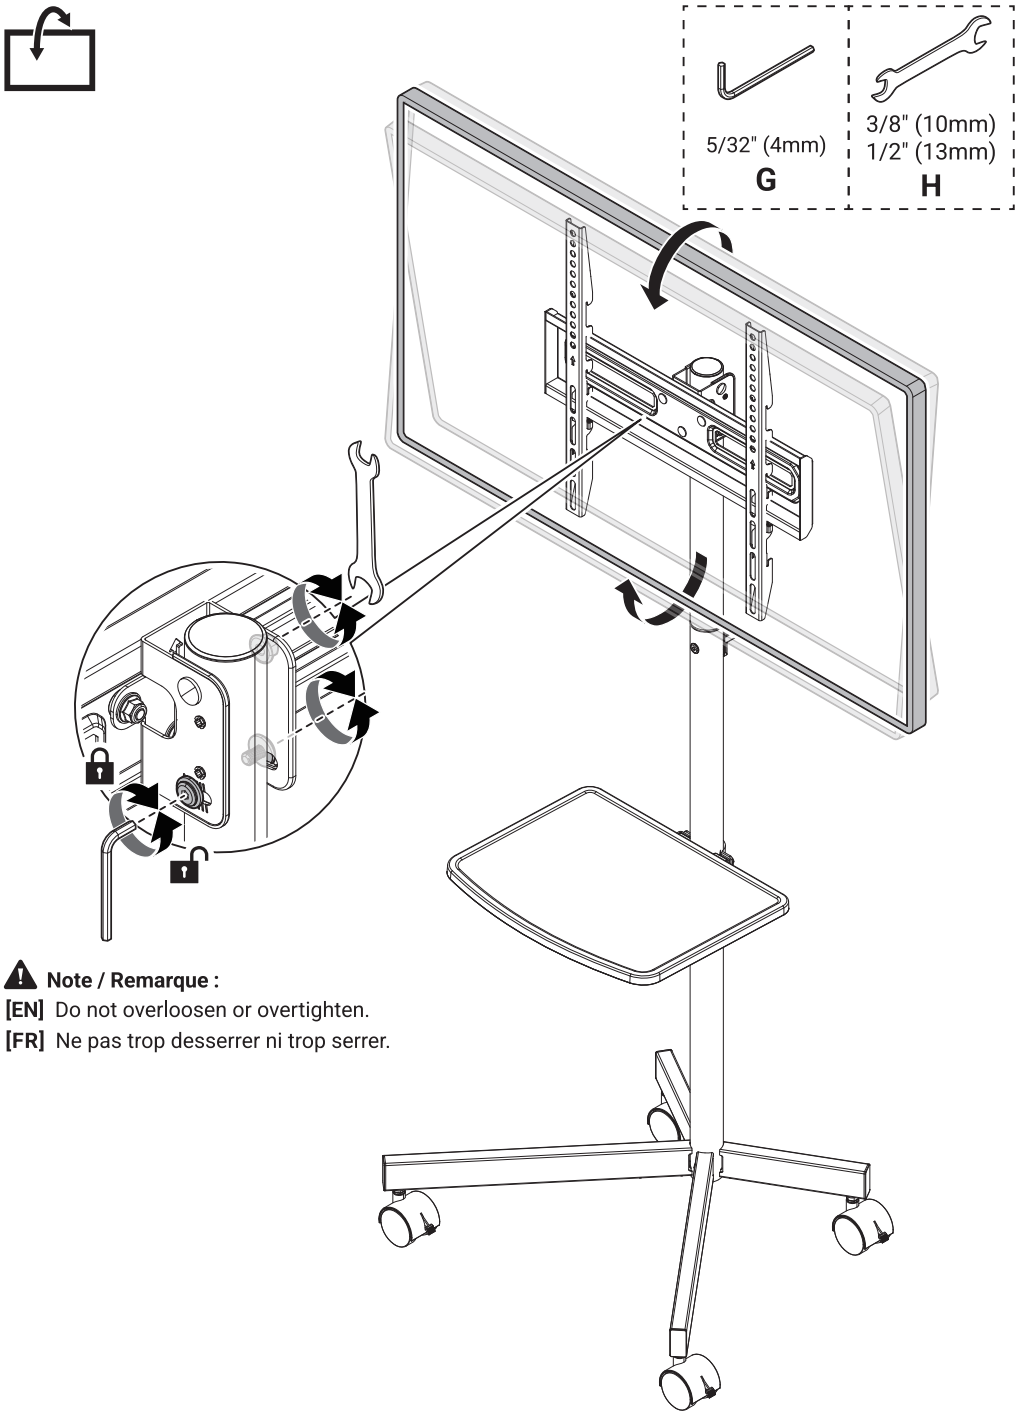


Note / Remarque :

[EN] Do not overloosen or overtighten.

[FR] Ne pas trop desserrer ni trop serrer.

[EN] Slightly loosen the bolts and nuts, adjust, and then retighten.

[FR] Dévissez légèrement les boulons et les écrous, faites le réglage, puis resserrez.

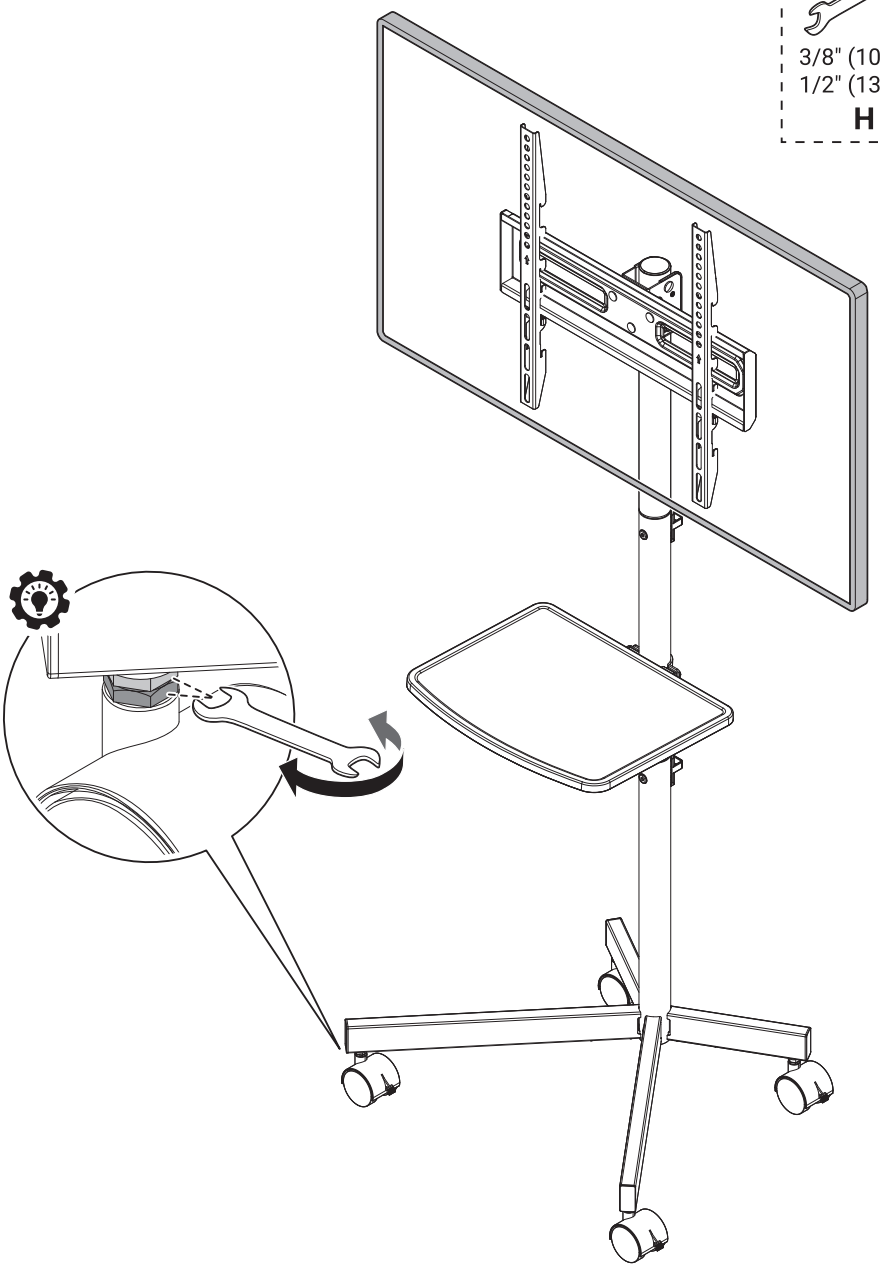


[EN] Adjust height of any caster until level by turning fixed nut (loosen movable nut first, if necessary). Then lock by tightening movable nut against the surface above.

[FR] Ajustez la hauteur de chaque roulette jusqu'à ce qu'elle soit à niveau en tournant l'écrou fixe (desserrez d'abord l'écrou mobile si nécessaire). Ensuite, verrouillez en serrant l'écrou mobile contre la surface au-dessus.

PERLESMITH

MAGNIFY YOUR AUDIO–VISUAL EXPERIENCE

AMPLIFIEZ VOTRE EXPÉRIENCE AUDIOVISUELLE

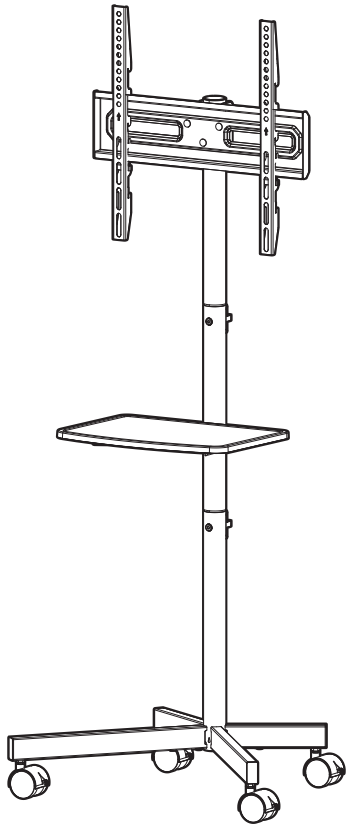

1-800-556-6806 (US/CA) Mon-Fri 8am - 8pm (CST)

44-808-196-3891 (UK) Mon-Fri 2pm - 10pm (UTC)

www.perlesmith.com

supportus@perlesmith.com

860-04231-00 V3