



User Manual

Steam Generator Iron, 1.8L (61oz) Water Tank, 6 Bar Pump Pressure, ECO Mode, 2400 W, White

Manuel de l'utilisateur

Fer à repasser générateur de vapeur, réservoir d'eau de 1,8 L (61 oz), pompe à pression 6 bar, mode ECO, 2400 W, blanc

Bedienungsanleitung

Dampfbügeleisen, 1,8 l Wassertank, 6 bar Pumpendruck, ECO-Modus, 2400 W, weiß

Manuale per l'uso

Ferro da Stiro con Caldaia a Vapore, Serbatoio da 1,8 Litri, Pressione della Pompa 6 Bar, Modalità ECO, 2400 W, Bianco

Manual del usuario

Plancha de vapor, depósito de agua de 61oz (1,8 litros), bomba de presión de 6 bares, modo ECO, 2400W, color blanco

Gebruikershandleiding


Stoomstrijkijzer met waterreservoir van 1,8 l (61 oz), pompdruk van 6 bar en ECO-modus, 2400 W, wit

Instrukcja obsługi

Generator Pary, Zbiornik na Wodę 1,8 l (61 oz), Ciśnienie Pompy 6 Barów, Tryb ECO, 2400 W, Biały

Bruksanvisning

Ångstrykjärn, 1,8 l (61 oz) vattenbehållare, 6 bars pumptryck, ECO-läge, 2 400 W, vit

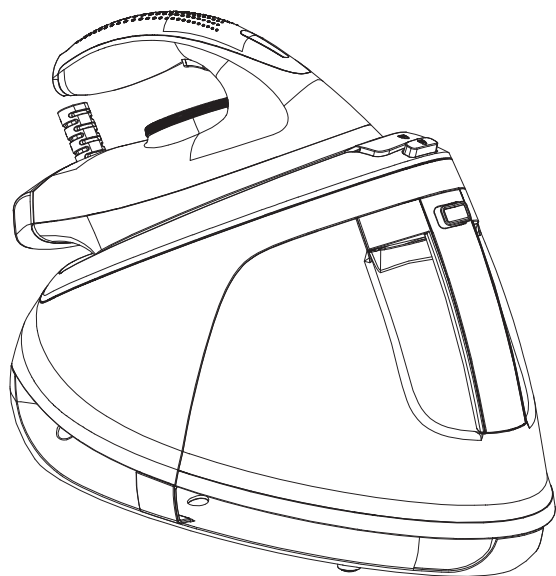

EN		Page	3
FR		Page	14
DE		Seite	26
IT		Pagina	39
ES		Página	51
NL		Pagina	63
PL		Strona	75
SV		Sida	86

Contents

Safety Instructions	4
Package Contents	5
Parts Overview	5
Before Getting Started	7
Using the Steam Iron	7
Cleaning and Maintenance	11
Troubleshooting	12
Specifications	13
Legal Notices	13
Feedback and Help	13

Safety Instructions

Read these instructions carefully and retain them for future use. If your steam iron is passed to a third party, then these instructions must be included.

⚠ DANGER Risk of suffocation! Keep packaging materials away from children and pets. These materials are a potential source of danger, such as suffocation.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following:

- Read all instructions.
- Before using, check and make sure that the voltage of the wall outlet corresponds to the one shown on the rating label (220-240V).
- Do not use your steam iron if the main cord, plug, light, or the appliance itself shows visible damage, or if the appliance has been dropped or is leaking. Take it to the nearest authorized service facility or a qualified serviceman for examination and repair in order to avoid a hazard.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not allow the cord to come into contact with the soleplate when it is hot.
- Burns may occur from touching hot metal parts, hot water, or steam.
- Do not let the cord hang over the edge of a table or a hot surface.
- To protect against a risk of electric shock, never immerse your steam iron in water or other liquids. If this has happened, do not use this steam iron anymore. Dispose of it.
- Do not leave your steam iron unattended while connected to power or while on an ironing board.
- Always place or use the appliance on a stable, level, and horizontal surface.
- Using accessories not recommended by the manufacturer may cause injury to persons or damage to your steam iron.
- When placing your steam iron on a stand, make sure that the surface on which the stand is placed is stable.
- Never fill the water tank with hot water, scent, vinegar, starch, descaler, fabric softener, or other chemical reagents.
- Unplug the appliance from the outlet when not in use, before filling water, or cleaning.
- Do not use your steam iron for other than its intended use.
- This steam iron can be used by children aged from eight years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance, and understand the hazards involved.
- Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance should not be done by children without supervision.
- Keep the iron and its cord out of the reach of children less than eight years of age when it is energized or cooling down.
- Do not use outdoors. Your steam iron is for household use only.


- ▶ To prevent damage to your clothes, avoid ironing in the same place for an extended period of time.
- ▶ Save these instructions.

Package Contents


- ▶ Unit base
- ▶ Steam iron
- ▶ Water tank
- ▶ *User Manual*

Parts Overview


Steam iron

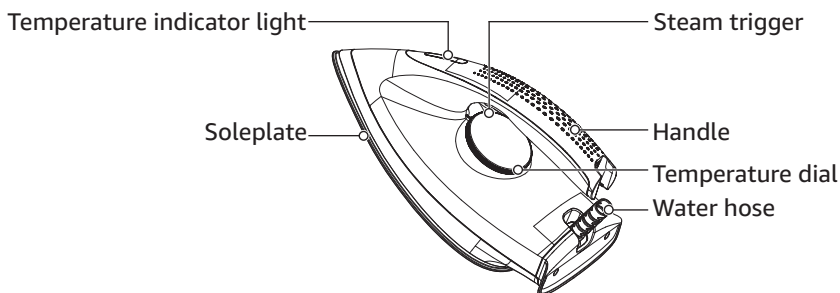


Water tank

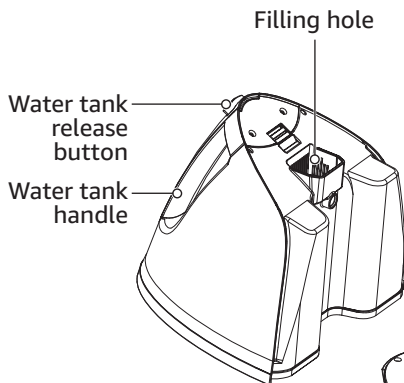

Unit base

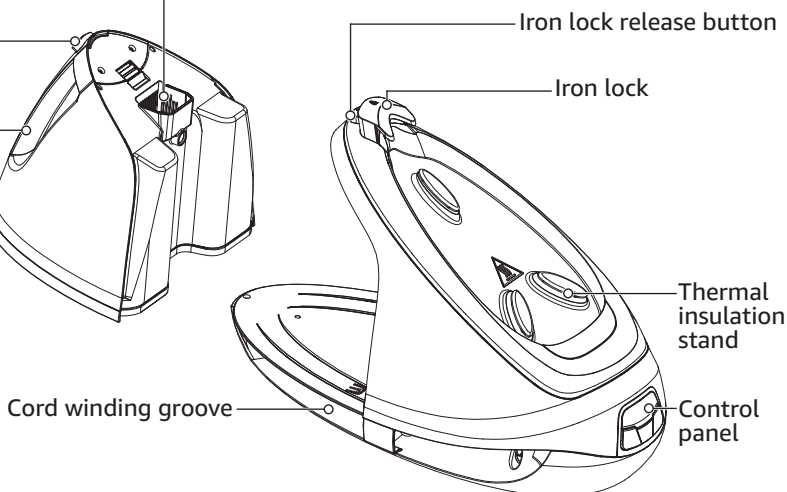


Temperature Dial

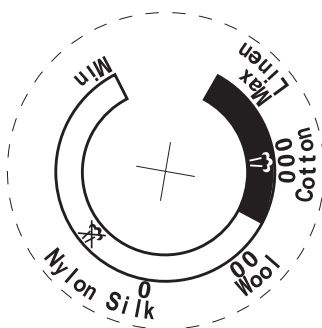

Setting	Temperature	Fabric
Min-Nylon	70°C to 120°C (158°F to 248°F)	Acetate, elastane, polyamide, polypropylene
0 Silk	100°C to 160°C (212°F to 320°F)	Cupro, polyester, silk
00 Wool	140°C to 210°C (284°F to 410°F)	Triacetate, viscose, wool
000 Cotton - Max Linen	170°C to 230°C (338°F to 446°F)	Cotton, flax

Control Panel

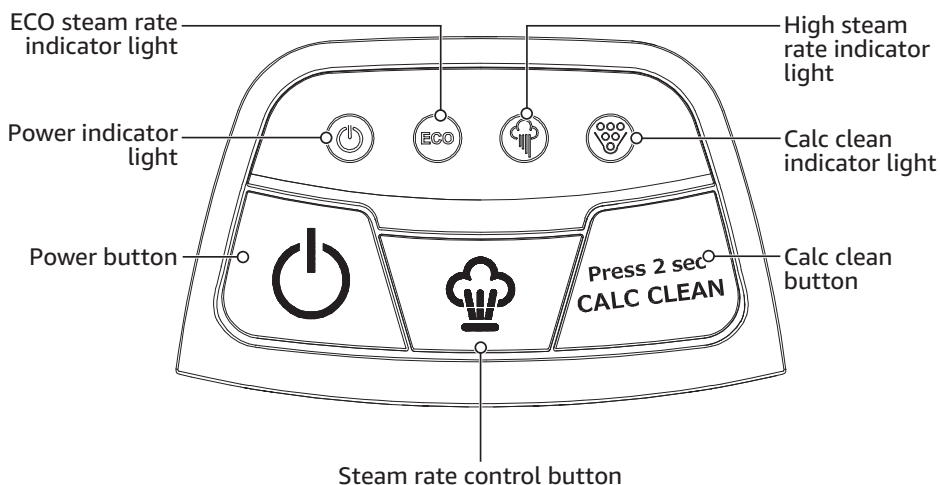

Before Getting Started

1. Remove any stickers or protective foil from the soleplate.
2. Insert the plug into a wall outlet and press down on the power button. The power indicator light glows blue.
3. Turn the temperature dial to set the **Max Linen** setting, then wait for the temperature indicator light to turn off (indicating the selected temperature is reached).
4. Iron over a piece of damp cloth for several minutes to remove any residue from the soleplate.

NOTICE:

- ▶ It is normal for a strange odor to come from the unit during first use. This odor will go away after a short time.
- ▶ Some particles may come out of the soleplate when you use the steam iron for the first time. This is normal. The particles are harmless and will stop coming out of the iron after a short time.
- ▶ After you turn on the appliance, the water pump in the unit base may produce sound when spraying steam. This is normal.
- ▶ During the heating process of the soleplate, a little water will come out of the soleplate automatically. This is normal and will continue for about three seconds.


Using the Steam Iron

This steam iron has two ironing functions. You can dry iron or steam iron your desired garments.

NOTICE: If no steam is sprayed out of the soleplate, the appliance will automatically shut off after 10 minutes. At that time, the power indicator light and any other indicator lights will turn off. The appliance will return to working condition when the power button is activated again.

Dry Ironing

1. Connect the iron to the thermal insulation stand on the unit base. Make sure it clicks into place.

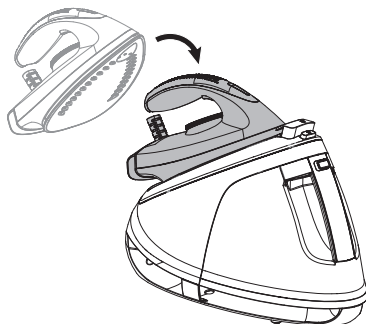


2. Insert the plug into a wall outlet, then press the power button. The power indicator light glows blue.
3. Turn the temperature dial to set the desired temperature based on the garment that needs to be ironed. Refer to "Temperature Dial" on page 6 for more information.
4. When the temperature indicator light turns off, the selected temperature is reached and you may begin ironing.

⚠ WARNING Never touch the hot soleplate at any time before it has cooled down!


Steam Ironing

1. Press the water tank release button and pull the water tank's handle to remove the water tank.

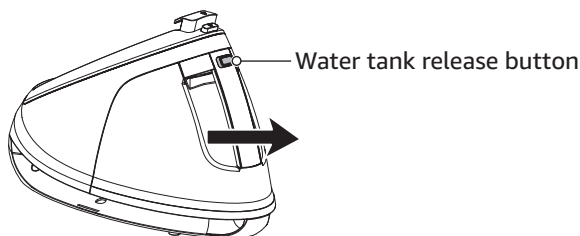


2. Add water through the filling hole. Make sure the water does not go above the MAX fill line. The water tank can hold up to 1.8L (7.6 cups).

NOTICE: It is recommended to use purified water in your steam iron as it has less calcium and will slow calcium buildup.

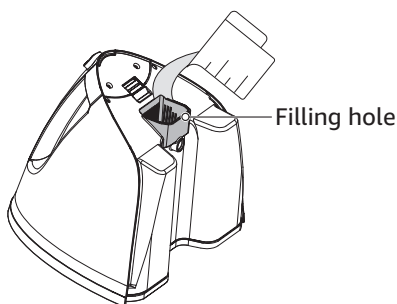


3. Place the water tank back onto the unit base. Make sure it clicks into place.

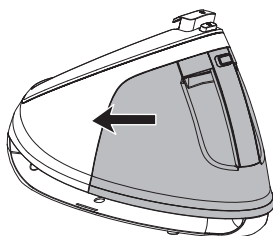

NOTICE: Make sure there are no kinks in the water hose so water flows properly.


4. Place the iron onto the thermal insulation stand on the unit base. Make sure it clicks into place.

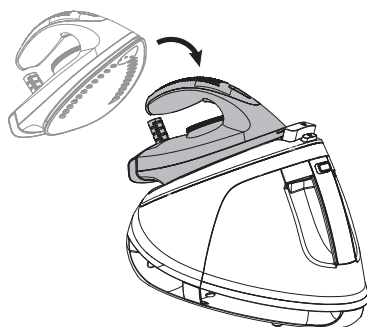


5. Insert the plug into a wall outlet, then press the power button. The power indicator light glows blue and ECO steam rate indicator light glows green.
6. Press the steam rate control button to switch between ECO steam and high steam. One beep will sound when it switches, and the corresponding indicator light glows green for ECO steam or glows blue for high steam.

NOTICE: Make sure there is enough water in the water tank when steaming.

7. Turn the temperature dial to set the desired temperature based on the garment that needs to be ironed, then wait for the temperature indicator light to turn off (indicating that the selected temperature is reached and the iron is ready). Refer to "Temperature Dial" on page 6 for more information on selecting the desired temperature. The temperature indicator light will turn off after a few minutes when the selected temperature is reached and the steam iron is ready.

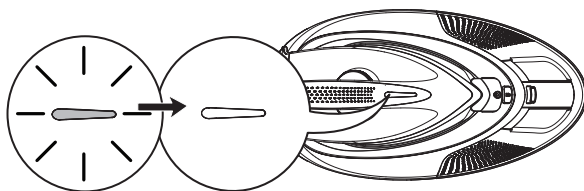

8. Press and hold the steam trigger to spray steam from the soleplate. Iron your garment with steam. Press the steam trigger twice to release a shot of steam. The shot of steam function can be used to remove tough wrinkles.

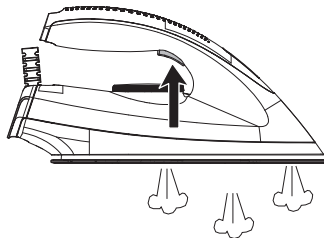

NOTICE: Water may drip and steam may spray when the temperature is set to the second or lowest setting. This is normal.

⚠ WARNING Never touch the hot soleplate at any time before it has cooled down! Never direct steam at people!

9. After ironing is complete, press and hold the power button for about two seconds. The steam iron and all the indicator lights will turn off.
10. Remove the plug from the wall socket. Never touch the soleplate while it is still hot.
11. Place the soleplate on the thermal insulation stand until it cools down completely.

Ironing Tips

- ▶ Always check and follow your garment's care label for instructions before using your steam iron.
- ▶ This steam iron heats up faster than it cools down. Iron garments that require the lowest temperature first, such as those made of synthetic fiber.
- ▶ If your fabric consists of various kinds of fibers, select the lowest ironing temperature to iron those fibers.
- ▶ Silk and other fabrics that are likely to become shiny should be turned inside out and ironed on the reverse side.
- ▶ Velvet and other textures that rapidly become shiny should be ironed in one direction with light pressure. Make sure to always keep your steam iron moving when ironing.
- ▶ Pure wool fabrics (100% wool) may be ironed with your steam iron. Do not iron wool directly! Ideally, set the temperature dial to wool, the third setting, and use a dry cloth on top of it as a mat to protect it.
- ▶ Never iron over zippers or rivets in the cloth as this will damage the soleplate. Iron around any such object.

NOTICE: When ironing woolen fabrics, shining of the fabric may occur. To prevent shining, turn the garment inside out and iron the reverse side.

Cleaning and Maintenance

⚠ CAUTION Your steam iron must be turned off, unplugged, and cooled down completely before performing cleaning and maintenance.


⚠ WARNING Risk of electric shock! Do not immerse your steam iron in any liquid.

1. Turn your steam iron off, unplug it, and wait for it to cool down.
2. Wipe flakes and any other deposits on the soleplate with a damp cloth or a non-abrasive (liquid) cleaner.
NOTICE: Do not use chemical, steel, wooden, or abrasive cleaners to scrape the soleplate.
3. Clean the upper part of the steam iron with a soft, damp cloth. Wipe up any water droplets on the unit base or the thermal insulation stand with a dry cloth.
4. If you are not going to use your steam iron for a long time, empty the water out of the water tank, place the iron on the thermal insulation stand, then press the iron lock  to lock the iron.

NOTICE: After the iron is properly locked on the thermal insulation stand, the whole steam iron can be lifted up by the steam iron's handle.

⚠ CAUTION Make sure the steam iron is locked onto the thermal insulation stand before attempting to carry.

5. To properly store the steam supply hose and power cord, fold the steam supply hose in half and wind it along the cord winding groove, then tie the power cord together with a cable tie (not included).

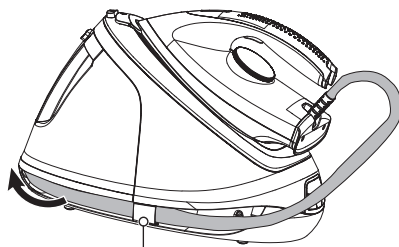

Cord winding groove


Cleaning Calcium Deposits

Your steam iron needs to be cleaned when the calc clean indicator light glows red. Before cleaning, make sure your steam iron has a minimum of 300ml (1.27 cups) of water in the water tank.

1. Place your steam iron horizontally on a container so the soleplate is facing downwards, then turn it on and set the temperature dial to the **Max Linen** setting.

NOTICE: Make sure your steam iron is not connected to the unit base during cleaning, as water needs to freely flow from the soleplate.

2. Press and hold the calc clean button on the control panel for two seconds. When the buzzer sounds, keep away from the appliance to prevent being burnt by hot steam.
3. Once the appliance enters cleaning mode, the clean indicator light flashes red. After about three minutes, cleaning should be complete, and the indicator light will turn off.

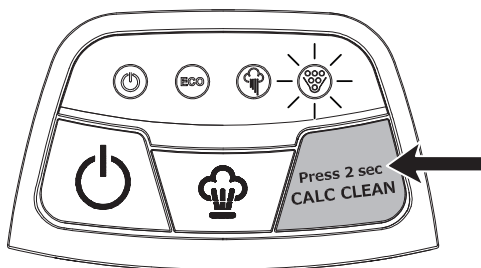

⚠ CAUTION Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal, or sharp utensils to clean your steam iron.

Troubleshooting

Problem

My steam iron won't heat up.

Solutions

- ▶ Make sure your steam iron's power cord is fully plugged into a working outlet.
- ▶ Make sure there is plenty of water in the water tank. If no steam is sprayed out of the soleplate, the appliance will automatically shut off after 10 minutes. At that time, the power indicator light and any other indicator lights will turn off. The appliance will return to working condition when the power button is activated again.
- ▶ Make sure the power indicator light is glowing blue.

Problem

My steam iron spits water or makes my clothes too wet.

Solutions

- ▶ Water may drip and steam may spray when the temperature is set to the second or lowest setting. This is normal. Make sure your steam iron has fully heated before use.
- ▶ Mineral buildup from using tap water may cause spitting. Fill your steam iron with distilled water to prevent further buildup. Use the cleaning mode to remove any buildup.
- ▶ Use the dry iron setting to iron your clothes.
- ▶ Use the steam trigger less often to prevent excess moisture.
- ▶ Make sure the water is below the MAX fill line in the water tank.
- ▶ Make sure there are no kinks or blockages in the water hose.

Specifications

Importer's Name/ Trademark, Commercial Registration Number & Address	UK: AMAZON EU SARL, UK BRANCH, 1 PRINCIPAL PLACE, WORSHIP ST, LONDON EC2A 2FA, UNITED KINGDOM EU: AMAZON EU S.À R.L., 38 AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855 LUXEMBOURG
Model Number	EC9005A-GS
Plug type	B0DVSGW9PZ: EU VDE plug B0DVSGTR89: UK plug
Rated Voltage	220-240V~ 50-60HZ
Rated Power	2000-2400W
Water Tank Capacity	Minimum: 300ml (10oz); Maximum: 1.8L (7.6 cups)

Legal Notices

Disposal (for Europe only)

 The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) laws aim to minimize the impact of electrical and electronic goods on the environment and human health, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centres in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centres for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.

Feedback and Help

We would love to hear your feedback. Please consider leaving a rating and review through your purchase orders. If you need help with your product, log in to your account and navigate to the customer service / contact us page.

Contenu

Consignes de sécurité	15
Contenu de l'emballage	16
Aperçu des pièces	16
Avant de commencer	18
Utilisation du fer à vapeur	18
Nettoyage et entretien	22
Dépannage	24
Spécifications	24
Mentions légales	25
Commentaires et aide	25

Consignes de sécurité

Lisez attentivement ces instructions et conservez-les pour une utilisation ultérieure. Si votre fer à vapeur est transmis à un tiers, ces instructions doivent être incluses.

⚠ DANGER Risque d'étouffement! Gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants et des animaux de compagnie. Ces matériaux sont une source potentielle de danger, notamment d'étouffement.

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, vous devez toujours prendre les précautions de sécurité de base pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure, notamment ce qui suit :


- Lisez toutes les instructions.
- Avant l'utilisation, vérifiez et assurez-vous que la tension de la prise murale correspond à celle indiquée sur l'étiquette signalétique (220 à 240 V).
- N'utilisez pas le fer à vapeur si le cordon principal, la fiche, la lumière ou l'appareil lui-même présente des dommages visibles ou si l'appareil est tombé ou fuit. Apportez-le au centre de service autorisé le plus proche ou à un technicien qualifié pour le faire examiner et réparer afin d'éviter tout danger.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes disposant de qualifications équivalentes afin d'éviter tout danger.
- Ne laissez pas le cordon entrer en contact avec la semelle lorsqu'elle est chaude.
- Des brûlures peuvent survenir si vous entrez en contact avec des pièces métalliques chaudes, de l'eau chaude ou de la vapeur.
- Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'une surface chaude.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, ne plongez jamais le fer à vapeur dans l'eau ou tout autre liquide. Si cela s'est produit, n'utilisez plus ce fer à vapeur. Mettez-le au rebut.
- Ne laissez pas le fer à vapeur sans surveillance lorsqu'il est branché à l'alimentation ou posé sur une planche à repasser.
- Placez ou utilisez toujours l'appareil sur une surface stable, plane et horizontale.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut causer des blessures à des personnes ou endommager le fer à vapeur.
- Lorsque vous placez le fer à vapeur sur un support, assurez-vous que la surface sur laquelle le support est posé est stable.
- Ne remplissez jamais le réservoir avec de l'eau chaude, du parfum, du vinaigre, de l'amidon, du détartrant, de l'adoucissant pour tissus ou d'autres réactifs chimiques.
- Débranchez l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de le remplir d'eau ou de le nettoyer.
- N'utilisez pas le fer à vapeur à d'autres fins que celles prévues.
- Ce fer à vapeur peut être utilisé par des enfants âgés de huit ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, si ceux-ci sont sous la surveillance ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil et s'ils comprennent les risques qu'il présente.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Gardez le fer à repasser et son cordon hors de la portée des enfants de moins de huit ans lorsqu'il est sous tension ou en cours de refroidissement.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur. Le fer à vapeur est destiné à un usage domestique seulement.
- Pour éviter d'endommager vos vêtements, évitez de repasser au même endroit pendant une période prolongée.
- Conservez ces instructions.


Contenu de l'emballage

- Base de l'appareil
- Réservoir d'eau
- Fer à vapeur
- Manuel de l'utilisateur

Aperçu des pièces

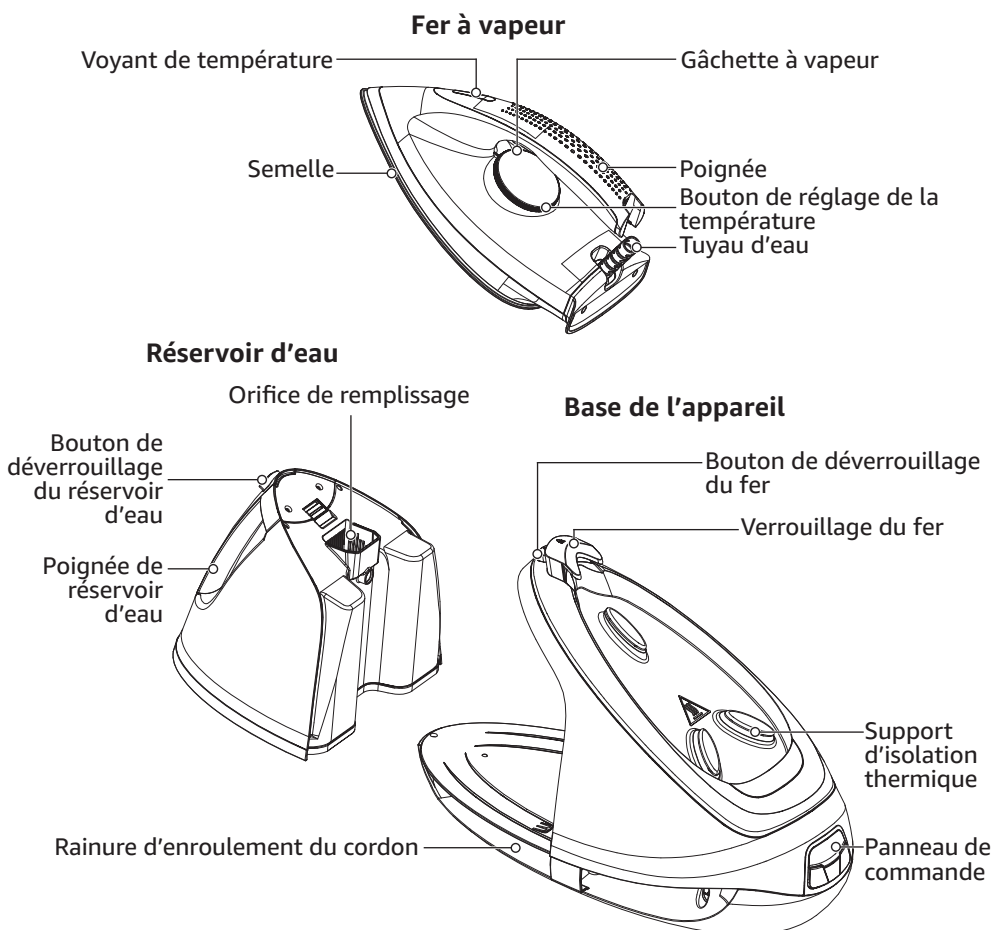


Bouton de réglage de la température

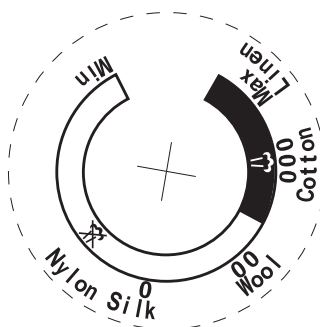

Réglage	Température	Tissu
Min-Nylon	70 °C à 120 °C (158 °F à 248 °F)	Acétate, élasthanne, polyamide, polypropylène
0 Soie	100 °C à 160 °C (212 °F à 320 °F)	Cupro, polyester, soie
00 Laine	140 °C à 210 °C (284 °F à 410 °F)	Triacétate, viscose, laine
000 Coton – Max Lin	170 °C à 230 °C (338 °F à 446 °F)	Coton, lin

Panneau de commande

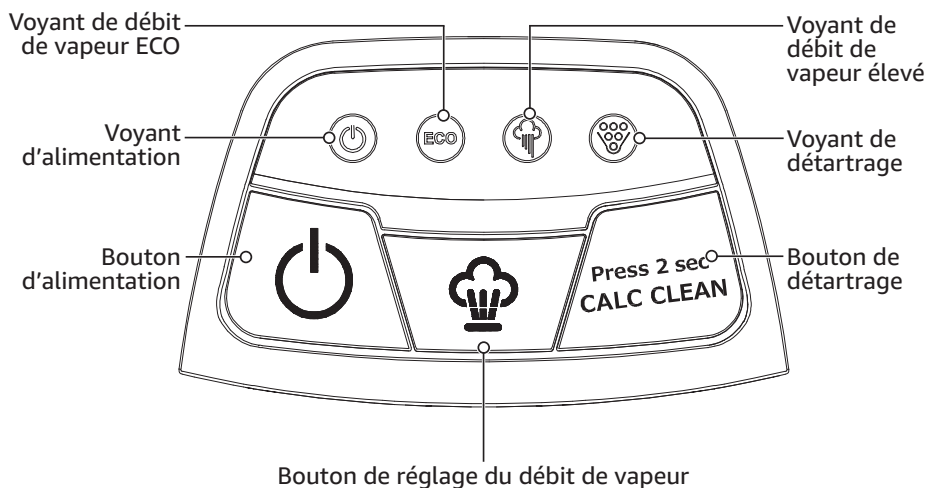

Avant de commencer

1. Retirez tous les autocollants ou films protecteurs de la semelle.
2. Insérez la fiche dans une prise murale et appuyez sur le bouton d'alimentation. Le voyant d'alimentation s'allume en bleu.
3. Tournez le bouton de température jusqu'au réglage **Max Lin**, puis attendez que le voyant de température s'éteigne (indiquant que la température sélectionnée est atteinte).
4. Repassez sur un morceau de chiffon humide pendant plusieurs minutes pour éliminer tout résidu de la semelle.

REMARQUE :

- Il est normal qu'une odeur étrange se dégage de l'appareil lors de la première utilisation. Cette odeur disparaîtra après un court laps de temps.
- Certaines particules peuvent s'échapper de la semelle lorsque vous utilisez le fer à vapeur pour la première fois. Ceci est normal. Ces particules sont inoffensives et cesseront de s'échapper du fer à repasser après un court laps de temps.
- Après avoir mis l'appareil en marche, la pompe à eau située dans la base de l'appareil peut émettre un bruit lors de la projection de vapeur. Ceci est normal.
- Pendant le processus de chauffage de la semelle, un peu d'eau s'échappera automatiquement de la semelle. Ceci est normal et dure environ trois secondes.


Utilisation du fer à vapeur

Ce fer à vapeur dispose de deux fonctions de repassage. Vous pouvez repasser à sec ou à la vapeur les vêtements de votre choix.

REMARQUE : Si aucune vapeur ne sort de la semelle, l'appareil s'éteint automatiquement après 10 minutes. À ce moment-là, le voyant d'alimentation et tout autre voyant lumineux s'éteignent. L'appareil reprend son fonctionnement normal lorsque le bouton d'alimentation est activé à nouveau.

Repassage à sec

1. Branchez le fer à repasser au support d'isolation thermique sur la base de l'appareil. Assurez-vous qu'il s'enclenche correctement.

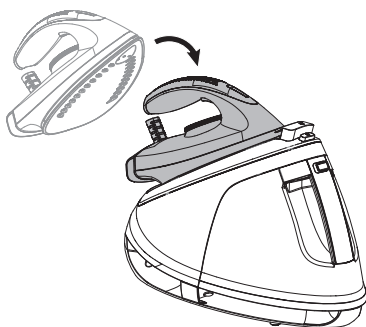


2. Insérez la fiche dans une prise murale, puis appuyez sur le bouton d'alimentation. Le voyant d'alimentation s'allume en bleu.
3. Tournez le bouton de température pour régler la température désirée en fonction du vêtement à repasser. Consultez la section « Bouton de réglage de la température » à la page 17 pour plus d'informations.
4. Lorsque le voyant de température s'éteint, la température sélectionnée est atteinte et vous pouvez commencer à repasser.

⚠ ATTENTION Ne touchez jamais la semelle chaude avant qu'elle n'ait refroidi!


Repassage à la vapeur

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du réservoir d'eau et tirez sur la poignée du réservoir pour le retirer.

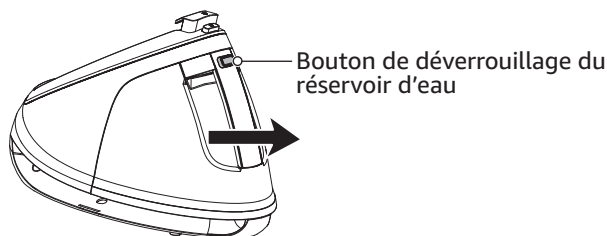


2. Ajoutez de l'eau par l'orifice de remplissage. Assurez-vous que l'eau ne dépasse pas la ligne de remplissage MAX. Le réservoir d'eau peut contenir jusqu'à 1,8 L (7,6 tasses).

REMARQUE : Il est recommandé d'utiliser de l'eau purifiée dans le fer à vapeur, car elle contient moins de calcium et ralentit l'accumulation de calcaire.

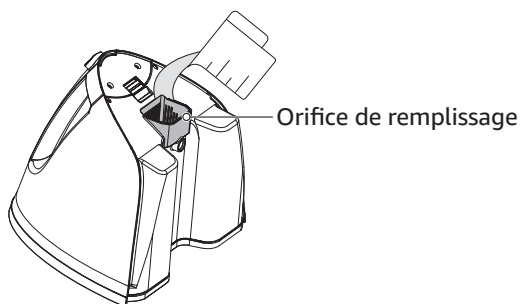


3. Remplacez le réservoir d'eau sur la base de l'appareil. Assurez-vous qu'il s'enclenche correctement.

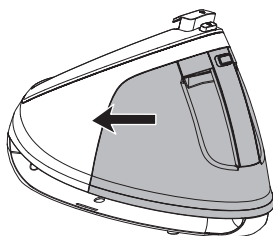

REMARQUE : Assurez-vous que le tuyau d'eau n'est pas plié afin que l'eau s'écoule correctement.


4. Placez le fer à repasser sur le support d'isolation thermique situé sur la base de l'appareil. Assurez-vous qu'il s'enclenche correctement.

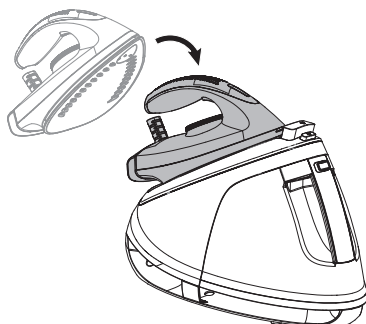


5. Insérez la fiche dans une prise murale, puis appuyez sur le bouton d'alimentation. Le voyant d'alimentation s'allume en bleu et le voyant de débit de vapeur ECO s'allume en vert.
6. Appuyez sur le bouton de contrôle du débit de vapeur pour passer du mode vapeur ECO au mode vapeur élevée. Un bip retentit lorsque vous changez le mode et le voyant correspondant s'allume en vert pour la vapeur ECO ou en bleu pour la vapeur élevée.

REMARQUE : Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'eau dans le réservoir lorsque vous utilisez la vapeur.

7. Tournez le bouton de réglage de la température jusqu'à la température souhaitée en fonction du vêtement à repasser, puis attendez que le voyant de température s'éteigne (indiquant que la température sélectionnée est atteinte et que le fer à repasser est prêt). Consultez la section « Bouton de réglage de la température » à la page 17 pour plus d'informations sur la sélection de la température souhaitée. Le voyant de température s'éteint après quelques minutes lorsque la température sélectionnée est atteinte et que le fer à vapeur est prêt.

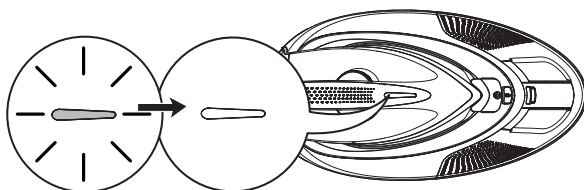

8. Appuyez sur la gâchette à vapeur et maintenez-la enfoncée pour vaporiser la vapeur depuis la semelle. Repassez votre vêtement à la vapeur. Appuyez deux fois sur la gâchette à vapeur pour libérer un jet de vapeur. La fonction de jet de vapeur peut être utilisée pour éliminer les plis tenaces.

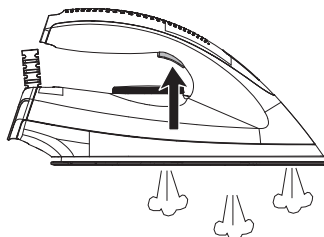

REMARQUE : De l'eau peut s'écouler et de la vapeur peut être vaporisée lorsque la température est réglée sur le deuxième niveau ou le niveau le plus bas. Ceci est normal.

⚠ ATTENTION Ne touchez jamais la semelle chaude avant qu'elle n'ait refroidi! Ne dirigez jamais la vapeur vers des personnes!

9. Une fois le repassage terminé, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ deux secondes. Le fer à vapeur et tous les voyants s'éteignent.
10. Retirez la fiche de la prise murale. Ne touchez jamais la semelle lorsqu'elle est encore chaude.
11. Placez la semelle sur le support d'isolation thermique jusqu'à ce qu'elle refroidisse complètement.

Conseils de repassage

- ▶ Vérifiez et suivez toujours les instructions figurant sur l'étiquette d'entretien de vos vêtements avant d'utiliser votre fer à vapeur.
- ▶ Ce fer à vapeur chauffe plus rapidement qu'il ne refroidit. Repassez d'abord les vêtements qui nécessitent la température la plus basse, comme ceux en fibres synthétiques.
- ▶ Si votre tissu est composé de plusieurs types de fibres, choisissez la température de repassage la plus basse pour repasser ces fibres.
- ▶ La soie et les autres tissus susceptibles de briller doivent être retournés et repassés à l'envers.

- ▶ Le velours et les autres textures qui brillent rapidement doivent être repassés dans un seul sens en exerçant une légère pression. Assurez-vous de toujours garder le fer à vapeur en mouvement lorsque vous repassez.
- ▶ Les tissus en pure laine (100 % laine) peuvent être repassés avec le fer à vapeur. Ne repassez pas la laine directement! Idéalement, réglez le thermostat sur la position « laine », soit le troisième réglage, et placez un chiffon sec dessus comme un napperon pour protéger le fer à repasser.
- ▶ Ne repassez jamais sur les fermetures à glissière ou les rivets du tissu, car cela endommagerait la semelle. Repassez autour de ces éléments.

REMARQUE : Lors du repassage de tissus en laine, ceux-ci peuvent devenir brillants. Pour éviter cela, retournez le vêtement et repassez-le à l'envers.

Nettoyage et entretien

⚠ MISE EN GARDE Le fer à vapeur doit être éteint, débranché et complètement refroidi avant d'effectuer le nettoyage et l'entretien.

⚠ ATTENTION **Risque de choc électrique!** Ne plongez pas le fer à vapeur dans un liquide.

1. Éteignez le fer à vapeur, débranchez-le et attendez qu'il refroidisse.
2. Essuyez les résidus et tout autre dépôt sur la semelle avec un chiffon humide ou un nettoyant non abrasif (liquide).


REMARQUE : N'utilisez pas de nettoyeurs chimiques, en acier, en bois ou abrasifs pour gratter la semelle.

3. Nettoyez la partie supérieure du fer à vapeur avec un chiffon doux et humide. Essuyez les gouttes d'eau sur la base de l'appareil ou sur le support d'isolation thermique avec un chiffon sec.
4. Si vous ne comptez pas utiliser le fer à vapeur pendant une longue période, videz le réservoir d'eau, placez le fer à repasser sur le support d'isolation thermique, puis appuyez sur le verrou  pour le verrouiller.

REMARQUE : Une fois que le fer à repasser est bien verrouillé sur le support d'isolation thermique, vous pouvez soulever l'ensemble du fer à vapeur par sa poignée.

⚠ MISE EN GARDE Assurez-vous que le fer à vapeur est bien verrouillé sur le support d'isolation thermique avant d'essayer de le transporter.

5. Pour ranger correctement le tuyau d'alimentation en vapeur et le cordon d'alimentation, pliez le tuyau d'alimentation en vapeur en deux et enroulez-le le long de la rainure d'enroulement du cordon, puis attachez le cordon d'alimentation avec un serre-câble (non fourni).

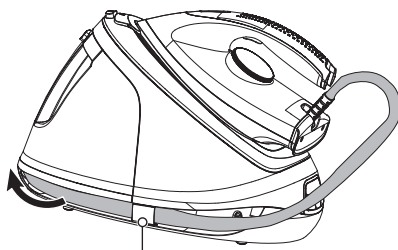


Rainure d'enroulement du cordon

Nettoyage des dépôts de calcium

Le fer à vapeur doit être nettoyé lorsque le voyant de détartrage s'allume en rouge. Avant de nettoyer, assurez-vous que le fer à vapeur contient au moins 300 ml (1,27 tasse) d'eau dans le réservoir.

1. Placez votre fer à vapeur horizontalement sur un récipient de manière à ce que la semelle soit orientée vers le bas, puis allumez-le et réglez le bouton de température sur **Max Lin**.
- REMARQUE :** Assurez-vous que le fer à vapeur n'est pas raccordé à la base de l'appareil pendant le nettoyage, car l'eau doit s'écouler librement de la semelle.
2. Appuyez sur le bouton de détartrage sur le panneau de commande et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes. Lorsque le signal sonore retentit, restez éloigné de l'appareil pour éviter d'être brûlé par la vapeur chaude.
3. Une fois que l'appareil passe en mode de nettoyage, le voyant de nettoyage clignote en rouge. Après environ trois minutes, le nettoyage devrait être terminé et le voyant s'éteindra.

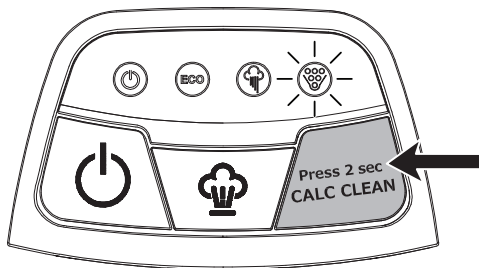

⚠ MISE EN GARDE N'utilisez jamais de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de tampons abrasifs, ni d'ustensiles métalliques ou tranchants pour nettoyer le fer à vapeur.

Dépannage

Problème

Mon fer à vapeur ne chauffe pas.

Solutions

- ▶ Assurez-vous que le cordon d'alimentation de votre fer à vapeur est bien branché sur une prise qui fonctionne.
- ▶ Assurez-vous que le réservoir d'eau contient suffisamment d'eau. Si aucune vapeur ne sort de la semelle, l'appareil s'éteint automatiquement après 10 minutes. À ce moment-là, le voyant d'alimentation et tout autre voyant lumineux s'éteignent. L'appareil reprend son fonctionnement normal lorsque le bouton d'alimentation est activé à nouveau.
- ▶ Assurez-vous que le voyant d'alimentation est bleu.

Problème

Mon fer à vapeur crache de l'eau ou rend mes vêtements trop mouillés.

Solutions

- ▶ De l'eau peut s'écouler et de la vapeur peut être vaporisée lorsque la température est réglée sur le deuxième niveau ou le niveau le plus bas. Ceci est normal. Assurez-vous que votre fer à vapeur est complètement chaud avant de l'utiliser.
- ▶ L'accumulation de minéraux provenant de l'eau du robinet peut provoquer des projections. Remplissez votre fer à vapeur avec de l'eau distillée pour éviter toute accumulation supplémentaire. Utilisez le mode de nettoyage pour éliminer toute accumulation.
- ▶ Utilisez le réglage du fer à sec pour repasser vos vêtements.
- ▶ Utilisez moins souvent la gâchette à vapeur pour éviter un excès d'humidité.
- ▶ Assurez-vous que le niveau d'eau est en dessous de la ligne de remplissage MAX du réservoir d'eau.
- ▶ Assurez-vous que le tuyau d'eau n'est pas plié ou bouché.

Spécifications

Nom ou marque de commerce, numéro d'enregistrement commercial et adresse de l'importateur	UE : AMAZON EU S.À R.L., 38 AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855 LUXEMBOURG
Numéro de modèle	EC9005A-GS
Type de fiche	B0DVSGW9PZ : Fiche UE VDE B0DVSGTR89 : Prise britannique
Tension nominale	220-240 V ~ 50-60 Hz
Puissance nominale	2000-2400 W
Capacité du réservoir d'eau	Minimum : 300 ml (10 oz); Maximum : 1,8 L (7,6 tasses)

Mentions légales

Mise au rebut (pour l'Europe seulement)

 Les lois sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) visent à réduire au minimum l'incidence des produits électriques et électroniques sur l'environnement et la santé humaine en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE mis en décharge. La présence du symbole apposé sur ce produit ou sur son emballage indique que ce produit doit être mis au rebut séparément des déchets ménagers ordinaires à la fin de sa vie utile. Il vous incombe de mettre au rebut les équipements électroniques dans des centres de recyclage afin de préserver les ressources naturelles. Chaque pays devrait avoir des centres de collecte pour le recyclage du matériel électrique et électronique. Pour obtenir des renseignements sur votre lieu de dépôt pour le recyclage, veuillez contacter l'autorité de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques compétente, votre bureau municipal local ou votre service de traitement des ordures ménagères.

Information des consommateurs sur la règle de tri (pour la France)



Commentaires et aide

Nous aimerions recevoir vos commentaires. N'hésitez pas à laisser une note et un commentaire par le biais de vos bons de commande. Si vous avez besoin d'aide en ce qui concerne votre produit, connectez-vous à votre compte et accédez à la page Service à la clientèle/Contactez-nous.

Inhalt

Sicherheitsanweisungen.....	27
Inhalt des Pakets.....	28
Teileübersicht	29
Vor der Inbetriebnahme.....	31
Verwendung des Dampfbügeleisens.....	31
Reinigung und Wartung	35
Problembehebung.....	36
Spezifikationen	37
Rechtliche Hinweise	37
Feedback und Hilfe	38

Sicherheitsanweisungen

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf. Wenn das Dampfbügeleisen an Dritte weitergegeben wird, müssen diese Anweisungen mit übergeben werden.

⚠ GEFAHR Es besteht Erstickungsrisiko! Halten Sie Verpackungsmaterial von Kindern und Haustieren fern. Diese Materialien stellen eine potenzielle Gefahrenquelle dar, z. B. Erstickungsgefahr.

Bei der Verwendung von Elektrogeräten müssen immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, um das Risiko von Bränden, Stromschlägen und/oder Verletzungen von Personen zu verringern. Dazu gehören folgende Punkte:

- ▶ Lesen Sie alle Anweisungen.
- ▶ Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die Spannung der Steckdose mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt (220–240 V).
- ▶ Verwenden Sie Ihr Dampfbügeleisen nicht, wenn das Netzkabel, der Stecker, die Kontrollleuchte oder das Gerät selbst sichtbare Schäden aufweist, wenn das Gerät heruntergefallen ist oder wenn Wasser austritt. Bringen Sie das Gerät zur Untersuchung und Reparatur zu einer autorisierten Servicestelle oder einem qualifizierten Servicetechniker, um Gefahren zu vermeiden.
- ▶ Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, dessen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- ▶ Vermeiden Sie den Kontakt des Netzkabels mit der heißen Bügelsohle.
- ▶ Verbrennungen können durch das Berühren von heißen Metallteilen, heißem Wasser oder Dampf entstehen.
- ▶ Lassen Sie das Kabel nicht über den Rand eines Tisches oder einer heißen Oberfläche hängen.
- ▶ Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, tauchen Sie Ihr Bügeleisen niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Verwenden Sie das Dampfbügeleisen in diesem Fall nicht mehr. Entsorgen Sie es.
- ▶ Lassen Sie Ihr Dampfbügeleisen nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen ist oder auf einem Bügelbrett steht.
- ▶ Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile, ebene und waagerechte Fläche und verwenden Sie es nur dort.
- ▶ Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann zu Verletzungen oder Schäden an Ihrem Dampfbügeleisen führen.
- ▶ Stellen Sie Ihr Dampfbügeleisen auf einen Ständer, stellen Sie sicher, dass die Oberfläche, auf der der Ständer steht, stabil ist.
- ▶ Füllen Sie den Wassertank niemals mit heißem Wasser, Duftstoffen, Essig, Stärke, Entkalker, Weichspüler oder anderen chemischen Reinigungsmitteln.
- ▶ Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, bevor Sie Wasser einfüllen oder es reinigen.
- ▶ Verwenden Sie Ihr Dampfbügeleisen nur für den vorgesehenen Zweck.
- ▶ Dieses Dampfbügeleisen kann von Kindern ab acht Jahren und Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder

mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.


- ▶ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- ▶ Bewahren Sie das Bügeleisen und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter acht Jahren auf, wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt.
- ▶ Nicht im Freien verwenden. Ihr Dampfbügeleisen ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt.
- ▶ Um Schäden an Ihrer Kleidung zu vermeiden, sollten Sie nicht über längere Zeit an derselben Stelle bügeln.
- ▶ Bewahren Sie diese Anweisungen auf.

Inhalt des Pakets


- ▶ Basiseinheit
- ▶ Dampfbügeleisen
- ▶ Wassertank
- ▶ *Benutzerhandbuch*

Teileübersicht


Dampfbügeleisen

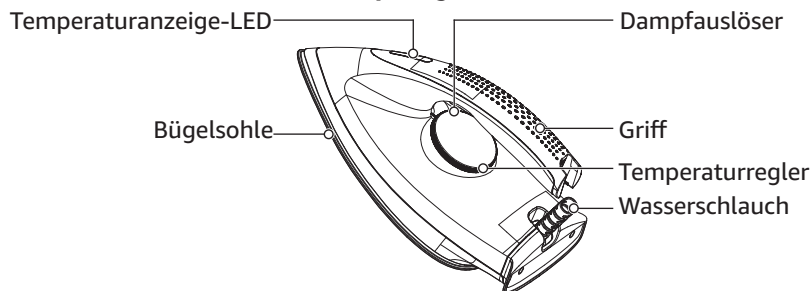


Wassertank

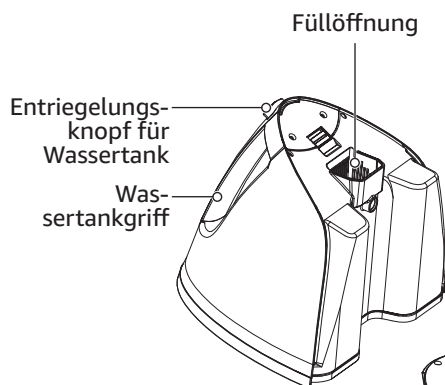

Basiseinheit

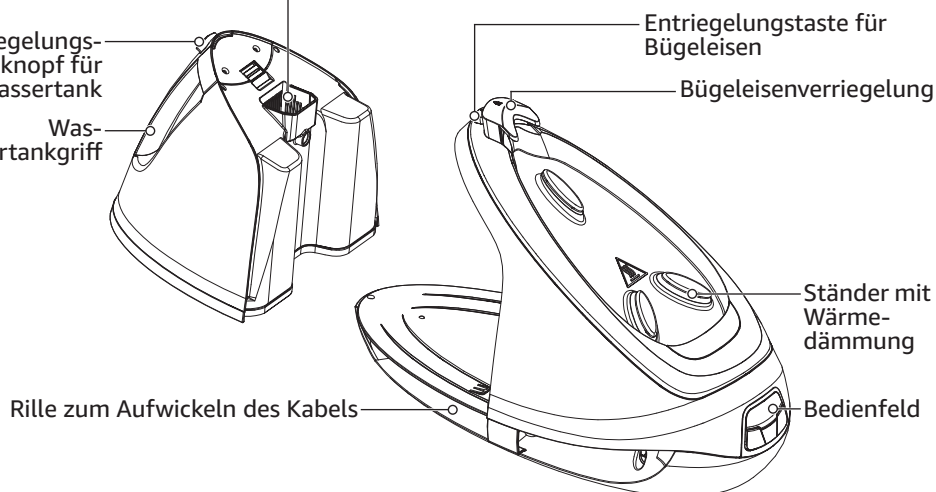


Temperaturregler

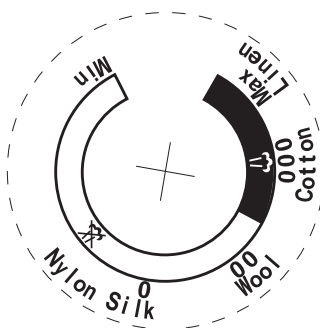

Einstellung	Temperatur	Stoff
Min-Nylon	70 °C bis 120 °C (158 °F bis 248 °F)	Acetat, Elasthan, Polyamid, Polypropylen
0 Seide	100 °C bis 160 °C (212 °F bis 320 °F)	Cupro, Polyester, Seide
00 Wolle	140 °C bis 210 °C (284 °F bis 410 °F)	Triacetat, Viskose, Wolle
000 Baumwolle – Max Linen	170 °C bis 230 °C (338 °F bis 446 °F)	Baumwolle, Flachs

Bedienfeld

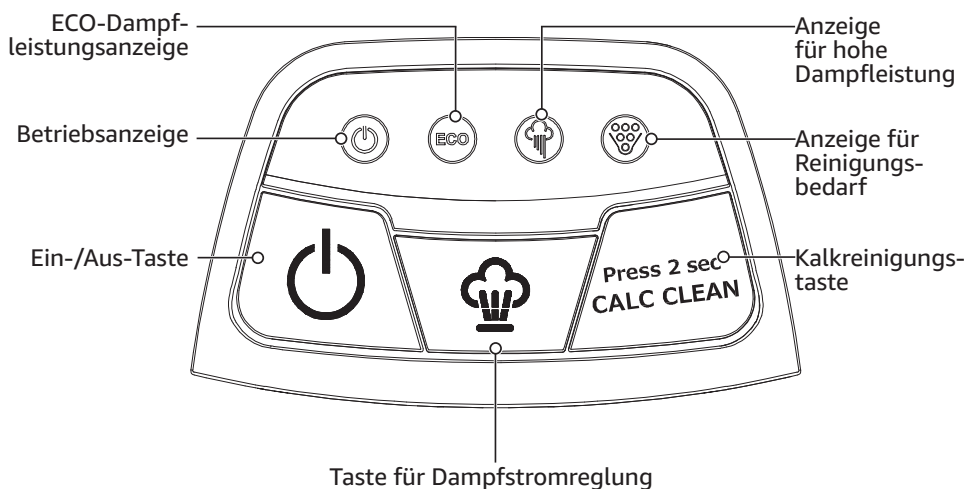

Vor der Inbetriebnahme

1. Entfernen Sie alle Aufkleber oder Schutzfolien von der Bügelsohle.
2. Stecken Sie den Stecker in eine Wandsteckdose und drücken Sie die Ein/Aus-Taste. Die Betriebsanzeige leuchtet blau.
3. Drehen Sie den Temperaturregler auf die Einstellung **Max Linen** und warten Sie, bis die Temperaturanzeige erlischt (dies zeigt an, dass die gewählte Temperatur erreicht ist).
4. Bügeln Sie mit dem Gerät einige Minuten lang über ein feuchtes Tuch, um Rückstände von der Bügelsohle zu entfernen.

HINWEIS:

- Es ist normal, dass bei der ersten Verwendung ein ungewöhnlicher Geruch aus dem Gerät austritt. Dieser Geruch verflüchtigt sich nach kurzer Zeit.
- Bei der ersten Verwendung des Dampfbügeleisens können einige Partikel aus der Bügelsohle austreten. Das ist normal. Die Partikel sind unbedenklich und treten nach kurzer Zeit nicht mehr aus dem Bügeleisen aus.
- Nach dem Einschalten des Geräts kann die Wasserpumpe im Sockel des Geräts beim Ausstoßen von Dampf Geräusche verursachen. Das ist normal.
- Während des Aufheizvorgangs der Bügelsohle tritt automatisch etwas Wasser aus der Bügelsohle aus. Das ist normal und dauert etwa drei Sekunden.


Verwendung des Dampfbügeleisens

Dieses Dampfbügeleisen verfügt über zwei Bügelfunktionen. Sie können Ihre gewünschten Kleidungsstücke bügeln oder dämpfen.

HINWEIS: Wenn kein Dampf aus der Bügelsohle austritt, schaltet sich das Gerät nach 10 Minuten automatisch ab. In diesem Fall erlöschen die Betriebsanzeige und alle anderen Anzeigeleuchten. Das Gerät ist wieder betriebsbereit, wenn die Ein/Aus-Taste erneut aktiviert wird.

Trocken bügeln

1. Verbinden Sie das Bügeleisen mit dem Ständer mit Wärmeisolierung an der Gerätebasis. Stellen Sie sicher, dass es einrastet.

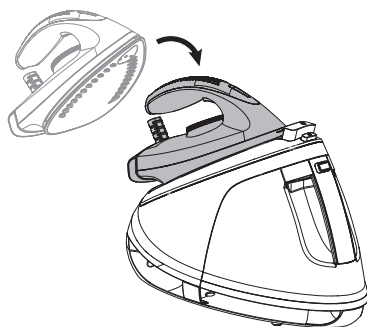


2. Stecken Sie den Stecker in eine Wandsteckdose und drücken Sie anschließend die Ein/Aus-Taste. Die Betriebsanzeige leuchtet blau.
3. Stellen Sie den Temperaturregler auf die gewünschte Temperatur ein, je nach dem zu bügelnden Kleidungsstück. Weitere Informationen finden Sie unter „Temperaturregler“ auf Seite 30.
4. Wenn die Temperaturanzeige erlischt, ist die gewählte Temperatur erreicht und Sie können mit dem Bügeln beginnen.

⚠ ACHTUNG Berühren Sie die heiße Bügelsohle niemals, bevor sie abgekühlt ist!


Dampfbügeln

1. Drücken Sie den Entriegelungsknopf des Wassertanks und ziehen Sie am Griff des Wassertanks, um den Wassertank zu entfernen.

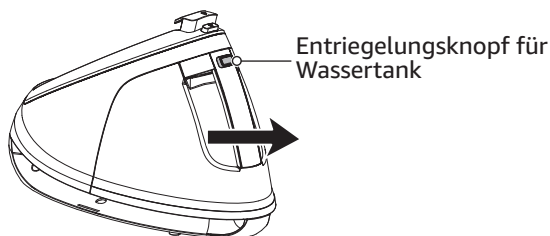


2. Füllen Sie Wasser durch die Füllöffnung ein. Stellen Sie sicher, dass das Wasser nicht über die MAX-Fülllinie steigt. Der Wassertank fasst bis zu 1,8 l (7,6 Tassen).

HINWEIS: Es wird empfohlen, in Ihrem Dampfbügeleisen gereinigtes Wasser zu verwenden, da dieses weniger Kalk enthält und die Bildung von Kalkablagerungen verzögert.

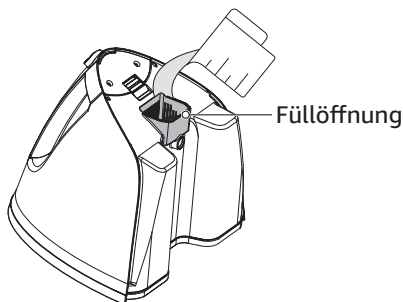


3. Setzen Sie den Wassertank wieder in das Gerät ein. Stellen Sie sicher, dass er einrastet.

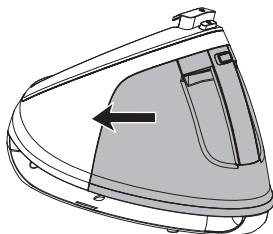

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der Wasserschlauch keine Knicke aufweist, damit das Wasser ordnungsgemäß fließen kann.


4. Stellen Sie das Bügeleisen auf den Wärmeisolierungsständer am Geräteboden. Stellen Sie sicher, dass es einrastet.

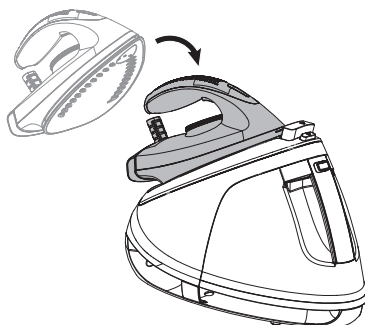


5. Stecken Sie den Stecker in eine Wandsteckdose und drücken Sie anschließend die Ein/Aus-Taste. Die Betriebsanzeige leuchtet blau und die ECO-Dampfleistungsanzeige leuchtet grün.
6. Drücken Sie die Taste zur Regulierung der Dampfmenge, um zwischen ECO-Dampf und starkem Dampf zu wechseln. Beim Umschalten ertönt ein Signalton und die entsprechende Kontrollleuchte leuchtet grün für ECO-Dampf oder blau für Hochdampf.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass sich beim Dämpfen ausreichend Wasser im Wassertank befindet.

7. Stellen Sie den Temperaturregler auf die gewünschte Temperatur für das zu bügelnde Kleidungsstück ein und warten Sie, bis die Temperaturanzeige erlischt (dies zeigt an, dass die gewählte Temperatur erreicht ist und das Bügeleisen betriebsbereit ist). Weitere Informationen zur Auswahl der gewünschten Temperatur finden Sie unter „Temperaturregler“ auf Seite 30. Die Temperaturanzeige erlischt nach einigen Minuten, wenn die gewählte Temperatur erreicht ist und das Dampf bügeleisen betriebsbereit ist.

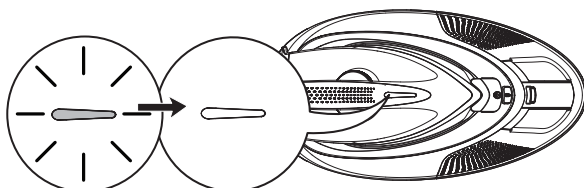

8. Halten Sie den Dampfauslöser gedrückt, um Dampf aus der Bügelsohle zu sprühen. Bügeln Sie Ihr Kleidungsstück mit Dampf. Drücken Sie den Dampfauslöser zweimal, um einen Dampfstoß abzugeben. Die Dampfstoßfunktion kann zum Entfernen hartnäckiger Falten verwendet werden.

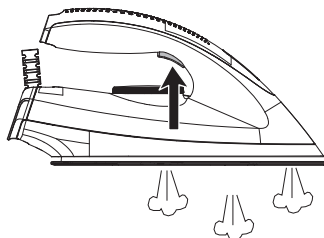

HINWEIS: Bei der zweiten oder niedrigsten Temperatureinstellung kann Wasser tropfen und Dampf austreten. Das ist normal.

⚠ ACHTUNG Berühren Sie die heiße Bügelsohle niemals, bevor sie abgekühlt ist! Richten Sie den Dampf niemals auf Personen!

9. Drücken Sie nach Beendigung des Bügelvorgangs den Netzschalter etwa zwei Sekunden lang. Das Dampfbügeleisen und alle Kontrollleuchten erlöschen.
10. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Berühren Sie die Sohle niemals, solange sie noch heiß ist.
11. Stellen Sie die Sohle auf den Wärmeisolerständer, bis sie vollständig abgekühlt ist.

Bügeltipps

- ▶ Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung Ihres Dampfbügeleisens stets die Pflegehinweise auf dem Etikett Ihres Kleidungsstücks und befolgen Sie diese.
- ▶ Dieses Dampfbügeleisen heizt sich schneller auf, als es abkühlt. Bügeln Sie Kleidungsstücke zuerst, die die niedrigste Temperatur erfordern, wie beispielsweise solche aus synthetischen Fasern.
- ▶ Wenn Ihr Stoff aus verschiedenen Fasern besteht, wählen Sie die niedrigste Bügeltemperatur, um diese Fasern zu bügeln.
- ▶ Seide und andere Stoffe, die leicht glänzen, sollten auf links gedreht und auf der Rückseite gebügelt werden.
- ▶ Samt und andere Stoffe, die schnell glänzen, sollten mit leichtem Druck in eine Richtung gebügelt werden. Achten Sie darauf, dass Sie das Dampfbügeleisen beim Bügeln stets in Bewegung halten.
- ▶ Reine Wollstoffe (100 % Wolle) können mit einem Dampfbügeleisen gebügelt werden. Bitte bügeln Sie Wolle nicht direkt! Stellen Sie den Temperaturregler idealerweise auf die dritte Stufe (Wolle) und legen Sie zum Schutz ein trockenes Tuch darüber.
- ▶ Bügeln Sie niemals über Reißverschlüsse oder Nieten im Stoff, da dies die Bügelsohle beschädigen kann. Bügeln Sie um solche Gegenstände herum.

HINWEIS: Beim Bügeln von Wollstoffen kann der Stoff glänzen. Um Glanz zu vermeiden, wenden Sie das Kleidungsstück bitte auf links und bügeln Sie die Rückseite.

Reinigung und Wartung

⚠ VORSICHT Bitte schalten Sie Ihr Dampfbügeleisen aus, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie es vollständig abkühlen, bevor Sie mit der Reinigung und Wartung beginnen.

⚠ ACHTUNG Gefahr eines Stromschlags! Tauchen Sie Ihr Dampfbügeleisen nicht in Flüssigkeiten ein.

1. Schalten Sie Ihr Dampfbügeleisen aus, ziehen Sie den Stecker und warten Sie, bis es abgekühlt ist.
2. Wischen Sie Flocken und andere Ablagerungen auf der Bügelsohle mit einem feuchten Tuch oder einem nicht scheuernden (flüssigen) Reinigungsmittel ab.


HINWEIS: Verwenden Sie keine chemischen, stählernen, hölzernen oder scheuernden Reinigungsmittel, um die Bügelsohle zu reinigen.

3. Reinigen Sie den oberen Teil des Dampfbügeleisens mit einem weichen, feuchten Tuch. Wischen Sie alle Wassertropfen auf dem Geräteboden oder dem Wärmeisolierungsständer mit einem trockenen Tuch ab.
4. Wenn Sie Ihr Dampfbügeleisen längere Zeit nicht benutzen, leeren Sie bitte das Wasser aus dem Wassertank, stellen Sie das Bügeleisen auf den Wärmeisolierungsständer und drücken Sie die Bügeleisenverriegelung , um das Bügeleisen zu verriegeln.

HINWEIS: Nachdem das Bügeleisen ordnungsgemäß auf dem Wärmeisolierungsständer arretiert wurde, kann das gesamte Dampfbügeleisen am Griff angehoben werden.

⚠ VORSICHT Stellen Sie sicher, dass das Dampfbügeleisen auf dem Wärmeisolierungsständer arretiert ist, bevor Sie es transportieren.

5. Um den Dampfzufuhrschlauch und das Netzkabel ordnungsgemäß aufzubewahren, falten Sie den Dampfzufuhrschlauch in der Mitte und wickeln Sie ihn entlang der Rille zum Aufwickeln des Kabels auf. Befestigen Sie anschließend das Netzkabel mit einem Kabelbinder (nicht im Lieferumfang enthalten).

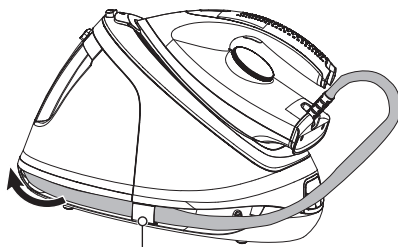

Rille zum Aufwickeln des Kabels


Reinigung von Kalkablagerungen

Ihr Dampfbügeleisen muss gereinigt werden, wenn die Kalkreinigungsanzeige rot leuchtet. Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass sich mindestens 300 ml (1,27 Tassen) Wasser im Wassertank Ihres Dampfbügeleisens befinden.

1. Legen Sie Ihr Dampfbügeleisen horizontal auf einen Behälter, sodass die Bügelsohle nach unten zeigt, schalten Sie es ein und stellen Sie den Temperaturregler auf die Einstellung **Max Linen**.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass Ihr Dampfbügeleisen während der Reinigung nicht an die Gerätebasis angeschlossen ist, da das Wasser ungehindert aus der Bügelsohle abfließen muss.

2. Halten Sie die Kalkreinigungstaste auf dem Bedienfeld zwei Sekunden lang gedrückt. Wenn der Summer ertönt, halten Sie sich bitte vom Gerät fern, um Verbrennungen durch heißen Dampf zu vermeiden.
3. Sobald das Gerät in den Reinigungsmodus wechselt, blinkt die Reinigungsanzeige rot. Nach etwa drei Minuten sollte die Reinigung abgeschlossen sein und die Kontrollleuchte erlöschen.

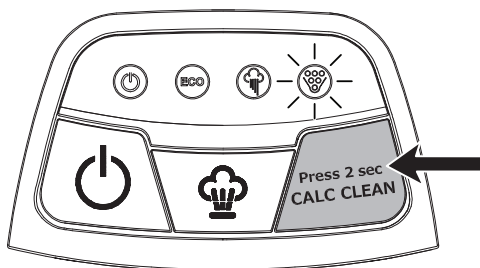

⚠ VORSICHT Verwenden Sie zur Reinigung Ihres Dampfbügeleisens niemals ätzende Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuermittel, Metall oder scharfe Utensilien.

Problembehebung

Problem

Mein Dampfbügeleisen heizt sich nicht auf.

Lösungen

- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel Ihres Dampfbügeleisens vollständig in eine funktionierende Steckdose eingesteckt ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich genügend Wasser im Wassertank befindet. Wenn kein Dampf aus der Bügelsohle austritt, schaltet sich das Gerät nach 10 Minuten automatisch ab. In diesem Fall erlöschen die Betriebsanzeige und alle anderen Anzeigeleuchten. Das Gerät ist wieder betriebsbereit, wenn die Ein/Aus-Taste erneut aktiviert wird.
- Stellen Sie sicher, dass die Betriebsanzeige blau leuchtet.

Problem

Mein Dampfbügeleisen spritzt Wasser oder macht meine Kleidung zu nass.

Lösungen

- ▶ Bei der zweiten oder niedrigsten Temperatureinstellung kann Wasser tropfen und Dampf austreten. Das ist normal. Stellen Sie sicher, dass Ihr Dampfbügeleisen vor Gebrauch vollständig aufgeheizt ist.
- ▶ Mineralische Ablagerungen durch die Verwendung von Leitungswasser können Tröpfeln verursachen. Füllen Sie Ihr Dampfbügeleisen mit destilliertem Wasser, um weitere Ablagerungen zu vermeiden. Verwenden Sie den Reinigungsmodus, um Ablagerungen zu entfernen.
- ▶ Bügeln Sie Ihre Kleidung mit der Einstellung „Trocken“.
- ▶ Verwenden Sie den Dampfauslöser seltener, um übermäßige Feuchtigkeit zu vermeiden.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass der Wasserstand im Wassertank unterhalb der MAX-Füllstandslinie liegt.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass der Wasserschlauch keine Knicke oder Verstopfungen aufweist.

Spezifikationen

Name/Marke, Handelsregisternummer und Anschrift des Importeurs	EU: AMAZON EU S.À R.L., 38 AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855 LUXEMBURG
Modellnummer	EC9005A-GS
Steckertyp	B0DVSGW9PZ: EU VDE-Stecker B0DVSGTR89: UK-Stecker
Nennspannung	220–240 V ~50–60 Hz
Nennleistung	2000–2400 W
Kapazität des Wassertanks	Minimum: 300 ml; Maximum: 1,8 l (7,6 Tassen)

Rechtliche Hinweise

Entsorgung (nur für Europa)

 Die Gesetze über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) zielen darauf ab, die Auswirkungen von elektrischen und elektronischen Geräten auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu minimieren, indem die Wiederverwendung und das Recycling gefördert und die Menge der Elektro- und Elektronik-Altgeräte reduziert wird, die auf Deponien entsorgt werden. Das Symbol auf diesem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom normalen Haushaltsmüll entsorgt werden muss. Seien Sie sich bewusst, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, elektronische Geräte bei Recyclingzentren zu entsorgen, um die natürlichen Ressourcen zu schonen. Jedes Land sollte über eigene Sammelstellen für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten verfügen. Informationen über die für Sie zuständige Annahmestelle für Recyclinggeräte erhalten Sie bei der für Sie zuständigen Behörde für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten, bei Ihrer Stadtverwaltung oder bei Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst.

Feedback und Hilfe

Wir würden uns sehr über Ihr Feedback freuen. Bitte denken Sie daran, eine Bewertung und Rezension zu Ihren Bestellungen zu hinterlassen. Loggen Sie sich in Ihr Konto ein und navigieren Sie zur Seite „Kundenservice / Kontakt“, falls Sie Hilfe zu Ihrem Produkt benötigen.

Sommario

Istruzioni di sicurezza.....	40
Contenuto della confezione	41
Panoramica dei componenti.....	41
Prima di iniziare	43
Uso del ferro da stiro a vapore	43
Pulizia e manutenzione	47
Risoluzione dei problemi.....	48
Specifiche	49
Note legali.....	49
Feedback e aiuto.....	50

Istruzioni di sicurezza

Leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per un utilizzo futuro. Se il ferro da stiro a vapore viene ceduto a terze parti, è necessario includere anche le presenti istruzioni.

⚠ PERICOLO Rischio di soffocamento! Tenere i materiali di imballaggio lontano da bambini e animali domestici. Questi materiali costituiscono una potenziale fonte di pericolo, ad esempio soffocamento.

Quando si utilizzano dispositivi elettrici, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e/o lesioni alle persone, tra cui:

- Leggere tutte le istruzioni.
- Prima dell'utilizzo, verificare e assicurarsi che la tensione della presa a muro corrisponda a quella riportata sulla targhetta con i valori nominali (220-240V).
- Non utilizzare il ferro da stiro a vapore se il cavo principale, la spina o il dispositivo stesso presentano danni visibili, oppure se il dispositivo è caduto o presenta perdite. Portarlo presso il centro di assistenza autorizzato più vicino o rivolgersi a un tecnico qualificato per l'ispezione e la riparazione al fine di evitare potenziali rischi.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un centro di assistenza dello stesso o da persone analogamente qualificate per evitare rischi.
- Evitare che il cavo entri a contatto con la piastra quando è calda.
- Possono verificarsi ustioni se si toccano parti metalliche roventi, l'acqua calda o il vapore.
- Non lasciare che il cavo penda dal bordo di un tavolo o di una superficie rovente.
- Per mitigare il rischio di scosse elettriche, non immergere mai il ferro da stiro a vapore in acqua o altri liquidi. In una situazione di questo genere, non utilizzare più questo ferro da stiro a vapore e smaltirlo.
- Non lasciare il ferro da stiro incustodito mentre è collegato all'alimentazione o su un asse da stiro.
- Posizionare o utilizzare sempre il dispositivo su una superficie stabile, piana e orizzontale.
- L'uso di accessori non consigliati dal produttore può causare lesioni a persone o danni al ferro da stiro a vapore.
- Quando si posiziona il ferro da stiro a vapore su un supporto, assicurarsi che la superficie su cui è posizionato il supporto sia stabile.
- Non riempire mai il serbatoio dell'acqua con acqua calda, profumo, aceto, amido, disincrostante, ammorbidente o altri reagenti chimici.
- Scollegare il dispositivo dalla presa di corrente quando non è in uso, prima di rabboccare l'acqua o di pulirlo.
- Non utilizzare il ferro da stiro per un uso diverso da quello previsto.
- Questo ferro da stiro a vapore può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a otto anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza a condizione che siano supervisionate o istruite sull'uso del dispositivo e ne comprendono i rischi connessi.


- I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza un'adeguata supervisione.
- Tenere il ferro e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli otto anni quando è sotto tensione o si sta raffreddando.
- Non usare all'aperto. Il ferro da stiro a vapore è solo per uso domestico.
- Per evitare danni agli indumenti, non stirare nello stesso punto per un lungo periodo di tempo.
- Conservare le presenti istruzioni.

Contenuto della confezione

- Base
- Ferro da stiro a vapore
- Serbatoio dell'acqua
- *Manuale per l'uso*


Panoramica dei componenti

Ferro da stiro a vapore

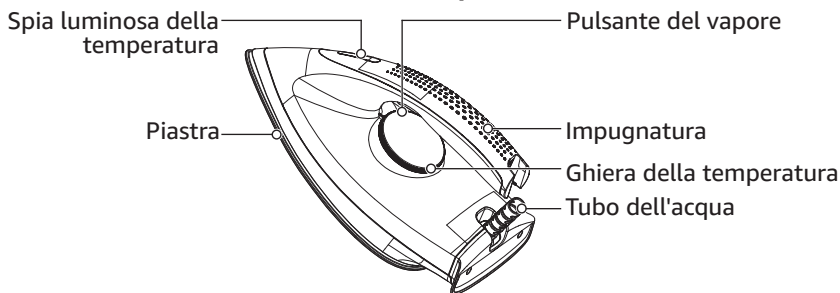


Serbatoio dell'acqua


Foro di rabbocco

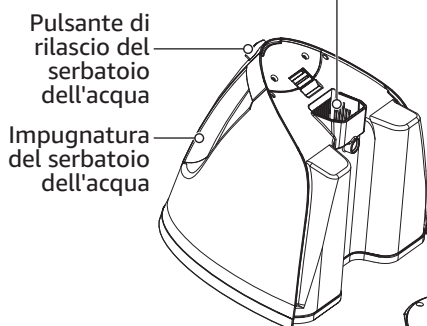

Base

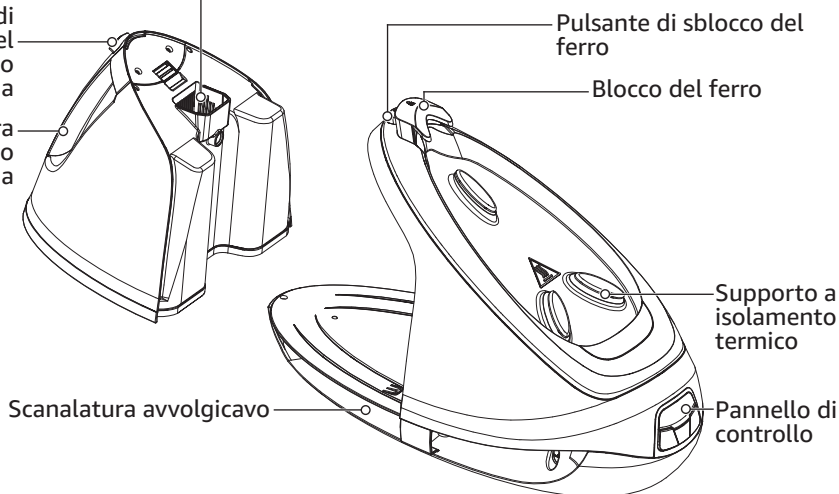


Ghiera della temperatura

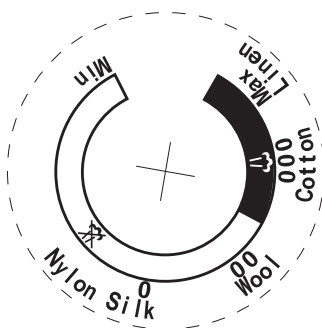

Impostazione	Temperatura	Tessuto
Min-Nylon	70°C - 120°C (158°F - 248°F)	Acetato, elasthan, poliammide, polipropilene
0 Silk	100°C - 160°C (212°F - 320°F)	Cupro, poliestere, seta
00 Wool	140°C - 210°C (284°F - 410°F)	Triacetato, viscosa, lana
000 Cotton - Max Linen	170°C - 230°C (338°F - 446°F)	Cotone, lino

Pannello di controllo

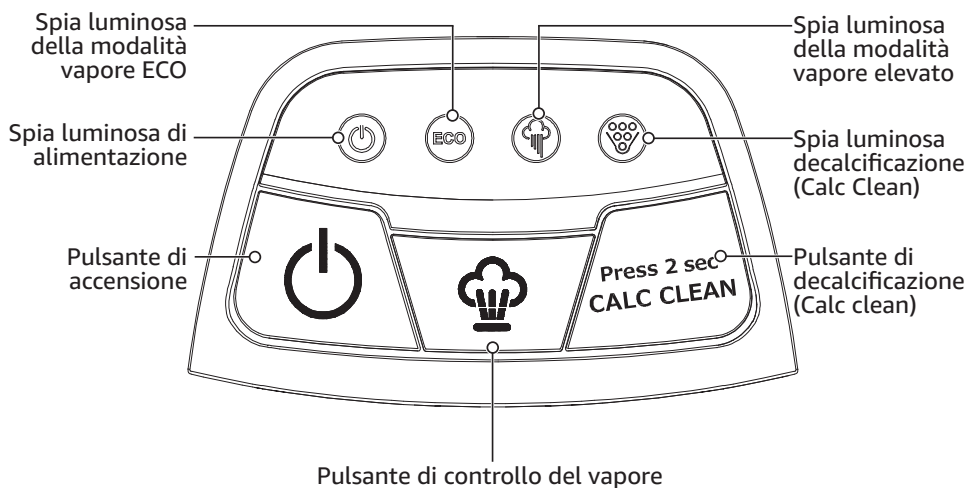

Prima di iniziare

1. Rimuovere eventuali adesivi o pellicole protettive dalla piastra.
2. Inserire la spina in una presa a muro e premere il pulsante di accensione. La spia luminosa di alimentazione si accende con luce blu.
3. Ruotare la ghiera della temperatura fino a selezionare l'impostazione **Max Linen**, quindi attendere che la spia della temperatura si spenga (il che indica che la temperatura selezionata è stata raggiunta).
4. Stirare su un panno umido per alcuni minuti per rimuovere eventuali residui dalla piastra.

AVVISO:

- È normale che l'unità emetta un odore particolare durante il primo utilizzo. Questo odore scomparirà dopo poco tempo.
- Possono fuoriuscire piccole quantità di particolato dalla piastra quando si utilizza il ferro da stiro a vapore per la prima volta. Questo è normale. Si tratta di sostanze innocue che smetteranno di uscire dal ferro dopo poco tempo.
- Dopo aver acceso il dispositivo, la pompa dell'acqua nella base potrebbe emettere un suono quando si eroga il vapore. Questo è normale.
- Durante la procedura di riscaldamento della piastra, un po' d'acqua uscirà automaticamente dalla piastra. Questo è normale e continuerà per circa tre secondi.


Uso del ferro da stiro a vapore

Questo ferro da stiro a vapore ha due funzioni di stiratura. È possibile stirare a secco o stirare a vapore i capi desiderati.

AVVISO: se non viene erogato vapore dalla piastra, il dispositivo si spegne automaticamente dopo 10 minuti. A quel punto, la spia luminosa di alimentazione e tutte le altre spie luminose si spengono. Il dispositivo tornerà a funzionare quando il pulsante di accensione viene premuto di nuovo.

Stiratura a secco

1. Collegare il ferro al supporto a isolamento termico sulla base. Assicurarsi che scatti in posizione.

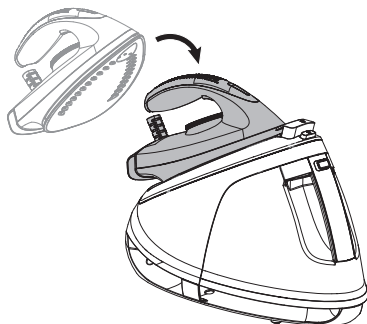


2. Inserire la spina in una presa a muro, quindi premere il pulsante di accensione. La spia luminosa di alimentazione si accende con luce blu.
3. Ruotare la ghiera della temperatura per impostare la temperatura desiderata in base al capo che deve essere stirato. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Ghiera della temperatura" a pagina 42.
4. Quando la spia luminosa della temperatura si spegne, è stata raggiunta la temperatura selezionata ed è possibile iniziare a stirare.

⚠ AVVERTENZA Non toccare mai la piastra rovente prima che si sia raffreddata.


Stiratura a vapore

1. Premere il pulsante di rilascio del serbatoio dell'acqua e tirare l'impugnatura del serbatoio dell'acqua per rimuovere quest'ultimo.

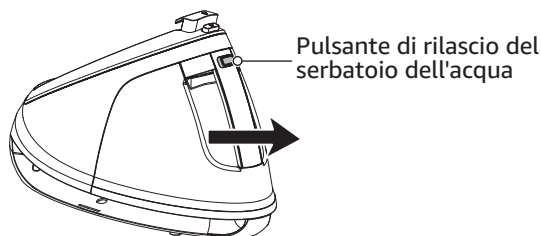


2. Rabboccare l'acqua attraverso il foro di rabbocco. Assicurarsi che l'acqua non superi la linea di riempimento MAX. Il serbatoio dell'acqua può contenere fino a 1,8 litri (equivalenti 7,6 tazze).

AVVISO: si consiglia di utilizzare acqua depurata nel ferro da stiro poiché contiene meno calcare e rallenta la formazione di incrostazioni di calcare.

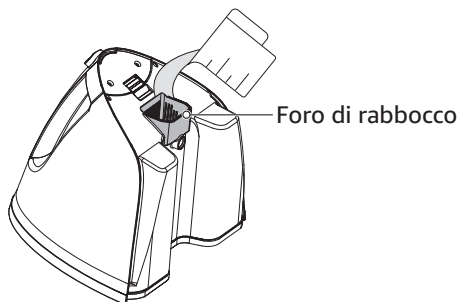


3. Riposizionare il serbatoio dell'acqua sulla base. Assicurarsi che scatti in posizione.

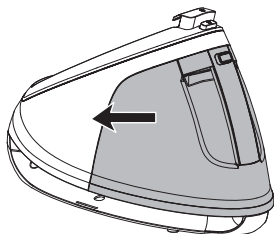

AVVISO: assicurarsi che non ci siano pieghe nel tubo dell'acqua in modo che l'acqua scorra correttamente.


4. Posizionare il ferro sul supporto a isolamento termico sulla base. Assicurarsi che scatti in posizione.

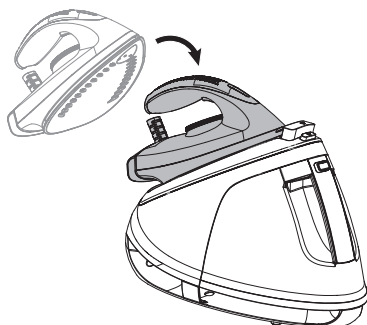


5. Inserire la spina in una presa a muro, quindi premere il pulsante di accensione. La spia luminosa di alimentazione si accende con luce blu e la spia luminosa della modalità vapore ECO si accende con luce verde.
6. Premere il pulsante di controllo del vapore per passare dalla modalità vapore ECO alla modalità vapore elevato e viceversa. Al cambio di modalità viene emesso un segnale acustico e la spia luminosa corrispondente si illumina con luce verde per la modalità vapore ECO o blu per la modalità vapore elevato.

AVVISO: assicurarsi che sia presente acqua a sufficienza nel serbatoio dell'acqua durante l'uso del vapore.

7. Ruotare la ghiera della temperatura per impostare la temperatura desiderata in base al capo da stirare, quindi attendere che la spia luminosa della temperatura si spenga (il che indica che la temperatura selezionata è stata raggiunta e il ferro è pronto). Per ulteriori informazioni sulla selezione della temperatura desiderata, fare riferimento a "Ghiera della temperatura" a pagina 42. La spia luminosa della temperatura si spegne dopo alcuni minuti quando viene raggiunta la temperatura selezionata e il ferro da stiro a vapore è pronto.

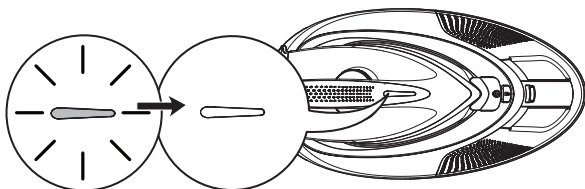

8. Tenere premuto il pulsante del vapore per erogare vapore dalla piastra. Stirare il capo usando il vapore. Premere due volte il pulsante del vapore per rilasciare un getto di vapore. La funzione getto di vapore può essere utilizzata per rimuovere le pieghe più ostinate.

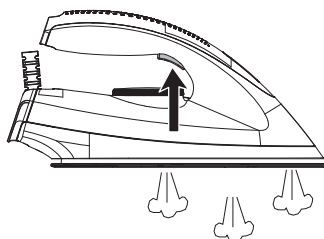

AVVISO: può gocciolare acqua e fuoriuscire vapore quando la temperatura è impostata su una delle due impostazioni più basse. Questo è normale.

⚠ AVVERTENZA Non toccare mai la piastra rovente prima che si sia raffreddata. Non dirigere mai il vapore verso le persone.

9. Al termine della stiratura, tenere premuto il pulsante di accensione per circa due secondi. Il ferro da stiro a vapore e tutte le spie luminose si spengono.
10. Rimuovere la spina dalla presa a muro. Non toccare mai la piastra quando è ancora calda.
11. Posizionare la piastra sul supporto a isolamento termico finché non si raffredda completamente.

Suggerimenti per la stiratura

- ▶ Consultare e seguire sempre l'etichetta di cura del capo per le istruzioni prima di usare il ferro da stiro a vapore.
- ▶ Questo ferro da stiro a vapore si riscalda più rapidamente di quanto non si raffreddi. Stirare per primi gli indumenti che richiedono la temperatura più bassa, ad esempio quelli in fibra sintetica.
- ▶ Se un tessuto è composto da vari tipi di fibre, selezionare la temperatura di stiratura più bassa tra quelle proposte per stirare quelle fibre.
- ▶ La seta e altri tessuti che potrebbero diventare lucidi devono essere rovesciati e stirati sul rovescio.
- ▶ Il velluto e gli altri tessuti strutturati che diventano lucidi rapidamente devono essere stirati in una sola direzione applicando una leggera pressione. Assicurarsi di tenere sempre in movimento il ferro da stiro a vapore durante la stiratura.
- ▶ I tessuti in pura lana (100% lana) possono essere stirati con il ferro da stiro a vapore. Non stirare la lana direttamente. L'ideale è impostare la ghiera della temperatura sulla lana (terza impostazione) e usare un panno asciutto sopra il capo da stirare come strato di protezione.
- ▶ Non stirare mai su cerniere o rivetti presenti sul tessuto, poiché ciò danneggerebbe la piastra. Stirare attorno a oggetti di questo genere.

AVVISO: quando si stirano tessuti di lana, il tessuto può diventare lucido. Per evitare questa situazione, rovesciare il capo e stirare sul rovescio.

Pulizia e manutenzione

⚠ ATTENZIONE Il ferro da stiro a vapore deve essere spento, scollegato e lasciato raffreddare completamente prima di procedere con la pulizia e manutenzione.


⚠ AVVERTENZA **Rischio di scosse elettriche.** Non immergere il ferro da stiro a vapore in alcun liquido.

1. Spegner il ferro da stiro a vapore, scollegarlo e attendere che si raffreddi.
2. Pulire i residui e qualsiasi altro deposito sulla piastra con un panno umido o un detergente liquido non abrasivo.
- AVVISO:** non utilizzare detergenti chimici, strumenti in acciaio o legno né detergenti abrasivi per raschiare la piastra.
3. Pulire la parte superiore del ferro da stiro a vapore con un panno morbido e umido. Pulire eventuali gocce d'acqua sulla base o sul supporto a isolamento termico con un panno asciutto.
4. Se non si prevede di utilizzare il ferro da stiro a vapore per un lungo periodo, svuotare l'acqua dal relativo serbatoio, collocare il ferro sul supporto a isolamento termico, quindi premere il blocco del ferro  per bloccare il ferro da stiro.

AVVISO: dopo che il ferro è stato bloccato correttamente sul supporto a isolamento termico, l'intero ferro da stiro a vapore può essere sollevato mediante l'impugnatura del ferro da stiro a vapore.

⚠ ATTENZIONE Assicurarsi che il ferro da stiro a vapore sia bloccato sul supporto a isolamento termico prima di tentare di trasportarlo.

5. Per riporre correttamente il tubo di alimentazione del vapore e il cavo di alimentazione, piegare il tubo di alimentazione del vapore a metà e avvolgerlo lungo la scanalatura avvolgicavo, quindi legare il cavo di alimentazione con una fascetta per cavi (non in dotazione).

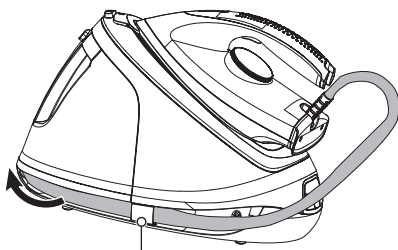

Scanalatura avvolgicavo


Pulizia delle incrostazioni di calcare

Il ferro da stiro a vapore deve essere pulito quando la spia luminosa Calc Clean si illumina con luce rossa. Prima di pulirlo, assicurarsi che il ferro da stiro a vapore abbia almeno 300ml d'acqua nel relativo serbatoio.

1. Posizionare il ferro da stiro a vapore in orizzontale su un contenitore in modo che la piastra sia rivolta verso il basso, quindi accenderlo e impostare la ghiera della temperatura sull'impostazione **Max Linen**.

AVVISO: assicurarsi che il ferro da stiro a vapore non sia collegato alla base durante la pulizia, poiché l'acqua deve scorrere liberamente dalla piastra.

2. Tenere premuto il pulsante di decalcificazione (Calc Clean) sul pannello di controllo per due secondi. Quando viene emesso un segnale acustico, tenersi a distanza dal dispositivo per evitare di scottarsi con il vapore rovente.
3. Quando il dispositivo entra in modalità pulizia, la spia luminosa di pulizia lampeggia con luce rossa. Dopo circa tre minuti, la pulizia dovrebbe essere completa e la spia luminosa si spegne.

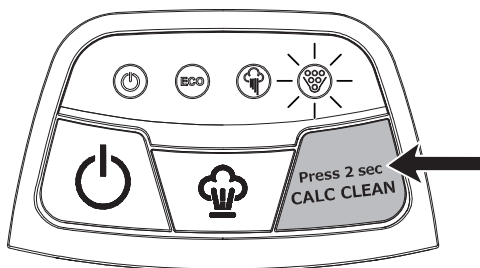

ATTENZIONE Per pulire il ferro da stiro a vapore, non utilizzare detergenti corrosivi, spazzole metalliche, spugne abrasive, utensili metallici o affilati.

Risoluzione dei problemi

Problema

Il ferro da stiro a vapore non si riscalda.

Soluzioni

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione del ferro da stiro a vapore sia saldamente collegato a una presa funzionante.
- Assicurarsi che nel serbatoio dell'acqua sia presente acqua a sufficienza. Se non viene emesso vapore dalla piastra, il dispositivo si spegne automaticamente dopo 10 minuti. A quel punto, la spia luminosa di alimentazione e tutte le altre spie luminose si spengono. Il dispositivo tornerà a funzionare quando il pulsante di accensione viene premuto di nuovo.
- Assicurarsi che la spia luminosa di alimentazione sia accesa con luce blu.

Problema

Il ferro da stiro a vapore sputa acqua o bagna troppo gli indumenti.

Soluzioni

- ▶ L'acqua potrebbe gocciolare e del vapore potrebbe fuoriuscire quando la temperatura è impostata su una delle due impostazioni più basse. Questo è normale. Assicurarsi che il ferro da stiro a vapore sia completamente riscaldato prima dell'uso.
- ▶ Le incrostazioni dovute all'uso di acqua del rubinetto possono causare la fuoriuscita d'acqua. Riempire il ferro da stiro con acqua distillata per evitare ulteriori incrostazioni. Usare la modalità di pulizia per rimuovere eventuali incrostazioni.
- ▶ Usare l'impostazione di stiratura a secco per stirare i vestiti.
- ▶ Usare il pulsante del vapore con meno frequenza per evitare un eccesso di umidità.
- ▶ Assicurarsi che l'acqua sia al di sotto della linea di riempimento MAX nel serbatoio dell'acqua.
- ▶ Assicurarsi che non vi siano pieghe o ostruzioni nel tubo dell'acqua.

Specifiche

Nome/marchio dell'importatore, numero di registrazione commerciale e indirizzo	UE: AMAZON EU S.À R.L., 38 AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855 LUSSEMBURGO
Numero modello	EC9005A-GS
Tipo di spina	B0DVSGW9PZ: spina UE VDE B0DVSGTR89: spina per Regno Unito
Tensione nominale	220-240V~ 50-60Hz
Potenza nominale	2000-2400W
Capacità del serbatoio dell'acqua	Minimo: 300ml (10oz); Massimo: 1.8L (7,6 tazze)

Note legali

Smaltimento (solo per l'Europa)

 Le leggi sui Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) mirano a ridurre al minimo l'impatto dei prodotti elettrici ed elettronici sull'ambiente e sulla salute umana, aumentando il riutilizzo e il riciclaggio e riducendo la quantità di RAEE che finisce in discarica. Il simbolo presente su questo prodotto o sulla sua confezione indica che deve essere smaltito separatamente dai normali rifiuti domestici alla fine del suo ciclo di vita. Tenere presente che è responsabilità dell'utilizzatore smaltire le apparecchiature elettroniche presso centri di raccolta al fine di preservare le risorse naturali. Ogni paese dovrebbe disporre di propri centri di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sulla propria area di raccolta differenziata, contattare l'autorità di gestione rifiuti per le apparecchiature elettriche ed elettroniche di competenza, l'ufficio comunale locale o il servizio di smaltimento di rifiuti domestici.

Feedback e aiuto

Ci piacerebbe ricevere il tuo feedback. Ti invitiamo a lasciare una valutazione e una recensione sui tuoi ordini di acquisto. Se hai bisogno di aiuto in merito al tuo prodotto, accedi al tuo account e vai al servizio clienti o alla pagina Contattaci.

Contenido

Instrucciones de seguridad	52
Contenido del paquete.....	53
Descripción general de las piezas.....	53
Antes de empezar	55
Uso de la plancha de vapor	55
Limpieza y mantenimiento	59
Solución de problemas.....	60
Especificaciones	61
Avisos legales	61
Comentarios y ayuda	62

Instrucciones de seguridad

Lee atentamente estas instrucciones y guárdalas para usarlas más adelante. Si la plancha de vapor se entrega a un tercero, se deben incluir estas instrucciones.

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de asfixia! Mantén los materiales del embalaje fuera del alcance de los niños y las mascotas. Estos materiales son un origen posible de peligro; por ejemplo, de asfixia.

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, entre las cuales se encuentran las siguientes:

- ▶ Lee todas las instrucciones.
- ▶ Antes de usar el producto, comprueba y asegúrate de que el voltaje de la toma de corriente se corresponde con el que aparece en la etiqueta de características (220-240V).
- ▶ No utilices la plancha de vapor si el cable principal, el enchufe, la luz o el propio aparato presentan daños visibles, o si el aparato se ha caído o tiene fugas. Llévalo al centro de mantenimiento autorizado más cercano o a un técnico de reparación cualificado para que lo examinen y lo reparen a fin de evitar cualquier peligro.
- ▶ Si el cable está dañado, deberá cambiarlo el fabricante, su agente de mantenimiento o cualquier persona cualificada para evitar peligro.
- ▶ No dejes que el cable entre en contacto con la suela cuando esté caliente.
- ▶ Se pueden sufrir quemaduras al tocar partes metálicas calientes, agua caliente o vapor.
- ▶ No dejes que el cable cuelgue del borde de la mesa o de una superficie caliente.
- ▶ Para protegerte contra el riesgo de descarga eléctrica, nunca sumerjas la plancha de vapor en agua u otros líquidos. Si esto sucede, no utilices más esta plancha de vapor. Deséchala.
- ▶ No dejes la plancha de vapor desatendida mientras esté conectada a la corriente o sobre una tabla de planchar.
- ▶ Coloca o usa siempre el aparato sobre una superficie estable, nivelada y horizontal.
- ▶ El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede provocar lesiones a personas o dañar la plancha de vapor.
- ▶ Cuando coloques la plancha de vapor sobre un soporte, asegúrate de que la superficie sobre la que se coloca el soporte sea estable.
- ▶ Nunca llenes el depósito con agua caliente, perfume, vinagre, almidón, descalcificador, suavizante u otros reactivos químicos.
- ▶ Desenchufa el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso, antes de llenarlo con agua o limpiarlo.
- ▶ No utilices la plancha de vapor para otro uso que no sea el previsto.
- ▶ Esta plancha de vapor la pueden usar niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si reciben supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato y comprenden los peligros que implica.
- ▶ Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños sin supervisión no deben encargarse de la limpieza ni el mantenimiento.


- ▶ Mantén la plancha y su cable fuera del alcance de los niños menores de ocho años mientras esté encendida o enfriándose.
- ▶ No debe usarse en exteriores. La plancha de vapor es solo para uso doméstico.
- ▶ Para evitar dañar la ropa, evita plancharla en el mismo sitio durante un período prolongado.
- ▶ Guarda estas instrucciones.

Contenido del paquete


- ▶ Base de la unidad
- ▶ Depósito de agua
- ▶ Plancha de vapor
- ▶ *Manual del usuario*

Descripción general de las piezas


Plancha de vapor

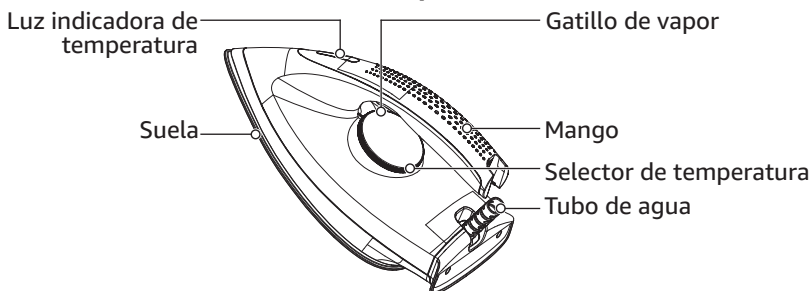


Depósito de agua

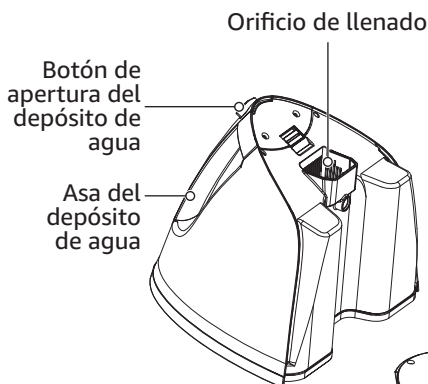

Base de la unidad

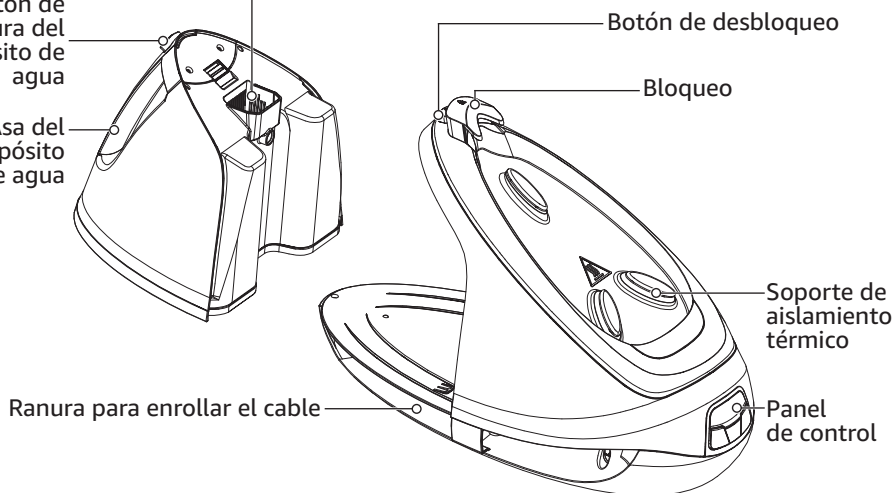


Selector de temperatura

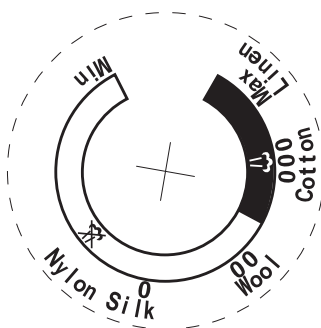

Configuración	Temperatura	Tejido
Min-Nylon	70°C-120°C (158°F-248°F)	Acetato, elastano, poliamida, polipropileno
0 Silk	100°C-160°C (212°F-320°F)	Cupro, poliéster, seda
00 Wool	140°C-210°C (284°F-410°F)	Triacetato, viscosa, lana
000 Cotton - Max Linen	170°C-230°C (338°F-446°F)	Algodón, lino

Panel de control

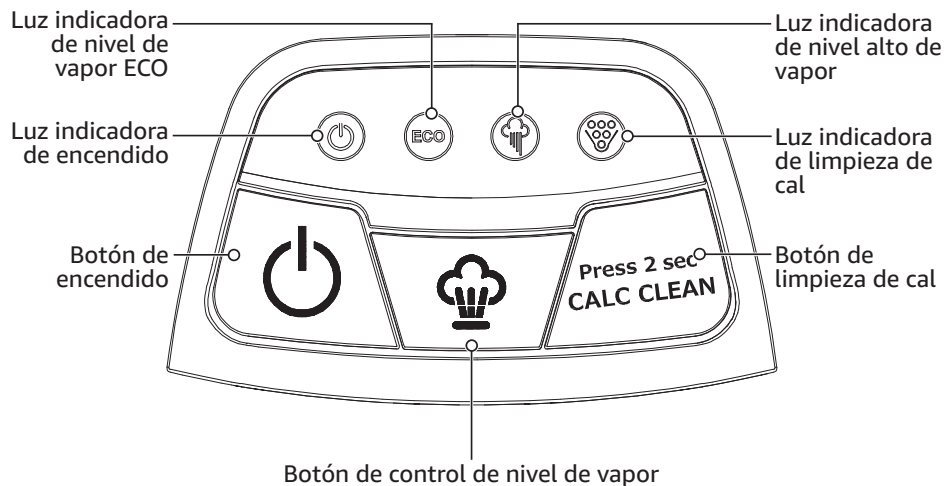

Antes de empezar

1. Quita las pegatinas o láminas protectoras de la suela.
2. Inserta el enchufe en una toma de pared y pulsa el botón de encendido. La luz indicadora de encendido se ilumina en azul.
3. Gira el selector de temperatura para seleccionar **Max Linen** y espera a que se apague la luz indicadora de temperatura (lo que indica que se ha alcanzado la temperatura seleccionada).
4. Plancha sobre un paño húmedo durante varios minutos para eliminar cualquier residuo de la suela.

AVISO:

- ▶ Es normal que la unidad desprenda un olor extraño durante el primer uso. Este olor desaparecerá al cabo de poco tiempo.
- ▶ Es posible que salgan algunas partículas de la suela cuando utilices la plancha de vapor por primera vez. Es normal. Las partículas son inofensivas y dejarán de salir de la plancha en poco tiempo.
- ▶ Después de encender el aparato, la bomba de agua de la base de la unidad puede emitir un sonido al rociar vapor. Es normal.
- ▶ Durante el proceso de calentamiento de la suela, saldrá automáticamente un poco de agua de esta. Es normal y durará unos tres segundos.


Uso de la plancha de vapor

Esta plancha de vapor tiene dos funciones de planchado. Puedes planchar en seco o planchar con vapor las prendas que desees.

AVISO: Si no sale vapor de la suela, el aparato se apagará automáticamente después de 10 minutos. En ese momento, la luz indicadora de encendido y cualquier otra luz indicadora se apagarán. El aparato volverá a funcionar cuando se vuelva a activar el botón de encendido.

Planchado en seco

1. Conecta la plancha al soporte de aislamiento térmico de la base de la unidad. Asegúrate de que encaje en su sitio.

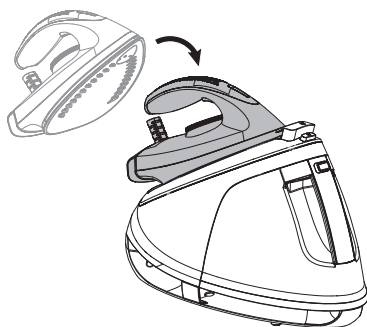


2. Inserta el enchufe en una toma de pared y pulsa el botón de encendido. La luz indicadora de encendido se ilumina en azul.
3. Gira el selector de temperatura para seleccionar la temperatura deseada en función de la prenda que vayas a planchar. Consulta "Selector de temperatura" en la página 54 para obtener más información.
4. Cuando la luz indicadora de temperatura se apaga, se habrá alcanzado la temperatura seleccionada y podrás empezar a planchar.

⚠ ADVERTENCIA ¡No toques la suela caliente bajo ningún concepto hasta que se haya enfriado!

Planchado con vapor

1. Pulsa el botón de apertura del depósito de agua y tira del mango para sacar el depósito de agua.

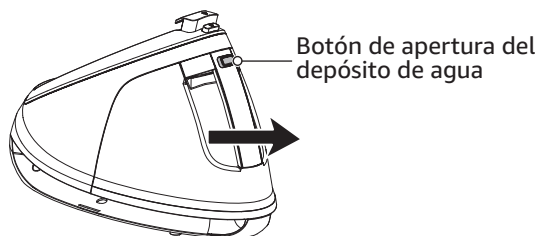


2. Añade agua por el orificio de llenado. Asegúrate de que el agua no sobrepase la línea de llenado MAX. El depósito de agua tiene una capacidad de 1,8 litros (7,6 tazas).

AVISO: Se recomienda usar agua purificada en la plancha de vapor, ya que tiene menos calcio y ralentizará la acumulación de calcio.




3. Vuelve a colocar el depósito de agua en la base de la unidad. Asegúrate de que encaje en su sitio.

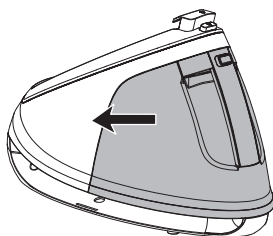

AVISO: Asegúrate de que el tubo de agua no esté retorcido para que el agua fluya correctamente.


4. Coloca la plancha sobre el soporte de aislamiento térmico de la base de la unidad. Asegúrate de que encaje en su sitio.

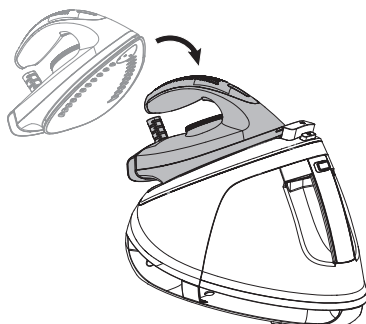


5. Inserta el enchufe en una toma de pared y pulsa el botón de encendido. La luz indicadora de encendido se ilumina en azul y la luz indicadora de nivel de vapor ECO se ilumina en verde.
6. Pulsa el botón de control de nivel de vapor para cambiar entre el nivel de vapor ECO y el nivel alto de vapor. Se emitirá un pitido cuando se encienda y la luz indicadora correspondiente se iluminará en verde para el vapor ECO o en azul para el nivel alto.

AVISO: Asegúrate de que haya suficiente agua en el depósito cuando planches con vapor.

7. Gira el selector de temperatura para seleccionar la temperatura deseada en función de la prenda que vayas a planchar y, a continuación, espera a que se apague la luz indicadora de temperatura (lo que significa que se ha alcanzado la temperatura seleccionada y que la plancha está lista). Consulta "Selector de temperatura" en la página 54 para obtener más información sobre la selección de la temperatura deseada. La luz indicadora de temperatura se apagará después de unos minutos cuando se alcance la temperatura seleccionada y la plancha de vapor esté lista.

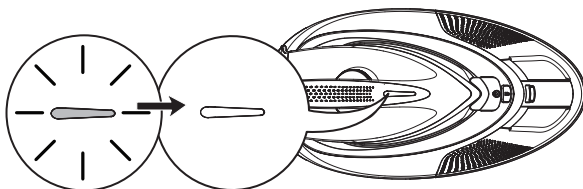

8. Mantén pulsado el gatillo de vapor para rociar el vapor desde la suela. Plancha la prenda con vapor. Pulsa el gatillo de vapor dos veces para expulsar un chorro de vapor. La función de vapor a presión se puede utilizar para eliminar las arrugas más difíciles.

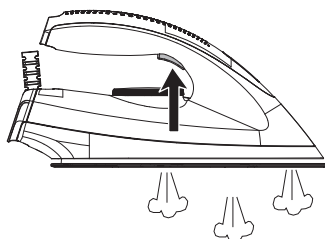

AVISO: Es posible que gotee agua y se libere vapor cuando se use la segunda temperatura o la más baja. Es normal.

⚠ ADVERTENCIA ¡No toques la suela caliente bajo ningún concepto hasta que se haya enfriado! ¡Nunca apuntes con el vapor a nadie!

9. Cuando termines de planchar, mantén pulsado el botón de encendido durante unos dos segundos. La plancha de vapor y todas las luces indicadoras se apagarán.
10. Retira el enchufe de la toma de pared. No toques la suela mientras esté caliente.
11. Coloca la suela sobre el soporte de aislamiento térmico hasta que se enfríe por completo.

Consejos para planchar

- ▶ Revisa y sigue siempre las instrucciones de la etiqueta de cuidado de la prenda antes de usar la plancha de vapor.
- ▶ Esta plancha de vapor se calienta más rápido de lo que se enfría. Plancha primero las prendas que requieren la temperatura más baja, como las que están hechas de fibra sintética.
- ▶ Si la tela está compuesta por varios tipos de fibras, selecciona la temperatura de planchado más baja para plancharlas.
- ▶ La seda y otras telas que puedan adquirir brillo deben ponerse del revés y plancharse por el reverso.
- ▶ El terciopelo y otras texturas que adquieren brillo rápidamente se deben planchar en una sola dirección con poca presión. Asegúrate de mantener siempre la plancha de vapor en movimiento.
- ▶ Los tejidos de lana pura (100% lana) se pueden planchar con la plancha de vapor. ¡No planches la lana directamente! Lo ideal es poner el selector de temperatura en lana, la tercera opción, y utilizar un paño seco encima como tapete para proteger el tejido.
- ▶ Nunca planches sobre las cremalleras o los remaches del paño, ya que esto dañaría la suela. Plancha alrededor de cualquier objeto de este tipo.

AVISO: Al planchar lana, la tela puede brillar. Para evitar que brille, dale la vuelta a la prenda y plancha por la parte interna.

Limpieza y mantenimiento

⚠ PRECAUCIÓN La plancha de vapor debe apagarse, desenchufarse y enfriarse por completo antes de realizar labores de limpieza y mantenimiento.

⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de descarga eléctrica! No sumerjas la plancha de vapor en ningún líquido.

1. Apaga la plancha de vapor, desenchúfala y espera a que se enfríe.
2. Limpia las partículas y cualquier otro residuo de la suela con un paño húmedo o un limpiador no abrasivo (líquido).


AVISO: No utilices limpiadores químicos, de acero, de madera ni abrasivos para raspar la suela.

3. Limpia la parte superior de la plancha de vapor con un paño suave y húmedo. Limpia las gotas de agua de la base de la unidad o del soporte de aislamiento térmico con un paño seco.
4. Si no vas a utilizar la plancha de vapor durante mucho tiempo, vacía el agua del depósito, coloca la plancha sobre el soporte de aislamiento térmico y, a continuación, pulsa el bloqueo de la plancha  para bloquearla.

AVISO: Cuando la plancha esté correctamente asegurada en el soporte de aislamiento térmico, puedes usar el mango para levantar todo el aparato.

⚠ PRECAUCIÓN Asegúrate de que la plancha de vapor esté asegurada en el soporte de aislamiento térmico antes de intentar moverla.

5. Para guardar correctamente el tubo de suministro de vapor y el cable de alimentación, dobla el tubo por la mitad y enróllalo a lo largo de la ranura en la que se enrolla el cable y, a continuación, ata el cable de alimentación con una brida (no incluida).

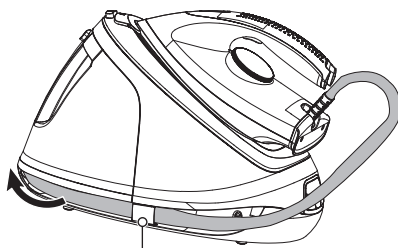

Ranura para enrollar el cable


Limpieza de depósitos de calcio

La plancha de vapor debe limpiarse cuando la luz indicadora de limpieza de cal se ilumine en rojo. Antes de limpiar, asegúrate de que la plancha de vapor tenga un mínimo de 300ml (1,27 tazas) de agua en el depósito.

1. Coloca la plancha de vapor horizontalmente sobre un recipiente de manera que la suela quede hacia abajo, enciéndela y, con el selector de temperatura, selecciona **Max Linen**.

AVISO: Asegúrate de que la plancha de vapor no esté conectada a la base de la unidad durante la limpieza, ya que el agua debe fluir libremente desde la suela.

2. Mantén pulsado el botón de limpieza de cal del panel de control durante dos segundos. Cuando suene el pitido, aléjate del aparato para evitar que quemarte con el vapor caliente.
3. Cuando el aparato entre en modo de limpieza, la luz indicadora de limpieza parpadeará en rojo. Después de unos tres minutos, la limpieza debería estar completa y la luz indicadora se apagará.

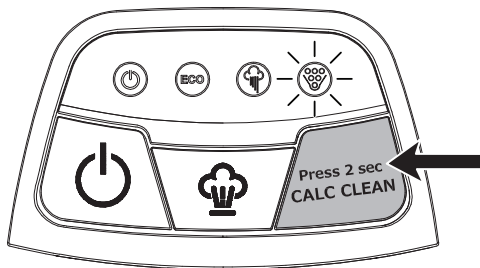

⚠ PRECAUCIÓN No utilices nunca detergentes corrosivos, cepillos de alambre, estropajos abrasivos ni utensilios metálicos o afilados para limpiar la plancha de vapor.

Solución de problemas

Problema

Mi plancha de vapor no se calienta.

Soluciones

- ▶ Asegúrate de que el cable de alimentación de la plancha de vapor esté completamente enchufado a una toma de corriente que funcione.
- ▶ Asegúrate de que haya suficiente agua en el depósito. Si no sale vapor de la suela, el aparato se apagará automáticamente después de 10 minutos. En ese momento, la luz indicadora de encendido y cualquier otra luz indicadora se apagará. El aparato volverá a funcionar cuando se vuelva a activar el botón de encendido.
- ▶ Asegúrate de que la luz indicadora de encendido esté en azul.

Problema

Mi plancha de vapor suelta agua o moja demasiado mi ropa.

Soluciones

- Es posible que gotee agua y se libere vapor cuando se use la segunda temperatura o la más baja. Es normal. Asegúrate de que la plancha de vapor esté completamente caliente antes de usarla.
- La acumulación de minerales por el uso del agua del grifo puede provocar que la unidad escupa agua. Llena la plancha de vapor con agua destilada para evitar que se acumulen más minerales. Usa el modo de limpieza para eliminar cualquier acumulación.
- Usa el ajuste de planchado en seco para planchar la ropa.
- Usa el gatillo de vapor con menos frecuencia para evitar el exceso de humedad.
- Asegúrate de que el agua esté por debajo de la línea de llenado MAX del depósito.
- Asegúrate de que el tubo de agua no esté retorcido ni bloqueado.

Especificaciones

Dirección postal	IMPORTADORA AMAZON MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO #261 PISO 5 COLONIA POLANCO I SECCIÓN, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P.11510 MÉXICO RFC:ACA140623TXA
Teléfono	800-874-8725
Nombre o marca comercial, n.º de registro comercial y dirección del importador	UE: AMAZON EU S.À R.L., 38 AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855 LUXEMBOURG
Número de modelo	EC9005A-GS
Tipo de enchufe	B0DVSGW9PZ: enchufe VDE para la UE B0DVSGTR89: enchufe del Reino Unido
Tensión nominal	220-240V~, 50-60Hz
Potencia nominal	2000-2400W
Capacidad del depósito de agua	Mínimo: 300ml (10oz); máximo: 1,8L (7,6 tazas)

Avisos legales

Eliminación (solo para Europa)

 La legislación sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) tiene como objetivo minimizar el impacto de los productos eléctricos y electrónicos en el medioambiente y la salud humana gracias al aumento de la reutilización y el reciclaje y la reducción de la cantidad de RAEE que terminan en los vertederos. El símbolo en este producto o en su embalaje significa que debe desecharse por separado

de la basura doméstica habitual al final de su vida útil. Ten en cuenta que es tu responsabilidad desechar los equipos electrónicos en los centros de reciclaje para conservar los recursos naturales. Cada país debe tener sus centros de recolección para reciclar equipos eléctricos y electrónicos. Para obtener información sobre el área de entrega de reciclaje, ponte en contacto con el organismo de gestión de residuos de equipos eléctricos y electrónicos correspondiente, con la oficina municipal local o con el servicio de eliminación de residuos domésticos.

Comentarios y ayuda

Nos encantaría recibir tus comentarios. Considera la posibilidad de dejar una valoración y una reseña en tus pedidos. Si necesitas ayuda con tu producto, inicia sesión en tu cuenta y dirígete a la página de servicio al cliente o contacto.

Inhoud

Veiligheidsinstructies.....	64
Inhoud van de verpakking	65
Overzicht van onderdelen	65
Voordat je aan de slag gaat.....	67
Het stoomstrijkijzer gebruiken.....	67
Reiniging en onderhoud.....	71
Probleemoplossing	72
Specificaties.....	73
Juridische kennisgevingen	73
Feedback en hulp.....	74

Veiligheidsinstructies

Lees deze instructies aandachtig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Als je stoomstrijkijzer aan derden wordt doorgegeven, moeten deze instructies worden bijgesloten.

⚠ GEVAAR Verstikkingsgevaar! Houd verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Deze materialen vormen een mogelijke bron van gevaar, zoals verstikking.

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten de basisveiligheidsmaatregelen altijd worden opgevolgd om het risico op brand, elektrische schokken en/of letsel bij personen te beperken, waaronder de volgende:

- ▶ Lees alle instructies.
- ▶ Controleer voor gebruik of de spanning van het stopcontact overeenkomt met de spanning die op het typeplaatje staat (220-240 V).
- ▶ Gebruik je stoomstrijkijzer niet als het netsnoer, de stekker, het lampje of het apparaat zelf zichtbare schade vertoont of als het apparaat is gevallen of lekt. Breng het naar het dichtstbijzijnde erkende servicepunt of een gekwalificeerde monteur voor onderzoek en reparatie om gevaar te vermijden.
- ▶ Als het netsnoer beschadigd is, moet dit worden vervangen door de fabrikant, een servicemedewerker van de fabrikant of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te vermijden.
- ▶ Zorg dat het snoer niet in contact komt met de strijkzool als deze heet is.
- ▶ Brandwonden kunnen ontstaan door het aanraken van hete metalen onderdelen, heet water of stoom.
- ▶ Laat het snoer niet over de rand van een tafel of een heet oppervlak hangen.
- ▶ Om het risico op elektrische schokken te voorkomen, moet je je stoomstrijkijzer nooit onderdompelen in water of andere vloeistoffen. Als dit is gebeurd, gebruik dit stoomstrijkijzer dan niet meer. Gooi het weg.
- ▶ Laat je stoomstrijkijzer niet onbeheerd achter terwijl het op stroom aangesloten is of op een strijklank staat.
- ▶ Plaats of gebruik het apparaat altijd op een stabiel, vlak en horizontaal oppervlak.
- ▶ Het gebruik van accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen, kan persoonlijk letsel of schade aan je stoomstrijkijzer veroorzaken.
- ▶ Als je je stoomstrijkijzer op een standaard zet, zorg er dan voor dat het oppervlak waarop de standaard is geplaatst, stabiel is.
- ▶ Vul het waterreservoir nooit met heet water, geurstoffen, azijn, zetmeel, ontkalker, wasverzachter of andere chemische reagentia.
- ▶ Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is, voordat je water bijvult of het schoonmaakt.
- ▶ Gebruik je stoomstrijkijzer niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.
- ▶ Dit stoomstrijkijzer kan worden gebruikt door kinderen vanaf acht jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen om het apparaat te gebruiken en de gevaren begrijpen.


- ▶ Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht worden uitgevoerd door kinderen.
- ▶ Houd het strijkijzer en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan acht jaar wanneer het apparaat ingeschakeld of aan het afkoelen is.
- ▶ Niet buitenshuis gebruiken. Je stoomstrijkijzer is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.
- ▶ Om schade aan je kleding te voorkomen, moet je niet langdurig op dezelfde plaats strijken.
- ▶ Bewaar deze instructies.

Inhoud van de verpakking


- ▶ Onderstel
- ▶ Stoomstrijkijzer
- ▶ Waterreservoir
- ▶ Gebruikershandleiding

Overzicht van onderdelen


Stoomstrijkijzer

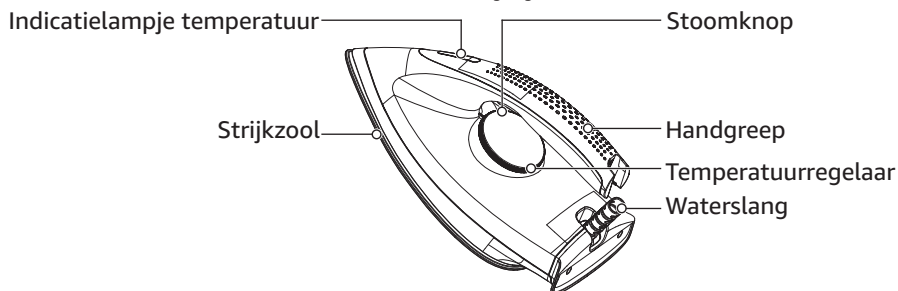


Waterreservoir

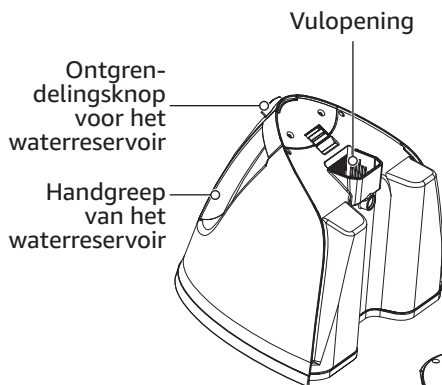

Onderstel

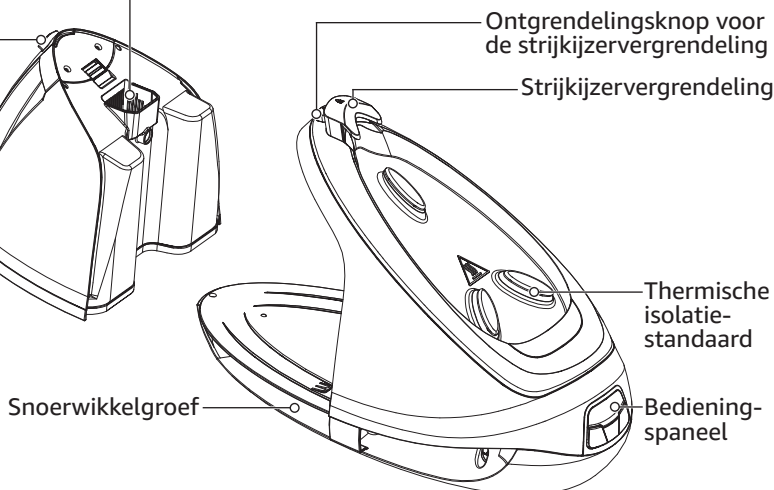

Temperatuurregelaar

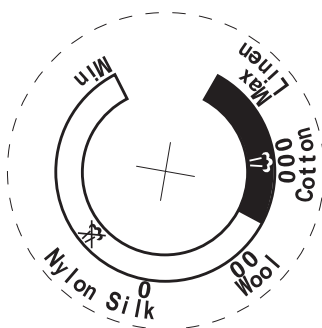

Instelling	Temperatuur	Stof
Mini-nylon	70°C tot 120°C (158°F tot 248°F)	Acetaat, elastaan, polyamide, polypropyleen
0 zijde	100°C tot 160°C (212°F tot 320°F)	Cupro, polyester, zijde
00 wol	140°C tot 210°C (284°F tot 410°F)	Triacetaat, viscose, wol
000 katoen - Max linnen	170°C tot 230°C (338°F tot 446°F)	Katoen, vlas

Bedieningspaneel



Voordat je aan de slag gaat

1. Verwijder eventuele stickers of beschermfolie van de strijkzool.
2. Steek de stekker in een stopcontact en druk op de aan/uit-knop. Het stroomindicatielampje brandt blauw.
3. Draai aan de temperatuurregelaar om **Max linnen** in te stellen en wacht tot het indicatielampje voor de temperatuur uitgaat (wat aangeeft dat de geselecteerde temperatuur is bereikt).
4. Strijk gedurende enkele minuten over een vochtige doek om eventuele restjes van de strijkzool te verwijderen.

OPMERKING:

- ▶ Het is normaal dat er bij het eerste gebruik een vreemde geur uit het apparaat komt. Deze geur verdwijnt na korte tijd.
- ▶ Als je het stoomstrijkijzer voor de eerste keer gebruikt, kunnen er deeltjes uit de strijkzool komen. Dit is normaal. De deeltjes zijn onschadelijk en komen na korte tijd niet meer uit het strijkijzer.
- ▶ Nadat je het apparaat hebt ingeschakeld, kan de waterpomp in het onderstel geluid maken tijdens het stomen. Dit is normaal.
- ▶ Tijdens het verhittingsproces van de strijkzool komt er automatisch een beetje water uit de strijkzool. Dit is normaal en duurt ongeveer drie seconden.


Het stoomstrijkijzer gebruiken

Dit stoomstrijkijzer heeft twee strijkfuncties. Je kunt je gewenste kledingstukken droog of met stoom strijken.

OPMERKING: Als er geen stoom uit de strijkzool komt, schakelt het apparaat na 10 minuten automatisch uit. Op dat moment gaan het stroomindicatielampje en alle andere indicatielampjes uit. Het apparaat zal weer werken wanneer de aan/uit-knop opnieuw wordt geactiveerd.

Droog strijken

1. Sluit het strijkijzer aan op de thermische isolatiestandaard op het onderstel. Zorg ervoor dat het op zijn plaats klikt.

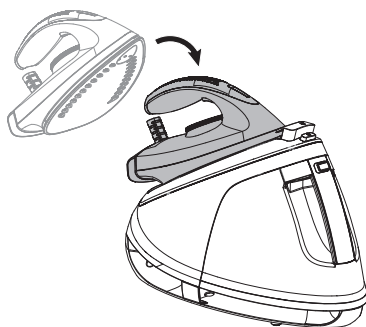


2. Steek de stekker in een stopcontact en druk vervolgens op de aan/uit-knop. Het stroomindicatielampje brandt blauw.
3. Draai aan de temperatuurregelaar om de gewenste temperatuur in te stellen op basis van het kledingstuk dat gestreken moet worden. Zie "Temperatuurregelaar" op pagina 66 voor meer informatie.
4. Als het indicatielampje voor de temperatuur uitgaat, is de geselecteerde temperatuur bereikt en kun je beginnen met strijken.

⚠ WAARSCHUWING Raak de hete strijkzool nooit aan voordat deze is afgekoeld!


Strijken met stoom

1. Druk op de ontgrendelingsknop voor het waterreservoir en trek aan de handgreep van het waterreservoir om het waterreservoir te verwijderen.

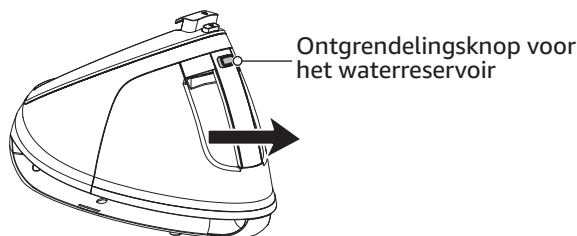


2. Voeg water toe via de vulopening. Zorg ervoor dat het water niet boven de MAX-vullijn gaat. Het waterreservoir kan maximaal 1,8 l (7,6 kopjes) bevatten.

OPMERKING: Het wordt aanbevolen om gezuiverd water in je stoomstrijkijzer te gebruiken, omdat dit minder kalk bevat en de opbouw van kalkaanslag vertraagt.

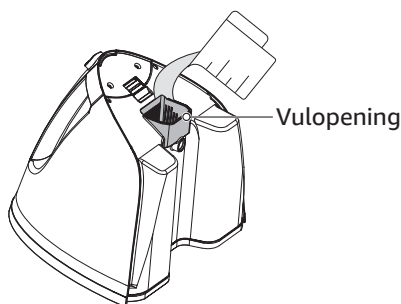


3. Plaats het waterreservoir terug in het onderstel. Zorg ervoor dat het op zijn plaats klikt.

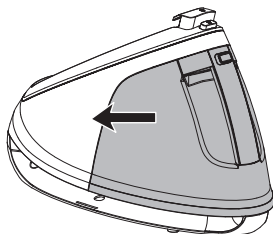

OPMERKING: Zorg ervoor dat er geen knikken in de waterslang zitten, zodat het water goed kan stromen.


4. Plaats het strijkijzer op de thermische isolatiestandaard op het onderstel. Zorg ervoor dat het op zijn plaats klikt.

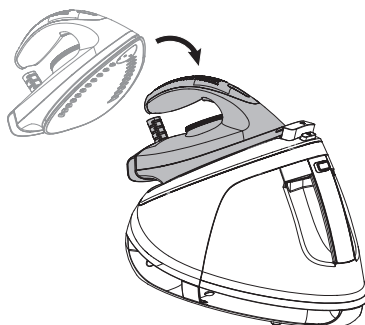


5. Steek de stekker in een stopcontact en druk vervolgens op de aan/uit-knop. Het stroomindicatielampje brandt blauw en het ECO-stoomniveau-indicatielampje brandt groen.
6. Druk op de regelknop voor het stoomniveau om te schakelen tussen ECO-stoom en hoge stoom. Er klinkt één pieptoon wanneer er wordt geschakeld en het bijbehorende indicatielampje brandt groen voor ECO-stoom of blauw voor hoge stoom.

OPMERKING: Zorg ervoor dat er voldoende water in het waterreservoir zit tijdens het stomen.

7. Draai aan de temperatuurregelaar om de gewenste temperatuur in te stellen op basis van het kledingstuk dat gestreken moet worden, en wacht vervolgens tot het indicatielampje voor de temperatuur uitgaat (wat aangeeft dat de geselecteerde temperatuur is bereikt en het strijkijzer klaar is). Zie "Temperatuurregelaar" op pagina 66 voor meer informatie over het selecteren van de gewenste temperatuur. Het indicatielampje voor de temperatuur gaat na enkele minuten uit wanneer de geselecteerde temperatuur is bereikt en het stoomstrijkijzer klaar is.

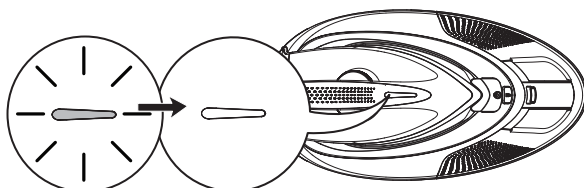

8. Houd de stoomknop ingedrukt om stoom uit de strijkzool te spuiten. Strijk je kledingstuk met stoom. Druk twee keer op de stoomknop om een stoomstoot af te geven. De stoomstootfunctie kan worden gebruikt om hardnekkige kreuken te verwijderen.

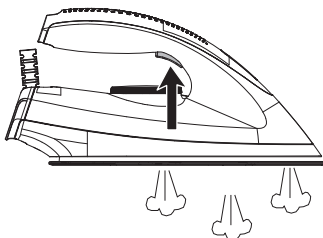

OPMERKING: Als de temperatuur op de tweede of laagste stand staat, kan er water druppelen en stoom spuiten. Dit is normaal.

⚠ WAARSCHUWING Raak de hete strijkzool nooit aan voordat deze is afgekoeld! Richt nooit stoom op mensen!

9. Na het strijken hoe je de aan/uit-knop ongeveer twee seconden ingedrukt. Het stoomstrijkijzer en alle indicatielampjes gaan uit.
10. Haal de stekker uit het stopcontact. Raak de strijkzool nooit aan als deze nog warm is.
11. Plaats de strijkzool op de thermische isolatiestandaard totdat deze volledig is afgekoeld.

Tips voor het strijken

- ▶ Controleer en volg altijd het waslabel van je kledingstuk voor instructies voordat je je stoomstrijkijzer gebruikt.
- ▶ Dit stoomstrijkijzer warmt sneller op dan dat het afkoelt. Strijk eerst kledingstukken die de laagste temperatuur nodig hebben, zoals kleding gemaakt van synthetische vezels.
- ▶ Als je stof uit verschillende soorten vezels bestaat, kies dan de laagste strijkt temperatuur om die vezels te strijken.
- ▶ Zijde en andere stoffen die waarschijnlijk gaan glanzen, moeten binnenstebuiten worden gekeerd en aan de achterkant worden gestreken.
- ▶ Fluweel en andere texturen die snel glanzend worden, moeten met lichte druk in één richting worden gestreken. Zorg ervoor dat je stoomstrijkijzer altijd in beweging blijft tijdens het strijken.
- ▶ Stoffen van zuiver wol (100% wol) kunnen met je stoomstrijkijzer worden gestreken. Strijk wol niet rechtstreeks! Stel de temperatuurregelaar bij voorkeur in op wol, de derde stand, en gebruik een droge doek erop als matje om het te beschermen.
- ▶ Strijk nooit over ritsen of klinknagels in de doek, omdat dit de strijkzool zal beschadigen. Strijk om dergelijke voorwerpen heen.

OPMERKING: bij het strijken van wollen stoffen kan de stof gaan glanzen. Om te voorkomen dat deze gaat glanzen, keer je het kledingstuk binnenstebuiten en strijk je op de achterkant.

Reiniging en onderhoud

⚠ LET OP Voordat je het stoomstrijkijzer reinigt en onderhoudt, moet je de stekker uit het stopcontact halen en het volledig laten afkoelen.

⚠ WAARSCHUWING **Risico op elektrische schok!** Dompel je stoomstrijkijzer niet onder in vloeistof.

1. Zet je stoomstrijkijzer uit, haal de stekker uit het stopcontact en wacht tot het is afgekoeld.
2. Veeg schilfers en andere afzettingen op de strijkzool af met een vochtige doek of een niet-schurend (vloeibaar) reinigingsmiddel.


OPMERKING: gebruik geen chemische, stalen, houten of schurende reinigingsmiddelen om de strijkzool schoon te schrapen.

3. Maak het bovenste gedeelte van het stoomstrijkijzer schoon met een zachte, vochtige doek. Veeg eventuele waterdruppels op het onderstel of de thermische isolatiestandaard af met een droge doek.
4. Als je je stoomstrijkijzer lange tijd niet gaat gebruiken, giet dan het water uit het waterreservoir, plaats het strijkijzer op de thermische isolatiestandaard en druk vervolgens op de ijzeren vergrendeling  om het strijkijzer te vergrendelen.

OPMERKING: nadat het strijkijzer goed is vergrendeld op de thermische isolatiestandaard, kan het hele stoomstrijkijzer met de handgreep van het stoomstrijkijzer worden opgetild.

⚠ LET OP Zorg ervoor dat het stoomstrijkijzer vergrendeld is op de thermische isolatiestandaard voordat je het probeert te verplaatsen.

5. Om de stoomtoevoerslang en het netsnoer goed op te bergen, vouw je de stoomtoevoerslang dubbel en wikkel je hem langs de snoerwikkeldroef. Bind vervolgens de voedingskabel samen met een kabelbinder (niet meegeleverd).

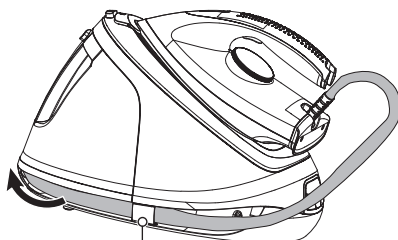

Snoerwikkeldroef


Kalkaanslag verwijderen

Je stoomstrijkijzer moet worden gereinigd als het indicatielampje voor ontkalking rood brandt. Zorg ervoor dat je stoomstrijkijzer voor het reinigen minimaal 300 ml (1,27 kopjes) water in het waterreservoir heeft.

1. Plaats je stoomstrijkijzer horizontaal op een container met de strijkzool naar beneden gericht, zet hem dan aan en stel de temperatuurregelaar in op **Max** linnen.

OPMERKING: Zorg ervoor dat je stoomstrijkijzer niet is aangesloten op het onderstel tijdens het reinigen, want het water moet vrij uit de strijkzool kunnen stromen.

2. Houd ontkalkingsknop op het bedieningspaneel twee seconden ingedrukt. Als de zoemer klinkt, blijf dan uit de buurt van het apparaat om verbranding door hete stoom te voorkomen.
3. Zodra het apparaat in de reinigingsmodus gaat, knippert het indicatielampje voor reiniging rood. Na ongeveer drie minuten moet de reiniging voltooid zijn en gaat het indicatielampje uit.

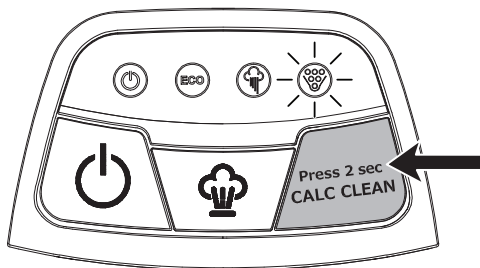

⚠ LET OP Gebruik nooit bijtende reinigingsmiddelen, staalborstels, schuursponsjes, metalen of scherpe voorwerpen om je stoomstrijkijzer te reinigen.

Probleemoplossing

Probleem

Mijn stoomstrijkijzer wordt niet warm.

Oplossingen

- ▮ Zorg ervoor dat het netsnoer van je stoomstrijkijzer volledig aangesloten is op een werkend stopcontact.
- ▮ Zorg ervoor dat er voldoende water in het waterreservoir zit. Als er geen stoom uit de strijkzool komt, schakelt het apparaat na 10 minuten automatisch uit. Op dat moment gaan het stroomindicatielampje en alle andere indicatielampjes uit. Het apparaat zal weer werken wanneer de aan/uit-knop opnieuw wordt geactiveerd.
- ▮ Controleer of het stroomindicatielampje blauw brandt.

Probleem

Er spuit water uit mijn stoomstrijkijzer of het maakt mijn kleding te nat.

Oplossingen

- ▶ Als de temperatuur op de tweede of laagste stand staat, kan er water druppelen en stoom spuiten. Dit is normaal. Zorg ervoor dat je stoomstrijkijzer volledig opgewarmd is voor gebruik.
- ▶ De ophoping van mineralen door het gebruik van kraanwater kan leiden tot spuiten. Vul je stoomstrijkijzer met gedestilleerd water om verdere ophoping te voorkomen. Gebruik de reinigingsmodus om eventuele ophoping te verwijderen.
- ▶ Gebruik de instelling voor droog strijken om je kleding te strijken.
- ▶ Gebruik de stoomknop minder vaak om overtollig vocht te voorkomen.
- ▶ Zorg ervoor dat het water zich onder de MAX-vullijn in het waterreservoir bevindt.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen knikken of blokkades in de waterslang zitten.

Specificaties

Naam/handelsmerk van de importeur, handelsregistratienummer en adres	EU: AMAZON EU S.À R.L., 38 AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855 LUXEMBOURG
Modelnummer	EC9005A-GS
Stekkertype	B0DVSGW9PZ: EU VDE-stekker B0DVSGTR89: Britse stekker
Nominale spanning	220-240 V~ 50-60 Hz
Nominaal vermogen	2000 W-2400 W
Inhoud van het waterreservoir	Minimaal: 300 ml (10 oz); maximaal: 1,8 l (7,6 kopjes)

Juridische kennisgevingen

Afvoering (alleen voor Europa)

 De wetgeving inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) heeft tot doel de impact van elektrische en elektronische goederen op het milieu en de menselijke gezondheid te minimaliseren door meer hergebruik en recycling te gebruiken en door de hoeveelheid AEEA die naar de stortplaats gaat te verminderen. Het symbool op dit product of op de verpakking betekent dat dit product aan het einde van de levensduur gescheiden van gewoon huishoudelijk afval moet worden afgevoerd. Houd er rekening mee dat het jouw verantwoordelijkheid is om elektronische apparatuur af te voeren naar recyclingcentra om natuurlijke hulpbronnen in stand te houden. Elk land zou eigen inzamelcentra moeten hebben voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Neem voor informatie over jouw recycling-inleverpunt contact op met de desbetreffende autoriteit voor afvalbeheer van elektrische en elektronische apparatuur, je plaatselijke stadskantoor of je huishoudelijk afvalbedrijf.

Feedback en hulp

Graag ontvangen wij jouw feedback. Overweeg om een beoordeling en recensie achter te laten via je aankooporders. Als je hulp nodig hebt met je product, meld je dan aan bij je account en navigeer naar de klantenservice-/contactpagina.

Spis treści

Zasady bezpieczeństwa	76
Zawartość opakowania	77
Zestawienie części	77
Zanim zaczniesz	79
Korzystanie z żelazka parowego	79
Czyszczenie i konserwacja	82
Rozwiązywanie problemów	84
Specyfikacja	84
Uwagi prawne	85
Opinie i pomoc	85

Zasady bezpieczeństwa

Zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. Jeśli żelazko parowe ma zostać przekazane osobie trzeciej, należy dołączyć do niego tę instrukcję.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO Ryzyko uduszenia! Materiały opakowaniowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych. Materiały te są źródłem potencjalnego zagrożenia, na przykład uduszeniem.

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby ograniczyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i/lub obrażeń ciała, w tym:

- ▶ Przeczytaj wszystkie instrukcje.
- ▶ Przed użyciem sprawdź, czy napięcie w gniazdku odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej (220–240 V).
- ▶ Nie używaj żelazka parowego, jeśli przewód zasilający, wtyczka, lampka lub samo urządzenie są uszkodzone, albo jeśli urządzenie upadło lub przecieka. Aby uniknąć zagrożenia, zanieś myjkę do najbliższego autoryzowanego serwisu lub wykwalifikowanego serwisanta w celu zbadania i naprawy.
- ▶ W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy zlecić jego wymianę producentowi, przedstawicielowi serwisu producenta lub osobie o podobnych kwalifikacjach, aby nie dopuścić do powstania zagrożenia.
- ▶ Nie dopuszczaj, aby przewód dotykał gorącej stopy żelazka.
- ▶ Dotknięcie gorących metalowych elementów, gorącej wody lub pary może spowodować oparzenia.
- ▶ Nie pozwalaj, aby przewód zwisał poza krawędź stołu lub dotykał gorącej powierzchni.
- ▶ Aby zapobiec porażeniu prądem, nigdy nie zanurzaj żelazka parowego w wodzie ani innych cieczach. Jeśli do tego doszło, nie używaj już tego żelazka. Zutylizuj je.
- ▶ Nie pozostawiaj żelazka parowego bez nadzoru, gdy jest podłączone do zasilania lub znajduje się na desce do prasowania.
- ▶ Zawsze umieszczaj i używaj urządzenia na stabilnej, równej i poziomej powierzchni.
- ▶ Korzystanie z akcesoriów niewskazanych przez producenta może prowadzić do obrażeń lub uszkodzenia żelazka parowego.
- ▶ Umieszczając żelazko parowe na podstawce, sprawdź, czy powierzchnia, na której stoi podstawka, jest stabilna.
- ▶ Nigdy nie napełniaj zbiornika gorącą wodą, środkami zapachowymi, octem, krochmalem, odkamieniaczem, płynem do zmiękczenia tkanin ani innymi chemikaliami.
- ▶ Przed napełnieniem wodą lub przed czyszczeniem odłącz urządzenie od gniazdka, gdy nie jest używane.
- ▶ Nie używaj żelazka parowego do innych celów niż przewidziane.
- ▶ Z żelazka parowego mogą korzystać dzieci powyżej ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej albo bez doświadczenia i wiedzy, jeśli zostały odpowiednio poinstruowane lub są pod nadzorem oraz rozumieją zagrożenia związane z użytkowaniem urządzenia.


- ▶ Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się dzieci pozostawione bez nadzoru.
- ▶ Trzymaj żelazko i przewód poza zasięgiem dzieci poniżej ósmego roku życia, gdy jest podłączone do zasilania lub podczas stygnięcia.
- ▶ Nie używać na zewnątrz. Żelazko parowe przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
- ▶ Aby nie uszkodzić ubrań, nie prasuj zbyt długo w jednym miejscu.
- ▶ Zachowaj niniejszą instrukcję.

Zawartość opakowania


- ▶ Podstawa urządzenia
- ▶ Żelazko parowe
- ▶ Zbiornik na wodę
- ▶ Instrukcja obsługi

Zestawienie części


Żelazko parowe

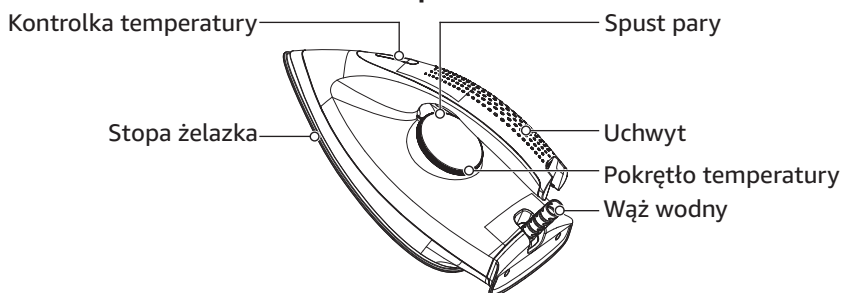


Zbiornik na wodę

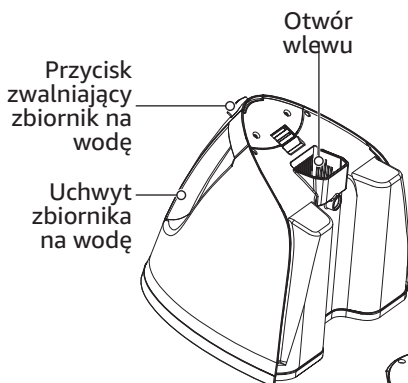

Podstawa urządzenia

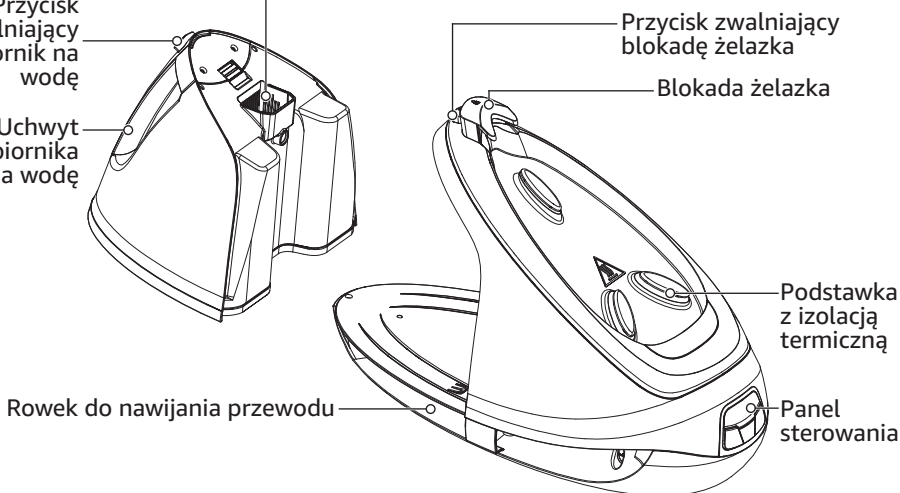


Pokrętko temperatury

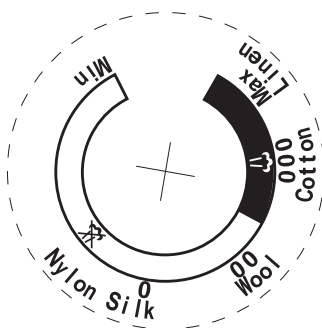

Ustawienie	Temperatura	Tkanina
Min-Nylon	Od 70°C do 120°C (od 158°F do 248°F)	Octan, elastan, poliamid, polipropylen
0 Silk	Od 100°C do 160°C (od 212°F do 320°F)	Cupro, poliester, jedwab
00 Wool	Od 140°C do 210°C (od 284°F do 410°F)	Triacetat, wiskoza, wełna
000 Cotton - Max Linen	Od 170°C do 230°C (od 338°F do 446°F)	Bawełna, len

Panel sterowania

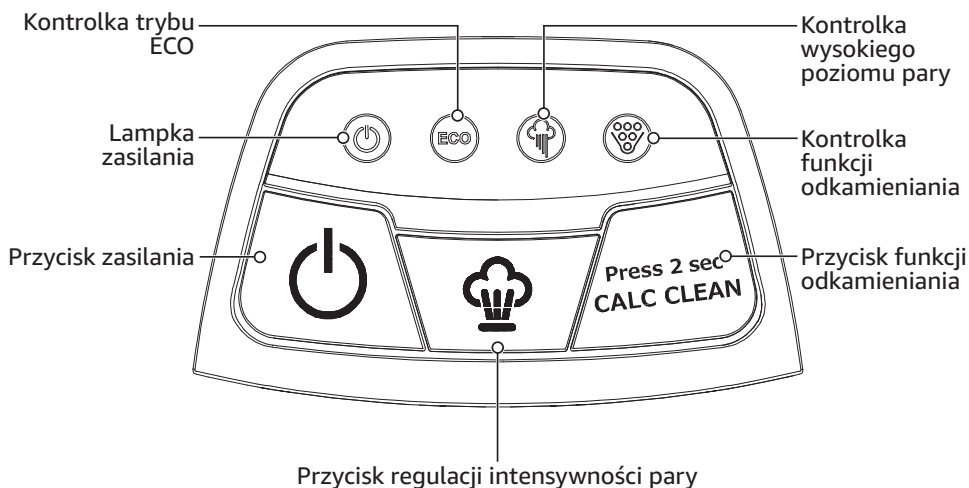

Zanim zaczniesz

1. Usuń ze stopy żelazka wszystkie naklejki i folię ochronną.
2. Włóż wtyczkę do gniazdka i naciśnij przycisk zasilania. Lampka zasilania świeci na niebiesko.
3. Ustaw pokrętkę temperatury na pozycję **Max Linen**, a następnie poczekaj, aż kontrolka temperatury zgaśnie (oznacza to osiągnięcie wybranej temperatury).
4. Przepasuj przez wilgotną ściereczkę przez kilka minut, aby usunąć ewentualne resztki ze stopy żelazka.

UWAGA:

- ▶ Podczas pierwszego użycia urządzenia może wydzielać się nietypowy zapach – jest to normalne. Zapach ten ustąpi po krótkim czasie.
- ▶ Podczas pierwszego użycia żelazka parowego ze stopy mogą wydobywać się drobne cząsteczki. To normalne. Cząsteczki te są nieszkodliwe i po krótkim czasie przestaną się wydobywać.
- ▶ Po włączeniu urządzenia pompa wody w podstawie może wydawać dźwięk podczas wytwarzania pary. To normalne.
- ▶ W trakcie nagrzewania stopy żelazka może się z niej wydobywać niewielka ilość wody. To normalne i trwa około trzech sekund.


Korzystanie z żelazka parowego

Żelazko parowe ma dwie funkcje prasowania. Możesz prasować wybrane tkaniny na sucho lub z użyciem pary.

UWAGA: Jeśli ze stopy żelazka nie wydobywa się para, urządzenie wyłączy się automatycznie po 10 minutach. W tym momencie lampka zasilania i wszystkie inne kontrolki zgasną. Po naciśnięciu przycisku zasilania urządzenie ponownie przejdzie w tryb pracy.

Prasowanie na sucho

1. Podłącz żelazko do podstawki z izolacją termiczną na bazie urządzenia. Sprawdź, czy pokrywa się zatrzasnęła.

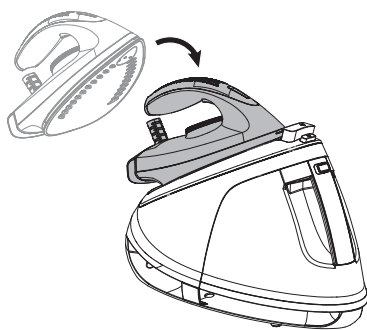


2. Podłącz wtyczkę do gniazdka, a następnie naciśnij przycisk zasilania. Lampka zasilania świeci na niebiesko.

3. Ustaw pokrętkę temperatury na odpowiednią wartość w zależności od prasowanego materiału. Więcej informacji znajdziesz w „Pokrętkę temperatury” na stronie 78
4. Gdy kontrolka temperatury zgaśnie, oznacza to osiągnięcie wybranej temperatury – można rozpocząć prasowanie.

⚠ OSTRZEŻENIE Nigdy nie dotykaj gorącej stopy żelazka przed całkowitym ostygnięciem!


Prasowanie z użyciem pary

1. Naciśnij przycisk zwalniający zbiornik i pociągnij za uchwyt, aby wyjąć zbiornik na wodę.

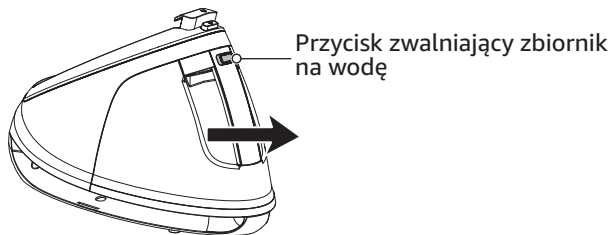


2. Wlej wodę przez otwór wlewu. Nie przekraczaj linii MAX. Zbiornik może pomieścić do 1,8 l (7,6 szklanki).

UWAGA: Zaleca się stosowanie wody oczyszczonej w żelazku parowym, ponieważ zawiera mniej wapnia i spowalnia jego osadzanie.

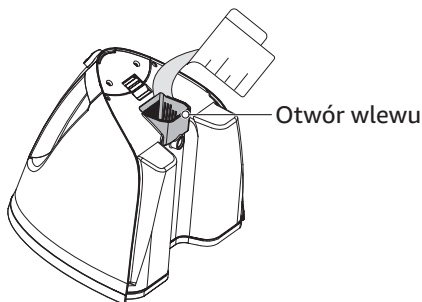


3. Umieść zbiornik z powrotem na podstawie urządzenia. Sprawdź, czy pokrywa się zatrzasnęła.

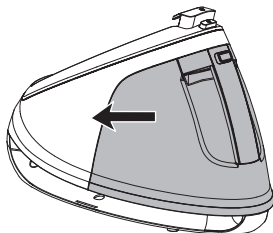

UWAGA: Sprawdź, czy w węży doprowadzającym wodę nie ma załamań – tylko wtedy woda będzie mogła swobodnie przepływać.


4. Umieść żelazko na podstawie z izolacją termiczną znajdującą się na bazie urządzenia. Sprawdź, czy pokrywa się zatrzasknęła.

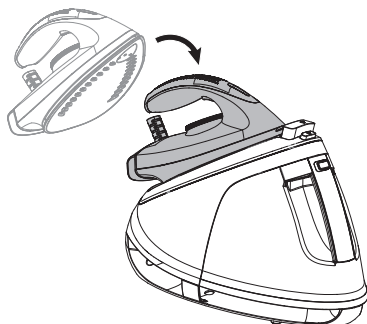


5. Podłącz wtyczkę do gniazdka, a następnie naciśnij przycisk zasilania. Lampa zasilania zaświeci się na niebiesko, a kontrolka trybu ECO na zielono.
6. Naciśnij przycisk regulacji intensywności pary, aby przełączyć między trybem ECO a wysokim poziomem pary. Po przełączeniu rozlegnie się pojedynczy sygnał dźwiękowy, a odpowiednia kontrolka zaświeci się na zielono (ECO) lub na niebiesko (wysoki poziom pary).

UWAGA: Podczas wytwarzania pary sprawdź, czy w zbiorniku jest wystarczająca ilość wody.

7. Ustaw pokrętkę temperatury zgodnie z rodzajem tkaniny, a następnie poczekaj, aż kontrolka temperatury zgaśnie (co oznacza, że wybrana temperatura została osiągnięta i żelazko jest gotowe). Szczegółowe informacje o wyborze temperatury znajdziesz w „Pokrętkę temperatury” na stronie 78. Kontrolka temperatury zgaśnie po kilku minutach, gdy żelazko osiągnie wybraną temperaturę i będzie gotowe do pracy.

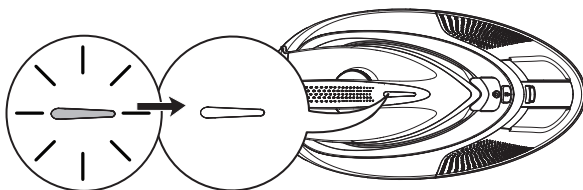

8. Naciśnij i przytrzymaj spust pary, aby uwolnić parę ze stopy żelazka. Prasuj odzież z użyciem pary. Naciśnij spust pary dwukrotnie, aby uruchomić funkcję wyrzutu pary. Funkcja wyrzutu pary pomaga usunąć trudne zagniecenia.

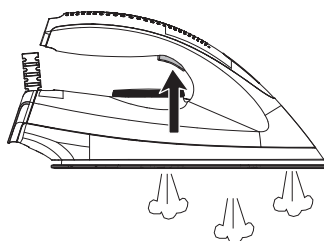

UWAGA: Przy drugim lub najniższym ustawieniu temperatury może dojść do kapania wody i wyrzutu pary. To normalne.

⚠ OSTRZEŻENIE Nigdy nie dotykaj gorącej stopy żelazka przed całkowitym ostygnięciem! Nigdy nie kieruj pary w stronę ludzi!

9. Po zakończeniu prasowania naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około dwie sekundy. Żelazko parowe i wszystkie kontrolki się wyłączą.
10. Odłącz wtyczkę od gniazdka. Nigdy nie dotykaj stopy żelazka, gdy jest jeszcze gorąca.
11. Umieść stopę żelazka na podstawie z izolacją termiczną i poczekaj, aż całkowicie ostygnie.

Wskazówki dotyczące prasowania

- ▶ Zawsze przed użyciem żelazka parowego sprawdzaj zalecenia na metce odzieży i stosuj się do nich.
- ▶ To żelazko parowe nagrzewa się szybciej, niż stygnie. Najpierw prasuj tkaniny wymagające najniższej temperatury, np. z włókien syntetycznych.
- ▶ Jeśli tkanina składa się z różnych włókien, wybierz najniższą temperaturę odpowiednią do tych włókien.
- ▶ Jedwab i inne tkaniny podatne na nabłyszczanie należy odwrócić na lewą stronę i prasować po lewej stronie.
- ▶ Aksamit i inne faktury, które szybko stają się błyszczące, należy prasować zawsze w jednym kierunku, lekko dociskając. Podczas prasowania zawsze utrzymuj żelazko parowe w ruchu.
- ▶ Tkaniny z czystej wełny (100% wełny) można prasować za pomocą żelazka parowego. Nie prasuj wełny bezpośrednio! Najlepiej ustawić pokrętko temperatury na wełnę – trzecie ustawienie – i użyć suchej ściereczki jako podkładki ochronnej.
- ▶ Nigdy nie prasuj bezpośrednio po zamkach błyskawicznych ani nitach – może to uszkodzić stopę żelazka. Prasuj wokół takich elementów.

UWAGA: Podczas prasowania tkanin wełnianych może dojść do ich nabłyszczania. Aby temu zapobiec, odwróć odzież na lewą stronę i prasuj po lewej stronie.

Czyszczenie i konserwacja

⚠ OSTROŻNIE Przed rozpoczęciem czyszczenia i konserwacji żelazko parowe musi być wyłączone, odłączone od zasilania i całkowicie ostudzone.

⚠ OSTRZEŻENIE Ryzyko porażenia prądem! Nie zanurzaj żelazka parowego w żadnej cieczy.

1. Wyłącz żelazko parowe, odłącz je od zasilania i poczekaj, aż ostygnie.
2. Zetrzyj płatki i inne osady ze stopy wilgotną ściereczką lub nieściernym środkiem czyszczącym (płynnym).


UWAGA: Nie używaj do czyszczenia stopy żadnych środków chemicznych, druciaków, szczotek drewnianych ani środków ściernych.

3. Górną część żelazka parowego wyczyść miękką, wilgotną ściereczką. Suchą ściereczką wytrzyj krople wody z bazy urządzenia i podstawki z izolacją termiczną.
4. Jeśli nie zamierzasz korzystać z żelazka parowego przez dłuższy czas, opróżnij zbiornik z wodą, umieść żelazko na podstawce z izolacją termiczną, a następnie naciśnij blokadę żelazka , aby je zablokować.

UWAGA: Po prawidłowym zablokowaniu żelazka na podstawce z izolacją termiczną całe żelazko parowe można podnieść za uchwyt.

⚠ OSTROŻNIE Przed przeniesieniem upewnij się, że żelazko parowe jest zablokowane na podstawce z izolacją termiczną.

5. Aby prawidłowo przechowywać wąż doprowadzający parę i przewód zasilający, złóż wąż na pół i owiń go wokół rowka na przewód, a przewód zasilający zepnij opaską zaciskową (niedotłączona).

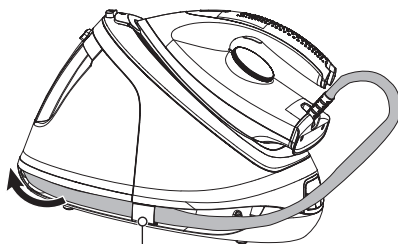

Rowek do nawijania przewodu


Usuwanie osadów z kamienia

Gdy kontrolka odkamieniania zaświeci się na czerwono, należy przeprowadzić czyszczenie żelazka parowego. Przed czyszczeniem upewnij się, że w zbiorniku na wodę znajduje się co najmniej 300 ml (1,27 szklanki) wody.

1. Ustaw żelazko parowe poziomo na pojemniku stopą skierowaną w dół, następnie włącz je i ustaw pokrętkło temperatury na pozycję **Max Linen**.

UWAGA: Podczas czyszczenia żelazko parowe nie może być podłączone do bazy urządzenia, ponieważ woda musi swobodnie wypływać ze stopy.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcji odkamieniania na panelu sterowania przez dwie sekundy. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego oddal się od urządzenia, aby nie poparzyć się gorącą parą.
3. Po przejściu w tryb czyszczenia kontrolka czyszczenia zacznie migać na czerwono. Po około trzech minutach czyszczenie powinno się zakończyć, a kontrolka zgaśnie.

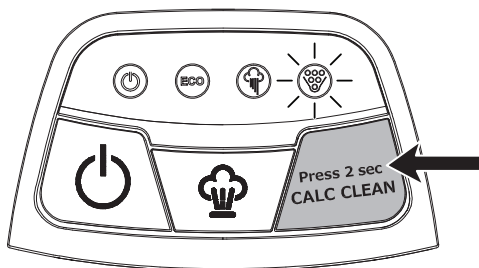

⚠ OSTROŻNIE Do czyszczenia żelazka parowego nigdy nie używaj żrących detergentów, drucianych szczotek, zmywaków ściernych ani metalowych lub ostrych narzędzi.

Rozwiązywanie problemów

Problem

Żelazko parowe się nie nagrzewa.

Rozwiązania

- ▶ Sprawdź, czy przewód zasilający żelazka jest prawidłowo podłączony do działającego gniazdka.
- ▶ Upewnij się, że w zbiorniku na wodę jest dużo wody. Jeśli ze stopy nie wydobywa się para, urządzenie automatycznie wyłączy się po 10 minutach. W tym momencie lampka zasilania i wszystkie inne kontrolki zgasną. Po naciśnięciu przycisku zasilania urządzenie ponownie przejdzie w tryb pracy.
- ▶ Sprawdź, czy kontrolka zasilania świeci na niebiesko.

Problem

Żelazko parowe pluje wodą lub nadmiernie moczy ubrania.

Rozwiązania

- ▶ Przy drugim lub najniższym ustawieniu temperatury może dochodzić do kapania wody i wyrzutu pary. To normalne. Upewnij się, że żelazko parowe jest w pełni nagrzane przed użyciem.
- ▶ Pryskanie może być spowodowane nagromadzeniem się osadu z kamienia, gdy używana jest woda kranowa. Napełnij żelazko wodą destylowaną, aby zapobiec dalszemu osadzaniu się kamienia. Użyj trybu czyszczenia, aby usunąć osady.
- ▶ Do prasowania ubrań użyj ustawienia do prasowania na sucho.
- ▶ Rzadziej używaj spustu pary, aby zapobiec nadmiernej wilgoci.
- ▶ Upewnij się, że poziom wody w zbiorniku nie przekracza linii MAX.
- ▶ Sprawdź, czy w węży doprowadzającym wodę nie ma zatorów ani zatorów.

Specyfikacja

Nazwa importera/znak towarowy, numer rejestracji handlowej i adres	UE: AMAZON EU S.À R.L., 38 AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855 LUXEMBOURG
Numer modelu	EC9005A-GS
Typ wtyczki	B0DVSGW9PZ: Wtyczka EU VDE B0DVSGTR89: Wtyczka brytyjska
Napięcie znamionowe	220-240 V~, 50-60 Hz
Moc znamionowa	2000–2400 W
Pojemność zbiornika na wodę	Minimalnie: 300 ml (10 oz); Maksymalnie: 1,8 l (7,6 szklanki)

Uwagi prawne

Utylizacja (dotyczy tylko Europy)

 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (WEEE) mają na celu zminimalizowanie wpływu towarów elektrycznych i elektronicznych na środowisko i zdrowie ludzkie poprzez zwiększenie skali ponownego wykorzystania i recyklingu oraz zmniejszenie ilości sprzętu WEEE trafiającego na składowiska. Symbol umieszczony na tym produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że po zakończeniu eksploatacji produkt ten należy utylizować oddzielnie od zwykłych odpadów domowych. Pamiętaj, że Twoim obowiązkiem jest utylizacja sprzętu elektronicznego w punkcie zajmującym się recyklingiem w celu ochrony zasobów naturalnych. Każdy kraj powinien posiadać własne centra zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego do recyklingu. Aby uzyskać informacje na temat punktu recyklingu, skontaktuj się z odpowiednim organem ds. gospodarki odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lokalnym urzędem miasta lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów z gospodarstw domowych.

Opinie i pomoc

Chcielibyśmy poznać Twoją opinię. Zachęcamy do pozostawienia oceny i recenzji. Można to zrobić w sekcji zamówień. Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej produktu, zaloguj się na konto, a następnie przejdź na stronę „Dział Obsługi Klienta” lub „Skontaktuj się z nami”.

Innehåll

Säkerhetsanvisningar.....	87
I förpackningen.....	88
Översikt över delar.....	88
Innan du börjar	90
Använda ångstrykjärnet.....	90
Rengöring och underhåll.....	93
Felsökning.....	95
Specifikationer	95
Juridiska meddelanden	96
Återkoppling och hjälp.....	96

Säkerhetsanvisningar

Läs de här anvisningarna noggrant och spara dem för framtida bruk. De här anvisningarna måste inkluderas om ångstrykjärnet överlämnas till en tredje part.

⚠ FARA Risk för kvävning! Håll förpackningsmaterial borta från barn och husdjur. Materialen utgör en potentiell källa till fara, t.ex. kvävning.

Vid användning av elektriska apparater ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas för att minska risken för brand, elektriska stötar och/eller personskador, vilket omfattar följande:

- Läs alla anvisningar.
- Innan användning ska du kontrollera att vägguttagets spänning stämmer överens med den som anges på typskylten (220–240 V).
- Använd inte ångstrykjärnet om huvudsladden, kontakten, lampan eller apparaten visar synliga skador, om apparaten har tappats eller om den läcker. Lämna in den till närmaste auktoriserade serviceverkstad eller en kvalificerad servicetekniker för undersökning och reparation för att undvika fara.
- Om strömsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.
- Låt inte sladden komma i kontakt med stryksulan när den är varm.
- Brännskador kan uppstå vid beröring av heta metalldelar, varmt vatten eller ånga.
- Låt inte sladden hänga över kanten på ett bord eller en het yta.
- För att skydda mot risken för elektrisk stötar får du aldrig doppa strykjärnet i vatten eller andra vätskor. Om det har inträffat ska du inte använda ångstrykjärnet mer. Kassera det.
- Lämna inte ångstrykjärnet utan uppsikt när det är anslutet till el eller står på en strykbräda.
- Placera eller använd alltid apparaten på en stabil, plan och horisontell yta.
- Användning av tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren kan orsaka personskador eller skada på ångstrykjärnet.
- När du placerar ångstrykjärnet på stativet ska du se till att ytan där stativet är placerat är stabil.
- Fyll aldrig vattenbehållaren med varmt vatten, doftämnen, ättika, stärkelse, avkalkningsmedel, sköljmedel eller andra kemiska ämnen.
- Dra ut stickkontakten ur eluttaget när apparaten inte används, innan påfyllning av vatten eller rengöring.
- Använd inte ångstrykjärnet för annat än avsett bruk.
- Ångstrykjärnet kan användas av barn som är åtta år och äldre samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap. Det här gäller endast om de använder apparaten under tillsyn eller har fått anvisningar om användning av apparaten och förstår de faror som är kopplade till användningen.
- Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Förvara strykjärnet och dess sladd utom räckhåll för barn under åtta år när det är i bruk eller svalnar.


- Använd inte utomhus. Ångstrykjärnet är endast avsett för hushållsbruk.
- Stryk inte på samma ställe under en längre tid för att undvika skador på dina kläder.
- Spara de här anvisningarna.

I förpackningen


- Enhetsbas
- Ångstrykjärn
- Vattenbehållare
- Bruksanvisning

Översikt över delar


Ångstrykjärn

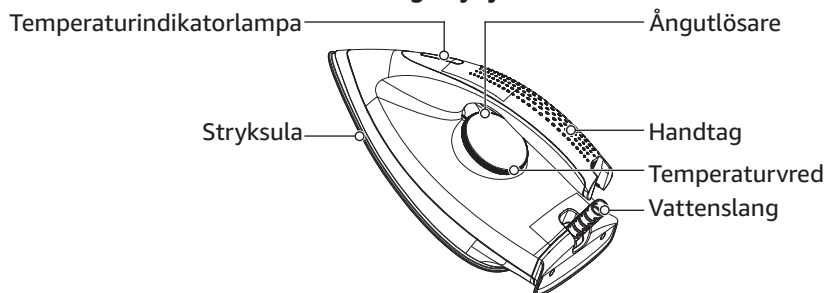


Vattenbehållare

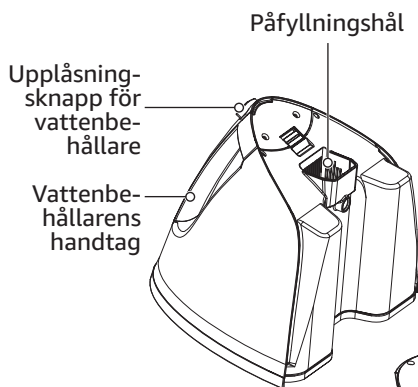

Enhetsbas

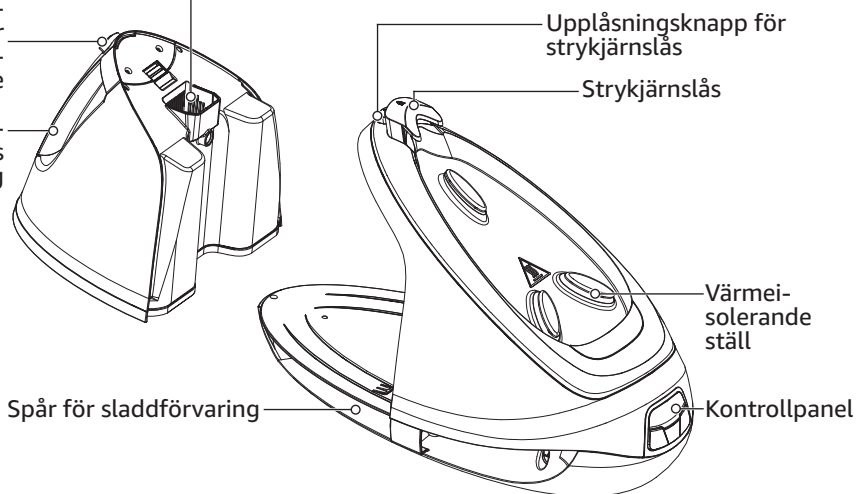


Temperaturvred

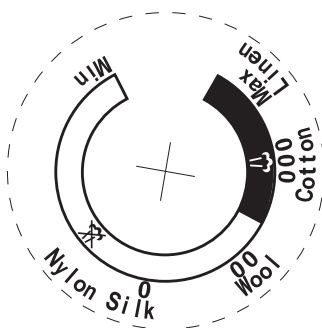

Inställning	Temperatur	Tyg
Min – nylon	70 °C till 120 °C (158 °F till 248 °F)	Acetat, elasthan, polyamid, polypropen
0 silke	100 °C till 160 °C (212 °F till 320 °F)	Kupro, polyester, siden
00 ull	140 °C till 210 °C (284 °F till 410 °F)	Triacetat, viskos, ull
000 bomull – max linne	170 °C till 230 °C (338 °F till 446 °F)	Bomull, lin

Kontrollpanel

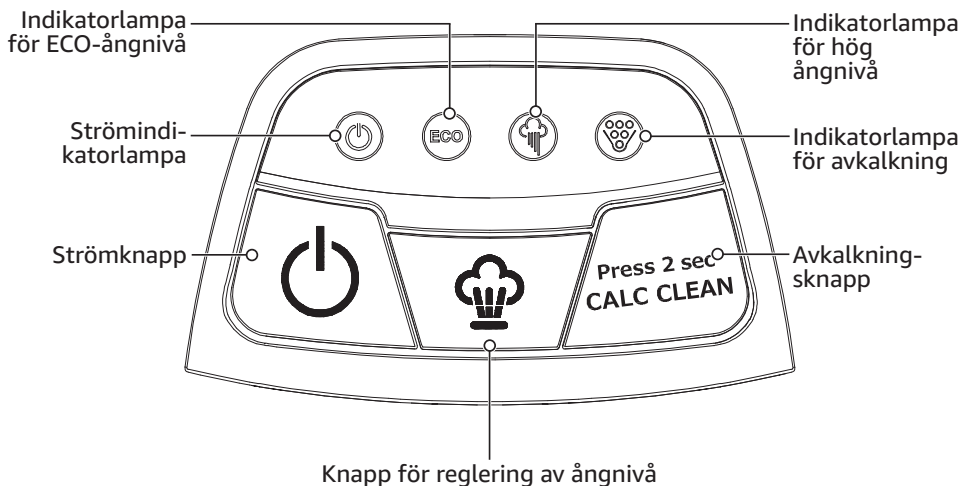

Innan du börjar

1. Ta bort eventuella klistermärken eller skyddsfolie från stryksulan.
2. Sätt in stickkontakten i ett vägguttag och tryck ned strömbrytaren. Strömindikatorlampan lyser blått.
3. Vrid temperaturvredet till inställningen **Max linne** och vänta sedan tills temperaturindikatorlampan slocknar (vilket indikerar att den valda temperaturen har uppnåtts).
4. Stryk över en fuktig tygbit i några minuter för att avlägsna eventuella rester från stryksulan.

ANMÄRKNING:

- Det är normalt att en främmande lukt avges från enheten vid första användning. Den här lukten kommer att försvinna efter en kort tid.
- Vissa partiklar kan komma ut från stryksulan när du använder ångstrykjärnet för första gången. Det här är normalt. Partiklarna är ofarliga och kommer att sluta komma ut ur strykjärnet efter en kort stund.
- När du slår på apparaten kan vattenpumpen i enhetens bas avge ljud vid ångutsläpp. Det här är normalt.
- Under uppvärmningen av stryksulan kan en liten mängd vatten automatiskt komma ut från stryksulan. Det här är normalt och kommer att fortsätta i cirka tre sekunder.


Använda ångstrykjärnet

Det här ångstrykjärnet har två strykfunktioner. Du kan torrstryka eller ångstryka de plagg du önskar.

ANMÄRKNING: Om ingen ånga sprutas ut från stryksulan stängs apparaten automatiskt av efter 10 minuter. Vid den tiden släcks strömindikatorlampan och alla andra indikatorlampor. Apparaten återgår till att fungera när strömbrytaren aktiveras igen.

Torrstryka

1. Anslut strykjärnet till det värmeisolerande stället på enhetens bas. Se till att det klickar på plats.

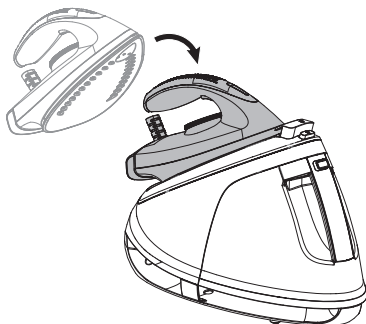


2. Sätt in stickkontakten i ett vägguttag och tryck sedan på strömbrytaren. Strömindikatorlampan lyser blått.
3. Vrid temperaturvredet till önskad temperatur baserat på plagget som ska strykas. Se "Temperaturvred" på sida 89 för mer information.
4. När temperaturindikatorlampan slocknar har den valda temperaturen uppnåtts och du kan börja stryka.

⚠ VARNING Vidrör aldrig den heta stryksulan innan den har svalnat!


Ångstryka

1. Tryck på vattenbehållarens upplåsningsknapp och dra i vattenbehållarens handtag för att ta bort vattenbehållaren.

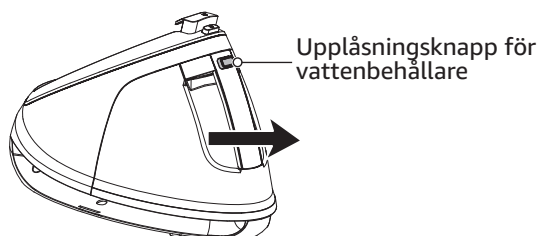


2. Tillsätt vatten genom påfyllningshålet. Se till att vattnet inte överstiger MAX-markeringen. Vattenbehållaren rymmer upp till 1,8 liter (7,6 koppar).

ANMÄRKNING: Det rekommenderas att använda renat vatten i ditt ångstrykjärn eftersom det innehåller mindre kalcium och därmed minskar kalkavlagringar.

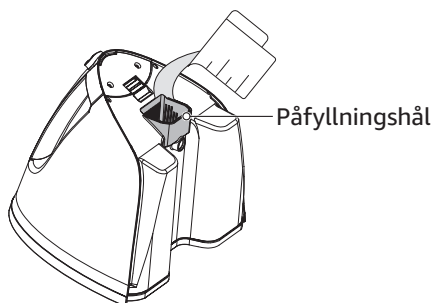


3. Placera vattenbehållaren på enhetens bas igen. Se till att det klickar på plats.

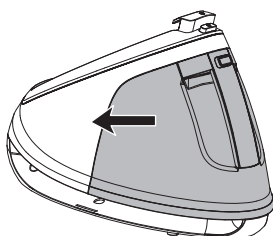

ANMÄRKNING: Se till att det inte finns några veck på vattenslangen så att vattnet kan rinna ordentligt.


4. Placera strykjärnet på det värmeisolerande stället på enhetens bas. Se till att det klickar på plats.

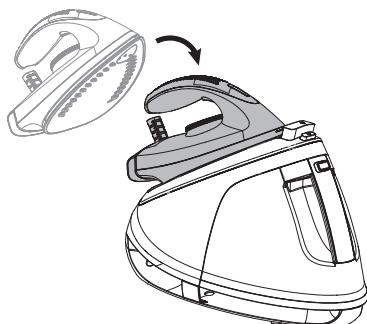


5. Sätt in stickkontakten i ett vägguttag och tryck sedan på strömbrytaren. Strömindikatorlampan lyser blått och indikatorlampan för ECO-ångnivå lyser grönt.
6. Tryck på knappen för reglering av ångnivå för att växla mellan ECO-ånga och hög ånga. Ett pip hörs vid omkoppling och motsvarande indikatorlampa lyser grönt för ECO-ånga eller blått för hög ånga.

ANMÄRKNING: Se till att det finns tillräckligt med vatten i vattenbehållaren när du stryker med ånga.

7. Vrid temperaturvredet till önskad temperatur baserat på plagget som ska strykas och vänta sedan tills temperaturindikatorlampan slocknar (vilket indikerar att den valda temperaturen har uppnåtts och strykjärnet är klart att användas). Se "Temperaturvred" på sida 89 för mer information om hur du väljer önskad temperatur. Temperaturindikatorlampan släcks efter några minuter när den valda temperaturen har uppnåtts och ångstrykjärnet är klart.

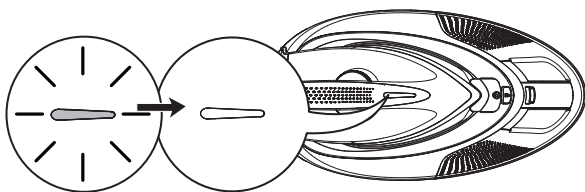

8. Tryck på och håll ångutlösaren intryckt för att spruta ånga från stryksulan. Stryk ditt plagg med ånga. Tryck två gånger på ångutlösaren för att släppa ut ånga. Funktionen för att släppa ut ånga kan användas för att ta bort envisa veck.

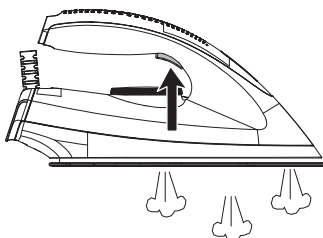

ANMÄRKNING: Vatten kan droppa och ånga kan sprutas ut när temperaturen är inställd på det andra eller lägsta läget. Det här är normalt.

⚠ VARNING Vidrör aldrig den heta stryksulan innan den har svalnat! Rikta aldrig ånga mot människor!

9. När strykningen är klar trycker du och håller strömbrytaren intryckt i cirka två sekunder. Ångstrykjärnet och alla indikatorlampor släcks.
10. Ta bort kontakten från vägguttaget. Vidrör aldrig stryksulan medan den fortfarande är varm.
11. Placera stryksulan på det värmeisolerande stället tills det svalnar helt.

Stryktips

- ▮ Kontrollera och följ alltid plaggets skötseletikett för anvisningar innan du använder ångstrykjärnet.
- ▮ Det här ångstrykjärnet värms upp snabbare än det svalnar. Stryk först plagg som kräver lägsta temperatur, till exempel plagg av syntetfiber.
- ▮ Om tyget består av olika typer av fibrer bör du välja den lägsta stryktemperaturen för att stryka de här fibrerna.
- ▮ Siden och andra tyger som lätt kan bli glansiga bör vändas ut och in och strykas på avigsidan.
- ▮ Sammet och andra texturer som snabbt blir glansiga bör strykas i en riktning med lätt tryck. Se till att du alltid håller ångstrykjärnet i rörelse när du stryker.
- ▮ Tyger av rent ull (100 % ull) kan strykas med ditt ångstrykjärn. Stryk inte direkt på ull! Ställ helst in temperaturvredet på ull, det tredje läget, och använd en torr duk ovanpå som skyddande underlag.
- ▮ Stryk aldrig över blyxtlås eller nitar i tyget eftersom det kan skada stryksulan. Stryk runt sådana föremål.

ANMÄRKNING: Vid strykning av ulltyger kan tyget bli glansigt. För att undvika glans vänder du plagget ut och in och stryker på avigsidan.

Rengöring och underhåll

⚠ FÖRSIKTIGHET Ångstrykjärnet måste vara avstängt, urkopplat och helt nedkyllt innan rengöring och underhåll utförs.

⚠ VARNING Risk för elektrisk stöt! Sänk inte ned ångstrykjärnet i någon vätska.

1. Stäng av ångstrykjärnet, dra ut stickkontakten och vänta tills det har svalnat.
2. Torka bort flagor och andra avlagringar på stryksulan med en fuktig trasa eller ett mildt (flytande) rengöringsmedel utan slipmedel.

ANMÄRKNING: Använd inte kemiska, stål-, trä- eller slipande rengöringsmedel för att skrapa stryksulan.


3. Rengör den övre delen av ångstrykjärnet med en mjuk, fuktig trasa. Torka av eventuella vattendroppar på enhetens bas eller det värmeisolerande stället med en torr trasa.

- Om du inte ska använda ditt ångstrykjärn på länge, töm vattnet ur behållaren, placera strykjärnet på det värmeisolerande stället och tryck sedan på strykjärnslåset  för att låsa fast strykjärnet.

ANMÄRKNING: När strykjärnet är ordentligt låst på det värmeisolerande stället kan hela ångstrykjärnet lyftas upp med ångstrykjärnets handtag.

⚠ FÖRSIKTIGHET Se till att ångstrykjärnet är låst på det värmeisolerande stället innan du försöker bära det.

- Förvara ångslangen och strömsladden på rätt sätt genom att vika ångslangen på mitten och linda den längs spåret för sladdförvaring. Bind sedan ihop strömsladden med ett buntband (medföljer ej).

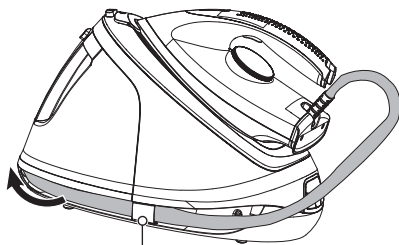

Spår för sladdförvaring


Rengöring av kalkavlagringar

Ångstrykjärnet måste rengöras när indikatorlampan för avkalkning lyser rött. Innan rengöring ser du till att ångstrykjärnet har minst 300 ml (1,27 koppar) vatten i vattenbehållaren.

- Placera ångstrykjärnet horisontellt på en behållare med stryksulan nedåt, slå sedan på strykjärnet och vrid temperaturvredet till inställningen **Max linne**.

ANMÄRKNING: Se till att ångstrykjärnet inte är anslutet till enhetens bas under rengöring, eftersom vatten måste rinna fritt från stryksulan.

- Tryck och håll ned avkalkningsknappen på kontrollpanelen i två sekunder. När summern ljuder håller du avstånd från apparaten för att undvika att brännas av het ånga.
- När apparaten går in i rengöringsläge blinkar indikatorlampan för rengöring rött. Efter cirka tre minuter ska rengöringen vara klar och indikatorlampan släcks.

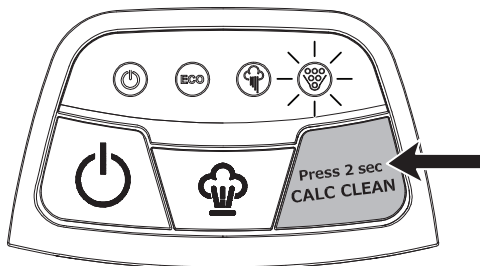

⚠ FÖRSIKTIGHET Använd aldrig frätande rengöringsmedel, stålborstar, rengöringssvampar med slipmedel, metallredskap eller vassa redskap för att rengöra ångstrykjärnet.

Felsökning

Problem

Mitt ångstrykjärn värms inte upp.

Lösningar

- Säkerställ att strömsladden till ångstrykjärnet är ordentligt ansluten till ett fungerande eluttag.
- Säkerställ att det finns gott om vatten i vattenbehållaren. Om ingen ånga sprutas ut från stryksulan stängs apparaten automatiskt av efter 10 minuter. Vid den tiden släcks strömindikatorlampan och alla andra indikatorlampor. Apparaten återgår till att fungera när strömbrytaren aktiveras igen.
- Säkerställ att strömindikatorlampan lyser blått.

Problem

Mitt ångstrykjärn sprutar ut vatten eller gör mina kläder för blöta.

Lösningar

- Vatten kan droppa och ånga kan sprutas ut när temperaturen är inställd på det andra eller lägsta läget. Det här är normalt. Säkerställ att ångstrykjärnet är helt uppvärmt före användning.
- Mineralavlagringar från kranvatten kan orsaka att ånga eller vatten släpps ut. Fyll ångstrykjärnet med destillerat vatten för att förhindra ytterligare avlagringar. Använd rengöringsläget för att ta bort eventuella avlagringar.
- Använd läget för torrstrykning för att stryka dina kläder.
- Använd ångutlösaren mer sparsamt för att undvika överflödigt fukt.
- Se till att vattnet ligger under MAX-markeringen i vattenbehållaren.
- Se till att det inte finns några veck eller blockeringar i vattenslangen.

Specifikationer

Importörens namn/varumärke, organisationsnummer och adress	EU: AMAZON EU S.À R.L., 38 AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855 LUXEMBURG
Modellnummer	EC9005A-GS
Typ av kontakt	B0DVS GW9PZ: EU VDE-kontakt B0DVS GTR89: Kontakt för Förenade kungariket
Märkspänning	220–240 V~ 50–60 Hz
Märkeffekt	2 000–2 400 W
Vattenbehållarens kapacitet	Minsta: 300 ml (10 oz), maximalt: 1,8 liter (7,6 koppar)

Juridiska meddelanden

Avfallshantering (endast för Europa)

 WEEE-direktivet (Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning) syftar till att minimera elektriska och elektroniska produkters påverkan på miljön och människors hälsa genom att öka återanvändning och återvinning samt minska mängden elektriska och elektroniska produkter som deponeras. Symbolen på den här produkten, eller dess förpackning, innebär att produkten måste kasseras separat från vanligt hushållsavfall när den blivit obrukbar. Kom ihåg att det är ditt ansvar att kassera elektronisk utrustning på en återvinningscentral för att värna om naturresurser. Varje land har insamlingscentraler för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Kontakta kommunen om du vill ha information om närmaste återvinningscentral.

Återkoppling och hjälp

Vi vill gärna höra dina åsikter. Lämna gärna betyg och omdömen när du handlar från oss. Om du behöver hjälp med en produkt du har köpt loggar du in på ditt konto och går till sidan Kundtjänst.

amazon basics



amazon.com/pbhelp

V01-06/25

