
Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit et le conserver dans un endroit sûr pour consultation ultérieure.
Nous vous remercions d'avoir choisi Lefant.
Ce mode d'emploi vous aidera à comprendre pleinement et à installer rapidement l'aspirateur robot (ci-après dénommé « robot »). Il fournira également des informations détaillées sur l'utilisation et l'entretien, afin de vous offrir la meilleure expérience d'utilisation du produit.
Si vous rencontrez des situations qui ne sont pas traitées de manière adéquate dans ce mode d'emploi, veuillez contacter notre service après-vente. Nous résoudrons vos problèmes spécifiques. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site officiel de Lefant ROBOTICS : www.lefant.com, ou envoyer un e-mail à l'adresse suivante :

NA: support.us@lefant.com
EU: support.eu@lefant.com
JP: support.jp@lefant.com
Other countries: support@lefant.com
Facebook: @LEFANTOFFICIAL

Vous pouvez scanner le code QR ou télécharger l'application « Lefant » depuis le magasin d'applications pour vous connecter au robot et débloquer davantage de fonctions.

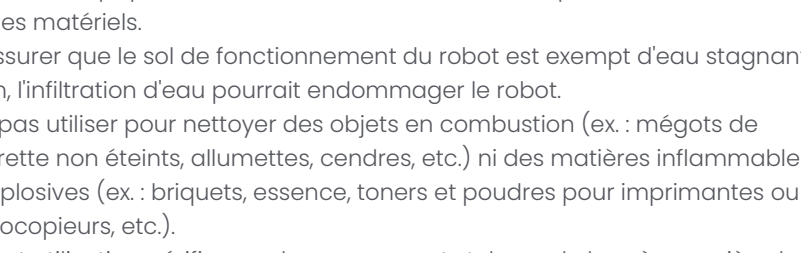

Remarque importante
· Après l'installation du robot, suivez les instructions de l'application mobile pour compléter l'inscription, la connexion et la configuration du réseau.
· Avant de configurer le réseau, assurez-vous que votre téléphone portable et votre réseau domestique sont connectés.
· La connexion sans fil WiFi de ce produit prend en charge les réseaux de la bande de fréquence 2,4 GHz.Le produit représenté dans les illustrations peut différer de l'apparence réelle. Pour les détails, veuillez vous référer au produit physique.

Le produit représenté dans les illustrations peut différer de l'apparence réelle. Pour les détails, veuillez vous référer au produit physique.

Safety Information

Precautions

• Utilisation exclusive pour le nettoyage des sols dans un environnement domestique. Interdit l'utilisation en extérieur (ex. : balcons ouverts), sur des surfaces non sol (ex. : canapés) ainsi que dans des locaux commerciaux/industriels.
• Effectuer le nettoyage ou la maintenance de la station d'autonettoyage des serpillières (dénommée ci-après « Station de base ») et du robot uniquement lorsque la Station de base est débranchée et le robot éteint.
• Ne pas utiliser le robot et la Station de base comme des jouets, ni monter ou se tenir debout dessus. Surveiller les enfants et les animaux domestiques pour les éloigner lors du fonctionnement du robot ou de la Station de base.
• Ne pas utiliser ce produit dans les pièces où des nourrissons ou des tout-petits dorment.
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, sauf sous la surveillance ou les instructions d'une personne responsable de leur sécurité. Surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
• En cas d'utilisation dans un environnement surélevé (ex. : sols duplex), installer une barrière physique solide pour prévenir la chute accidentelle du robot qui pourrait causer des blessures corporelles ou des dommages matériels.
• Ne pas permettre à aucune partie du corps humain ou animal d'approcher la brosse rotative du robot, ni d'insérer un membre dans les interstices de l'appareil, afin d'éviter toute blessure.
• Avant utilisation, enlever les fils épars et autres débris sur le sol, et déplacer les objets instables, fragiles, précieux ou potentiellement dangereux pour prévenir leur enchevêtrement, leur coincement, leur traînement ou leur renversement par le robot, qui pourraient entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels.
• S'assurer que le sol de fonctionnement du robot est exempt d'eau stagnante ; sinon, l'infiltration d'eau pourrait endommager le robot.
• Ne pas utiliser pour nettoyer des objets en combustion (ex. : mégots de cigarette non éteints, allumettes, cendres, etc.) ni des matières inflammables et explosives (ex. : briquets, essence, toners et poudres pour imprimantes ou photocopieurs, etc.).
• Avant utilisation, vérifier que les composants tels que le bac à poussière, le filtre, la brosse latérale et la serpillière sont correctement installés.
• Ne pas rincer le robot ni la Station de base avec aucun liquide.
• Ne pas utiliser pour nettoyer les tapis à poils longs (certains tapis foncés peuvent ne pas être nettoyés efficacement).
• En cas de dommage quelconque du produit, ne pas l'utiliser et contacter promptement le service après-vente officiel pour résolution.
• Ne pas stocker ni utiliser le produit dans des environnements où la température dépasse 40℃ ou descend en dessous de 0℃, ou où le sol présente des liquides ou des substances visqueuses.
• Ne pas utiliser de désinfectants autres que les liquides de nettoyage approuvés par l'officiel ; sinon, cela pourrait causer des dommages graves au robot et à la Station de base.
• Ne pas poser d'objets sur le robot ou la Station de base, ni les recouvrir d'aucun article (y compris les housses anti-poussière).
• Éviter la présence d'objets durs ou pointus (ex. : déchets de construction, verre, clous, etc.) sur le sol de fonctionnement du robot ; sinon, cela pourrait rayer l'appareil et le sol.
• Placer la Station de base toujours sur un sol intérieur plat et dur. Garder le robot, la Station de base et le cordon d'alimentation loin des flammes nues, des sources de chaleur (ex. : radiateurs), des zones humides, des espaces restreints ou des endroits où le robot risquerait de tomber.
• Enlever les objets fragiles et les débris (ex. : vases, miroirs, sacs en plastique, etc.) posés sur le sol pour prévenir les dommages aux objets précieux causés par l'obstruction ou la légère collision du robot lors de son fonctionnement.
• Ne pas poser d'objets bas tels que des paillassons ou des chaussures aux escaliers ou dans d'autres endroits où le robot risquerait de tomber ; sinon, cela pourrait perturber le fonctionnement normal du capteur anti-chute du robot et provoquer sa chute.
• Utiliser ce produit conformément aux instructions du présent manuel. L'utilisateur est responsable de tout dommage ou blessure causé par une utilisation incorrecte, ainsi que de tout dommage indirect résultant de l'utilisation, de la mauvaise utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser ce produit.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Afin de répondre aux exigences en matière d'exposition aux champs radioélectromagnétiques, une distance d'au moins 20 cm doit être maintenue entre cet appareil et les personnes pendant son fonctionnement.
Pour garantir la conformité, il n'est pas recommandé de fonctionner à une distance inférieure. L'antenne utilisée pour cet émetteur ne doit pas être co-localisée avec une autre antenne ou un autre émetteur.

	Utilisation uniquement à l'intérieur
⎓	Courant continu
~	Courant alternatif


Élimination correcte du produit

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union Européenne. Pour éviter les dommages potentiels à l'environnement ou à la santé humaine dus à une élimination non contrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour recycler votre appareil usagé, utilisez les systèmes de retour et de collecte ou contactez le revendeur où le produit a été acheté. Ils peuvent recycler ce produit en toute sécurité.

Batterie et chargement

• Ce produit est compatible uniquement avec la station de recharge fournie spécialement par le fabricant.
• Assurez-vous impérativement d'utiliser une source d'alimentation qualifiée avec mise à la terre fiable. Sinon, il y a risque de choc électrique et autres dangers.
• Si aucune source d'alimentation avec mise à la terre fiable n'est disponible, faites-le corriger par un électricien professionnel avant d'utiliser ce produit.
• Ne démontez, ne réparez ni ne modifiez la batterie et la station de recharge sans autorisation.
• Si la station de recharge n'est pas utilisée pendant une longue période, débranchez le cordon d'alimentation.
• Ne jetez pas les batteries usagées n'importe où. Elles doivent être remises à une structure de recyclage professionnelle pour être éliminées correctement.
• N'utilisez pas de batteries, chargeurs, cordons de charge ou docks de charge tiers.
• Ne nettoyez pas les broches de charge de la station de recharge avec des lingettes humides, des chiffons mouillés ou les mains humides.
• Utilisez ce produit dans un environnement où la tension d'alimentation correspond à la tension indiquée sur la station de base.
• Lors du transport du produit, assurez-vous qu'il est éteint et débranché, et il est recommandé d'utiliser la boîte d'emballage d'origine pour l'emballer.
• N'utilisez pas de cordon d'alimentation qui n'est pas fourni avec le produit. Sinon, cela pourrait provoquer de la fumée, une surchauffe ou même un incendie.
• Si la zone d'utilisation est sujette aux orages ou si la tension d'alimentation est instable, il est conseillé de prendre des mesures de protection appropriées.
• L'utilisation de ce produit avec tout type de convertisseur de tension est interdite. Sinon, la garantie devient immédiatement nulle et non avenue, et des dangers potentiels peuvent survenir.
• N'utilisez pas de cordon d'alimentation endommagé. Si le cordon d'alimentation est endommagé (y compris des déchirures, des fractures, etc.), cessez immédiatement de l'utiliser et contactez rapidement le service client.
• Si le robot n'est pas utilisé pendant une longue période, chargez-le complètement, éteignez-le et stockez-le dans un endroit frais et sec. Chargez-le au moins une fois par mois pour éviter la décharge excessive de la batterie.

A Présentation du produit

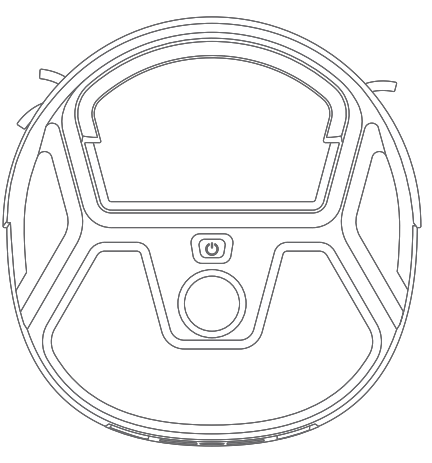

Fonctionnement des boutons

1. Appuyer et maintenir pendant 3 secondes : Mise sous tension (Le robot s'allume automatiquement lors du chargement.)
2. Appui simple : Démarrer ou mettre en pause
3. Double appui : Retour automatique pour le chargement
4. Appuyer et maintenir pendant 6 secondes : Entrer en mode de configuration du réseau


(Fonctionnement de configuration du réseau : Ouvrir l'application, sélectionner « Ajouter un appareil », puis appuyer et maintenir pendant 6 secondes jusqu'à entendre l'avertissement vocal. Attendre que l'application scanne l'appareil, puis suivre les instructions de connexion au réseau pour terminer le couplage.)

5. Appuyer et maintenir pendant 12 secondes : Mise hors tension


Explication des effets lumineux des boutons

1. Lumière violette en respiration : Chargement (Niveau de batterie < 50 %)
2. Lumière bleue en respiration : Chargement (Niveau de batterie > 50 %)
3. Lumière bleue clignotante : Le robot entre en mode de configuration du réseau
4. Lumière rouge allumée en permanence : Le robot retourne automatiquement pour le chargement en raison d'un niveau de batterie faible


A1 **Robot (vue de dessus)**

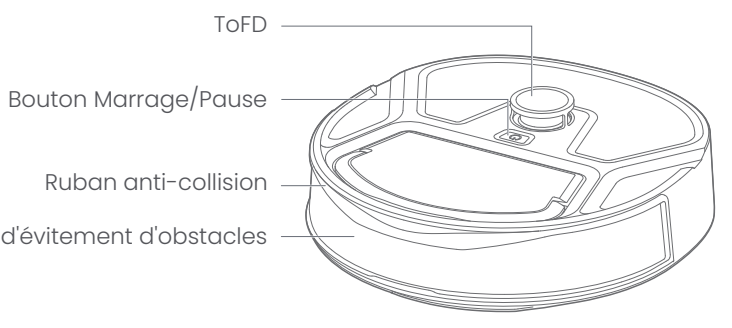


A2 **Robot (vue de dessous)**

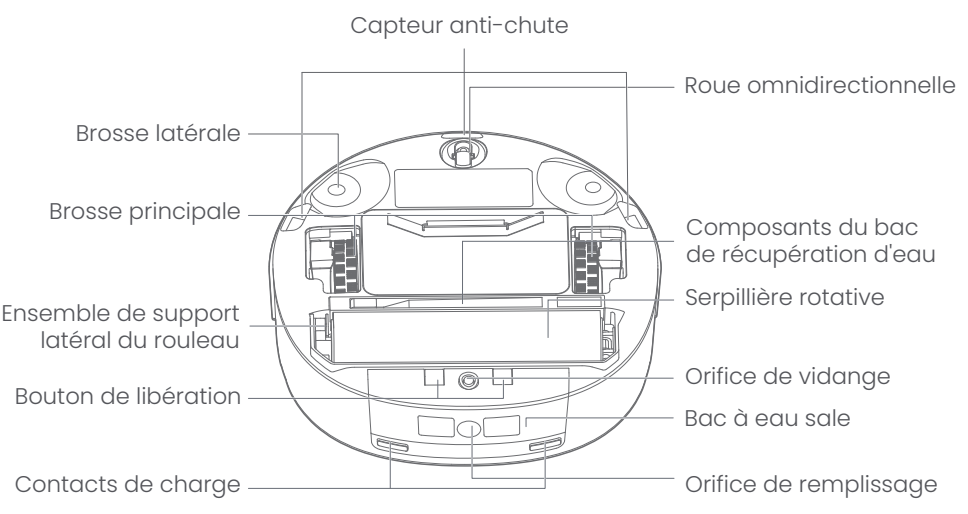


A3 **Station de base**

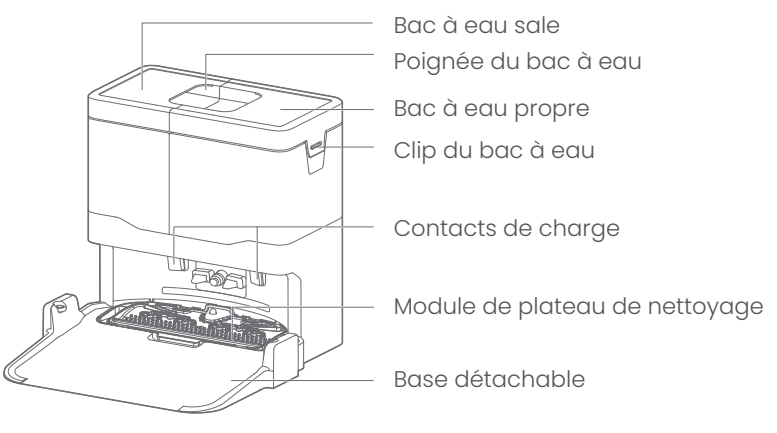


A4 **Station de base (côté arrière)**

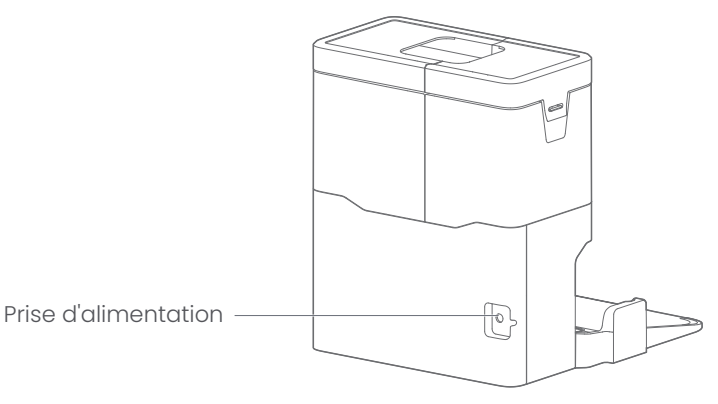


A5 **Bac à poussière**

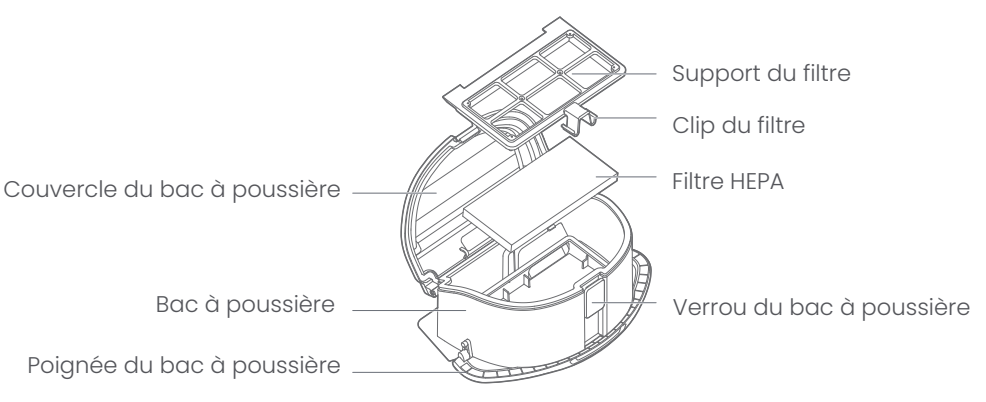


A6 **Adaptateur d'alimentation**




A7 **Brosse latérale**

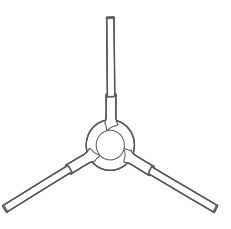


A8 **Serpillière rotative**

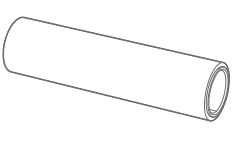


A9 **Filtre HEPA**

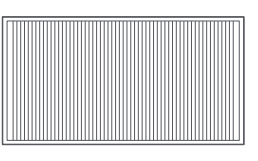

A10 **Base détachable**

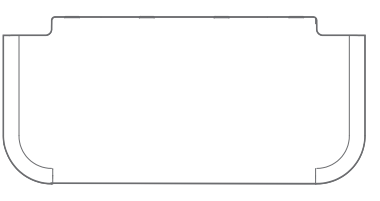


A11 **Brosse de nettoyage**



A12 **Manuel de l'utilisateur**




A13 **Solution de nettoyage**



B Installation du produit


Remarque spéciale

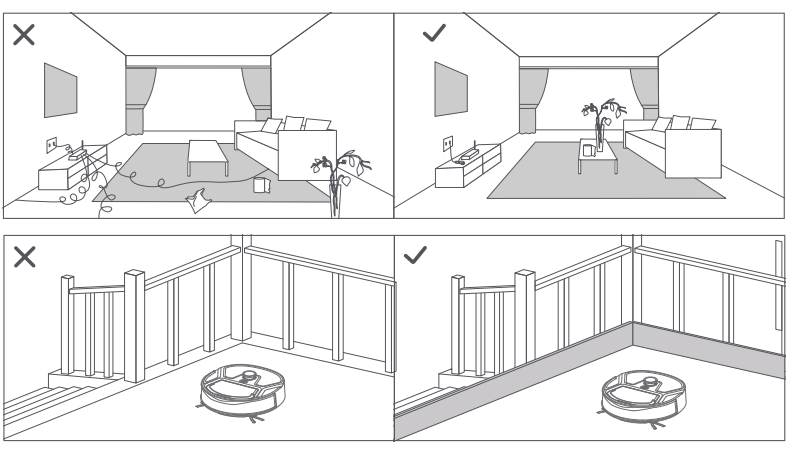


1. Avant le démarrage, nettoyez les fils éparpillés, les objets durs et les objets pointus (par exemple des clous de fer, du verre) sur le sol, et déplacez les objets facilement renversables, fragiles, précieux et potentiellement dangereux. Évitez que le robot ne s'enroule, ne se coince, ne traîne ou ne renverse ces objets, ce qui pourrait causer des blessures corporelles ou des dommages matériels.
2. Si vous utilisez ce produit dans un environnement suspendu, assurez-vous d'utiliser une barrière physique solide pour éviter les blessures corporelles ou les dommages matériels causés par une chute accidentelle du robot.
3. Avant utilisation, assurez-vous qu'il n'y a pas d'eau accumulée sur le sol, et ne lavez pas l'unité principale avec de l'eau, afin d'éviter que le robot ne soit endommagé par l'penétration de l'eau.
Conseils :
* Il est recommandé de suivre le robot tout au long du premier cycle de nettoyage et de l'aider à résoudre certains problèmes mineurs éventuels. Après avoir résolu ces problèmes, le robot peut effectuer un nettoyage autonome en douceur lors des cycles de nettoyage ultérieurs.
* Ne laissez pas le robot aspirer des objets durs ou pointus (par exemple des débris de rénovation, du verre, des clous de fer, etc.), sinon il risque de rayer le robot et le sol.

B1 Travaux de préparation


1. Insérez l'adaptateur d'alimentation solidement en place comme indiqué sur l'illustration.

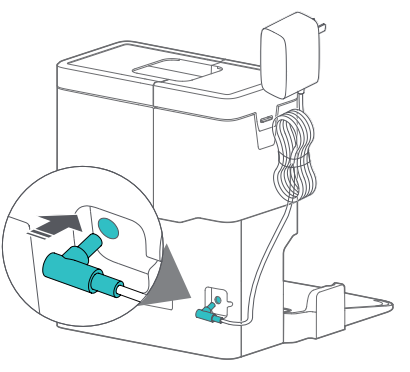

2. Alinez la brosse latérale avec l'arbre de montage de la brosse latérale, puis appuyez fermement jusqu'à entendre un clic, indiquant une installation réussie.

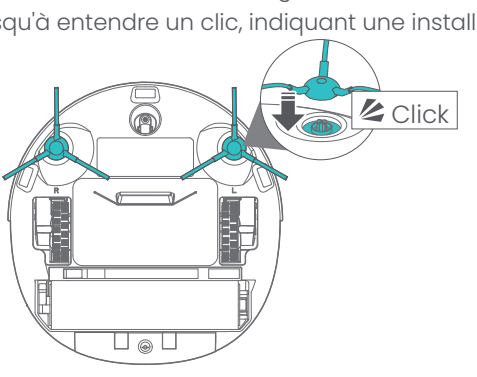


3. Retirez le film protecteur du robot.

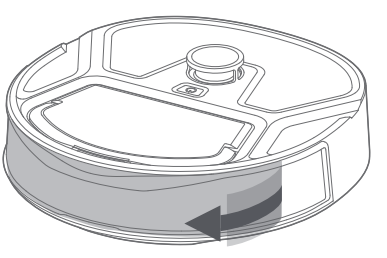


B2 Installation de la station de charge

Placez la station de base sur une surface plane et branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'objets dans un rayon de 0,5 mètres de chaque côté de la station de charge et dans un rayon de 1,5 mètres devant elle, afin d'éviter le blocage du signal. Ne placez pas d'objets réfléchissants tels que des miroirs de sol autour de la station de charge, afin d'éviter que la réflexion du signal n'affecte l'utilisation du produit.

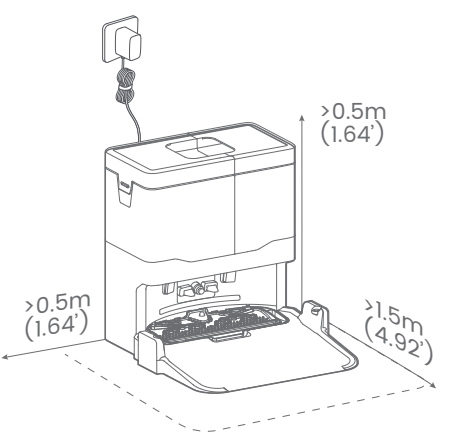


B3 Remplir le bac à eau propre

Lever le bac à eau propre vers le haut, ouvrir le couvercle supérieur du bac et ajouter de l'eau propre. Après remplissage, refermer hermétiquement le couvercle supérieur du bac, puis réinstaller le bac à eau propre dans la Station de base. Veiller à ce que le bac soit correctement en place.
*Ne pas verser d'eau chaude dans le bac, car cela pourrait le déformer. Ne pas ajouter de solution de nettoyage directement dans le bac, car cela pourrait entraîner une concentration excessive de la solution de nettoyage et affecter le fonctionnement normal du robot.

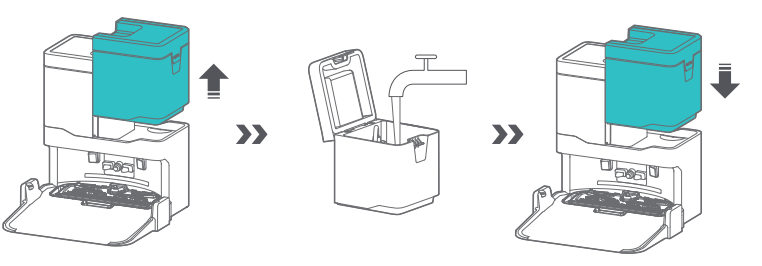

B4 Ajouter la solution de nettoyage


Retirer le bac à eau propre et le bac à eau sale. Ouvrir le bouchon d'étanchéité et verser la solution de nettoyage dans le réservoir de solution de nettoyage. Après remplissage, refermer le bouchon d'étanchéité et réinstaller les bacs, en s'assurant qu'ils sont correctement positionnés, fixés solidement et sans secousses.

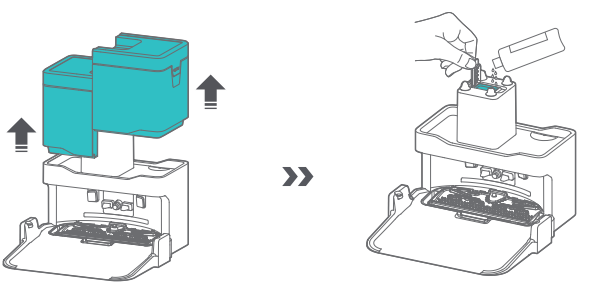

B5 Opération de retour à la station de charge

Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation (⏻) pour allumer l'appareil. Après avoir attendu que la lumière indicateur d'alimentation s'allume en permanence et avoir entendu l'avertissement vocal, placez le robot devant la station de base. Assurez-vous que la station de base est sous tension. Appuyez deux fois brièvement sur le bouton d'alimentation (⏻), et le robot retournera automatiquement à la station de base pour le chargement. Pour l'utilisation quotidienne, gardez le robot en état chargé pour préserver les performances de la batterie.

Pendant le chargement :
* Lorsque le niveau de batterie est inférieur à 50 %, la lumière violette est en respiration.
* Lorsque le niveau de batterie est supérieur à 50 %, la lumière bleue est en respiration.

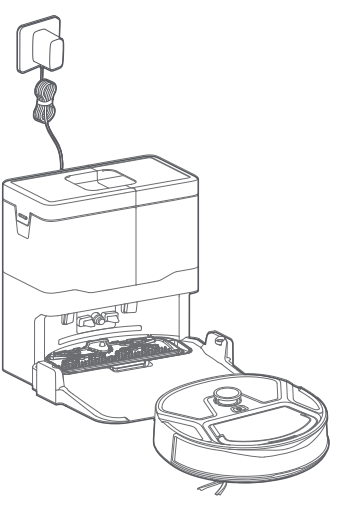


Conseils :
* Lorsque le robot est chargé en étant éteint, il s'allume automatiquement pendant le chargement.
* Il est possible que le robot ne puisse pas s'allumer lorsque la batterie est faible. Veuillez placer le robot directement dans la station de base pour le chargement.

C Télécharger et connecter l'application

C1 Télécharger l'application

1. Recherchez « Lefant » dans le magasin d'applications.
2. Scannez le code QR pour télécharger et installer l'application Lefant.

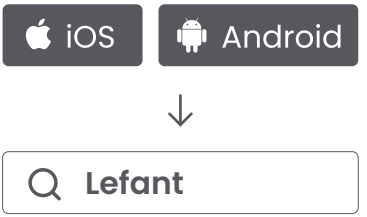

C2 Entrer en mode configuration réseau

Maintenez le bouton d'alimentation (⏻) enfoncé pendant 6 secondes jusqu'à entendre l'indication vocale « Entrée en mode configuration réseau ». En même temps, le voyant d'alimentation commence à clignoter lentement en bleu, indiquant que le robot est entré en mode configuration réseau.
Remarque : Lorsque la configuration du routeur est modifiée, le mot de passe est oublié ou pour d'autres raisons empêchant le téléphone mobile de se connecter au robot, vous pouvez répéter cette étape pour réajouter l'appareil.

C3 Ajouter un appareil

Ouvrez la page d'accueil de l'application mobile, puis cliquez sur le bouton « Ajouter un appareil » ou le bouton « + (plus) ». Ajoutez votre appareil conformément aux instructions à l'écran.
Remarque :
En raison des mises à jour de l'application mobile, il peut y avoir de légères différences entre le fonctionnement réel et la description ci-dessus. Veuillez suivre les instructions de l'application mobile pour l'opération.
Si le robot reste en état d'attente de connexion plus de 3 minutes, la fonction WiFi se désactive automatiquement. Pour vous reconnecter, veuillez réentrer en mode configuration réseau.

D Instructions d'utilisation du produit

D1 Mise en marche / Arrêt

1.Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation (⏻) pendant 3 secondes pour allumer le robot. Le voyant d'alimentation s'allume et le robot passe en mode veille.
2.Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation (⏻) pendant 12 secondes pour éteindre le robot, le voyant s'éteint.
Remarque : Le robot ne peut pas être éteint pendant la charge.

D2 Démarrer le nettoyage

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour démarrer le nettoyage, le robot planifiera automatiquement sa trajectoire. Par défaut, après avoir nettoyé le long des murs, il nettoiera la pièce de manière efficace en suivant un chemin en « zigzag » (forme d'arc-en-ciel) pour couvrir chaque zone une par une.
Remarques :
*Pour garantir que le robot puisse retourner à la Station de base en douceur, placez la Station de base dans une zone dégagée et évitez qu'elle ne soit bloquée par des obstacles. Ne déplacez pas la station de charge pendant le nettoyage, sinon le robot pourrait ne pas pouvoir retourner normalement.
*Avant le nettoyage, retirez tous les fils électriques sur le sol (tels que ceux près du plinthe en forme de « L ») et les objets précieux pour éviter tout dommage causé par le traînement, l'enchevêtrement ou la collision du robot pendant le nettoyage.
*Si la durée de nettoyage est inférieure à 5 minutes, aucun enregistrement de nettoyage ne sera créé et l'appareil passera directement en mode charge.
*Si la batterie est insuffisante pendant le nettoyage, le robot retournera automatiquement à la station de charge pour se recharger ; une fois que le niveau de charge atteint 80 %, il reprendra automatiquement le nettoyage à partir du point d'interruption.

D3 Pause

Lorsque le robot est en fonctionnement, appuyez brièvement une fois sur le bouton d'alimentation (⏻) pour mettre en pause.
Appuyez brièvement deux fois sur le bouton d'alimentation (⏻) pour que le robot retourne à la station de charge.
En mode pause, appuyez brièvement une fois sur le bouton d'alimentation (⏻) pour reprendre le nettoyage ; vous pouvez également placer le robot en pause sur la station de charge (en assurant l'alignement des contacts de charge) pour terminer la tâche de nettoyage.

D4 Mode veille

Si le robot reste inactif pendant plus de 5 minutes, il passera automatiquement en mode veille et peut être réveillé en appuyant sur n'importe quel bouton.
Lorsque le niveau de batterie est inférieur à 70 %, le robot s'éteindra après 24 heures de veille.
Lorsque le niveau de batterie est inférieur à 30 %, le robot s'éteindra 10 minutes après être entré en mode veille.

D5 Mode ne pas déranger

La période de mode ne pas déranger par défaut est de 22:00 à 08:00. Vous pouvez modifier la période ou désactiver cette fonction via l'application mobile, ainsi que définir séparément si le robot lance des tâches de nettoyage, reprend le nettoyage, collecte la poussière, lave la serpillière, sèche la serpillière et désactive la diffusion vocale pendant la période de non-dérangement.

D6 Nettoyer la serpillière rotative

Après avoir lancé une tâche de nettoyage, le robot nettoiera d'abord la serpillière rotative avant de commencer à balayer. L'intervalle de re-nettoyage de la serpillière peut être sélectionné dans l'application. Une fois la serpillière nettoyée, le robot retournera automatiquement au point d'interruption pour poursuivre le nettoyage. Vous pouvez également contrôler manuellement le robot pour qu'il retourne nettoyer la serpillière via l'application mobile, et le processus de nettoyage de la serpillière peut être arrêté à tout moment dans les paramètres de l'appareil sur l'application.
Remarques:
*Pour garantir que le robot puisse retourner normalement à la Station de base pour nettoyer la serpillière, il est recommandé de laisser le robot démarrer automatiquement la tâche de nettoyage depuis la station de charge.
*Ne déplacez pas la Station de base pendant le nettoyage, car cela pourrait affecter la capacité du robot à retourner à la Station de base.

D7 Séchage à l'air

Après avoir terminé la tâche de nettoyage, le robot retournera à la Station de base pour nettoyer la serpillière et la sécher automatiquement à l'air.

D8 Chargement

Après la fin du nettoyage, le robot retournera automatiquement à la Station de base pour se recharger. Appuyez brièvement deux fois sur le bouton d'alimentation (⏻), le robot retournera également automatiquement à la Station de base pour se recharger. Pendant le chargement, le voyant d'alimentation du robot clignotera en mode respiration et s'éteindra une fois la batterie complètement chargée.
Remarque : Si le robot ne peut pas localiser la Station de base, il retournera automatiquement à sa position de départ. Veuillez placer manuellement le robot devant la Station de base, ou appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation (⏻) pour activer le retour automatique à la charge, ou replacez manuellement le robot dans la Station de base. Dans ce cas, le voyant d'alimentation du robot clignotera pour indiquer que l'appareil est en charge.

E Entretien

Remarques:
Avant de nettoyer ou d'entreteinir la station de charge et le robot, assurez-vous que la station de charge est débranchée et que le robot est éteint.
La fréquence de remplacement des pièces dépend des conditions d'utilisation réelles. En cas d'usure anormale, remplacez les pièces concernées en temps voulu pour ne pas affecter les performances de nettoyage.

E1 Bac à poussière

1.Levez la poignée du bac à poussière vers le haut pour retirer le bac à poussière.



2.Pincez le clip du filtre pour le déverrouiller, puis retirez le support du filtre.



3.Retirez le filtre et nettoyez-le avec la brosse de nettoyage. Ne pas laver à l'eau. Remplacez le filtre par un nouveau selon son usure réelle pour maintenir une performance de nettoyage optimale.



4.Le corps du bac à poussière et le support du filtre peuvent être lavés à l'eau. Après nettoyage, laissez-les sécher à l'air pendant au moins 24 heures pour vous assurer que ils sont complètement secs, puis réinstallez-les dans l'ordre pour utilisation.



E2 Brosse latérale

1Inz fermement la brosse latérale vers le haut pour la retirer. Après avoir nettoyé la brosse latérale, réinstalez-la. Remplacez la brosse latérale par une nouvelle selon son usure réelle.



E3 Serpillière rotative

1. Ouvrez les verrous sur les côtés du support du rouleau, puis levez l'ensemble du rouleau vers le haut.



2. Retirez successivement l'ensemble de support latéral du rouleau et la serpillière rotative.



3.Retirez les poils, la poussière et autres corps étrangers de la serpillière rotative et de l'ensemble du support du rouleau. Remplacez la serpillière rotative par une nouvelle selon son usure réelle pour garantir un effet de nettoyage constant.



4.Retirez les poils, la poussière et autres corps étrangers de la surface de la chambre du rouleau. Ne pas mcier l'unité principale à l'eau.



5. Après avoir terminé le nettoyage et l'entretien, réinstalez tous les composants dans l'ordre. Assurez-vous que l'ensemble de support latéral du rouleau est correctement en place, et appuyez sur les verrous de support latéral du rouleau pour les verrouiller solidement.



E4 Composants du plateau d'eau

1.Ouvrez le verrou du plateau d'eau et levez-le vers le haut pour le retirer.



2.Retirez le filtre du plateau d'eau et rincez complètement l'ensemble du plateau d'eau à l'eau propre.



3.Après nettoyage, installez l'ensemble du plateau d'eau et le filtre selon le schéma, puis replacez-les sur le robot. Assurez-vous que l'ensemble est bien ajusté et sans jeu contre l'unité principale après installation.



E5 Boîte à eau sale

1.Appuyez simultanément sur les boutons de libération avec les deux mains pour retirer la boîte à eau sale.



2.Ouvrez le couvercle de la boîte à eau sale comme indiqué sur le schéma, retirez le garde-boue et nettoyez les sédiments sur sa surface.



3.Rincez complètement les sédiments et autres corps étrangers à l'intérieur de la boîte à eau sale pour éviter l'accumulation de sédiments et le colmatage, ce qui pourrait altérer les performances de drainage de la boîte à eau sale.



4.Après nettoyage, réinstallez le garde-boue, alignez la boîte à eau sale avec l'orifice de montage du réservoir d'eau du robot, et appuyez fermement sur la boîte à eau sale jusqu'à entendre un clic. Assurez-vous que la boîte à eau sale s'adapte parfaitement à l'unité principale sans jeu, indiquant une installation réussie.



E6 Lame de grattoir métallique

1Inz la lame de grattoir métallique vers l'extérieur pour la retirer. Après nettoyage, réinstallez-la dans la fente du support du grattoir selon le schéma. **Remarque :** Lors de la réinstallation de la lame de grattoir métallique après retrait, elle doit être complètement enclenchée dans le support. Dans le cas contraire, le fonctionnement normal du robot sera affecté.



E7 Capteurs du robot

Essuyez et nettoyez tous les capteurs sur l'unité principale avec un chiffon doux et sec, y compris :
① Capteur d'évitement d'obstacles
② Capteur D'IoF
③ Capteur de détection de précipice (il est recommandé de nettoyer les capteurs de précipice une fois par semaine pour éviter que la poussière ne bloque le signal)



E8 Composants des roues

Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer la poussière et les corps étrangers sur la roue omnidirectionnelle et les roues principales du robot. Nettoyez selon les besoins en fonction de l'utilisation réelle.



E9 Contact de charge

Assurez-vous que le robot est éteint et que la fiche d'alimentation de la Station de base est débranchée en premier. Ensuite, essuyez et nettoyez les contacts de charge sur l'unité principale et la Station de base avec un chiffon doux et sec pour éviter tout risque de choc électrique.

E10 Réservoir d'eau sale

Retirez le réservoir d'eau sale, videz-le et rincez-le à l'eau propre. Séchez la surface, puis réinstallez-le dans la Station de base et assurez-vous qu'il est fixé solidement et sans jeu.



E11 Ensemble du plateau de nettoyage

1.Levez le bord avant de l'ensemble du plateau de nettoyage, puis tirez-le vers l'extérieur pour le retirer une fois qu'il est desserré.

2.Appuyez pour ouvrir le verrou du plateau de nettoyage, puis levez le plateau de nettoyage vers le haut.

3.Après avoir nettoyé l'ensemble du plateau de nettoyage, essuyez les taches d'eau sur sa surface avec un chiffon doux et sec.

4. Réassemblez l'ensemble du plateau de nettoyage comme indiqué sur le schéma et installez-le dans la Station de base. Après installation, assurez-vous que la surface de l'ensemble est à niveau avec les pièces environnantes et sans saillies — cela indique qu'il est correctement installé.

Paramètres de base

Aspirateur robot	
Modèle	M265/M210 PRO OMNI
Connexion sans fil	Connexion WiFi intelligente et rapide
Puissance maximale de l'unité principale	45W
Tension de fonctionnement du robot	14.4V ⎓
Temps de charge	< 5.5 hours

Batterie rechargeable lithium-ion	
Type	Li-ion
Nombre	1
Capacité nominale	2900mAh
Énergie nominale	41.76Wh
Tension nominale	14.4VDC

Station de nettoyage automatique de serpillière	
Modèle	A2
Entrée d'alimentation	19V ⎓ 1A
Sortie nominale	19V ⎓ 1A
Puissance d'entrée nominale (état de séchage à l'air)	5W
Puissance d'entrée nominale (état charge + séchage à l'air)	18W

Modèles compatibles

K30-V1000R190-019A0-US	AD-0191900100US
K30-V1000R190-019A0-DE	AD-0191900100EU
K30-V1000R190-019A0-GB	AD-0191900100UK
K30-V1000R190-019A0-AU	AD-0191900100AU


Instructions de protection de l'environnement

Étapes de démontage de la batterie

* Les informations suivantes s'appliquent uniquement au débarras de ce robot et ne font pas partie des instructions d'utilisation quotidiennes.

Les substances chimiques contenues dans la batterie lithium-ion intégrée à ce robot peuvent polluer l'environnement. Veuillez retirer la batterie avant de débarrasser le robot et la confier à un centre de recyclage professionnel pour un traitement centralisé.

1. Laissez le robot épuiser complètement sa batterie et s'éteindre automatiquement.
2. Assurez-vous que le robot est éteint.
3. Dévissez les vis du capot de la batterie sur la coque inférieure du robot.
4. Retirez le capot de la batterie.
5. Après avoir retiré la batterie, débranchez la fiche connecteur de la batterie.

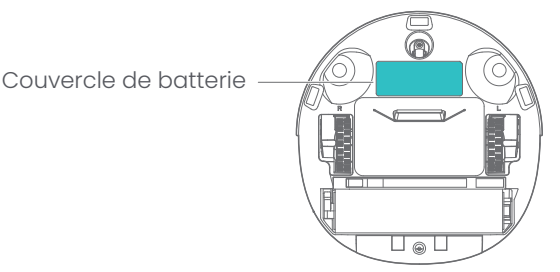

Conseils

*Lors du démontage de la batterie, assurez-vous qu'elle est complètement déchargée et effectuez l'opération loin de la station de charge.

*Ne pas endommager la batterie pour éviter les courts-circuits ou les fuites de substances dangereuses.

*Si la batterie se casse ou fuit accidentellement, rincez immédiatement avec abondamment d'eau claire et consultez un médecin sans délai.

Questions fréquemment posées

Pendant l'utilisation du produit, si les problèmes suivants surviennent, vous pouvez consulter et vous référer aux informations pertinentes pour résoudre les pannes.
Si vous ne parvenez pas à éliminer les pannes selon les opérations dans le tableau, veuillez contacter le service après-vente officiel.

Type de problème
Impossible de mettre sous tension
Solutions - La batterie est insuffisante. Veuillez accrocher le robot à la station de charge pour recharger avant utilisation. - La température de la batterie est trop basse ou trop élevée. Veuillez l'utiliser dans un environnement de 0–40 ℃ (32 ℉ –104 ℉).

Type de problème
Impossible de recharger
Solutions - La station de charge n'est pas alimentée. Veuillez confirmer que les deux extrémités du cordon d'alimentation de la station de charge sont correctement branchées. - Mauvaise connexion. Veuillez nettoyer les contacts de charge de la station de charge et du robot.

Type de problème
Impossible de retourner à la station de charge
Solutions - Le robot n'a pas démarré le nettoyage depuis devant la station de charge. - Trop d'obstacles près de la station de charge affectent le retour du robot. Veuillez nettoyer les obstacles environnants. - Si la station de charge a été déplacée ou a perdu l'alimentation pendant que le robot effectuait une tâche de nettoyage, placez manuellement le robot sur la station de charge ou vérifiez si la station de charge est alimentée.

Type de problème
Impossible de se connecter au WiFi
Solutions - Le mot de passe WiFi est incorrect. Veuillez vous assurer que le mot de passe du réseau WiFi connecté est correct. - Le signal WiFi est faible. Veuillez vous assurer que le robot se trouve dans une zone avec une bonne couverture WiFi. - La connexion WiFi est anormale. Veuillez maintenir enfoncé le bouton d'alimentation du robot pendant 6 secondes pour ré-entrer en mode configuration réseau, et utilisez la dernière version de l'application mobile pour vous reconnecter.

Type de problème
Bruit anormal pendant le nettoyage
Solutions - La roue omnidirectionnelle a accumulé de la poussière ou est enchevêtrée par des substances fines comme les poils pendant le nettoyage. Il est recommandé d'utiliser un tournevis pour la déloger et la nettoyer en profondeur. - Des corps étrangers peuvent être enchevêtrés sur la brosse principale, la brosse latérale ou la roue motrice. Veuillez mettre en pause le robot, vérifier et nettoyer. - Des objets durs peuvent être entrés dans le bac à poussière. Veuillez vérifier le bac à poussière et son ouverture, et nettoyer les corps étrangers.

Type de problème
Le robot retourne à la station de base avec une batterie insuffisante mais ne reprend pas le nettoyage
Solutions - Veuillez confirmer que le robot n'est pas en mode Ne pas déranger, car il ne reprendra pas automatiquement le nettoyage dans ce mode. - Une charge manuelle ou le remplacement sur la station de base ne déclenchera pas la reprise du nettoyage.

Type de problème
Performance de nettoyage réduite ou perte de poussière
Solutions - Le bac à poussière est plein, veuillez le nettoyer. - Le filtre est obstrué, veuillez le nettoyer ou le remplacer par un nouveau. - La brosse principale est enchevêtrée par des corps étrangers, veuillez nettoyer la brosse principale.

Type de problème
Effet de nettoyage automatique de la serpillière médiocre
Solutions - La serpillière n'est pas collée uniformément, veuillez la recoller en douceur. - L'environnement est relativement sale, il est recommandé d'utiliser l'application mobile pour modifier l'intervalle de lavage de la serpillière afin d'améliorer l'effet de nettoyage.

Type de problème
Impossible de nettoyer la serpillière
Solutions - Le réservoir d'eau propre est vide ou mal installé, veuillez vérifier et traiter le problème. - Le réservoir d'eau sale est plein ou mal installé, veuillez vérifier et traiter le problème. - L'ensemble du plateau de nettoyage ou le plateau de nettoyage n'est pas installé ou mal positionné, veuillez vérifier et traiter le problème.

Type de problème
Performance de nettoyage anormale du robot
Solutions - Veuillez maintenir enfoncé le bouton d'alimentation (⏻) pendant 12 secondes pour éteindre l'appareil, puis le rallumer.