

English Edition.....	2
Deutsche Version.....	4
Version Française.....	5
Versione Italiana.....	7
Versión En Español.....	9

Wengshu

English Edition

How to pair remote control with alarm?

Please attention:


- a) Remote control on the left is the "original remote control", it comes with the alarm when you receive the package. It can activate/deactivate the alarm directly.
- b) Remote control on the right is the remote that you buy separately. It can't activate/deactivate the alarm directly, so you need to pair it with alarm before using.
- c) Relevant demonstration video have been posted on YouTube, just search "Mengshen direct" to find and watch them.



1) Add 1 battery, another battery does not be added totally.




2) Long press the fourth key of the unpaired remote control, don't release. At the same time, load the battery.

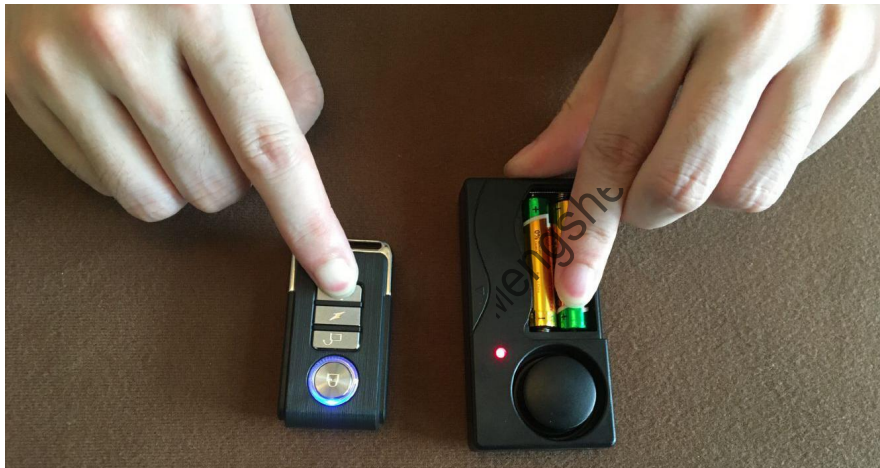

3) You will hear sound "Bi" when putting in the battery.

6s later, you will hear sound "Bi" again, now you can release the fourth key, then press the second key once, alarm will sound "Bi Bi", which means the pair is successful.

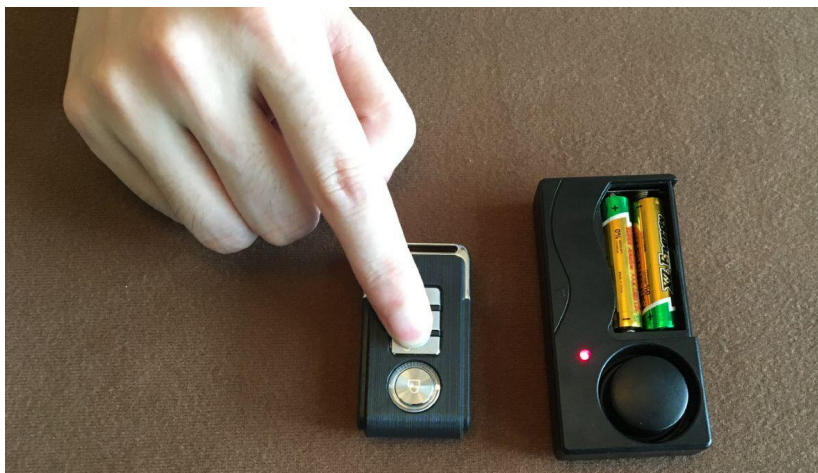

Deutsche Version

Wie kopple ich die Fernbedienung mit dem Alarm?

Aufmerksamkeit bitte:

a) Die Fernbedienung auf der linken Seite ist die "Originalfernbedienung". Sie wird mit dem Alarm geliefert, wenn Sie das Paket erhalten. Es kann den Alarm direkt aktivieren / deaktivieren.

b) Die Fernbedienung rechts ist die Fernbedienung, die Sie separat kaufen. Der Alarm kann nicht direkt aktiviert / deaktiviert werden. Sie müssen ihn daher vor der Verwendung mit dem Alarm koppeln.


c) Relevante Demonstrationsvideos wurden auf YouTube gepostet. Suchen Sie einfach nach "Mengshen direct", um sie zu finden und anzusehen.



1) Fügen Sie 1 Batterie hinzu, eine andere Batterie wird nicht vollständig hinzugefügt.




2) Drücken Sie lange die vierte Taste der ungepaarten Fernbedienung und lassen Sie sie nicht los. Laden Sie gleichzeitig die Batterie.

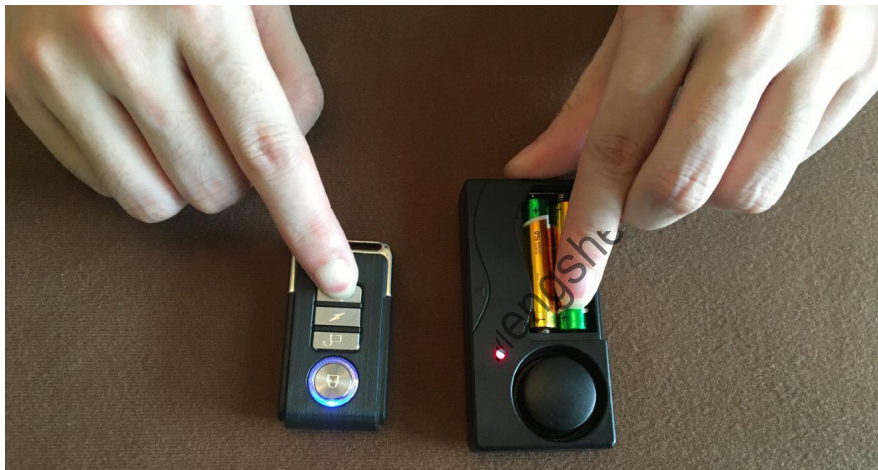

3) Beim Einlegen der Batterie hören Sie den Ton "Bi".

6s später hören Sie wieder den Ton "Bi". Jetzt können Sie die vierte Taste loslassen und dann die zweite Taste einmal drücken. Der Alarm ertönt "Bi Bi", was bedeutet, dass das Pairing erfolgreich ist.

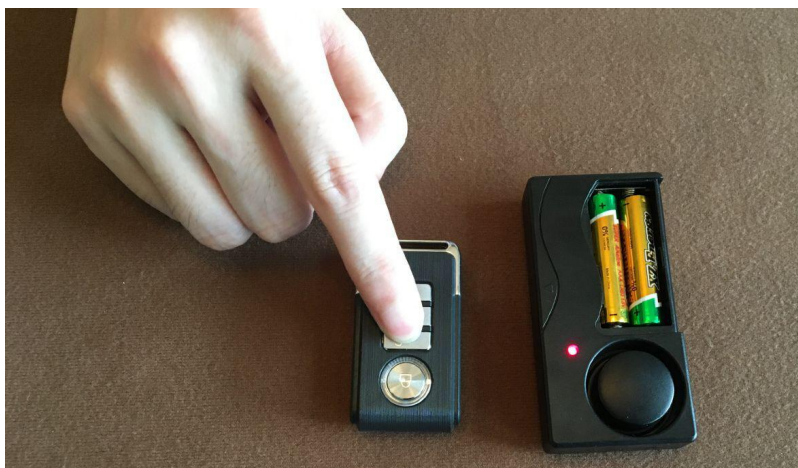

Version Française

Comment coupler la télécommande avec l'alarme?

Attention:

a) La télécommande sur la gauche est la "télécommande d'origine", elle est livrée avec l'alarme lorsque vous recevez le colis. Il peut activer / désactiver l'alarme directement.

b) La télécommande sur la droite est la télécommande que vous achetez séparément. Il ne peut pas activer / désactiver l'alarme directement, vous devez donc le coupler avec l'alarme avant de l'utiliser.


c) Des vidéos de démonstration pertinentes ont été publiées sur YouTube, il suffit de rechercher «Mengshen direct» pour les trouver et les regarder.




1) Ajoutez 1 batterie, une autre batterie ne sera pas ajoutée totalement.



2) Appuyez longuement sur la quatrième touche de la télécommande non appariée, ne la relâchez pas. En même temps, chargez la batterie.

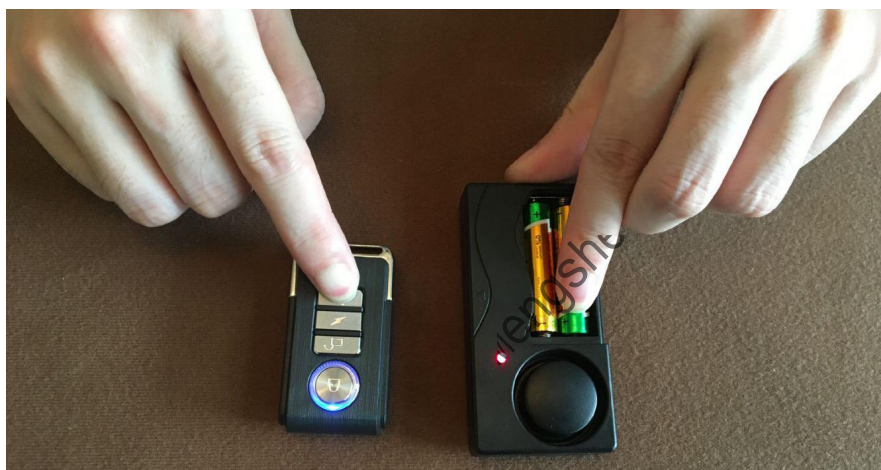

3) Vous entendrez un son "Bi" lors de la mise en place de la batterie.
6 s plus tard, vous entendrez à nouveau le son "Bi", maintenant vous pouvez relâcher la quatrième touche, puis appuyez une fois sur la deuxième touche, l'alarme retentira "Bi Bi", ce qui signifie que l'appariage est réussi.

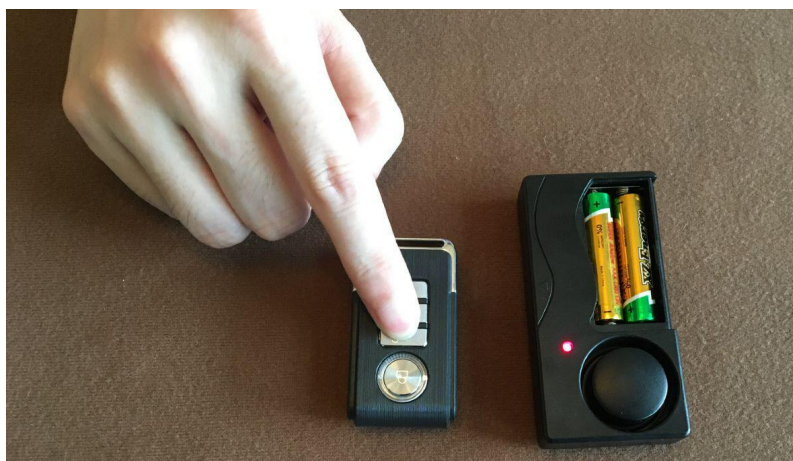

Versione Italiana

Come accoppiare il telecomando con l'allarme?

Per favore attenzione:

a) Il telecomando a sinistra è il "telecomando originale", viene fornito con l'allarme quando si riceve il pacco. Può attivare / disattivare direttamente l'allarme.

b) Il telecomando a destra è il telecomando che acquisti separatamente. Non è possibile attivare / disattivare l'allarme direttamente, quindi è necessario accoppiarlo con l'allarme prima dell'uso.


c) Sono stati pubblicati video dimostrativi pertinenti su YouTube, basta cercare "Mengshen direct" per trovarli e guardarli.



1) Aggiungi 1 batteria, un'altra batteria non verrà aggiunta totalmente.




2) Premere a lungo il quarto tasto del telecomando non abbinato, non rilasciare. Allo stesso tempo, caricare la batteria.

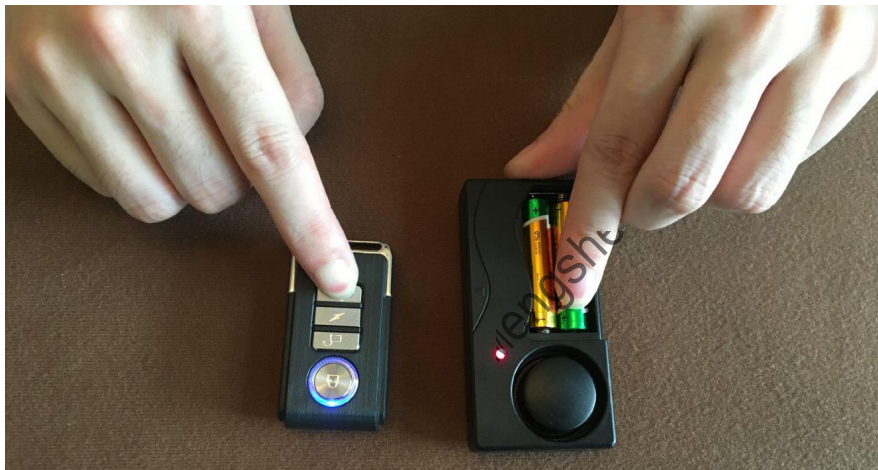

3) Sentirete un suono "Bi" quando inserite la batteria.

6 secondi dopo, sentirai di nuovo il suono "Bi", ora puoi rilasciare il quarto tasto, quindi premere il secondo tasto una volta, l'allarme suonerà "Bi Bi", il che significa che l'accoppiamento è riuscito.

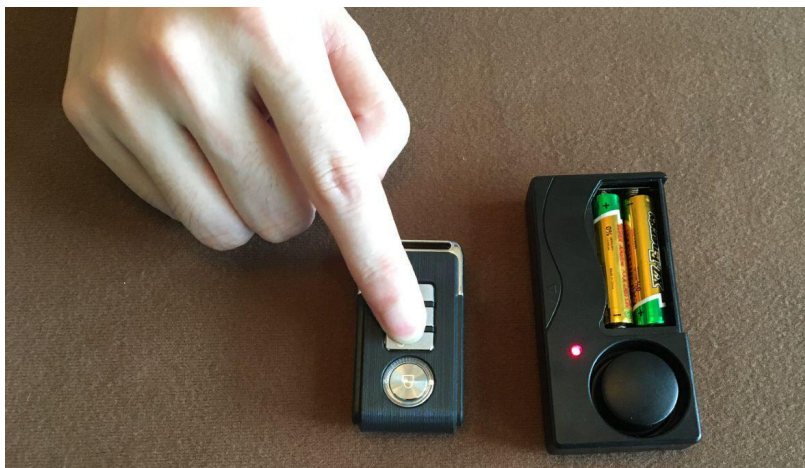

Versión En Español

¿Cómo emparejar el control remoto con la alarma?

Por favor atención:

a) El mando a distancia de la izquierda es el "mando a distancia original", viene con la alarma cuando recibe el paquete. Puede activar / desactivar la alarma directamente.

b) El control remoto a la derecha es el control remoto que compra por separado. No puede activar / desactivar la alarma directamente, por lo que debe emparejarla con la alarma antes de usarla.


c) Se han publicado videos de demostración relevantes en YouTube, simplemente busque "Mengshen direct" para encontrarlos y verlos.



1) Agregue 1 batería, otra batería no se agrega totalmente.



2) Mantenga presionada la cuarta tecla del control remoto no emparejado, no la suelte. Al mismo tiempo, cargue la batería.

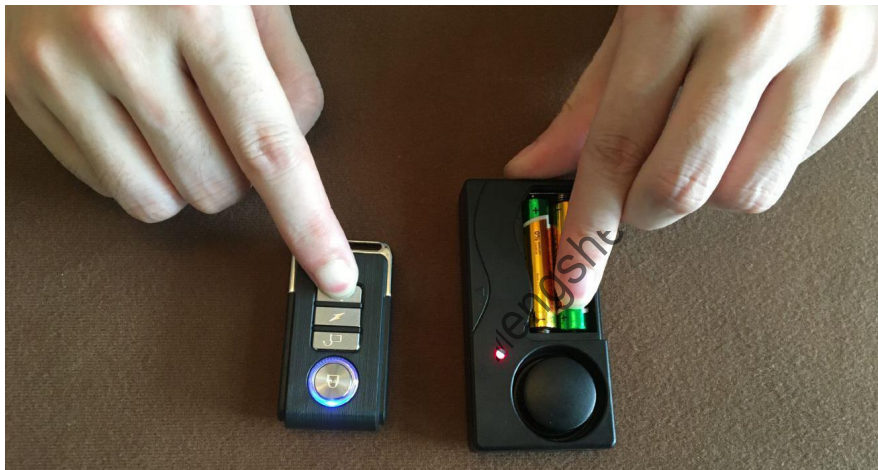

3) Oirá un sonido "Bi" al colocar la batería.

6 segundos más tarde, volverá a escuchar el sonido "Bi", ahora puede soltar la cuarta tecla, luego presione la segunda tecla una vez, la alarma sonará "Bi Bi", lo que significa que el emparejamiento se ha realizado correctamente.

