

Hi


-This is Z6 Music Player-

English / Español / Deutsch / Française / Italiana/日本語

Thanks for selecting Phinistec Z6 music player, before using this product, please read this user manual carefully in order to make sure that the best possible performance is obtained.

www.phinistec.com

support@phinistec.com

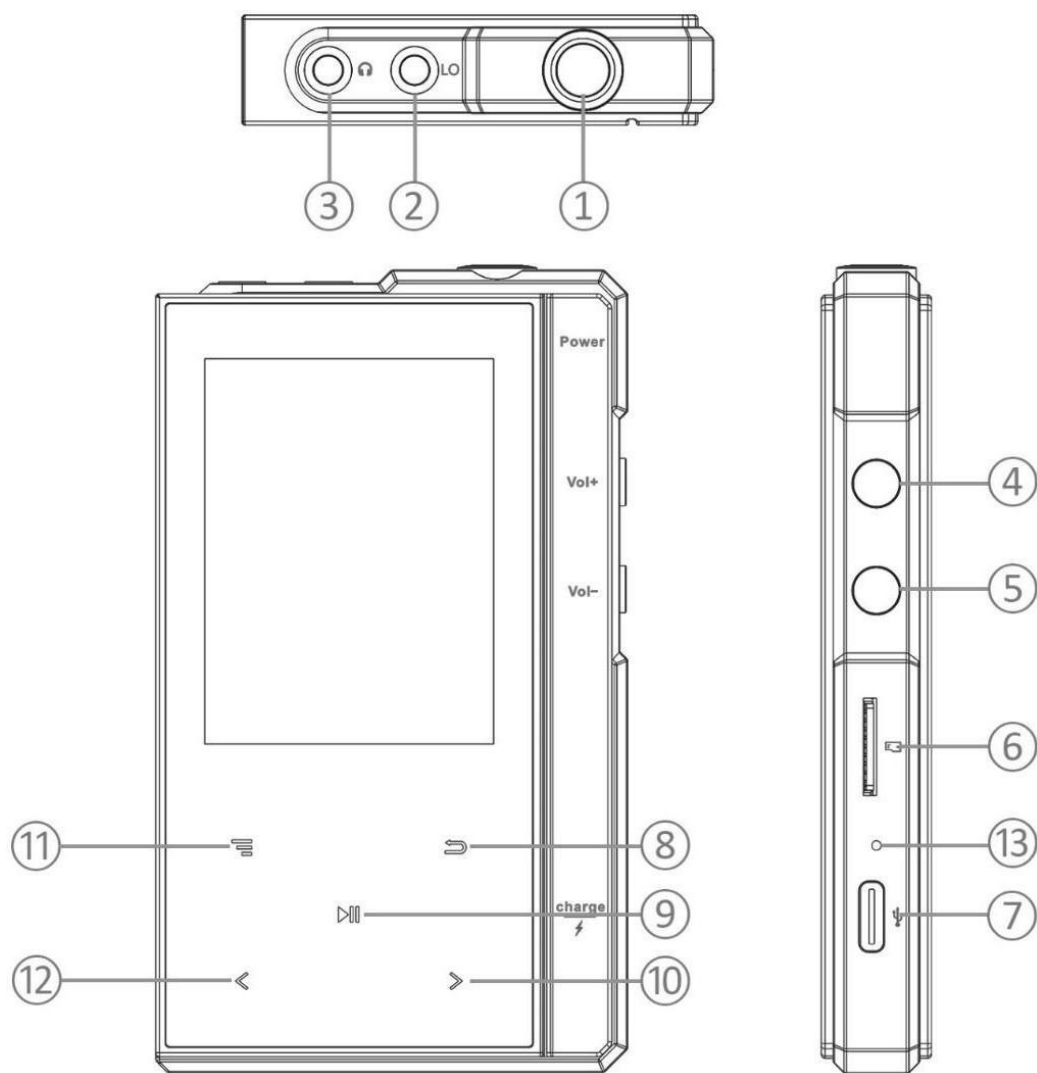

♪ Button and Control

1. Power button

- * press and hold for 3 seconds to turn on or off

- * short press to turn off/on the screen

2. Line out port

- * supports 3.5mm AUX cable

3. Earphone port

- * supports 3.5mm output to connect earphones

4. Volume Up
5. Volume Down
6. Micro SD card slot
 - * expand storage, supports max. 256g TF/Micro-SD card
7. USB-C & OTG Port
8. Back
9. Play/Pause
10. Next/Fast-forward
 - * during music playback, short press to switch the next song;
 - * Long hold to fast forward.
11. Toggle/Menu
 - * pop-up menu for play settings and other options
12. Previous/Rewind
 - * during music playback, short press to switch the previous song;
 - * Long hold to fast backward.
13. Reset button
 - * short press reset button to reset when freeze/stuck.

♪ Main Interface

There are 8 parts on the main interface: **Music**, **Folder**, **E-Book**, **FM Radio**, **Bluetooth**, **Recorder**, **Setting**, **Tool**. Click “◀” “▶” to browse, click “▶||” to enter.

♪ Music

There are 6 parts on Music:

All songs/Artists/Albums/Genres/Playlists/Update Playlist.

On music playback interface, click “” to enter music setting:

Play mode: enter to choose shuffle/repeat all/repeat 1/repeat off

Sound setting: adjust equalizer and play speed

Add to playlist:add music to your favorite playlist

Remove from playlist:remove music from playlist

Bookmarks: good for playing audio books. Add a bookmark at the current position and then you can directly return to the read position next time you play.

Delete: delete the song.

♪ Folder

Local Folder:Access the internal storage

Card Folder: Access micro SD card storage

♪ E-Book (only TXT format supported)

If the device insert the TF card, there will have “Local folder” and “Card folder ” listed on the e-book menu.

Click “  ” to enter folder to choose the book you want to read, then
Click “  ” to start reading.

On the reading mode:

Click “  ” will start automatic page-turning mode.

Click “  ” to enter the e-book settings menu.

♪ Bluetooth

It will show the previously paired devices and start searching automatically.

Click “  ” to connect or cancel match.

Click “  ” to enter bluetooth setting.

♪ Recorder

Click “  ” to start/pause, click “  ” to save recording or no.

♪ FM Radio (supports FM recording)

Click “  ” “  ” to change FM stations.

Click “  ” to enter FM Radio Setting.

♪ Setting

Click “  ” to enter the Setting, includes: sleep timer, auto shutdown, display setting, date and time, language, power saving, key LED, information(check the firmware version here), format device, factory default, automatic upgrade(for firmware update).

♪ Tool

Includes: alarm clock, calendar, photo, video (supports AVI and AMV formats only, please convert the videos before use).

♪ USB-C

When the player connected to computer, the cable can be used to charge the player or transfer data. And it supports OTG function via USB-OTG cable (not included).

Specifications

Model Name	Z6
Dimension	10.2×6.0×1.4 cm
Weight	175g
Display	2.4-Inch 240*320 IPS
Built in Memory	32GB or 96GB with card
Audio Format	MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC
Video Format	AMV, AVI
Recording Format	MP3, WAV
Battery Capacity	1500mAh / 3.7V Li-polymer
Input / Charging Power	5V/1A USB-C
Expansion Slot	Micro SD Card (up to 256GB)

♪ FAQ

● Why my computer can't recognize my z6?

After connecting the z6 to the computer via a data cable, please do not touch the screen buttons, otherwise the z6 will automatically change to charging-only mode, causing it to be unrecognizable.

● How to transfer music?

Connect z6 to computer via usb cable, the internal memory will show with the name of "Z6" and micro SD card will be shown as a removable disk.

Simply drag the music file to internal z6 or sd card is ok.

● How to add playlist?

On music playback interface, click “” to enter music setting, choose add to playlist and you can add song to your favorite one, we have 3 playlist (default playlist, my favorite and recently add).

● After plugging in the headphones, z6 and headphones emit sound at the same time?

Hi, if you meet this issue, please feel free to contact customer service for resolution.

- Bluetooth volume too low?

Hello, usually the bluetooth volume is acceptable. If you feel that the bluetooth volume is too low, you can increase the volume to the max.

If you still feel it is very low, please contact customer service for resolution.

- Player freezes / Stuck?

please use a pin to touch the reset button(hole).

- Can't hear music when playing?

1. please check if the volume setting is too low.
2. please check if the earphone is plugged improperly or damaged.
3. please check if the bluetooth is connected or not.

- Can't transfer music files from computer?

1. please double check if the player is successfully connected to the computer. the internal memory will shows with the name of "Z6" and micro SD card will be shown as a removable disk.
2. please check if the SD card is damaged or not.
3. please check if the USB-C cable is damaged or not.

- SD card cannot be used in the player?

1. for the first time of use, please plug the micro SD card into the player, it will help to format the SD card.
2. please double check if the SD card is damaged or not.

♪ After-sales service

Email:

support@phinistec.com

phinistec@hgdups.com

1. We will keep updating the firmware for the music players to improve users' experience, so contact us if it's necessary.
2. We will always stand behind our brand and products, no matter what problem there be, just mail us to get a promised reply within 24 hours.

Español

1. Botón de encendido

* mantenga presionado durante 3 segundos para encender o apagar

* pulsación corta para apagar/encender la pantalla

2. Puerto de salida de línea

* admite cable auxiliar de 3,5 mm

3. Puerto de auriculares

* admite salida de 3,5 mm para conectar auriculares

4. Subir volumen

* presione para aumentar el volumen.

5. Bajar volumen

* presione para disminuir el volumen.

6. Ranura para Micro SD

* admite máx. Tarjeta TF/MicroSD de 256 g

7. Puerto USB-C y OTG

* utilizado para cargar y transferir archivos

8. Volver

* haga clic para volver a la página anterior.

9. Reproducir/Pausar

* iniciar/pausar la reproducción de música.

10. Siguiente/Avance rápido

* durante la reproducción de música, presione brevemente para cambiar la siguiente canción

* mantén presionado para avanzar rápido.

11. Alternar/Menú

* mientras se reproduce música, presione para alternar la visualización de letras o la portada del álbum

* menú emergente para la configuración de juego y otras opciones

12. Anterior/Rebobinar

* durante la reproducción de música, presione brevemente para cambiar la canción anterior,

* manténgalo pulsado para retroceder rápidamente.

13. Botón de reinicio

* Presione brevemente el botón de reinicio para reiniciar cuando se congela/atasca.

Especificaciones:

Nombre del modelo	Z6
Dimensión	10.2×6.0×1.4 cm
Peso	175g
Exhibición	2.4-Inch 240*320 IPS
Memoria incorporada	32GB or 96GB with card
Formato de audio	MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC
Formato de video	AMV, AVI
Formato de grabación	MP3, WAV
Capacidad de la batería	1500mAh / 3.7V Li-polymer
IPotencia de entrada/carga	5V/1A USB-C
Ranura de expansión	Micro SD Card (max. 256GB)

Deutsch

1. Netzschalter

- * 3 Sekunden lang gedrückt halten, um ein- oder auszuschalten
- * Kurz drücken, um den Bildschirm aus-/einzuschalten

2. Line-Out-Anschluss

- * unterstützt 3,5mm AUX-Kabel

3. Kopfhöreranschluss

- * unterstützt 3,5-mm-Ausgang zum Anschließen von Kopfhörern

4. Lauter

- * drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.

5. Lautstärke verringern

- * drücken, um die Lautstärke zu verringern.

6. Micro-SD-Kartensteckplatz

- * Speicher erweitern, unterstützt max. 256 Gb TF/Micro-SD-Karte

7. USB-C- und OTG-Anschluss

- * Wird zum Aufladen und zur Dateiübertragung verwendet

8. Zurück

- * Klicken Sie hier, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.

9. Wiedergabe/Pause

- * Start/Pause der Musikwiedergabe.

10. Weiter/Vorspulen

- * während der Musikwiedergabe kurz drücken, um zum nächsten Lied zu wechseln
- * halten, um vorzuspulen.

11. Umschalten/Menü

* Drücken Sie während der Musikwiedergabe, um zwischen der Liedtextanzeige oder dem Albumcover umzuschalten

* Popup-Menü für Spieleinstellungen und andere Optionen

12. Zurück/Zurückspulen

* während der Musikwiedergabe kurz drücken, um zum vorherigen Lied zu wechseln;

* halten, um schnell zurückzuspulen.

13. Reset-Taste

* Drücken Sie kurz die Reset-Taste, um das Gerät zurückzusetzen, wenn es eingefroren / festgefahren ist.

Spezifikationen:

Modellname	Z6
Abmessungen	10.2×6.0×1.4 cm
Gewicht	175g
Anzeige	2.4-Inch 240*320 IPS
Eingebauter Speicher	32GB or 96GB with card
Audio Format	MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC
Video Format	AMV, AVI
Aufnahmeformat	MP3, WAV
Batteriekapazität	1500mAh / 3.7V Li-polymer
Eingangs-/Ladeleistung	5V/1A USB-C
Erweiterungssteckplatz	Micro SD Card (max. 256GB)

Française

1. Bouton d'alimentation

* appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre

* appui court pour éteindre/allumer l'écran

2. Port de sortie de ligne

* Prend en charge le câble AUX de 3,5 mm

3. Port pour écouteurs

* Prend en charge la sortie 3,5 mm pour connecter des écouteurs

4. Augmenter le volume

* appuyez pour augmenter le volume.

5. Diminuer le volume

* appuyez pour diminuer le volume.

6. Fente pour micro SD

* étendre le stockage, prend en charge max. TF/Micro SD 256g

7. Port USB-C et OTG

* utilisé pour le chargement et le transfert de fichiers

8. Retour

* cliquez pour revenir à la page précédente.

9. Lecture/Pause

* démarrer/mettre en pause la musique en cours de lecture.

10. Suivant/Avance rapide

* pendant la lecture de musique, appuyez brièvement pour passer à la chanson suivante

* maintenez enfoncé pour avancer rapidement.

11. Basculer/Menu

* pendant la lecture de la musique, appuyez pour basculer entre l’affichage des paroles ou la couverture de l’album

* menu contextuel pour les paramètres de lecture et d’autres options

12. Précédent/Rembobiner

* pendant la lecture de musique, appuyez brièvement pour changer la chanson précédente ;

* maintenez pour reculer rapidement.

13. Bouton de réinitialisation

* Appuyez brièvement sur le bouton de réinitialisation pour réinitialiser en cas de gel/blocage.

Caractéristiques:

Nom du modèle	Z6
Dimension	10.2×6.0×1.4 cm
Poids	175g
Affichage	2.4-Inch 240*320 IPS
Mémoire intégrée	32GB or 96GB with card
Format audio	MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC
Format vidéo	AMV, AVI
Format d’enregistrement	MP3, WAV
Capacité de la batterie	1500mAh / 3.7V Li-polymer
Puissance d’entrée / de charge	5V/1A USB-C
Fente d’extension	Micro SD Card (max. 256GB)

Italiana

1. Pulsante di accensione

- * tenere premuto per 3 secondi per accendere o spegnere
- * premere brevemente per spegnere/accendere lo schermo

2. Porta di uscita linea

- * supporta cavo AUX da 3,5 mm

3. Porta per auricolari

- * supporta l'uscita da 3,5 mm per collegare gli auricolari

4. Volume +

- * premere per aumentare il volume.

5. Volume -

- * premere per diminuire il volume.

6. Slot per Micro SD

- * espandere la memoria, supporta max. TF/Micro SD da 256 g

7. Porta USB-C e OTG

- * utilizzato per la ricarica e il trasferimento di file

8. Indietro

- * clicca per tornare alla pagina precedente.

9. Riproduci/Pausa

- * avviare/mettere in pausa la musica in riproduzione.

10. Successivo/Avanti veloce

- * durante la riproduzione musicale, premere brevemente per passare al brano successivo
- * tieni premuto per avanzare velocemente.

11. Commuta/Menu

* durante la riproduzione della musica, premere per alternare la visualizzazione dei testi o la copertina dell'album

* menu per le impostazioni di riproduzione e altre opzioni

12. Precedente/Riavvolgi

* durante la riproduzione musicale, premere brevemente per passare al brano precedente;

* tieni premuto per tornare indietro velocemente.

13. Pulsante di ripristino

* premere brevemente il pulsante di ripristino per ripristinare quando si blocca/si blocca.

Specifiche:

Nome del modello	Z6
Dimensione	10.2×6.0×1.4 cm
Peso	175g
Visualizzazione	2.4-Inch 240*320 IPS
Memoria integrata	32GB or 96GB with card
Formato audio	MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC
Formato video	AMV, AVI
Formato di registrazione	MP3, WAV
Capacità della batteria	1500mAh / 3.7V Li-polymer
Potenza di ingresso / ricarica	5V/1A USB-C
Slot di espansione	Micro SD Card (max. 256GB)

日本語

1. 電源ボタン

*3秒長押しで電源オン / オフ

*短いプレスはスクリーンを消すか、またはつけるために

2. ラインアウトポート

*3.5mmAUXケーブル対応

3. イヤホンポート

*イヤホンを接続するための3.5mm出力をサポート

4. ボリュームアップ

* を押すと音量が上がります。 5.

ボリュームダウン

* を押すと音量が下がります。 6.

マイクロSDカードスロット

*最大256gのTF/MicroSDカードに対応し、ストレージを拡張できます。 256g TF/Micro-SD カード

7. USB-C&OTGポート

*充電やファイル転送に使用

8. 戻る

*クリックすると、前のページに戻ります。

9. 再生/一時停止

*再生中の音楽を開始/一時停止します。

10. 次へ/早送り

*音楽再生中、短く押すと次の曲に切り替わります。

*早送りするために握る。

11. トグル/メニュー

*音楽再生中に押すと、歌詞表示やアルバムカバーが切り替わります。

*再生設定やその他のオプションのためのポップアップメニュー

12. 前 / 巻き戻し

*音楽再生中、短く押すと前の曲に切り替わります；

*早送りするために握って下さい。

13. リセットボタン

*フリーズ/スタック時にリセットするための*短いプレスリセットボタンです。

仕様

モデル名	Z6
寸法	10.2×6.0×1.4 cm
重量	175g
画面	2.4-Inch 240*320 IPS
メモリ内蔵	32GBまたは96GB（カード付き）
オーディオフォーマット	MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC
ビデオフォーマット	AMV, AVI
録音フォーマット	MP3, WAV
バッテリー容量	1500mAh / 3.7V リチウムポリマー
入力/充電電源	5V/1A USB-C
拡張スロット	マイクロSDカード（最大256GB）