

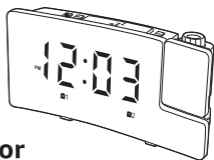


amazon basics


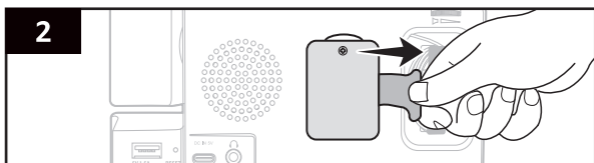


Projection Alarm Clock Réveil à Projecteur Reloj Despertador Proyector B0B5DF7HKV


Connecting to a power supply • Branchement à une source d'alimentation • Conexión a una fuente de alimentación

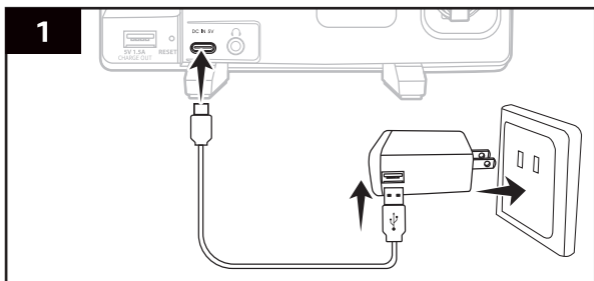



Adjusting the projection • Réglage de la projection • Ajuste de la proyección





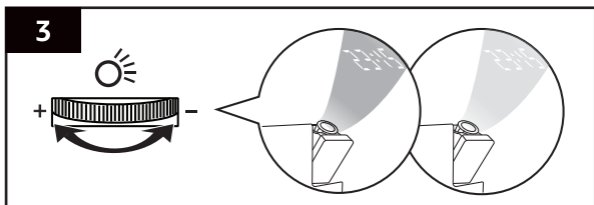
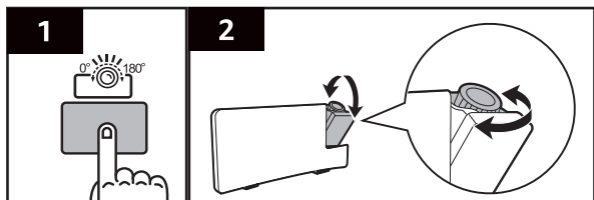


**Setting clock time • Réglage de l'heure de l'alarme •
Ajuste de la hora del reloj**

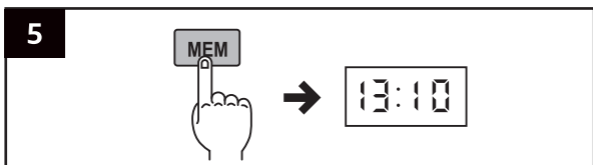


**Setting alarm time • Réglage de l'heure de l'alarme •
Ajuste de la hora de la alarma**

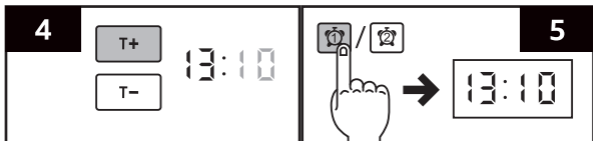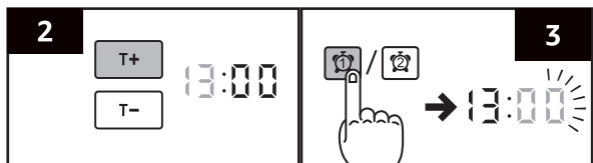

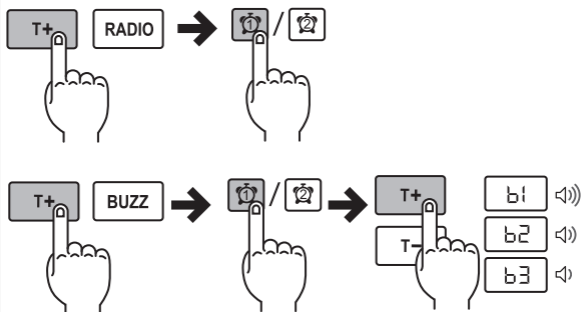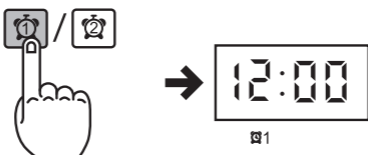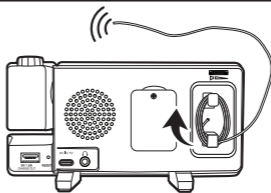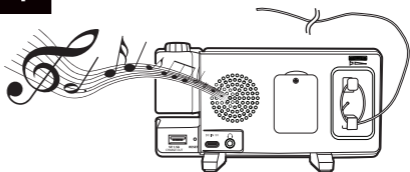6**7****FM radio • Radio FM • Radio FM****1****2****3****4**

Setting a sleep timer • Réglage d'une minuterie de sommeil • Configuración de un temporizador de suspensión

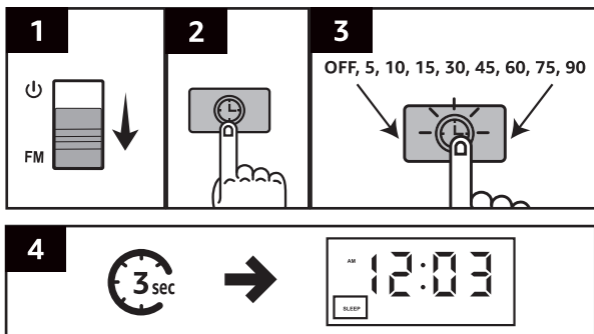

Changing memory back-up battery • Changement de la pile de secours de la mémoire • Cambiar la batería de respaldo de la memoria

