



Gehäusematerial: ABS+PC Heizdraht: gewellter Draht


Nennleistung: 2000--2400 (W)


Nennspannung: 220 V Temperatureinstellung:

kalte/warme/heiße Luft

Lärm: 60-70 Dezibel

Windgeschwindigkeit: 4 Stufen

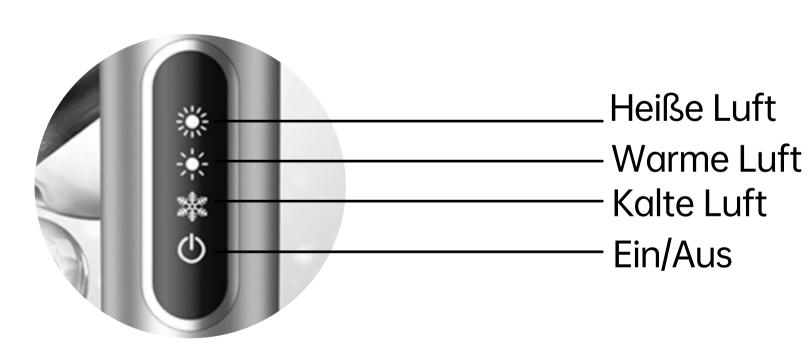


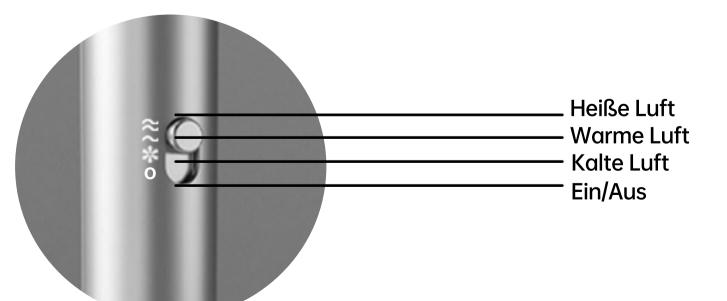



- 1. Prüfen Sie vor dem Einschalten, ob die Versorgungsspannung mit der Spannung übereinstimmt, die dieses Produkt verwendet.
- 2. Einlass und Auslass dürfen nicht abgedeckt werden, da es sonst zu Verbrennungen oder mechanischen Schäden kommt.
- 3. Verwenden Sie keine Gewebe, Papier oder andere brennbare Materialien in der Nähe des Haartrockners, da sonst leicht ein Brand entsteht.
- 4. Verwenden Sie den Haartrockner nicht in der Nähe von Gas oder anderen brennbaren Gegenständen.
- 5. Stecken Sie keine Nadeln oder andere Gegenstände in den Ein- und Auslass, für die der Haartrockner nicht geeignet ist, da dies sonst zu Schäden am Haartrockner und Stromschlägen führen kann.
- 6. Um das Risiko des Einsaugens von Haaren zu verringern, halten Sie Ihre Haare mehr als 10 cm vom Lufteinlass entfernt.
- 7. Reinigen Sie das Netz des Lufteinlasses regelmäßig jede Woche, um die Leistung des Haartrockners aufrechtzuerhalten.



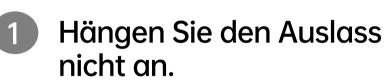



Tauchen Sie ihn nicht in Wasser.



Bringen Sie ihn nicht ins Badezimmer.

- 8. Vermeiden Sie, dass der Haartrockner übermäßigen Vibrationen ausgesetzt wird.
- 9. Verwenden Sie den Haartrockner nicht im Badezimmer, sondern nur zum Trocknen und Stylen Ihrer Haare, aber auch nicht zum Trocknen.
- 10. Reinigen Sie alle Teile des Haartrockners mit einem weichen und mit einem neutralen Reinigungsmittel geschmierten Tuch. Verwenden Sie niemals leichte Öle oder Kopfspirituosen.
- 11. Bewahren Sie den Haartrockner nicht in Badezimmern, Duschräumen oder anderen feuchten Bereichen auf. 12. Handföhn absteigend von der Nummer, der erste Schalter ist der Luftmengenregler, wobei "0" ausgeschaltet ist: "I" steht für geringe Windgeschwindigkeit: "Il" steht für Windgeschwindigkeit; der zweite Schalter ist der Temperaturregler, "0" steht für ausgeschaltet, "I" für niedrige Temperatur, "II" steht für hohe Temperatur. Nach Gebrauch muss der Haartrockner aus der Steckdose auf "OFF" oder "0" gestellt werden.













Bitte lesen Sie die beiliegende Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen.





Matériau de la coque: ABS+ PC

Fil chauffant: fil ondulé


Puissance nominale: 2000-2400W


Tension nominale: 220V

Réglage de la température: air

froid/tiède/chaud Bruit: 60-70décibels

Vitesse du vent: 4 vitesses

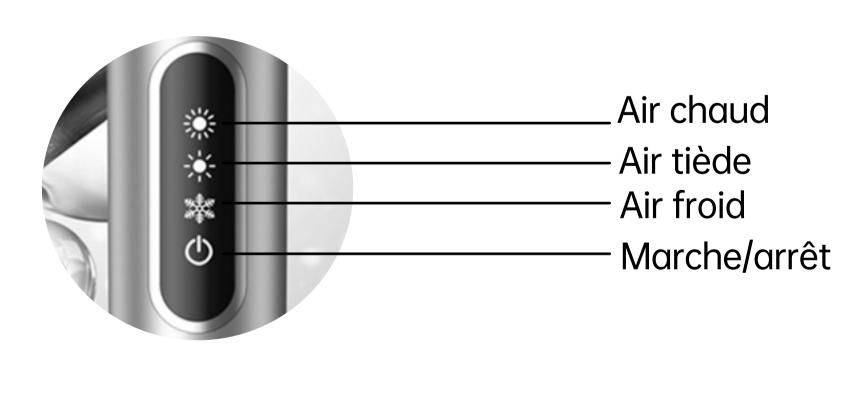

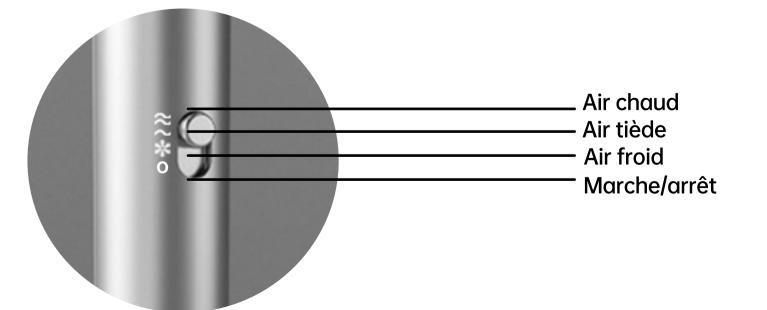

Sèchecheveux

Veuillez lire les instructions d'utilisation ci-jointes avant d'utiliser ce produit

AVERTISSEMENT

- 1. Avant de mettre l'appareil sous tension, veuillez vérifier si la tension d'alimentation est compatible avec la tension utilisée par ce produit.
- 2. L'entrée et la sortie ne doivent pas être couvertes, sinon cela provoquera des brûlures ou des dommages mécaniques.
- 3. N'utilisez pas de tissus tissés, de papier ou d'autres matériaux inflammables à proximité du sèche-cheveux, sinon cela provoquera facilement un incendie.
- 4. N'utilisez pas le sèche-cheveux à proximité de gaz ou d'autres éléments inflammables.
- 5. N'enfoncez pas d'aiguilles ou d'autres objets dans l'entrée et la sortie auxquelles le sèche-cheveux n'est pas adapté, sinon cela endommagerait le sèche-cheveux et provoquerait un choc électrique.
- 6. Pour réduire le risque d'aspiration des cheveux, gardez vos cheveux à plus de 10 cm de l'entrée d'air.
- 7. Nettoyez régulièrement la maille de l'entrée d'air chaque semaine pour maintenir les performances du sèche-cheveux.







2 Ne pas immerger dans



Ne pas apporter dans la salle de

- 8,Pour éviter que le sèche-cheveux ne résiste à des vibrations excessives.
- 9,N'utilisez pas de sèche-cheveux dans la salle de bain, en plus de sécher les cheveux et de ma coiffure, mais n'utilisez pas de sèche-cheveux pour sécher la machine.
- 10,Avec un chiffon doux et lubrifié par un détergent neutre, nettoyez toutes les pièces d'un sèche-cheveux. N'utilisez jamais d'huile légère ou d'alcool à brûler comme articles.
- 11,N'aimez pas le sèche-cheveux rangé dans les salles de douche de la salle de bain et autres zones humides.
- 12. Le sèche-cheveux portatif est doté d'un interrupteur de réglage du volume d'air, « 0 » est éteint, « l » est une petite vitesse du vent, « ll » est la vitesse du vent ; le deuxième interrupteur est un interrupteur de réglage de la température, « 0 » est éteint, « l » est une basse température, « ll » est un profil de température élevée. Après utilisation, le sèche-cheveux doit être mis sur « OFF » ou « 0 » à partir de la prise de courant.









E ROHS





Material de la carcasa: ABS+PC Cable calefactor: cable corrugado Potencia nominal: 2000--2400 (W)


Voltaje nominal: 220 V


Configuración de temperatura: aire

frío/tibio/caliente

Ruido: 60-70 decibeles

Velocidad del viento: 4 marchas

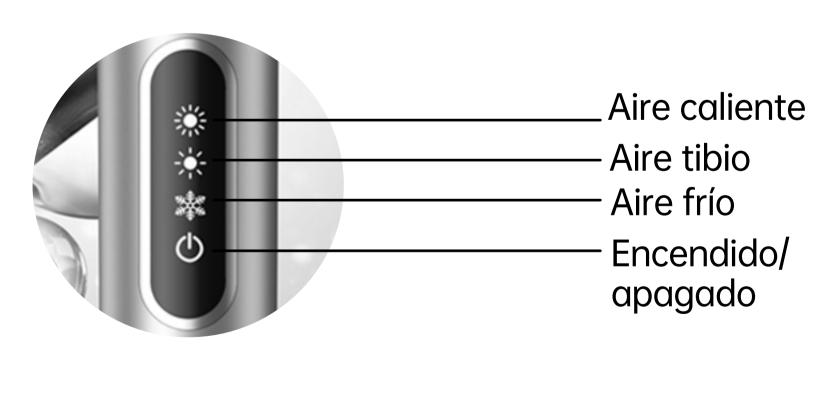

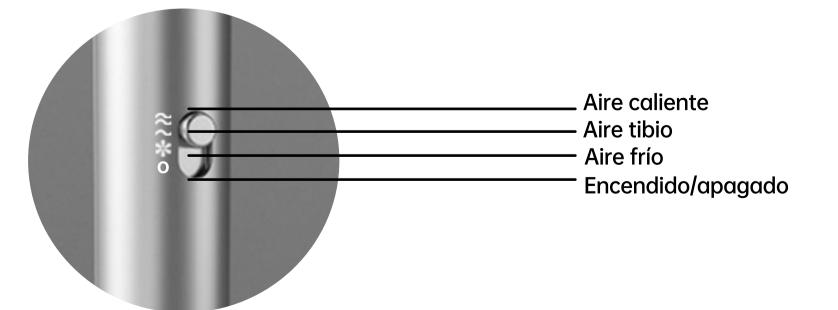

Secador de pelo

Lea las instrucciones de funcionamiento adjuntas antes de utilizar este producto

• ADVERTENCIA

- 1. Antes de encender el aparato, compruebe si el voltaje de la fuente de alimentación es compatible con el voltaje que utiliza este producto.
- 2. La entrada y la salida no deben estar cubiertas, ya que podrían provocar quemaduras o daños mecánicos.
- 3. No utilice tejidos, papel u otros materiales inflamables cerca del secador de pelo, ya que podría provocar un incendio fácilmente.
- 4. No utilice el secador de pelo cerca de gas u otros elementos inflamables.
- 5. No introduzca agujas ni otros objetos en la entrada y salida del secador de pelo, ya que esto podría dañarlo y provocar una descarga eléctrica.
- 6. Para reducir el riesgo de que el cabello quede atrapado, manténgalo a más de 10 cm de la entrada de aire.
- 7. Limpie la malla de la entrada de aire con regularidad todas las semanas para mantener el rendimiento del secador de pelo.



- 8. Para evitar que el secador de pelo sufra vibraciones excesivas.
- 9. No utilice el secador de pelo en el baño, además de secar el cabello y peinarlo, pero no utilice el secador de pelo para secarlo a máquina.
- 10. Limpie todas las partes del secador de pelo con un paño suave y lubricado con un detergente neutro. Nunca utilice un aceite ligero o artículos similares a los alcoholes para la cabeza.
- 11. No guarde el secador de pelo en el baño, la ducha o en otras áreas con humedad.
- 12. Secador de pelo de mano: el primer interruptor para el control del volumen de aire, donde "0" significa apagado; "1" significa una pequeña cantidad de velocidad del viento; "Il" significa una cantidad de velocidad del viento; el segundo interruptor para el ajuste de la temperatura, "0" significa apagado; "l" significa baja temperatura; "ll" significa un perfil de temperatura alta. Después de su uso, el secador de pelo debe cambiarse a "OFF" o "0" desde el enchufe de salida.









E KE KOHS





Materiale della calotta: ABS+PC

Filo riscaldante: filo ondulato

Potenza nominale: 2000--2400 (W)


Tensione nominale: 220 V


Impostazione della temperatura: aria

fredda/calda/calda

Rumore: 60-70 decibel

Velocità del vento: 4 marce

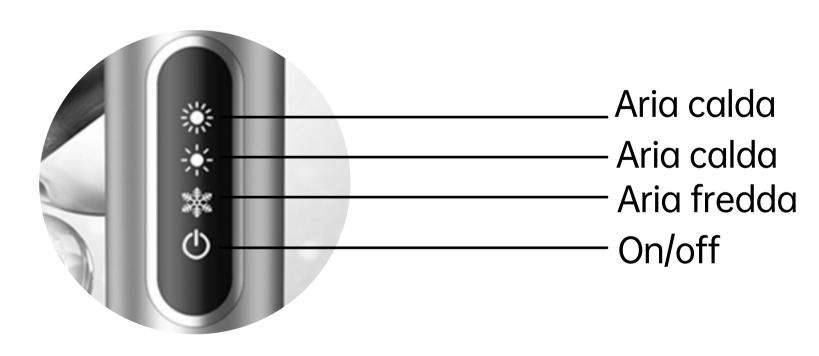

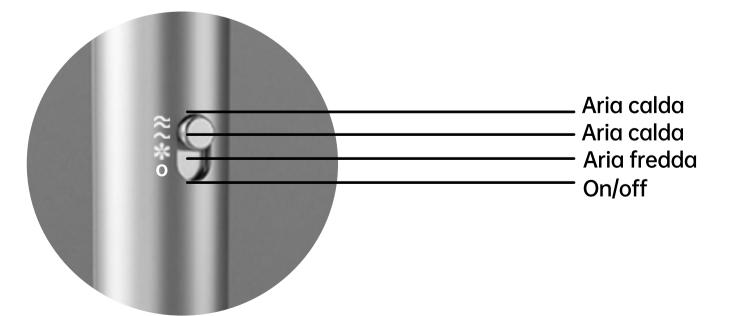



- 1. Prima di accendere l'alimentazione, verificare che la tensione di alimentazione sia coerente con la tensione utilizzata da questo prodotto.
- 2. L'ingresso e l'uscita non devono essere coperti, altrimenti si verificheranno ustioni o danni meccanici.
- 3. Non utilizzare tessuti, carta o altri materiali infiammabili vicino all'asciugacapelli, altrimenti si verificherà facilmente un incendio.
- 4. Non utilizzare l'asciugacapelli vicino a gas o altri oggetti infiammabili. 5. Non premere aghi o altri oggetti nell'ingresso e nell'uscita per i quali l'asciugacapelli non è adatto, altrimenti si danneggerà l'asciugacapelli e si verificheranno scosse elettriche.
- 6. Per ridurre il rischio di risucchio dei capelli, tienili a più di 10 cm di distanza dall'ingresso dell'aria.
- 7. Pulisci regolarmente la rete dell'ingresso dell'aria ogni settimana per mantenere le prestazioni dell'asciugacapelli.









consegnare l'uscita

immergere in

Non portare in bagno

- 8. Per evitare che l'asciugacapelli sopporti vibrazioni eccessive.
- 9. Non utilizzare un asciugacapelli in bagno, oltre ad asciugare i capelli e la mia acconciatura, ma non utilizzare un asciugacapelli per l'asciugatura.
- 10. Con un panno morbido e lubrificato con un detergente neutro, pulire tutte le parti di un asciugacapelli. Non utilizzare mai un olio leggero o articoli simili a spiriti per la testa.
- 11. Non conservare l'asciugacapelli nelle docce del bagno e in altre aree con umidità. 12, asciugacapelli portatile in basso dal numero, il primo interruttore per l'interruttore di controllo del volume dell'aria dove "0" è spento: "1" è una piccola quantità di velocità del vento: "Il" per la quantità di velocità del vento; secondo interruttore per l'interruttore di regolazione della temperatura, "0" è spento, "I" bassa temperatura, "Il" è un profilo di temperatura elevata. Dopo l'uso, l'asciugacapelli deve passare a "OFF" o "0" dalla spina di uscita.













Si prega di leggere le istruzioni operative allegate prima di utilizzare questo prodotto






Shell material: ABS+PC


Heating wire: corrugated wire Rated power: 2000 -- 2400W

Rated voltage: 220V

Temperature setting: hot air/warm/cold

Noise: 60-70 decibels Wind speed: 4 gears

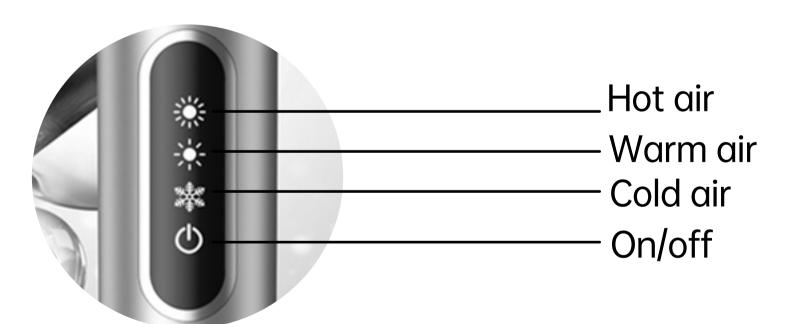

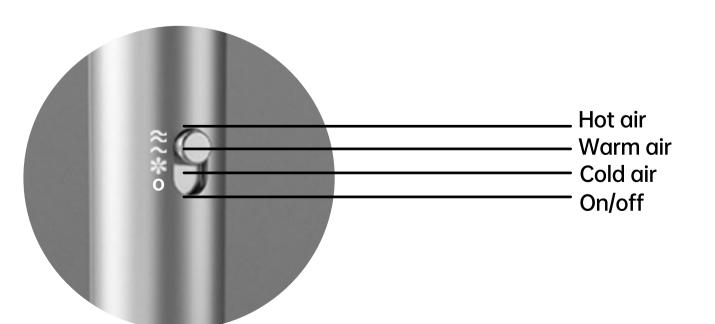




Please read the enclosed operation instructionsbefore operating this product

WARNING

- 1. Before turning on the power, please check whether the power supply voltage is consistent with the voltage used by this product.
- 2. The inlet and outlet must not be covered, otherwise it will cause burning or mechanical damage.
- 3. Do not use woven fabrics, paper or other flammable materials near the hair dryer, otherwise it will easily cause a fire.
- 4. Do not use the hair dryer near gas or other flammable items.
- 5. Do not press needles or other objects into the inlet and outlet that the hair dryer is not suitable for, otherwise it will cause damage to the hair dryer and electric shock.
- 6. To reduce the risk of hair being sucked in, keep your hair more than 10cm away from the air inlet.
- 7. Clean the mesh of the air inlet regularly every week to maintain the performance of the hair dryer.

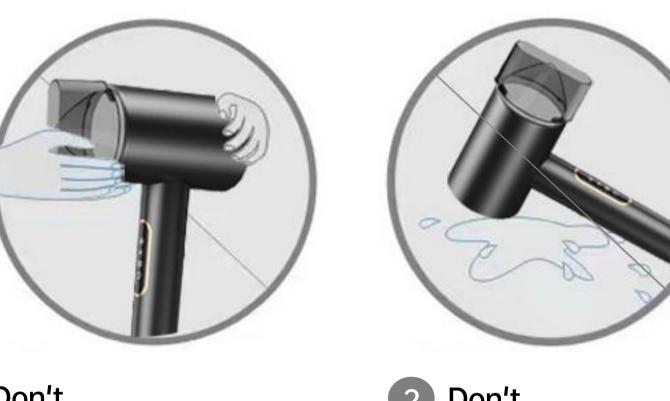





Don't hand over the outlet

2 Don't immerse in water

Don't bring into the bathroom

- 8,To avoid the hair dryer to withstand excessive vibration.
- 9, Do not use a hair dryer in the bathroom, in addition to dry hair and my hair style, but do not use a hair dryer for drying machine.
- 10, With soft and lubricated by a neutral detergent cloth, clean all parts of a hair dryer. Never use a light oil or head spirits like items.
- 11, Do not like hair dryer stored in the bathroom shower rooms and other areas with moisture.
- 12, Hand-held hair dryer down from the number, the first switch for air volume control switch where "0" is off: "I" is a small amount of wind speed:"II" for the amount of wind speed; second switch for temperature adjustment switch,"0"is turned off,"I" low temperature, "Il"is a high temperature profile. After use, shall hairdryer switch to "OFF" or "0" from the outlet plug.









