

LVL40

WIRED STEREO GAMING HEADSET
AVEC FIL CASQUE STÉRÉO DE JEU

XBOX

048-141
049-015

Quick Start Guide Guide De Démarrage Rapide

- Need Help?** Visit support.pdp.com or talk to us at (800) 331-3844 (USA and Canada only) or +44203997905 (UK only).
- Brexit notice?** Visit support.pdp.com ou appelez-nous au (800) 331-3844 (États-Unis et Canada seulement) ou +33184486234 (France).
- ¿Necesita ayuda?** Visite soporte.pdp.com o llame al (800) 331-3844 (Estados Unidos y Canadá únicamente) o +34911982397 (España).
- Noch Fragen?** Besuchen support.pdp.com oder rufen uns an unter +494087068088 (Deutschland) oder +3720608923 (Niederlande).
- Hal bisogno di aiuto?** Visit support.pdp.com oppure contattaci al numero (800) 331-3844 (solo per Canada e Stati Uniti) o al +39024973553 (Italia).

2 Year Manufacturer's Warranty for product issues and guidance contact us instead of returning to the store.

2 ans de garantie constructeur pour les problèmes de produits ou des questions, veuillez nous contacter directement sans passer par le magasin distributeur.

Further warranty information inside
Veuillez consulter ce guide pour plus d'informations concernant la garantie.





- EN** LVL40 Wired Headset
- FR** Casque câblé LVL40
- ES** Auricular con cable para LVL40
- IT** Kabel-Headset LVL40
- PT** Cuffie cablate LVL40
- DE** Auscultadores com fio LVL40
- NL** LVL40 kabelgebonden headset
- RU** Проводная гарнитура LVL40

B



- EN** Quick Start Guide
- FR** Guide De Démarrage Rapide
- ES** Guía De Inicio Rápido
- IT** Kurzanleitung
- PT** Guia Di Avvio Rapido
- DE** Guide De Inicio Rápido
- NL** Lynstart Guide
- RU** Краткое руководство

SETUP

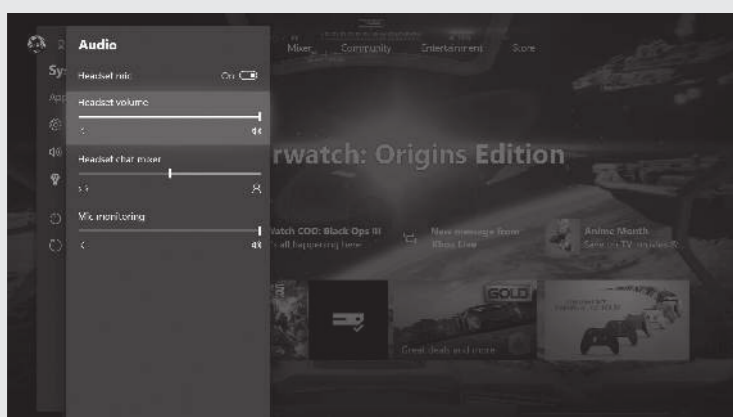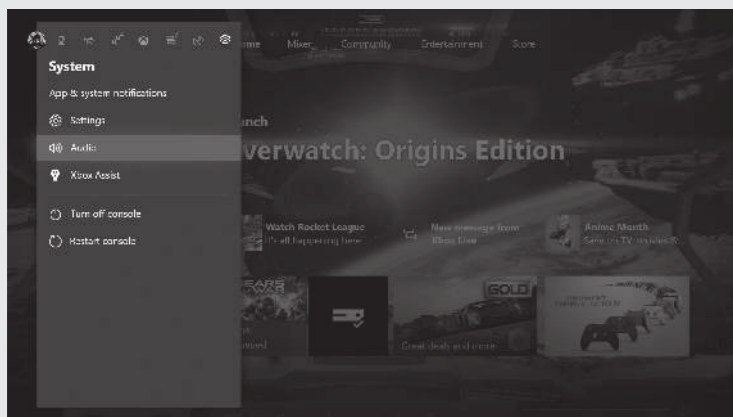

1. Check the base of your Xbox Controller first to make sure your controller has a 3.5mm port for audio. If it does not, you will need to purchase a headset adapter.
2. Plug the headset's 3.5mm aux jack into the base of your Xbox Controller.
3. Check your audio settings to ensure your headset is selected as the assigned audio device.

Press **Nexus** button on the Xbox controller > Select "System" > Select "Audio" and adjust to your preference.

1. Commencez par vérifier la base de votre manette Xbox pour vous assurer qu'elle dispose d'un port de 3,5 mm pour l'audio. Si ce n'est pas le cas, vous devez acheter un adaptateur pour votre casque.
2. Insérez la fiche audio de 3,5 mm du casque dans la prise audio située en bas de la manette pour Xbox.
3. Vérifiez les paramètres audio pour vous assurer que votre casque est sélectionné comme périphérique audio.

Appuyez sur le bouton **Nexus** de la manette Xbox > sélectionnez « Système » > sélectionnez « Audio » et ajustez selon votre préférence.


1. Compruebe la base del controlador de su Xbox primero para asegurarse de que el controlador tiene un puerto de 3,5 mm para el audio. Si no lo ha, tendrá que comprar un adaptador de auriculares independiente.
2. Coloque el conector de audio de 3,5 mm de los auriculares en el conector de audio del mando de la Xbox, ubicado en la parte inferior del mando.
3. Compruebe la configuración de audio para asegurarse de que su auricular es seleccionado como el dispositivo de audio asignado.

Presione el botón **Nexus** en el controlador de Xbox > Seleccione "System" (Sistema) > Seleccione "Audio" (Audio) y ajuste según su preferencia.

1. Zuerst die Basis des Xbox Controllers überprüfen, ob der Controller über einen 3,5-mm-Anschluss für Audio verfügt. Falls nicht, benötigen Sie einen separaten Headset-Adapter.
2. Den 3,5-mm-Audioanschluss des Headsets in die Audiobuchse des Xbox-Controllers stecken, der sich an der Unterseite des Controllers befindet.
3. Überprüfen Sie Ihre Audio-Einstellungen, um sicherzustellen, dass Ihr Headset als zugehöriges Audiogerät ausgewählt ist.

Neus-Taste am Xbox Controller drücken, > "System" auswählen > "Audio" auswählen und gewünschte Einstellungen vornehmen.

1

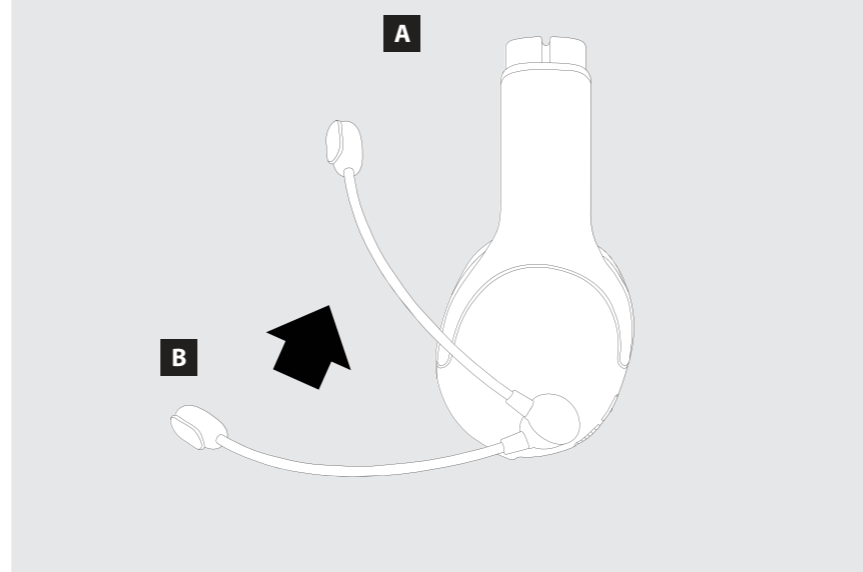

- EN** Mic Mute
a. Mic Boom up to mute
b. Mic Boom down to unmute
- FR** Sourdine du micro
a. Relever le micro pour mettre en sourdine
b. Abaisser le micro pour désactiver la sourdine
- ES** Silenciar micrófono
a. Suba el micrófono Boom para silenciar
b. Baje el micrófono Boom reactivar el sonido
- IT** Microfono muto
a. Sollevare il microfono per disattivarlo
b. Abbassare il microfono per riattivarlo
- DE** Abfrühd mikrofon
a. Mikrofonständer nach für on für 3,5 lyd fra
b. Mikrofonständer ned for on 3,5 lyd fra
- PT** Silenciar o microfone
a. Zum Stummstellen des Mikrofonbügels nach oben richten
b. Zur Deaktivierung der Stummfunktion Mikrofonbügel nach unten richten
- RU** Микрофон сам сом
a. Лежать о микрофоне para desactivar o som
b. Baixe o microfone para ativar o som
- NL** Otzonenne mikrofoona
a. Поднимите держатель микрофона, чтобы отключить микрофон
b. Опустите держатель микрофона, чтобы включить микрофон

1. Innanzitutto, controllare la base del controller Xbox per accertarsi che il controller sia dotato di una porta da 3,5 mm per l'audio. Se così non fosse, sarà necessario acquistare un adattatore per cuffie a parte.
2. Inserire il conettore audio da 3,5 mm delle cuffie nel jack audio del controller Xbox, situato sul fondo del controller.
3. Controllare le impostazioni audio per accertarsi che le cuffie siano selezionate come dispositivo audio assegnato.

Premere il pulsante **Nexus** sul controller Xbox > Selezionare "Sistema" > Selezionare "Audio" e regolare in base alle preferenze.

1. Primeiro, verifique a base do seu comando Xbox para garantir que o comando tem uma entrada áudio de 3,5 mm. Se não tiver, terá de comprar um separado um adaptador para auriculares.
2. Insira o conector de áudio de 3,5 mm do fone de ouvido no conector de áudio do controlador de Xbox, localizada na parte inferior do controlador.
3. Verifique as suas definições de áudio para garantir que os seus auscultadores estão seleccionados como o dispositivo de áudio predefinido.

Pressione o botão **Nexus** no comando Xbox > Seleccione "Sistema" > Seleccione "Audio" e ajuste de acordo com a sua preferência.


1. Kontrollør først basen på din Xbox controllerhånd for at sikre at din controllerhånd er udstyret med en 3,5 mm lydudgang. Hvis ikke er du nødt til at anskaffe en separat headset-adapter.
2. Isæt hovedtelefonens 3,5 mm lydstik i Xbox controllerhåndens stikforbindelse, der sidder i bunden af controllerhånden.
3. Kontrollør dine lydindstillinger for at sikre at dit headset er valgt som lydenhed.

Tryk på **Nexus** knappen på Xbox controllerhånd > Vælg "System" > Vælg "Lyd" og juster efter behov.


1. Прежде всего проверьте, имеется ли 3,5-мм аудиоразъем в основании вашего контроллера Xbox. Если нет, вам придется отдельно приобрести адаптер для гарнитуры.
2. Вставьте 3,5 мм аудио-штекеры в аудио-разъем контроллера Xbox, находящийся в его основании.
3. Проверьте настройки звука, чтобы убедиться, что гарнитура выбрана в качестве звукового устройства.

Нажмите кнопку **Nexus** на контроллере Xbox, выберите "Система" > "Аудио" и сделайте необходимые настройки.

2

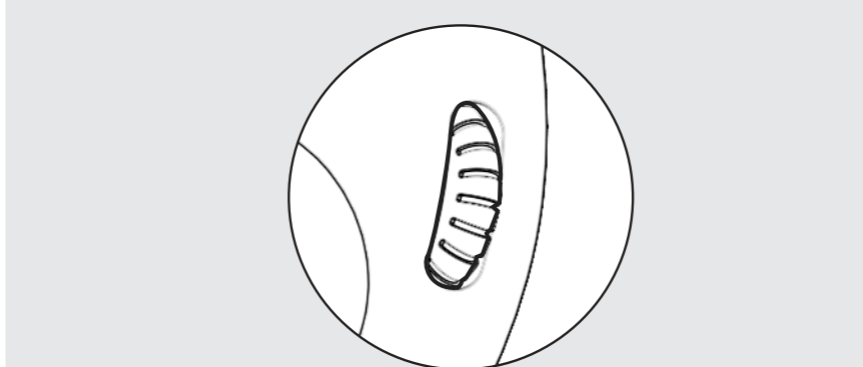

- EN** Audio Controls
Adjust volume dial on left ear cup to preferred audio level.
- FR** Commandes audio
Réglez le volume sur le pavillon gauche pour obtenir le niveau audio souhaité.
- ES** Controles de audio
Ajuste el botón de volumen en la orejera izquierda al nivel de audio preferido.
- DE** Audio-Steuerung
Stellen Sie den Lautstärkeregler an der linken Ohrmuschel auf die gewünschte Lautstärke ein.
- IT** Controlli audio
Regolare il quadrante del volume sul padiglione dell'orecchio sinistro al livello audio preferito.
- PT** Controlos de áudio
Ajuste o botão de volume no fone de ouvido esquerdo para o nível de volume preferido.
- NL** Lyfregulering
Juster volumetjægeren på venstre erekopp til ønsket lydnivå.
- RU** Управление звуком
Отрегулируйте регулятор громкости на левой чашке уха до желаемого уровня звука.

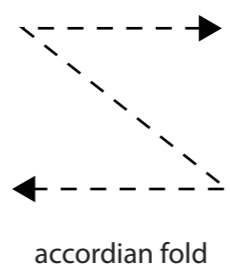

accordian fold



www.pdp.com

LEVEL UP YOUR GAME™

©2020 Performance Designed Products LLC, PDP, PDP Gaming, Level Up Your Game, and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of Performance Designed Products LLC. All rights reserved. Microsoft and Xbox are registered trademarks of the Microsoft group of companies. All other marks and logos are the property of their respective owners.

©2020 Performance Designed Products LLC, PDP, PDP Gaming, Level Up Your Game and their logos, respect to the marks, logos and trademarks of the Microsoft group of companies. Microsoft and Xbox are registered trademarks of the Microsoft group of companies. Microsoft and Xbox are registered trademarks of the Microsoft group of companies. All other marks and logos are the property of their respective owners.

©2020 Performance Designed Products LLC, PDP, PDP Gaming, Level Up Your Game, and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of Performance Designed Products LLC. Todos los derechos reservados. Microsoft y Xbox son marcas registradas del grupo de empresas Microsoft. El resto de marcas comerciales y logotipos son propiedad de sus respectivos dueños.

©2020 Performance Designed Products LLC, PDP, PDP Gaming, Level Up Your Game, and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of Performance Designed Products LLC. Todos los derechos reservados. Microsoft y Xbox son marcas registradas del grupo de empresas Microsoft. El resto de marcas comerciales y logotipos son propiedad de sus respectivos dueños.

©2020 Performance Designed Products LLC, PDP, PDP Gaming, Level Up Your Game, and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of Performance Designed Products LLC. Alle anderen Markenzeichen und Logos sind Eigentum ihrer entsprechenden Besitzer.

©2020 Performance Designed Products LLC, PDP, PDP Gaming, Level Up Your Game, and their respective logos are marchi di fabbrica di Performance Designed Products LLC. Tutti i diritti riservati. Microsoft e Xbox sono marchi di fabbrica registrati del gruppo delle società Microsoft. Tutti gli altri marchi e loghi sono di proprietà dei loro rispettivi titolari.

©2020 Performance Designed Products LLC, PDP, PDP Gaming, Level Up Your Game e os respectivos logotipos são marcas comerciais da Performance Designed Products LLC. Todos os direitos reservados. Microsoft e Xbox são marcas registradas do grupo de empresas da Microsoft. As restantes marcas comerciais e logotipos são propriedade dos respetivos titulares.

©2020 Performance Designed Products LLC, PDP, PDP Gaming, Level Up Your Game, og de respektive logotyper er varemærker tilhørende Performance Designed Products LLC. Alle andre varemærker og logotyper tilhører de respektive ejere.

©2020 Performance Designed Products LLC, PDP, PDP Gaming, Level Up Your Game, og de respektive logotyper tilhører varemærket tilhørende Performance Designed Products LLC. Alle andre varemærker og logotyper tilhører de respektive ejere.

©2020 Performance Designed Products LLC, PDP, PDP Gaming, Level Up Your Game, og de respektive logotyper tilhører varemærket tilhørende Performance Designed Products LLC. Alle anderen Markenzeichen und Logos sind Eigentum ihrer entsprechenden Besitzer.

©2020 Performance Designed Products LLC, PDP, PDP Gaming, Level Up Your Game, og de respektive logotyper tilhører varemærket tilhørende Performance Designed Products LLC. Alle anderen Markenzeichen und Logos sind Eigentum ihrer entsprechenden Besitzer.

©2020 Performance Designed Products LLC, PDP, PDP Gaming, Level Up Your Game, og de respektive logotyper tilhører varemærket tilhørende Performance Designed Products LLC. Alle anderen Markenzeichen und Logos sind Eigentum ihrer entsprechenden Besitzer.

©2020 Performance Designed Products LLC, PDP, PDP Gaming, Level Up Your Game, og de respektive logotyper tilhører varemærket tilhørende Performance Designed Products LLC. Alle anderen Markenzeichen und Logos sind Eigentum ihrer entsprechenden Besitzer.

This product is imported by Performance Designed Products Ltd.
Ce produit est importé par Performance Designed Products Ltd.
Este producto está importado por Performance Designed Products Ltd.
Importeur des produits de Performance Designed Products Ltd.
Questo prodotto è importato da Performance Designed Products Ltd.
Dette produkt er importert af Performance Designed Products Ltd.
Este produto foi importado pela Performance Designed Products Ltd.
Этот продукт импортируется компанией Performance Designed Products Ltd.

PORTUGUÊS GARANTIA LIMITADA

- Cobertura e Termos:** A PDP garante que este produto não tem defeitos de fabrico durante dois anos a partir da data original de compra. Os defeitos de fabrico são defeitos de material ou não obra, sujeitos a uma determinação final pelo departamento de atendimento ao cliente da PDP. Esta garantia aplica-se aos computadores originais com prova de compra válida de um revendedor autorizado da PDP que demonstra claramente a data de aquisição.
- Soluções exclusivas e Excluições:** A substituição ou reembolso do produto não é uma solução exclusiva para reclamações válidas. Esta garantia não cobre defeitos causados por acidentes, uso abusivo ou empréstimo do produto, modificações, reparações ou manipulação não autorizadas ou impróprias.
- Como aceder ao atendimento ao cliente:** Os computadores com problemas relativos ao produto não devem devolvido o produto à loja. Devem entrar em contacto com o departamento de atendimento ao cliente da PDP primeiro. Podem entrar em contacto com o departamento de atendimento ao cliente da PDP através do telefone 1-800-331-3844 (para os EUA e Canadá), de segunda a sexta, das 9h às 19h. Os clientes internacionais podem contactar por telefone através de +44203997905. Podev sempre entrar em contacto, 24/7, através de support.pdp.com e clicando no botão "Submeter um pedido" na parte superior direita da página para obter um pedido de atendimento. Normalmente, se responderá ao pedido em um período de 24 horas laboráveis.
- Derechos en virtud de la legislación aplicable:** Esta garantía no afecta a los derechos legales de los clientes en virtud de las leyes estatales, provinciales o nacionales aplicables que rigen la venta de bienes de consumo.

DANSK BEGRÆNSET GARANTI

- Dækning og betingelser:** PDP garanterer, at dette produkt er frit for fabriksfejl og/eller i et år fra den oprindelige købsdato. Fabrikationsfejll dækker over fejl i materialer og/eller konstruktion, hvilket i sidste ende afgøres af PDP's kundenserviceafdeling. Denne garanti gælder kun den oprindelige køber med et gyldigt købsbevis fra en autoriseret PDP-forhandler, der tydeligt viser købsdatoen.
- Tilførsel af andre remedier og eksklusioner:** Tilførsel af andre remedier vil i tilfælde af gyldige krav være i overensstemmelse med de muligheder, der er beskrevet i denne garanti. Tilførsel af andre remedier vil i tilfælde af gyldige krav være i overensstemmelse med de muligheder, der er beskrevet i denne garanti.
- Sådan får du service:** Købet med produktproblemer skal ikke returneres produktet til butikken, men i stedet rette henvendelse til PDP's kundenserviceafdeling. Du kan kontakte PDP's kundenservice på telefon 1-800-331-3844 (USA og Canada), mandag til fredag fra kl. 09:00 til kl. 19:00 PST. Kunden fra resten af verden kan kontakte os på telefon +44203997905. Du kan kontakte kundenservice med et gyldigt købsbevis ved at besøge support.pdp.com og klikke på knappen "Submit a Request". Eventuelt tilhage på siden for at oprette en supportanmodning. Henvendelser besvares normalt inden for 24 arbejdstimer.
- Dine rettigheder i henhold til gældende lovgivning:** Denne garanti påvirker ikke kundens juridiske rettigheder, der gælder i den pågældende detal, eller nationale love om køb af forbrugsgoder.

RUSSIA ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

- Декларация и срок:** Компания PDP гарантирует, что данный товар не будет иметь производственные дефекты в течение двух лет с даты первоначальной покупки. Производственные дефекты – это дефекты материала или конструкции, подлежащие окончательному определению со стороны отдела обслуживания клиентов PDP. Настоящая гарантия распространяется только на первоначальных покупателей, распознанных в соответствии с документальными доказательствами покупки и упоминанием в продуктах PDP, в котором указан уникальный дат покупки.
- Исключительные средства восстановления и исключения:** Исключительными средствами компенсации при обнаружении претензии клиент может воспользоваться только в случае обнаружения дефекта. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате несчастных случаев, ненадлежащего или неправильного использования товара, повреждения или модификации изделия, модификации, замены или обесцвечивания.
- Способы получения обслуживания:** Покупатели, у которых возникли проблемы с товаром, не могут возвращать товар в магазин. Необходимо обратиться в отдел обслуживания клиентов PDP. Это можно сделать по телефону 1-800-331-3844 (только для США и Канады), с понедельника по пятницу, с 9:00 до 19:00 PST (с 10:00 до 19:00 GMT). Международные клиенты могут связаться с нами по телефону +44203997905. Мы доступны для вас круглосуточно и без выходных. Для обращения зайдите на сайт support.pdp.com и нажмите кнопку "Submit a Request". Отправить запрос в службу поддержки можно также с помощью кнопки "Submit a Request" на странице сайта support.pdp.com и нажав на кнопку "Submit a Request".
- Ваши права по действующему законодательству:** Настоящая гарантия не влияет на законные права клиентов в соответствии с действующими законами штата, области или государства, регулирующими продажу потребительских товаров.

FRANÇAIS (EU) GARANTIE LIMITÉE

- Durée et durée de la garantie:** PDP garantit que ce produit est exempt de tout défaut de fabrication pendant une durée de deux ans à compter de la date d'achat initiale. Sont considérés comme défauts de fabrication les défauts de matériel et de finition, sous réserve de la décision finale du service clientèle de PDP. Cette garantie ne s'applique qu'aux acheteurs originaux en possession d'une preuve d'achat valide et attestant clairement la date d'achat provenant d'un revendeur PDP autorisé.
- Recours exclusifs et exclusions:** Il n'est pas possible de réclamer un remboursement ou le remplacement du produit. Cette garantie ne couvre pas les défauts causés par des accidents, une utilisation inappropriée ou abusive du produit, des modifications, réparations ou manipulations non autorisées ou incorrectes.
- Bénéfices de votre garantie:** Les clients ne peuvent pas retourner le produit avec des problèmes de produit au magasin, mais ils doivent contacter le service client de PDP. Vous pouvez contacter le service client de PDP par téléphone au 1-800-331-3844 (États-Unis et Canada uniquement), du lundi au vendredi de 9 heures à 19 heures (heure du Pacifique). Les clients internationaux peuvent nous contacter par téléphone au +44203997905. Vous pouvez également nous contacter à n'importe quel moment de la journée sur support.pdp.com et cliquer sur le bouton "Soumettre une demande". Vous pouvez également nous contacter à n'importe quel moment de la journée sur support.pdp.com et cliquer sur le bouton "Soumettre une demande".
- Législation applicable:** Cette garantie n'affecte pas les lois des États, des clients en vertu des lois applicables d'états, provinciales ou nationales régissant la vente de biens de consommation.

LVL40

WIRED STEREO GAMING HEADSET
AVEC FIL CASQUE STÉRÉO DE JEU

XBOX

048-141
049-015













Quick Start Guide Guide De Démarrage Rapide

- Need Help?** Visit support.pdp.com or talk to us at (800) 331-3844 (USA and Canada only) or +44203997905 (UK only).
- Brexit notice?** Visit support.pdp.com ou appelez-nous au (800) 331-3844 (États-Unis et Canada seulement) ou +33184486234 (France).
- ¿Necesita ayuda?** Visite soporte.pdp.com o llame al (800) 331-3844 (Estados Unidos y Canadá únicamente) o +34911982397 (España).
- Noch Fragen?** Besuchen support.pdp.com oder rufen uns an unter +494087068088 (Deutschland) oder +3720608923 (Niederlande).
- Hal bisogno di aiuto?** Visit support.pdp.com oppure contattaci al numero (800) 331-3844 (solo per Canada e Stati Uniti) o al +39024973553 (Italia).

2 Year Manufacturer's Warranty for product issues and guidance contact us instead of returning to the store.

2 ans de garantie constructeur pour les problèmes de produits ou des questions, veuillez nous contacter directement sans passer par le magasin distributeur.

Further warranty information inside
Veuillez consulter ce guide pour plus d'informations concernant la garantie.

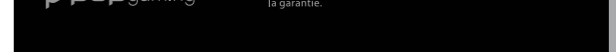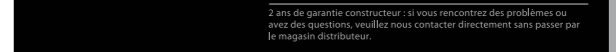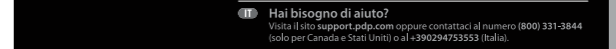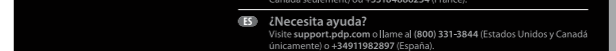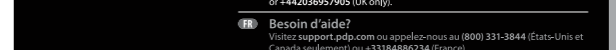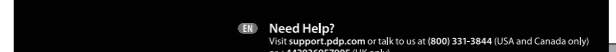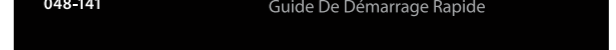

fold up & down

LEVEL UP YOUR GAME™

pdp gaming™

www.pdp.com

Facebook Instagram Twitter YouTube PDP Gaming