


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

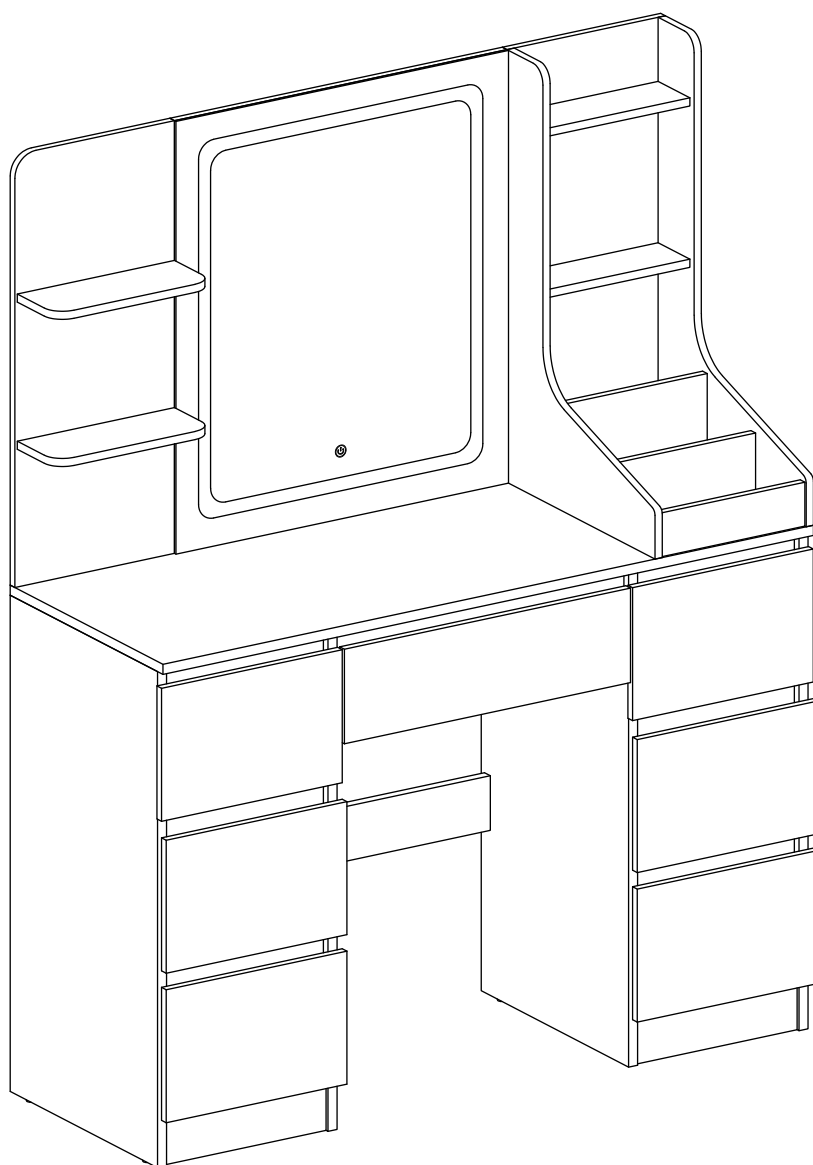

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Warnung

Dieses Handbuch beschreibt die Punkte, die Sie beim Gebrauch des Produkts beachten sollten, um Schäden für Sie, andere Personen und Eigentum zu vermeiden. Für eine sichere Nutzung befolgen Sie bitte die Anweisungen in diesem Handbuch.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch, um den korrekten und sicheren Gebrauch des Produkts sicherzustellen. Lesen Sie auch das am Produkt angebrachte Qualitätsetikett.

Der Inhalt dieses Handbuchs und die Gebrauchshinweise beschreiben Maßnahmen zur Vermeidung falscher Nutzung und Unfälle. Bewahren Sie dieses Handbuch an einem sicheren Ort auf und lesen Sie es bei Bedarf. Beim Vermieten oder Weitergeben des Produkts an Dritte legen Sie dieses Handbuch bitte bei und erklären Sie die Handhabung vollständig.

Die hier aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen dienen dazu, Schäden oder Verletzungen bei Ihnen oder anderen zu vermeiden. Diese Hinweise sind wichtig für die sichere Verwendung, bitte befolgen Sie sie sorgfältig.

1. ****Vermeidung von Stromschlägen****

Dieses Produkt enthält elektrische Komponenten (LED-Leuchten und Lichtstreifen). Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die Steckdose und das Netzkabel unbeschädigt sind. Wenn das Kabel beschädigt ist, verwenden Sie das Produkt nicht und wenden Sie sich an einen Fachmann zur Reparatur.

Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung oder Wartung aus, um Stromschläge zu vermeiden. Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten mit den Beleuchtungskomponenten in Kontakt kommen, um Kurzschlüsse oder Schäden zu vermeiden.

2. ****Vermeidung von Überhitzung und Feuer****

Decken Sie die Lüftungsschlitze der Leuchte oder des LED-Streifens nicht ab, um eine Überhitzung des Geräts zu vermeiden.

Stellen Sie den Schminktisch nicht in die Nähe von Wärmequellen (wie Heizkörpern oder Öfen), um Überhitzung oder Feuer zu vermeiden.

3. ****Produktmontage und Stabilität****

Befolgen Sie beim Zusammenbau dieses Produkts genau die Schritte in der Anleitung. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Befestigungselemente festgezogen sind, um ein Lösen oder Ablösen zu verhindern.

Überprüfen Sie regelmäßig die Schrauben und Verbindungen des Produkts, um eine Lockerung nach längerer Nutzung zu vermeiden. Ziehen Sie bei Bedarf lose Schrauben nach.

Stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einer stabilen und festen Oberfläche steht, um ein Umkippen zu verhindern.

4. ****Kindersicherheit****

Dieses Produkt ist nicht für die alleinige Verwendung durch Kinder geeignet. Halten Sie bei der Montage kleine Teile außerhalb der Reichweite von Kindern, um Erstickten oder Verschlucken zu vermeiden.

Lassen Sie Kinder nicht auf den Schminktisch klettern oder in dessen Nähe spielen, um Verletzungen oder ein Umkippen zu vermeiden.

5. ****Vermeidung von Materialschäden****

Vermeiden Sie es, dieses Produkt direktem Sonnenlicht oder feuchten Umgebungen auszusetzen, um Materialverformungen oder -schäden zu verhindern.

Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände auf der Oberfläche des Schminktisches, um Kratzer oder Beschädigungen der Platten zu vermeiden.

Vermeiden Sie ein Überdrehen der Schrauben, um ein Brechen der Platten zu verhindern.

6. ****Beleuchtungshinweise****

Dieses Produkt ist mit einem LED-Lichtstreifen ausgestattet und nur für den Innenbereich vorgesehen. Vermeiden Sie es, längere Zeit direkt in das Licht zu schauen, um Augenbeschwerden zu vermeiden.

Zerlegen oder ersetzen Sie die Beleuchtungskomponenten nicht selbst. Bei Bedarf wenden Sie sich an einen Fachmann.

7. ****Gewicht und Belastungskapazität****

Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Schminktisch. Überschreiten Sie nicht die Belastungsgrenze des Produkts, da dies zu strukturellen Schäden oder Verformungen führen kann.

****Wichtiger Hinweis****

Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich vorgesehen und darf nicht in einer Außenumgebung verwendet werden. Beim Vermieten oder Weitergeben dieses Produkts an andere Personen stellen Sie sicher, dass dieses Handbuch beigelegt wird, um eine ordnungsgemäße Nutzung zu gewährleisten. Bewahren Sie dieses Handbuch für zukünftige Referenz auf.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Avertissement

Ce manuel décrit les éléments dont vous devez être conscient lors de l'utilisation du produit afin de prévenir tout danger pour vous-même, d'autres personnes et des dommages matériels. Pour une utilisation en toute sécurité, veuillez suivre attentivement les consignes de ce manuel.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation pour assurer une utilisation correcte et sécurisée du produit. Lisez également l'étiquette de qualité attachée au produit.

Le contenu de ce manuel et les précautions d'utilisation décrivent les mesures pour éviter une mauvaise utilisation et les accidents. Conservez ce manuel dans un endroit sûr et consultez-le en cas de besoin. Lorsque vous louez ou transférez le produit à un tiers, assurez-vous de joindre ce manuel et d'expliquer complètement les instructions d'utilisation.

Les précautions énoncées ici visent à prévenir les dommages ou les blessures à vous ou à autrui. Toutes ces consignes sont importantes pour une utilisation en toute sécurité, veuillez donc les respecter.

1. ****Prévenir les risques électriques****

Ce produit contient des composants électriques (lampes LED et bandes lumineuses). Veuillez vous assurer que la prise et le câble d'alimentation sont intacts avant utilisation. Si le câble est endommagé, n'utilisez pas le produit et contactez un professionnel pour une réparation.

Avant de procéder au nettoyage ou à la maintenance, assurez-vous de débrancher l'alimentation électrique afin d'éviter tout risque d'électrocution.

Ne laissez pas l'eau ou d'autres liquides entrer en contact avec les composants d'éclairage pour éviter les courts-circuits ou les dommages.

2. ****Prévenir la surchauffe et les incendies****

Ne couvrez pas les aérations des lampes ou des bandes lumineuses LED afin d'éviter toute surchauffe de l'équipement.

Ne placez pas la coiffeuse à proximité de sources de chaleur (comme des radiateurs ou des fours) afin de prévenir les risques de surchauffe ou d'incendie.

3. ****Assemblage et stabilité du produit****

Lors de l'assemblage de ce produit, suivez scrupuleusement les étapes décrites dans le manuel. Assurez-vous que toutes les vis et les attaches sont fermement fixées pour éviter tout desserrage ou détachement.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Vérifiez régulièrement les vis et les connecteurs du produit afin de prévenir tout desserrage dû à une utilisation prolongée. Si elles sont desserrées, resserrez-les rapidement.

Lors de l'utilisation, assurez-vous que le produit est placé sur une surface stable et solide afin d'éviter tout basculement.

4. ****Protection des enfants**** ⚠

Ce produit n'est pas adapté à une utilisation par des enfants sans surveillance.

Lors de l'assemblage, gardez les petites pièces hors de la portée des enfants afin de prévenir tout risque d'étouffement ou d'ingestion.

Ne laissez pas les enfants grimper ou jouer autour de la coiffeuse pour éviter les blessures accidentelles ou le basculement.

5. ****Prévenir les dommages matériels**** ⚠

Évitez d'exposer ce produit à la lumière directe du soleil ou à des environnements humides pour prévenir toute déformation ou détérioration des matériaux.

N'utilisez pas d'objets tranchants sur la surface de la coiffeuse afin d'éviter les rayures ou les dommages aux panneaux.

Lors du serrage des vis, évitez de trop serrer pour ne pas endommager les panneaux.

6. ****Précautions concernant l'utilisation de l'éclairage****

Ce produit est équipé d'une bande lumineuse LED, conçue uniquement pour une utilisation en intérieur. Lors de l'utilisation, évitez de regarder directement la lumière pendant de longues périodes afin de prévenir la fatigue oculaire.

Ne démontez pas et ne remplacez pas vous-même les composants d'éclairage. Si un remplacement est nécessaire, contactez un technicien professionnel.

7. ****Poids et capacité de charge**** ⚠

Ne placez pas d'objets lourds sur la coiffeuse. Dépassez la limite de poids du produit peut causer des dommages structurels ou des déformations.

****Rappel important**** ⚠

Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement et ne doit pas être utilisé en extérieur. Lors de la location ou du transfert de ce produit à une autre personne, assurez-vous de fournir ce manuel pour garantir une utilisation correcte. Conservez ce manuel pour une consultation ultérieure.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Avvertenza



Questo manuale descrive gli elementi di cui devi essere a conoscenza durante l'uso del prodotto per prevenire danni a te stesso, ad altre persone e alle proprietà. Per un utilizzo sicuro, assicurati di seguire attentamente il contenuto di questo manuale.

Leggi attentamente questo manuale prima dell'uso per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. Leggi anche l'etichetta di qualità allegata al prodotto.

Il contenuto di questo manuale e le precauzioni d'uso descrivono misure per prevenire l'uso scorretto e gli incidenti. Conserva questo manuale in un luogo sicuro e consultalo quando necessario. Quando noleggi o trasferisci il prodotto a una terza parte, assicurati di allegare questo manuale e di spiegare completamente il metodo di utilizzo.

Le precauzioni scritte qui sono intese a prevenire danni o lesioni a te o ad altri. Tutte queste sono linee guida importanti per un uso sicuro, quindi assicurati di rispettarle.

1. ****Prevenire i rischi elettrici****



Questo prodotto contiene componenti elettrici (luci LED e strisce luminose). Assicurati che la presa e il cavo di alimentazione siano intatti prima dell'uso. Se il cavo è danneggiato, non utilizzare il prodotto e contatta un professionista per la riparazione.

Prima della pulizia o della manutenzione, scollega l'alimentazione per evitare il rischio di scosse elettriche.

Non consentire che acqua o altri liquidi entrino in contatto con i componenti di illuminazione per evitare cortocircuiti elettrici o danni.

2. ****Prevenire il surriscaldamento e gli incendi****



Non coprire le prese d'aria delle luci o delle strisce LED per evitare il surriscaldamento del dispositivo.

Non posizionare il tavolo da toeletta vicino a fonti di calore (come radiatori o forni) per prevenire il surriscaldamento o incendi.

3. ****Assemblaggio e stabilità del prodotto****



Durante l'assemblaggio di questo prodotto, segui attentamente i passaggi nel manuale di istruzioni. Assicurati che tutte le viti e i dispositivi di fissaggio siano saldamente serrati per evitare allentamenti o distacchi.

Controlla regolarmente le viti e i connettori del prodotto per prevenire allentamenti dopo un uso prolungato. Se sono allentati, stringili immediatamente.

Durante l'uso, assicurati che il prodotto sia posizionato su una superficie stabile e solida per evitare ribaltamenti.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. ****Protezione dei bambini****

Questo prodotto non è adatto per l'uso da parte di bambini senza supervisione. Durante l'assemblaggio, tieni le piccole parti fuori dalla portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento o ingestione. Non permettere ai bambini di arrampicarsi o giocare intorno al tavolo da toeletta per evitare lesioni accidentali o ribaltamenti.

5. ****Prevenire danni ai materiali****

Evita di esporre questo prodotto alla luce solare diretta o a ambienti umidi per prevenire deformazioni o danni ai materiali. Non utilizzare oggetti affilati sulla superficie del tavolo da toeletta per evitare graffi o danni ai pannelli. Quando stringi le viti, evita di stringerle eccessivamente per non danneggiare i pannelli.

6. ****Precauzioni sull'uso dell'illuminazione****

Questo prodotto è dotato di una striscia LED, progettata solo per uso interno. Quando lo utilizzi, evita di guardare direttamente la luce per lunghi periodi per prevenire fastidi agli occhi. Non smontare o sostituire i componenti di illuminazione da solo. Se è necessario sostituirli, contatta un tecnico professionista.

7. ****Peso e capacità di carico****

Non posizionare oggetti pesanti sul tavolo da toeletta. Superare il limite di peso del prodotto può causare danni strutturali o deformazioni.

****Promemoria importante****

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno e non deve essere utilizzato in un ambiente esterno. Quando noleggi o trasferisci questo prodotto ad altre persone, assicurati di fornire questo manuale per garantire un uso corretto. Conserva questo manuale per riferimenti futuri.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Advertencia



Este manual describe los elementos que debe tener en cuenta al utilizar el producto para evitar daños a usted, a otras personas y a la propiedad. Para un uso seguro, asegúrese de seguir el contenido de este manual.

Lea detenidamente este manual antes de usar el producto para garantizar un uso correcto y seguro. Además, lea la etiqueta de calidad adjunta al producto.

El contenido de este manual y las precauciones de uso describen medidas para prevenir el uso incorrecto y los accidentes. Guarde este manual en un lugar seguro y consúltelo cuando sea necesario. Al alquilar o transferir el producto a un tercero, asegúrese de adjuntar este manual y explicar completamente el método de manejo.

Las precauciones escritas aquí están destinadas a prevenir daños o lesiones a usted o a otros. Todas estas son pautas importantes

para un uso seguro, por lo que asegúrese de observarlas.

1. ****Prevenir peligros eléctricos****

Este producto contiene componentes eléctricos (luces LED y tiras de luz).

Asegúrese de que la toma de corriente y el cable de alimentación estén intactos antes de su uso. Si el cable está dañado, no utilice el producto y póngase en contacto con un profesional para su reparación.

Antes de la limpieza o el mantenimiento, asegúrese de desconectar la alimentación para evitar el riesgo de descarga eléctrica.

No permita que el agua u otros líquidos entren en contacto con los componentes de iluminación para evitar cortocircuitos eléctricos o daños.

2. ****Prevenir el sobrecalentamiento y los incendios****

No cubra las rejillas de ventilación de las luces o tiras de LED para evitar el sobrecalentamiento del equipo.

No coloque el tocador cerca de fuentes de calor (como radiadores o hornos) para evitar el sobrecalentamiento o incendios.

3. ****Montaje y estabilidad del producto****

Al ensamblar este producto, siga estrictamente los pasos en el manual de instrucciones. Asegúrese de que todos los tornillos y sujetadores estén firmemente asegurados para evitar que se aflojen o se desprendan.

Revise regularmente los tornillos y conectores del producto para evitar el aflojamiento después de un uso prolongado. Si están sueltos, apriételos de inmediato.

Cuando use el producto, asegúrese de que esté colocado sobre una superficie

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

estable y sólida para evitar que se vuelque.

4. ****Protección infantil****

Este producto no es adecuado para el uso de niños sin supervisión. Durante el montaje, mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia o ingestión.

No permita que los niños trepen o jueguen alrededor del tocador para evitar lesiones accidentales o vuelcos.

5. ****Prevenir daños en los materiales****

Evite exponer este producto a la luz solar directa o ambientes húmedos para prevenir deformaciones o daños en los materiales.

No utilice objetos afilados en la superficie del tocador para evitar arañazos o daños en los paneles.

Al apretar los tornillos, evite apretarlos demasiado para no dañar los paneles.

6. ****Precauciones en el uso de la iluminación****

Este producto está equipado con una tira de luz LED diseñada solo para uso en interiores. Cuando lo utilice, evite mirar directamente a la luz durante largos períodos para prevenir molestias oculares.

No desmonte ni reemplace los componentes de iluminación usted mismo. Si es necesario reemplazarlos, póngase en contacto con un técnico profesional.

7. ****Capacidad de peso y carga****


No coloque objetos pesados en el tocador. Superar el límite de peso del producto puede causar daños estructurales o deformaciones.

























****Recordatorio importante****









Este producto es solo para uso en interiores y no debe colocarse en un entorno exterior. Al alquilar o transferir este producto a otras personas, asegúrese de proporcionar este manual para garantizar un uso correcto. Guarde este manual para futuras consultas.

Board Identification

Not actual size











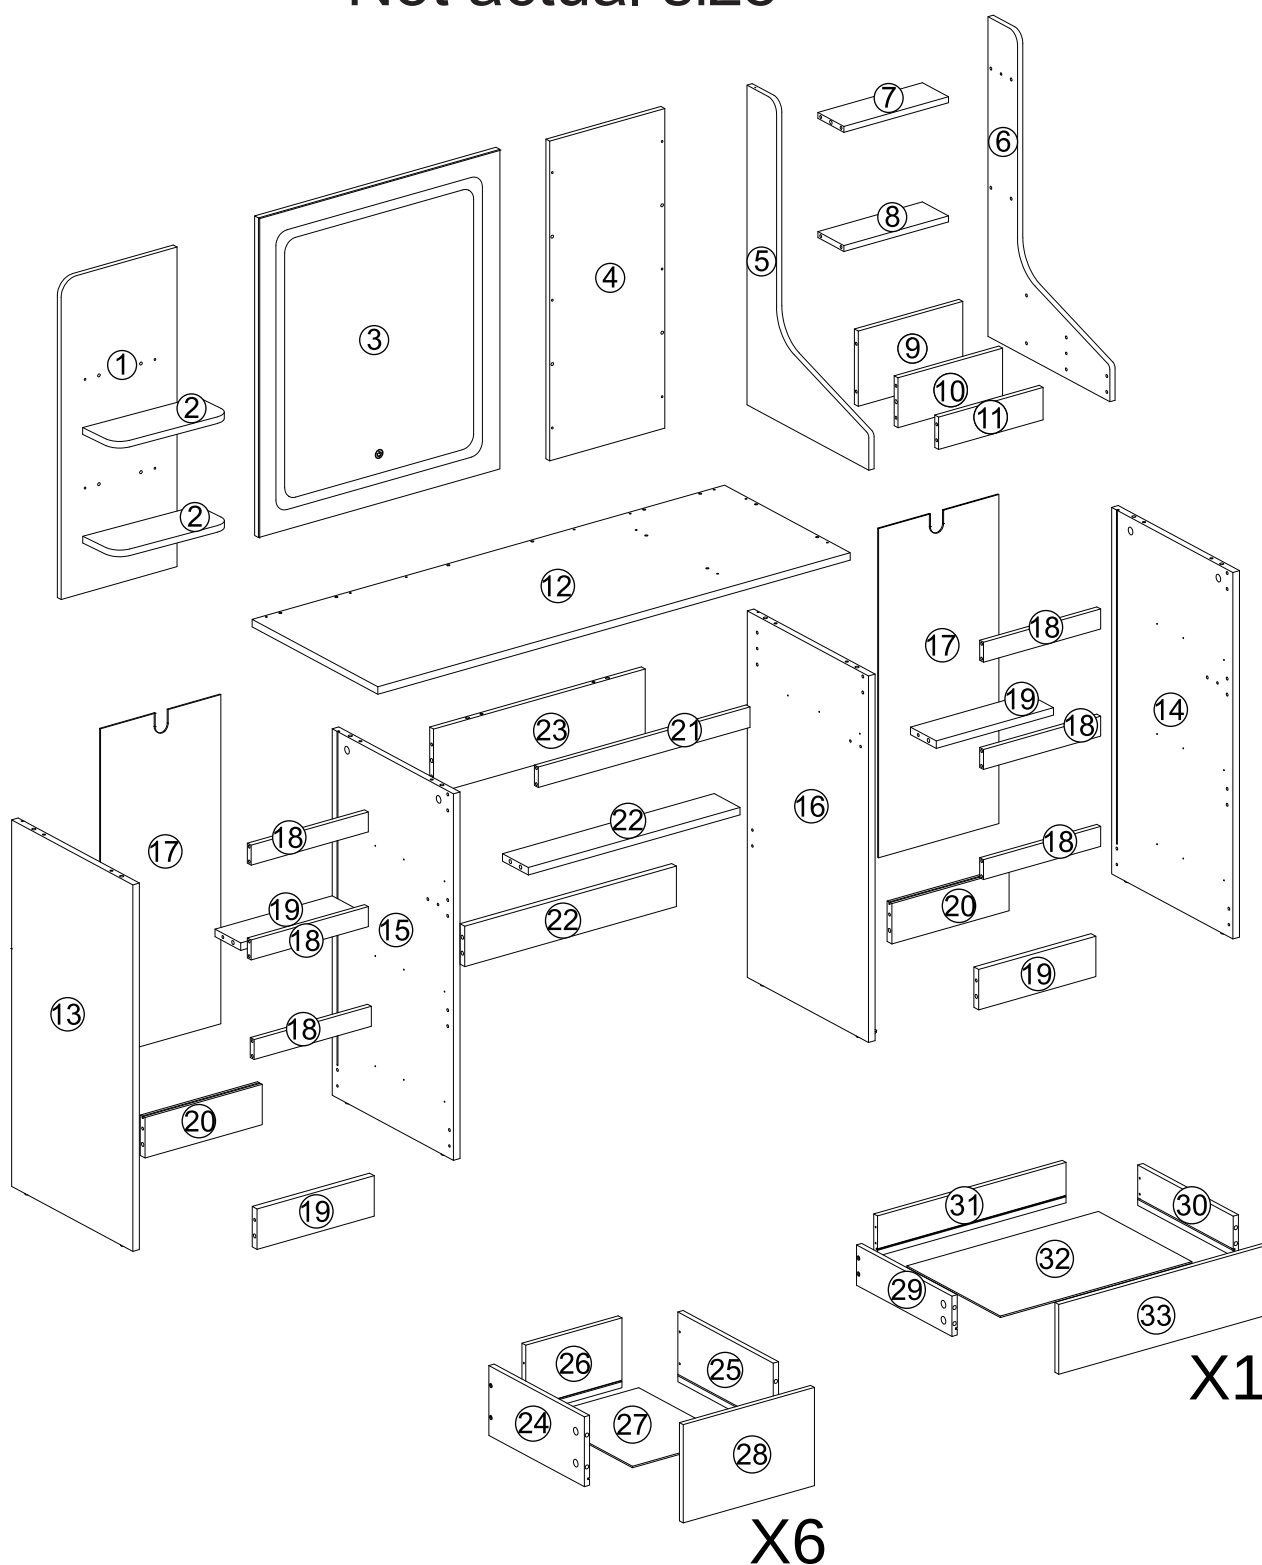


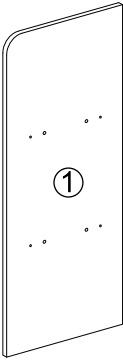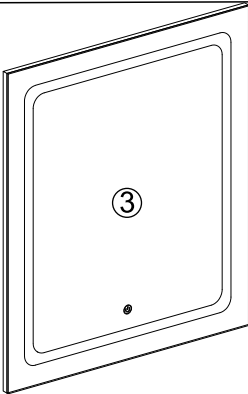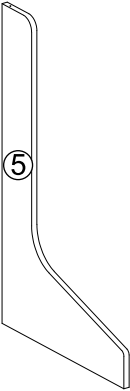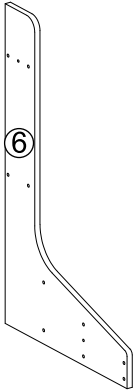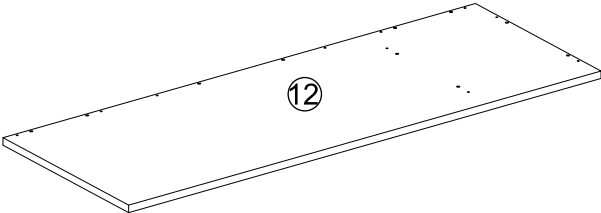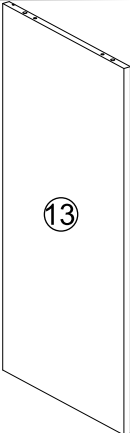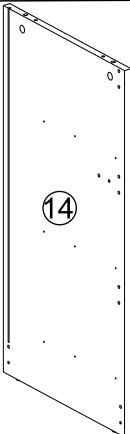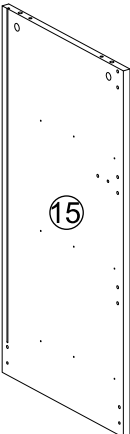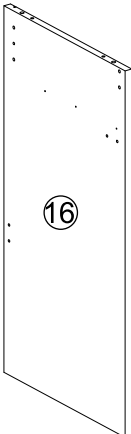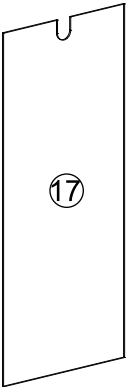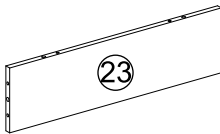 ①	x1	 ②	x2	 ③	x1	 ④	x1
 ⑤	x1	 ⑥	x1	 ⑦	x1	 ⑨	x1
				 ⑧	x1	 ⑩	x1
 ⑪	x1	 ⑫			x1	 ⑬	x1
 ⑭	x1	 ⑮	x1	 ⑯	x1	 ⑰	x2
 ⑱	x6	 ⑲	x2	 ⑳	x2	 ㉑	x6
 ⑱	x4	 ㉒	x1	 ㉓	x1	 ㉔	x6

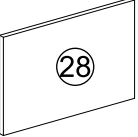

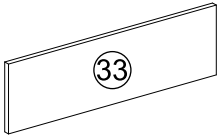
 x6	 x6	 x6	 x1
 x1	 x1	 x1	 x1

Hardware List





Actual size

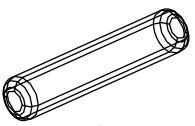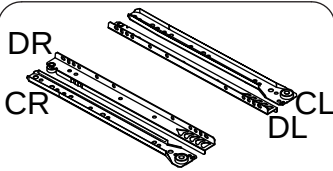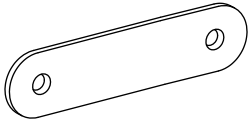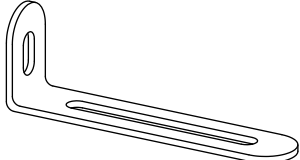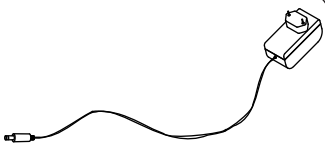 M6x35 mm A 64PCS	 Ø15x9.5 mm B 64PCS	 Ø6x30 mm C 84PCS	 Ø6x50 mm D 4PCS
 M4x30 mm E 42PCS	 M3x12 mm F 82PCS	 G 7SET	 H 6PCS
 I 2PCS	 J 8PCS	 M4x12 mm K 2PCS	 M4x40 mm L 8PCS
 M 1PCS	 N 2PCS		



STEP 1

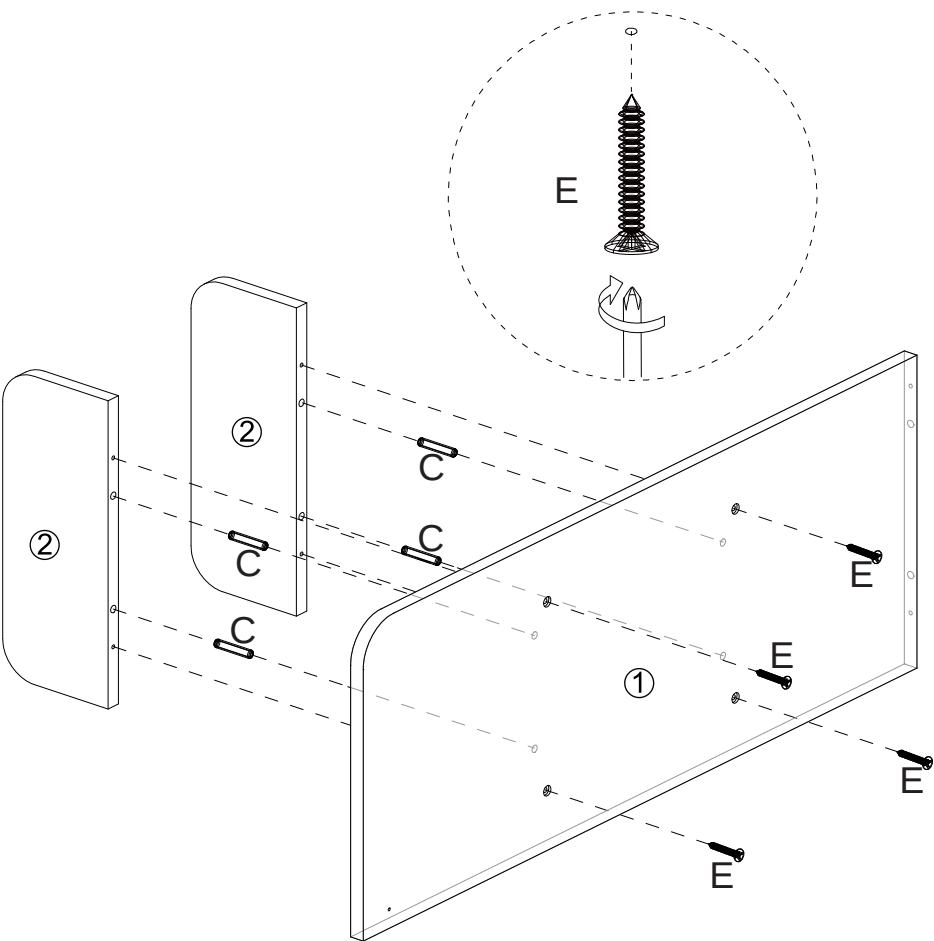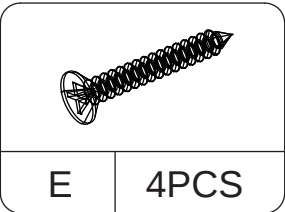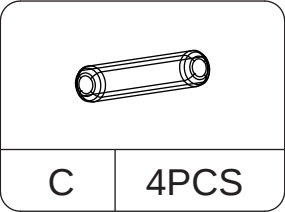


STEP 2

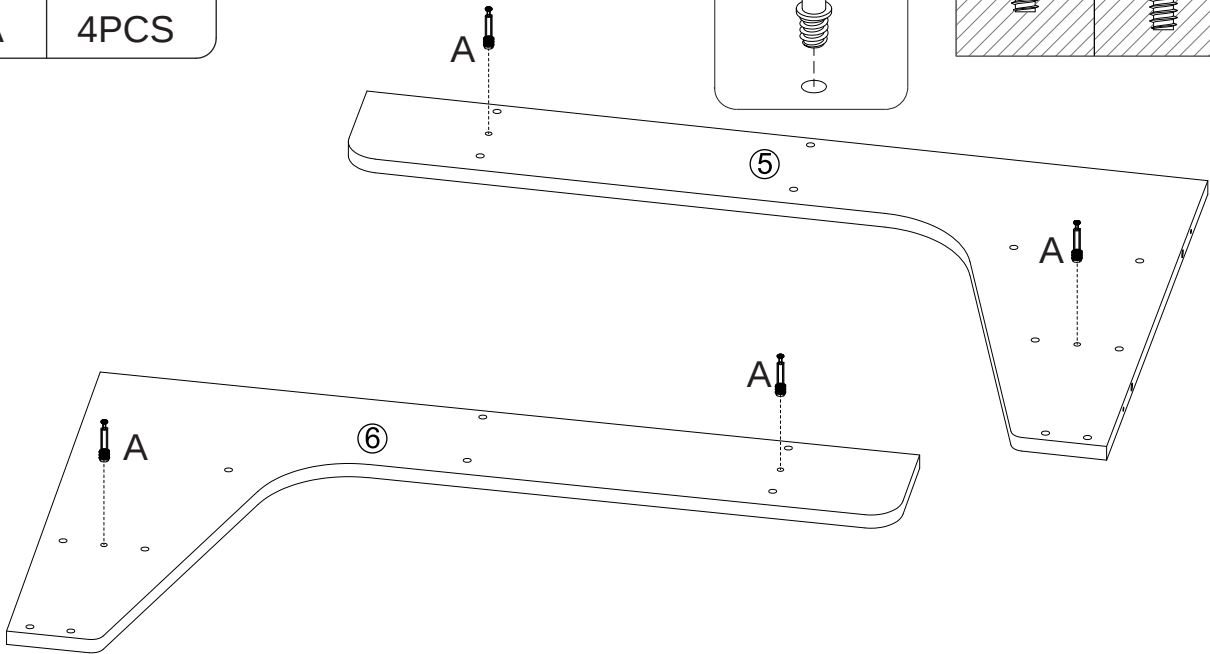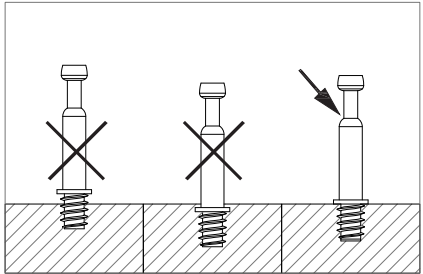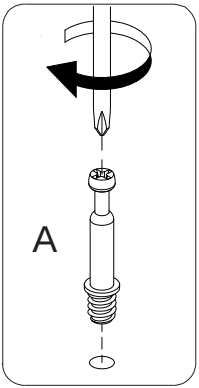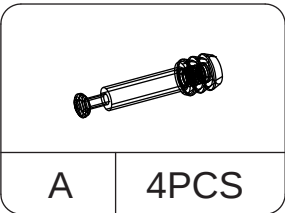



STEP 3

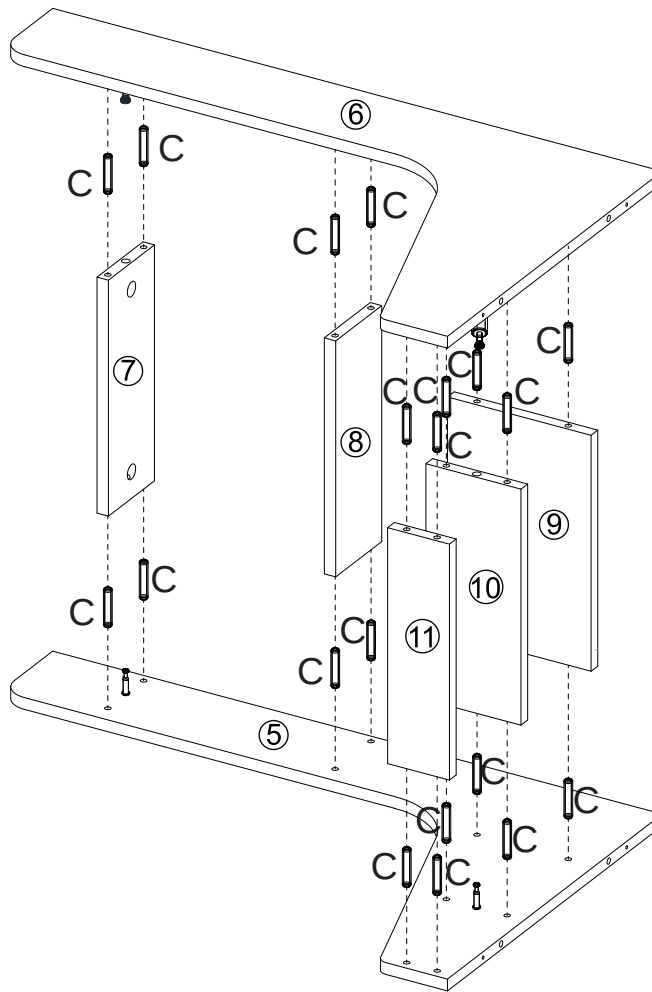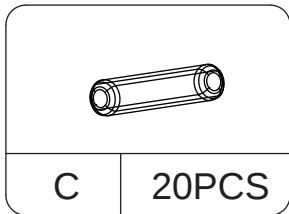



STEP 4

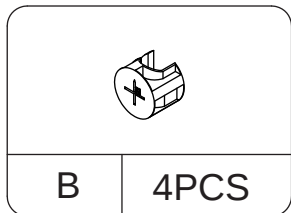



Push a CAM LOCK into the part
The arrow in the CAM LOCK
must point toward the hole on the edge of the board

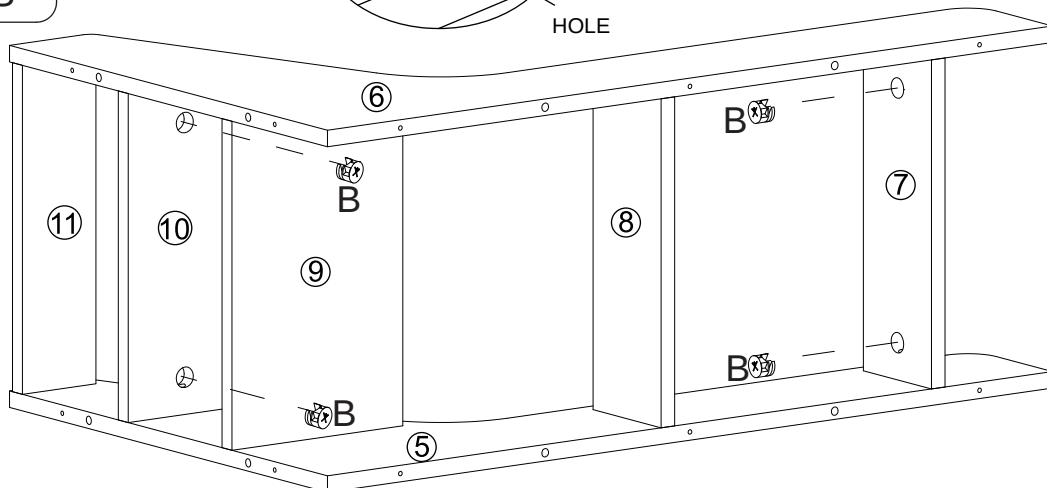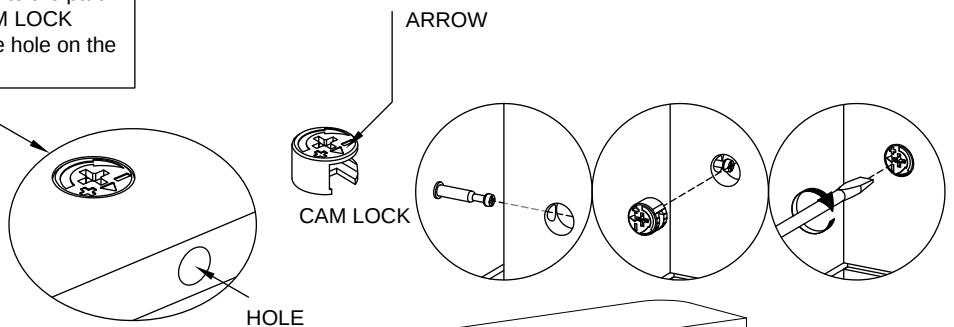







STEP 5

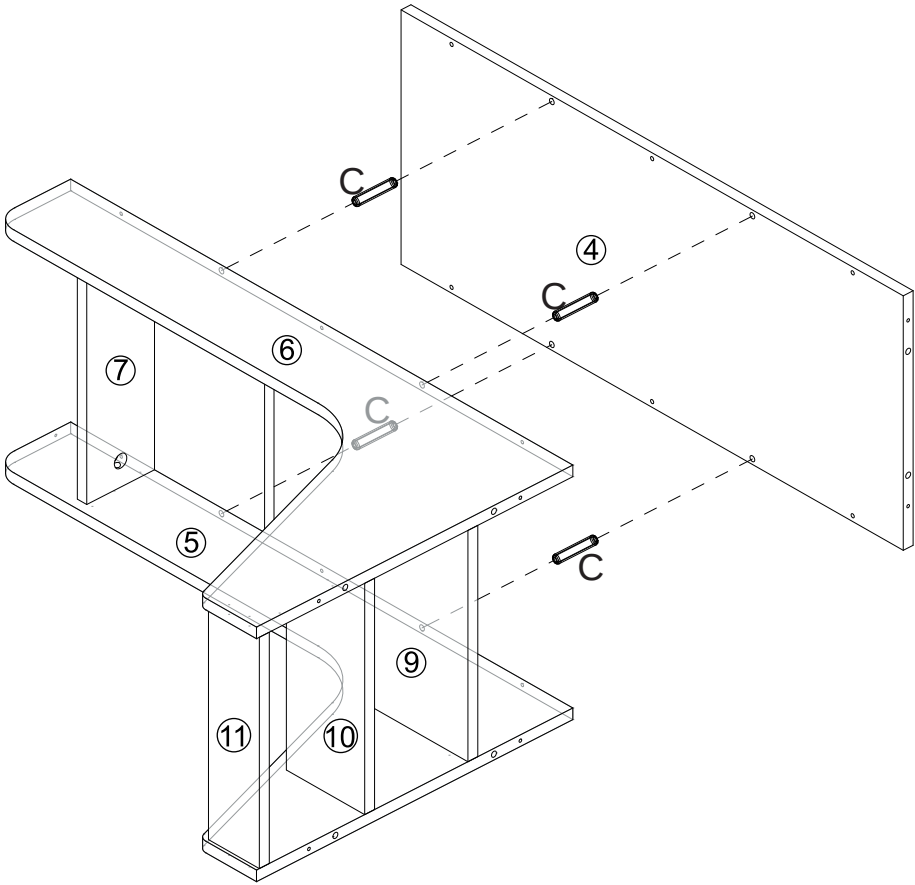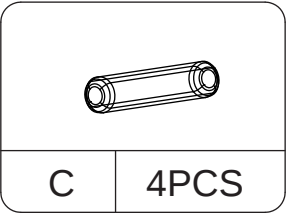



STEP 6

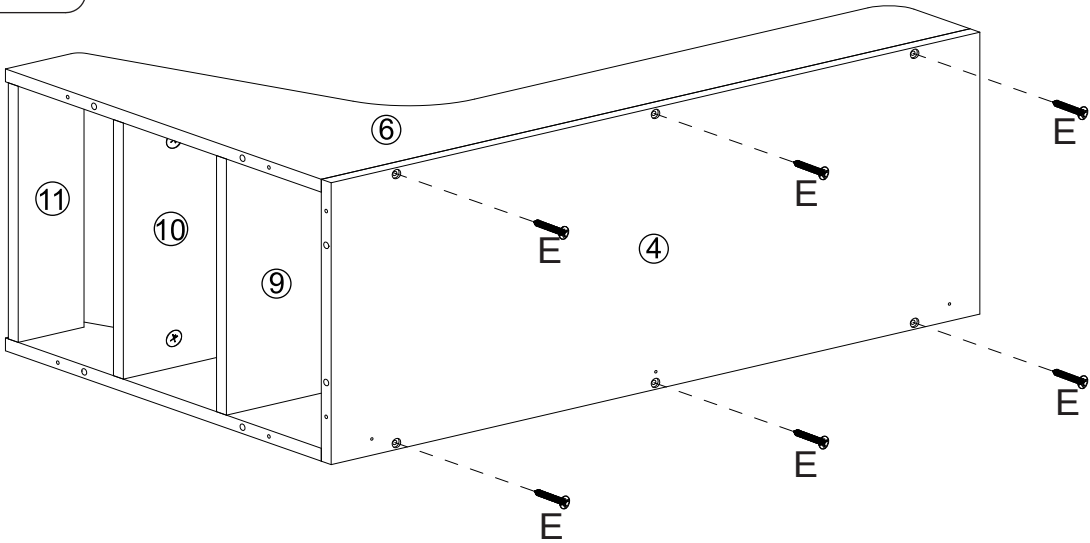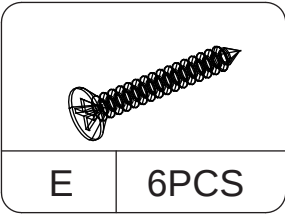




STEP 7

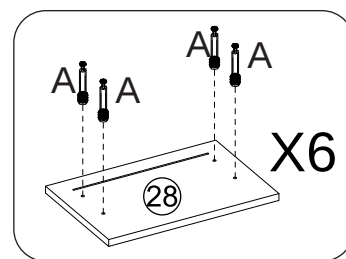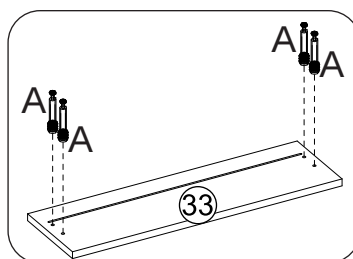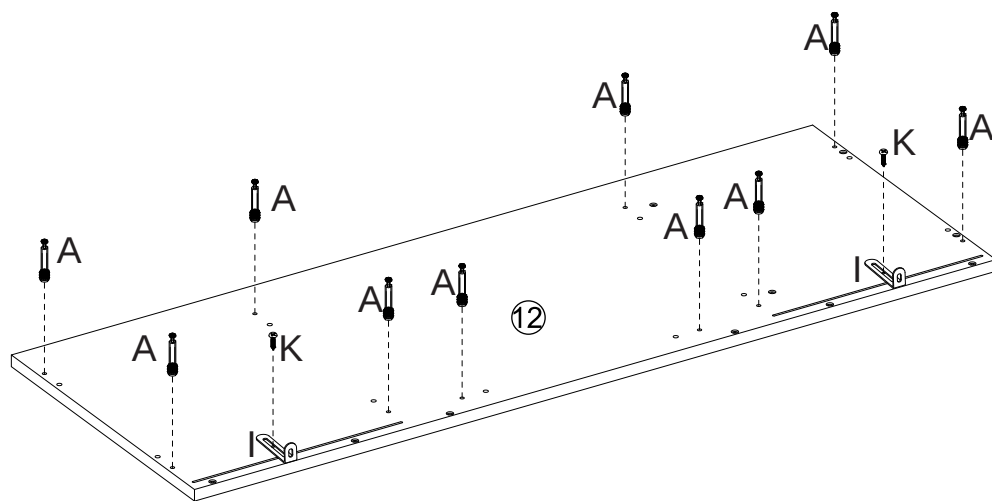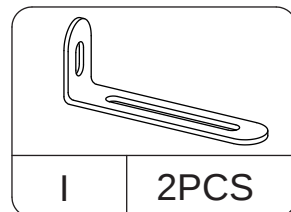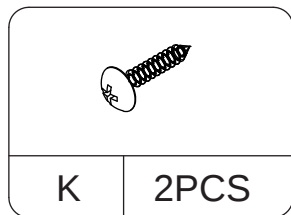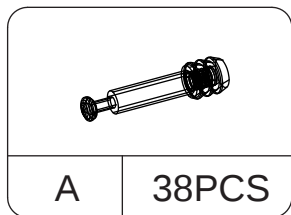









STEP 8

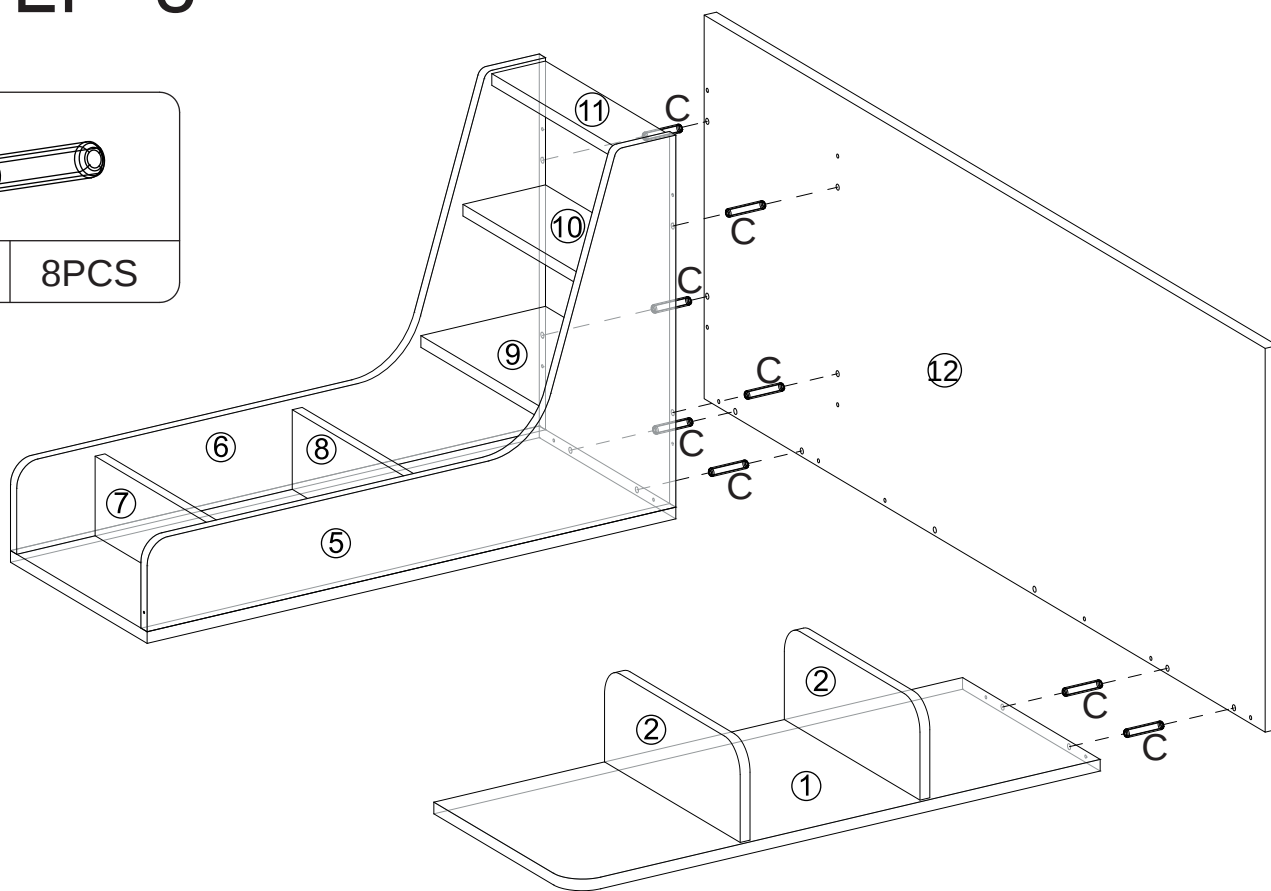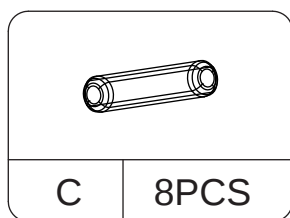









STEP 9

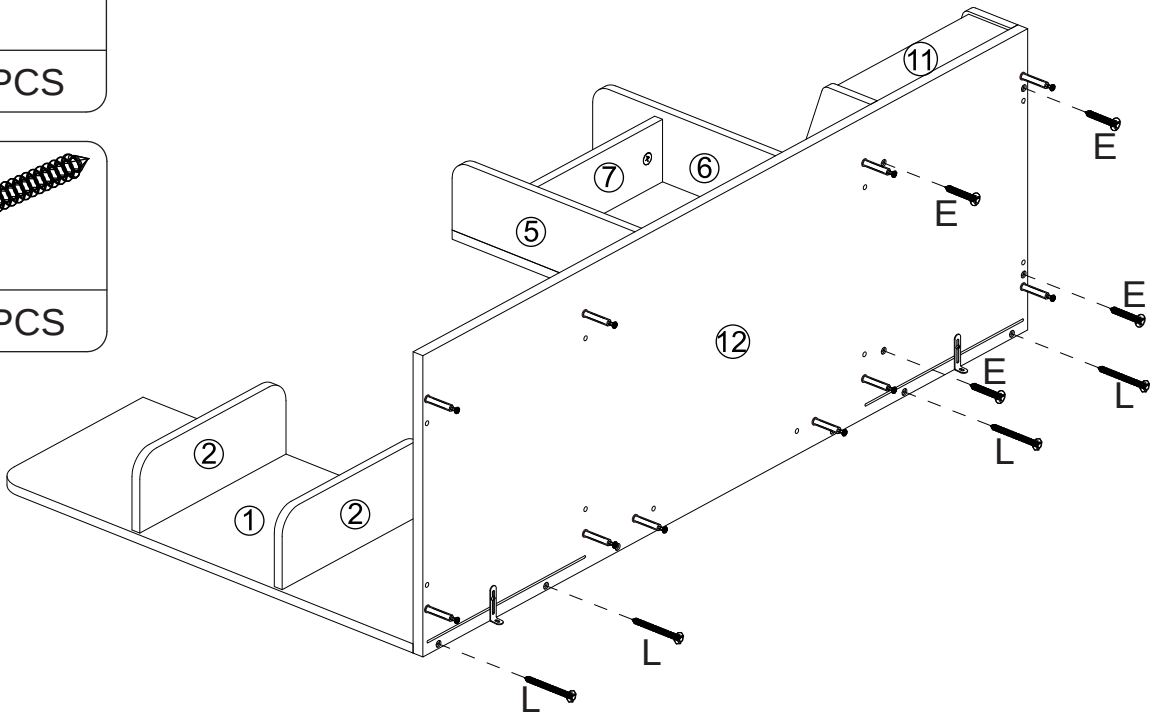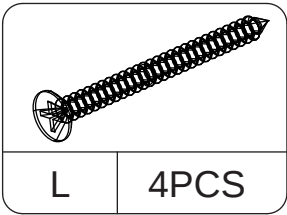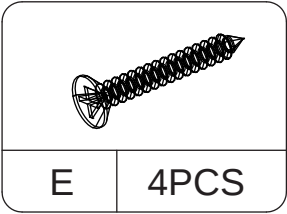


STEP 10

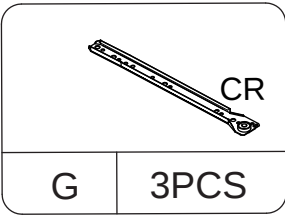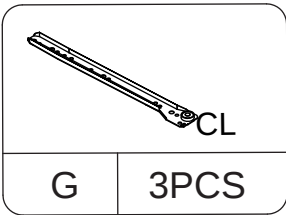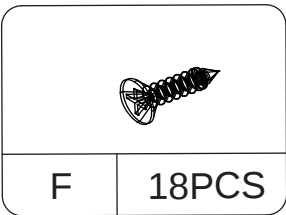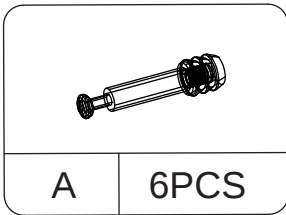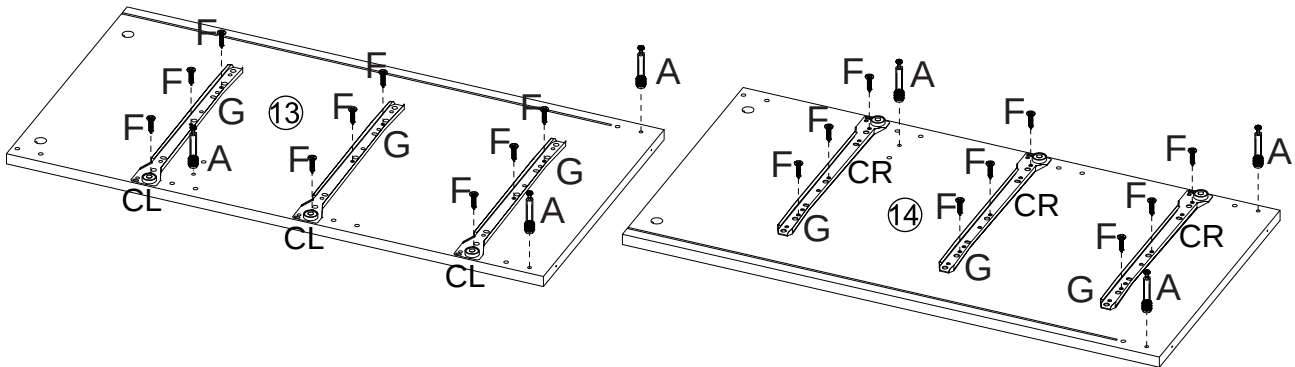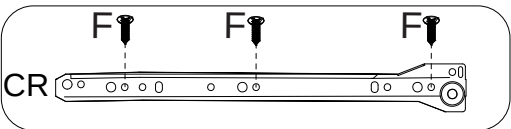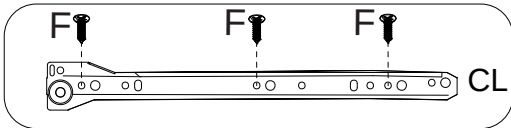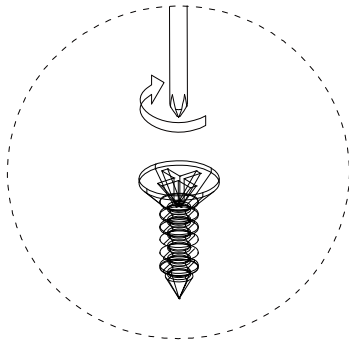


STEP 11

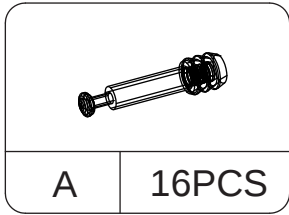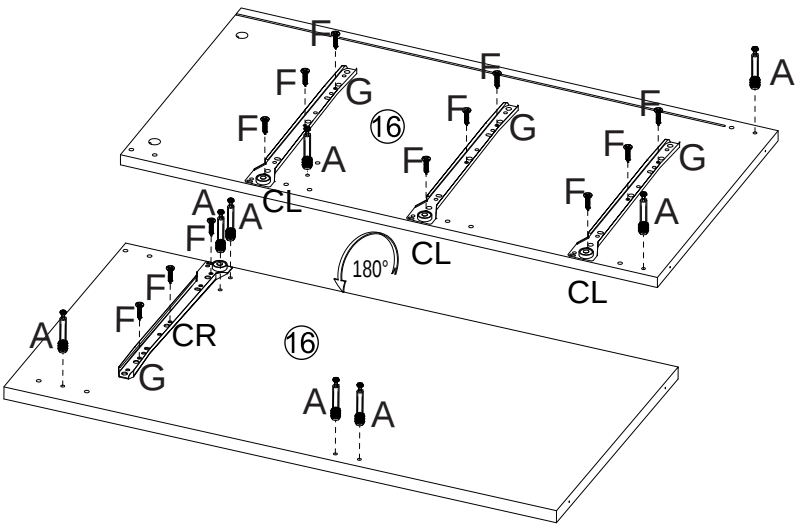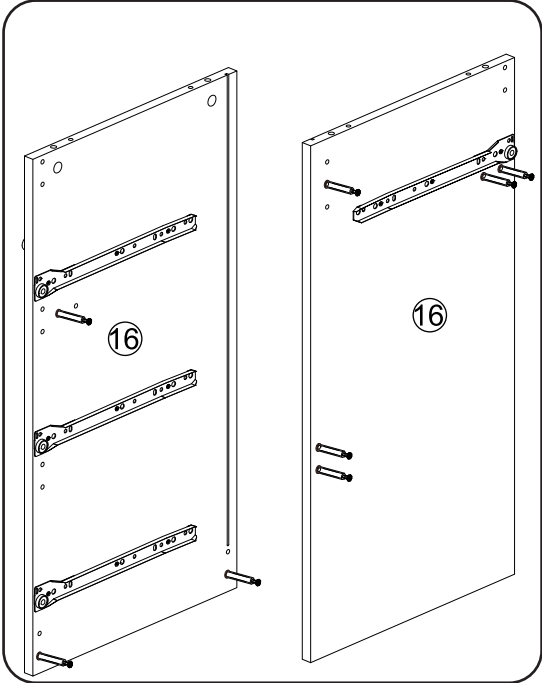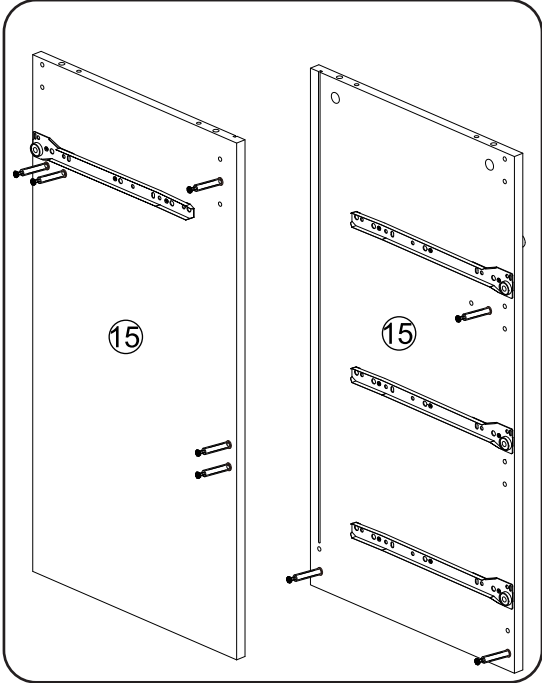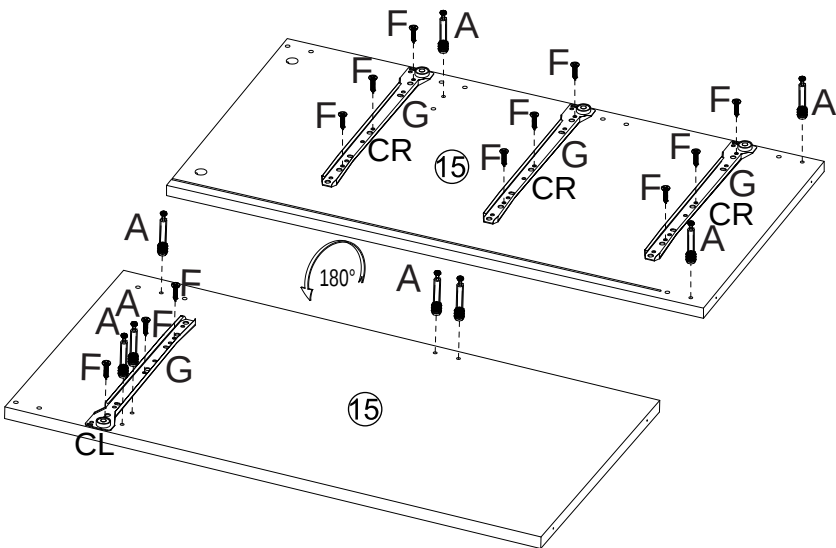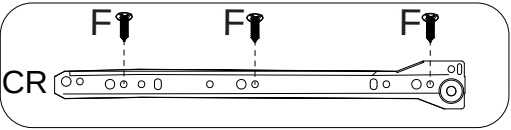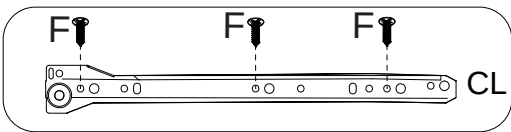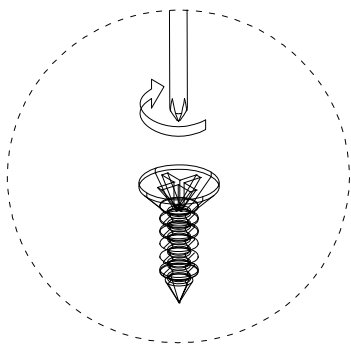


A 16PCS

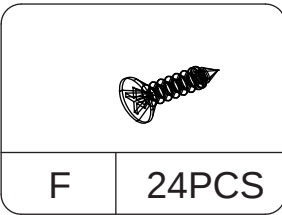

F 24PCS



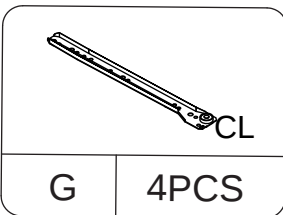


G 4PCS

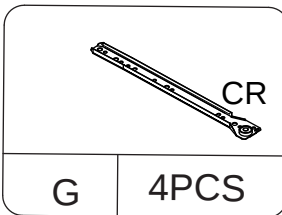


G 4PCS


STEP 12

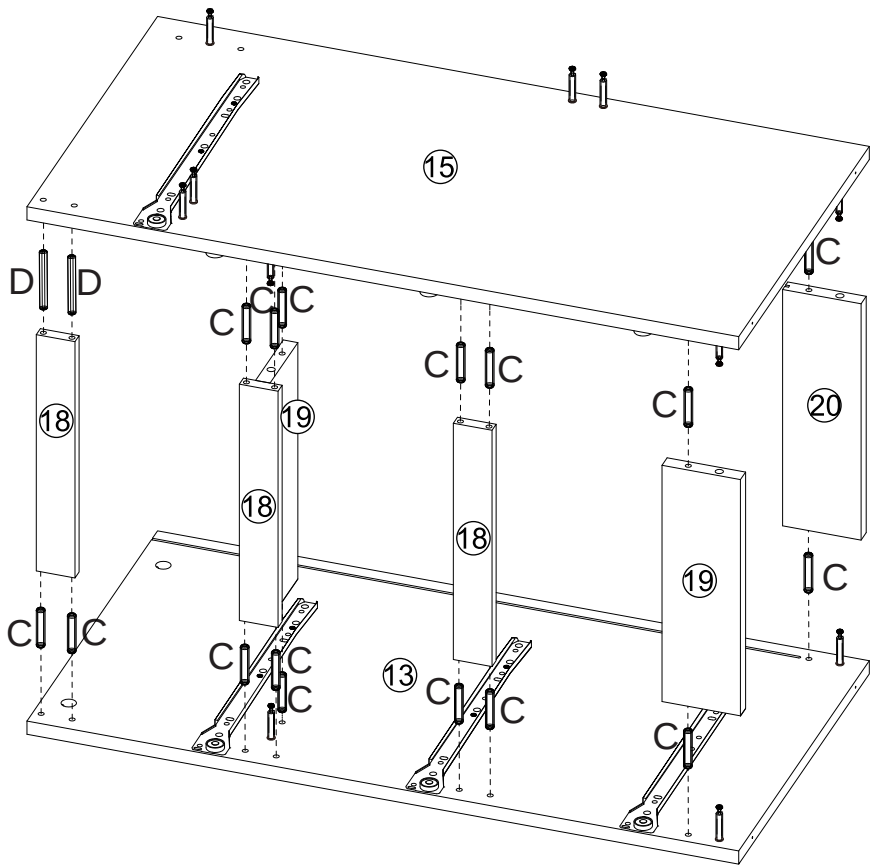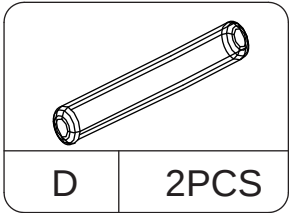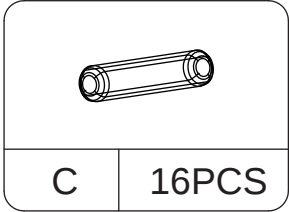

STEP 13

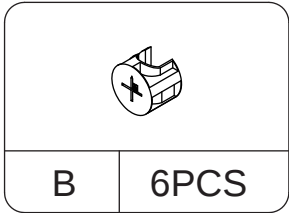



Push a CAM LOCK into the part
The arrow in the CAM LOCK
must point toward the hole on the edge of the board

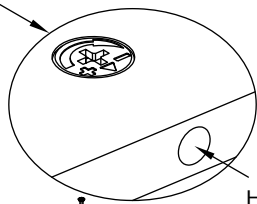




HOLE

ARROW


CAM LOCK

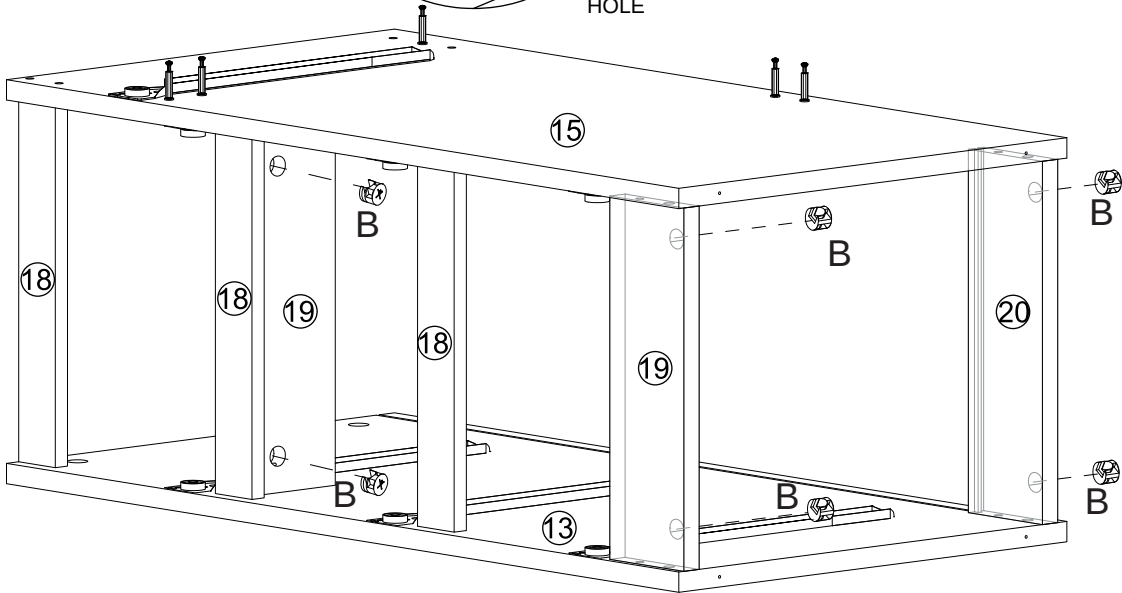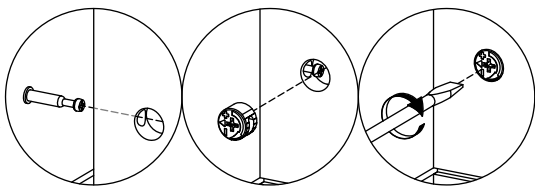




STEP 14

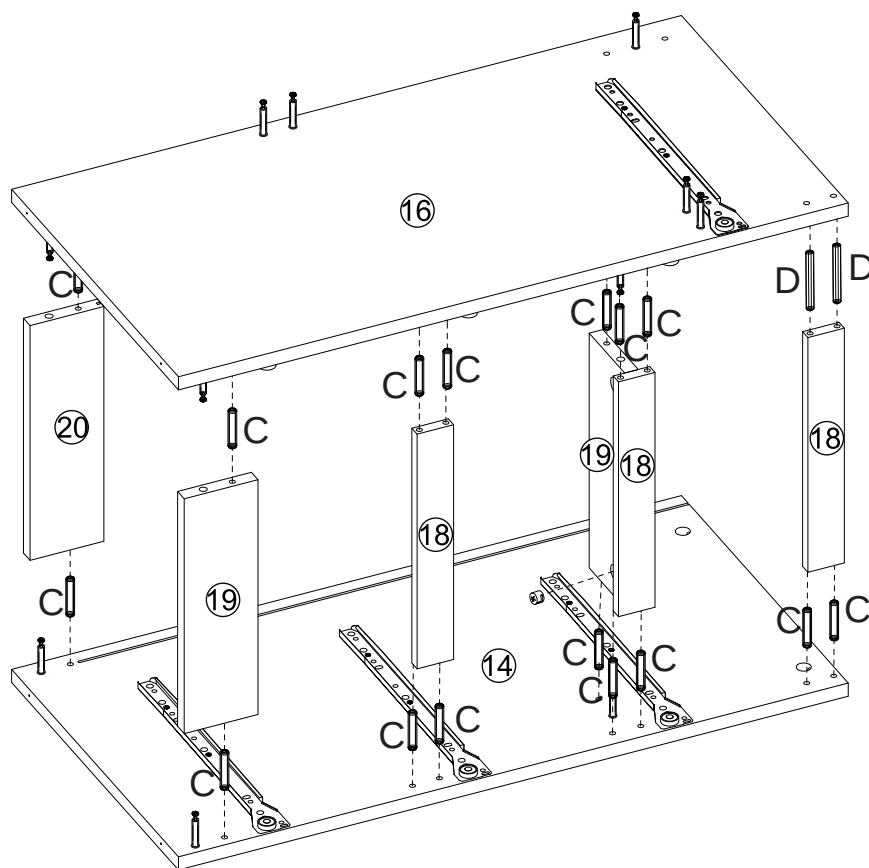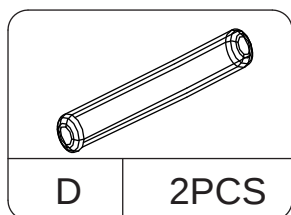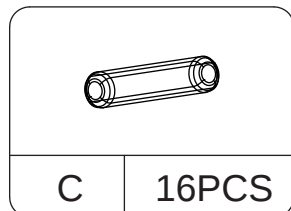


STEP 15

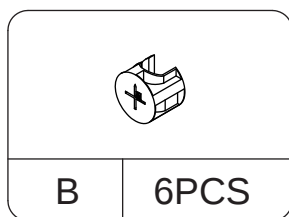

Push a CAM LOCK into the part
The arrow in the CAM LOCK
must point toward the hole on the edge of the board

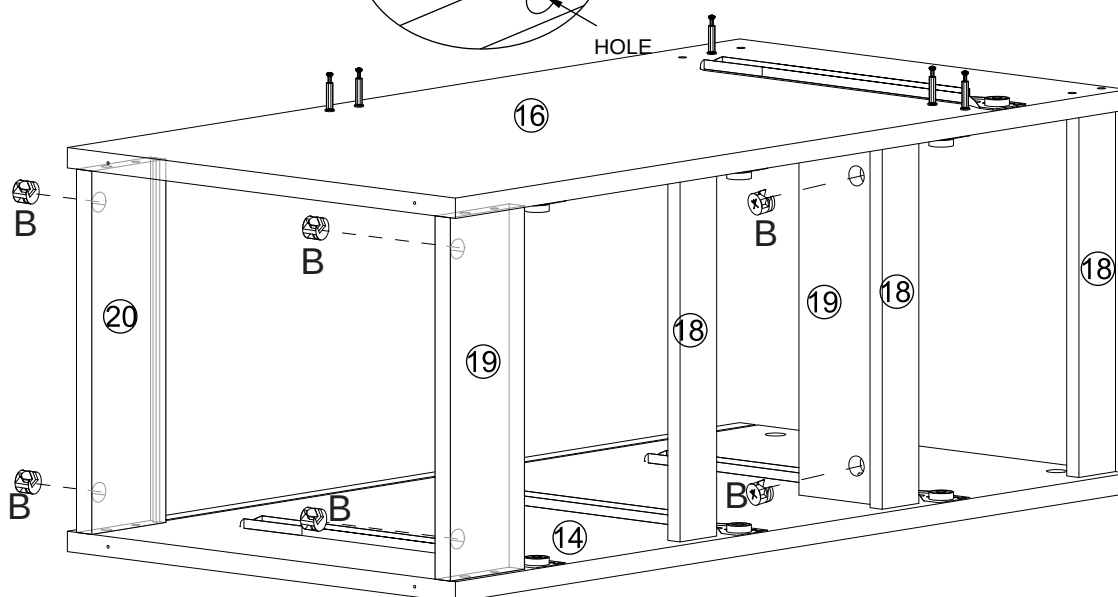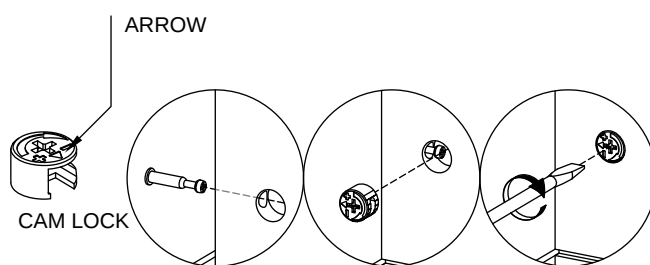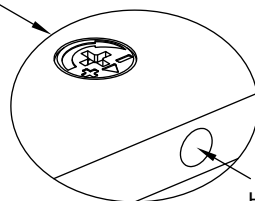


STEP 16

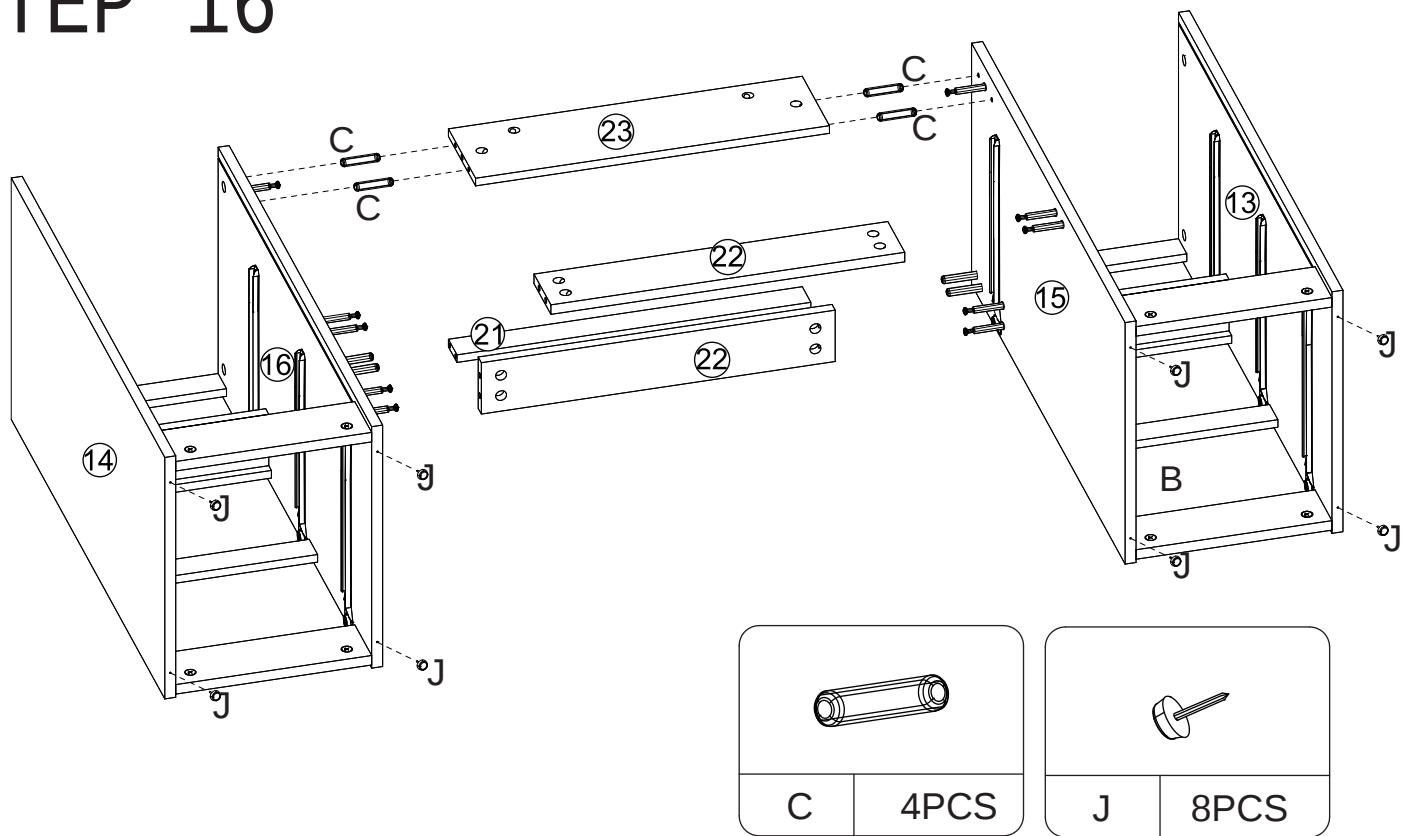


STEP 17


Push a CAM LOCK into the part
The arrow in the CAM LOCK
must point toward the hole on the edge of the board

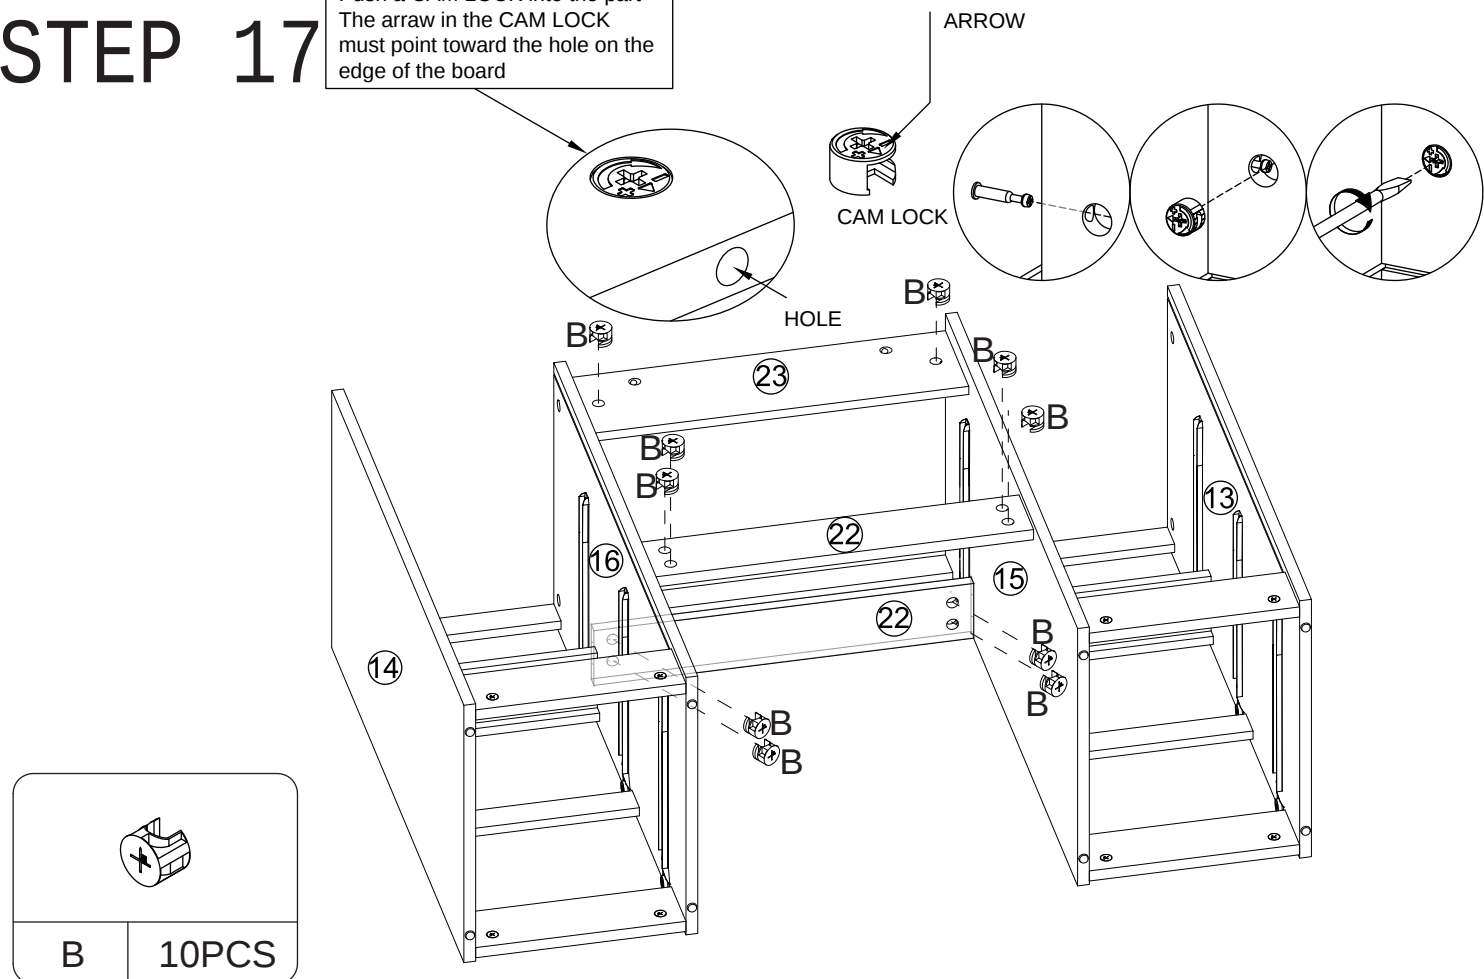


STEP 18

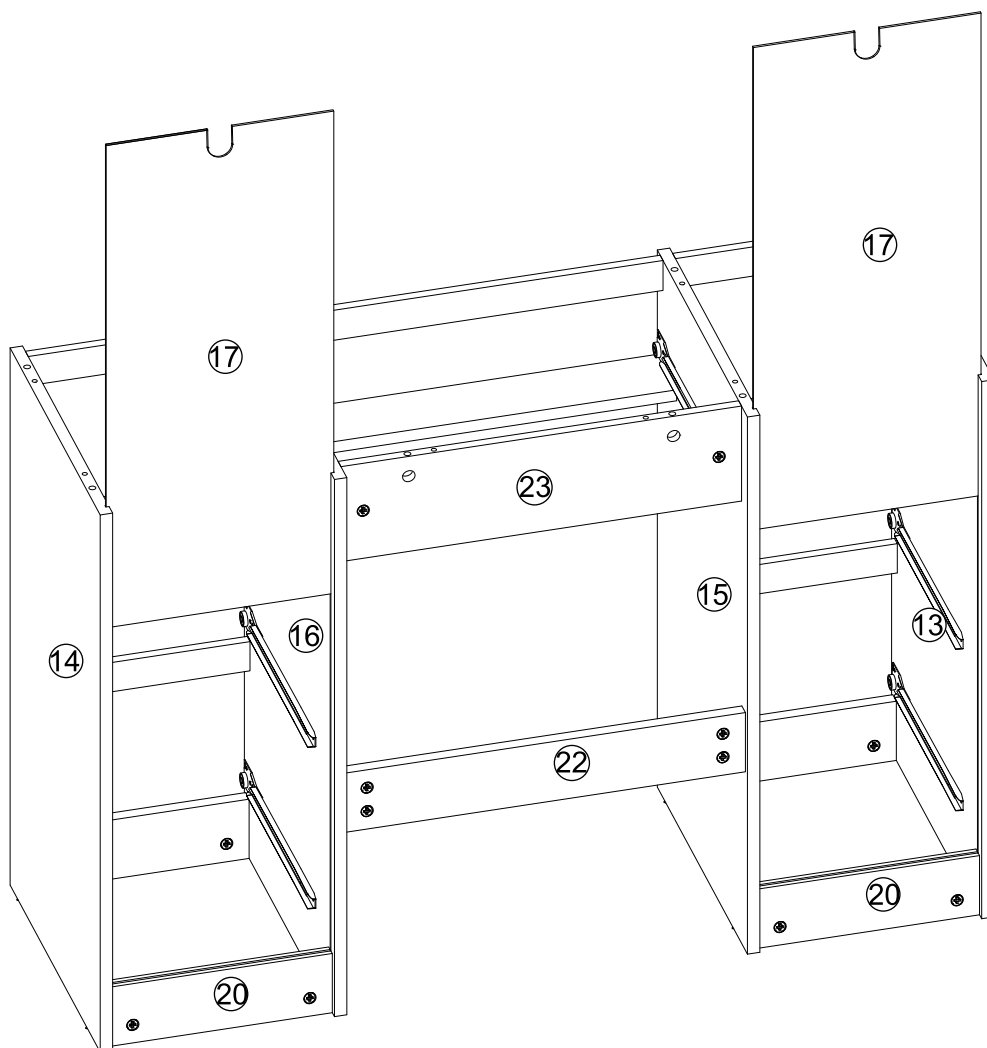

STEP 19

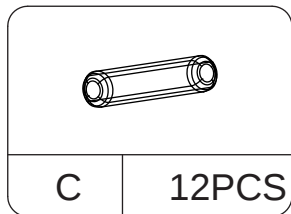

Warning! Must be lifted by two people.
Warnung! Muss von zwei Personen gehoben werden.
Attention! Doit être soulevé par deux personnes.
Attenzione! Deve essere sollevato da due persone.
Atención! Debe ser levantado por dos personas.

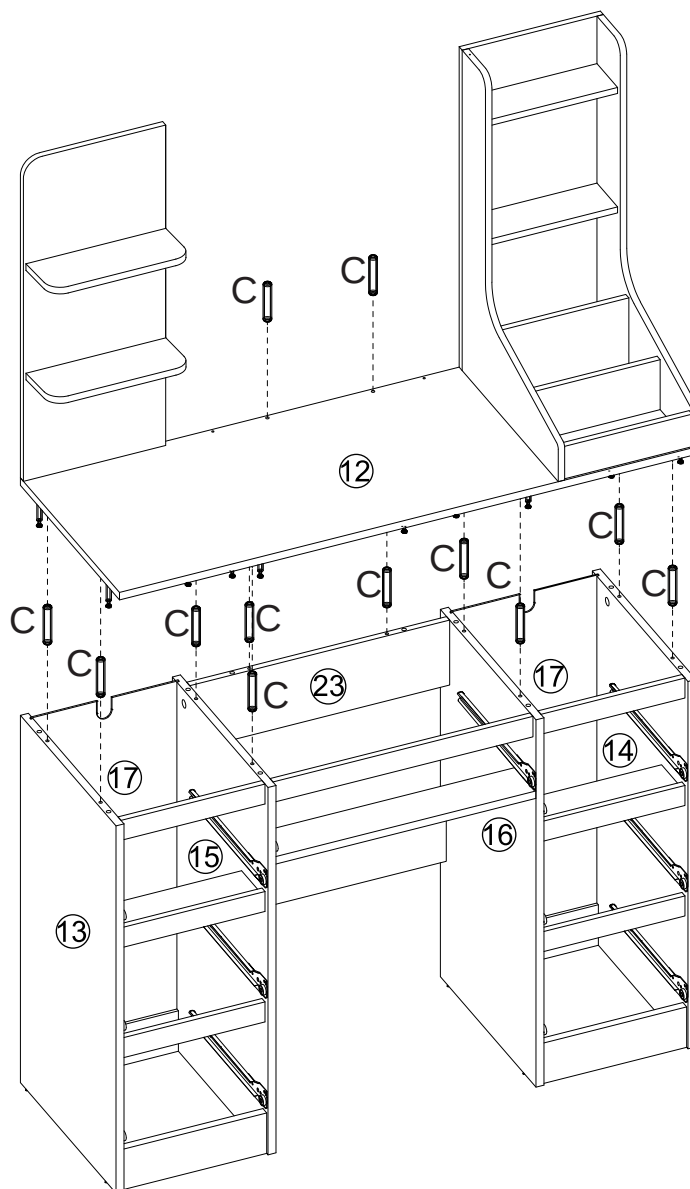




STEP 20

Push a CAM LOCK into the part
The arrow in the CAM LOCK
must point toward the hole on the
edge of the board

ARROW

CAM LOCK



HOLE

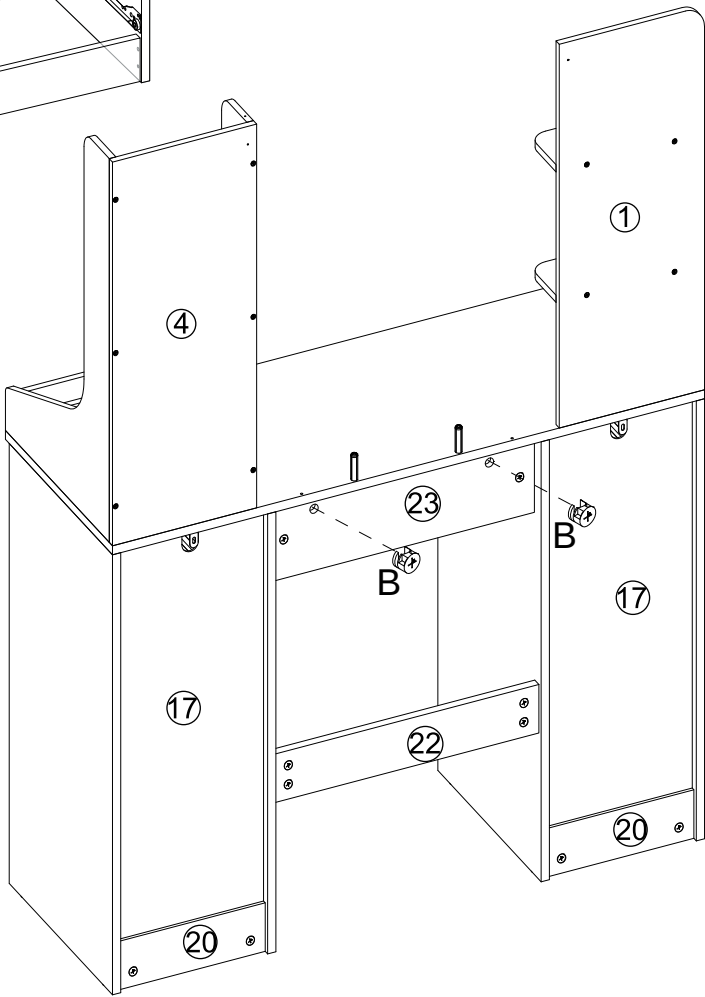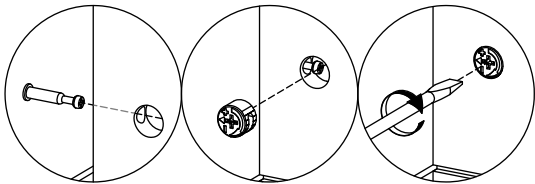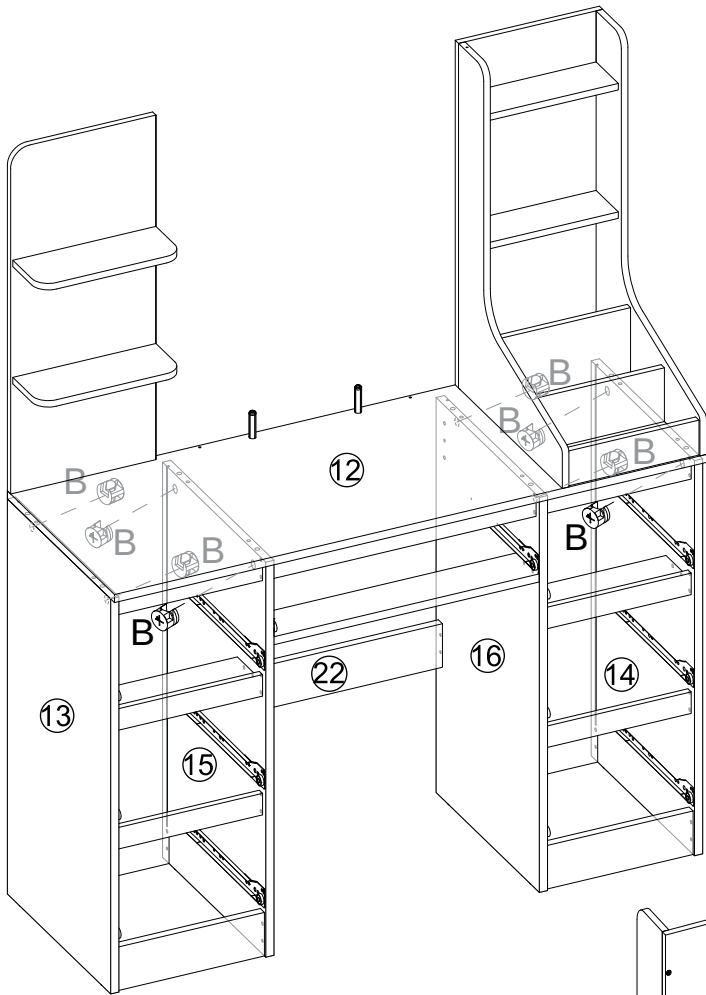

B




10PCS

STEP 21




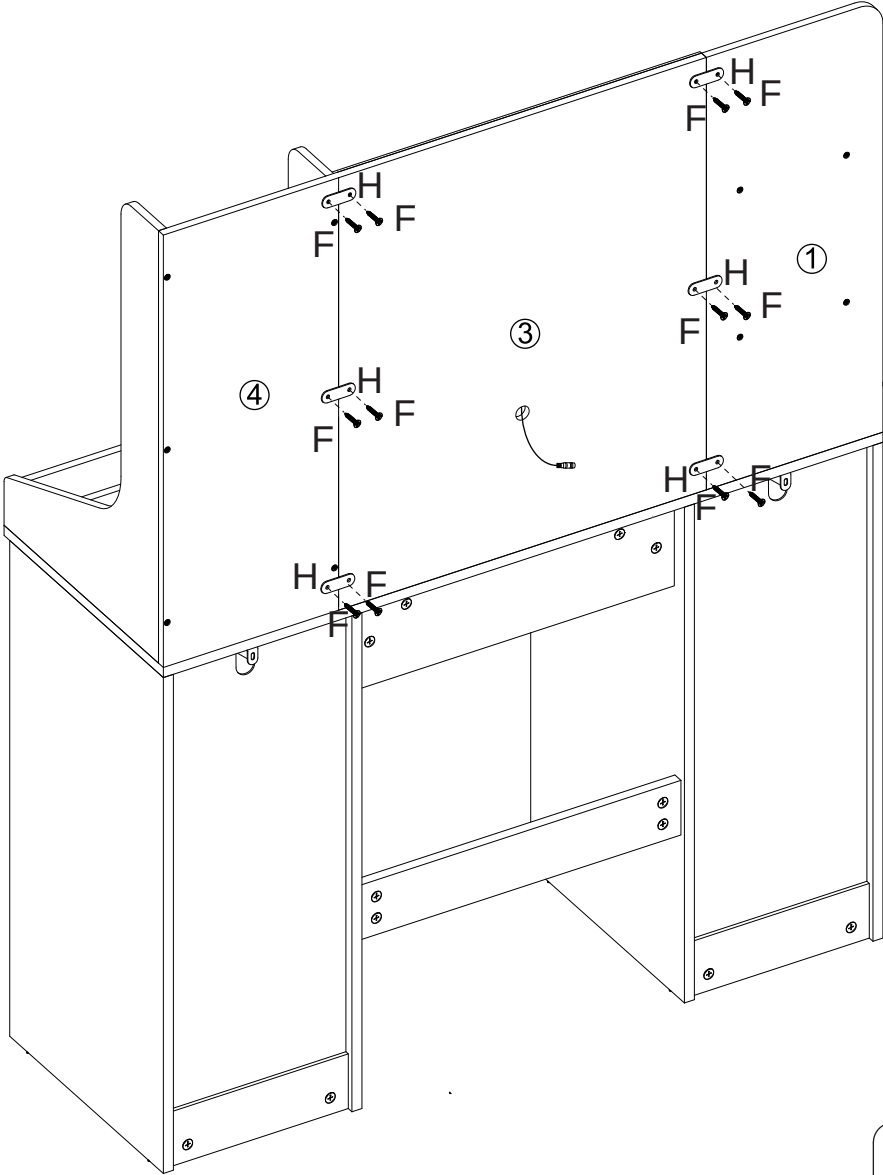
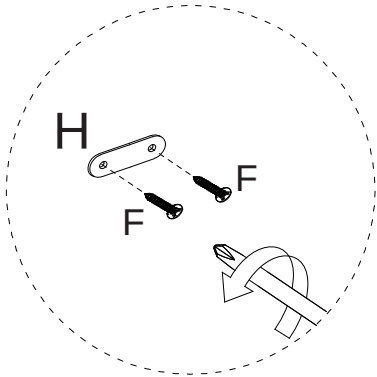


F	12PCS
H	6PCS



STEP 22

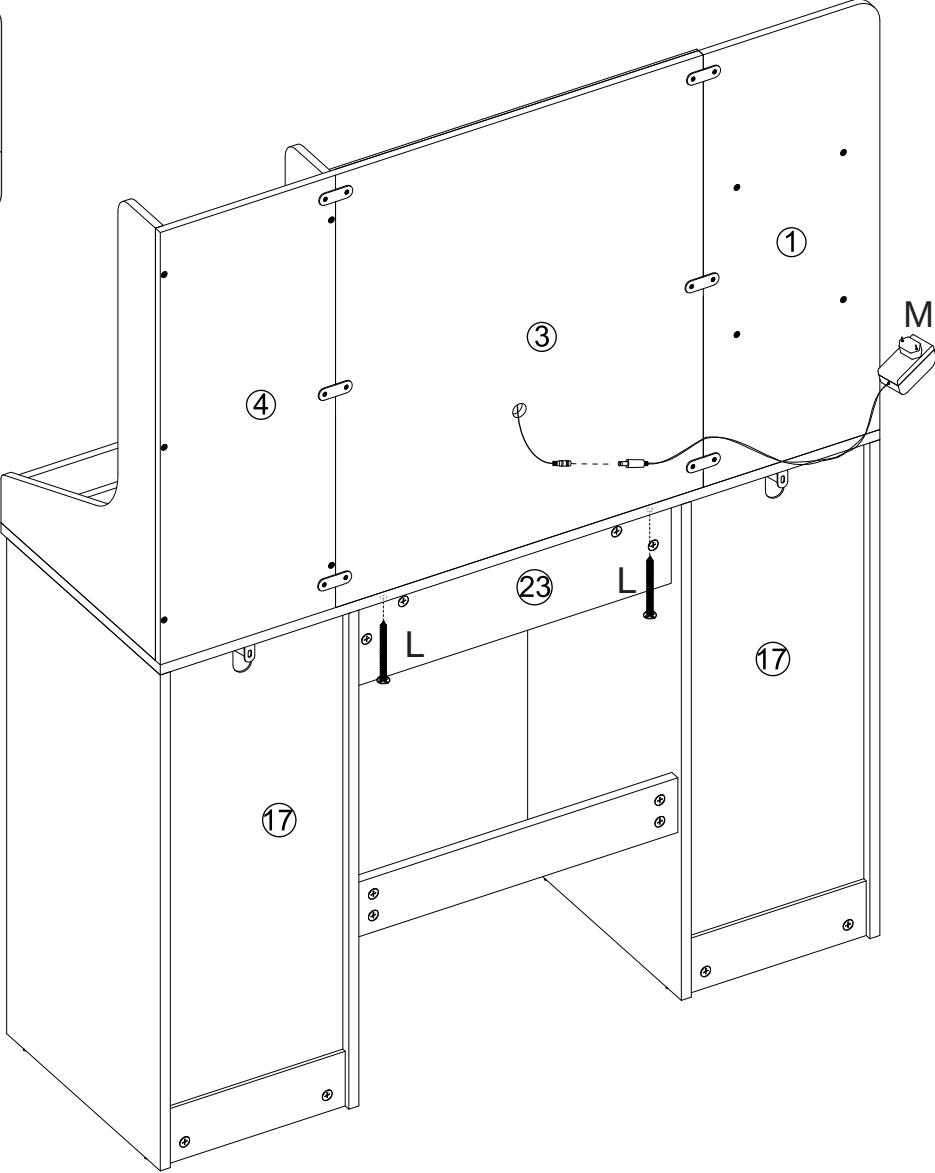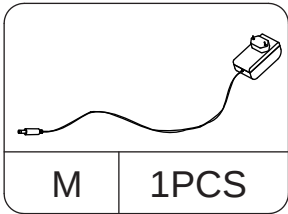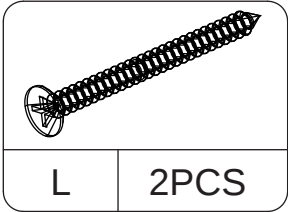




STEP 23

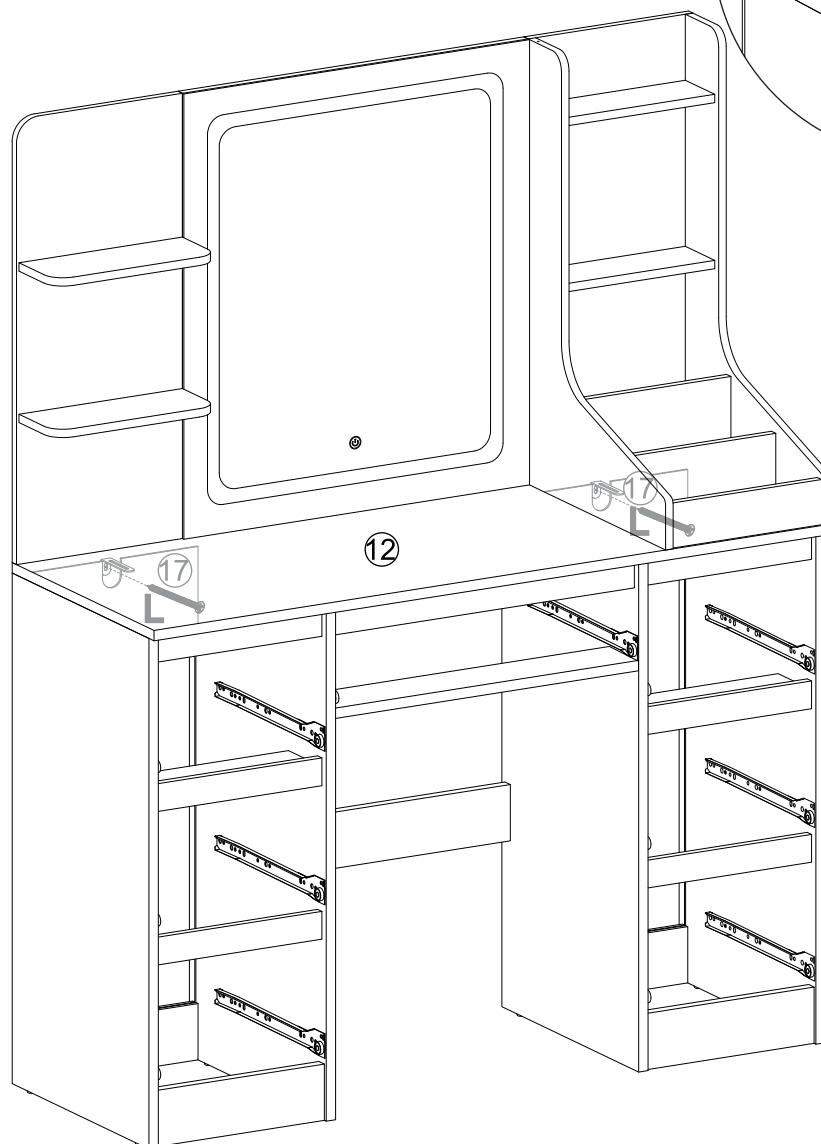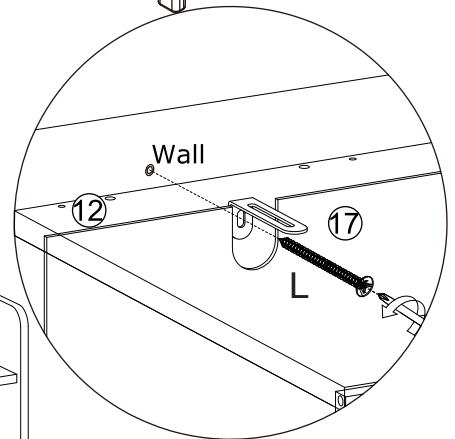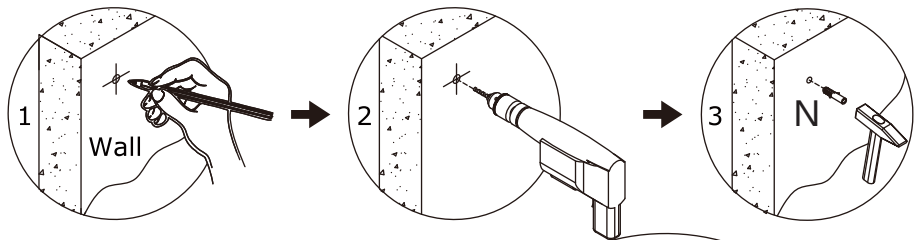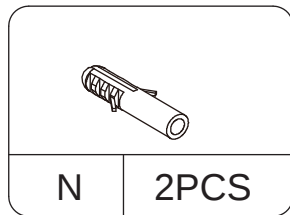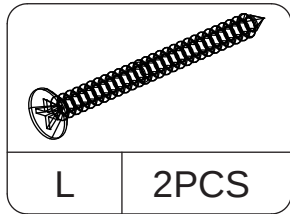


STEP 24

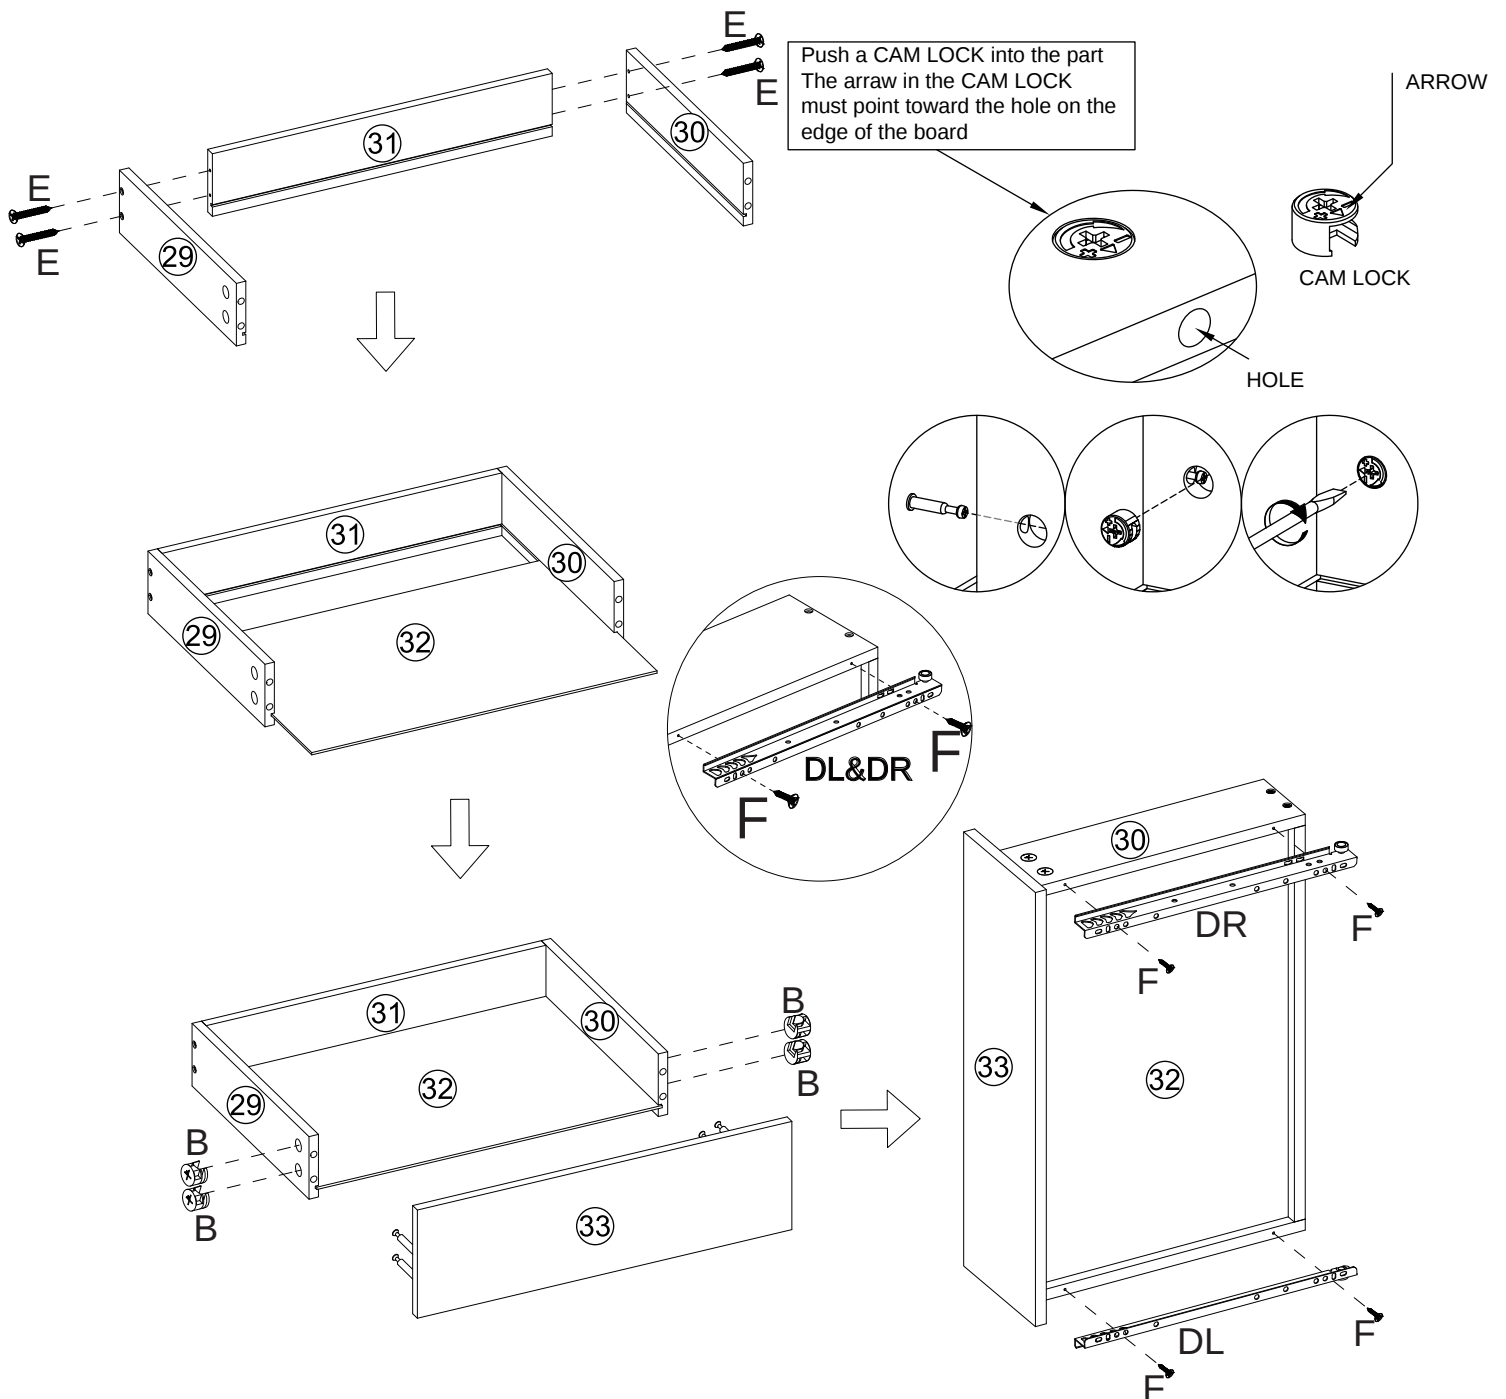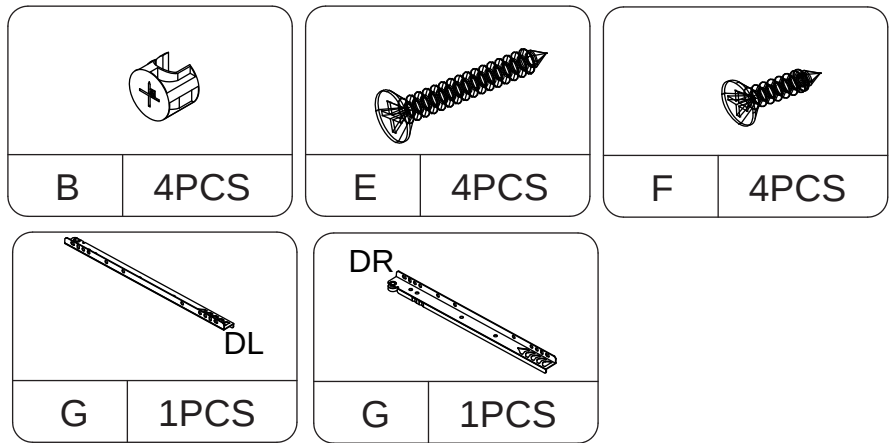

STEP 25

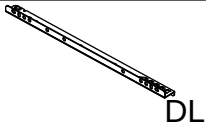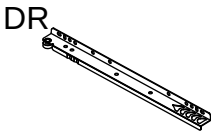	B	24PCS
	E	24PCS
	F	24PCS
	DL	6PCS
	DR	6PCS

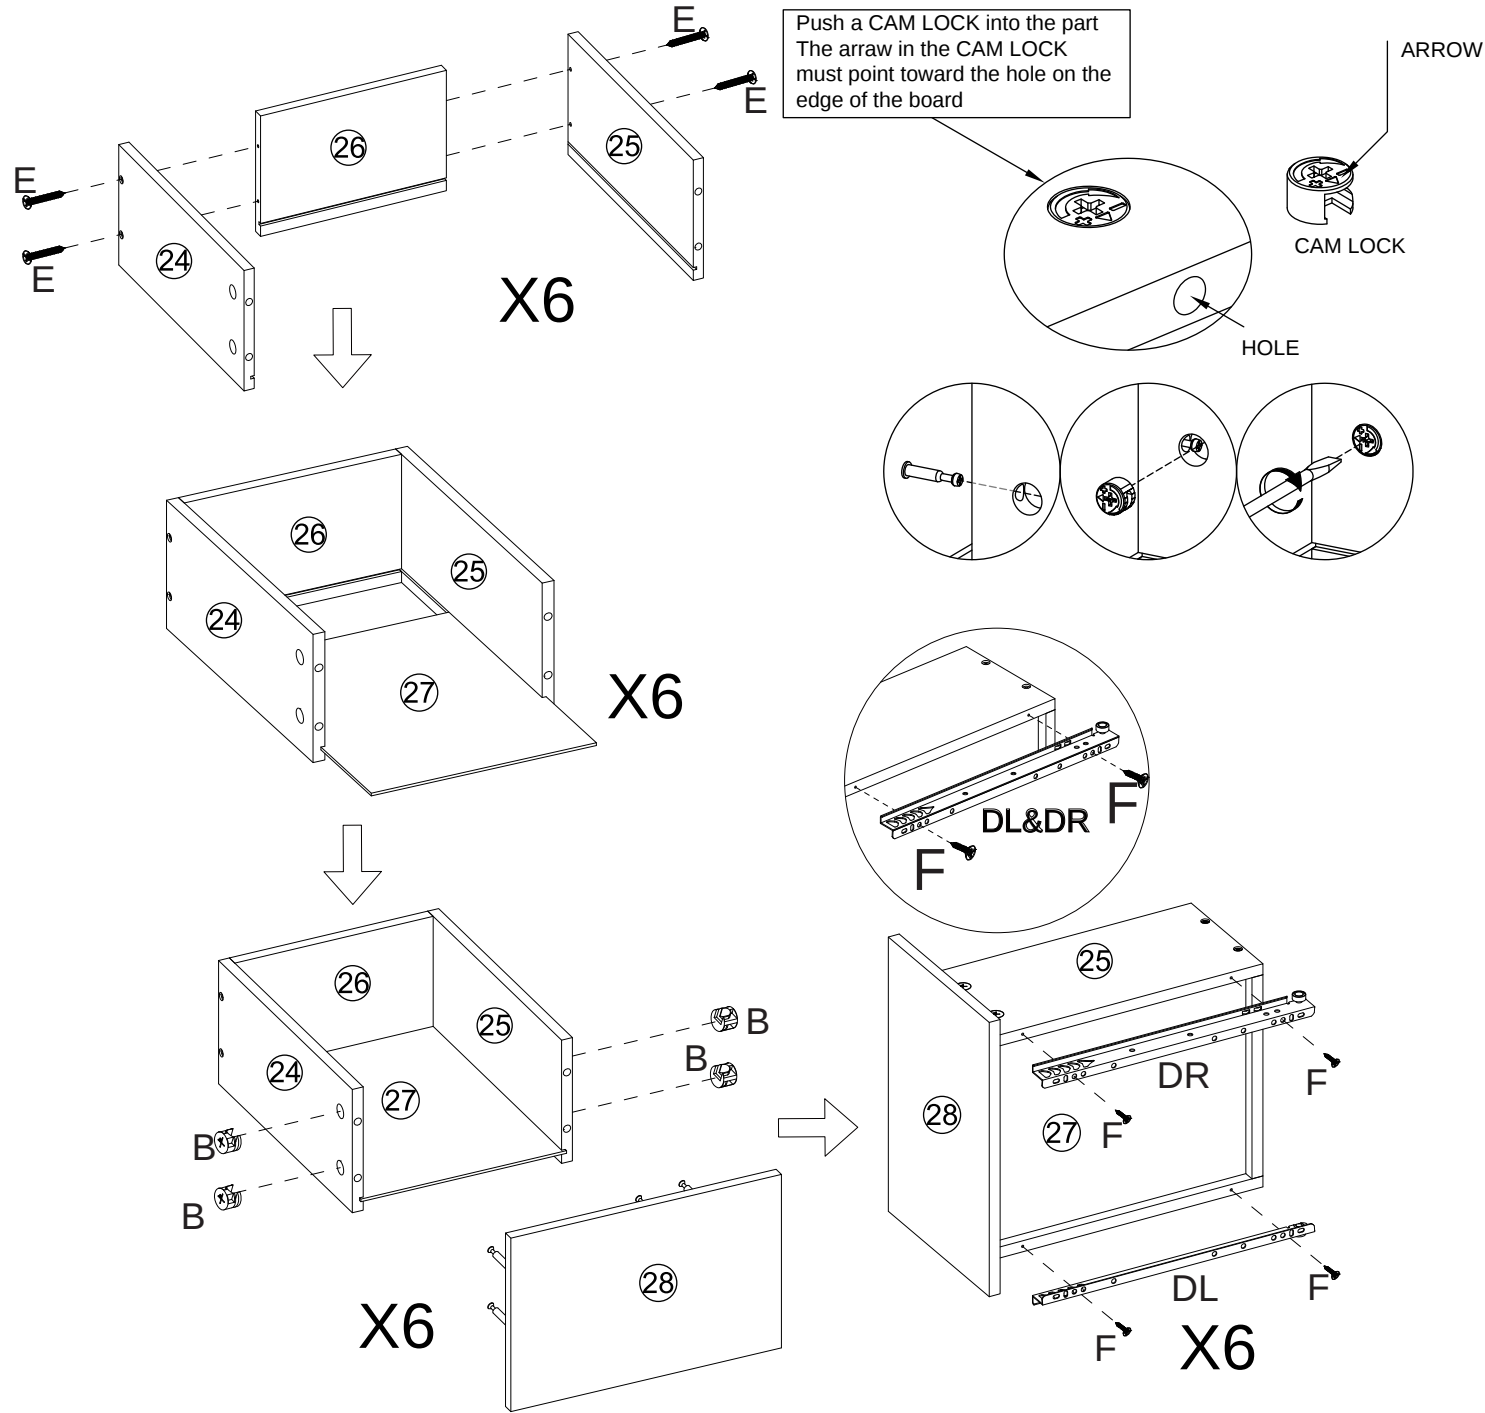

STEP 26

