


# Quick Setup Guide

## Indoor 5MP IP Security Camera

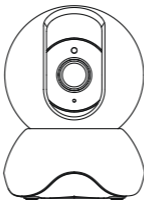

# Content

English .....	3
French .....	15
Deutsc .....	27
Spanish .....	39
Italian .....	51

# Setting Up Your Acculenz Security Camera

## 1. Getting Started

### Package Contents



IP Camera



Mounting Plate



USB Power Cable



AC Adapter





Quick Setup Guide

## Security Tips

- Please change the camera's password regularly, using a combination of numbers, letters and special characters.
- We recommend that you regularly update your camera with the latest available software and firmware to ensure the best experience with your camera.

## 2. Physical Description

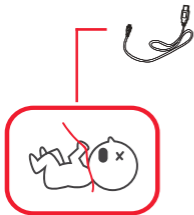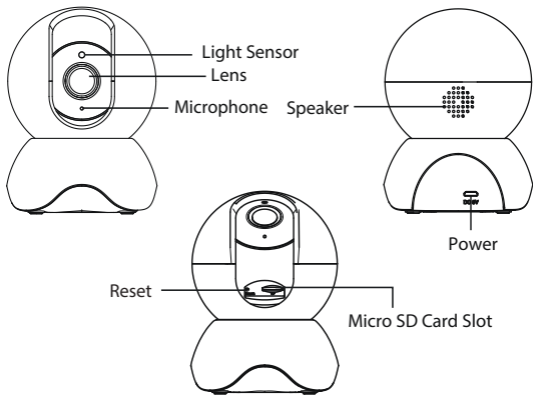

The cords on this product are a potential strangulation hazard. For child safety, please keep these cords out of the reach of children.

# 3. Setting Up Your Camera: Connection via the Acculenz App

## Before You Get Started

Scan the QR code below to download and install the Acculenz APP from APP Store (for iOS ) or Google Play (for Android ).



Acculenz




To ensure a smoother video experience on your smart phone, it is recommended that your smart phone meet the following specifications:

- iOS: version 11 or higher.
- Android: 5.0 or higher, using a device with a Graphics Processing Unit (GPU).

**Note:** For the best experience, please update the APP to the latest version!


## WiFi connection

1. Plug the power adapter into the camera, and please wait for a few seconds until hearing the "Ready for WiFi configuration".

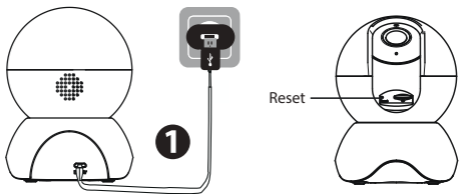



**Tips:** If you didn't hear the voice prompt, press and hold reset for about 3~5 seconds to reset the camera.

2. Make sure that your smart phone is connected to your WiFi router.

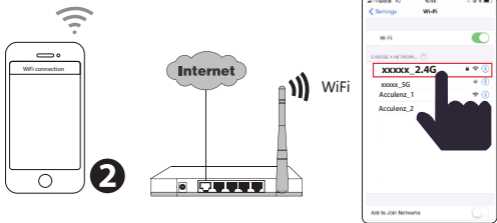



**Tips:** You need to connect to the 2.4GHz network if your WiFi router is dual-band—most newer routers have both 2.4GHz and 5GHz channels. For example, choose SSID: XXXXX\_2.4G.


3. Open the Acculenz APP and please sign up for a Acculenz account, or sign in if you have one already.

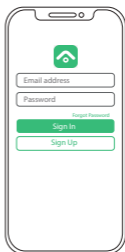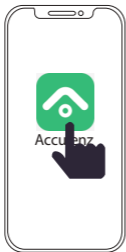




4. Follow the steps below:



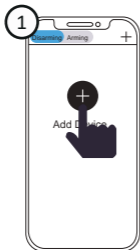


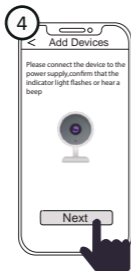

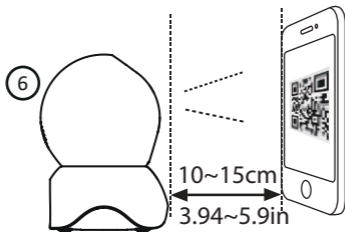

**Tips:** Please place the QR code on the phone screen about 10 to 15cm (3.94 to 5.9in) away, and if you encounter difficulties you can try to move the screen slowly around 10 – 15cm (3.94 - 5.9in).

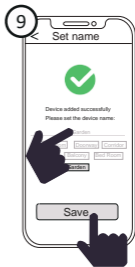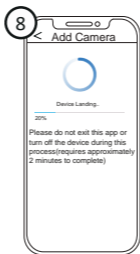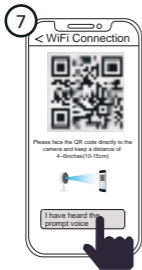


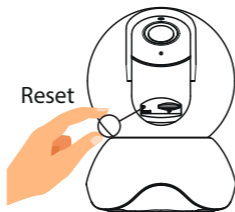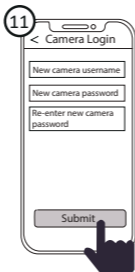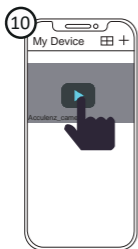

**Note:** If the process of adding a camera fails, please reset your camera and try adding again according to the above method.


## 4. Hardware Installation

- Place the camera directly on a desk.

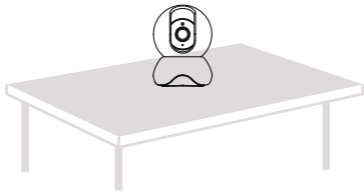

- Install the mounting plate on a wall or ceiling with the supplied fixing screws.

**Note:** Align points a and b to insert the camera base to the mounting plate. Rotate so that points a and b are aligned, which attaches the camera securely to the base.

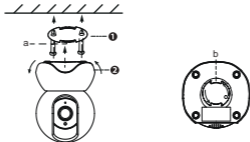


## 5. Important Notice

### ■ Camera Username & Password

The camera username & password are used to access and manage your camera. Having a strong password can significantly improve the security of your camera.

If you have forgotten either of them, please press the "Reset" button.

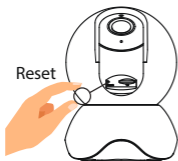

Press the "Reset" button and hold it for more than 3~5 seconds

### ■ Storage Media

Your camera supports cloud, NVR (Network Video Recorder), and Micro SD card (supports FAT32 and exFAT format) storage formats.



cloud Storage



NVR



Micro SD card  
(FAT32 & exFAT)

## ■ Safety Tips



Prohibit use at  
high temperature



Prohibit use at  
low temperature



Keep away  
from fire



Keep away  
from children



Not a  
children's toy



Use the correct  
power supply



Keep dry



Caution Electricity



Use the supplied  
screw pack

## 6. Product Performance

WLAN frequency range: 2412MHz - 2472MHz

Maximum transmission power: < 19dBm

Wireless Standard: IEEE802.11b/g/n

Power Supply: DC 5V 1.0A 5W or DC 5V 1.5A 7.5W

## 7. Troubleshooting

### ● IP cameras is not powering on

If you find your camera is not powering on, please the following:

1. Please check whether the outlet is working properly or not. Try to plug the camera into a different outlet and see whether it will work.
2. Please check whether the DC adapter is working or not. If you have another 5V/1A or 5V/1.5A power adapter which is working, please try with another power adapter and see whether it will work.
3. If it still won't work, please contact Acculenz support.

### ● How to re-configure the WiFi connection for Acculenz cameras after router changed?

1. There is a need to reset the camera first, then please open the Acculenz app to scan the QR-code of your camera to set up the wireless connection for the camera. Please make sure your cellphone is connected to that new WiFi.

# 1 Notice d'Installation

## Contenu de la boîte



Caméra IP



Adaptateur CA



Plaque de montage



Câble d'alimentation





Guide d'installation rapide

## Conseils de Sécurité

- Nous vous recommandons de changer le mot de passe de la caméra régulièrement, et d'utiliser une combinaison de chiffres, lettres et caractères spéciaux,
- Mettre à jour le firmware de votre caméra tous les trois mois, afin de bénéficier d'une sécurité maximale pour votre système,
- Conserver vos paramètres d'identification ainsi que le mot de passe de votre caméra et ne les communiquer à personne.

## 2 Description Physique

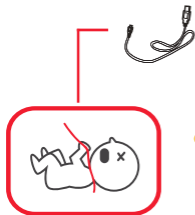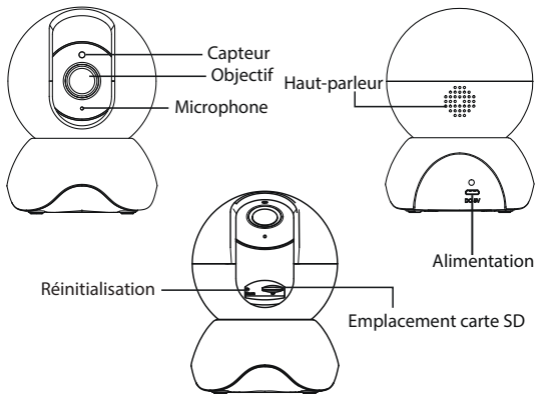

Les cordons d'alimentation électrique de ce produit présentent un risque potentiel d'étranglement. Pour la sécurité des enfants, veuillez garder ces cordons hors de portée des enfants.

# 3 Téléchargement APP


Pour installer l'application mobile Acculenz APP sur votre smartphone, vous pouvez choisir l'une des deux méthodes suivantes

## ■ Scanner le QR code

Si vous avez un lecteur de QR code sur votre smartphone, scannez le code ci-dessous.



Acculenz



## ■ Télécharger l'application Acculenz

Recherchez la marque "Acculenz" directement sur l'App Store ou sur Google Play Store. Identifiez l'application avec l'icône ci-dessus, et installez-la sur votre smartphone.

### Avant de continuer:

- Vérifiez que votre routeur sans-fil (box internet) est configuré en mode DHCP activé et connecté à Internet.
- Vérifiez que votre smartphone soit bien connecté à ce même routeur sans fil et que le smartphone, le routeur et la caméra soient à proximité les uns des autres.

**Remarque :** veuillez toujours télécharger la dernière mise à jour disponible de l'application!


Pour garantir une expérience vidéo plus fluide sur votre smartphone, il est recommandé que votre smartphone possède les caractéristiques suivantes :

- iOS : version 11 ou supérieure.
- Android : 5.0 ou supérieur, utilisant un appareil doté d'une puce graphique (GPU: Graphic Processor Unit)

# 4 Ajouter une Caméra IP


## ■ Connexion Wifi

1. Branchez l'adaptateur électrique à la caméra et attendez quelques secondes jusqu'à entendre le message « **Ready for WiFi configuration** ».

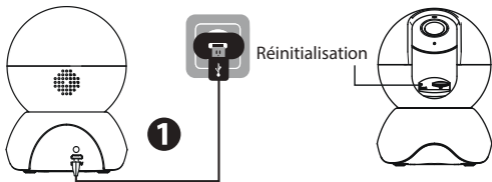



**Attention** : si vous n'avez pas entendu le message vocal, appuyez sur le bouton reset pendant 3-5 secondes pour réinitialiser la caméra.

2. Assurez-vous que votre smartphone est connecté à votre routeur Wifi.



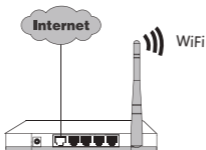




**Attention :** vous devez vous connecter à un réseau Wifi 2.4GHz si votre routeur WiFi est dual-band. La plupart des nouveaux routeurs ont les deux réseaux 2.4GHz and 5GHz. Par exemple, choisissez SSID : XXXXX\_2.4G.

3. Ouvrez l'application Acculenz et veuillez créer un compte Acculenz, ou connectez-vous si vous en avez déjà un.




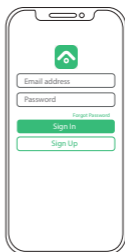
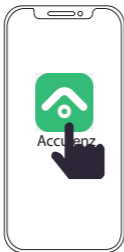


#### 4. Suivez les étapes ci-dessous :

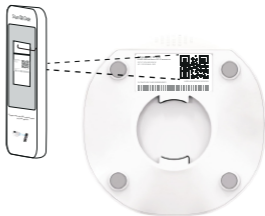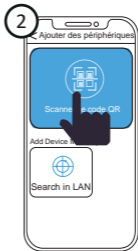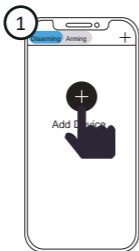

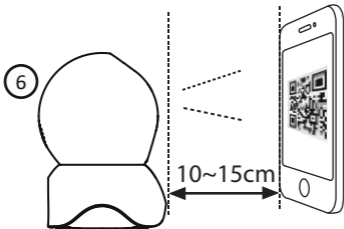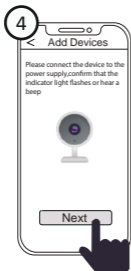


**Attention:** veuillez placer le code affiché sur l'écran de votre smartphone à une distance d'environ 10 ~15cm de la caméra.

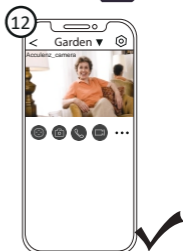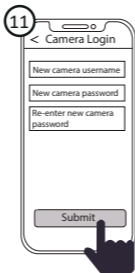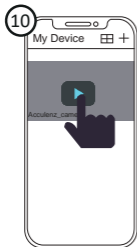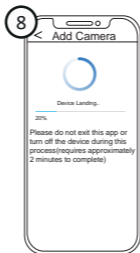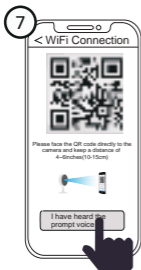

**Remarque:** En cas d'échec, veuillez réinitialiser votre caméra et réessayez de l'ajouter selon la procédure ci-dessus.


# 5 Installation du matériel

- Placez la caméra directement sur un bureau.

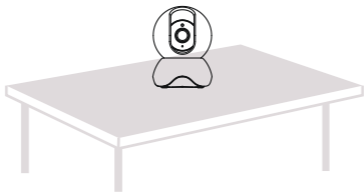

- Installez la plaque de montage sur un mur ou un plafond avec les vis de fixation fournies.

**Remarque:** : Alignez les points a et b pour insérer la base de la caméra sur la plaque de montage. Faites pivoter de sorte que les points a et b soient alignés, ce qui fixe solidement la caméra à la base.

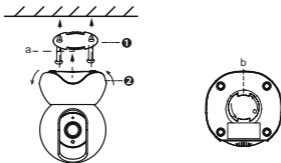

# 6 Notice Importante

## ■ Identifiant et Mot de passe de la Caméra

L'identifiant et le mot de passe sont utilisés pour accéder et gérer votre caméra en toute sécurité .

Si vous les avez oubliés, vous devez appuyer et maintenir le bouton de réinitialisation "Reset" pendant plus de 3~5 secondes lorsque la caméra est sous tension. La caméra redémarre automatiquement, et les paramètres par défaut sont restaurés.



vous devez appuyer et maintenir le bouton de réinitialisation "Reset" pendant plus de 3~5 secondes lorsque la caméra est sous tension

## ■ Stockage Média

Support de stockage sur Cloud, NVR (enregistreur vidéo réseau), carte micro SD (prise en charge du format FAT32 et exFAT)



Stockage cloud



NVR



Carte micro SD Prise  
(FAT32 & exFAT)

## ■ Conseils de sécurité



Ne pas utiliser à  
haute température



Ne pas utiliser à  
basse température



Tenir à l'écart  
du feu



Tenir hors de  
portée des enfants



Ce produit n'est  
pas un jouet



Utiliser l'alimentation  
fournie par le fabricant



Garder au sec



Danger électrique



Utiliser les vis  
fournies

# 7 Product Performance

Gamme de fréquences WLAN: 2412MHz - 2472MHz

Puissance d'émission maximale: < 19dBm

Norme sans fil: IEEE802.11b/g/n

Power Supply: DC 5V 2.0A 10W or DC 5V 1.5A 7.5W

# 8 Dépannage

## ● Les caméras IP ne s'allument pas

Si vous constatez que votre caméra ne s'allume pas, veuillez procéder comme suit :

1. Veuillez vérifier que la prise fonctionne correctement.  
Essayez de brancher la caméra sur une autre prise pour tester son fonctionnement.
2. Veuillez vérifier si l'adaptateur CC fonctionne. En cas de dysfonctionnement, si vous disposez d'un autre adaptateur 5V/1A ou 5V/1.5A veuillez tester la caméra avec cet adaptateur.
3. Si le dysfonctionnement persiste, veuillez contacter le support Acculenz.

## ● Comment reconfigurer la connexion Wifi des caméras suite au changement du routeur?

1. Réinitialisez ensuite la caméra, Veuillez ensuite ouvrir l'application Acculenz pour scanner le code QR de votre caméra et configurer la connexion sans fil Assurez-vous que votre téléphone portable soit connecté au nouveau Wifi.

# Konfiguration Ihrer Acculenz Kamera

## 1. Start

### Packungsinhalt



IP-Kamera



Montageplatte



Stromkabel



Netzadapter





Kurzanleitung

### Sicherheitswarnung

1. Bitte ändern Sie das Passwort Ihrer Kamera regelmäßig und verwenden Sie dazu eine Kombination aus Buchstaben und Zahlen.
2. Wir empfehlen die Firmware Ihrer Kamera regelmäßig zu aktualisieren.
3. Bitte teilen Sie den Benutzernamen und das Passwort niemandem mit, und notieren sie beides bitte an einem sicheren Ort.

## 2. Hardware beschreibung

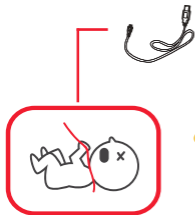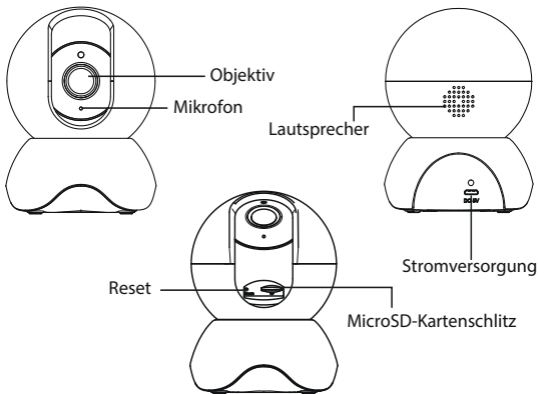

Das Netzkabel und das Stromkabel bitte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, da Strangulationsgefahr besteht!!

### **3. Einrichten der Kamera: Verbindung über die Acculenz App**

#### **Bevor Sie starten:**

Scannen Sie den QR-Code, um die Acculenz APP herunterzuladen und zu installieren.



Acculenz




Um ein reibungsloses Videoerlebnis auf Ihrem Smartphone zu gewährleisten, wird empfohlen, dass Ihr Smartphone die folgenden Spezifikationen erfüllt:

- iOS: Version 11 oder höher.
- Android: 5.0 oder höher, mit einem Gerät mit einer Graphics Processing Unit (GPU).

**Hinweis:** Für die optimale Funktion, aktualisieren Sie bitte die APP auf die neueste Version!


## WiFi-Verbindung

1. Schließen Sie das Netzteil an die Kamera an und warten Sie bitte einige Sekunden, bis Sie die Ansage **“Ready for WiFi configuration”** hören.

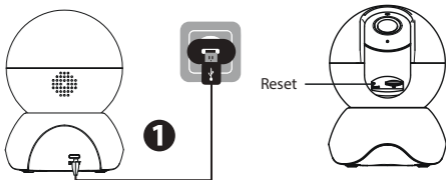

**Tipp:** Wenn Sie die Sprachansage nicht gehört haben, halten Sie den Resetknopf ca. 3-5 Sekunden gedrückt, um die Kamera zurückzusetzen.



2. Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit Ihrem WLAN-Router verbunden ist.

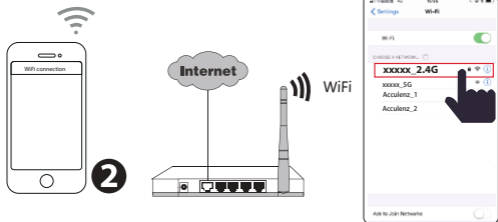


**Tipp:** Sie müssen eine Verbindung zum 2,4 GHz-Netzwerk herstellen, wenn Ihr WiFi WLAN-Router dual-band fähig ist – die


meisten neueren Router haben sowohl 2,4 GHz als auch 5 GHz Kanäle. Wählen Sie beispielsweise SSID: XXXXX\_2.4G.


3. Öffnen Sie die ACCULENZ APP und registrieren Sie ein Acculenz-Konto, oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits ein Konto haben.

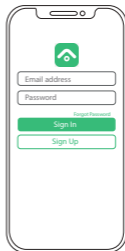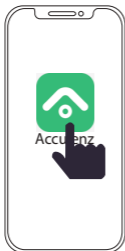


4. Befolgen Sie weitere Schritte:




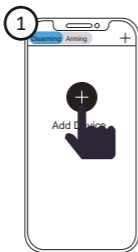


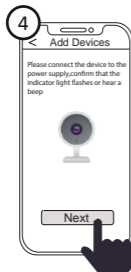

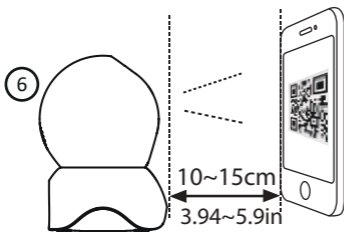

**Tipp:** Bitte platzieren Sie den QR-Code auf dem Telefonbildschirm ca. 10 bis 15cm entfernt, und wenn Sie auf Probleme stoßen, können Sie versuchen, den Bildschirm langsam um 10 – 15cm vor oder zurück zu bewegen.

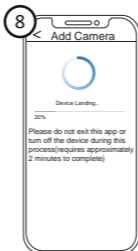


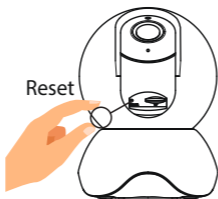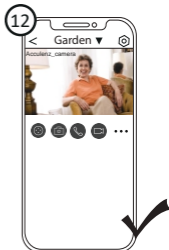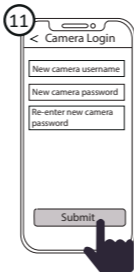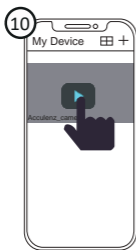

**HINWEIS:** Falls die Hinzufügung einer Kamera nicht erfolgreich abläuft, bitte setzen Sie die Kamera zurück und wiederholen Sie die oben-stehenden Schritte erneut.


## 4. Hardware-Installation

- Stellen Sie die Kamera direkt auf einen Schreibtisch.

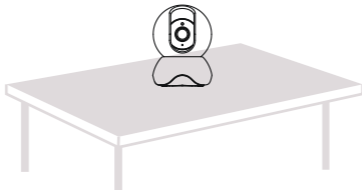

- Installieren Sie die Montageplatte mit den mitgelieferten Befestigungsschrauben an einer Wand oder Decke.

**Hinweis:** Richten Sie die Punkte a und b aus, um die Kamerabasis auf der Montageplatte einzusetzen. Drehen Sie die Punkte a und b so, dass sie ausgerichtet sind, wodurch die Kamera sicher an der Basis befestigt wird.

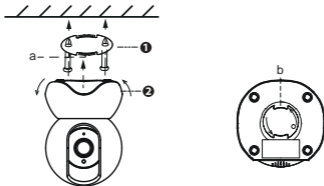


## 5. Wichtiger Hinweis

### ■ Benutzername und Passwort der Kamera

Der Benutzername/das Passwort der Kamera sind erforderlich, um über den Computer auf Ihre Kamera zuzugreifen und sie verwalten zu können. Diese können die Sicherheit Ihrer Kamera deutlich verbessern.

Wenn Sie eines von beiden vergessen haben, drücken Sie bitte die Taste **"Reset"**

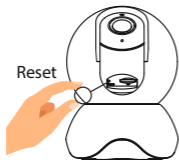

Drücken Sie die "Reset"-Taste und halten Sie sie für mehr als 3~5 Sekunden

### ■ Speichermedien

Die Kamera unterstützt die Datenspeicherung in der Cloud, im NVR (Network Video Recorder) und auf einer Micro-SD-Karte (unterstützt FAT32- und exFAT-Format).



Cloud-Speicherung



NVR



Micro SD-Karte  
(FAT32 & exFAT)

## ■ Sicherheitstipps



Nicht bei zu hohen  
Temperaturen nutzen



Nicht bei zu niedrigen  
Temperatur nutzen



Fernhalten  
von Feuer



Von Kindern  
fernhalten



Kein Spielzeug



Das richtige  
Netzteil nutzen



Trocken halten



Achtung Elektrizität



Die richtigen  
Schrauben nutzen

## 6. Produktleistung

### Angaben zu Funkausstrahlung:

WLAN, Frequenzbereich: 2412MHz-2472MHz

Maximale Sendeleistung (EIRP): < 19dBm

Drahtloser Standard: IEEE802.11b/g/n

Stromversorgung: DC 5V 2.0A 10W or DC 5V 1.5A 7.5W

## 7. Störungsbehebung

### ● IP-Kameras lassen sich nicht einschalten

Wenn Sie feststellen, dass sich Ihre Kamera nicht einschalten lässt, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Überprüfen Sie, ob die Steckdose ordnungsgemäß funktioniert oder nicht. Versuchen Sie, die Kamera an eine andere Steckdose anzuschließen, um zu sehen, ob sie funktioniert.
2. Prüfen Sie, ob das Netzteil funktioniert oder nicht. Wenn Sie einen anderen 5V/1A oder 5V/1.5A A-Netzadapter haben, der funktioniert, versuchen Sie es bitte mit einem anderen Netzteil und sehen Sie, ob es funktioniert.
3. Wenn es immer noch nicht funktioniert, kontaktieren Sie bitte den Acculenz Support.

# Configuración de su cámara de seguridad Accuzlenz

## 1. Comenzando

### Contenido del paquete



Cámara IP



Adaptador de CA



Placa de montaje



Cable de alimentación USB





Guía rápida de configuración

## Consejos de seguridad

- Cambie la contraseña de su cámara regularmente, utilizando una combinación de números, letras y caracteres especiales.
- Recomendamos que actualice regularmente su cámara a la última versión de firmware disponibles para ayudar a garantizar la mejor experiencia para su cámara.

## 2. Descripción física

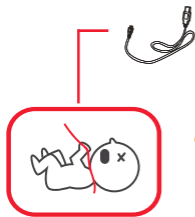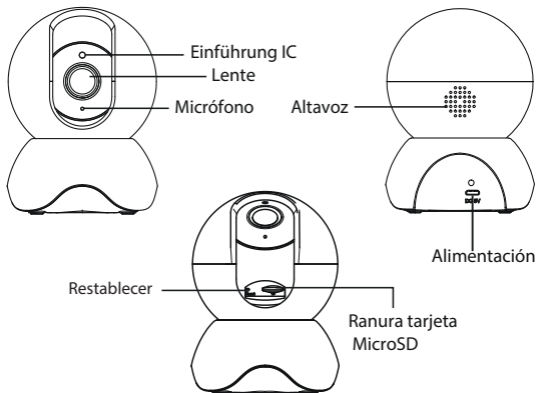

Los cables de este producto presentan un peligro potencial de estrangulamiento. Por la seguridad de los niños, mantenga estos cables fuera del alcance de ellos.

### 3. Configuración de su cámara: Conexión a través de la aplicación Acculenz

#### Antes de comenzar

Escanee el código QR a continuación para descargar e instale la aplicación Acculenz.



Acculenz




Para garantizar una experiencia de vídeo más fluida en su teléfono inteligente, se recomienda que su teléfono inteligente cumpla con las siguientes especificaciones:

- iOS: versión 11 o superior.
- Android: 5.0 o superior, utilizando un dispositivo con una unidad de procesamiento de gráficos (GPU).

**Nota:** Para la mejor experiencia, por favor actualice la aplicación a la última versión.


## ■ Conexión WiFi

1. Enchufe el adaptador de corriente en la cámara, y espere unos segundos hasta escuchar el mensaje **"Ready for WiFi configuration"**.

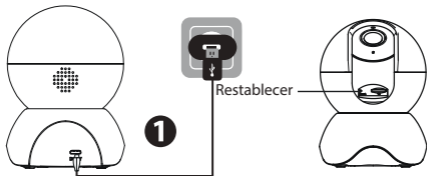



**Consejos:** Sino ha oído el mensaje de voz, mantenga pulsado reset durante unos 3-5 segundos para restablecer la cámara.

2. Asegúrese de que su teléfono inteligente está conectado a su router WiFi.

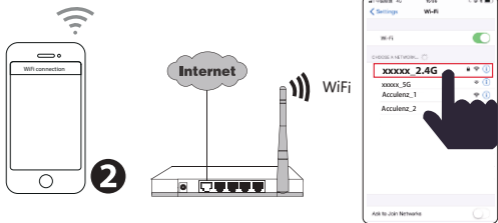




**Consejos:** Debe conectarse a la red de 2,4 GHz si su router WiFi es de doble banda: la mayoría de los canales routers más nuevos tienen canales de 2,4 GHz y 5 GHz. Por ejemplo, elija SSID: XXXXX\_2.4G.


3. Abra la aplicación Acculenz y regístrese para obtener una cuenta de Acculenz, o inicie sesión si ya tiene una.

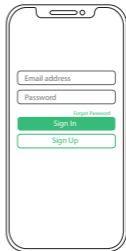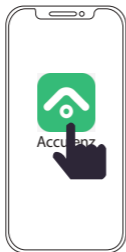



4. Siga los pasos a continuación:



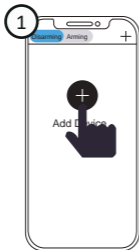


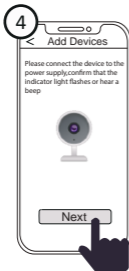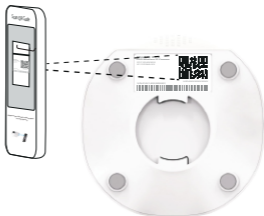

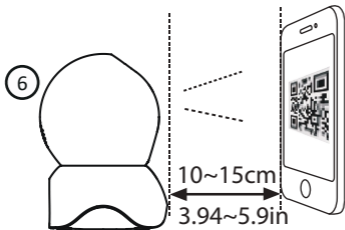

**Consejos:** Por favor, coloque el código QR en la pantalla del teléfono alrededor de 10 a 15 cm (3.94 a 5.9in) de distancia, y si se encuentra con dificultades, puede tratar de mover la pantalla lentamente alrededor de 10 – 15cm (3.94 - 5.9in).

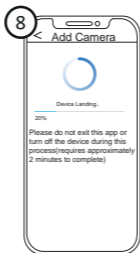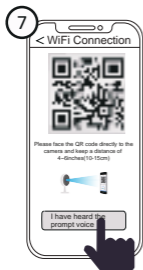


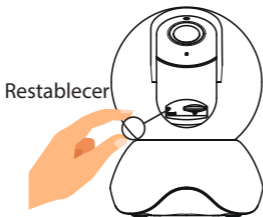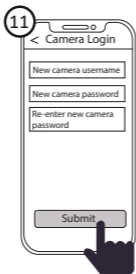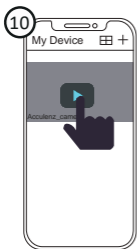

**Nota:** Si el proceso de adición de una cámara falla, restablezca la cámara e intente agregar de nuevo de acuerdo con el método anterior.


## 4. Instalación de hardware

- Coloque la cámara directamente sobre un escritorio.

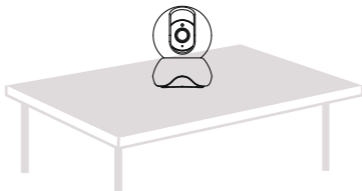

- Instale la placa de montaje en una pared o techo con el suministrado tornillos de fijación.

**Nota:** Alinee los puntos a y b para insertar la base de la cámara en la placa de montaje. Gire de modo que los puntos a y b estén alineados, esto conecta la cámara de forma segura a la base.

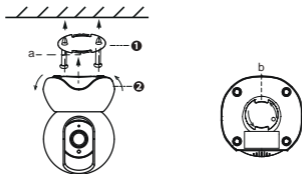

## 5. Aviso Importante

### ■ Usuario y contraseña de la cámara

La cámara cuenta con un usuario y contraseña necesarios para acceder a la misma y gestionarla. Una contraseña difícil puede mejorar significativamente la seguridad de su cámara.

Si ha olvidado alguno de ellos, presione el botón "Reiniciar" y mantenga presionado durante más de 3~5 segundos.



Presione el botón "Reiniciar" y mantenga presionado durante más de 3~5 segundos.

### ■ Medios de almacenamiento

Su cámara es compatible con los siguientes formatos de almacenamiento: en la nube, NVR (grabador de vídeo en red) y tarjetas micro SD (sólo admite el formato FAT-32 y exFAT).



cloud Storage



NVR



Micro SD card  
(FAT32 & exFAT)

## ■ Consejos de seguridad



Prohibido usar con altas temperaturas



Prohibido usar a baja temperatura



Mantener alejado del fuego



Mantener alejado de los niños



No es un juguete para niños



Utilice la fuente de alimentación correcta



Mantener en lugar seco



Precaución Electricidad



Utilice el paquete de tornillos suministrado

## 6. Rendimiento del producto

Rango de frecuencia WLAN: 2412MHz - 2472MHz

Máxima potencia de transmisión: < 19dBm

Estándar inalámbrico: IEEE802.11b/g/n

Fuente de alimentación: DC 5V 1.0A 5W or DC 5V 1.5A 7.5W

## 7. Solución de problemas

### ● Las cámaras IP no se encienden

Si encuentra que su cámara no se enciende, haga lo siguiente:

1. Compruebe si la toma de corriente funciona correctamente o no. Comprobar que la cámara funciona en un toma de corriente diferente,
2. Compruebe si el adaptador de CC funciona o no. Si usted tiene otro adaptador de corriente de 5V/1A o 5V/1.5A que esté funcionando, intente con otro adaptador de corriente y vea si funciona correctamente.
3. Si aún no funciona, comuníquese con el soporte de Acculenz.

### ● Cómo reconfigurar la conexión WiFi para cámaras Acculenz después de cambiar el router?

1. Primero es necesario reiniciar la cámara. A continuación, abra la aplicación Acculenz para escanear el código QR de su cámara para configurar la conexión inalámbrica de la cámara. Por favor asegúrese de que su teléfono esté conectado a esa nueva WiFi.

# Configurare la Tua Telecamera di Sicurezza Acculenz

## 1. Per Iniziare

### Contenuto della confezione



Telecamera IP



Alimentatore



Placa de montaje



Cavo alimentazione





Guida Rapida di Installazione

## Avvertenze di Sicurezza

- Si consiglia di cambiare regolarmente la password della telecamera utilizzando una combinazione di numeri, lettere e caratteri speciali.
- Si consiglia di aggiornare regolarmente la telecamera alle ultime versioni software e firmware disponibili per garantirne la migliore esperienza di utilizzo.

## 2. Descrizione Fisica

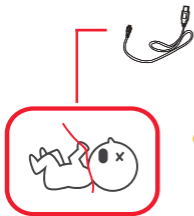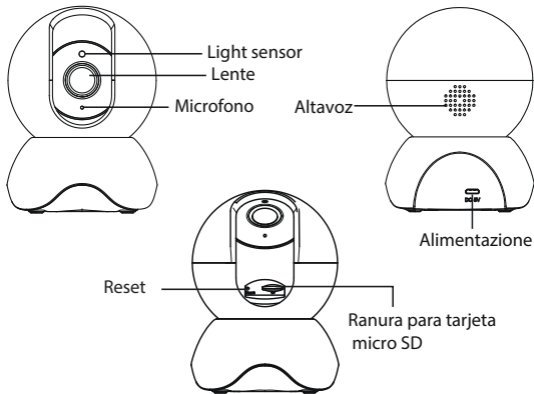

I cavi che compongono questo prodotto presentano un potenziale pericolo di strangolamento. Si prega di tenere tali cavi fuori dalla portata dei bambini.

# 3. Configurazione della Telecamera: Connessione tramite l'App Acculenz

## Prima di iniziare

Scansiona il codice QR qui sotto per scaricare e installare l'APP Acculenz.



Acculenz




Per garantire un'esperienza video più fluida sul tuo smartphone, si consiglia che il tuo smartphone soddisfi le seguenti specifiche:

- iOS: versione 11 o successive.
- Android: 5.0 o versioni successive, utilizzando un dispositivo con una GPU (Graphics Processing Unit).

**Nota:** per una migliore esperienza, aggiorna l'APP all'ultima versione!


## ■ Connessione WiFi

1. Collega l'alimentatore alla Telecamera e attendi alcuni secondi fino a quando non viene il messaggio vocale "Ready for WiFi configuration".

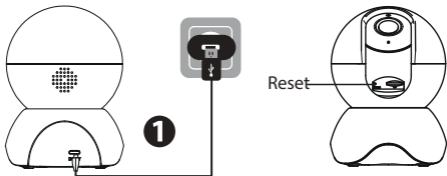



**Suggerimenti:** se non hai sentito il messaggio vocale, tieni premuto il pulsante di ripristino per circa 3-5 secondi per ripristinare la Telecamera.

2. Assicurati che il tuo smartphone sia connesso al tuo router WiFi.

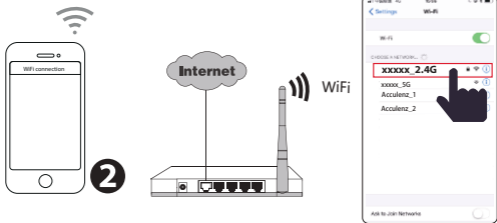


**Suggerimenti:** è necessario connettersi alla rete a 2,4 GHz se il router WiFi è dual-band: la maggior parte dei router più recenti dispone di canali a 2,4 GHz e 5 GHz. Ad esempio, scegli SSID: XXXXX\_2.4G.


3. Apri l'APP Acculenz e registrati per un account Acculenz, o accedi se ne hai già uno.

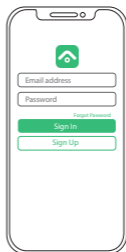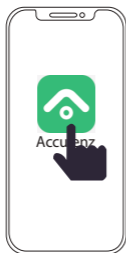



4. Seguire i passaggi seguenti:




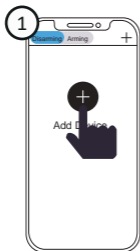




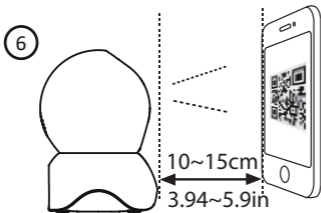

**Suggerimenti:** posizionare il codice QR sullo schermo del telefono a una distanza di circa 10-15 cm e se si incontrano difficoltà nella scansione, spostare lentamente lo schermo di circa 10-15 cm.

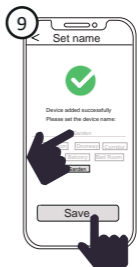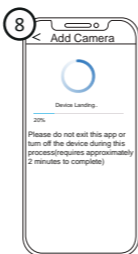


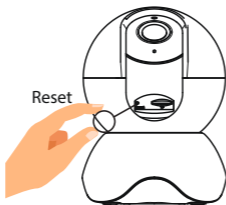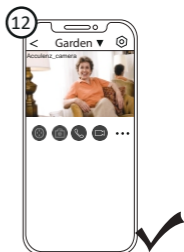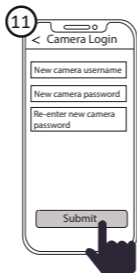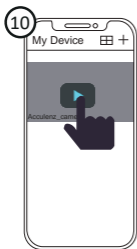

**Nota:** se il processo di aggiunta di una telecamera non riesce, ripristinala e prova ad aggiungerla di nuovo in base al metodo sopra indicato.


## 4. Instalación de hardware

- Coloque la cámara directamente sobre un escritorio.

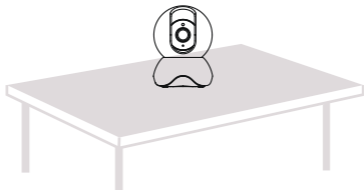

- Instale la placa de montaje en una pared o techo con el suministrado tornillos de fijación.

**Nota:** Alinee los puntos a y b para insertar la base de la cámara en la placa de montaje. Gire de modo que los puntos a y b estén alineados, esto conecta la cámara de forma segura a la base.

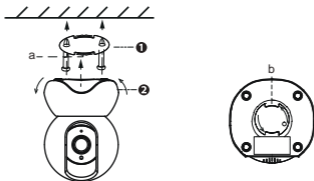


## 6. Informazioni Importanti

### ■ Nome Utente & Password Telecamera

Il nome utente e la password della fotocamera vengono utilizzati per accedere e gestire la fotocamera. Avere una password forte può migliorare significativamente la sicurezza della fotocamera.

Se hai dimenticato uno di essi, premi il pulsante "Reset".

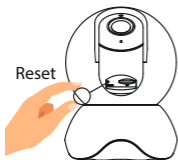

Premere il pulsante "Reset" e tenere premuto per più di 3 ~ 5 secondi

### ■ Media Storage

La fotocamera supporta cloud, NVR (Network Video Recorder) e Micro SD card (supporta FAT32 e formato exFAT) formati di archiviazione.



cloud Storage



NVR



Micro SD card  
(FAT32 & exFAT)

## ■ Consigli di Sicurezza



Vietare l'uso a temperatura elevata



Vietare l'uso a bassa temperatura



Tenere lontano dal fuoco



State lontani da bambini



Non un giocattolo per bambini



Usa il corretto alimentazione elettrica



Tenere asciutto



Attenzione Elettricità



Utilizzare il prodotto fornito confezione a vite

## 6. Prestazioni del prodotto

Gamma di frequenza WLAN: 2412MHz - 2472MHz

Massima potenza di trasmissione: < 19dBm

Standard wireless: IEEE802.11b/g/n

Alimentazione elettrica: DC 5V 1.0A 5W or DC 5V 1.5A 7.5W

## 7. Risoluzione dei problemi

### ● **Le telecamere IP non si accendono**

Se riscontri che la fotocamera non è accesa, segui quanto segue:

1. Si prega di controllare se la presa funziona correttamente o meno. Provaper collegare la fotocamera a una presa diversa e vedere se funzionerà.
2. Verificare se l'adattatore DC funziona o meno. Se avere un altro adattatore di alimentazione 5V/1.5A o 5V/2A che sta funzionando, Si prega di provare con un altro adattatore di alimentazione e vedere se sarà lavoro.
3. Se ancora non funziona, si prega di contattare il supporto Acculenz

### ● **Come riconfigurare la connessione WiFi per Acculenz Telecamere dopo il cambio del router?**

1. C'è la necessità di ripristinare la fotocamera prima. Quindi apri l'app Acculenz per scansionare il codice QR del tuo fotocamera per impostare la connessione wireless per la fotocamera. Per favore Assicurati che il tuo cellulare sia connesso a quel nuovo WiFi.

# ACCULENZ

UK	REP
----	-----

Name: Oule Ltd

Address: 39-41 High Street, New Malden,  
Surrey, England, KT3 4BY

E-mail: [oule.ukrep@outlook.com](mailto:oule.ukrep@outlook.com)

EC	REP
----	-----

Company: Qing UG (haftungsbeschränkt)

Address: Undinestr. 7, 12203 Berlin Germany

Tell: 004917662179550

E-mail: [pmdheinrich@gmail.com](mailto:pmdheinrich@gmail.com)

## **Shenzhen AccuLenz Technology Co., Ltd.**

Room 2806-S59, Foreign Trade Group Building, No. 239

Zhongxing Road, Luohu District, Shenzhen, China

E-mail: [info@acculenz.com](mailto:info@acculenz.com)

Support E-mail: [support@acculenz.com](mailto:support@acculenz.com)

US&CA tollfree: +1 833 587 5008

UK: +44 1388434593

Germany: +49 6931090129

Website: [www.acculenz.com](http://www.acculenz.com)



