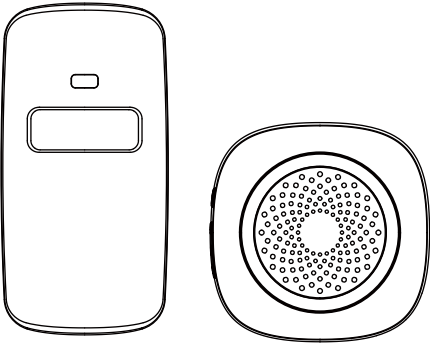
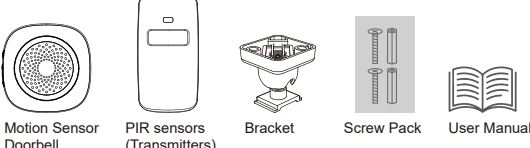
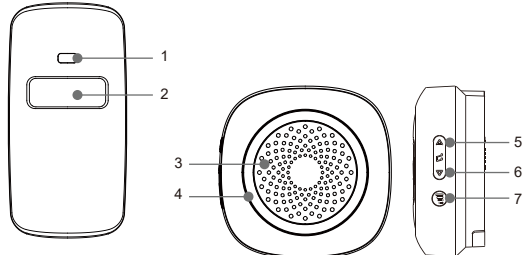
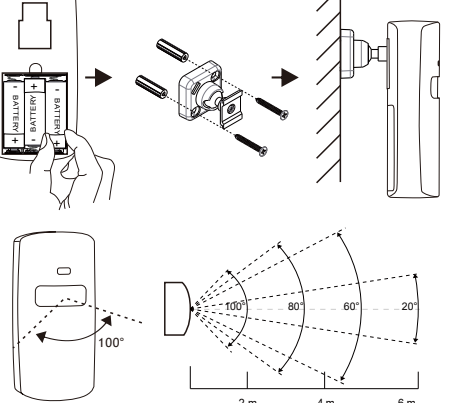
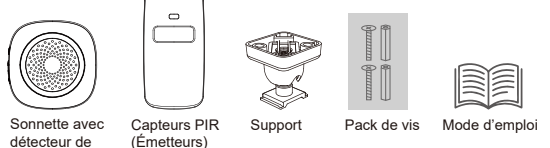
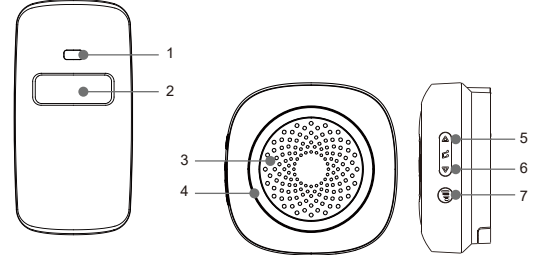
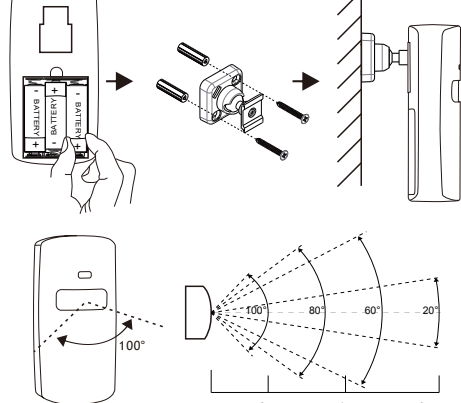
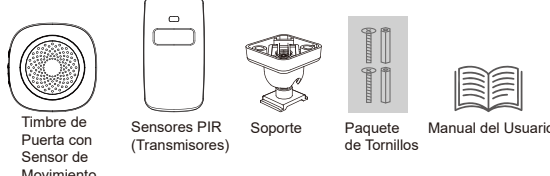
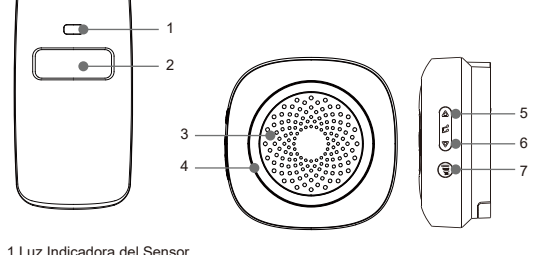
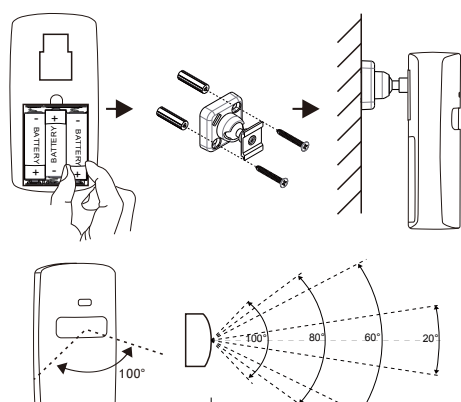
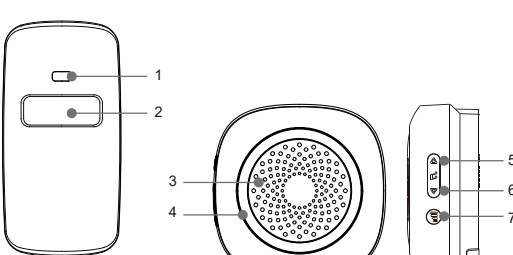
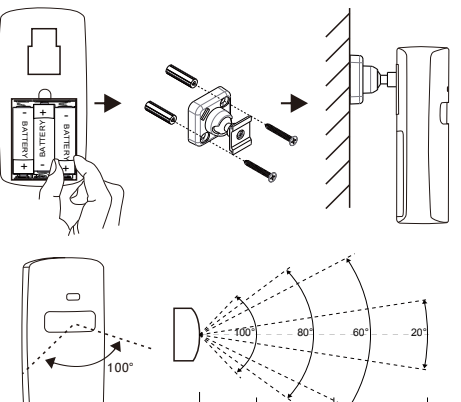
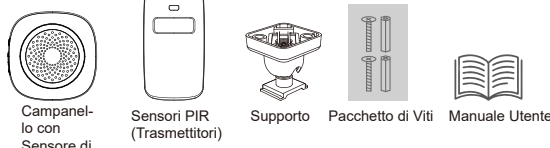
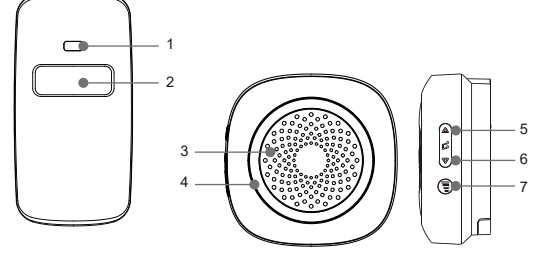
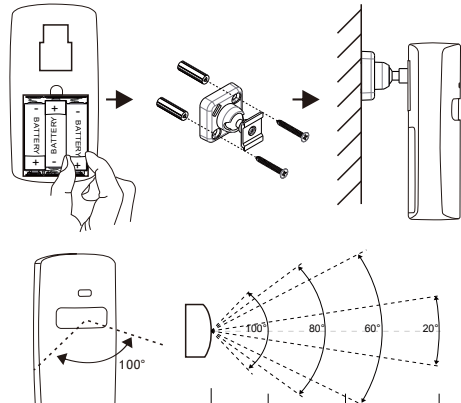


TECKNET Motion Sensor Doorbell  Model: TK-WD009 User Manual EN DE FR ES IT	Thank you for purchasing TECKNET Motion Sensor Doorbell. Please read this User Manual thoroughly before use of the product and retain it for future reference. If you have any problem using this product, please contact us by email at support@ylinksworld.com. Package Contents  Product Overview  EN-01	Specifications Transmitter Battery: DC4.5V (1.5V/AA/LR6*3) Operating Current: <20mA Standby Current: <60µA Low Voltage Indication: <3.3V Receiver Power Supply: AC 100V~240V 50/60Hz Standby power consumption: 0.5W Operating power consumption: 1.5W Installation 1. Install the batteries. 2. Secure the bracket with screws. Attach the transmitter to the bracket. 3. Then mount receiver on top of the bracket and adjust the angle.  EN-02	How to Use 1. Mode switching: Long-press the "Previous Track/Mode Switch" on the side of the receiver for 3 seconds to switch modes. 2 modes: ringing without flashing light/ringing with flashing light. 2. Ringer selection: Press the "Previous Track/Mode Switch" or "Next Track", you can switch the ringer up and down. There are 61 ring tones to choose from. 3. Volume adjustment: Press the "Volume/Clear Pairing", you can adjust the volume, a total of 5 volume. 4. Pairing: Press and hold "Next Track" for more than 3 seconds, a beep will sound, indicating that the receiver has entered the pairing state. At this time and then trigger the transmitter, and then the receiver ringing has been selected ringtone that pairing success. (Only one transmitter can be paired at a time, and up to 20 transmitters can be paired.) 5. Clear Pairing: Press and hold "Volume/Clear Pairing" for more than 5 seconds and two beeps will sound, indicating that the receiver has cleared pairing. (Clearing the pairing will clear all the paired transmitters.) 6. Power Indicator: When the receiver is connected to the power supply, it will sound once, indicating that the power supply is connected normally. 7. Indicator light: When the receiver is playing the ringtone, the light on the front side will flash according to the length of the rington. How to Charge The transmitter is fitted with three 1.5V/AA/LR6 batteries. The receiver is connected directly to the power supply. EN-03	Merci d'avoir acheté la sonnette avec détecteur de mouvement TECKNET. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisateur avant d'utiliser le produit et conservez-le pour référence future. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de ce produit, veuillez nous contacter par email à support@ylinksworld.com. Contenu de l'emballage  Aperçu du produit  FR-01	Spécifications Émetteur Batterie: DC4.5V (1.5V/AA/LR6*3) Courant de fonctionnement: <20mA Courant en veille: <60µA Indication de basse tension :<3.3V Récepteur Alimentation : AC 100V~240V 50/60Hz Consommation en veille : 0.5W Consommation en marche : 1.5W Installation 1. Installez les piles. 2. Fixez le support avec les vis. Attachez l'émetteur au support. 3. Ensuite, montez le récepteur sur le dessus du support et ajustez l'angle.  FR-02	Comment utiliser 1.Changement de mode : Appuyez longuement sur la "Commuation de piste précédente/mode" sur le côté du récepteur pendant 3 secondes pour changer de modes. 2 modes : sonnerie sans lumière clignotante/sonnerie avec lumière clignotante. 2.Sélection de la sonnerie : Appuyez sur la "Commuation de piste précédente/mode" ou "Piste suivante", vous pouvez passer d'une sonnerie à l'autre. Il y a 61 sonneries à choisir. 3.Réglage du volume : Appuyez sur le "Volume/Réinitialisation appariement", vous pouvez ajuster le volume, au total 5 niveaux de volume. 4.Couplage : Appuyez et maintenez "Piste suivante" pendant plus de 3 secondes, un bip retentira, indiquant que le récepteur est entré en mode couplage. A ce moment, déclenchez l'émetteur, puis la sonnerie sélectionnée du récepteur indique que le couplage est réussi. (Un seul émetteur peut être apparié à la fois, et jusqu'à 20 émetteurs peuvent être appariés.) 5.Réinitialisation appariement: Appuyez et maintenez "Volume/Réinitialisation appariement" pendant plus de 5 secondes et deux bips retentiront, indiquant que le récepteur a réinitialisé le couplage. (La réinitialisation du couplage effacera tous les émetteurs appariés.) 6.Indicateur de puissance : Lorsque le récepteur est connecté à l'alimentation, il émettra un son une fois, indiquant que l'alimentation est connectée normalement. 7.Lumière indicatrice : Lorsque le récepteur joue la sonnerie, la lumière sur le côté avant clignotera en fonction de la durée de la sonnerie. Comment charger L'émetteur est équipé de trois piles 1.5V/AA/LR6. Le récepteur est directement connecté à l'alimentation. FR-03	FAQs 1. Quelle est la hauteur d'installation de l'émetteur PIR ? - Vous pouvez installer l'émetteur PIR selon vos besoins réels, généralement la hauteur recommandée d'installation est d'environ 1.2-1.5m. 2.Pourquoi l'émetteur PIR ne fonctionne-t-il pas correctement ? - Ce produit n'inclut pas de piles, vous devez installer 3 piles AA avant utilisation. Précautions 1. Lors du changement de batterie, vous devez utiliser le bon type de batterie, et les piles alcalines sont recommandées. 2. La hauteur et l'angle d'installation doivent être confirmés avant d'utiliser le support du capteur, et l'angle ne doit pas être ajusté avec une force excessive. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES – RESPECTEZ SCRUPULEUSEMENT CES CONSIGNES. 1. CONSERVEZ CES CONSIGNES – Cette feuille contient des consignes de sécurité et d'utilisation importantes. 2. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire toutes les consignes et précautions sur le produit, les accessoires et l'appareil utilisant ce produit. 3. Cet appareil n'est pas destiné aux personnes (dont les enfants) ayant des capacités mentales, physiques ou sensorielles réduites, ou ayant un manque d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles aient reçu une supervision ou des consignes concernant l'utilisation de cet appareil d'une personne responsable de leur sécurité. 4. Les enfants devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. 5. Maintenir à l'abri du feu car il peut y avoir des risques d'explosion. . 6. Pour une insertion appropriée, veuillez respecter les indicateurs de polarité (+/-). 7. Retirez les piles si le produit ne va pas être utilisé pendant une longue période. 8. Ne pas placer le produit dans ou près de d'objets inflammable, explosif ou dangereux. 9. La sonnette est étanche jusqu'à un certain point, elle a quand même besoin de protection pour qu'elle fonctionne normalement, donc évitez de la placer dans ou près de l'eau, de la pluie, de l'humidité excessive ou dans des endroits où la chaleur est extrême. 10. Ne pas utiliser le produit avec un câble ou une prise abîmés. 11. Ne pas utiliser le produit s'il a été abîmé. 12. Ne pas démonter le produit. Le démontage peut provoquer des risques dangereux de sécurité. 13. Ne pas jeter ou secouer le produit. 14. Pour réduire le risque d'électrocution, débrancher le produit de la source d'alimentation lorsque le produit n'est pas utilisé ou éteignez la source d'alimentation. 15. Ne placez pas le produit dans ou près de l'eau, de la pluie, d'une humidité excessive ou d'une chaleur extrême. FR-04
FAQs 1. What is the installation height of PIR transmitter? - You can install the PIR transmitter according to their actual needs, generally recommended installation height is about 1.2-1.5m. 2. Why does the PIR transmitter not work properly? - This product package does not contain batteries, you need to install 3 AA batteries before use. Cautions 1. When replacing the battery, you need to use the correct type of battery, and alkaline batteries are recommended. 2. The height and angle of installation need to be confirmed before using the sensor bracket, and the angle should not be adjusted with excessive force. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS-CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS. 1. RETAIN THESE INSTRUCTIONS - This sheet contains important safety and operating instructions. 2. Before using the product, read all instructions and caution markings on the product, accessories, and device. 3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. 4. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 5. Keep the product away from the fire to avoid an inflammable, explosive, or hazardous object. 6. For proper insertion, please observe polarity indicators (+/-). 7. Remove the batteries if the product is not going to be used for a long period. 8. Do not place the product in or near an inflammable, explosive, or hazardous object. 9. The doorbell is waterproof to some extent, but it still needs some protection so that it can function normally, so please do not place it in or near water, rain, excess moisture, or extreme heat. 10. Do not operate the product with a damaged cord or plug. 11. Do not operate the product if it has been damaged in any way. 12. Do not disassemble the product. Disassembly may result in a risk of safety hazards. 13. Do not throw or shake the product. 14. To reduce the risk of electric shock, unplug the product from the power supply when not in use or switch off the power supply. 15. Do not place the product in or near water, rain, excess moisture, or extreme heat. EN-04	Limited 12-Month Warranty What this warranty covers. Shenzhen Unichain Technology Co., LTD. (Manufacturer: "Unichain") warrants to the original purchaser of this TECKNET product that the product shall be free of defects in design, assembly, material, or workmanship. What the period of coverage is. Unichain warrants the TECKNET product for 12 Months. What will we do to correct problems? Unichain will repair or replace, at its option, any defective product free of charge (except for shipping charges for the product). What is not covered by this warranty? All above warranties are null and void if the TECKNET product is not provided to Unichain for inspection upon Unichain's request at the sole expense of the purchaser, or if Unichain determines that the TECKNET product has been improperly installed, altered in any way, or tampered with. The TECKNET Product Warranty does not protect against acts of God such as flood, earthquake, lightning, war, vandalism, theft, normal-use wear and tear, erosion, depletion, obsolescence, abuse, damage due to low voltage disturbances (e.g. brownouts or sags), non-authorized program, or system equipment modification or alteration. How to claim the warranty. Please contact retailers or visit TECKNET website or email support@ylinksworld.com for more information. To extend the warranty period, they need to play TECKNET website and register your TECKNET products within 90 days of purchase. Disclaimer Every effort has been made to ensure that the information and procedures in this guide are accurate and complete, no liability can be accepted for any errors or omissions and we reserve the right to make any changes without further notice to any products mentioned herein. EN-05	FCC STATEMENT: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver. - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction. SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY Herby, Shenzhen Unichain Technology Co., Ltd. declares that the product type TK-WD009 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://tecknetu.com/ EN-06	Correct Disposal of This Product: (Waste Electrical& Electronic Equipment) This Marking shown on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal. IC Caution: This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference; and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation other device. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareis radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction. EN-07	Gracias por comprar el Timbre de Puerta con Sensor de Movimiento TECKNET. Por favor, lea este Manual de Usuario detenidamente antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas. Si tiene algún problema utilizando este producto, contáctenos por correo electrónico a support@ylinksworld.com. Contenido del Paquete  Descripción del Producto  ES-01	Especificaciones Transmisor Batería: DC4.5V (1.5V/AA/LR6*3) Corriente de Operación: <20mA Corriente en Espera: <60µA Indicación de Baja Tensión: <3.3V Receptor Fuente de Alimentación: AC 100V~240V 50/60Hz Consumo de energía en espera: 0.5W Consumo de energía en operación: 1.5W Instalación 1. Instale las baterías. 2. Asegure el soporte con tornillos. Ajuste el transmisor al soporte. 3. Luego monte el receptor encima del soporte y ajuste el ángulo.  ES-02	Cómo Utilizar 1.Cambio de modo: Mantenga presionado el "Cambio de Pista Anterior/Modo" en el costado del receptor durante 3 segundos para cambiar los modos. 2 modos: sonido de timbre sin luz parpadeante/sonido de timbre con luz parpadeante. 2.Selección de tono de llamada: Presione el "Cambio de Pista Anterior/Modo" o "Siguiente Pista", puede cambiar el tono de llamada hacia arriba y hacia abajo. Hay 61 tonos de llamada para elegir. 3.Ajuste de volumen: Presione el "Volumen/Borrar Emparejamiento", puede ajustar el volumen, un total de 5 volúmenes. 4.Emparejamiento: Mantenga presionado "Siguiente Pista" durante más de 3 segundos, sonará un bip, indicando que el receptor ha entrado en el estado de emparejamiento. En este momento y luego active el transmisor, y luego el receptor que suena ha seleccionado el tono de llamada que el emparejamiento fue exitoso. (Solo se puede emparejar un transmisor a la vez, y se pueden emparejar hasta 20 transmisores.) 5.Borrar Emparejamiento: Mantenga presionado "Volumen/Borrar Emparejamiento" durante más de 5 segundos y dos bips sonarán, indicando que el receptor ha borrado el emparejamiento. (Borrar el emparejamiento borrará todos los transmisores emparejados.) 6.Indicador de Energía: Cuando el receptor está conectado a la fuente de alimentación, sonará una vez, indicando que la fuente de alimentación está conectada normalmente. 7.Luz indicadora: Cuando el receptor está reproduciendo el tono de llamada, la luz en el frente parpadeará según la longitud del tono de llamada. Cómo Cargar El transmisor está equipado con tres baterías 1.5V/AA/LR6. El receptor se conecta directamente a la fuente de alimentación. ES-03	Preguntas Frecuentes 1.¿Cuál es la altura de instalación del transmisor PIR? - Puede instalar el transmisor PIR de acuerdo a sus necesidades reales, generalmente la altura de instalación recomendada es de aproximadamente 1.2-1.5m. 2.¿Por qué el transmisor PIR no funciona correctamente? - Este paquete de producto no contiene baterías, necesita instalar 3 pilas AA antes de usarlo. Precauciones 1. Al reemplazar la batería, necesita utilizar el tipo correcto de batería, y se recomiendan las baterías alcalinas. 2. La altura y ángulo de instalación deben ser confirmados antes de usar el soporte del sensor, y el ángulo no debe ser ajustado con fuerza excesiva. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES: SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES. 1. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES - Esta hoja contiene importantes instrucciones de seguridad y operación. 2. Antes de usar el producto, lea todas las instrucciones y marcas de precaución en el producto, los accesorios y el dispositivo que utiliza nuestro producto. 3. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su uso, la seguridad. 4. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato. 5. Mantenga el producto alejado del fuego o puede ocurrir una explosión. 6. Para una inserción adecuada, observe los indicadores de polaridad (+/-). 7. Retire las baterías si el producto no va a utilizar durante un periodo prolongado. 8. No coloque el producto en o cerca de un objeto inflamable, explosivo o peligroso. 9. El timbre es resistente al agua hasta cierto punto, pero aún necesita algo de protección para que pueda funcionar normalmente, así que no lo coloque cerca del agua, la lluvia, el exceso de humedad o el calor extremo. 10. No opere el producto si se ha dañado de alguna manera. 11. No desmonte el producto. El desmontaje puede generar riesgos de seguridad. 12. No arroje ni sacuda el producto. 13. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desenchufe el producto de la fuente de alimentación cuando no esté en uso o apague la fuente de alimentación. 14. No coloque el producto dentro o cerca del agua, lluvia, exceso de humedad o calor extremo. ES-04
Vielen Dank für den Kauf der TECKNET Bewegungssensor-Türklingel. Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch gründlich durch, bevor Sie das Produkt verwenden und bewahren Sie es zur späteren Referenz auf. Wenn Sie Probleme bei der Verwendung dieses Produkts haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter support@ylinksworld.com. Lieferumfang  Produktübersicht  DE-01	Technische Daten Sender Batterie DC4.5V (1.5V/AA/LR6*3) Betriebsstrom: <20mA Standby-Strom: <60µA Anzeige für niedrige Spannung: <3.3V Empfänger Stromversorgung: AC 100V~240V 50/60Hz Standby-Stromverbrauch: 0.5W Betriebsstromverbrauch: 1.5W Installation 1. Installieren Sie die Batterien. 2. Befestigen Sie die Halterung mit Schrauben. Befestigen Sie den Sender an der Halterung. 3. Montieren Sie dann den Empfänger oben auf der Halterung und justieren Sie den Winkel.  DE-02	Gebrauchsanleitung 1.Moduswechsel: Drücken und halten Sie die "Vorheriger Track/Moduswechsel"-Taste an der Seite des Empfängers für 3 Sekunden gedrückt, um die Modi zu wechseln. Es gibt 2 Modi: Klingeln ohne blinkendes Licht/Klingeln mit blinkendem Licht. 2.Klingelauswahl: Drücken Sie die "Vorheriger Track/Moduswechsel" oder "Nächster Track", Sie können den Klingelton auf- und abwählen. Es stehen 61 Klingeltöne zur Auswahl. 3.Lautstärkeinstellung: Drücken Sie die "Lautstärke/Pairing löschen", Sie können die Lautstärke einstellen, es gibt insgesamt 5 Lautstärken. 4.Pairing: Drücken und halten Sie "Nächster Track" für mehr als 3 Sekunden, ein Piepton ertönt, was darauf hinweist, dass der Empfänger in den Pairing-Zustand eingetreten ist. Zu diesem Zeitpunkt dann den Sender auslösen, und dann hat der Empfänger das Klingeln vom ausgewählten Klingelton, dass das Pairing erfolgreich war. (Es kann jeweils nur ein Sender gepaart werden, und es können bis zu 20 Sender gepaart werden.) 5.Pairing löschen: Drücken und halten Sie "Lautstärke/Pairing löschen" für mehr als 5 Sekunden und zwei Pieptöne ertönen, was darauf hinweist, dass der Empfänger das Pairing gelöscht hat. (Das Löschen des Pairings löscht alle gepaarten Sender.) 6.Stromindikator: Wenn der Empfänger mit dem Stromversorgungsnetz verbunden ist, gibt er einmal einen Ton ab, was darauf hinweist, dass die Stromversorgung normal angeschlossen ist. 7.Anzeigeleuchte: Wenn der Empfänger den Klingelton abspielt, blinkt das Licht auf der Vorderseite nach der Länge des Klingeltons. Aufladen Der Sender ist mit drei 1.5V/AA/LR6 Batterien ausgestattet. Der Empfänger ist direkt an die Stromversorgung angeschlossen. DE-03	Häufig gestellte Fragen 1. Wie hoch ist die Installationshöhe des PIR-Senders? - Sie können den PIR-Sender entsprechend Ihren tatsächlichen Bedürfnissen installieren, generell wird eine Installationshöhe von etwa 1.2-1.5m empfohlen. 2. Warum funktioniert der PIR-Sender nicht richtig? - Dieses Produkt enthält keine Batterien. Sie müssen vor Gebrauch 3 AA-Batterien einlegen. Vorsichtsmaßnahmen 1. Beim Austausch der Batterie müssen Sie den richtigen Batterietyp verwenden, und es wird empfohlen, Alkali-Batterien zu verwenden. 2. Die Höhe und der Winkel der Installation müssen vor der Verwendung der Sensorhalterung bestätigt werden, und der Winkel darf nicht mit übermäßiger Kraft eingestellt werden. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE – BEACHTEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG. 1. HEBEN DIESE ANWEISUNGEN AUF - Dieses Blatt enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen. 2. Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem Produkt, Zubehör und den Geräten, die unser Produkt verwenden. 3. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen vorgesehen, es sei denn, sie wurden von einer für sie verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen. 4. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. 5. Halten Sie das Produkt von Feuer und Explosionen fern. 6. Beachten Sie zum korrekten Einsetzen die Polaritätsanzeigen (+/-). 7. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird. 8. Stellen Sie das Produkt nicht in oder in der Nähe von brennbaren, explosiven oder gefährlichen Gegenständen auf. 9. Die Türklingel ist bis zu einem gewissen Grad wasserdicht, benötigt jedoch noch einen gewissen Schutz, damit sie normal funktioniert. Stellen Sie sie daher nicht in oder in der Nähe von Wasser, Regen, übermäßiger Feuchtigkeit auf. 10. Betreiben Sie das Produkt nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker. 12. Ziehen Sie das Produkt nicht, die Demontage kann zu Sicherheitsrisiken führen. 13. Werfen oder schütten Sie das Produkt nicht. 14. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, ziehen Sie das Produkt bei Nichtgebrauch aus der Steckdose oder schalten Sie die Stromversorgung aus. 15. Stellen Sie das Produkt nicht in oder in der Nähe von Wasser, Regen, übermäßiger Feuchtigkeit oder extremer Hitze auf. DE-04	Grazie per aver acquistato il Campanello con Sensore di Movimento TECKNET. Si prega di leggere attentamente questo Manuale dell'Utente prima di utilizzare il prodotto e conservarlo per future consultazioni. Se avete problemi nell'utilizzo di questo prodotto, vi preghiamo di contattarci via email all'indirizzo support@ylinksworld.com. Contenuto della Confezione  Panoramica del Prodotto  IT-01	Specifiche Trasmittitore Batteria: DC4.5V (1.5V/AA/LR6*3) Corrente Operativa: <20mA Corrente in Standby: <60µA Indicazione Basso Tensione: <3.3V Ricevitore Alimentazione: AC 100V~240V 50/60Hz Consumo energetico in standby: 0.5W Consumo energetico operativo: 1.5W Installazione 1. Installare le batterie. 2. Fissare il supporto con le viti. Collegare il trasmettitore al supporto. 3. Quindi montare il ricevitore sopra il supporto e regolare l'angolo.  IT-02	Come Usare 1.Cambio di modalità: Tenere premuto il "Cambio Brano Precedente/Modalità" sul lato del ricevitore per 3 secondi per cambiare le modalità. 2 modalità: suono del campanello senza luce lampeggiante/ suono del campanello con luce lampeggiante. 2. Selezione della suoneria: Premere il "Cambio Brano Precedente/Modalità" o "Brano Successivo", è possibile cambiare la suoneria su e giù. Ci sono 61 suonerie tra cui scegliere. 3.Adjustment del volume: Premere "Volume/Elimina Accoppiamento", è possibile regolare il volume, un totale di 5 volumi. 4.Accoppiamento: Tenere premuto "Brano Successivo" per più di 3 secondi, suonerà un bip, indicando che il ricevitore è entrato nello stato di accoppiamento. In questo momento attivare il trasmettitore, poi il ricevitore suonerà selezionando la suoneria che indica il successo dell'accoppiamento. (Si può accoppiare solo un trasmettitore alla volta, e possono essere accoppiati fino a 20 trasmettitori.) 5.Eliminazione dell'accoppiamento: Tenere premuto "Volume/Elimina Accoppiamento" per più di 5 secondi e due bip suoneranno, indicando che il ricevitore ha cancellato l'accoppiamento. (La cancellazione dell'accoppiamento cancellerà tutti i trasmettitori accoppiati.) 6.Indicatore di alimentazione: Quando il ricevitore è collegato all'alimentazione, emetterà un suono una volta, indicando che l'alimentazione è collegata normalmente. 7.Luce indicatrice: Quando il ricevitore sta riproducendo la suoneria, la luce sul fronte lampeggerà in base alla lunghezza della suoneria. Come Ricaricare Il trasmettitore è dotato di tre batterie 1.5V/AA/LR6. Il ricevitore si collega direttamente all'alimentazione. IT-03	Domande Frequenti 1. Qual è l'altezza d'installazione del trasmettitore PIR? - Si può installare il trasmettitore PIR secondo le proprie esigenze reali, generalmente l'altezza di installazione consigliata è di circa 1.2-1.5m. 2. Perché il trasmettitore PIR non funziona correttamente? - Questo pacchetto prodotto non contiene batterie, è necessario installare 3 batterie AA prima dell'uso. Precauzioni 1. Quando si sostituisce la batteria, è necessario utilizzare il tipo corretto di batteria, e si consigliano le batterie alcaline. 2. L'altezza e l'angolo di installazione devono essere confermati prima dell'utilizzo del supporto del sensore, e l'angolo non deve essere regolato con forza eccessiva. IMPORTANTI INDIZIONI SULLA SICUREZZA: SEGUIRE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI. 1. CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI - Questo foglio contiene delle importanti istruzioni sulla sicurezza e l'uso. 2. Prima di usare il prodotto, leggere tutte le istruzioni e le indicazioni sulla cautela sul prodotto, sugli accessori e sul dispositivo nell'usare il nostro prodotto. 3. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con una mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non sia stata data loro una supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. 4. I bambini dovrebbero essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. 5. Tenere il prodotto lontano da incendi o esplosioni. 6. Per un corretto inserimento, si prega di osservare i segni relativi alla polarità (+/-). 7. Rimuovere le batterie se il prodotto non viene usato per un lungo periodo. 8. Non porre il prodotto su un oggetto infiammabile, che potrebbe esplodere o pericoloso o vicino a esso. 9. Il campanello è impermeabile in una certa qual misura, tuttavia ha ancora bisogno di una certa protezione così che possa funzionare normalmente; pertanto, si prega di non metterlo nell'acqua o vicino all'acqua, esposto alla pioggia, all'umidità in eccesso o al calore estremo. 10. Non usare il prodotto con un cavo o una spina danneggiati. 11. Non usare il prodotto se è stato danneggiato in alcun modo. 12. Non smontare il prodotto. Lo smontaggio potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza. 13. Non gettare né scuotere il prodotto. 14. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, scollegare il prodotto dall'alimentatore quando non è in uso o spegnere l'alimentazione. 15. Non posizionare il prodotto dentro o vicino ad acqua, pioggia, umidità eccessiva o calore estremo. IT-04