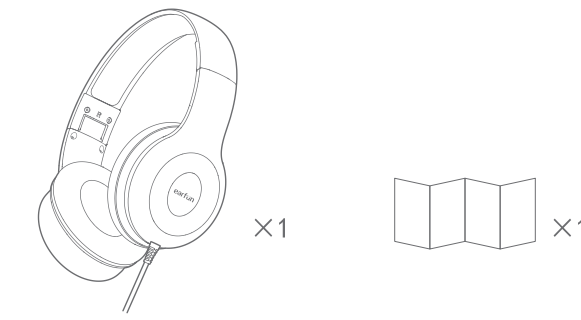
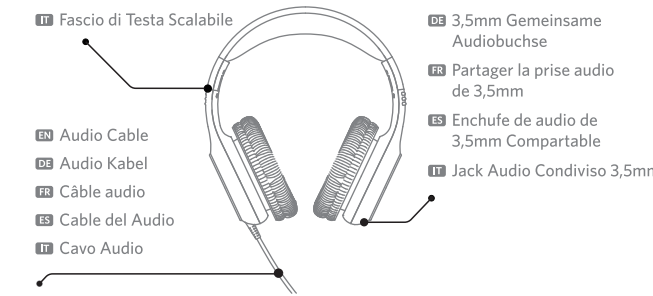
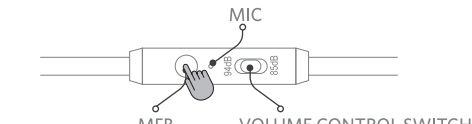


earfun Kids Headphones User Manual model: K1 	EN PACKING LIST DE LIEFERUMFANG FR LISTE D'EMBALLAGE ES LISTA DE EMBALAJE IT LISTA DI IMBALLAGGIO  ×1 ×1	EN DIAGRAM DE DIAGRAMM FR DIAGRAMME ES DIAGRAMA IT DIAGRAMMA EN The Scalable Head Beam DE Der skalierbare Hauptstrahl FR Le faisceau de tête évolutif ES Auriculares Escalables IT Fascio di Testa Scalabile EN Audio Cable DE Audio Kabel FR Câble audio ES Cable del Audio IT Cavo Audio EN 3.5mm Share Audio Jack DE 3,5mm Gemeinsame Audiobuchse FR Partager la prise audio de 3,5mm ES Enchufe de audio de 3,5mm Compartable IT Jack Audio Condiviso 3,5mm 	FCC STATEMENT Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,and (2) this device must accept any interference received,including interference that may cause undesired operation. Note:This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with theinstructions, may cause harmful interference to radio communications.However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on,the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: -Reorient or relocate the receiving antenna. -Increase the separation between the equipment and receiver. -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
---	--	--	--

EN OPERATION DE BEDIENUNGSANLEITUNG FR OPÉRATION ES OPERACIÓN IT FUNZIONAMENTO  EN Volume Control Switch: Turn the switch to "85dB" to enable volume control, with the volume below 85dB: Turn the switch to "94dB" to disable volume control in a noisy environment (recover normal sound). DE Lautstärkeregler: Stellen Sie den Schalter auf "85dB", um die Lautstärkeregung zu aktivieren. Die Lautstärke liegt unter 85 db. Stellen Sie den Schalter auf "94dB",um die Lautstärkeregung in einer lauten Umgebung zu deaktivieren (Normalen Klang wiederherzustellen).	FR Commutateur de Contrôle du Volume: Tournez le commutateur sur "85dB" pour activer le contrôle du volume. le volume est inférieur à 85db: Mettez le commutateur sur "94dB" pour désactiver le contrôle du volume dans un environnement bruyant (récupérer le son normal). ES Interruptor de control de volumen: Coloque el interruptor en "85dB" para habilitar el control de volumen,el volumen está por debajo de 85db; Coloque el interruptor en "94dB" para desactivar el control de volumen en un entorno ruidoso (recupere el sonido normal). IT Interruttore di controllo del volume: Ruotare l'interruttore su "85dB" per abilitare il controllo del volume,il volume è inferiore a 85 dB:Portare l'interruttore su "94dB" per disabilitare il controllo del volume in ambienti rumorosi (ripristinare il suono normale).	MIC MFB VOLUME CONTROL SWITCH  EN Short press: Answer/Hang Up/Play/Pause Double press: Next Track Triple press:Previous Track Long press for 3 seconds to wake up Siri Note:If you need to share music, insert a headphone audio cable into the jack. DE Drücken Sie kurz: Einen Anruf beantworten/Beenden/Spielen/Pausieren Doppelklicken: Nächstes Lied Dreimal Klicken:Vorheriges Lied 3 Sekunden lang drucken, um Siri aufzuwecken Hinweis: Wenn Sie Musik teilen möchten, stecken Sie ein Kopfhörer-Audiokabel in die Buchse.	FR Appuyez brièvement:Répondre/Mettre fin à un appe/Lecture/Pause Double clic: Piste Suivante Trois clics: Liste Précédente Appuyez longuement pendant 3 secondes pour reveiller Siri Note:Si vous avez besoin de partager de la musique, insérez un câble audio pourcasque dans la prise Jack. ES Pulsación Corta:Responder/Colgar/Reproducir/Pausa Doble Presión: Siguiente Pista Triple Pulsación:Pista Anterior Mantenga pulsado durante 3 segundos para despertar a Siri Nota:Si necesita compartir música, inserte un cable de audio para auriculares en el conector. IT Premere a Breve:Risposta/Riattacare/Riprodurre/Mettere in pausa Doppia Pressione: Traccia Successiva Tripla Pressione:Traccia precedente Premi a lungo per 3 secondi per svegliare Siri Nota: Se è necessario condividere la musica, inserire un cavo audio per cuffie nel jack.
--	--	---	--

成品尺寸：100 X 80 (mm)

展开尺寸：400 X 80 (mm)

材质及工艺：80g 铜版纸

印刷颜色：双面单色印刷