


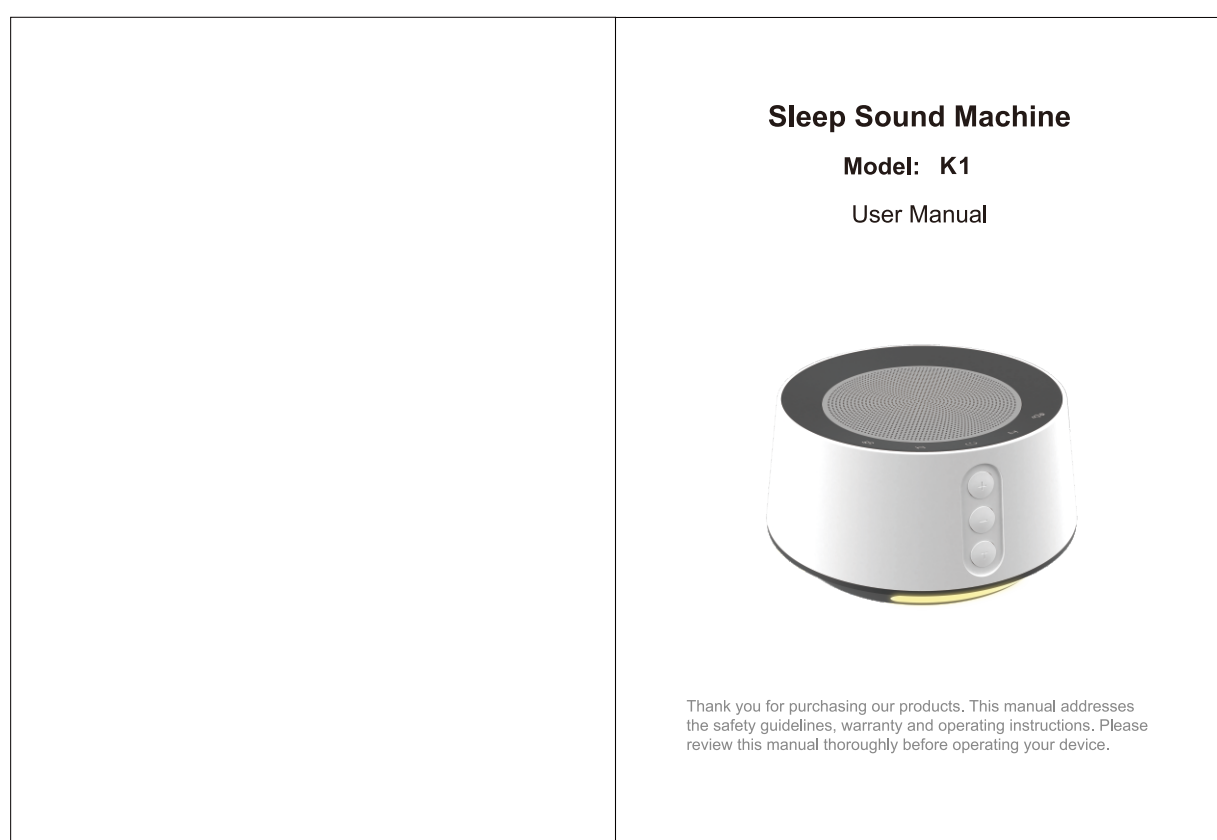

Contents	
	Package Contents • Deep Sound Machine × 1 • Power Adapter × 1 • User Manual × 1
	At a Glance
English	1-6
Deutsch	7-13
Italiano	14-20
Français	21-27
日本語	28-34

The diagram illustrates the components and controls of the Sleep Sound Machine. It is divided into three main sections:


- Contenuto della confezione (Contents of the package):**
 - Macchina del suono del sonno x1
 - Adattatore di alimentazione x1
 - Manuale d'utente x1
- A prima vista (At first sight):**
 - Amplificatore a lampore:** A small rectangular component with a red LED indicator.
 - Localizzatore Timer:** A circular component with a red LED indicator.
 - Prodotto di alimentazione:** A small rectangular component with a red LED indicator.
- Controlli e indicatori (Controls and indicators):**
 - Volume:** A circular control with a red LED indicator.
 - Traccia (prevedere):** A circular control with a red LED indicator.
 - Traccia (selezionare):** A circular control with a red LED indicator.
 - Traccia (selezionare):** A circular control with a red LED indicator.
 - Traccia (selezionare):** A circular control with a red LED indicator.

[illegible][illegible]

Use the Machine

Power On / Off

1) Connect the device to power source using the power adapter provided below to use.

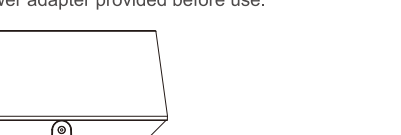

2) Tap the power switch down to turn on / off the device.

Choose Your Sound

Tap the "12" or "14" button to choose the sound you wish to listen. The device provides 14 nature sounds.

- 1) White Noise
- 2) Pink Noise
- 3) Brown Noise
- 4) Fan Noise
- 5) Clothes Dryer 1
- 6) Clothes Dryer 2
- 7) Crickets
- 8) Spring Birds
- 9) Ocean Wave
- 10) Thunderstorm
- 11) Water Stream
- 12) Tensile Twinkle Little Star
- 13) Hawk Little Baby
- 14) Rock-a-bye Baby

VOLUME CONTROL

Tap to hold the "QF" button to increase / decrease the volume.

Auto-Off Time Set

When the device is on, press the "T" button to set the timer for 10/20/30/40 minutes. Tap the "T" button again. You can also press and hold the "T" button to turn off the timer directly.

Note: Turn off the timer if you wish to listen to the sounds continuously.



Verwendung der Maschine

Ein- und Ausschalten

- 1) Das Gerät vor der Verwendung mit dem mitgelieferten Netzstecker an eine Stromquelle anschließen.

- 2) Zum Ein- und Ausschalten des Gerätes den Netzschalter antippen.

Wählen Sie Ihre Sound

Wählen Sie die Taste „1“ oder die Schaltfläche, um den gewünschten Sound auszuwählen. Das Gerät verfügt über 14 Klänge:

- 1) Holde Rauschen 8) Vogelplagen
- 2) Rauschen 9) Meeresswellen
- 3) Braunes Rauschen 10) Gewitter
- 4) Ventilatorgeräusch 11) Wasserströmen
- 5) Wäschetrockner 12) Tinkler Little Tinkles Star
- 6) Wäschetrockner 2 13) Musik Little Baby
- 7) Grillen 14) Rausch-a-baby

Laufschirre Steuerung

Drücken Sie auf das Taste „OFF“ „Q“ oder halten Sie sie gedrückt, um die Laufschirre zu erhöhen verringern.

Automatische Abschaltung des Erhitzers

Bei eingeschaltetem Gerät drücken Sie die Taste „T“ um den Timer auf 15/30/45/60/90 Minuten einzustellen oder den Timer auszuschalten. Sie können das Gerät auch zum ausschalten, um den Timer direkt auszuschalten.

Hinweis: Wenn die Taste kommutiert, haben möglichen Schaden der Timer aus.

A utilizzare la macchina

Accensione e spegnimento

- 1) Prima dell'uso, collegare l'aspirapolvere a una fonte di alimentazione utilizzando l'adattatore di alimentazione di sicurezza.

The diagram illustrates the connection of the vacuum cleaner to a power source. A power cord is plugged into a wall outlet. The other end of the cord is connected to a small rectangular adapter. This adapter is then plugged into the back of the vacuum cleaner unit, which is shown in a side profile. The vacuum cleaner has a cylindrical body and a flexible hose attached to the top.

- 2) Toccare l'interruttore di accensione per accendere l'aspirapolvere. Dispositivo.

Scegliere il suono tuo

Toccare il pulsante "R1" o "R2" per scegliere il suono che si desidera ascoltare. Il dispositivo offre 14 suoni della natura

- 1) Rumore bianco
- 2) Rumore rosa
- 3) Ondi del soffio
- 4) Grinta d'acqua
- 5) Rumore marino
- 6) Temporale
- 7) Rumore di vento
- 8) Rumore d'acqua
- 9) Acqua scure
- 10) Infranti della Stella
- 11) Infranti della Baby
- 12) Grititi
- 14) Rock-a-baby Baby

Controllo del volume

Toccare il tasto per aumentare il pulsante "P1" o "P2" per aumentare/diminuire il volume.

Impostazione del tempo di spegnimento automatico

Il timer di spegnimento automatico, premere il pulsante "T" per impostare il tempo per: 15/30/45/60/90/120 minuti. Il timer si spegne automaticamente. È possibile tenere premuto il pulsante "T" per spegnere direttamente il timer.

Nota: Qualora il timer si è spegnuto automaticamente, molto continuo.

-6-

-7-

Utilisation de la Machine



Marche/Arrêt

1) Connectez l'appareil à une source d'alimentation avec l'adaptateur d'alimentation fourni avant de l'utiliser.

Choisissez votre son

Appuyez sur le bouton "Q" ou "D" pour choisir le son que vous souhaitez écouter. L'appareil propose 14 sons de la nature :

- 1) Bruit blanc
- 2) Bruit brun
- 3) Bruit bleu
- 4) Bruit de vent
- 5) Cascade 1
- 6) Cascade 2
- 7) Chut, vent fort
- 8) Chut, vent doux
- 9) Chant des oiseaux
- 10) Oiseau cendré
- 11) Oiseau bleu
- 12) Chat, chat
- 13) Bruit de pluie, petite pluie
- 14) Bruit de pluie, grosse pluie

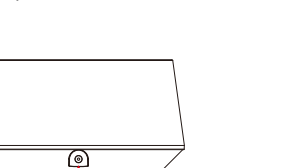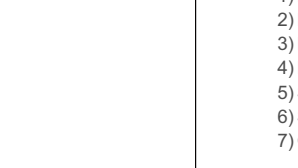[illegible]

Night Light
Tap the night sensor grill on top (on the right side of the grill). You can turn the night sensor on or off of the night grill, press or hold the "N" or "X" button.

Restoring Factory Default Settings

- 1 Disconnect the device from the power source.
- 2 Hold the "N" button and then connect the device to the power source.
- 3 The device will restore the factory settings after 1 minute and you will hear a single "Treaty Recovery".

Specifications

- Model: K1
- Adapter Input: 100-240V ~50/60Hz
- Adapter Output: 5V ~ 1.5A
- Device Working Voltage: DC 5V
- Device Working Power: <3 Watts
- Working Temperature: 10°C to 50°C

SAFETY AND WARRANTY

Important Safety Instructions

- This machine is designed for indoor use only. Please read and use any labels, signs (including symbols), and instructions that are attached to this machine.
- The machine should not be used near water, such as a bathtub, swimming pool, faucet or bath, which may cause risk of electric shock.
- Never open or insert objects into any opening on the device.
- Do not use where aerosol (spray) products are being used or where spraying is being attempted.
- Avoid placing the machine in a area that is exposed to direct sunlight or close to heat-generating appliances.
- Do not place the machine in the vicinity of any stored equipment that may emit heat.
- Avoid placing the machine in areas that are dusty, humid, cold, moist, well-ventilated, or are subject to constant vibration.
- The machine may be subjected to interference from electromagnetic sources (as breakdown, telephones or other electronic devices). To avoid disruption from such interference, please make sure you place the device as far away from these disturbances as possible.

[illegible][illegible]

Utilisez

- **Avant** sur le site métallique ou le haub pour pouvoir aller dans les endroits difficiles à atteindre.
- **Après** la fin de l'opération, pour éviter d'endommager encore la structure de la machine ou pour permettre d'effectuer la maintenance de la machine.

Restaurer des paramètres d'arrêt par défaut

1. Débrancher l'appareil de la source d'alimentation.
2. Maintenir la fonction 1 pendant 10 secondes, pour connecter l'appareil à la source d'alimentation.
3. Appuyer simultanément sur les paramètres d'arrêt après 3 secondes.
4. La réinitialisation s'effectue.

Spécifications

- Alimentation électrique : 220-240V/50/60Hz
- Niveau sonore : 5V : 10A
- Poussée de fonctionnement de l'appareil : CC/VC
- Tension de fonctionnement de l'appareil : 40V
- Plage de réglage de fonctionnement : 10°C-45°C

[illegible]

- Do not apply excessive force when using any of the control buttons.
- Power controls should be rotated to avoid being walked on or crushed by items placed on or against them.
- Disconnect the power supply of the machine when it is unused for an extended period of time when moving the device.
- Use the device only for its intended purpose as described in this manual.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by children, the elderly, people with hearing difficulties or people that have a disability.
- Never contact this device if it has a damaged cord, cable or housing.

Warnings

We strive to build our products with the highest attention to detail and safety. However, sometimes there are circumstances of a defect, so we are happy to offer a replacement or a refund for any device as we continue to make amazing products. Please contact us if you have any questions about our services.

- 6 -

- Das Gerät kann durch externe Quellen wie Transformatoren, Elektromotoren oder andere elektrische Geräte gestört werden.
- Die Vermischung von Verzerrungen durch andere Quellen mit den Gerätschall kann zu falschen Aussagen über die Störquellen führen.

Drücken Sie die Bedienelemente nicht mit unfertiger Kraft.

- Netzbrücken dürfen nicht betreten oder durch darauf abgestellten Gegenstände eingeengt werden.
- Die Stromversorgung des Geräts sollte unterbrochen werden, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
- Das Gerätschall darf für den menschlichen Hörschmerz nicht zu stark sein.
- Wenn der Gerätschall in oder in der Nähe von Kindern, Kleinkindern oder schwachen Personen zu hören ist, sollten diese von der Benutzung abgehalten werden.
- Wenn die Gerätschall zu stark ist, sollte die Stromversorgung sofort unterbrochen werden.
- Das Gerät darf nicht in Bereichen genommen werden, in denen die Steckdose oder das Gehäuse beschädigt sind.

Garantie

Wir stellen Ihnen nach Rücksprache Kaufgarantien für das Modell und Handwerkskosten für die Herstellung der Geräte. Die Kaufgarantien sind in der Tabelle unten aufgeführt. Wir bieten darüber hinaus eine 3-jährige Garantie auf die Geräte, während der wir weiterhin ersatzfähige Produkte anbieten werden. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an unsere Kundendienst-Abteilung. Wir sind für Ihre eingetragenen Fragen zu unseren Geräten haben.

-15-

- L'apparecchio può essere soggetto a interferenze provenienti da forti esterne quali i trasformatori magnetici e altri dispositivi elettronici. Per ridurre al minimo l'eventuale interferenza, è necessario di porre l'apparecchio il più lontano possibile da questi dispositivi.
- Non applicare una pressione eccessiva quando si premono i pulsanti di comando.
- I cavi di allarme devono essere disposti in modo da evitare di essere capicorno a schiacciati da oggetti posizionali sopra o contro di essi.
- Scegliere l'alimentazione della macchina quando l'energia elettrica è fornita durante un periodo di tempo in cui si riporta il servizio.
- Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo previsto, per il quale è stato progettato.
- Non mettere mai in funzione questo dispositivo se la luce, la guaina o l'involucro sono danneggiati.

Garanzia

Ci sforziamo di collocare i nostri prodotti al massimo standard atteso da un cliente all'artigianato. Tuttavia, a volte si verificano dei difetti, per cui ci teniamo a offrire una garanzia di tre anni. Questo senso comprende su tutti i nostri dispositivi, per continuare a realizzare prodotti straordinari. Potete contare per questo, affidando tutta la vostra attività ai nostri dispositivi.

26.

[illegible][illegible]