



User Manual

Model: H6183
RGB LED TV Backlight

English	01
---------	----

Deutsch	05
---------	----

Français	09
----------	----

Español	13
---------	----

Italiano	17
----------	----

日本語	21
-----	----

At a Glance

LED Strip Lights	1
Control Box	1
Remote	1
User Manual	1

Specifications

Length	2 × 50cm + 2 × 100cm / 2 × 1.64ft + 2 × 3.28ft
Lighting Color	RGB
Waterproof	NO
Control Method	Control Box & Remote
Power Supply	USB 5V

Installing Your Strip Lights

1 Preparation Before Installing


- Unpack the box and check all items listed in the packing list.
- Plug the adapter into the power outlet to check whether the lights turn on.

2 Installing Steps


- Wipe the surface to make sure it's clean and dry.




b. Peel off the protective film on the tape, stick the strip on and press over it firmly.

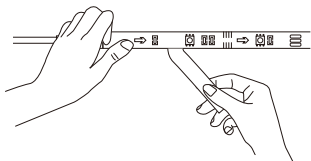


c. Reinforce via clips around corners.

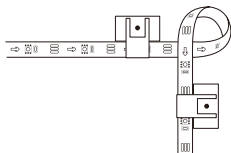


d. Peel off the protective film on the control box and stick it on.

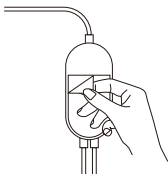

e. Power on the strip lights and start using.

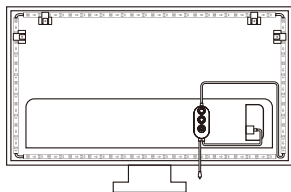


Controlling with the Control Box

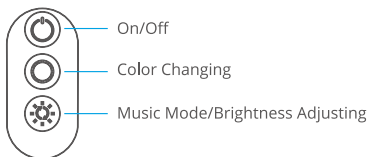

Button	Function
On/Off	Turn the light on/off.
Color Changing	Press to cycle through 9 colors.
Music Mode/Brightness Adjusting	Press to enter music mode. Press and hold to cycle through the 6 brightness levels.

Steuern mit der Fernbedienung

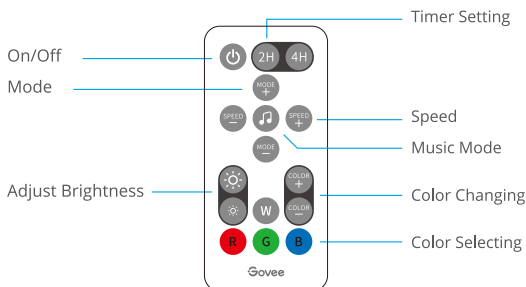

Button	Function
On/Off	Press to turn the light on/off.
Timer Setting	2H/4H: Turn off the light 2 or 4 hours later.
Mode	MODE +/-: Press to cycle forward or backward through 7 scene modes.
Music Mode	Press to enter music mode.
Speed	SPEED +/-: For scene mode, press it to speed up or slow down the changing of lights; For music mode, press it to increase or decrease the sensitivity of the mic.
Adjust Brightness	Dim or brighten the light.
Color Changing	COLOR +/-: Press to cycle forward or backward through 32 colors.
Color Selecting	Press to change the color. R: Red, G: Green, B: Blue, W: White

Troubleshooting

- ❶ The strip light flickers or the light is not bright enough.
 - a. Plug out the USB port and re-plug it in.
 - b. Power on the strip lights with a 5V USB adapter.
(Notice: The adapter is NOT included).
- ❷ The adhesive tape is not strong enough.
 - a. Make sure the installation surface is clean and dry.
 - b. Firmly press over the strip after sticking.
 - c. Reinforce the installation via more clips and tape.
- ❸ The control box doesn't work.
Re-plug in the USB port and try again.
- ❹ The strip doesn't match the same color /Some lamp beads don't light up.
Please contact Govee support team in time for return.

Customer Service

-  Warranty: 12-Month Limited Warranty
-  Support: Lifetime Technical Support
-  Email: support@govee.com
-  Official Website: www.govee.com
-  @Govee  @Govee  @Govee  @Goveeofficial

Überblick

LED-Streifen Licht	1
Steuerbox	1
IR-Fernbedienung	1
Gebrauchsanleitung	1

Spezifikationen

Länge	2 × 50cm + 2 × 100cm / 2 × 1.64ft + 2 × 3.28ft
Beleuchtungsfarbe	RGB
Wasserdicht	Nein
Kontrollmethode	App über Bluetooth & Steuerbox & IR-Fernbedienung
Energieversorgung	USB 5V

Installieren Sie Ihre Lichtleiste

1 Vorbereitung vor der Installation


- Packen Sie die Schachtel aus und überprüfen Sie alle in der Packliste aufgeführten Artikel.
- Schalten Sie das Lichtband ein und prüfen Sie, ob es aufleuchtet.

2 Installationsschritte


- Wischen Sie die Oberfläche ab, um sie sauber und trocken zu halten.




b. Ziehen Sie die Schutzfolie vom Klebeband ab, kleben Sie den Streifen auf und drücken Sie ihn fest an.

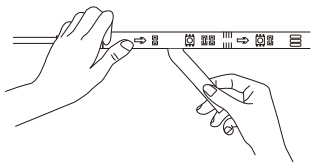


c. Verstärken Sie über Clips um Ecken.

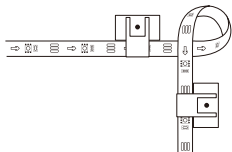


d. Ziehen Sie die Schutzfolie von der Steuerbox ab und kleben Sie sie auf.

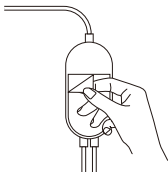

e. Schalten Sie das Lichtband ein und verwenden.

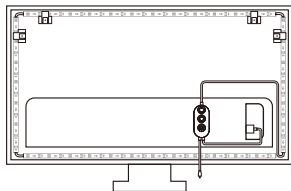


Steuern mit der Steuerbox

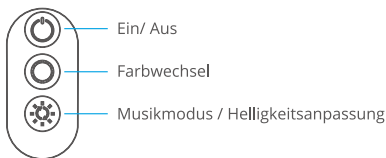

Drucktaste	Funktion
Ein/ Aus	Schalten Sie das Licht ein/ aus.
Farbwechsel	Drücken Sie, um durch 9 Farben zu blättern.
Musikmodus / Helligkeitsanpassung	Drücken Sie, um den Musikmodus zu starten. Halten Sie gedrückt, um die 6-stufige Helligkeit zu durchlaufen.

Steuern mit der Fernbedienung

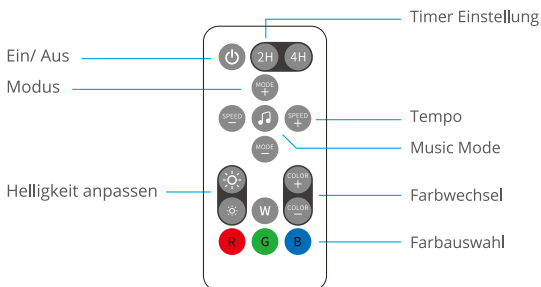

Drucktaste	Funktion
Ein/ Aus	Drücken Sie, um das Licht ein- oder auszuschalten.
Timer Einstellung	2/4 Stunden: Schalten Sie das Licht 2 oder 4 Stunden später aus.
Modus	MODUS +/-: Drücken Sie, um durch 7 Szenenmodi vorwärts oder rückwärts zu blättern.
Music Mode	Drücken Sie, um den Musikmodus zu starten.
Tempo	Tempo +/-: Drücken Sie im Szenenmodus darauf, um den Lichtwechsel zu beschleunigen oder zu verlangsamen. Drücken Sie diese Taste im Musikmodus, um die Empfindlichkeit des Mikrofons zu erhöhen oder zu verringern.
Helligkeit anpassen	Das Licht dimmen oder aufhellen.
Farbwechsel	FARBE +/-: Drücken Sie, um 32 Farben vorwärts oder rückwärts zu durchlaufen.
Farbauswahl	Drücken Sie, um die Farbe zu ändern.
	R: Rot, G: Grün, B: Blau, W: Weiß

Fehlerbehebung

- ❶ Das Streifenlicht flackert oder das Licht ist nicht hell genug.
 - a. Stecken Sie den USB-Anschluss aus und stecken Sie ihn wieder ein.
 - b. Schalten Sie die Lichtstreifen über einen Adapter mit 5V USB anstelle eines Fernsehgeräts ein
(Hinweis: Der Adapter ist NICHT im Lieferumfang enthalten).
- ❷ Das Klebeband ist nicht stark genug.
 - a. Stellen Sie sicher, dass die Installationsfläche sauber und trocken ist.
 - b. Drücken Sie nach dem Aufkleben fest auf den Streifen.
 - c. Verstärken Sie die Installation durch weitere Clips und Bänder.
- ❸ Das Kontrollkästchen funktioniert nicht.

Stecken Sie den USB-Anschluss wieder ein und versuchen Sie es erneut.
- ❹ Der Streifen entspricht nicht der gleichen Farbe. / Einige Lampenperlen leuchten nicht auf.

Bitte kontaktieren Sie das Govee-Support-Team rechtzeitig für die Rücksendung.

Die Kundenbetreuung

-  Warranty: 12-Monate Beschränkte Garantie
-  Support: Lifetime Technische Unterstützung
-  Email: support@govee.com
-  Offiziell Website: www.govee.com
-  @Govee  @Govee  @Govee  @Goveeofficial

Schéma

Bande de lumière LED	1
Boîte de contrôle	1
Télécommande	1
Manuel d'Emploi	1

Spécifications

Longueur	2 × 50cm + 2 × 100cm / 2 × 1.64ft + 2 × 3.28ft
Couleur	RGB
Étanche	NON
Méthode de Contrôle	App via Bluetooth & Boîtier de Contrôle & Télécommande IR
Alimentation électrique	USB 5V

Installez votre Ruban LED

❶ Préparation avant l'installation


- Déballer la boîte et vérifiez tous les éléments énumérés dans la liste d'emballage;
- Allumez la bande LED et vérifiez si elle s'allume.

❷ Étapes d'installation


- Essuyez la surface pour la garder propre et sèche;




b. Retirez le film protecteur de la bande, collez la bande et appuyez fermement dessus;

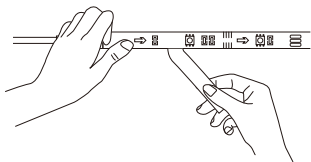


c. Renforcez le ruban par des clips autour des coins;

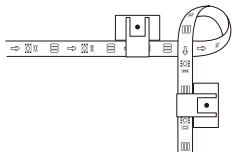


d. Enlevez le colle du boîtier de commande et le collez;

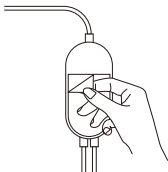

e. Allumez la bande LED et commencez à l'utiliser.

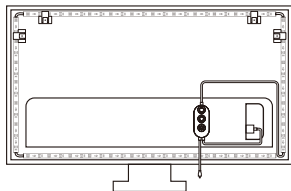


Controllez avec le boîtier de commande

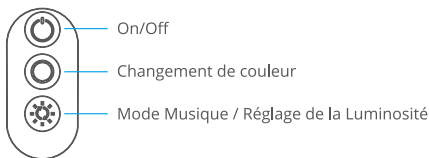

Bouton	Fonction
On/Off	Allumer / Éteindre la lumière.
Changement de couleur	Appuyez pour changer parmi les 9 couleurs
Mode Musique / Réglage de la Luminosité	Appuyez pour activer le Mode Musique. Appuyez et maintenez pour changer la luminosité à 6 niveaux.

Contrôlez avec le télécommande

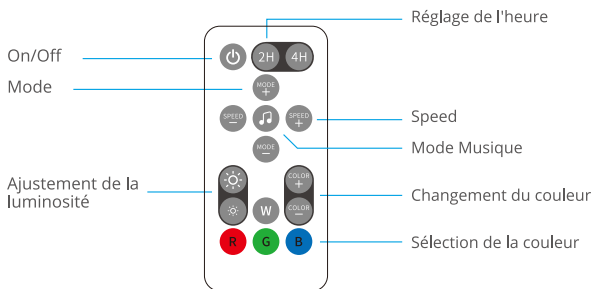

Bouton	Fonction
On/Off	Allumer / Éteindre la lumière.
Réglage de l'heure	2H/4H : Éteindre la lumière 2 ou 4 heures plus tard.
Mode	MODE +/- : Appuyez sur cette touche pour avancer ou reculer dans les 7 modes de scène.
Mode Musique	Appuyez sur cette touche pour accéder au mode musique.
Speed	SPEED +/- : Pour le mode scène, appuyez sur cette touche pour accélérer ou ralentir le changement de lumière; Pour le mode musique, appuyez sur cette touche pour augmenter ou diminuer la sensibilité du micro.
Ajustement de la luminosité	Diminuer ou éclairer la lumière.
Changement du couleur	COLOR +/- : Appuyez sur cette touche pour avancer ou reculer dans 32 couleurs.
Sélection de la couleur	Appuyez sur pour changer de couleur. R : Rouge, G : Vert, B : Bleu, W : Blanc

Dépannage

- ❶ La bande LED clignote ou la lumière n'est pas assez forte.
 - a. Débranchez le port USB et rebranchez-le.
 - b. Alimentez la bande LED avec un adaptateur USB 5V au lieu d'un téléviseur (Remarque : l'adaptateur n'est PAS inclus).
- ❷ Le ruban adhésif n'est pas assez solide.
 - a. Assurez-vous que la surface d'installation est propre et sèche.
 - b. Appuyez fermement sur la bande après l'avoir collée.
 - c. Renforcez l'installation en utilisant plus de clips et de rubans adhésifs.
- ❸ Le boîtier de contrôle ne fonctionne pas.

Rebranchez le port USB et essayez à nouveau.
- ❹ La bande ne correspond pas à la même couleur / certaines perles du ruban ne s'allument pas.

Veuillez contacter l'équipe de Govee à temps pour le retour.

Service Clientèle

-  Garantie : Garantie limitée de 12 mois
-  Support : Technique de support à vie
-  Email : support@govee.com
-  Site officiel : www.govee.com
-  @Govee  @Govee  @Govee  @Goveeofficial

En un vistazo

Tira de luz LED	1
Caja de Control	1
Control Remoto	1
Manual de Usuario	1

Especificaciones

Longitud	2 × 50cm + 2 × 100cm / 2 × 1.64ft + 2 × 3.28ft
Color de Iluminación	RGB
Impermeable	NO
Manera de Control	Aplicación & Caja de Control & Control de Voz
Fuente de Alimentación	Adaptador 5V

Instalación de su tira de luz

1 Preparación antes de la instalación


- Desempaque la caja y verifique todos los artículos enumerados en la lista de empaque;
- Encienda la luz de tira y verifique si se enciende.

2 Pasos de instalación


- Limpie la superficie para mantenerla limpia y seca;




b. Retire la película protectora de la cinta, pegue la tira y presione firmemente sobre ella;

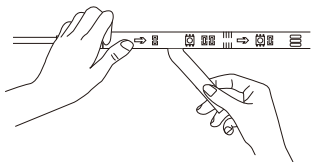


c. Refuerce a través de clips alrededor de las esquinas;

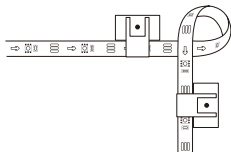


d. Retire la película protectora de la caja de control y péguela;

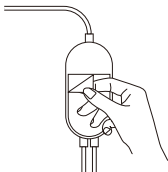

e. Encienda la tira de luz y empieza a usarla.

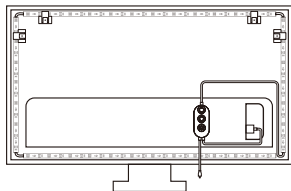


Controlando con la caja de control

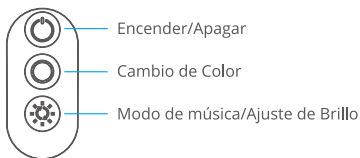

Botón	Función
Encender/Apagar	Enciende/apaga la luz.
Cambio de Color	Presione para recorrer 9 colores.
Modo de música/Ajuste de Brillo	Presione para ingresar al modo de música. Mantenga presionado para recorrer el brillo de 6 niveles.

Control con el control remoto

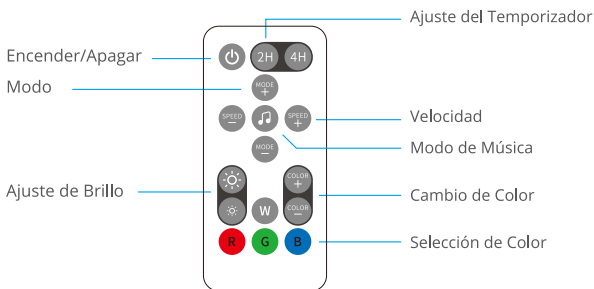

Botón	Función
Encender/Apagar	Presione para encender/apagar la luz.
Ajuste del Temporizador	2H/4H: Apaga la luz 2 o 4 horas después.
Modo	MODE +/-: Presione para avanzar o retroceder por los 7 modos de escena.
Modo de Música	Presione para ingresar al modo de música.
Velocidad	VELOCIDAD +/-: Para el modo de escena, presiónelo para acelerar o ralentizar el cambio de luces; para el modo de música, presiónelo para aumentar o disminuir la sensibilidad del micrófono.
Ajuste de Brillo	Atenúa o ilumina la luz.
Cambio de Color	COLOR +/-: Presione para avanzar o retroceder entre 32 colores.
Selección de Color	Presione para cambiar el color. R: Rojo, G: Verde, B: Azul, W: Blanco

Solución de problemas

- ❶ La tira de luz parpadea o la luz no es lo suficientemente brillante.
 - a. Desconecte el puerto USB y vuelva a enchufarlo.
 - b. Alimente la tira de luz mediante un adaptador con USB de 5V en lugar de TV (Nota: el adaptador NO está incluido).
- ❷ La cinta adhesiva no es lo suficientemente fuerte.
 - a. Asegúrese de que la superficie de instalación esté limpia y seca.
 - b. Presione firmemente la tira después de pegarla.
 - c. Refuerce la instalación a través de más clips y cintas.
- ❸ La caja de control no funciona.

Vuelva a enchufar el puerto USB e intente nuevamente.
- ❹ La tira no coincide con el mismo color / Algunas cuentas de lámpara no se iluminan.

Póngase en contacto con el equipo de soporte de Govee a tiempo para la devolución.

Servicio de atención al cliente

-  Garantía: Garantía limitada de 12 meses
-  Soporte: Soporte Técnico de por Vida
-  Correo Electrónico: support@govee.com
-  Sitio Web Oficial: www.govee.com
-  @Govee  @Govee  @Govee  @Goveeofficial

Manuale d'Uso

Striscia di Luci LED	1
Scatola di Controllo	1
Telecomando	1
Manuale d'uso	1

Specificazione

Lunghezza	2 × 50cm + 2 × 100cm / 2 × 1.64ft + 2 × 3.28ft
Colore di Luci	RGB
Impermeabilità	NO
Modalità di controllo	App & Scatola di Controllo & IR Telecomando
Alimentazione Elettrica	USB 5V

Installazione della Striscia di Luci LED

1 Preparazione Prima dell'Installazione


- Disimballare la scatola e controllare tutti gli articoli elencati nella lista di imballaggio;
- Accendi la striscia LED e controlla se si accende.

2 Procedura di Installazione


- Pulire la superficie per renderla pulita e asciutta;




b. Staccare la pellicola protettiva dal nastro, attaccare la striscia e premerla con forza;

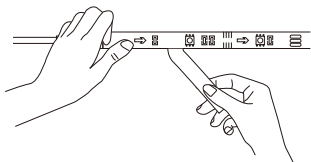


c. Rinforzare intorno agli angoli con le clip;

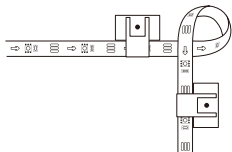


d. Staccare la pellicola protettiva sulla scatola di controllo e incollarla;

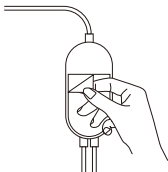

e. Accendi la striscia LED e inizia a usarla.

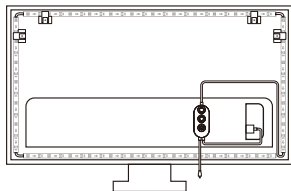


Controllo tramite scatola di controllo

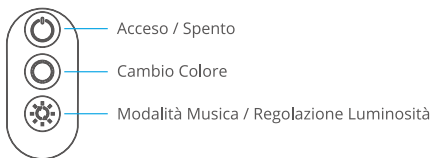

Pulsante	Funzione
Acceso / Spento	Accende / Spegne la luce
Cambio Colore	Premere per scorrere tra 9 colori.
Modalità Musica / Regolazione Luminosità	Premere per accedere alla modalità musica. Tenere premuto per scorrere la luminosità a 6 livelli.

Controllo tramite Telecomando

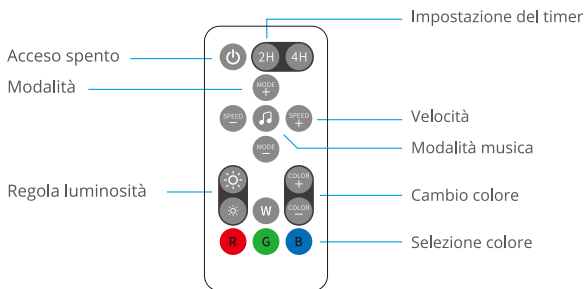

Pulsante	Funzione
Acceso spento	Premere per accendere / spegnere la luce.
Impostazione del timer	2H / 4H: spegnere la luce 2 o 4 ore dopo.
Modalità	MODALITA' +/-: premere per spostarsi avanti o indietro tra 7 modalità.
Modalità musica	Premere per accedere alla modalità musica.
Velocità	VELOCITÀ +/-: premere per accelerare o rallentare il cambio di luci; Per la modalità musica, premere per aumentare o diminuire la sensibilità del microfono.
Regola luminosità	Abbassa o alza la luminosità.
Cambio colore	COLORE +/-: premere per scorrere in avanti o indietro 32 colori.
Selezione colore	Premere per cambiare colore. R: Rosso, G: Verde, B: Blu, W: Bianco

Risoluzione dei problemi

- ❶ La striscia LED lampeggia o la luce non è abbastanza luminosa.
 - a. Scollegare la porta USB e ricollegarla.
 - b. Alimentare la striscia LED con un adattatore con USB 5V anziché TV
(Nota: L'adattatore NON è incluso).
- ❷ Il nastro adesivo non è abbastanza forte.
 - a. Assicurarsi che la superficie di installazione sia pulita e asciutta.
 - b. Premere con forza sopra la striscia dopo averlo incollato.
 - c. Rafforzare l'installazione tramite più clip e nastri.
- ❸ La scatola di controllo non funziona.

Ricollegare la porta USB e riprovare.
- ❹ La striscia non è dello stesso colore./Alcune luci non si accendono.

Contatta il team di supporto di Govee in tempo per il reso.

Servizio clienti

-  Garanzia: Garanzia limitata di 12 mesi
-  Supporto: Supporto tecnico a vita
-  Email: support@govee.com
-  Sito web ufficiale: www.govee.com
-  @Govee  @Govee  @Govee  @Goveeofficial

一覧

LEDテープライト	1
コントローラ	1
リモコン	1
日本語取扱説明書	1

仕様

長さ	2 × 50cm + 2 × 100cm / 2 × 1.64ft + 2 × 3.28ft
カラー	RGB
防水	非防水
制御モード	アプリ (Bluetooth) & コントローラ & リモコン
電源	USB 5V

インストール

① インストール前のご準備


- パッケージ内容はすべて揃っているかどうかをご確認してください。
- テープライトに給電し、光りかどうかをご確認してください。

② インストール手順


- 取り付けた表面をきれいに拭いて、清潔で乾燥をお保ってください。




b. 3m 両面テープをはがして、取り付けたところにしっかりと粘着してください。

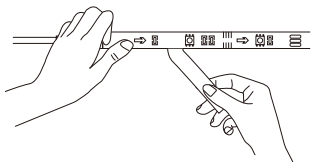


c. もし角があれば、角の両側にクリックで固定してください。

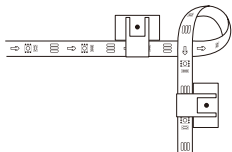


d. 3m 両面テープをはがして、取り付けたところにしっかりと粘着してください。

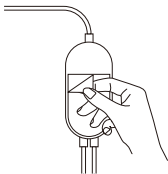

e. テープライトに給電し、ご利用してください。

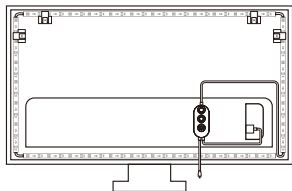


各部の名前とはたらき

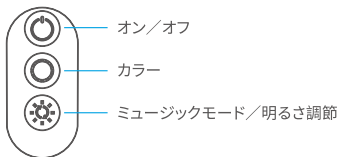

名前	はたらき
オン／オフ	ライトをオン/オフに切り替えます。
カラー	九種類の色を切り替えます。
ミュージックモード／明るさ調節	押すとミュージックモードに入ります。 六レベルライトの明るさを調整します。

リモコン各部の名前と働き

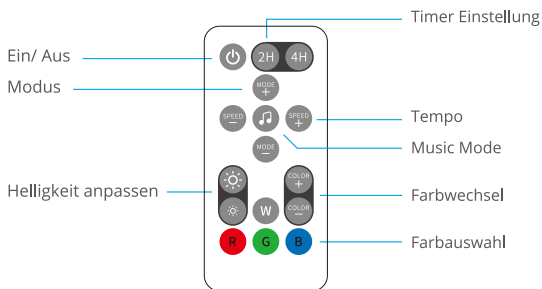

名前	はたらき
オン／オフ	ライトをオン/オフに切り替えます。
タイマー	2H/4H:ライトは2時間後あるいは4時間後に閉じられます。
モード	モード+/-: 七種類のシーンモードを変えます。
ミュージックモード	押すとミュージックモードに入ります
スピード	シーンモードで点滅スピードを調整します。 ミュージックモードでマイクの感度を調整します。
明るさ調節	ライトの明るさを調整します。
カラー	三十二種類の色を切り替えます
カラー選択	カラーをを切り替えます。 赤はR、緑はG、青はB、白はWです。

よくあるご質問とおすすめ

- ❶ テープライトは非正常に点滅し、あるいは明るさは足りない
 - a. USB ポートを再び電源に入れてみてください。
 - b. テレビポートの代わりに5V USBに対応したアダプターでテープライトに給電します。(ご注意: アダプターは含まれていません)。
- ❷ 3m 両面テープの接着力は弱い
 - a. 取り付けたところの表面に清潔、乾燥をお保ってください。
 - b. テープライトをしっかりと押してください。
 - c. クリップで固定してください。
- ❸ コントローラは使用できない
USB ポートを再び電源に入れてみてください。
- ❹ 一回に同じカラーで光らない、あるいは少数のLEDsは光らない
Goveeカスタマーにお問い合わせください。

保証とアフターサービス

-  保証: 12ヶ月の安心保証
-  アフターサービス: 技術サポート
-  イーメール: support@govee.com
-  ホームページ: www.govee.com
-  @Govee  @Govee  @Govee  @Goveeofficial

Compliance Information

EU Compliance Statement:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/30/EU.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/

EU contact address:

  BellaCocool GmbH (E-mail: info@bellacocool.de)
Pettenkoferstraße 18, 10247 Berlin, Germany

EU-Compliance:

Hiermit erklärt Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd., dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU entspricht.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie online auf www.govee.com/

Kontaktadresse innerhalb der EU:

  BellaCocool GmbH (E-mail: info@bellacocool.de)
Pettenkoferstraße 18, 10247 Berlin, Germany

Déclaration de conformité UE:

Par la présente, Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. déclare que cet appareil est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/30/EU.

Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site www.govee.com/

Adresse de contact pour l'UE :

  BellaCocool GmbH (E-mail: info@bellacocool.de)
Pettenkoferstraße 18, 10247 Berlin, Germany

Declaración de cumplimiento UE:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. por la presente declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y el resto de provisiones relevantes de la Directiva 2014/30/EU.

Hay disponible online una copia de la Declaración de conformidad UE en www.govee.com/

Dirección de contacto de la UE:

  BellaCocool GmbH (E-mail: info@bellacocool.de)
Pettenkoferstraße 18, 10247 Berlin, Germany

Dichiarazione di conformità UE:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 2014/30/EU.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo Web www.govee.com/

Indirizzo di contatto UE:

  BellaCocool GmbH (E-mail: info@bellacocool.de)
Pettenkoferstraße 18, 10247 Berlin, Germany



Environmentally friendly disposal

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

Umweltfreundliche Entsorgung

Elektro-Altgeräte dürfen nicht mit gewöhnlichem Abfall entsorgt werden und müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an kommunalen Sammelstellen ist für Privatpersonen kostenlos. Die Eigentümer der Altgeräte sind für den Transport zu den Sammelstellen verantwortlich. Durch diesen geringen Aufwand können Sie zur Wiederverwertung von wertvollen Rohmaterialien beitragen und dafür sorgen, dass umweltschädliche und giftige Substanzen ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

Mise au rebut écologique

Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'intermédiaire de particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

Tratamiento de residuos responsable con el medio ambiente

Los aparatos eléctricos viejos no pueden desecharse junto con los residuos orgánicos, sino que deben ser desechados por separado. Existen puntos limpios donde los ciudadanos pueden dejar estos aparatos gratis. El propietario de los aparatos viejos es responsable de llevarlos a estos puntos limpios o similares puntos de recogida. Con este pequeño esfuerzo estás contribuyendo a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de residuos tóxicos.

Smaltimento ecologico

I vecchi dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti residui, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento da parte di soggetti privati presso i punti di raccolta pubblici è gratis. È responsabilità del proprietario dei vecchi dispositivi portarli presso tali punti di raccolta o punti di raccolta analoghi. Grazie a questo piccolo impegno personale contribuirete al riciclo di materie prime preziose e al corretto trattamento di sostanze tossiche.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules . Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Non-replaceable light source.

Not intended for illumination. Only used for creating ambience.

1. Do not connect the rope light to the supply while it is in the packing or wound onto a reel;
2. Do not use the rope light when covered or recessed into a surface;
3. Do not open or cut the rope light;

CAUTION:

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

Govee is a trademark of Shenzhen Intellirocks Tech Co.Ltd.

Copyright ©2020 Shenzhen Intellirocks Tech Co.Ltd. All Rights Reserved.

