


COAST RIDER

Owner's Manual

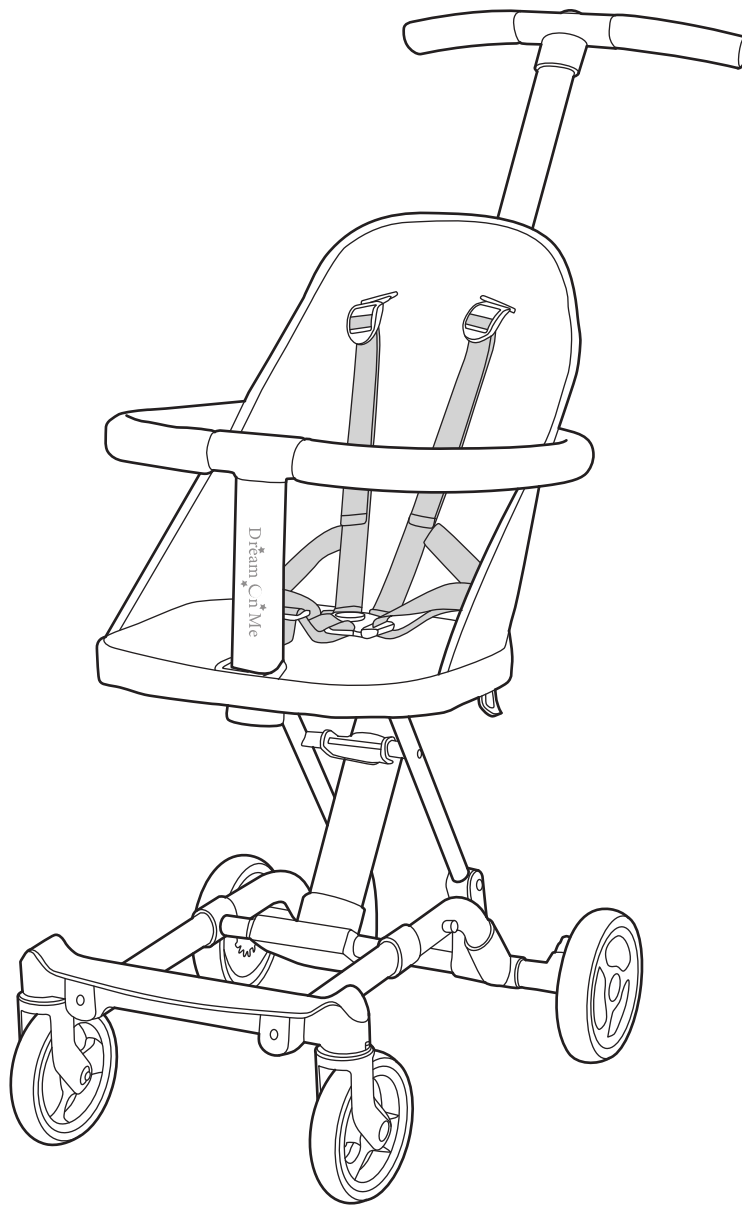

Scan the QR code to register your product
<https://dreamonme.com/customer-care/registration/>



Read all instructions before
assembling and using product.
IMPORTANT - Keep Instructions
for future use.



0722R1-365

THANK YOU...

.... for choosing **Dream On Me** and congratulations on joining our family; a family that has been transforming lives for over 30+ years!

We appreciate your feedback and wish you the very best in the coming years with your new addition. If you have any questions or concerns please don't hesitate to reach out to us. One of our trusted Customer Care representatives will be happy to assist you.

Thank you again for entrusting us to provide you with safe and affordable baby products and accessories.

LIMITED WARRANTY:

- Dream On Me warrants its product to be free from defects in material and workmanship and agrees to remedy any such defect.
- This warranty covers 1 year from the date of original purchase.
- This warranty is valid only upon presentation of proof of purchase.
- This is solely limited to the repair or replacement of defective furniture components and no assembly labor is included.
- This warranty does not apply to any product which has been improperly assembled, subjected to misuse or abuse or which has been altered or repaired in any way.
- This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from State to State.



WARNINGS

IMPORTANT!


- PLEASE SAVE INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE USE.
- Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in serious injury or death.
- Please read the instructions thoroughly, identify all parts and hardware.
- To clean the surface use only water or damp cloth. Do not use any cleaner or cleaning abrasive as it will scratch the surface and may damage the protective coating.
- Contact Dream On Me in case of any assistance required.
- Use Dream on Me Coast Rider Canopy (Sold Separately) & Connector (Sold Separately) for a safer ride.
- ADULT ASSEMBLY REQUIRED.
- DO NOT use the product if its broken, damaged and/or the components are missing or broken.
- NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED: Always keep child in view while in stroller.
- AVOID SERIOUS INJURY: caused from falling or sliding out. Always secure the child with the safety harness. After fastening buckles, adjust belts/harness to get a snug fit around your child.
- AVOID FINGER ENTRAPMENT: Be aware and careful during folding and unfolding the stroller. Be certain that the stroller is fully erect and latched/locked before allowing your child near the stroller. Keep the child away from the pinch points during folding and unfolding the stroller. When unfolding the stroller lock and listen to the 'Click'.
- NEVER USE STROLLER ON STAIRS OR ESCALATORS: You may suddenly lose control of the stroller or your child may fall out. Also, use extra care when going up or down a step or curb.
- AVOID STRANGULATION: DO NOT place items with a string around your child's neck, suspend strings from this product, or avoid attaching strings to toys.
- USE OF THE STROLLER: A child weighing more than 45 lbs (20.5 kg) or taller than 37.8 inches (96cm) will cause excessive wear and stress on the stroller. Use the stroller with only one child at a time.
- PREVENT A HAZARDOUS, UNSTABLE CONDITION: Never place purses, shopping bags, parcels or accessory items on the handle (other than approved bags stroller bags). Never place anything on the canopy (SOLD SEPARATELY).
- PREVENT A HAZARDOUS, UNSTABLE CONDITION: Do not place more than 10 lbs (4.5 kg) total in any universal add-on storage basket including the 2 lbs (1 kg) in the basket pocket.



WARNINGS (cont.)


- **AVOID BURNS:** Never put hot liquids in any universal add-on cup holders.
- **PREVENT TIPPING:** Do not place more than 3 lbs (1.36 kg) total in any universal add-on cup-holders/snack tray.
- **DO NOT** use any universal add-on storage basket as a child carrier.
- **DO NOT ALLOW** your child to stand on any universal add-on basket. It may collapse and cause injury.
- **NEVER PLACE** a child in the stroller with head toward the footrest.
- **NEVER ALLOW YOUR STROLLER** to be used as a toy.
- **DISCONTINUE THE USE OF STROLLER** if damaged or broken.
- **STROLLER MUST ONLY BE USED** at walking speed. Product is not intended for use while jogging, skating, etc.
- **CAREGIVERS MUST** always help children get into and out of the stroller.
- **THE STROLLER IS DESIGNED FOR USE ON FLAT OR GENTLY SLOPING SURFACES, AND MAY BE UNSTABLE ON HIGHER SLOPING AND UNEVEN SURFACES. USERS SHOULD BE AWARE OF THE POSSIBILITY OF THE STROLLER ROLLING AWAY OR TIPPING OVER:** The Rider stroller has been approved in accordance with ASTM F833: 15.
- **THE FRONT WHEELS MAY WOBBLE OR OSCILLATE WHEN WALKING FAST.**
- **THE STROLLER CAN BE TAKEN UP CURBS BY EITHER PRESSING DOWN ON THE HANDLES AND RAISING THE FRONT WHEELS AND MOUNTING THE CURB, OR TURNING THE STROLLER AROUND AND PULLING THE STROLLER UP THE CURB.**
- **CAUTION IS REQUIRED WHEN PUSHING THE STROLLER ACROSS STEEP SLOPES OR UNEVEN SURFACES THIS MAY CAUSE STROLLER TO BECOME UNSTABLE AND FALL OVER. ALWAYS HOLD THE HANDLES FIRMLY.**
- **DO NOT RUN WITH THE STROLLER.**
- **WHENEVER YOU STOP, ALWAYS APPLY THE BRAKES BEFORE YOU LEAVE THE STROLLER.**
- **DO NOT HANG BAGS OR GOODS FROM THE HANDLE AS THIS COULD CAUSE THE STROLLER TO TIP OVER.**
- **THE UPRIGHT POSITIONS ARE NOT SUITABLE FOR A CHILD UNDER 6 MONTHS OLD.**

PART DETAILS

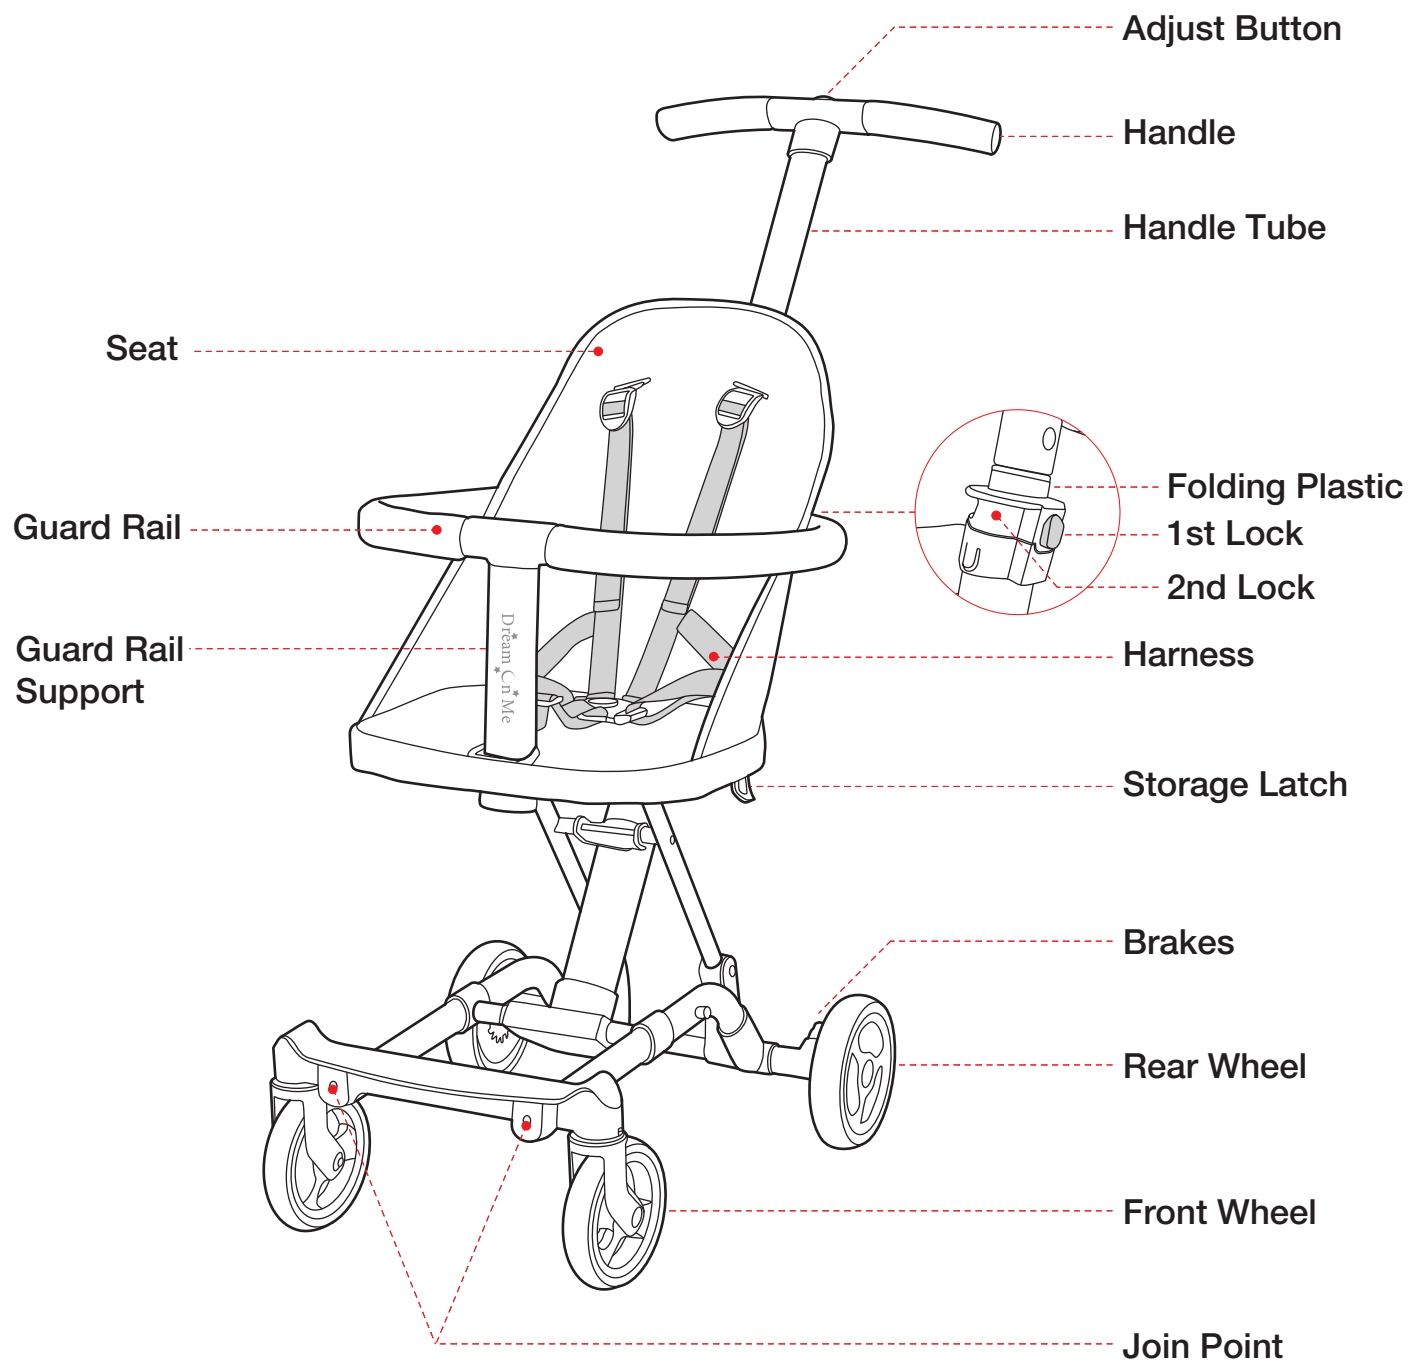


PARTS


If there are any missing parts, please contact **Dream On Me** before using the product.

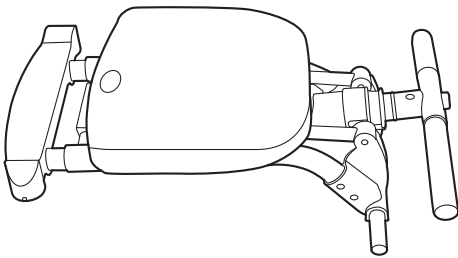


1 Frame

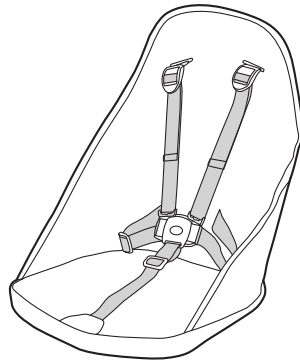


2 Seat Cushion
with Safety Harness

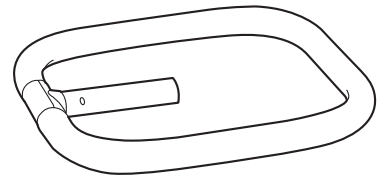


3 Guard Rail

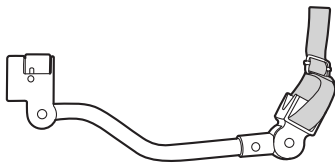


4 Connector
(SOLD SEPARATELY)

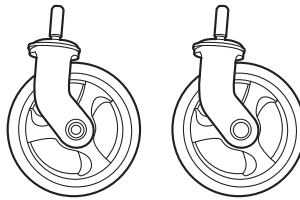


5 Front Wheels

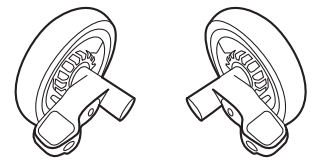

6 Rear Wheels

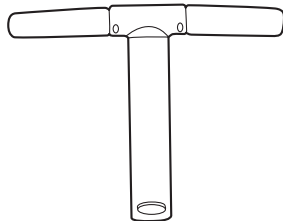

7 T-Bar

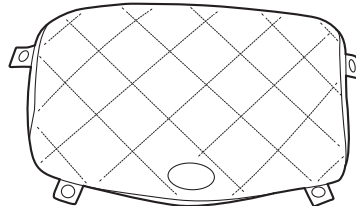

8 Seat Base







9 Canopy
(SOLD SEPARATELY)

STROLLER ASSEMBLY - SEAT FRAME ASSEMBLY

1






- 1a. Open the storage latch attached to the seat base (8) and lift up the handle of the stroller until you hear a 'Click' as shown in the illustration.
- 1b. Make sure the handle is firm and locked into its place.

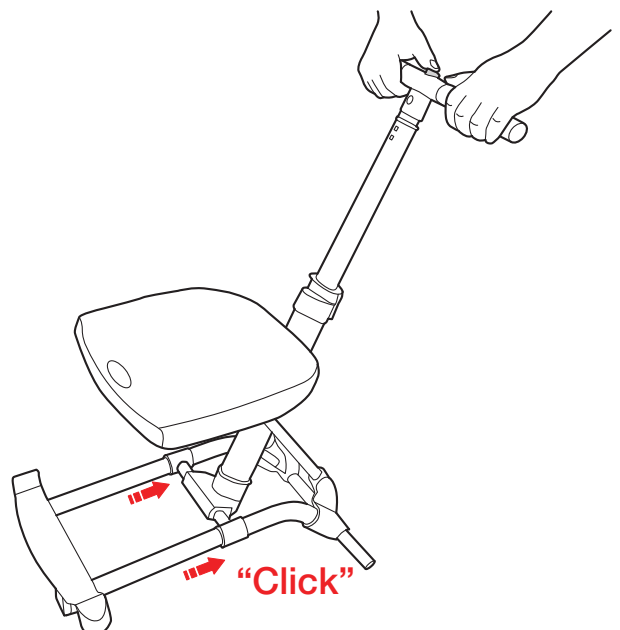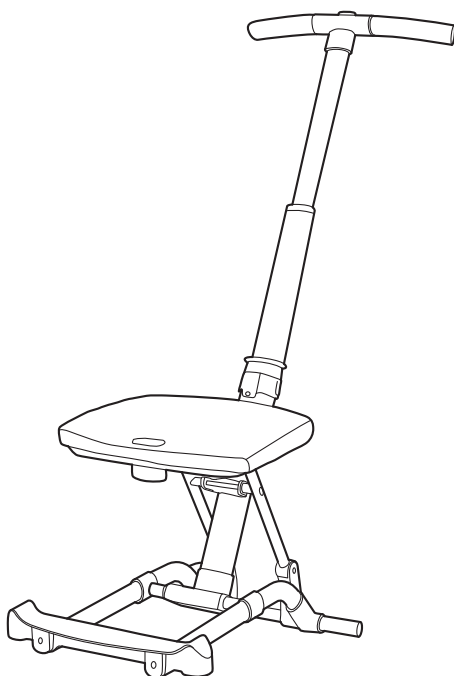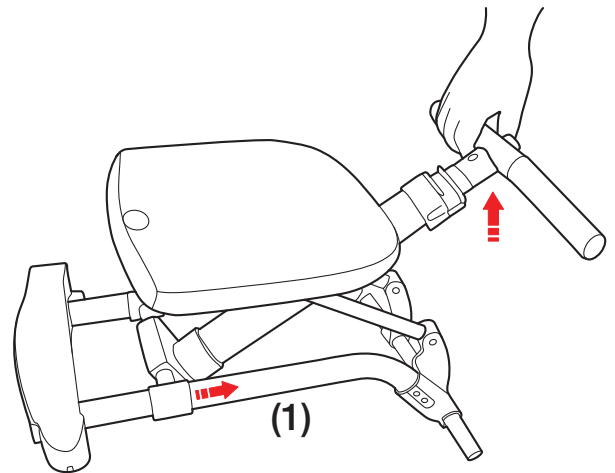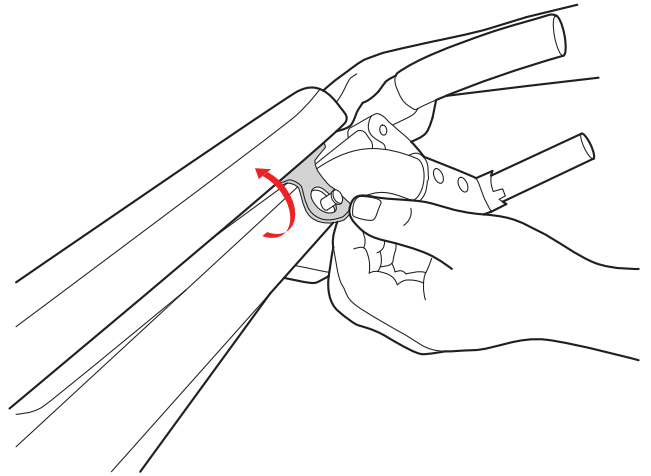

STROLLER ASSEMBLY - WHEELS ASSEMBLY

2




- 2a. Insert both the front wheels into the mounting post at the front of the seat base (8) until they click into the base as shown in the diagram.
- 2b. Make sure the wheels are secured and locked into its place by tugging on it.
- 2c. For easy transport or storage, push the wheel release tab on the side of the stroller frame and pull the wheel off the stroller.
- 2d. Similarly, attach both rear wheels as shown in the illustration, for easy mobility or storage, push the pin lock mechanism and remove the rear wheels.

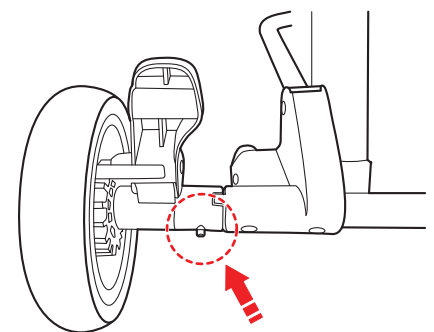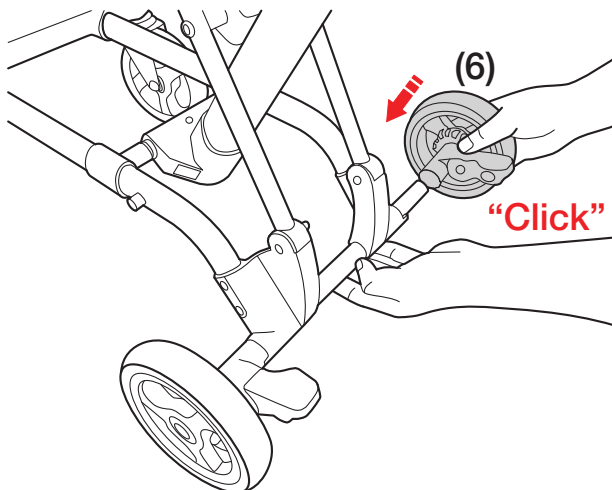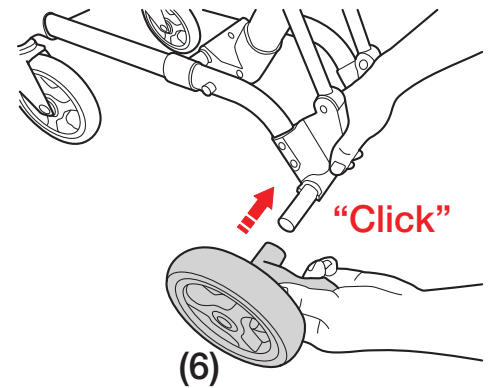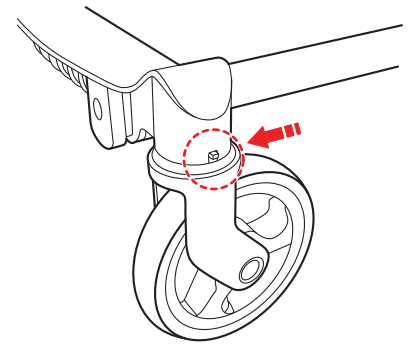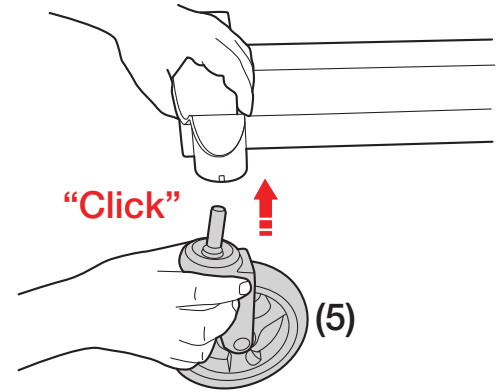

STROLLER ASSEMBLY - SEAT CUSHION ASSEMBLY

3





- 3a. Place the Seat Cushion with safety Harness (2) on the Seat base of fully opened and locked stroller frame and secure the same into its place.
- 3b. Secure them by attaching the flaps present at the bottom and straps present behind the seat cushion, lock the buckles, make sure you hear a 'Click'. Refer to the diagram and make sure the attachment is firm and secured.

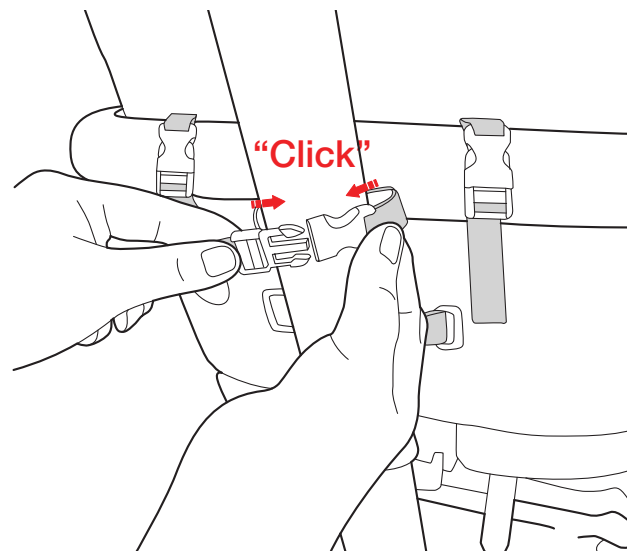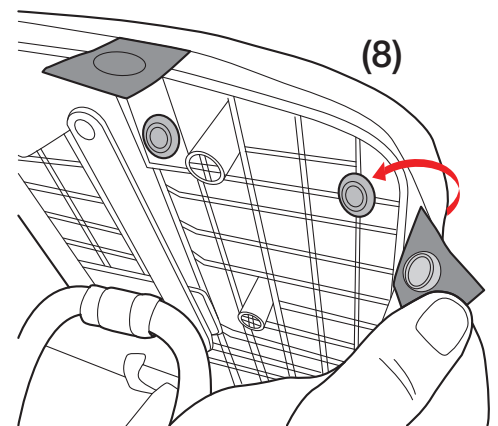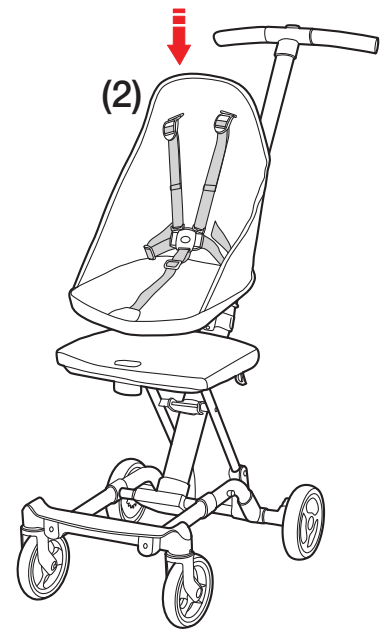

STROLLER ASSEMBLY- GUARD RAIL ASSEMBLY





4

- 4a. Press the button on the Guard Rail (3) and insert the Guard Rail (3) into the insertion present at the center of the above assembled seat as shown in the illustration and push until you hear a 'Click'.
- 4b. Adjust the straps behind the Seat Cushion (2) and secure them by fastening the buckles on the straps present behind. Ensure to hear a "Click".

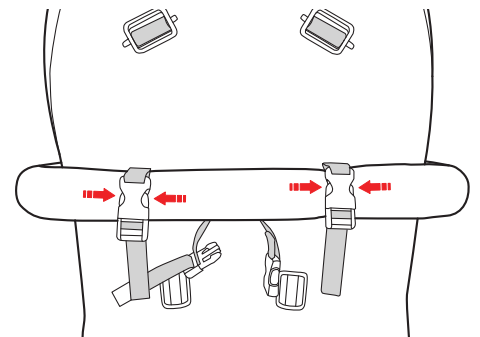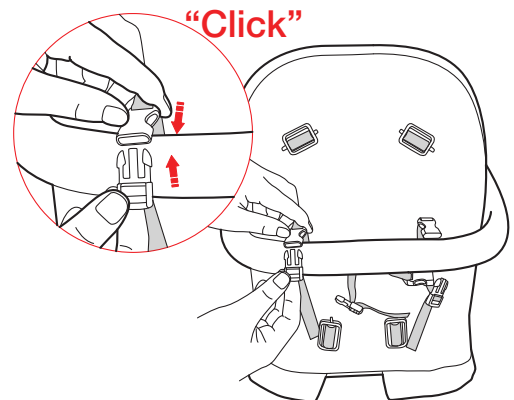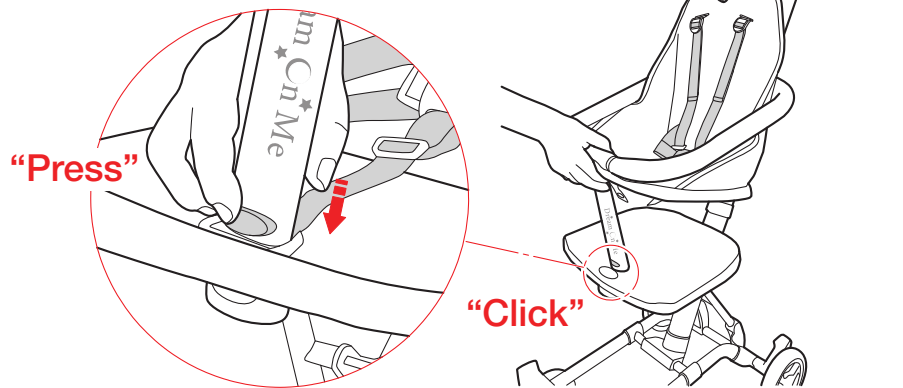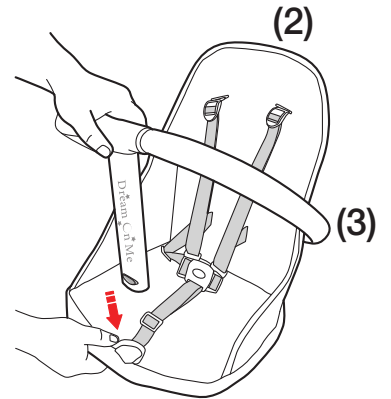




FOLDING THE STROLLER

1. Press the button present on the Guard Rail Support (3) to remove.
2. Open the buckles behind the Seat Cushion (2).
3. Press the button on the handle and push the handle downwards as shown in the diagram.

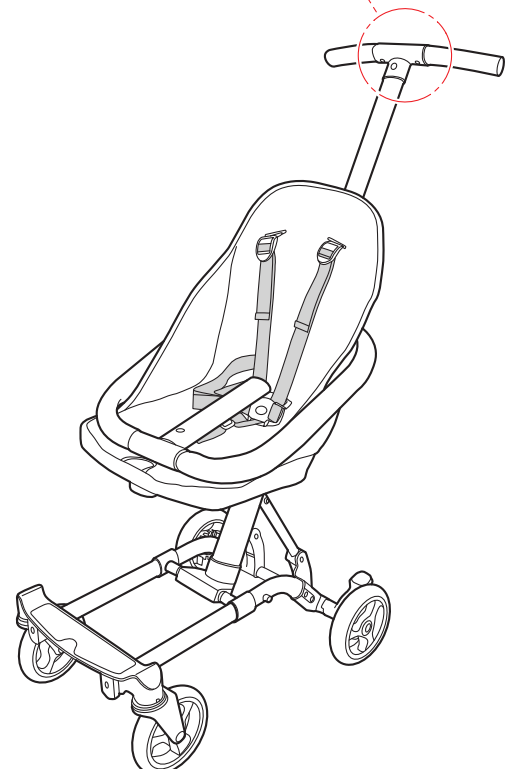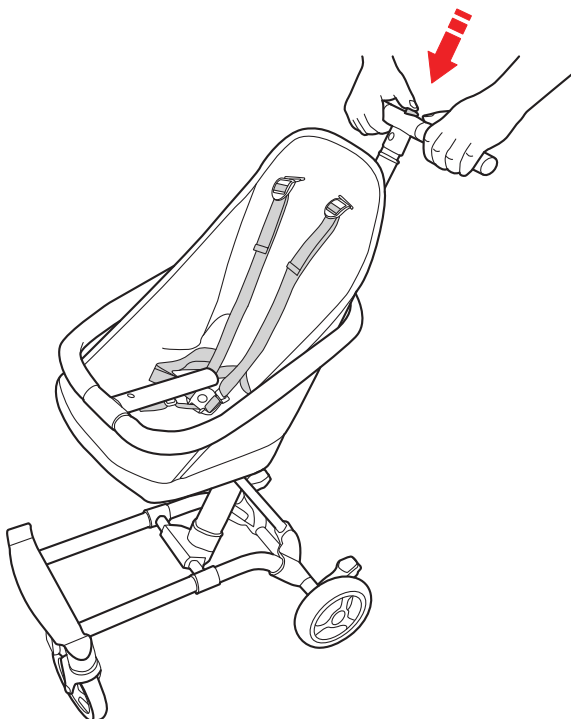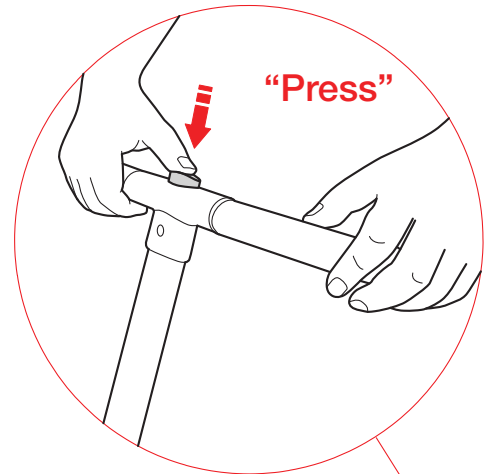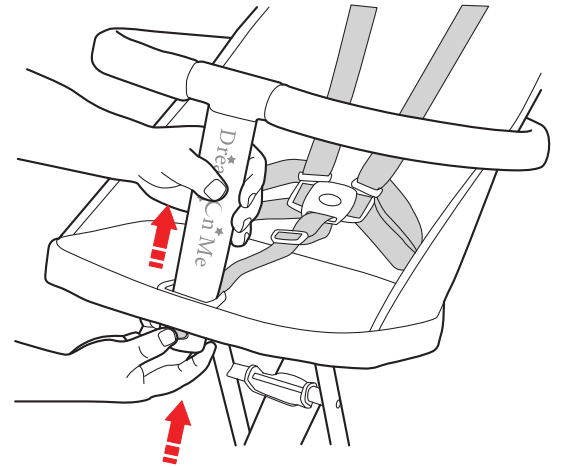




FOLDING THE STROLLER (cont.)

4. Press the 1st lock and pull up.
5. Hold the 2nd lock up in the place in order to lower the seat to a folding position as shown in the diagram.

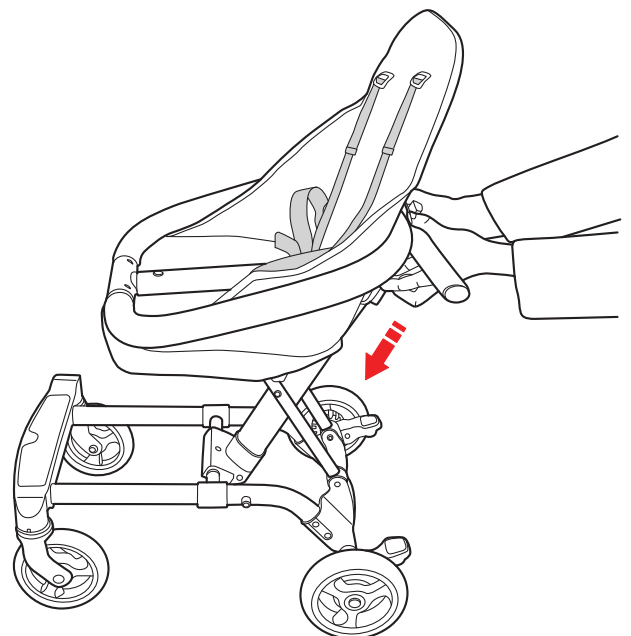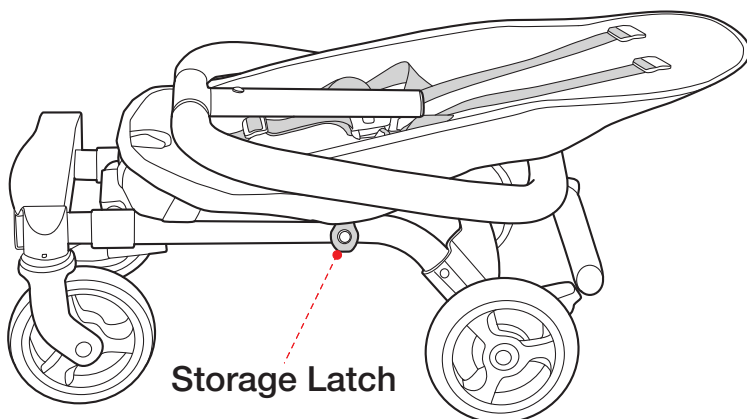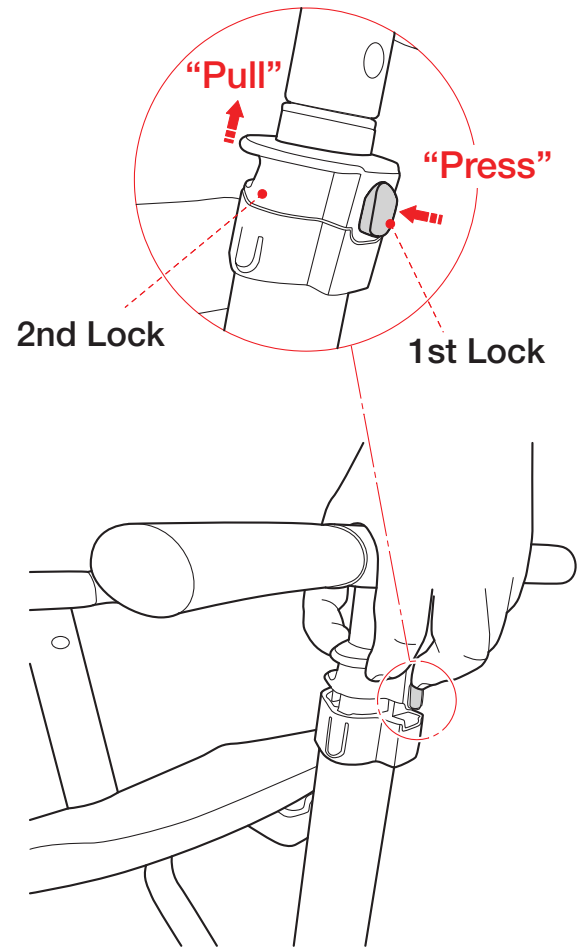


STROLLER SAFETY HARNESS

1. Slide the shoulder strap onto the top of the waist strap latch - Repeat for the other side.
2. Insert the shoulder/waist strap latch assembly into the buckle - Push until you hear a "Click".
3. Repeat for the other side.

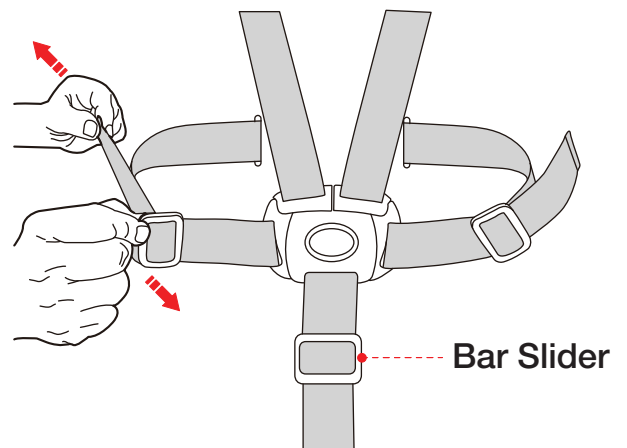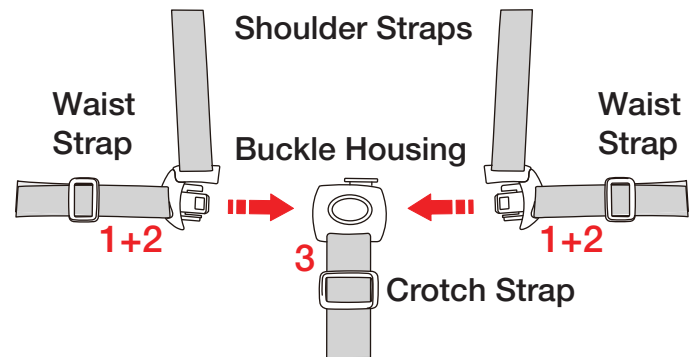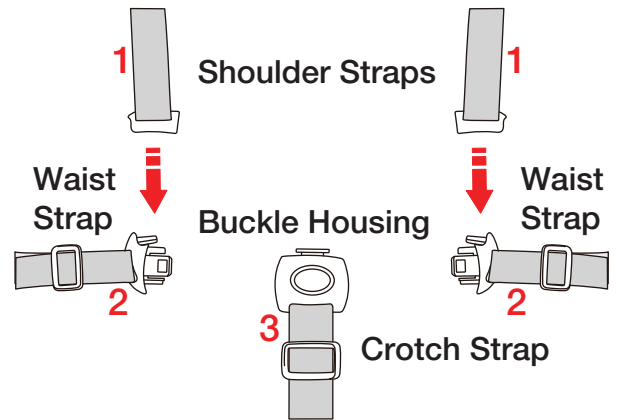



STROLLER SAFETY HARNESS AND BRAKES (contd.)

4. To adjust the shoulder and waist straps slide the strap adjusters as shown.
5. Press the center buckle to release the harness.
6. Push the brake rail down to park the stroller. Lift the brake rail up to release the brakes as shown in the figure.

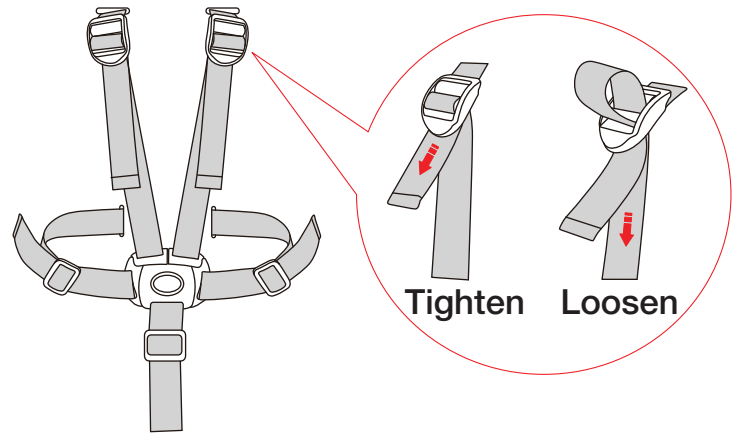

WARNING:

- Always apply the brakes when the stroller is stationary.
- Replace the last image of brakes with the below.

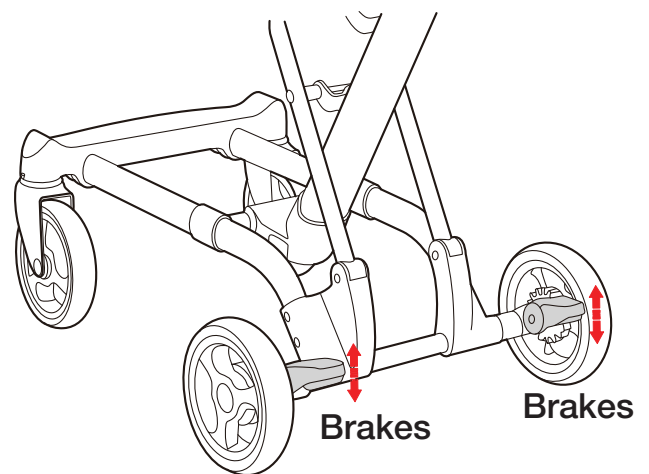
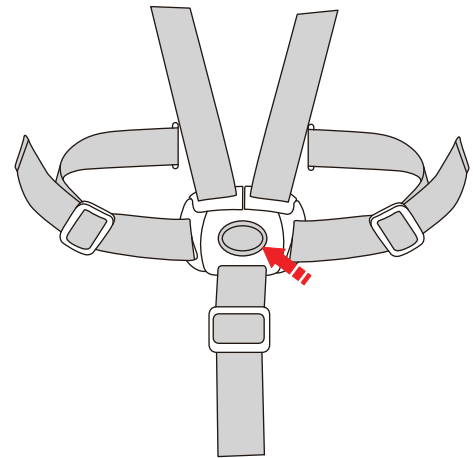


GUARD RAIL ONLY MODE

1. Press the button in Guard rail to detach the same, remove the Seat Cushion and the seat base.
2. Re-attach the Guard Rail to the stroller Frame.

NOTE:

- FOR KIDS MORE THAN 3 YEARS OLD, YOU MAY USE T-BAR OR GUARD RAIL WITHOUT SEAT.


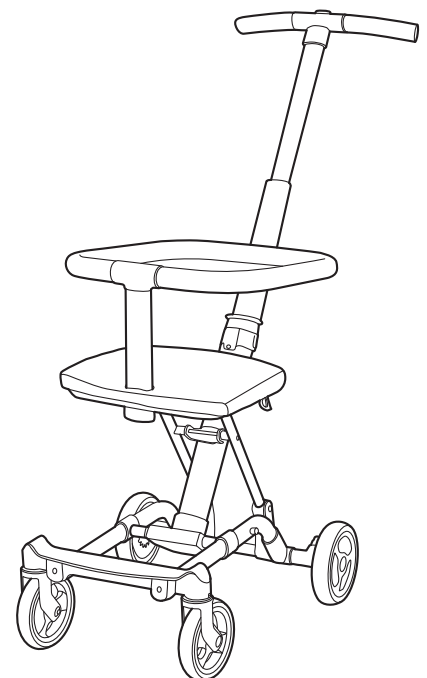
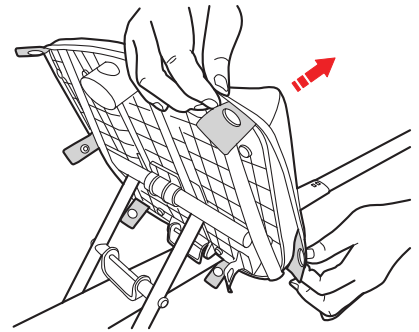


T-BAR GUARD RAIL MODE

Detach the Guard Rail from Guard Rail Support Tube as shown in the illustration. Press the T-Bar quick release button and insert the T-Bar into Guard Rail Support Tube.

WARNING:


This using position is **ONLY** for child older than 36 months.

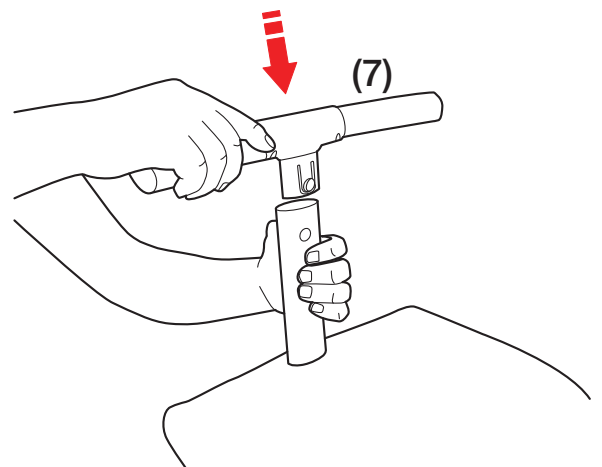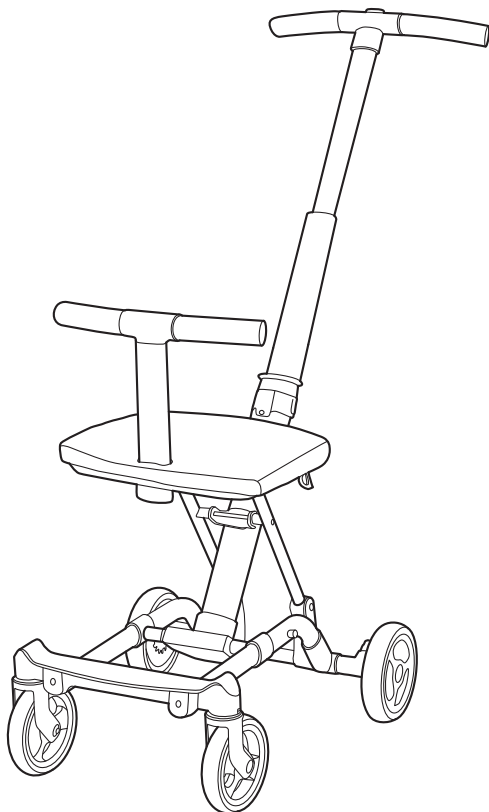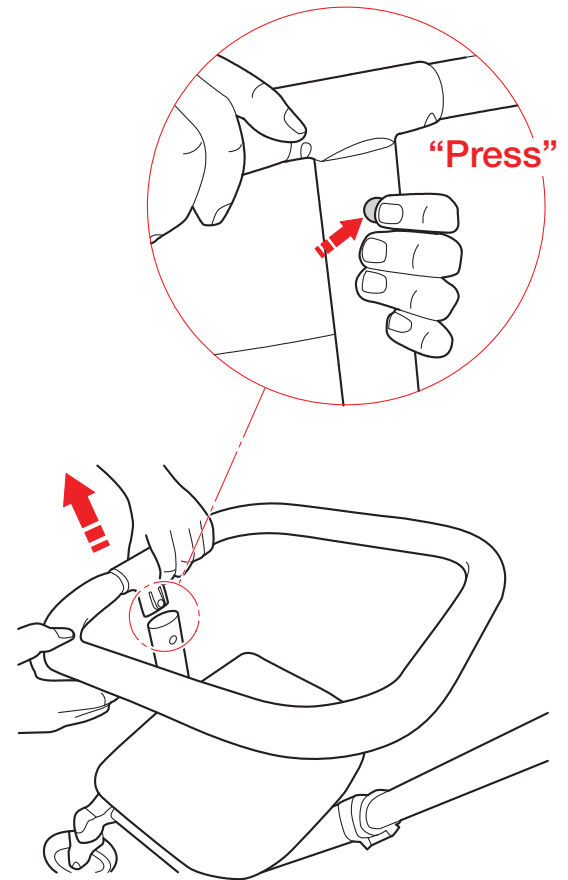

SCOOTER MODE

Detach the guard rail, fold the Coast Rider and ensure that the storage latch is engaged.

Insert the handle for the T-Bar into the seat frame. The Coast Rider Stroller should look like the illustration.

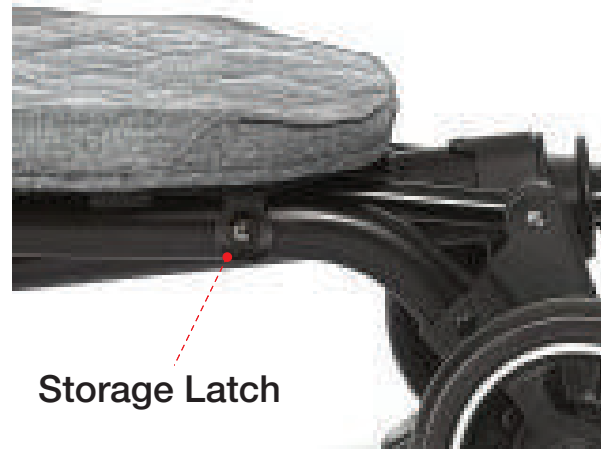







WARNING:

This using position is **ONLY** for child older than 36 months.



CANOPY MODE

1. Insert the support bar into the fabric cover (Fig 1 & 2).
2. Hold the support bar from the back of the connector (Fig 3), then put the end of the support bar into the connector with another hand (Fig 4 & 5).
3. For the other side, pull out the center of the support bar slightly and insert the support bar into the connector (Fig 6).

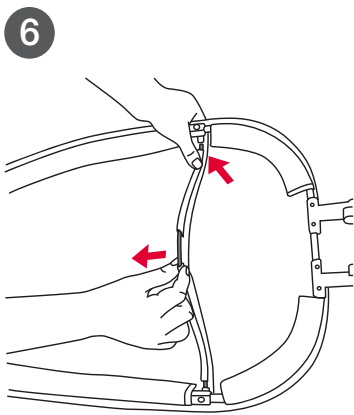
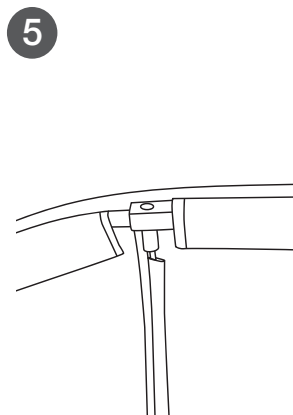
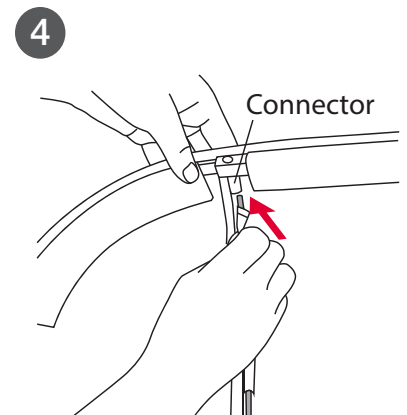
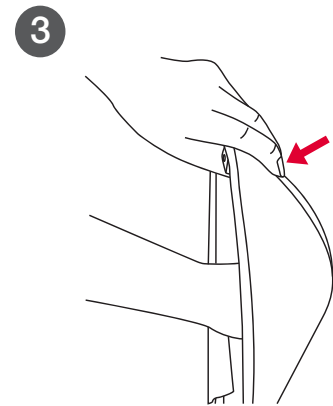
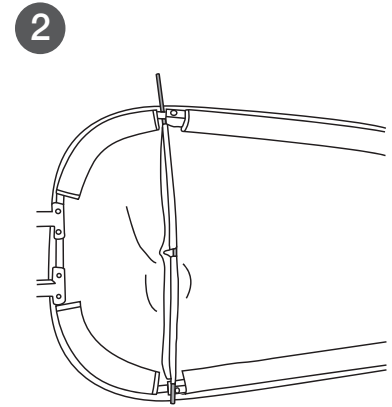
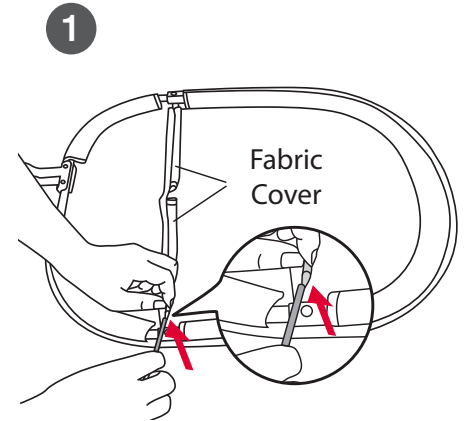


Kindly ensure to use the Dream On Me Coast Rider Stroller Canopy (STYLE NO:364) (SOLD SEPARATELY)

CANOPY MODE (Cont.)


4. Adjust the support bar into place (Fig. 7).
5. Attach the holder to the handle bar connector. The cylinder on the handle bar should be aligned with the hole in the bracket (Fig 8).
6. Try to move the fixing buckle towards the left until completely ejected (Fig 9). Try to wobble or shake the assembly to ensure it is secured in its place and does not fall off.
7. To adjust the Canopy, press the metal pin inwards to adjust the height of the angle of the Canopy (Fig 10 & 11).
8. To remove the canopy, press the button and lift the fixing buckle toward the side to open (Fig 12).

Kindly ensure to use the Dream On Me Coast Rider Stroller Canopy (STYLE NO:364) (SOLD SEPARATELY)

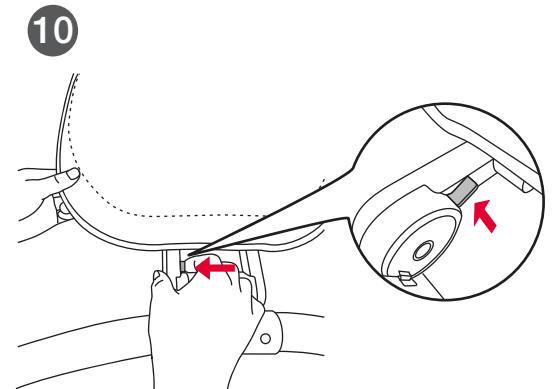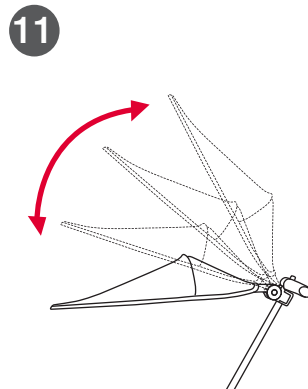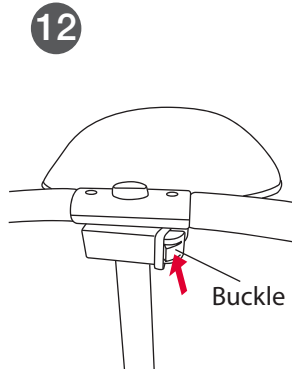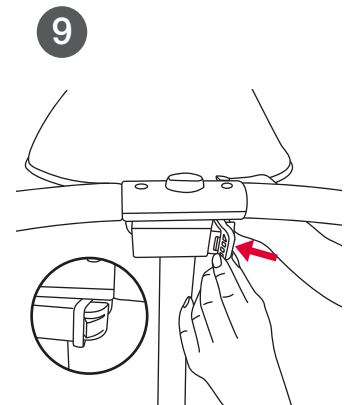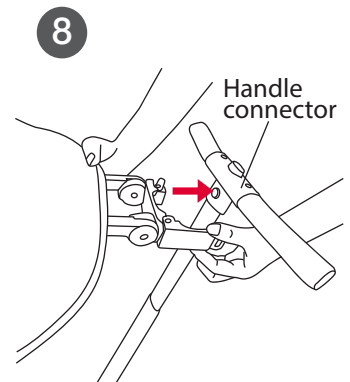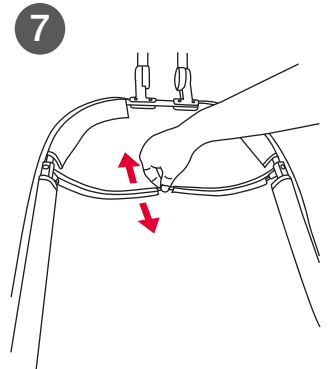

STROLLER CONNECTOR MODE







1. The connector can be used for most compact baby strollers.
2. Press the quick release button on the connector to connect it to the rider as shown in the illustration (Fig 1 & 2).
3. To attach the connector to the rear leg of your baby stroller, use the strap located on the other end of the connector.
4. Make sure the velcro is securely fastened as shown in the illustration.
5. Similarly, to detach the connector, remove the velcro and straps and press the quick release button to remove it.

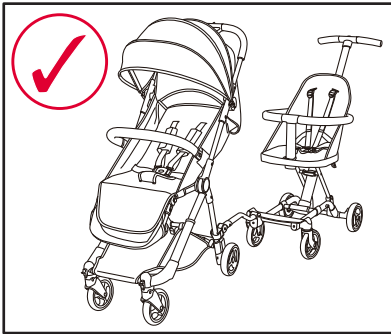

ATTENTION:

- When using rider join point on the left side, then connect to the stroller's right rear leg. When using rider join point on the ride side, then connect to the stroller's left rear leg.
- Make sure to use Dream On Me strollers with the connector for enhanced safety.

Kindly ensure to use the Dream On Me Coast Rider Stroller Connector (STYLE NO:363) (SOLD SEPARATELY)

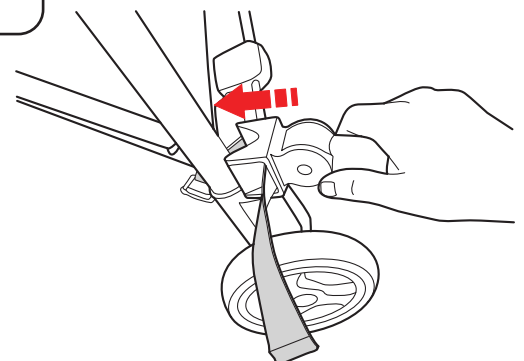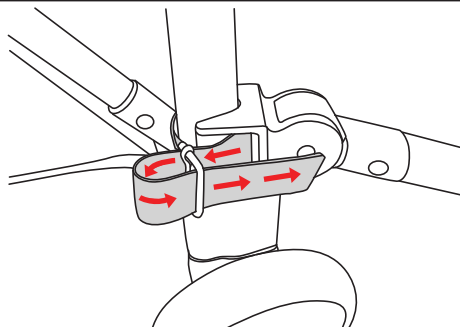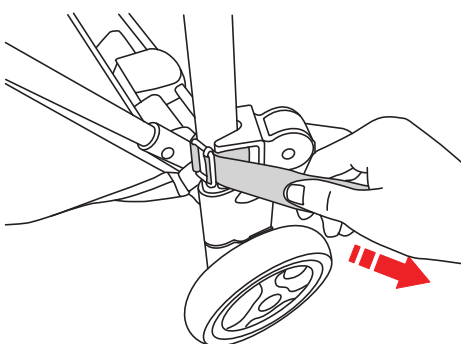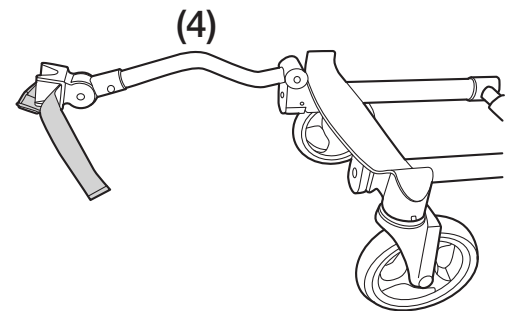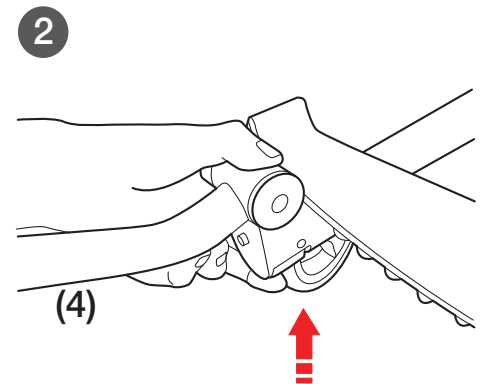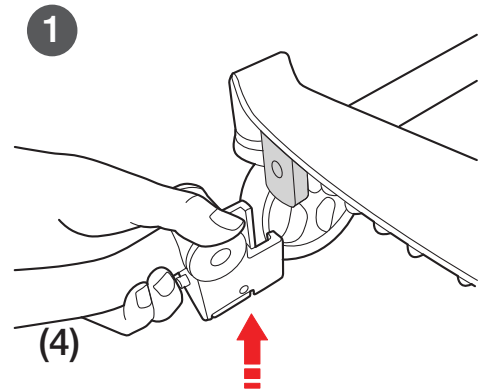

CARE AND MAINTENANCE

- To prolong the life of your stroller keep it clean and do not leave it in the direct sunlight or in the car boot for extended periods of time.
- Removable fabric covers and trims may be cleaned using warm water with a household soap or mild detergent. Allow it to dry fully, preferably away from the direct sunlight.
- Non removable fabric covers and trims may be spot cleaned using a damp sponge with soap or a mild detergent. Allow it to dry completely before folding or storing it away.
- In some climates the covers and trims may be affected by mold and mildew. To help prevent this occurring, do not fold or store the product if it is damp or wet.
- Always store the product in a well ventilated area.
- When using your stroller at the beach - completely clean your stroller afterwards to remove the sand and salt from the mechanisms and wheel assembly. Sand and salt will cause premature wear and corrosion.
- If there are compression marks on the wheels - Use a domestic hair dryer to gently warm (DO NOT OVERHEAT) the wheels and the compression marks should slowly disappear.
- Always check parts regularly for tightness of screws, nuts, and other fasteners. Tighten if required.
- To maintain the safety of your nursery product, seek prompt repairs for bent, torn, worn or broken parts.

YOU DID IT!

It's time to take your little one on a happy, joyful ride in this sturdy, multi-tasking, stylish stroller!



**1532 S. WASHINGTON AVE STE1
PISCATAWAY, NJ 08854-9908**
E-mail: info@dreamonme.com

www.dreamonme.com

**Follow Us @dreamonmeinc
to get your nursery featured on our social media.**



Enter our monthly giveaway!
Scan the QR code to register.




Chat with us!
Scan the QR code to Live Chat.



COAST RIDER

Manuel du propriétaire

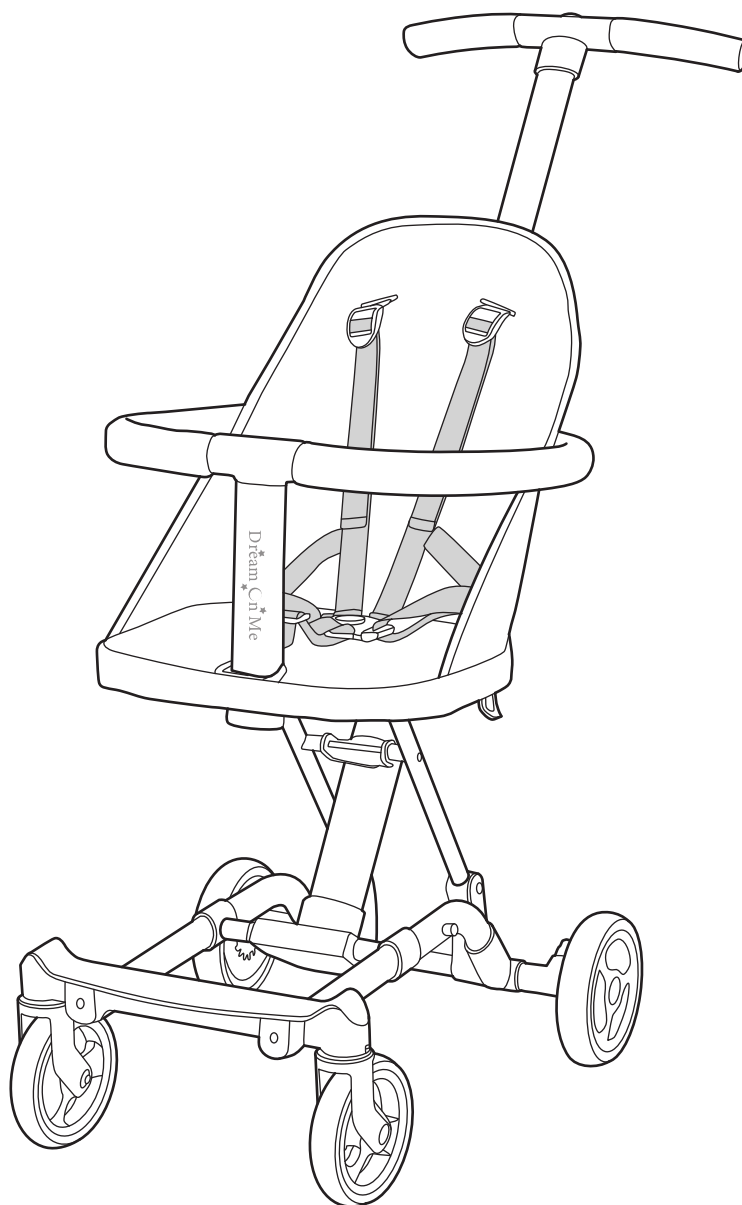

Scannez le code QR pour enregistrer votre produit
<https://dreamonme.com/customer care/registration/>



Lisez toutes les instructions avant d'assembler
et d'utiliser le produit.

IMPORTANT- Conservez les instructions pour une utilisation ultérieure.



0722R1-365

MERCI...

... pour avoir choisi Dream On Me et félicitations pour avoir rejoint notre famille ; une famille qui a transformé des vies depuis plus de 30 ans ! Nous apprécions vos commentaires et nous vous souhaitons le meilleur dans les années à venir avec votre nouvelle addition. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter. L'un de nos représentants du service clientèle se fera un plaisir de vous aider. Merci encore de nous avoir fait confiance pour vous fournir des produits et accessoires pour bébés sûrs et abordables. produits et accessoires pour bébés sûrs et abordables

GARANTIE LIMITÉE :

- Dream On Me garantit que son produit est exempt de tout défaut de matériel et de fabrication et s'engage à remédier à tout défaut de ce type.
- Cette garantie couvre 1 an à partir de la date d'achat originale.
- Cette garantie n'est valable que sur présentation d'une preuve d'achat.
- Elle est uniquement limitée à la réparation ou au remplacement des composants défectueux du meuble et aucune main d'œuvre de montage n'est incluse.
- Cette garantie ne s'applique pas à un produit qui a été mal assemblé, soumis à une mauvaise utilisation ou à un abus ou qui a été modifié ou réparé de quelque façon que ce soit.
- Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. droits qui varient d'un État à l'autre.



AVERTISSEMENTS


- **IMPORTANT : CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT. CE PRODUIT EST CONÇU POUR ÊTRE CONFORME À LA NORME AMÉRICAINE : ASTM F833**
- **VEUILLEZ CONSERVER LE MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE.**
- **ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS.**
- Le non-respect de ces avertissements et des instructions d'assemblage peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.
- Veuillez lire attentivement les instructions, identifier toutes les pièces et le matériel.
- Pour nettoyer la surface, utilisez uniquement de l'eau ou un chiffon humide. N'utilisez pas de nettoyeur ou d'abrasif de nettoyage car cela rayerait la surface et pourrait endommager le revêtement protecteur.
- Contactez Dream On Me en cas de besoin d'assistance.
- Utilisez le Coast Rider Canopy de Dream on Me (vendu séparément) et le connecteur (vendu séparément) pour une promenade plus sûre.
- N'utilisez pas le produit s'il est cassé, endommagé et/ou si les composants sont manquants ou cassés.
- **NE LAISSEZ JAMAIS L'ENFANT SANS GARDE :** Gardez toujours l'enfant en vue lorsque vous êtes dans la poussette.
- **ÉVITEZ LES BLESSURES GRAVES :** causées par une chute ou un glissement. Toujours attacher l'enfant avec le harnais de sécurité. Après avoir fixé les boucles, ajustez les ceintures/harnais pour qu'ils soient bien ajustés autour de votre enfant.
- **ÉVITEZ DE VOUS COINCER LES DOIGTS :** Soyez attentif et prudent lors du pliage et du dépliage de la poussette.
- Assurez-vous que la poussette est complètement redressée et verrouillée avant de laisser votre enfant s'approcher de la poussette.
- Tenez l'enfant éloigné des points de pincement pendant le pliage et le dépliage de la poussette.
- Lorsque vous déployez la poussette, verrouillez-la et écoutez le " clic ".
- **N'UTILISEZ JAMAIS LA POUSSETTE DANS LES ESCALIERS OU LES ESCALATORS :** Vous pourriez soudainement perdre le contrôle de la poussette ou votre enfant pourrait tomber.
- Faites également très attention lorsque vous montez ou descendez une marche ou un trottoir.
- **ÉVITER LA STRANGULATION :** NE PAS placer d'articles avec une ficelle autour du cou de votre enfant, ne pas suspendre de ficelles à ce produit et éviter d'attacher des ficelles aux jouets.
- **UTILISATION DE LA Poussette :** Un enfant pesant plus de 20,5 kg (45 lbs) ou mesurant plus de 96 cm (37,8 pouces) provoquera une usure et une tension excessives de la poussette.
- N'utilisez la poussette qu'avec un seul enfant à la fois.



AVERTISSEMENTS (suite)


- **PRÉVENTION D'UNE CONDITION DANGEREUSE ET INSTABLE** : Ne jamais placer de sac à main, de sac à provisions, de colis ou d'accessoires sur la poignée (autre que les sacs de poussette approuvés).
- Ne placez jamais rien sur l'auvent (VENDU SÉPARÉMENT).
- **ÉVITEZ UNE CONDITION DANGEREUSE ET INSTABLE** : Ne placez pas plus de 4,5 kg (10 lbs) au total dans un panier de rangement universel, y compris les 1 kg (2 lbs) dans la poche du panier.
- **ÉVITEZ LES BRULURES** : ne mettez jamais de liquides chauds dans les porte-gobelets universels.
- **ÉVITEZ DE BASCULER** : Ne placez pas plus de 1,36 kg (3 lb) au total dans les porte-gobelets/plateaux-repas universels.
- N'utilisez PAS le panier de rangement universel comme porte-enfant.
- **NE PERMETTEZ PAS** à votre enfant de se tenir debout sur un panier universel complémentaire. Il pourrait s'effondrer et causer des blessures.
- **NE PLACEZ JAMAIS** un enfant dans la poussette avec la tête vers le repose-pieds.
- **NE LAISSEZ JAMAIS VOTRE Poussette** être utilisée comme un jouet.
- **CESSER D'UTILISER LA Poussette** si elle est endommagée ou cassée.
- **LA POCHELETTE DOIT ÊTRE UTILISÉE UNIQUEMENT** à la vitesse de la marche. Le produit n'est pas conçu pour être utilisé pendant le jogging, le patinage, etc.
- **LES RESPONSABLES DOIVENT** toujours aider les enfants à entrer et sortir de la poussette.
- **LA POUSSETTE EST CONÇUE POUR ÊTRE UTILISÉE SUR DES SURFACES PLATES OU LÉGÈREMENT INCLINÉES, ET PEUT ÊTRE INSTABLE SUR DES SURFACES PLUS INCLINÉES ET INÉGALES.**
- **LES UTILISATEURS DOIVENT ÊTRE CONSCIENTS DE LA POSSIBILITÉ QUE LA POUSSETTE ROULE OU SE RENVERSE.** NOTE : La poussette Rider a été approuvée conformément à la norme ASTM F833.
- **LES ROUES AVANT PEUVENT VACILLER OU OSCILLER LORS D'UNE MARCHÉ RAPIDE.**
- **LA POUSSETTE PEUT ÊTRE MONTÉE SUR UN TROTTOIR SOIT EN APPUYANT SUR LES POIGNÉES ET EN SOULEVANT LES ROUES AVANT ET EN MONTANT SUR LE TROTTOIR, SOIT EN TOURNANT LA POUSSETTE ET EN LA TIRANT SUR LE TROTTOIR.**
- **IL FAUT ÊTRE PRUDENT LORSQUE L'ON POUSSE LA POUSSETTE SUR DES PENTES RAIDES OU DES SURFACES IRRÉGULIÈRES, CAR CELA PEUT RENDRE LA POUSSETTE INSTABLE ET LA FAIRE TOMBER. TENEZ TOUJOURS FERMEMENT LES POIGNÉES.**
- **NE COUREZ PAS AVEC LA POUSSETTE.**
- **CHAQUE FOIS QUE VOUS VOUS ARRÊTEZ, SERREZ TOUJOURS LES FREINS AVANT DE QUITTER LA POUSSETTE.**
- **NE SUSPENDEZ PAS DE SACS OU D'OBJETS À LA POIGNÉE, CAR CELA POURRAIT FAIRE BASCULER LA POUSSETTE.**
- **LES POSITIONS VERTICALES NE CONVIENNENT PAS À UN ENFANT DE MOINS DE 6 MOIS.**

DÉTAILS DE LA PIÈCE

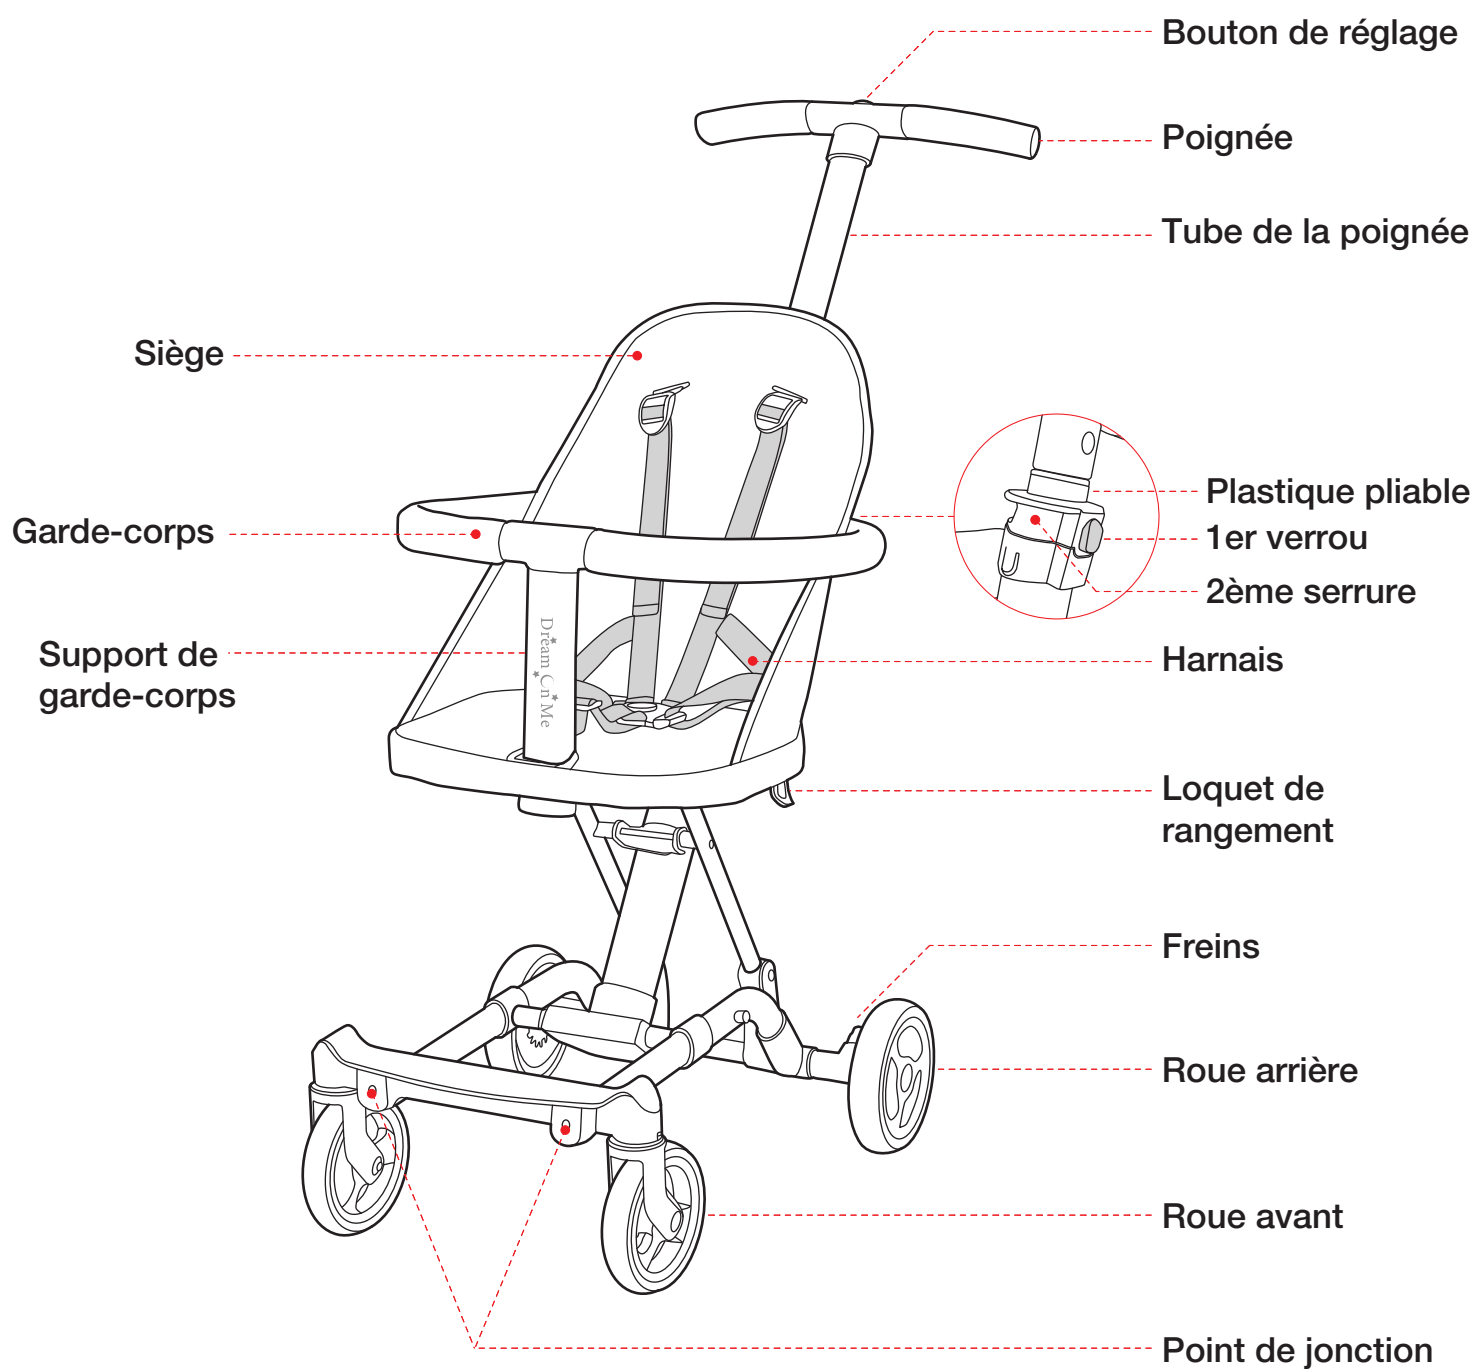


PARTS


S'il y a des pièces manquantes, veuillez contacter Dream On Me avant d'utiliser le produit.

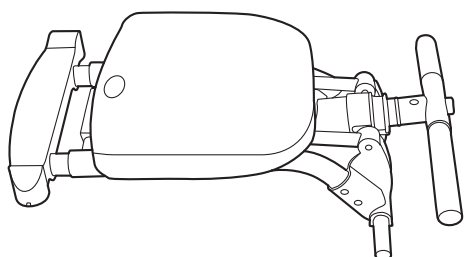


1 Cadre

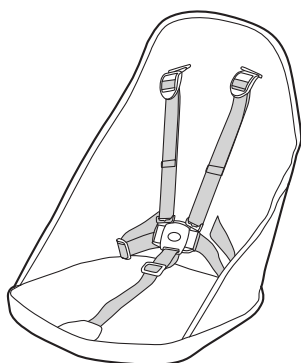


2 Coussin de siège
avec harnais de
sécurité

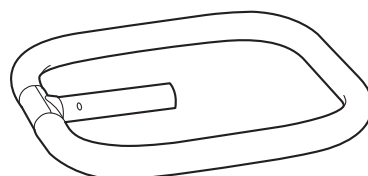


3 Garde-corps

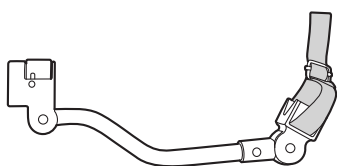


4 Connecteur
(VENDU SÉPARÉMENT)

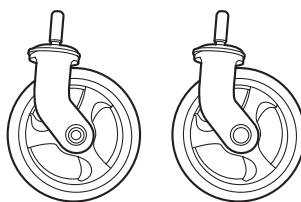


5 Roues avant

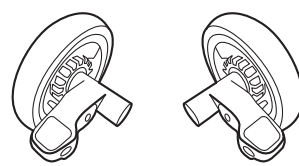

6 Roues arrière

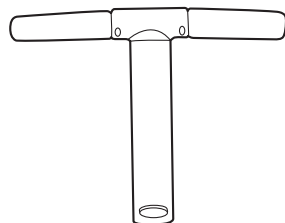

7 Barre en T

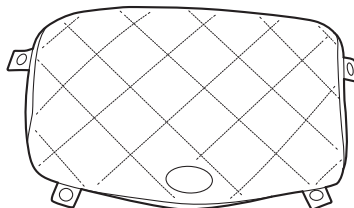

8 Base du siège







9 Canopée
(VENDU SÉPARÉMENT)

ASSEMBLAGE DE LA POUSSETTE- ASSEMBLAGE DU CADRE DU SIÈGE

1






- 1a. Ouvrez le loquet de rangement fixé à la base du siège (8) et soulevez la poignée de la poussette jusqu'à ce que vous entendiez un " clic ", comme le montre l'illustration.
- 1b. Assurez-vous que la poignée est ferme et verrouillée à sa place.

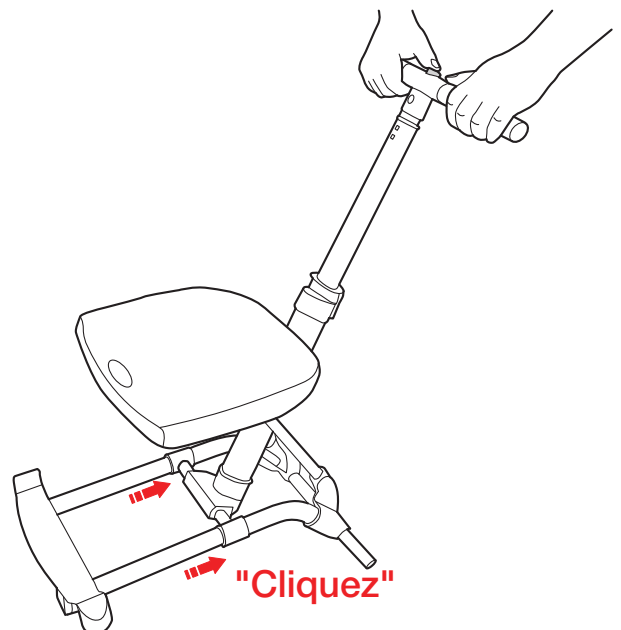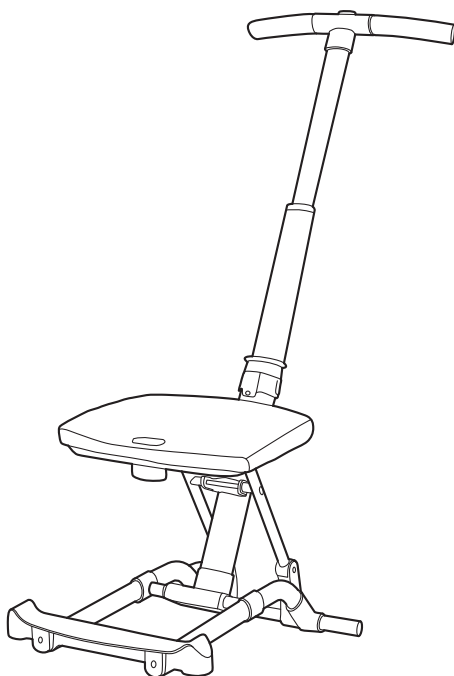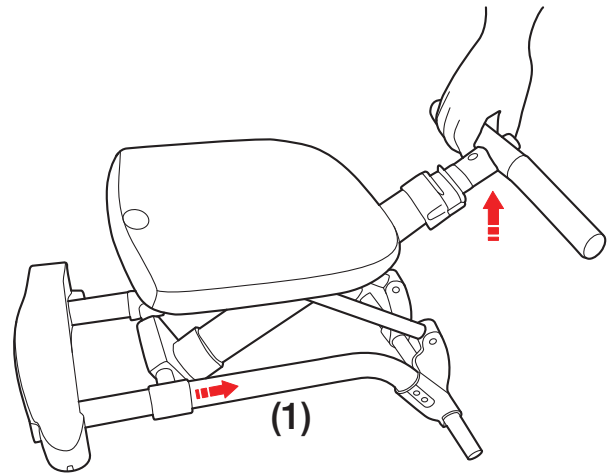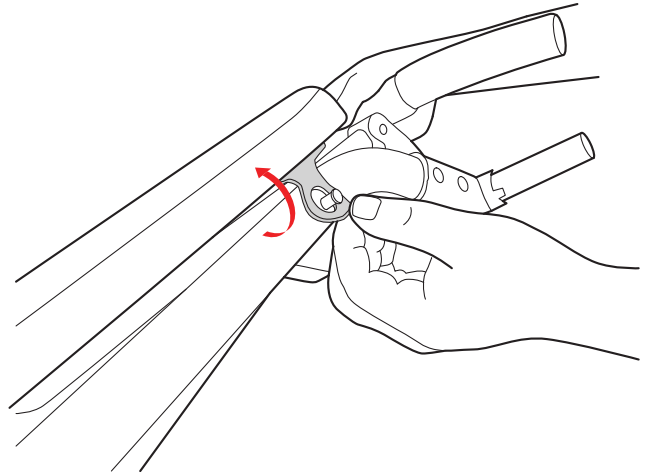

ASSEMBLAGE DE LA POUSSETTE - ASSEMBLAGE DES ROUES

2




- 2a. Insérez les deux roues avant dans le poteau de montage à l'avant de la base du siège (8) jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent dans la base comme indiqué sur le schéma.
- 2b. Assurez-vous que les roues sont bien fixées et verrouillées en tirant dessus.
- 2c. Pour faciliter le transport ou le rangement, poussez la languette de libération de la roue sur le côté du châssis de la poussette et retirez la roue de la poussette.
- 2d. De même, fixez les deux roues arrière comme indiqué sur l'illustration, pour faciliter le transport ou le rangement, poussez le mécanisme de verrouillage de la goupille et retirez les roues arrière.

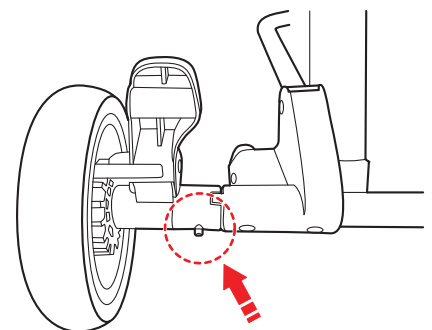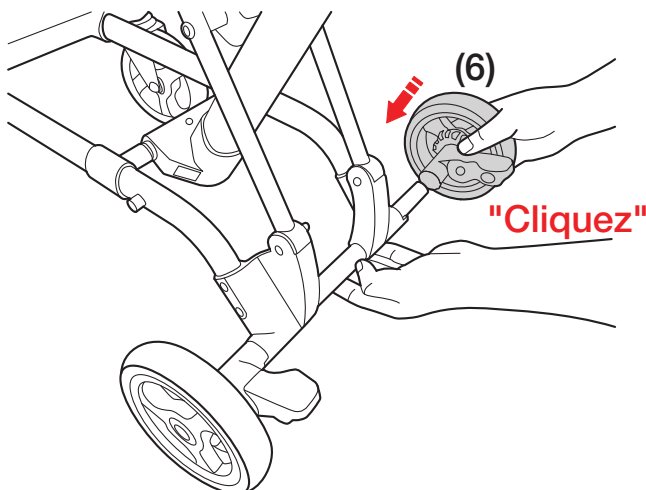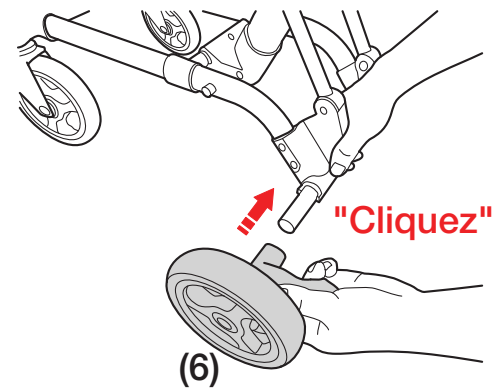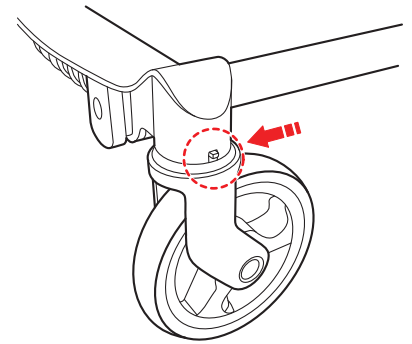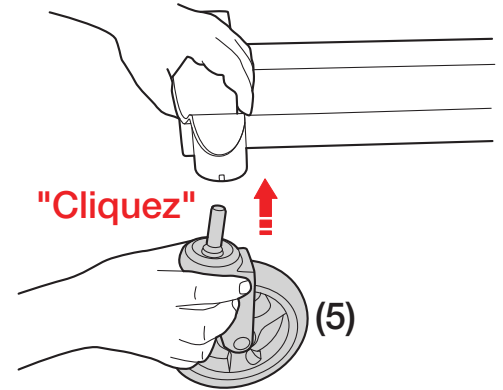

ASSEMBLAGE DE LA POUSSETTE - ASSEMBLAGE DU COUSSIN DE SIÈGE

3







- 3a. Placez le coussin du siège avec le harnais de sécurité (2) sur la base du siège du châssis de la poussette complètement ouvert et verrouillé et fixez-le à sa place.
- 3b. Fixez-les en attachant les rabats présents en bas et les sangles présentes derrière le coussin de siège, verrouillez les boucles, assurez-vous d'entendre un 'clic'. Référez-vous au schéma et assurez-vous que l'attache est ferme et sécurisée.

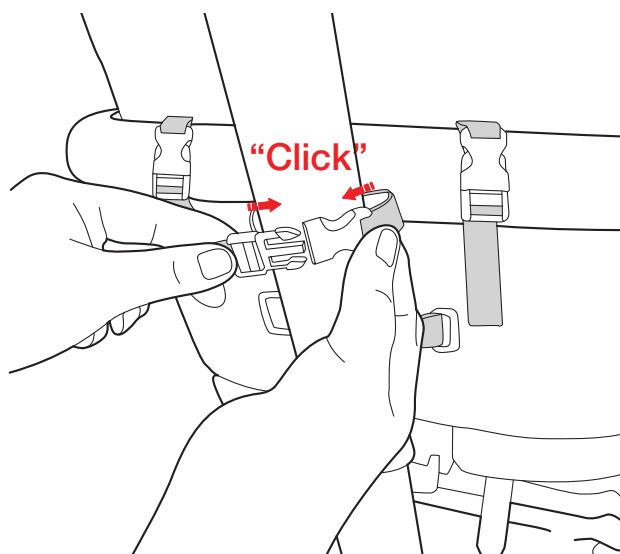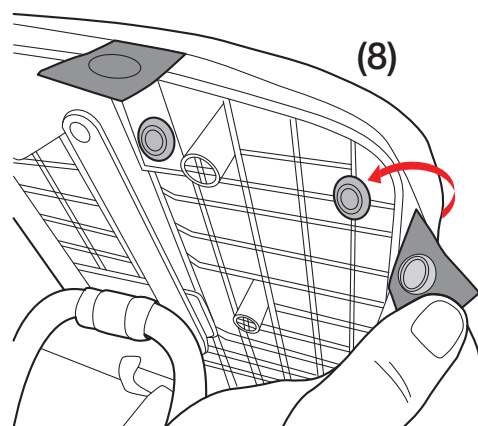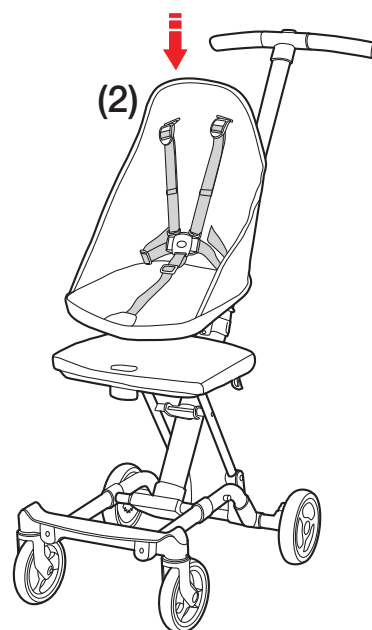

ASSEMBLAGE DE LA POUSSETTE- ASSEMBLAGE DU GARDE-CORPS





4

- 4a. Appuyez sur le bouton du garde-corps (3) et insérez le garde-corps (3) dans l'insertion présente au centre du siège assemblé ci-dessus, comme indiqué sur l'illustration, et poussez jusqu'à ce que vous entendiez un 'clic'.
- 4b. Ajustez les sangles derrière le coussin du siège (2) et fixez-les en attachant les boucles sur les sangles présentes derrière. Assurez-vous d'entendre un "clic".

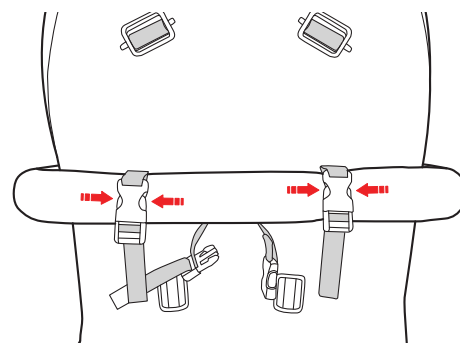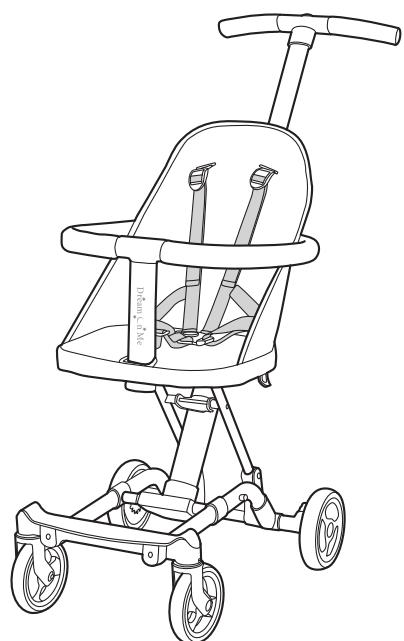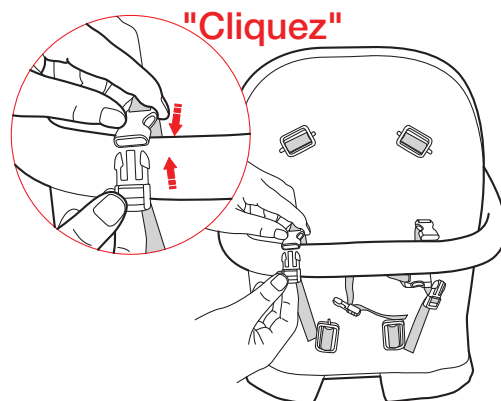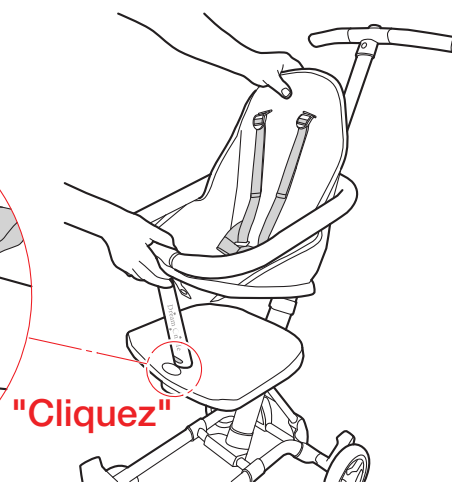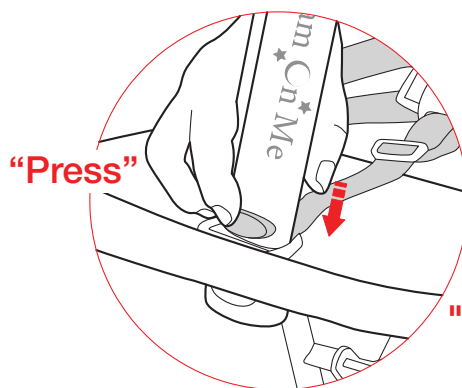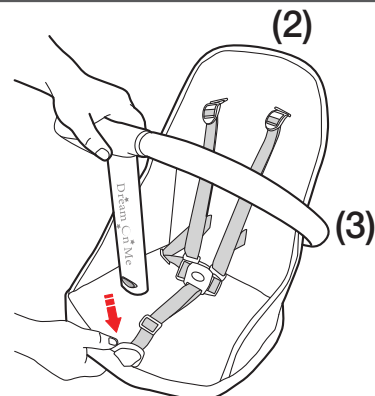




PLIER LA POUSSETTE

1. Appuyez sur le bouton présent sur le support du garde-corps (3) pour le retirer.
2. Ouvrez les boucles derrière le coussin du siège (2).
3. Appuyez sur le bouton présent sur la poignée et poussez la poignée vers le bas comme indiqué sur le schéma.

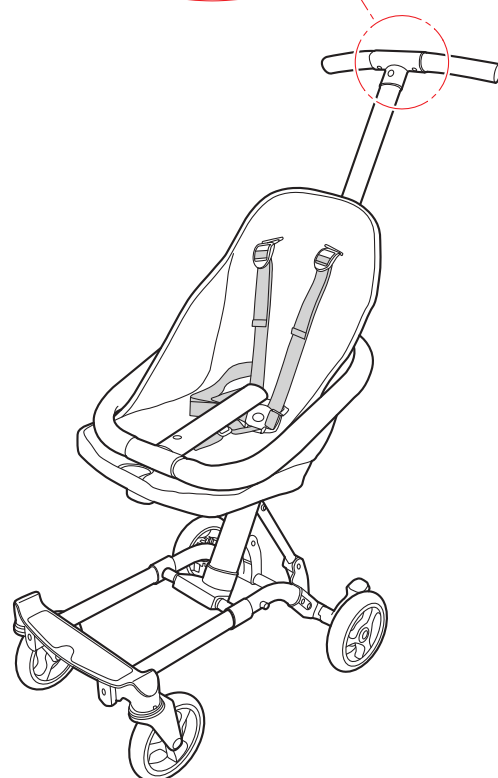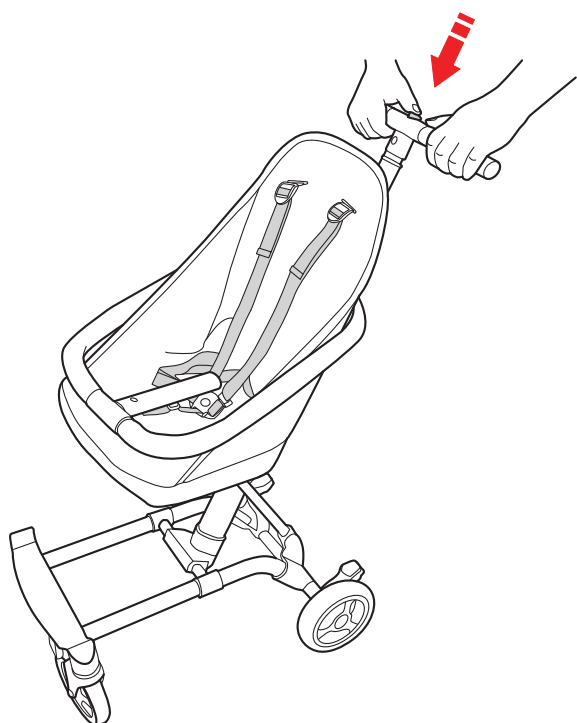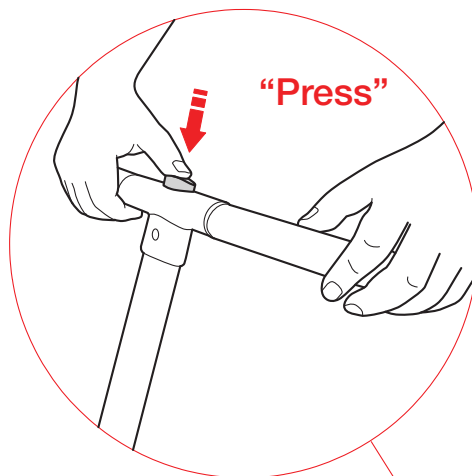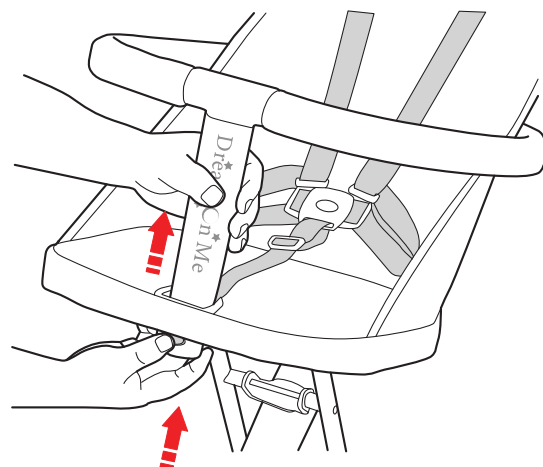




PLIAGE DE LA ROULETTES (suite)

4. Appuyez sur le 1er verrou et tirez vers le haut.
5. Maintenez le 2ème verrou en place afin d'abaisser le siège en position rabattue comme indiqué sur le schéma.

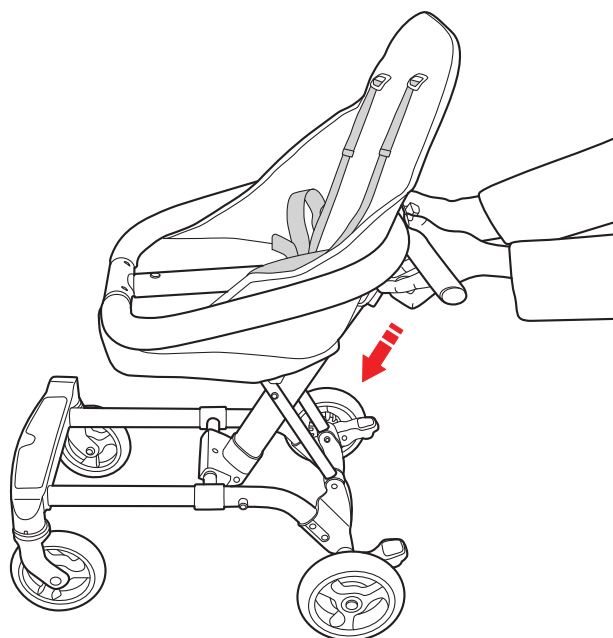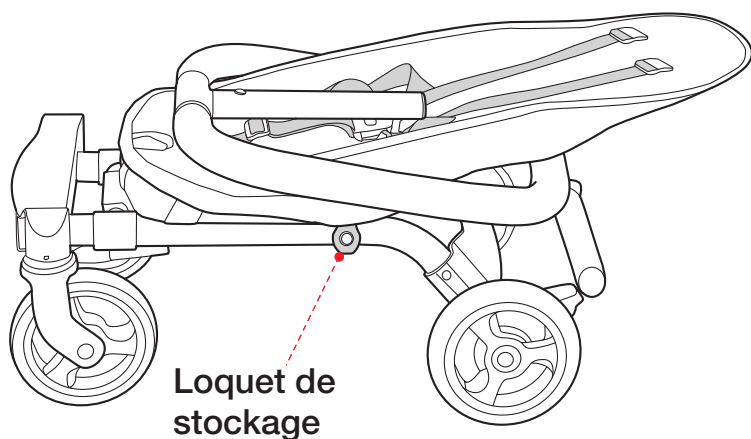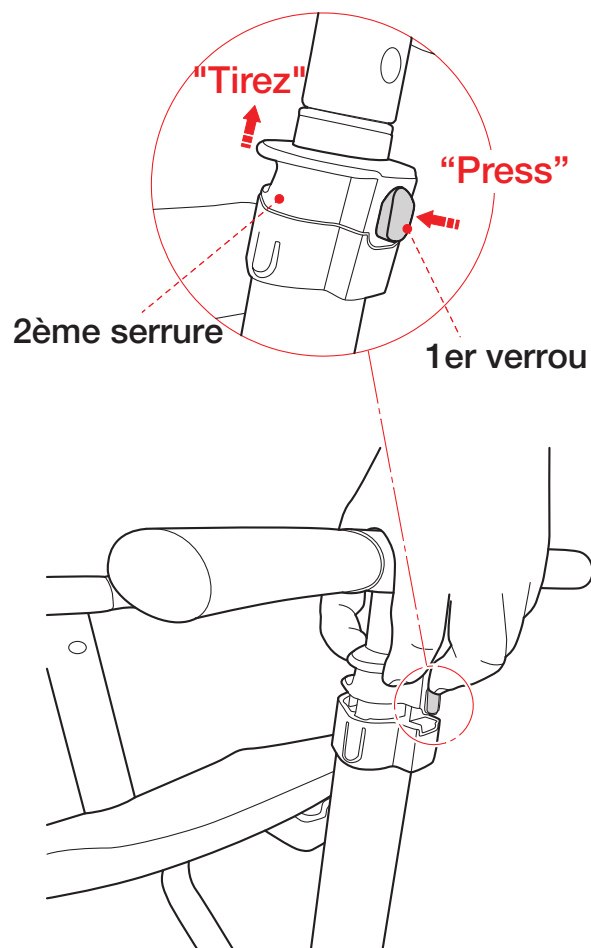


HARNAIS DE SÉCURITÉ DE LA POUSSETTE

1. Faites glisser la sangle d'épaule sur le haut du loquet de la sangle de taille - Répétez l'opération pour l'autre côté.
2. Insérez l'ensemble de verrouillage de la sangle d'épaule/de taille dans la boucle - Poussez jusqu'à ce que vous entendiez un "clic".
3. Répétez l'opération pour l'autre côté.

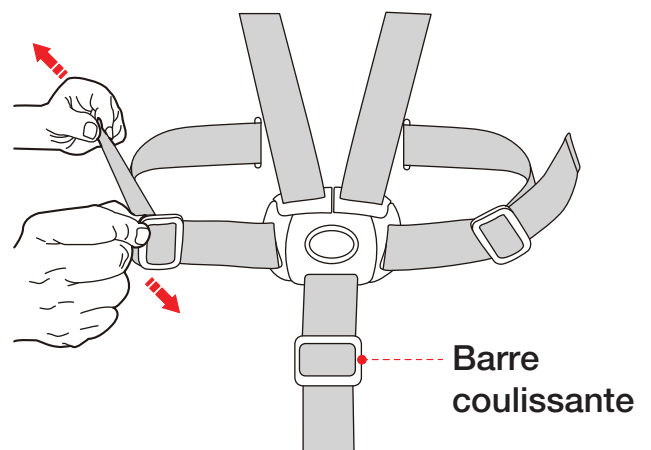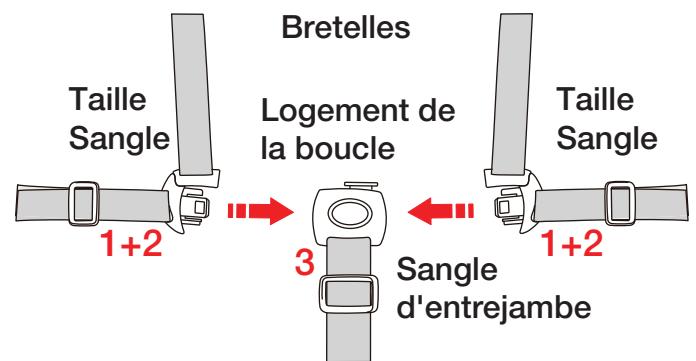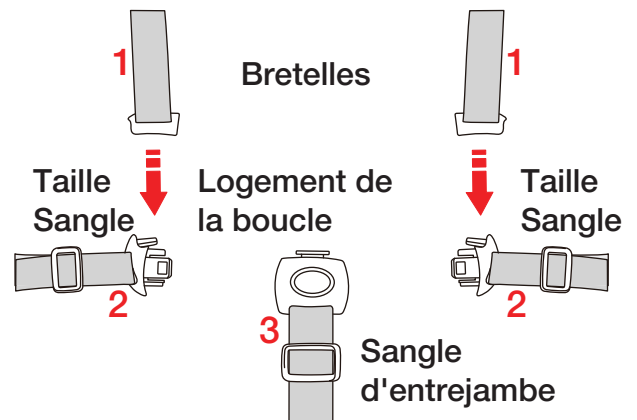



Harnais de sécurité et freins de la poussette (suite)

4. Pour régler les sangles d'épaule et de taille, faites glisser les ajusteurs de sangle comme indiqué.
5. Appuyez sur la boucle centrale pour libérer le harnais.
6. Poussez le rail de frein vers le bas pour garer la poussette. Soulevez le rail de frein vers le haut pour libérer les freins comme indiqué sur la figure.

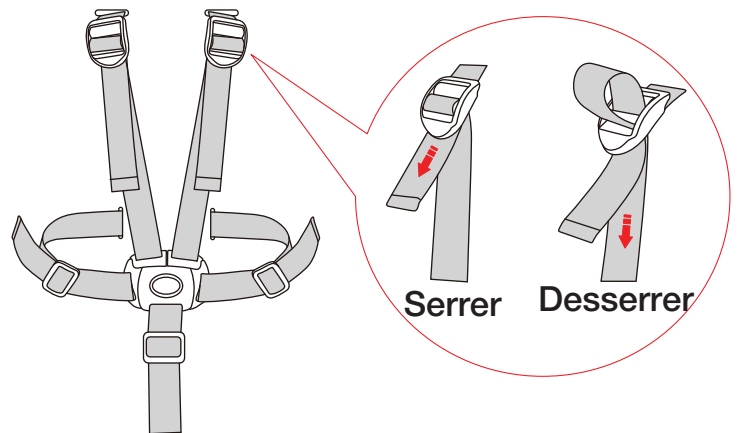

AVERTISSEMENT :

- Toujours appliquer les freins lorsque la poussette est à l'arrêt.
- Remplacez la dernière image des freins par celle ci-dessous.

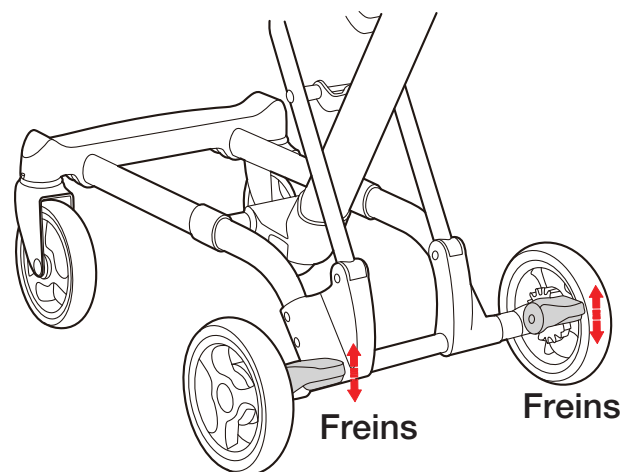
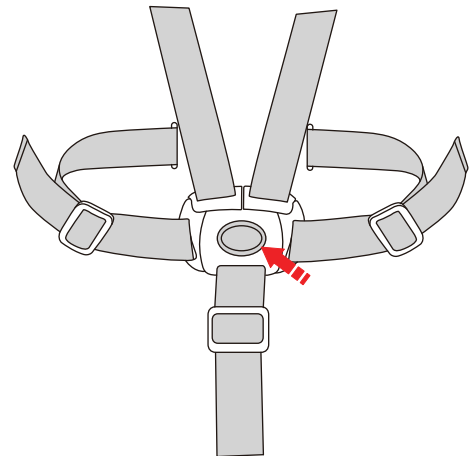


MODE GARDE - CORPS UNIQUEMENT

1. Appuyez sur le bouton du rail de protection pour le détacher, puis retirez le coussin de siège et la base du siège.
2. Réattachez la barre de protection au châssis de la poussette.

NOTE:

- POUR LES ENFANTS DE PLUS DE 3 ANS, VOUS POUVEZ UTILISER LA BARRE EN T OU LE GARDE-CORPS SANS LE SIÈGE.

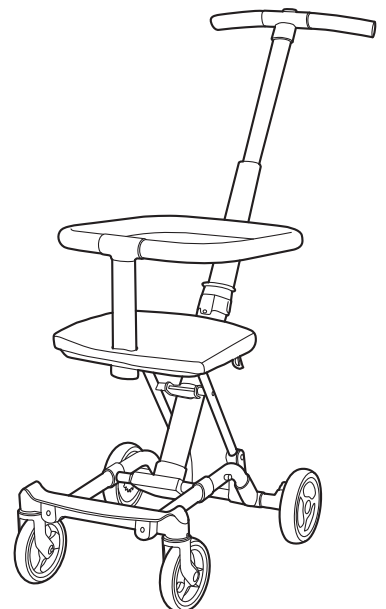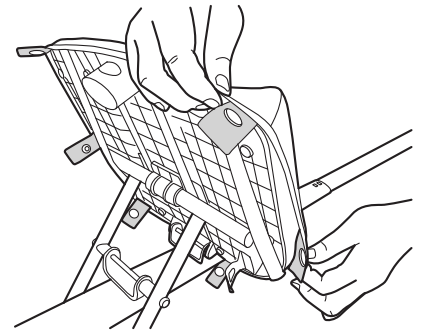




MODE T-BAR GARDE-CORPS

Détachez la barre de protection du tube de support de la barre de protection comme indiqué sur l'illustration.

Appuyez sur le bouton de dégagement rapide de la barre en T et insérez la barre en T dans le tube de support du garde-corps

AVERTISSEMENT :


Cette position d'utilisation est réservée **UNIQUEMENT** aux enfants de plus de 36 mois.

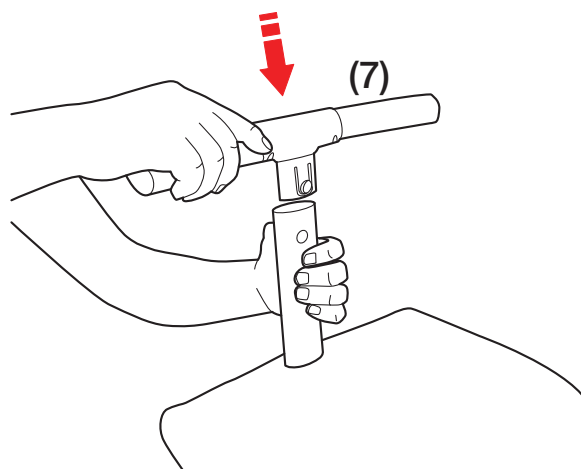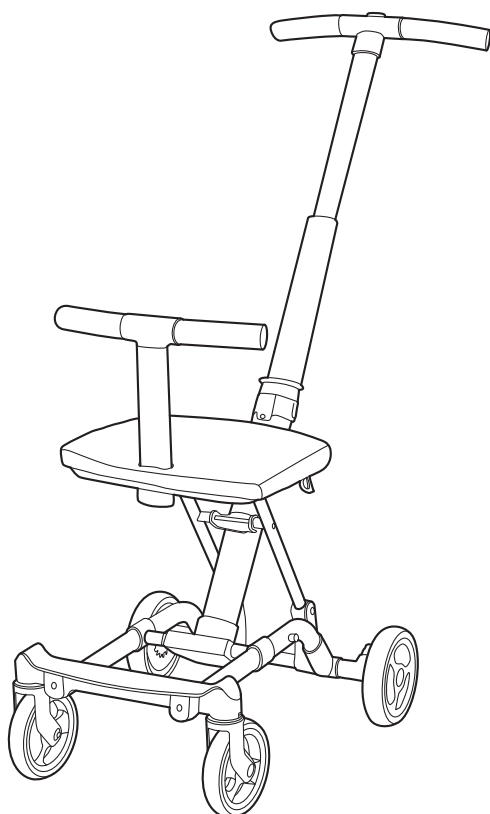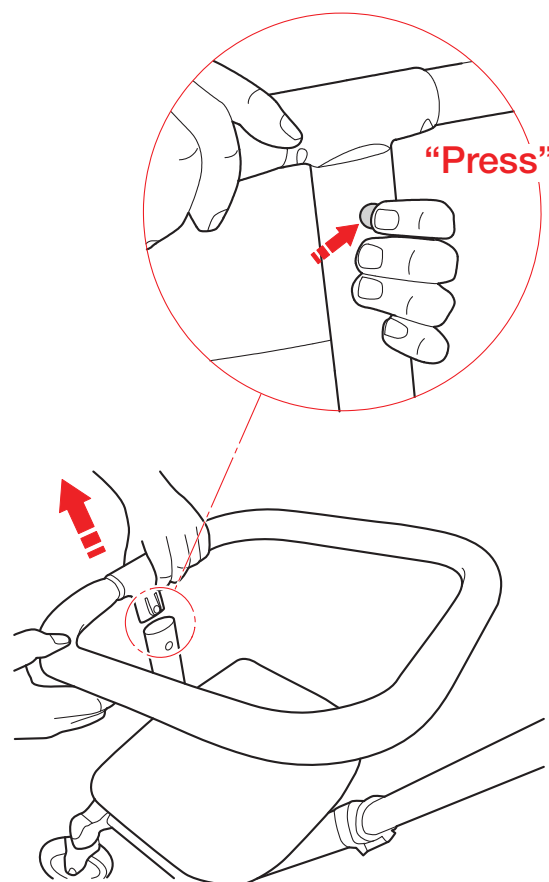

MODE SCOOTER

Détachez le garde-corps, pliez le Coast Rider et assurez-vous que le loquet de rangement est engagé.

Insérez la poignée de la barre en T dans le cadre du siège. La poussette Coast Rider doit ressembler à l'illustration.

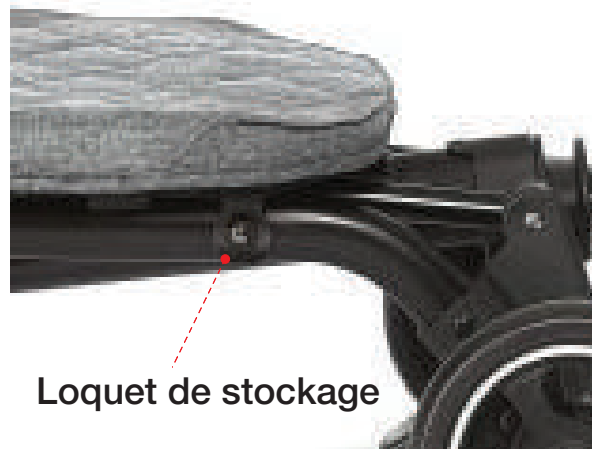

Loquet de stockage

AVERTISSEMENT:







Cette position d'utilisation est **UNIQUEMENT** destinée aux enfants de plus de 36 mois.



UTILISATION DU CANOPY

1. Insérez la barre de support dans la housse en tissu.
2. Tenez la barre de support par l'arrière du connecteur (Fig 3), puis introduisez l'extrémité de la barre de support dans le connecteur avec une autre main (Fig 4 & 5).
3. Pour l'autre côté, tirez légèrement sur le centre de la barre de support et insérez la barre de support dans le connecteur (Fig 6).

Veillez à utiliser la capote pour poussette Dream On Me Coast Rider (STYLE NO:364) (VENDUE SÉPARÉMENT).

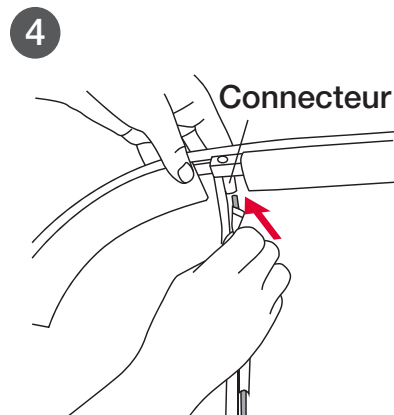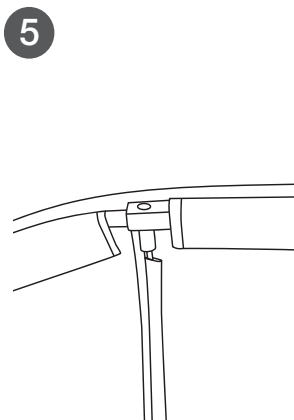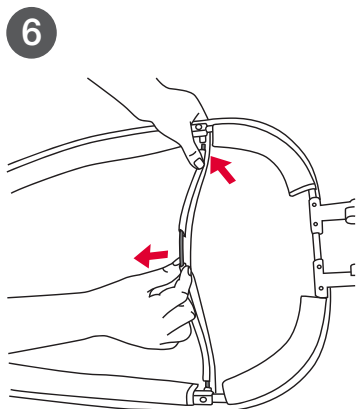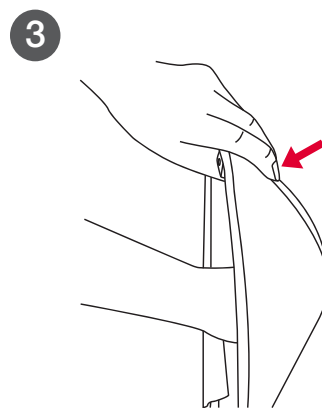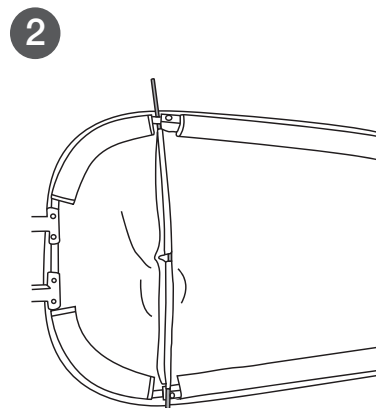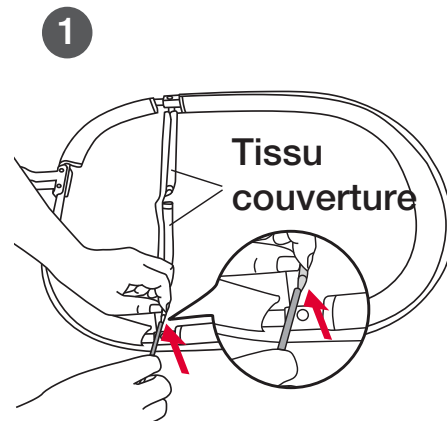


MODE CANOPY (suite)


4. Ajustez la barre de soutien en place (Fig. 7).
5. Fixez le support au connecteur du guidon. Le cylindre du guidon doit être aligné avec le trou du support (Fig 8).
6. Essayez de déplacer la boucle de fixation vers la gauche jusqu'à ce qu'elle soit complètement éjectée (Fig 9). Essayez d'osciller ou de secouer l'ensemble pour vous assurer qu'il est bien fixé à sa place et qu'il ne tombe pas.
7. Pour régler le Canopy, appuyez sur la goupille métallique vers l'intérieur pour régler la hauteur de l'angle du Canopy (Fig 10 & 11).
8. Pour retirer le Canopy, appuyez sur le bouton et soulevez la boucle de fixation vers le côté pour l'ouvrir (Fig 12).

Veillez à utiliser la capote pour poussette Dream On Me Coast Rider (STYLE NO:364) (VENDUE SÉPARÉMENT).


7

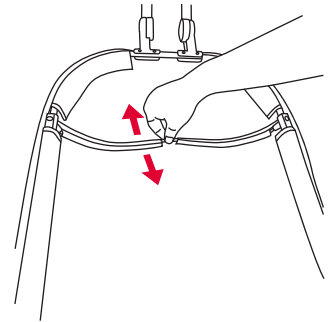


8

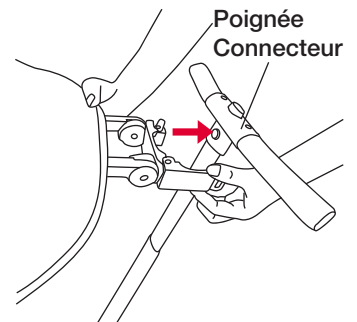


9

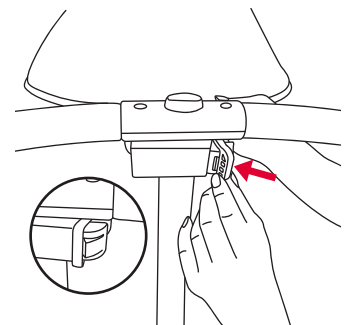


12

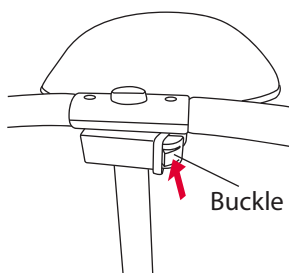

11


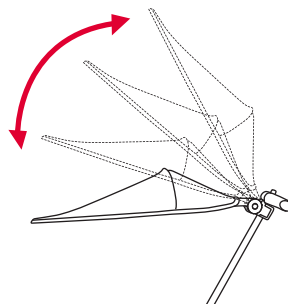


10

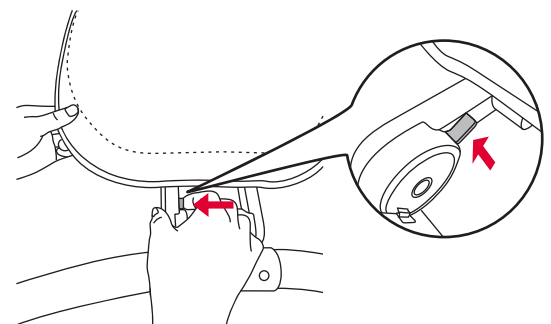

MODE CONNECTEUR POUR POUSSETTE







1. Le connecteur peut être utilisé pour la plupart des poussettes compactes pour bébés.
2. Appuyez sur le bouton de libération rapide du connecteur pour le connecter au cavalier comme indiqué sur l'illustration.
3. Pour détacher le connecteur, appuyez sur le bouton de libération rapide pour le retirer.
4. Pour fixer le connecteur au pied arrière de votre poussette pour bébé, utilisez la sangle située à l'autre extrémité du connecteur.
5. Assurez-vous que le velcro est bien fixé comme indiqué sur l'illustration.

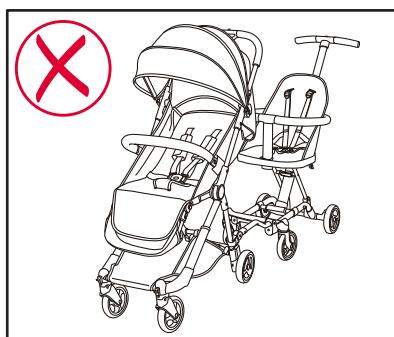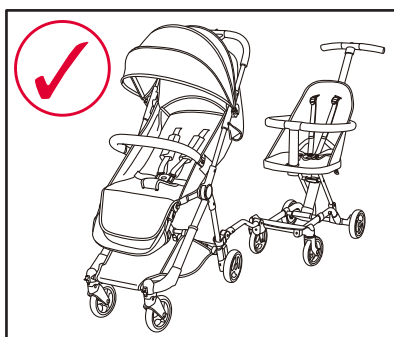

ATTENTION :

- Lorsque vous utilisez le point d'attache du cavalier sur le côté gauche, connectez-le à la jambe arrière droite de la poussette. Si vous utilisez le point de jonction pour cavalier du côté du conducteur, connectez-le au pied arrière gauche de la poussette.
- Veillez à utiliser les poussettes Dream On Me avec le connecteur pour une sécurité accrue.

Veillez à utiliser le connecteur pour poussette Dream On Me Coast Rider (STYLE NO:363) (VENDU SÉPARÉMENT).

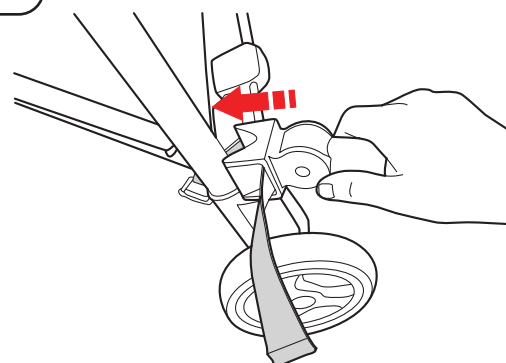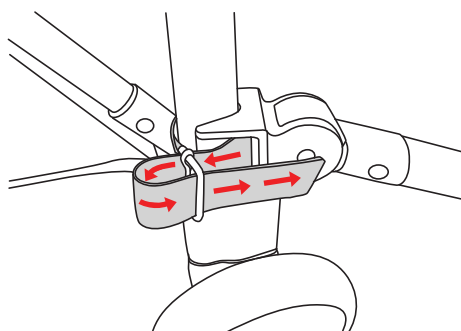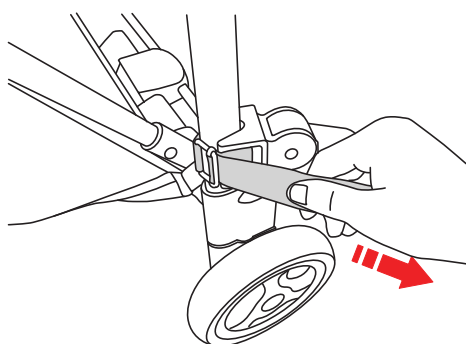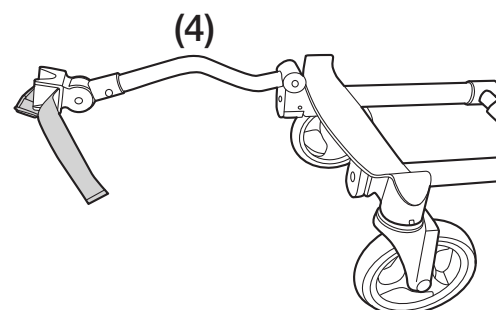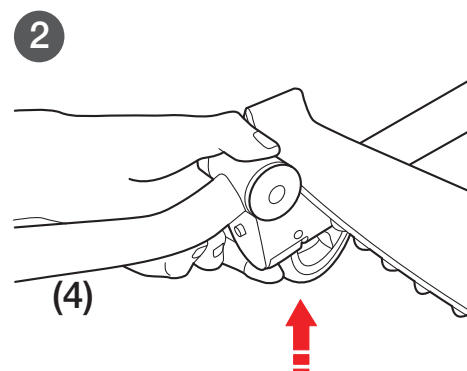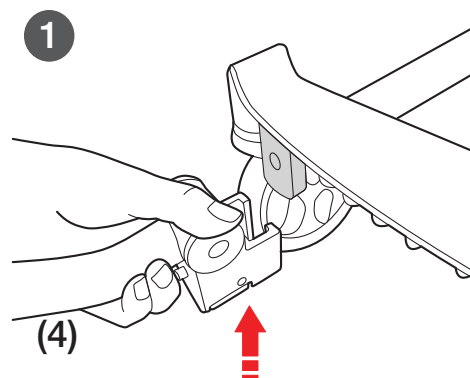

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Pour prolonger la durée de vie de votre poussette, gardez-la propre et ne la laissez pas à la lumière directe du soleil ou dans le coffre de la voiture pendant de longues périodes.
- Les housses et les garnitures en tissu amovibles peuvent être nettoyées à l'eau chaude avec un savon ménager ou un détergent doux. Laissez-les sécher complètement, de préférence à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Les housses et les garnitures en tissu non amovibles peuvent être nettoyées à l'aide d'une éponge humide avec du savon ou un détergent doux. Laissez-les sécher complètement avant de les plier ou de les ranger.
- Dans certains climats, les housses et les garnitures peuvent être affectées par la moisissure et le mildiou. Pour éviter que cela ne se produise, ne pliez pas et ne rangez pas le produit s'il est humide ou mouillé.
- Rangez toujours le produit dans un endroit bien ventilé.
- Lorsque vous utilisez votre poussette à la plage, nettoyez-la complètement pour enlever le sable et le sel des mécanismes et des roues. Le sable et le sel provoquent une usure prématurée et de la corrosion.
- S'il y a des marques de compression sur les roues - Utilisez un sèche-cheveux domestique pour chauffer doucement (NE PAS SURCHAUFFER) les roues et les marques de compression devraient disparaître lentement.
- Vérifiez toujours régulièrement que les vis, les écrous et les autres éléments de fixation sont bien serrés. Resserrez-les si nécessaire.
- Pour préserver la sécurité de votre produit de pépinière, faites réparer rapidement les pièces pliées, déchirées, usées ou cassées.

VOUS L'AVEZ FAIT !

Il est temps d'emmener votre petit bout de chou faire une joyeuse promenade dans cette poussette robuste, multitâche et élégante !



**1532 S. WASHINGTON AVENUE
PISCATAWAY, NJ 08854**
Courriel : info@dreamonme.com

www.dreamonme.com

**Suivez-nous @dreamonmeinc
pour que votre crèche soit présentée sur nos médias sociaux.**



**Participez à notre concours mensuel !
Scannez le code QR pour vous inscrire.**




**Chattez avec nous !
Scannez le code QR pour accéder au
Live Chat.**



COAST RIDER

Manual del usuario

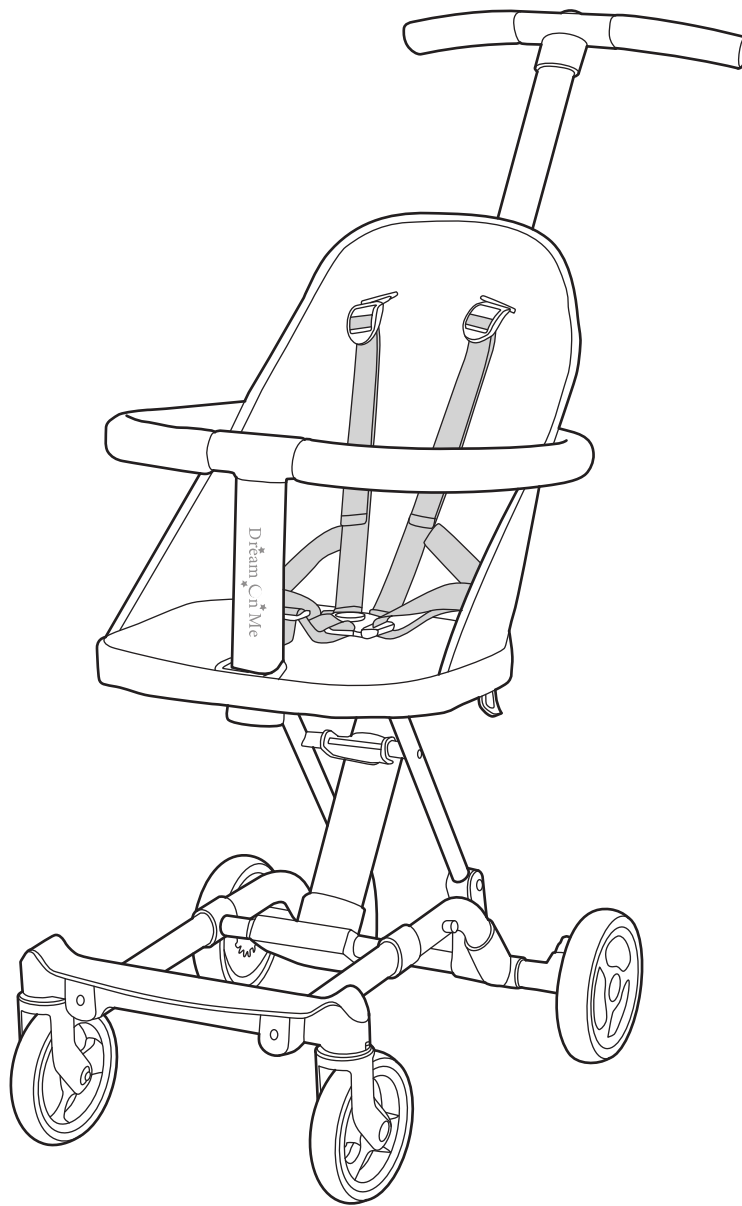

Escanee el código QR para registrar su producto
<https://dreamonme.com/customercare/registration/>

Lea todas las instrucciones antes de montar y utilizar el producto.
IMPORTANTE- Guarde las instrucciones para su uso futuro.



0722R1-365

GRACIAS...

... por elegir Dream On Me y enhorabuena por unirse a nuestra familia; ¡una familia que lleva más de 30 años transformando vidas! Agradecemos sus comentarios y le deseamos lo mejor en los próximos años con su nueva incorporación. Si tiene alguna pregunta o duda, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Uno de nuestros representantes del servicio de atención al cliente estará encantado de ayudarlo. Gracias de nuevo por confiar en nosotros para ofrecerle productos y accesorios para bebés seguros y asequibles. productos y accesorios para bebés seguros y asequibles

GARANTÍA LIMITADA:

- Dream On Me garantiza que su producto está libre de defectos en los materiales y en la mano de obra, y subsanará cualquier defecto de este tipo.
- Esta garantía cubre 1 año desde la fecha de compra original.
- Esta garantía sólo es válida con el comprobante de compra.
- Se limita únicamente a la reparación o sustitución de los componentes defectuosos de los muebles y no se incluye la mano de obra de montaje.
- Esta garantía no se aplica a ningún producto que haya sido ensamblado de forma incorrecta, que se haya utilizado de forma incorrecta o abusiva o que haya sido alterado o reparado de cualquier forma.
- Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.



ADVERTENCIAS


- **IMPORTANT: SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE. THIS PRODUCT IS DESIGNED TO COMPLY WITH THE AMERICAN STANDARD: ASTM F833**
- **PLEASE SAVE THE INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE USE.**
- **ADULT ASSEMBLY REQUIRED.**
- Failure to follow these warnings and assembly instructions can result in serious injury or death.
- Please read instructions carefully, identify all parts and materials.
- To clean the surface, use only water or a damp cloth. Do not use cleaners or abrasive cleaners as they will scratch the surface and may damage the protective coating.
- Contact Dream On Me if you need assistance.
- Use the Dream On Me Coast Rider Canopy (sold separately) and connector (sold separately) for a safer ride.
- Do not use the product if it is broken, damaged and/or if components are missing or broken.
- **NEVER LEAVE CHILD UNLESS GUARDED:** Always keep child in sight while in the stroller.
- **AVOID SERIOUS INJURY:** caused by a fall or slip. Always secure the child with the safety harness. After securing the buckles, adjust the belts/harnesses so that they fit snugly around your child.
- **AVOID PUNCHING YOUR FINGERS:** Use care and caution when folding and unfolding the stroller.
- Make sure the stroller is completely upright and locked before letting your child near the stroller.
- Keep your child away from pinch points when folding and unfolding the stroller.
- When unfolding the stroller, lock it and listen for the "click".
- **NEVER USE THE STROLLER ON STAIRS OR STEPS:** You could suddenly lose control of the stroller or your child could fall.
- Also be very careful when going up or down steps or curbs.
- **AVOID STRANGULATION:** DO NOT place items with strings around your child's neck, do not hang strings from this product, and avoid attaching strings to toys.
- **STROLLER USE:** A child weighing more than 20.5 kg (45 lbs) or measuring more than 96 cm (37.8 inches) will cause excessive wear and strain on the stroller.
- Use the stroller with only one child at a time.



AVERTISSEMENTS (suite)


- **PREVENTION OF AN UNSAFE AND UNSTABLE CONDITION:** Never place a purse, shopping bag, package or accessory on the handle (other than approved stroller bags).
- Never place anything on the canopy (SOLD SEPARATELY).
- **AVOID AN UNSAFE AND UNSTABLE CONDITION:** Do not place more than 4.5 kg (10 lbs) total in a universal storage basket, including the 1 kg (2 lbs) in the basket pocket.
- **AVOID BURNS:** Never put hot liquids in universal cup holders.
- **AVOID TILTING:** Do not place more than 1.36 kg (3 lbs) total in the universal cup/meal trays.
- **DO NOT** use the universal storage basket as a child carrier.
- **DO NOT** allow your child to stand on a complementary universal basket. It could collapse and cause injury.
- **NEVER** place a child in the stroller with his or her head toward the footrest.
- **NEVER** let your stroller be used as a toy.
- **DO NOT** use the stroller if it is damaged or broken.
- **THE STROLLER MUST BE USED ONLY** at walking speed. The product is not designed to be used while jogging, skating, etc.
- **CAREGIVERS MUST** always assist children in and out of the stroller.
- **THE STROLLER IS DESIGNED TO BE USED ON FLAT OR SLIGHTLY INCLINED SURFACES, AND MAY BE UNSTABLE ON MORE INCLINED AND UNEVEN SURFACES.**
- **USERS SHOULD BE AWARE OF THE POSSIBILITY OF THE STROLLER ROLLING OR TIPPING OVER.** NOTE: The Rider has been approved in accordance with ASTM F833.
- **THE FRONT WHEELS MAY WOBBLE OR OSCILLATE WHEN WALKING QUICKLY.**
- **THE STROLLER CAN BE MOUNTED ON A CURB BY EITHER PUSHING DOWN ON THE HANDLES AND LIFTING THE FRONT WHEELS AND STEPPING ONTO THE CURB, OR BY TURNING THE STROLLER AND PULLING IT ONTO THE CURB.**
- **CARE SHOULD BE TAKEN WHEN PUSHING THE STROLLER ON STEEP INCLINES OR UNEVEN SURFACES AS THIS CAN CAUSE THE STROLLER TO BECOME UNSTABLE AND FALL. ALWAYS HOLD THE HANDLES FIRMLY.**
- **DO NOT RUN WITH THE STROLLER.**
- **WHENEVER YOU STOP, ALWAYS APPLY THE BRAKES BEFORE LEAVING THE STROLLER.**
- **DO NOT HANG BAGS OR OBJECTS FROM THE HANDLE AS THIS MAY CAUSE THE STROLLER TO TIP OVER.**
- **UPRIGHT POSITIONS ARE NOT SUITABLE FOR A CHILD UNDER 6 MONTHS OF AGE.**

DETALLES DE LA PIEZA

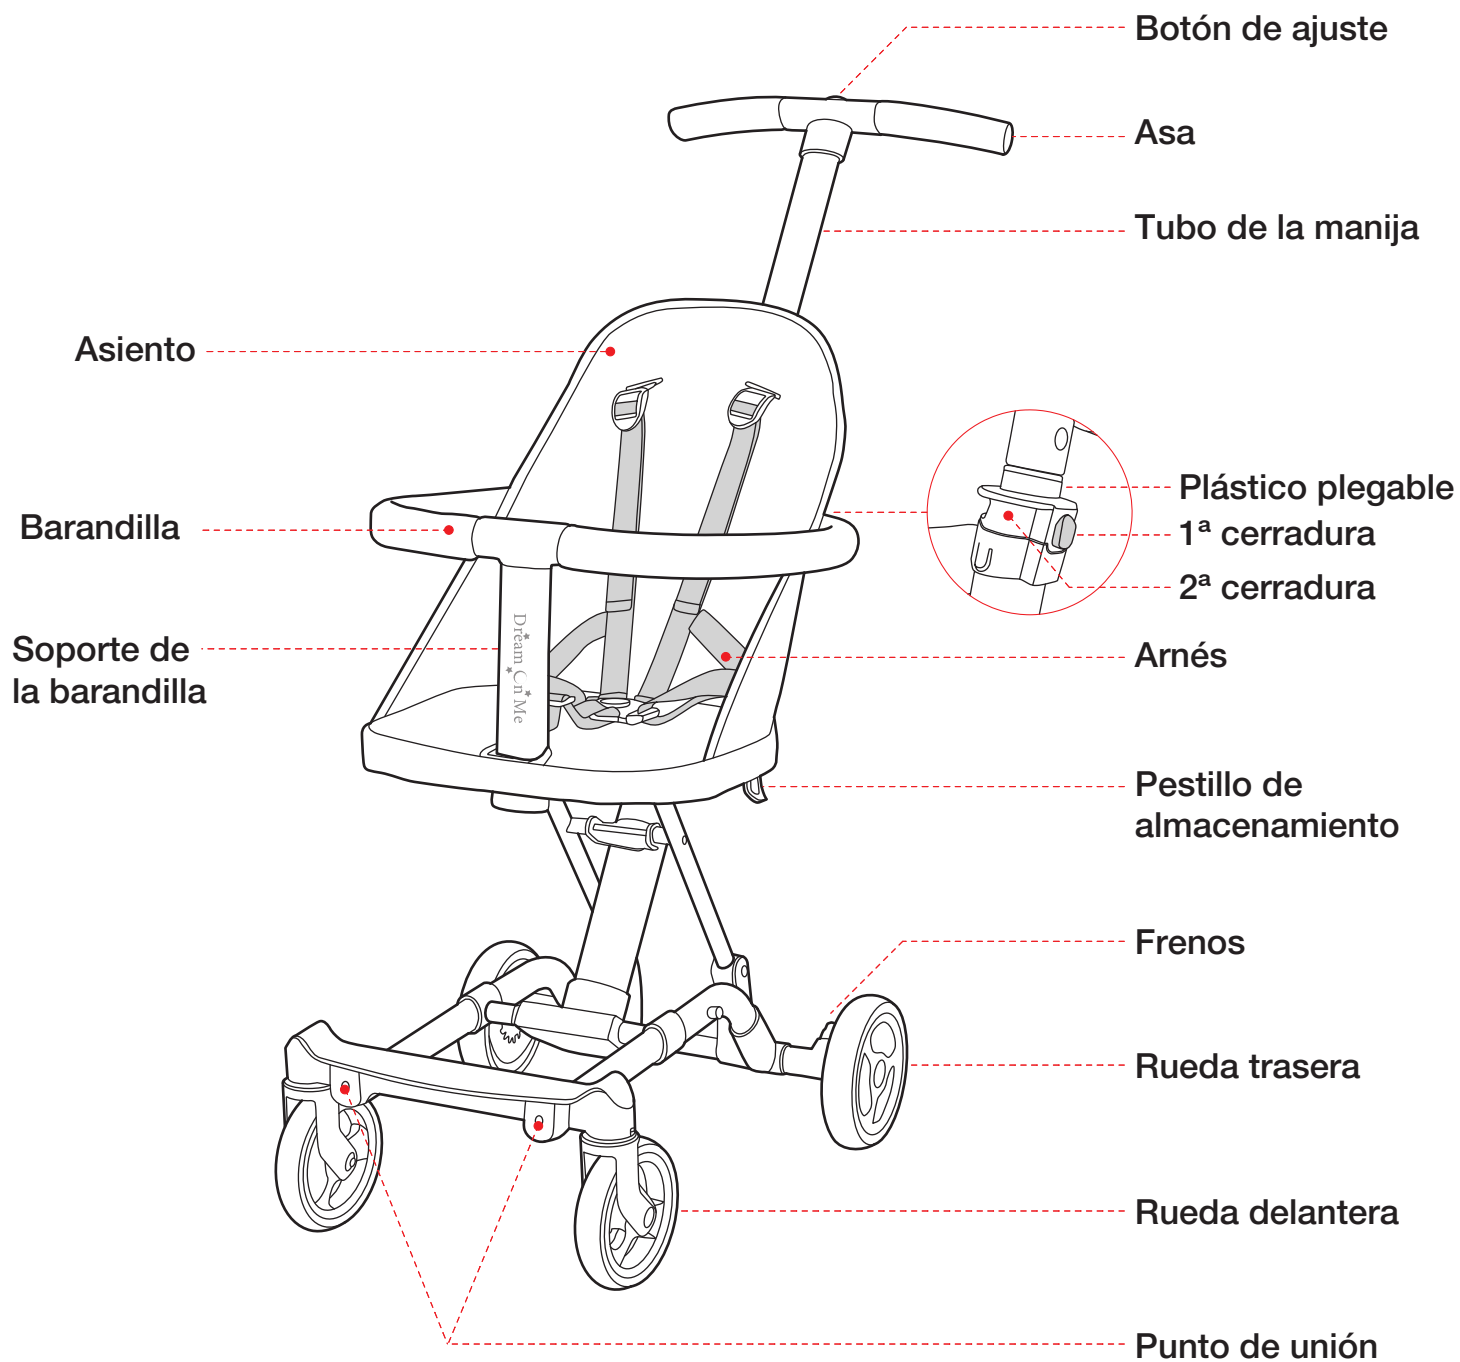


PARTES


Si falta alguna pieza, póngase en contacto con Dream On Me antes de utilizar el producto.

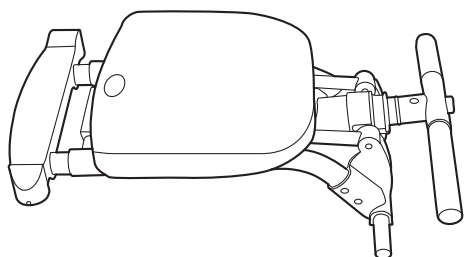


1 Bastidor

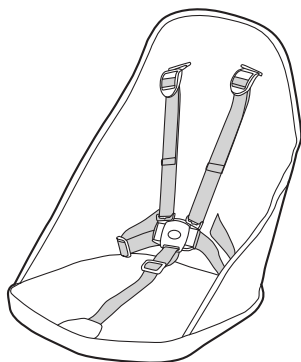


2 Cojín del asiento
con arnés de
seguridad

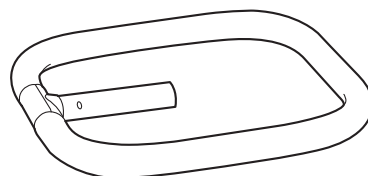


3 Barra de
protección

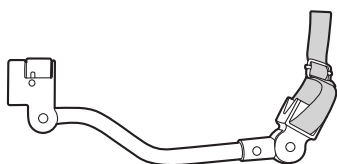


4 Conector
(SE VENDE POR SEPARADO)

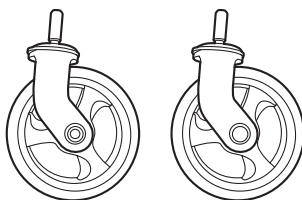


5 Ruedas delanteras

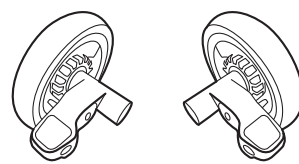

6 Ruedas traseras

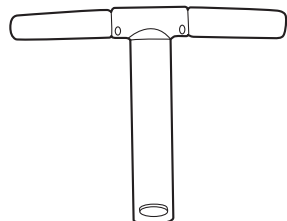

7 Barra en T

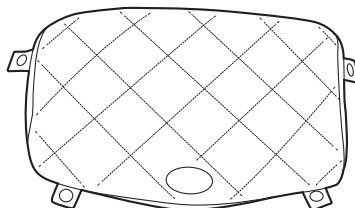

8 Base del asiento







9 Canopy
**(SE VENDE POR
SEPARADO)**

MONTAJE DE LA SILLA DE PASEO - MONTAJE DEL BASTIDOR DEL ASIENTO

1






- 1a. Abra el pestillo de almacenamiento fijado a la base del asiento (8) y levante el asa de la silla de paseo hasta que oiga un "clic" como se muestra en la ilustración.
- 1b. Asegúrese de que el asa está firme y bloqueada en su lugar.

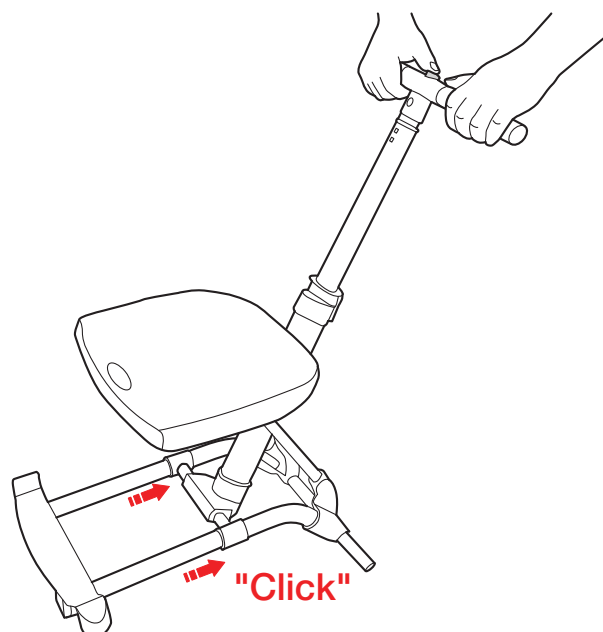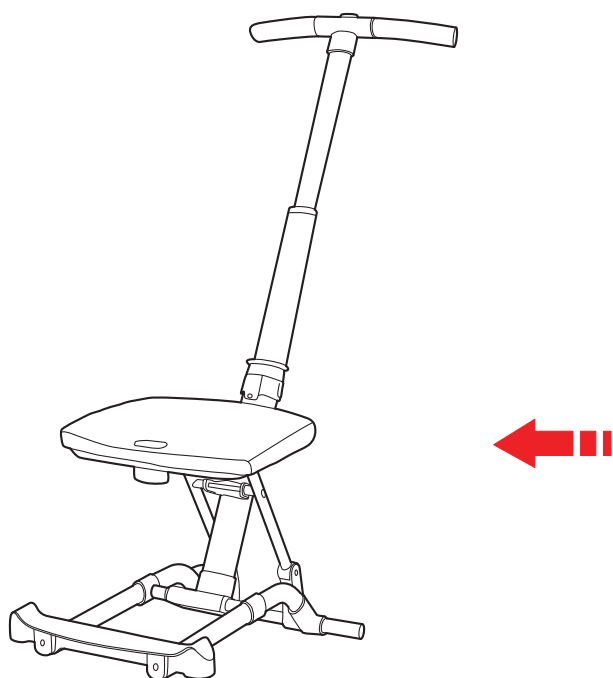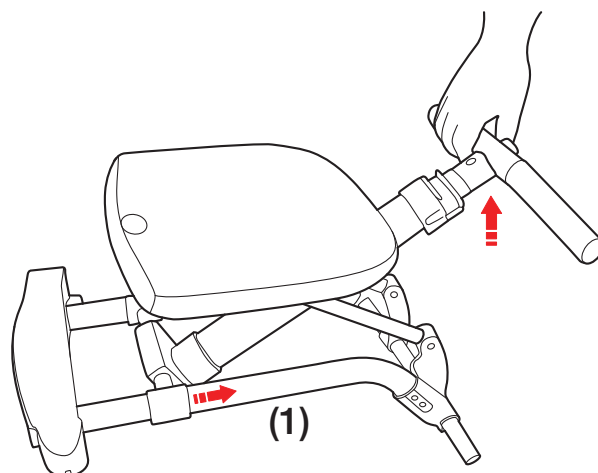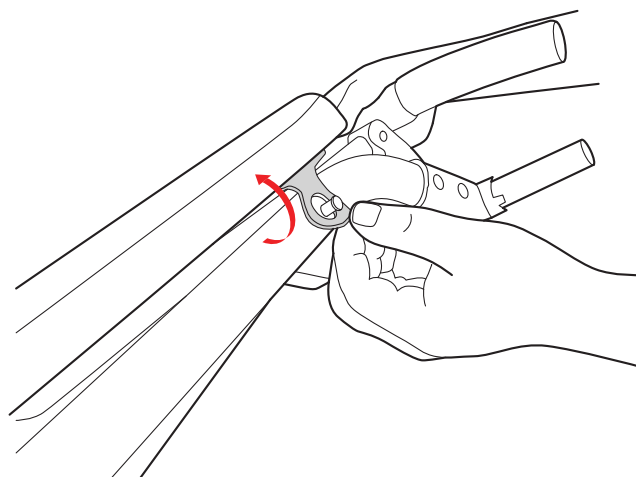

MONTAJE DEL COCHECITO - MONTAJE DE LAS RUEDAS

2




- 2a. Inserte las dos ruedas delanteras en el poste de montaje situado en la parte delantera de la base del asiento (8) hasta que encajen en la base, como se muestra en el diagrama.
- 2b. Asegúrese de que las ruedas están aseguradas y bloqueadas en su lugar tirando de ellas.
- 2c. Para facilitar el transporte o el almacenamiento, empuje la lengüeta de liberación de la rueda en el lateral del chasis del cochecito y saque la rueda del cochecito.
- 2d. Del mismo modo, fije las dos ruedas traseras como se muestra en la ilustración, para facilitar la movilidad o el almacenamiento, empuje el mecanismo de bloqueo del pasador y retire las ruedas traseras.

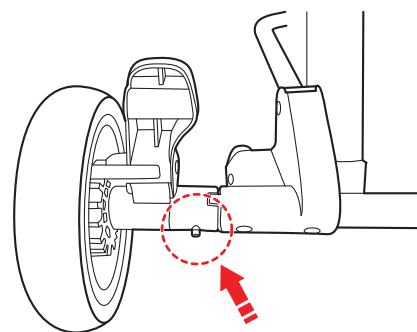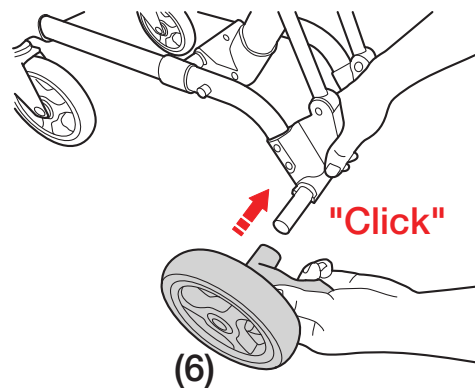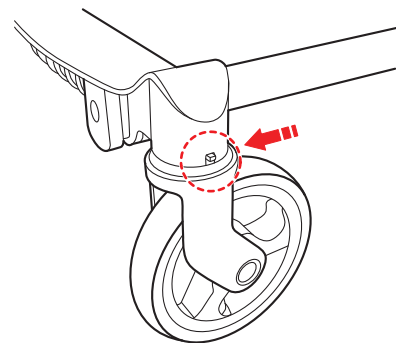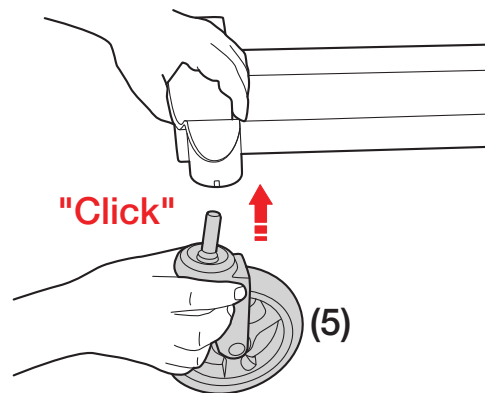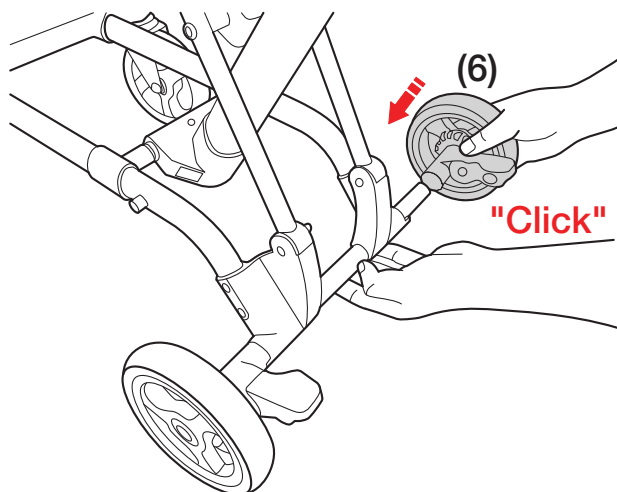





MONTAJE DEL COCHECITO - MONTAJE DEL COJÍN DEL ASIENTO

3

- 3a. Coloque el cojín del asiento con el arnés de seguridad (2) en la base del asiento del chasis de la silla de paseo completamente abierto y bloqueado y asegúrelo en su lugar.
- 3b. Asegúrelos fijando las solapas presentes en la parte inferior y las correas presentes detrás del cojín del asiento, cierre las hebillas, asegúrese de oír un "clic". Consulte el diagrama y asegúrese de que la fijación es firme y segura.


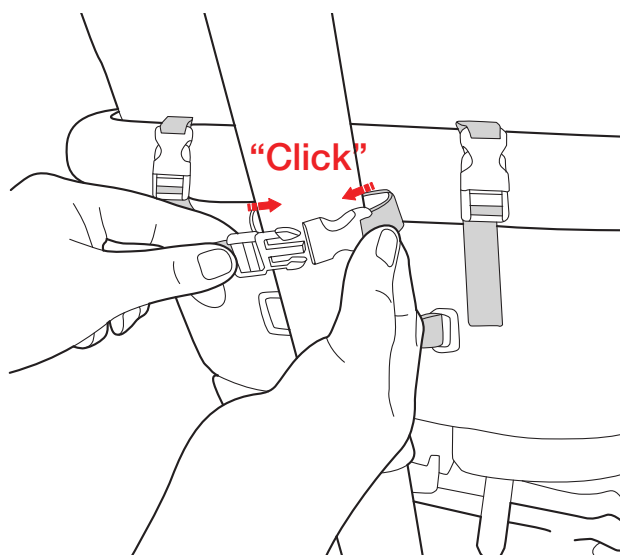
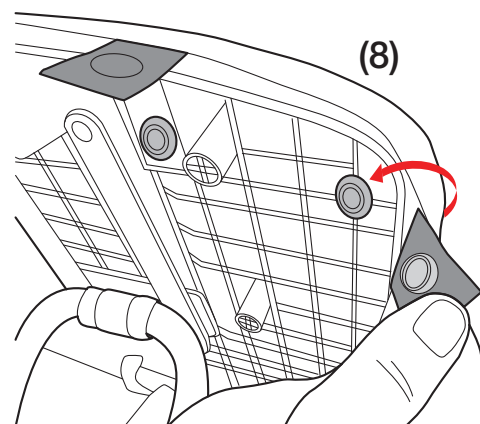
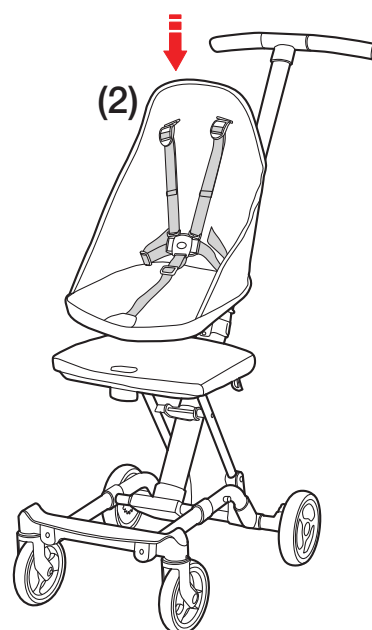


- 4a. Presione el botón de la barandilla (3) e inserte la barandilla (3) en la inserción presente en el centro del asiento ensamblado arriba como se muestra en la ilustración y empuje hasta que oiga un 'Click'.
- 4b. Ajuste las correas detrás del cojín del asiento (2) y asegúrelas cerrando las hebillas de las correas presentes detrás. Asegúrese de oír un "clic".

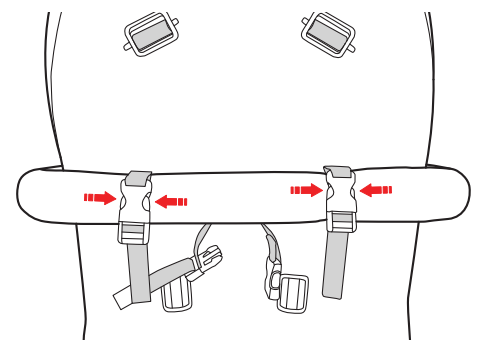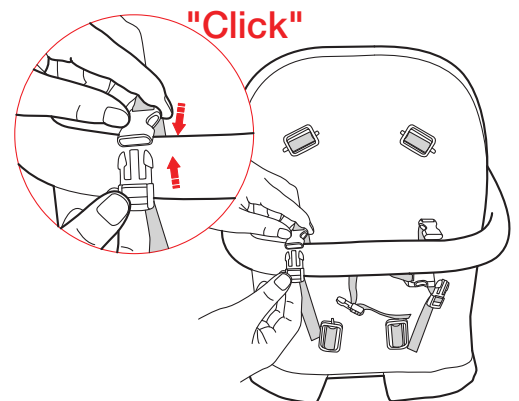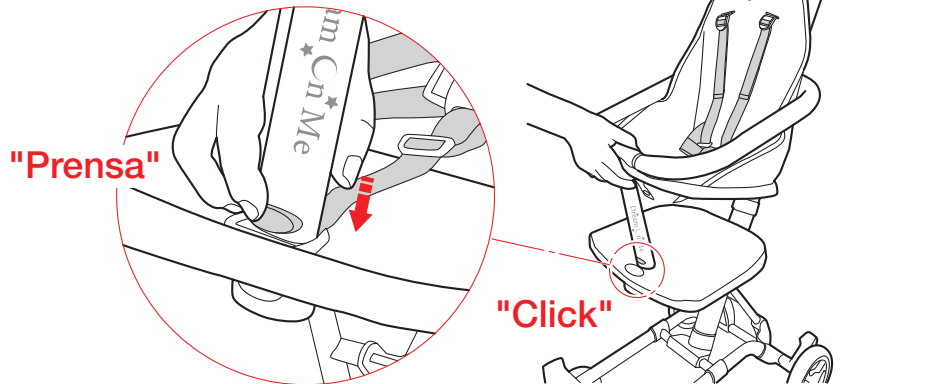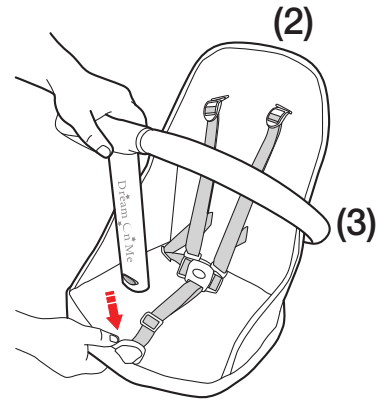




PLEGADO DE LA SILLA DE PASEO

1. Presione el botón presente en el soporte de la barandilla (3) para retirarlo.
2. Abra las hebillas presentes detrás del cojín del asiento (2).
3. Presione el botón presente en el asa y empuje el asa hacia abajo como se muestra en el diagrama.

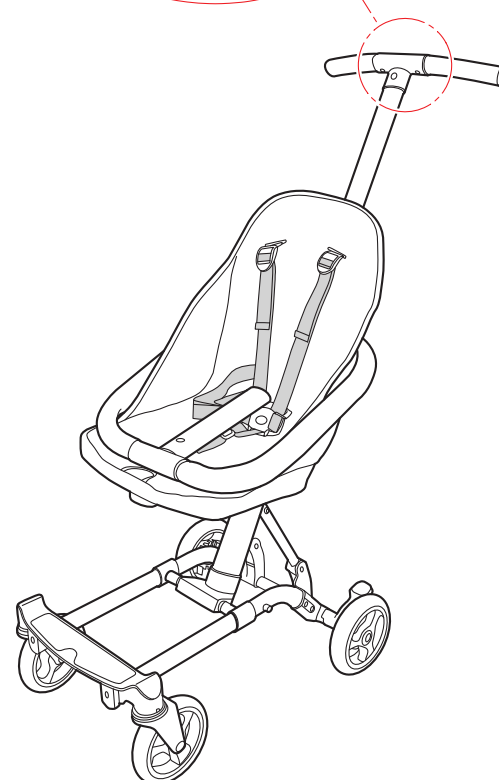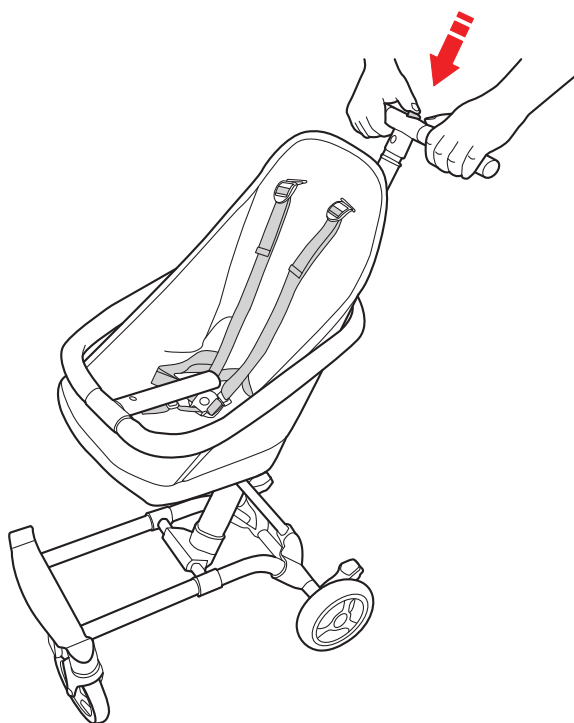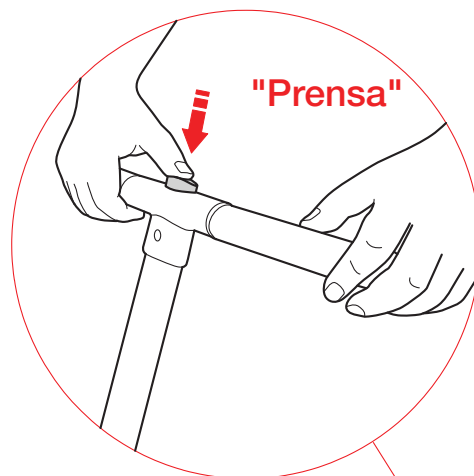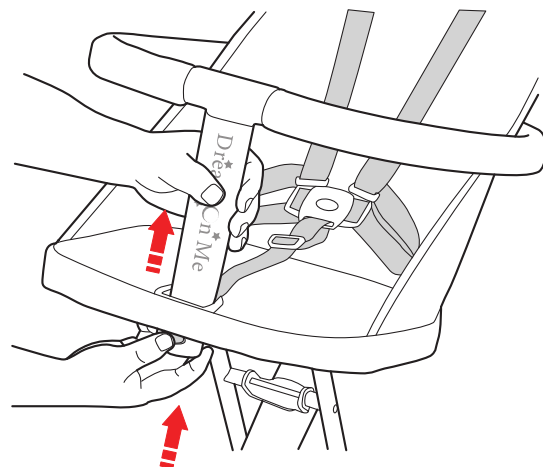




PLEGADO DEL CARRO (cont.)

4. Presione el primer cierre y tire hacia arriba.
5. Mantenga el 2º bloqueo en el lugar para bajar el asiento hasta la posición de plegado, como se muestra en el diagrama.

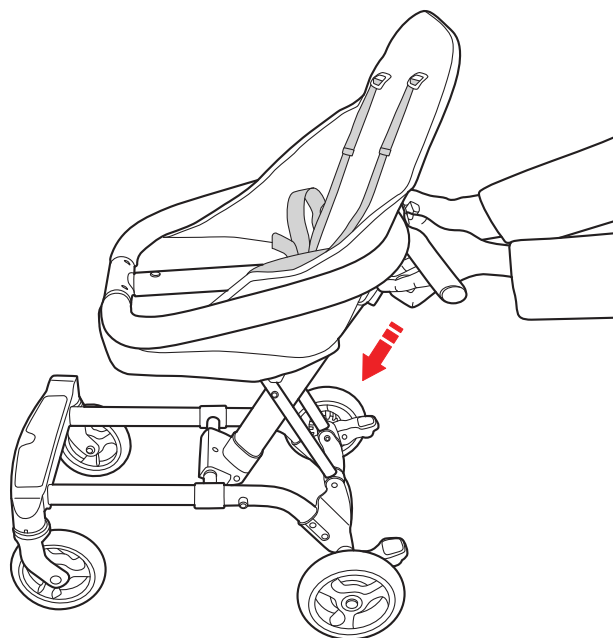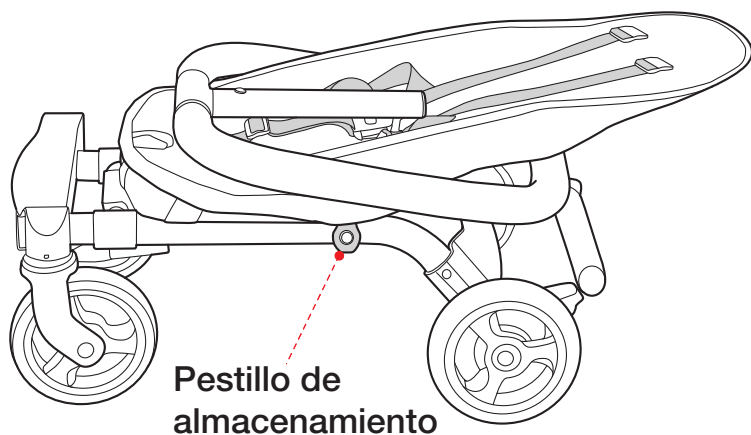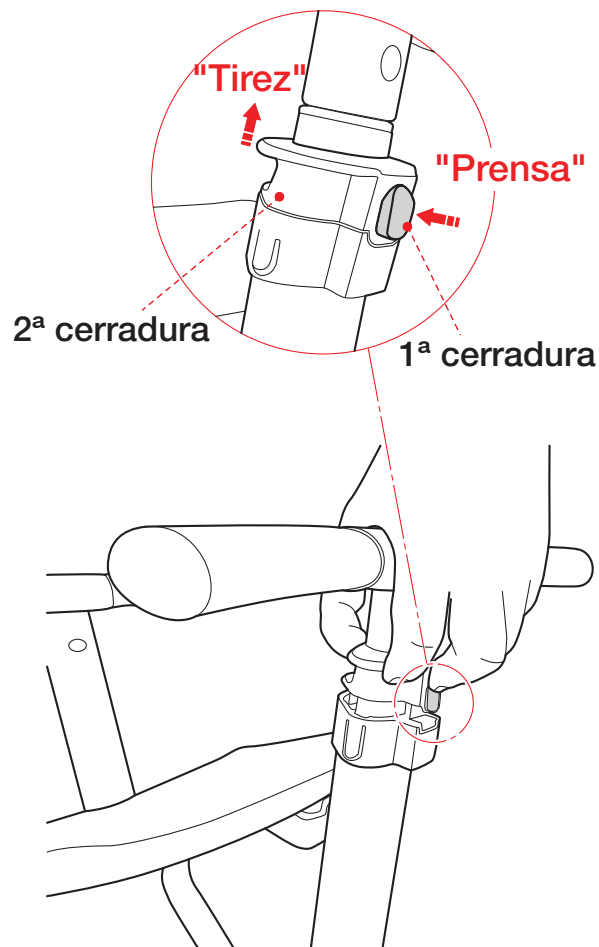


ARNÉS DE SEGURIDAD DEL COCHECITO

1. Deslice la correa del hombro en la parte superior del cierre de la correa de la cintura - Repita para el otro lado.
2. Inserte el conjunto del cierre de la correa de hombro/cintura en la hebilla - Empuje hasta que oiga un "clic".
3. Repita para el otro lado.

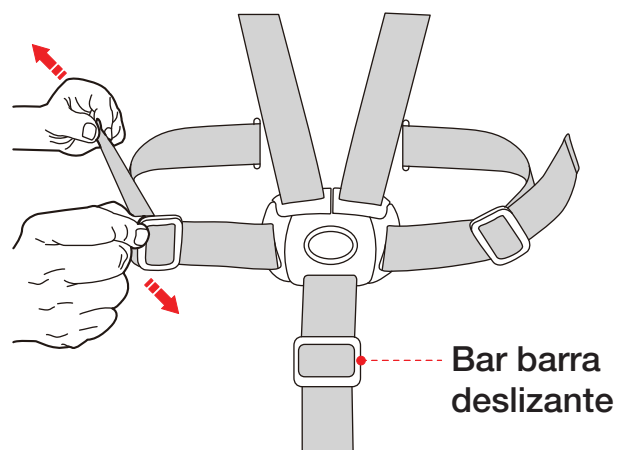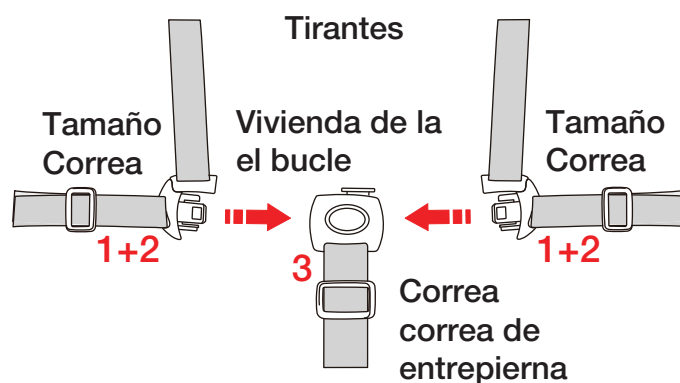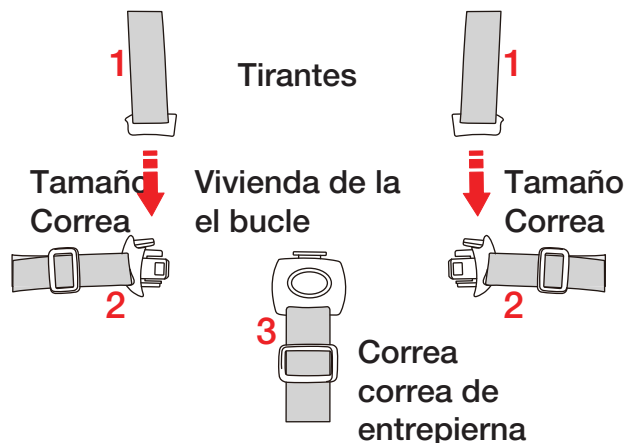



ARNÉS DE SEGURIDAD DEL CARRO Y FRENOS (cont.)

4. Para ajustar las correas de los hombros y de la cintura deslice los ajustadores de las correas como se muestra.
5. Presione la hebilla central para liberar el arnés.
6. Empuje el riel del freno hacia abajo para estacionar el cochecito. Levante la barra de freno para liberar los frenos como se muestra en la figura.

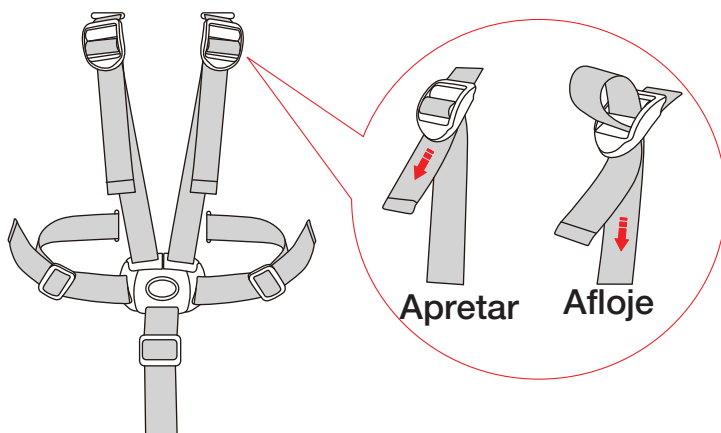

ADVERTENCIA:

- Accione siempre los frenos cuando el cochecito esté parado.
- Sustituye la última imagen de los frenos por la de abajo.

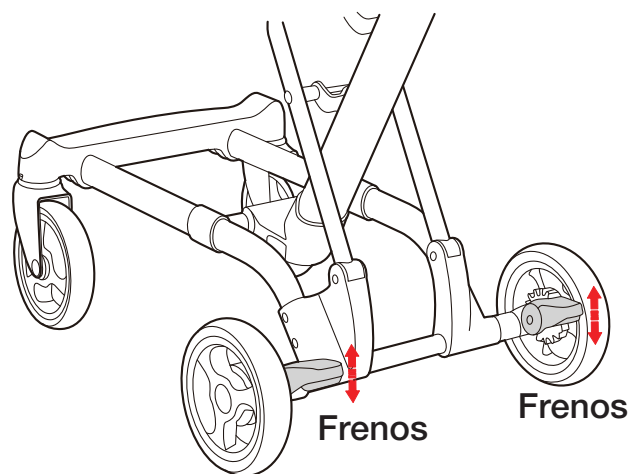
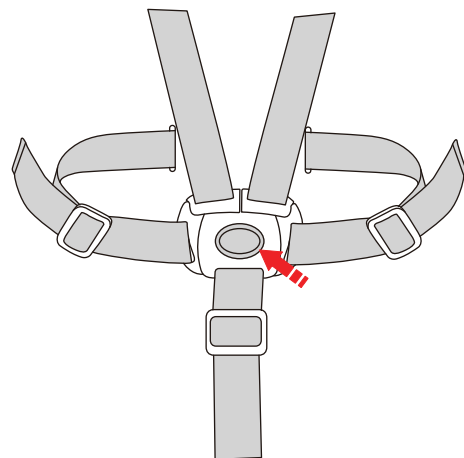


MODO SÓLO BARANDILLA

1. Presione el botón de la barandilla para separar la misma, retire el cojín del asiento y la base del mismo.
2. Vuelva a colocar la barandilla en el chasis del cochecito.

NOTA:

- PARA NIÑOS DE MÁS DE 3 AÑOS, PUEDE UTILIZAR LA BARRA EN T O LA BARANDILLA SIN ASIENTO.

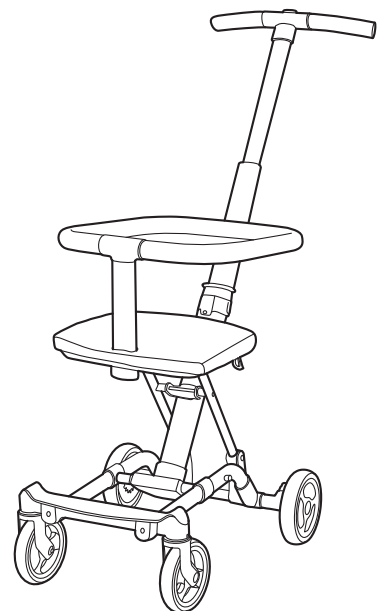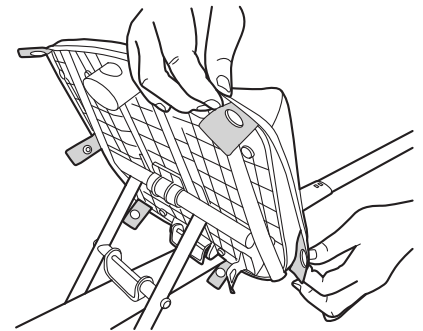




MODO DE BARANDILLA EN T

Separe la barandilla del tubo de soporte de la barandilla como se muestra en la ilustración

Presione el botón de liberación rápida de la barra en T e inserte la barra en T en el tubo de soporte de la barra de protección.

ADVERTENCIA:

Esta posición de uso es SOLO para niños mayores de 36 meses.

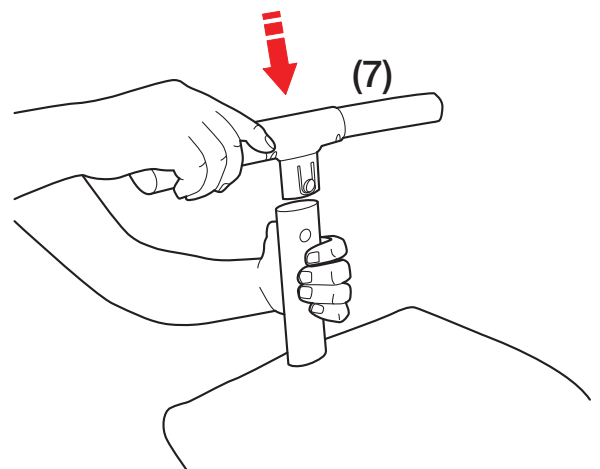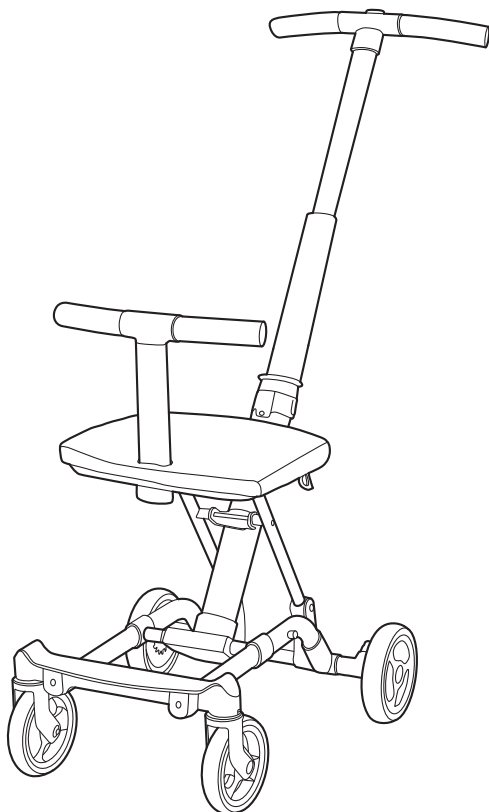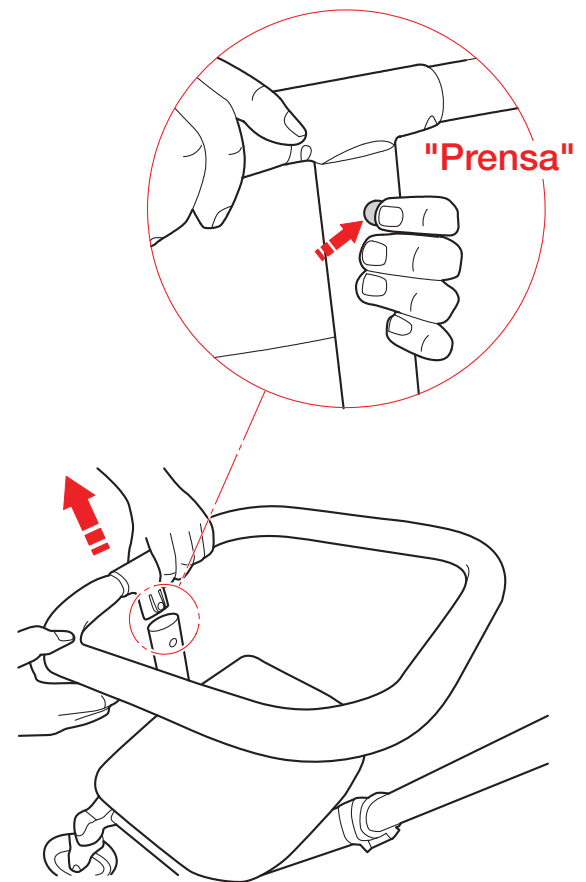

MODO SCOOTER

Separe la barandilla, pliegue el Coast Rider y asegúrese de que el pestillo de almacenamiento está enganchado. Introduzca el asa de la barra en T en el marco del asiento. El Coast Rider Stroller debe ser como la ilustración.



Cierre de almacenamiento







ADVERTENCIA:
Esta posición de uso es SOLO para niños mayores de 36 meses.



UTILIZACIÓN DE LA CUBIERTA

1. Introduzca la barra de soporte en la cubierta de tela.
2. Sujete la barra de soporte por la parte posterior del conector (Fig. 3) y, a continuación, introduzca el extremo de la barra de soporte en el conector con otra mano (Fig. 4 y 5).
3. Para el otro lado, tire ligeramente del centro de la barra de soporte e inserte la barra de soporte en el conector (Fig. 6).

Por favor, asegúrese de utilizar la capota de la silla de paseo Dream On Me Coast Rider (STYLE NO:364) (VENDIDA POR SEPARADO)

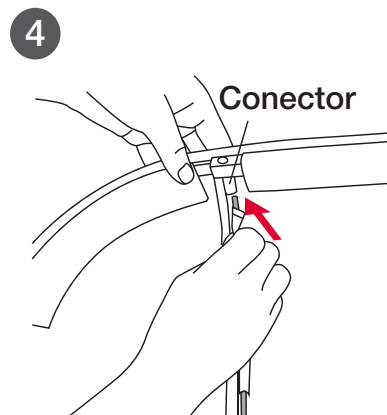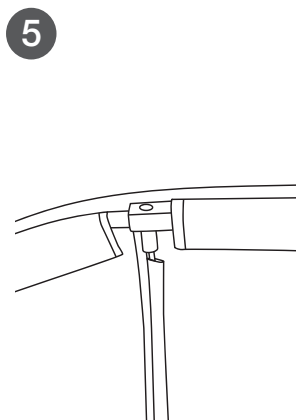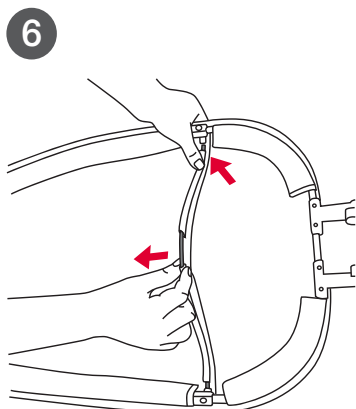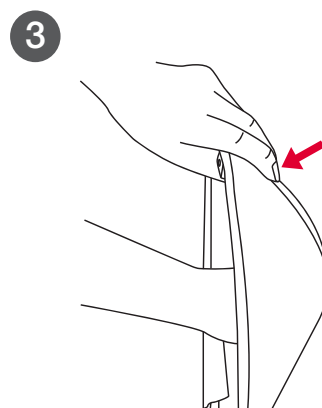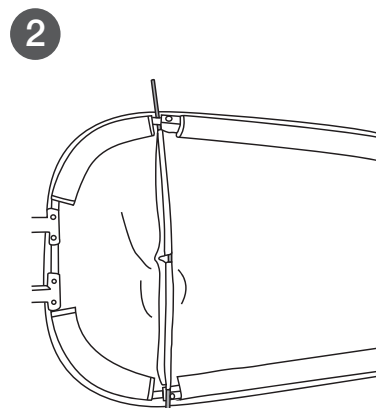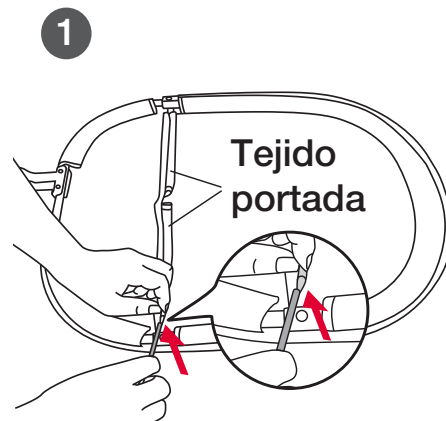


MODE CANOPY (suite)


4. Ajuste la barra de soporte en su lugar (Fig. 7).
5. Coloque el soporte en el conector del manillar.
El cilindro de la barra de manillar debe estar alineado con el agujero del soporte (Fig 8).
6. Intente mover la hebilla de fijación hacia la izquierda hasta que salga completamente (Fig 9). Trate de tambalear o sacudir el conjunto para asegurarse de que está asegurado en su lugar y no se cae.
7. Para ajustar la capota, presione el pasador metálico hacia dentro para ajustar la altura del ángulo de la capota (Fig 10 y 11).
8. Para retirar la capota, presione el botón y levante la hebilla de fijación hacia el lado para abrirla (Fig. 12).

Por favor, asegúrese de utilizar la capota de la silla de paseo Dream On Me Coast Rider (STYLE NO:364) (VENDIDA POR SEPARADO)


7

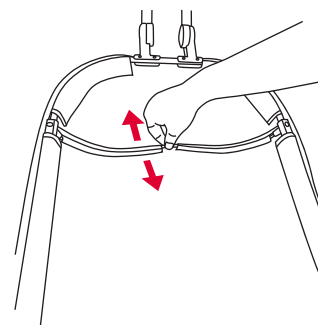


8

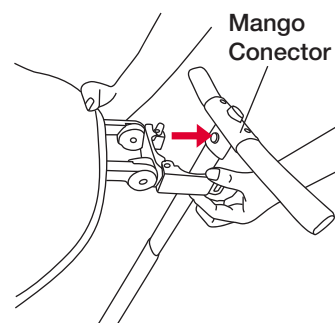


9

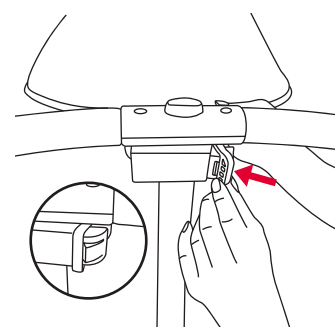


12

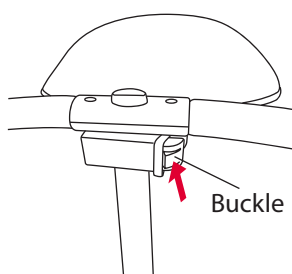

11




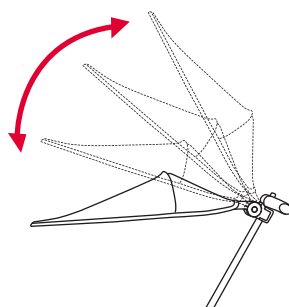


10

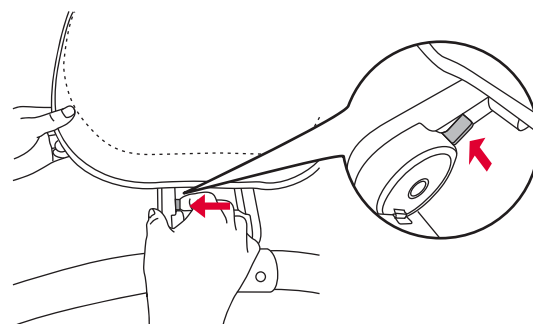


MODO DE CONEXIÓN DEL COCHECITO

1. El conector puede utilizarse para la mayoría de los cochecitos de bebé compactos.
2. Presione el botón de liberación rápida del conector para conectarlo al puente como se muestra en la ilustración.
3. Para separar el conector, pulse el botón de liberación rápida para retirarlo.
4. Para fijar el conector a la pata trasera del cochecito del bebé, utilice la correa del otro extremo del conector.
5. Asegúrese de que el velcro está bien sujeto como se muestra en la ilustración.

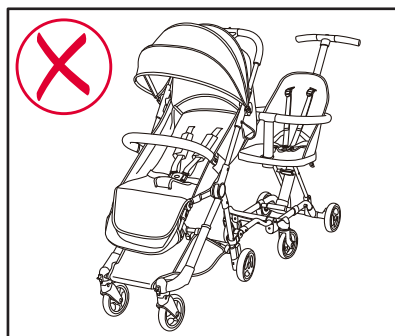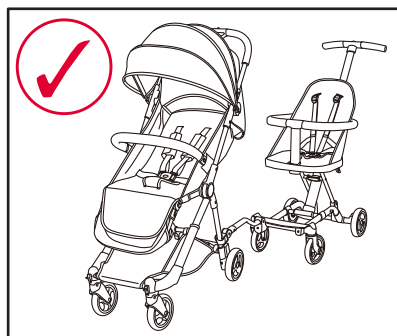
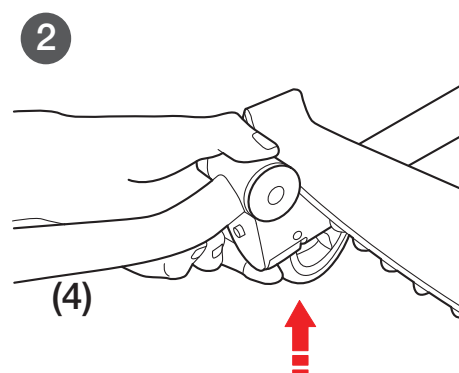
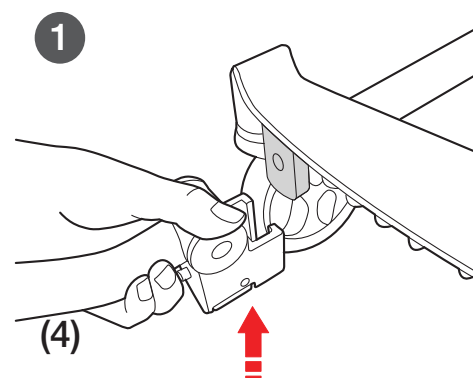


ATENCIÓN:

- Si utiliza el punto de unión del conductor en el lado izquierdo, conéctelo a la pata trasera derecha del cochecito. Si utiliza el punto de unión del conductor en el lado de la marcha, conéctelo a la pata trasera izquierda del cochecito.
- Asegúrese de utilizar las sillas de paseo Dream On Me con el conector para mejorar la seguridad.

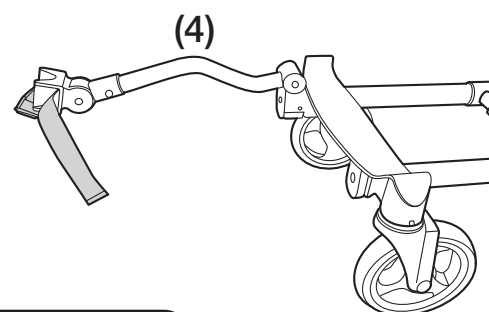

Por favor, asegúrese de utilizar el conector para cochecito Dream On Me Coast Rider (STYLE NO:363) (VENDIDO POR SEPARADO)

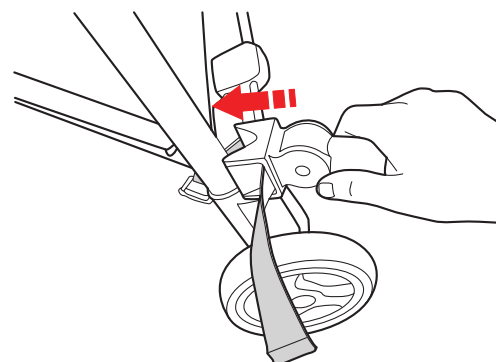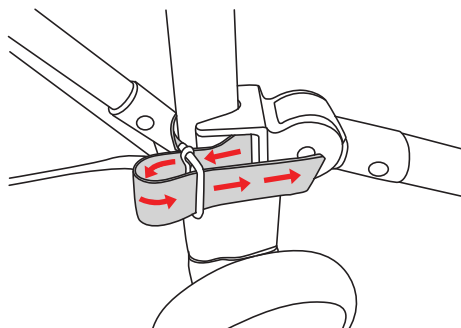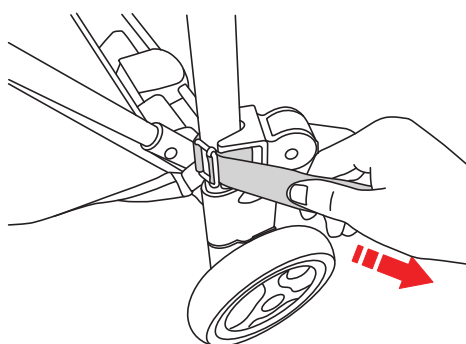

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Para prolongar la vida de tu cochecito, mantenlo limpio y no lo dejes expuesto a la luz solar directa o en el maletero del coche durante mucho tiempo.
- Las fundas de tela extraíbles y la tapicería pueden limpiarse con agua tibia y un jabón o detergente doméstico suave. Deje que se sequen completamente, preferiblemente fuera de la luz solar directa.
- Las fundas de tela no extraíbles y la tapicería pueden limpiarse con una esponja húmeda y jabón o detergente suave. Deje que se sequen completamente antes de doblarlas o guardarlas.
- En algunos climas, las fundas y tapicerías pueden verse afectadas por el moho. Para evitarlo, no pliegue ni almacene el producto si está húmedo o mojado.
- Guarde siempre el producto en un lugar bien ventilado.
- Cuando utilices tu cochecito en la playa, límpialo a fondo para eliminar la arena y la sal de los mecanismos y las ruedas. La arena y la sal provocan un desgaste prematuro y corrosión.
- Si hay marcas de compresión en las ruedas - Utilice un secador de pelo doméstico para calentar suavemente (NO CALIENTE EN EXCESO) las ruedas y las marcas de compresión deberían desaparecer lentamente.
- Compruebe siempre con regularidad que los tornillos, tuercas y otros elementos de fijación estén bien apretados. Apriételos si es necesario.
- Para mantener la seguridad de su producto de vivero, haga reparar rápidamente cualquier pieza doblada, desgarrada, desgastada o rota.

¡LO HICIERON!

¡Es hora de llevar a su pequeño en un paseo feliz y alegre en este robusto, multitarea y elegante cochecito!



**1532 S. WASHINGTON AVENUE
PISCATAWAY, NJ 08854**
Correo electrónico: info@dreamonme.com

www.dreamonme.com

**Siga con nosotros @dreamonmeinc
para que su guardería aparezca en nuestras redes sociales.**



**Participa en nuestro sorteo mensual.
Escanee el código QR para registrarse.**



**Chatea con nosotros.
Escanee el código QR para el chat en vivo.**

