

User Manual of Product 1:

Logitech G915 LIGHTSPEED TKL Tenkeyless Wireless Mechanical Gaming Keyboard with low profile GL-Tactile key switches, LIGHTSYNC RGB, Ultra thin design, 40+ hours battery life, QWERTY UK Layout - White

User Manual of Product 2:

Logitech G PRO X SUPERLIGHT Wireless Gaming Mouse, HERO 25K Sensor, Ultra-light with 63g, 5 Programmable Buttons, 70 hours Battery Life, Zero Additive PTFE Feet, PC/Mac - White

G915 TKL

LIGHTSPEED Wireless RGB Mechanical Gaming Keyboard

Clavier gaming mécanique RVB sans fil LIGHTSPEED






logitech 

CONTENTS

English	3	Español	25
Français	14	Português	36


LIGHTSPEED CONNECTION

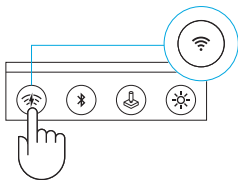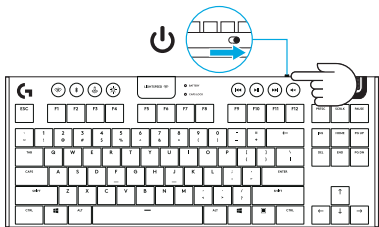

logitechG.com/support/G915-tkl

BLUETOOTH® CONNECTION

1

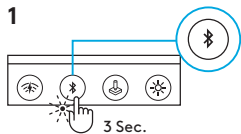

2




3




4



CHARGING

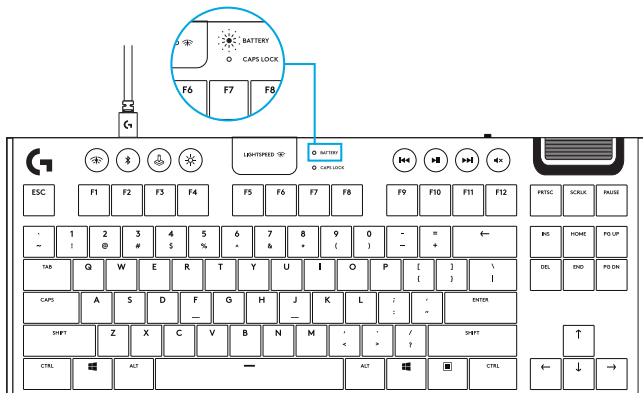


KEYBOARD FEATURES

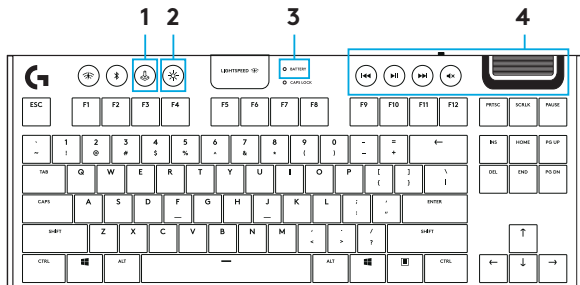

1. Game Mode
2. Brightness
3. Battery Indicator
4. Media Controls

KEYBOARD FEATURES — LIGHTING FUNCTIONS

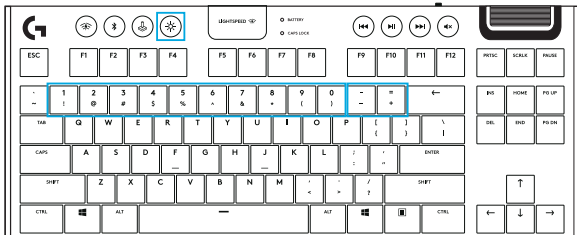

In addition to the lighting features available through G HUB software, G915 TKL has onboard lighting effects. To select these effects, press and hold the Brightness button while pressing the keyboard number keys to select an effect:

- **Brightness + key 1:** Colorwave (left to right)
- **Brightness + key 2:** Colorwave (right to left)
- **Brightness + key 3:** Colorwave (center out)
- **Brightness + key 4:** Colorwave (bottom up)
- **Brightness + key 5:** Color cycle
- **Brightness + key 6:** Ripple
- **Brightness + key 7:** Breathing
- **Brightness + key 8:** User-stored lighting
- **Brightness + key 9:** User-stored lighting
- **Brightness + key 0:** Cyan blue
- **Brightness + key -:** Decreases effect speed
- **Brightness + key +:** Increased effect speed

User-stored effects are saved to the keyboard by G HUB software.

GAME MODE BUTTON



This button disables the standard Windows key and Menu key to prevent the Windows Start menu from activating during a game, which might disrupt play. The game mode LED is lit during game mode.

KEYBOARD BACKLIGHTING




Adjust keyboard brightness by cycling the keyboard brightness button.

ONBOARD MEMORY

M1 M2 M3

Three onboard profiles can be saved to G915 TKL. The profiles are downloaded into the G915 TKL through G HUB software, and are accessed by selecting M1, M2, or M3 when the keyboard is in Onboard mode (selected from G HUB software, or when G HUB software is off or not installed).


KEYBOARD FEATURES — MEDIA CONTROLS

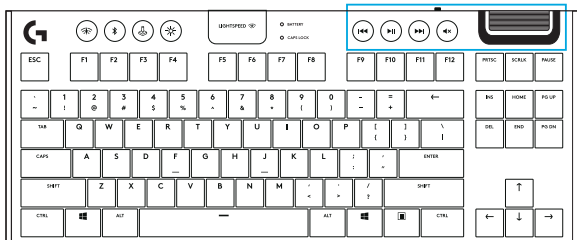

G915 TKL has media controls, located in the upper right corner of the keyboard.



- Volume roller — controls volume of the active audio on your PC.
- Skip back — goes to the beginning of a track, or to a previous track, depending on the application.
- Play/Pause — starts or stops the audio or video source playback.
- Skip forward — goes to the end of the track or to the next track, depending on the application.
- Mute — stops audio output.

KEYBOARD FEATURES — BATTERY INDICATOR

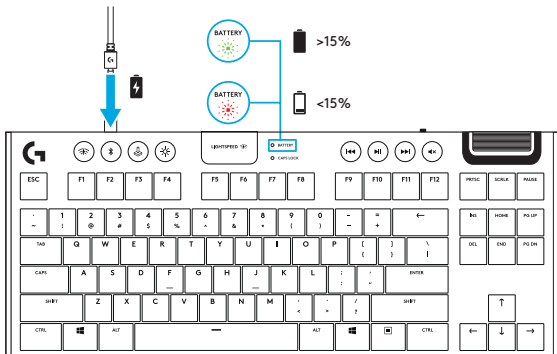


- Pulses green when charging.
- Shows green momentarily when started when battery is above 15%.
- Shows red when keyboard needs charging.

KEYBOARD FEATURES — WIRELESS CONTROLS

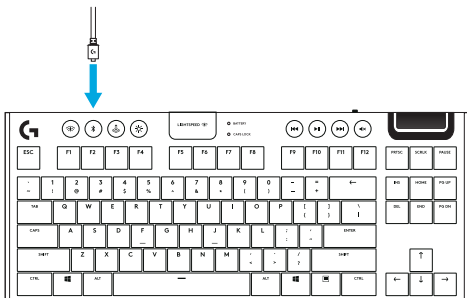


- LIGHTSPEED button selects LIGHTSPEED wireless connection, which connects to the PC or Mac using the included receiver dongle. It shows white when connected, blue when wired connection.

KEYBOARD FEATURES — *BLUETOOTH*[®]

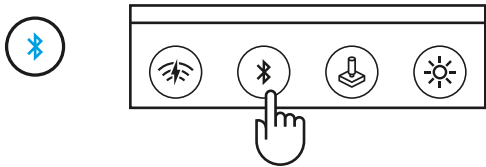

- *Bluetooth* button connects to devices via a *Bluetooth* connection. It shows blue when connected.

KEY CAP REMOVAL + REPLACEMENT



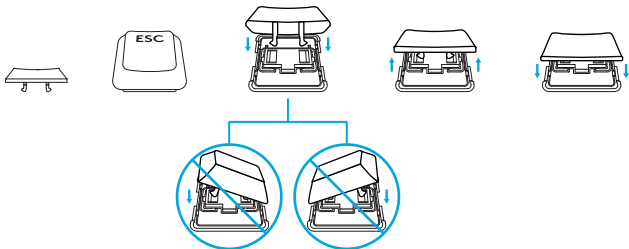


CARE AND CLEANING

To clean the keyboard, use a soft, lint-free or microfiber cloth. A damp cloth can be used. Do not use harsh cleaning solutions.

Do not immerse the keyboard or expose it to liquids.


CONNEXION LIGHTSPEED

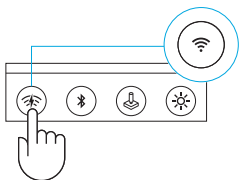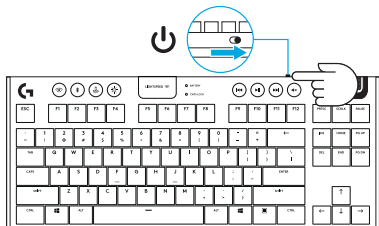

logitechG.com/support/G915-tkl

CONNEXION *BLUETOOTH*[®]

1

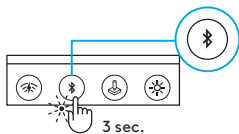

2




3




4



CHARGEMENT

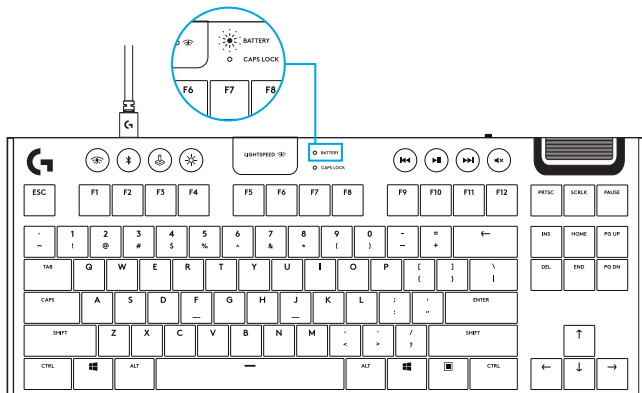


FONCTIONNALITÉS DU CLAVIER

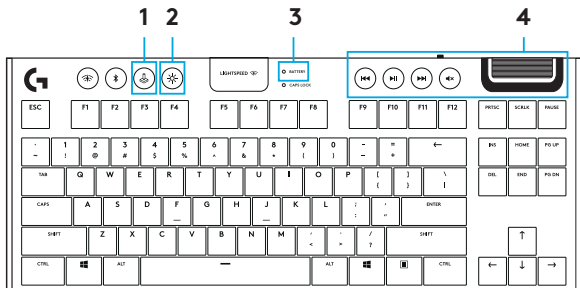

1. Mode Jeu
2. Luminosité
3. Témoin de niveau de charge des piles
4. Commandes multimédia

FONCTIONNALITÉS DU CLAVIER - ÉCLAIRAGE

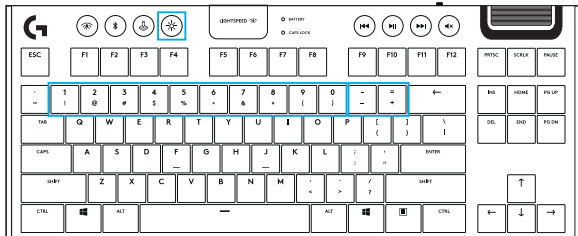

En plus des fonctionnalités d'éclairage disponibles via le logiciel G HUB, le clavier G915 TKL offre des effets d'éclairage intégrés. Pour sélectionner ces effets, maintenez appuyé le bouton de luminosité tout en appuyant sur les touches numériques du clavier pour sélectionner un effet:

- **Luminosité + touche 1:** Vague de couleur (de gauche à droite)
- **Luminosité + touche 2:** Vague de couleur (de droite à gauche)
- **Luminosité + touche 3:** Vague de couleur (du centre vers l'extérieur)
- **Luminosité + touche 4:** Vague de couleur (de bas en haut)
- **Luminosité + touche 5:** Cycle de couleur
- **Luminosité + touche 6:** Ondulation
- **Luminosité + touche 7:** Pulsation
- **Luminosité + touche 8:** Éclairage sauvegardé par l'utilisateur
- **Luminosité + touche 9:** Éclairage sauvegardé par l'utilisateur
- **Luminosité + touche 0:** Cyan
- **Luminosité + touche -:** Diminue la vitesse de l'effet
- **Luminosité + touche +:** Augmente la vitesse de l'effet

Les effets sauvegardés par l'utilisateur sont enregistrés sur le clavier par le logiciel G HUB.

BOUTON DU MODE JEU



Ce bouton désactive les touches Menu et Windows standard afin d'empêcher l'activation du menu Démarrer de Windows en pleine partie pour ne pas perturber votre jeu. Le témoin lumineux du mode Jeu est allumé lorsque ce mode est activé.

RÉTROÉCLAIRAGE DU CLAVIER




Régulez la luminosité du clavier à l'aide du bouton de luminosité du clavier.

MÉMOIRE INTÉGRÉE

M1 M2 M3

Vous pouvez enregistrer trois profils intégrés sur le clavier G915 TKL. Les profils sont téléchargés sur le clavier G915 TKL via le logiciel G HUB et sont accessibles en sélectionnant M1, M2 ou M3 lorsque le clavier est en mode Intégré (sélectionné depuis le logiciel G HUB) ou lorsque le logiciel G HUB est désactivé ou n'est pas installé.


FONCTIONNALITÉS DU CLAVIER - COMMANDES MULTIMÉDIA

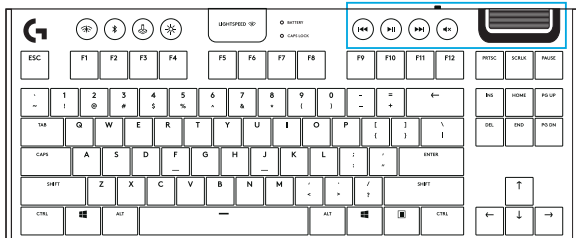

Le clavier G915 TKL est doté de commandes multimédia situées dans le coin supérieur droit.



- Roulette de volume: contrôle le volume de la sortie audio active de votre PC.
- Retour rapide: permet de revenir au début d'une piste ou à la piste précédente en fonction de l'application.
- Lecture/Pause: démarre ou arrête la lecture de la source audio ou vidéo.
- Avance rapide: permet d'avancer à la fin de la piste ou à la piste suivante en fonction de l'application.
- Sourdine: arrête la sortie audio.

FONCTIONNALITÉS DU CLAVIER - INDICATEUR DE BATTERIE

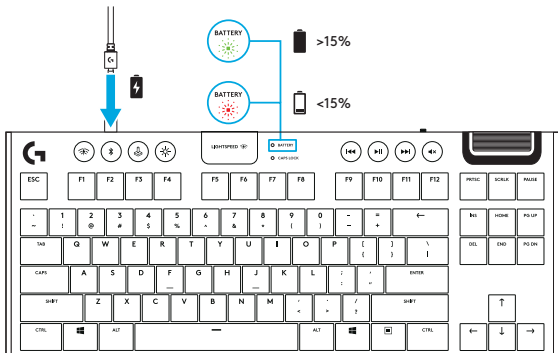


- Pulsions vertes lors du chargement.
- S'allume momentanément en vert au démarrage lorsque la batterie est supérieure à 15%.
- S'allume en rouge lorsque le clavier doit être rechargé.

FONCTIONNALITÉS DU CLAVIER - COMMANDES SANS FIL

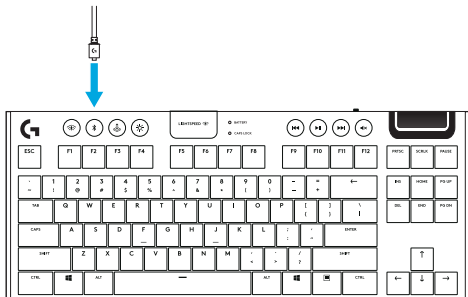


- Le bouton LIGHTSPEED sélectionne la connexion sans fil LIGHTSPEED, qui établit la connexion au PC ou Mac à l'aide du récepteur inclus. Il est allumé en blanc en cas de connexion sans fil, bleu en cas de connexion filaire.

FONCTIONNALITÉS DU CLAVIER - *BLUETOOTH*[®]

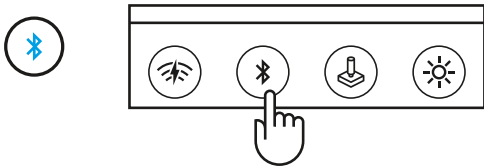

- Le bouton Bluetooth établit la connexion aux dispositifs via une connexion Bluetooth. Il est allumé en bleu en cas de connexion.

RETRAIT + REMPLACEMENT DES CAPUCHONS DES TOUCHES



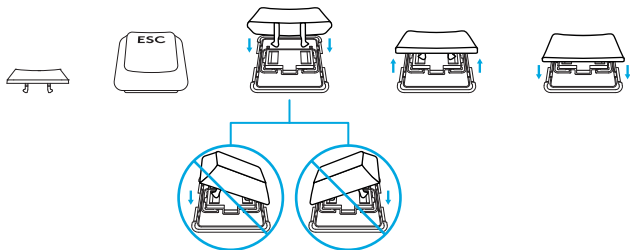


NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Pour nettoyer le clavier, utilisez un chiffon doux, non pelucheux ou en microfibre. Un chiffon humide peut être utilisé. N'utilisez pas de solutions nettoyantes agressives.


N'immergez pas le clavier et ne l'exposez pas à des liquides.

CONEXIÓN LIGHTSPEED

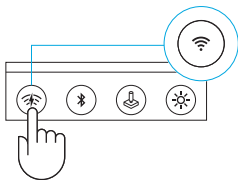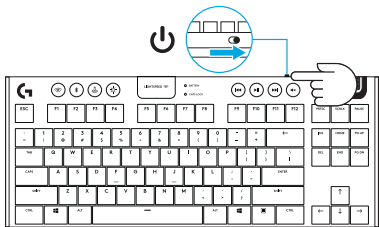


logitechG.com/support/G915-tkl


CONEXIÓN BLUETOOTH®

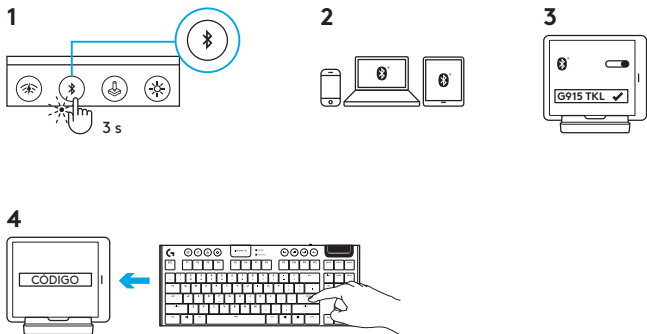

CARGA EN CURSO

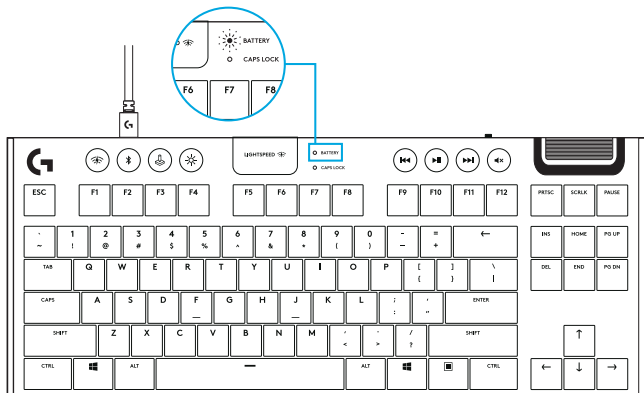


FUNCIONES DEL TECLADO

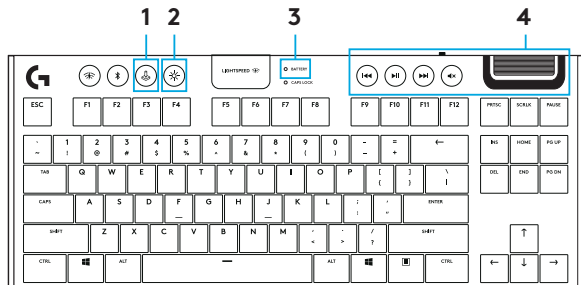

1. Modo de juego
2. Brillo
3. Indicador de estado de batería
4. Controles multimedia

FUNCIONES DEL TECLADO – ILUMINACIÓN

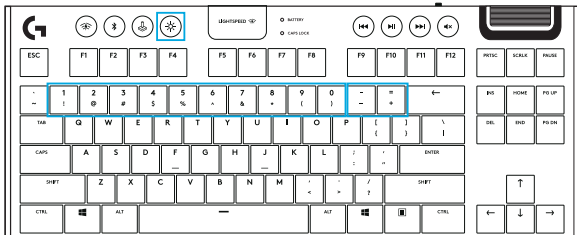

Además de las funciones de iluminación disponibles a través del software G HUB, el G915 TKL tiene efectos de iluminación integrados. Para seleccionar estos efectos, mantén presionado el botón de brillo mientras presionas las teclas numéricas requeridas para seleccionar un efecto:

- **Brillo + tecla 1:** Onda de colores (de izquierda a derecha)
- **Brillo + tecla 2:** Onda de colores (de derecha a izquierda)
- **Brillo + tecla 3:** Onda de colores (del centro hacia el exterior)
- **Brillo + tecla 4:** Onda de colores (de abajo arriba)
- **Brillo + tecla 5:** Ciclo de colores
- **Brillo + tecla 6:** Propagación
- **Brillo + tecla 7:** Respiración
- **Brillo + tecla 8:** Iluminación guardada por usuario
- **Brillo + tecla 9:** Iluminación guardada por usuario
- **Brillo + tecla 0:** Azul cian
- **Brillo + tecla -:** Reduce la velocidad del efecto
- **Brillo + tecla +:** Aumenta la velocidad del efecto

Los efectos guardados por el usuario se almacenan en el teclado mediante el software G HUB.

BOTÓN DE MODO DE JUEGO



Este botón desactiva las teclas Windows y Menú estándar para impedir que el menú Inicio de Windows se active durante un juego, lo que podría perturbar la acción. Durante el modo de juego, el LED de juego permanece iluminado.

RETROILUMINACIÓN DEL TECLADO




Ajusta el brillo del teclado presionando el botón de brillo las veces necesarias.

MEMORIA INTEGRADA

M1 M2 M3

Se pueden guardar tres perfiles integrados en el teclado G915 TKL. Los perfiles se descargan en el G915 TKL a través del software G HUB y se accesan mediante las teclas M1, M2 o M3 cuando el teclado está en modo de memoria integrada (se selecciona desde el software G HUB o cuando el software G HUB está desactivado o no está instalado).


FUNCIONES DEL TECLADO – CONTROLES MULTIMEDIA

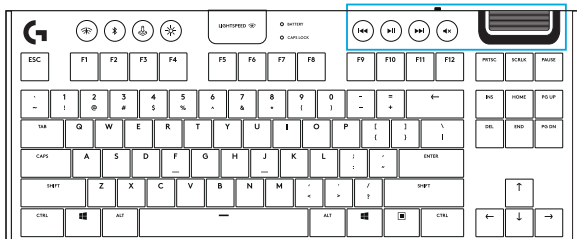

El teclado G915 TKL tiene controles multimedia, situados en la esquina superior derecha.



- Control giratorio de volumen – Controla el volumen del audio activo en la PC.
- Salto atrás – Va al principio de una pista o a una pista anterior, según la aplicación.
- Reproducción/Pausa – Inicia o detiene la reproducción de la fuente de audio o video.
- Salto adelante – Va al final de la pista que se está reproduciendo o a la siguiente, según la aplicación.
- Silencio – Detiene la salida de audio.

FUNCIONES DEL TECLADO — INDICADOR DE CARGA DE BATERÍA

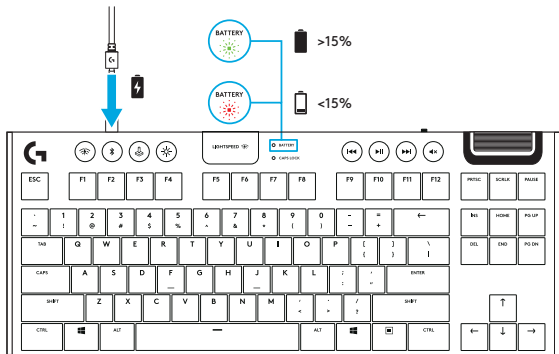


- Emite pulsos verdes cuando se está cargando.
- Muestra una luz verde momentáneamente al iniciarse, si la batería tiene más del 15% de carga.
- Muestra una luz roja si es preciso cargar el teclado.

FUNCIONES DEL TECLADO – CONTROLES INALÁMBRICOS

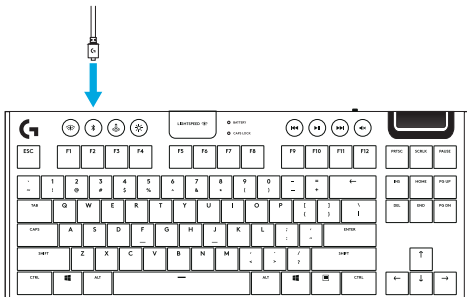


- El botón LIGHTSPEED selecciona la conexión inalámbrica LIGHTSPEED, que conecta la PC o Mac mediante el adaptador receptor incluido. La luz es blanca cuando esa conexión está activa y azul cuando se utiliza una con cable.

FUNCIONES DEL TECLADO — *BLUETOOTH*[®]

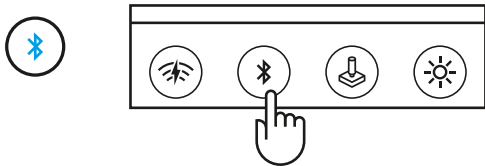

- El botón *Bluetooth* conecta los dispositivos a través de una conexión *Bluetooth*. La luz es azul cuando la conexión *Bluetooth* está activa.

EXTRACCIÓN DE TECLAS + SUSTITUCIÓN



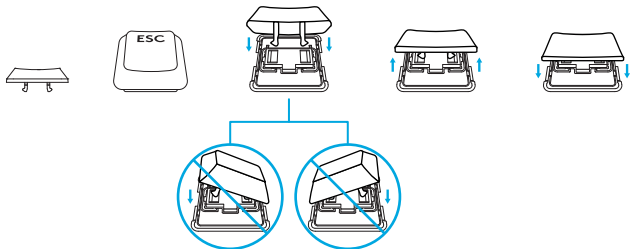


CUIDADOS Y LIMPIEZA

Para limpiar el teclado, usa un paño suave que no suelte pelusa o uno de microfibra. Se puede usar un paño húmedo. No uses productos de limpieza abrasivos.

No sumerjas el teclado ni lo expongas a líquidos.


CONEXÃO DO LIGHTSPEED

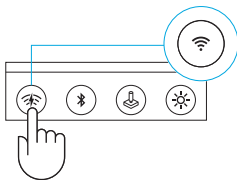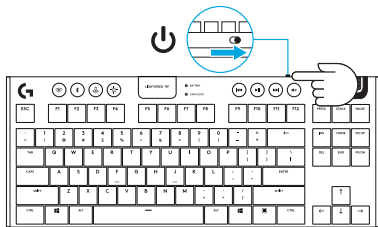

logitechG.com/support/G915-tkl

CONEXÃO BLUETOOTH®

1

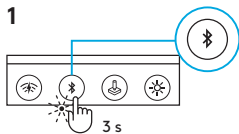

2




3




4



CARREGANDO

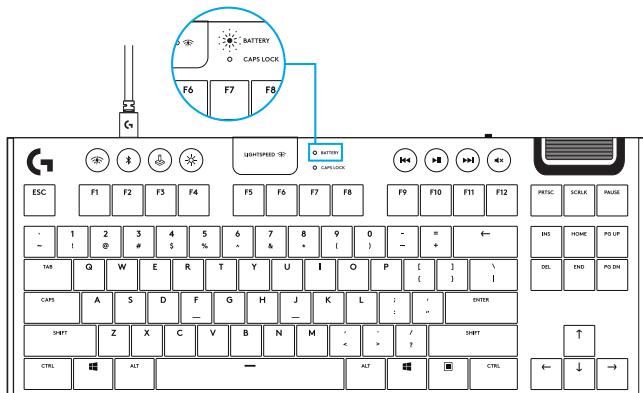


RECURSOS DO TECLADO

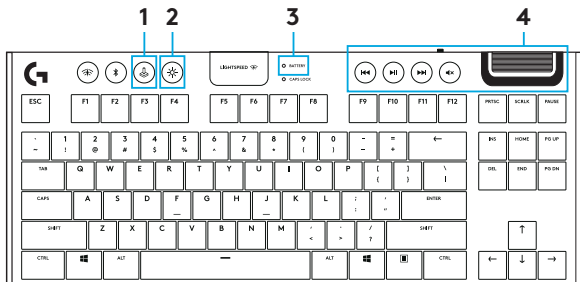

1. Modo de jogo
2. Brilho
3. Indicador de nível de bateria
4. Controles de mídia

RECURSOS DO TECLADO — FUNÇÕES DE ILUMINAÇÃO

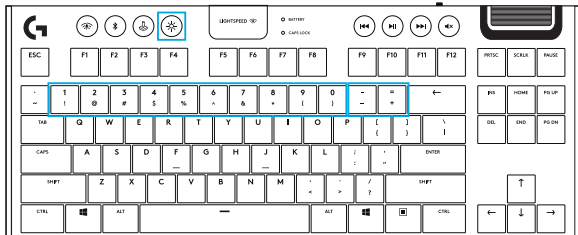

Além dos recursos de iluminação disponíveis através do software G HUB, o G915 TKL possui efeitos de iluminação integrados. Para selecionar esses efeitos, mantenha pressionado o botão Brilho enquanto pressiona as teclas numéricas do teclado para selecionar um efeito:

- **Brilho + tecla 1:** Onda de cor (esquerda para a direita)
- **Brilho + tecla 2:** Onda de cor (direita para a esquerda)
- **Brilho + tecla 3:** Onda de cor (centro para fora)
- **Brilho + tecla 4:** Onda de cor (baixo para cima)
- **Brilho + tecla 5:** Ciclo de cor
- **Brilho + tecla 6:** Ondulação
- **Brilho + tecla 7:** Respiração
- **Brilho + tecla 8:** Iluminação armazenada pelo usuário
- **Brilho + tecla 9:** Iluminação armazenada pelo usuário
- **Brilho + tecla 0:** Azul ciano
- **Brilho + tecla "-":** Diminui a velocidade do efeito
- **Brilho + tecla "+":** Aumenta a velocidade do efeito

Os efeitos armazenados pelo usuário são salvos no teclado pelo software G HUB.

BOTÃO DE MODO DE JOGO



Este botão desativa a tecla Windows e a tecla Menu padrão para impedir que o menu Iniciar do Windows seja ativado durante um jogo, o que poderia atrapalhar o jogo. O LED do modo de jogo acende durante o modo de jogo.

LUZ DE FUNDO DO TECLADO




Ajuste o brilho do teclado com o botão de brilho do teclado.

MEMÓRIA INTEGRADA

M1 M2 M3

Três perfis integrados podem ser salvos no G915 TKL. Os perfis são baixados para o G915 TKL através do software G HUB e são acessados selecionando M1, M2 ou M3 quando o teclado está no modo Integrado (selecionado no software G HUB ou quando o software G HUB está desativado ou não está instalado).


RECURSOS DO TECLADO — CONTROLES DE MÍDIA

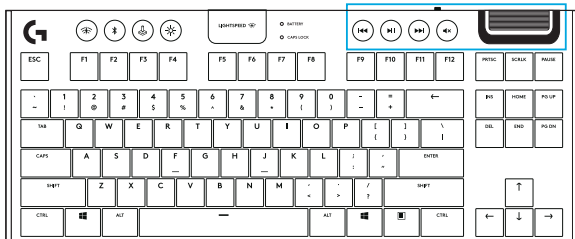

O G915 TKL possui controles de mídia, localizados no canto superior direito do teclado.



- Roda de volume: controla o volume do áudio ativo no seu PC.
- Retroceder: retorna ao início de uma faixa ou para uma faixa anterior, dependendo do aplicativo.
- Reproduzir/Pausar: inicia ou interrompe a reprodução da fonte de áudio ou vídeo.
- Avançar: vai para o final da faixa ou para a próxima faixa, dependendo do aplicativo.
- Mudo: interrompe a saída de áudio.

RECURSOS DO TECLADO — INDICADOR DE BATERIA

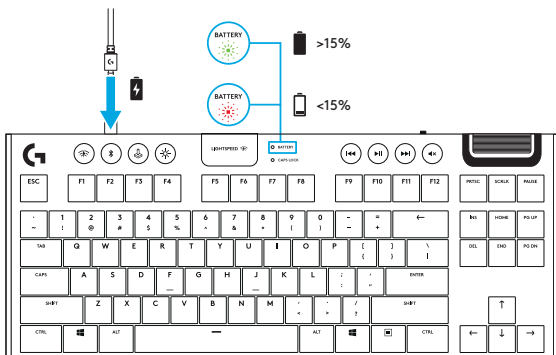


- Pisca em verde ao carregar.
- Mostra a cor verde por um instante quando iniciado se a bateria estiver acima de 15%.
- Mostra a cor vermelha quando o teclado precisa ser carregado.

RECURSOS DO TECLADO – CONTROLES SEM FIO

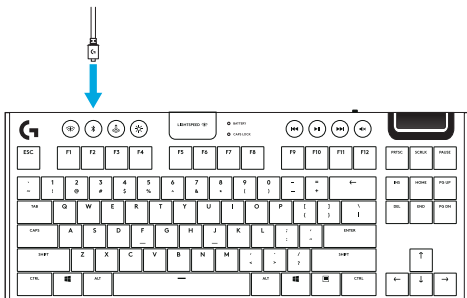


- O botão LIGHTSPEED seleciona a conexão sem fio LIGHTSPEED, que se conecta ao PC ou Mac usando o dongle receptor incluído. Mostra a cor branca quando conectado, azul quando a conexão for com fio.

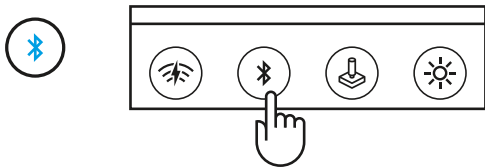

- **O BOTÃO** *Bluetooth se conecta ao dispositivo através de uma conexão Bluetooth. Mostra a cor azul quando conectado.*

REMOÇÃO DA TAMPA DA TECLA + SUBSTITUIÇÃO

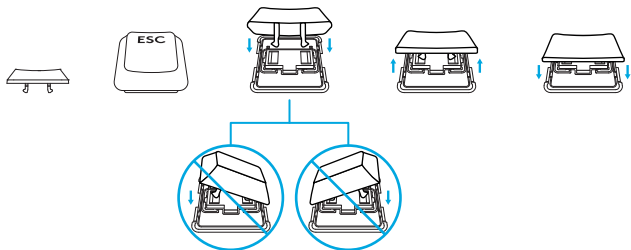

CUIDADOS E LIMPEZA

Para limpar o teclado, use um pano macio, sem fiapos ou de microfibra. Um pano úmido pode ser usado. Não use soluções de limpeza agressivas.

Não mergulhe o teclado nem o exponha a líquidos.



logitechG.com/support/g915-tkl

© 2020 Logitech. Logitech, Logitech G and the Logitech and Logitech G logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

© 2020 Logitech. Logitech, Logitech G, ainsi que les logos Logitech et Logitech G sont des marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs susceptibles de s'être glissées dans le présent manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.






WEB-621-001685.002

PRO X SUPERLIGHT

SETUP GUIDE | GUIDE D'INSTALLATION









logitech 

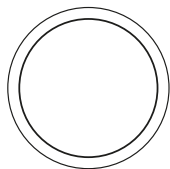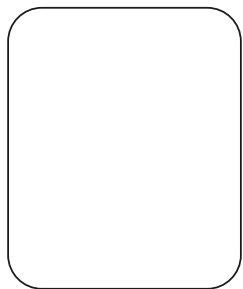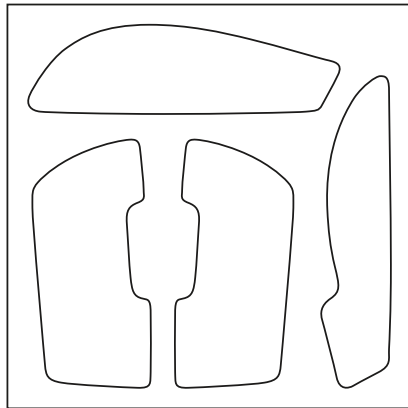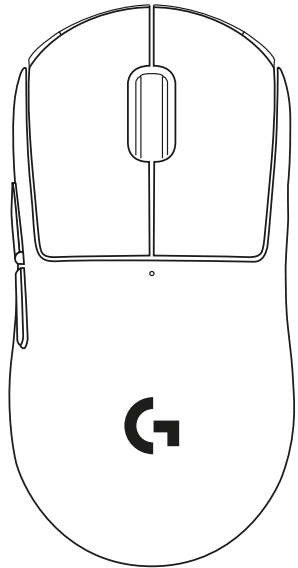

ENGLISH	3
FRANÇAIS	10
ESPAÑOL	17
PORTUGUÊS	24



PACKAGE CONTENTS

- 1 Mouse
- 2 Optional grip tape
- 3 Receiver (installed in extension adapter)
- 4 USB charging and data cable
- 5 Surface preparation cloth
- 6 Optional POWERPLAY aperture door with PTFE foot

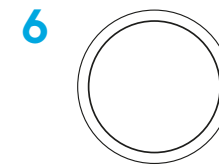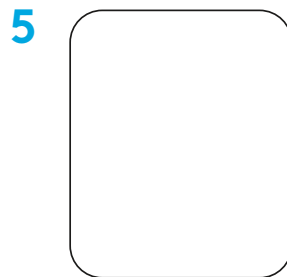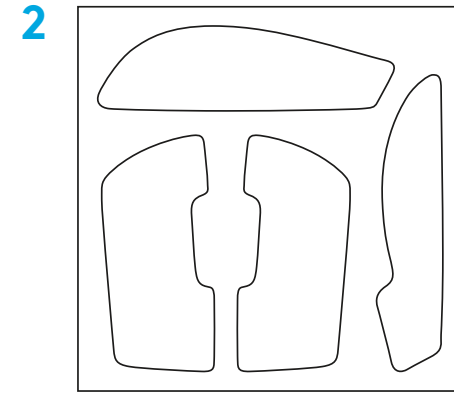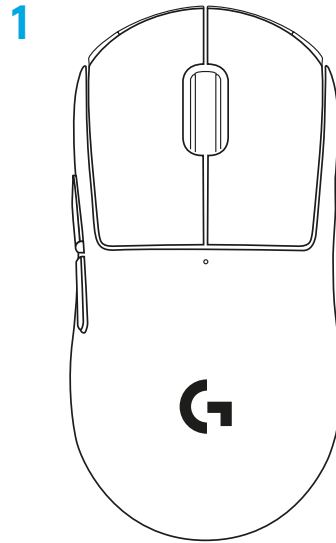

MOUSE FEATURES


- 1 Left Click
- 2 Right Click
- 3 Middle Click/Scroll
- 4 Browser Forward
- 5 Browser Back
- 6 Power LED
- 7 USB charging/data port
- 8 Power on/off
- 9 POWERPLAY™ Aperture door

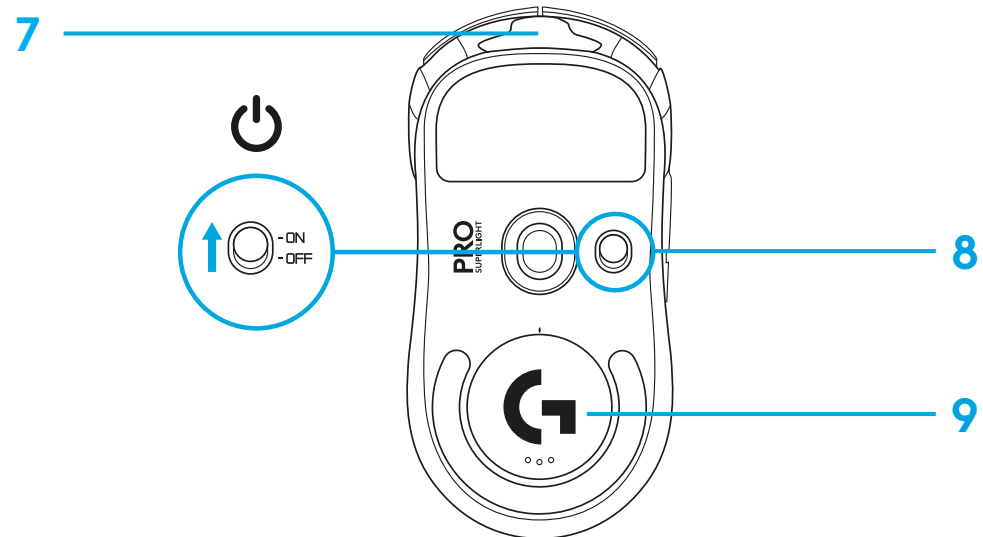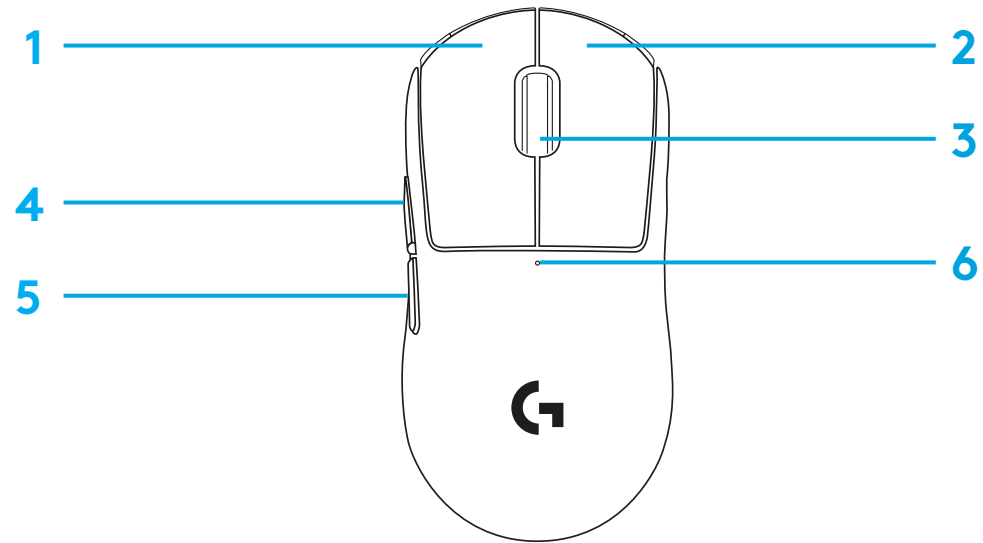


SETUP

- 1 Plug charging/data cable into PC, then plug extension adapter and receiver into charging/data cable
- 2 Turn on mouse

1

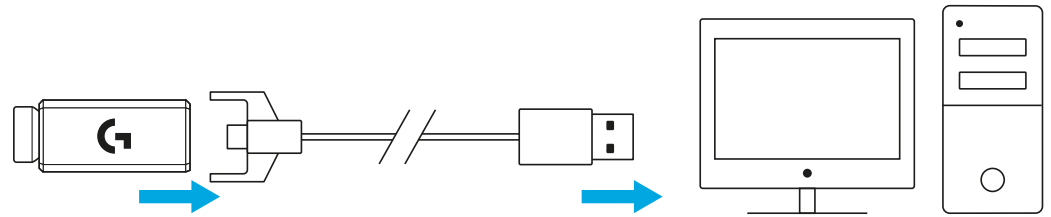


2

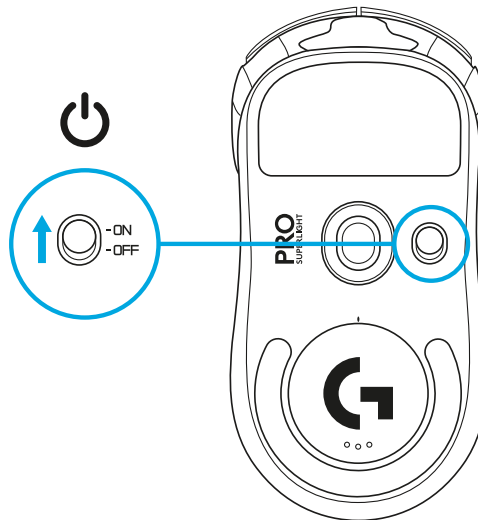


3 To configure mouse settings like DPI, download G HUB software from logitechG.com/GHUB


3

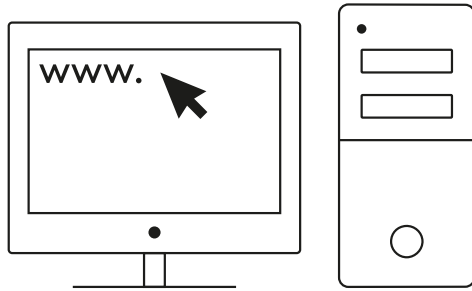


logitechG.com/ghub

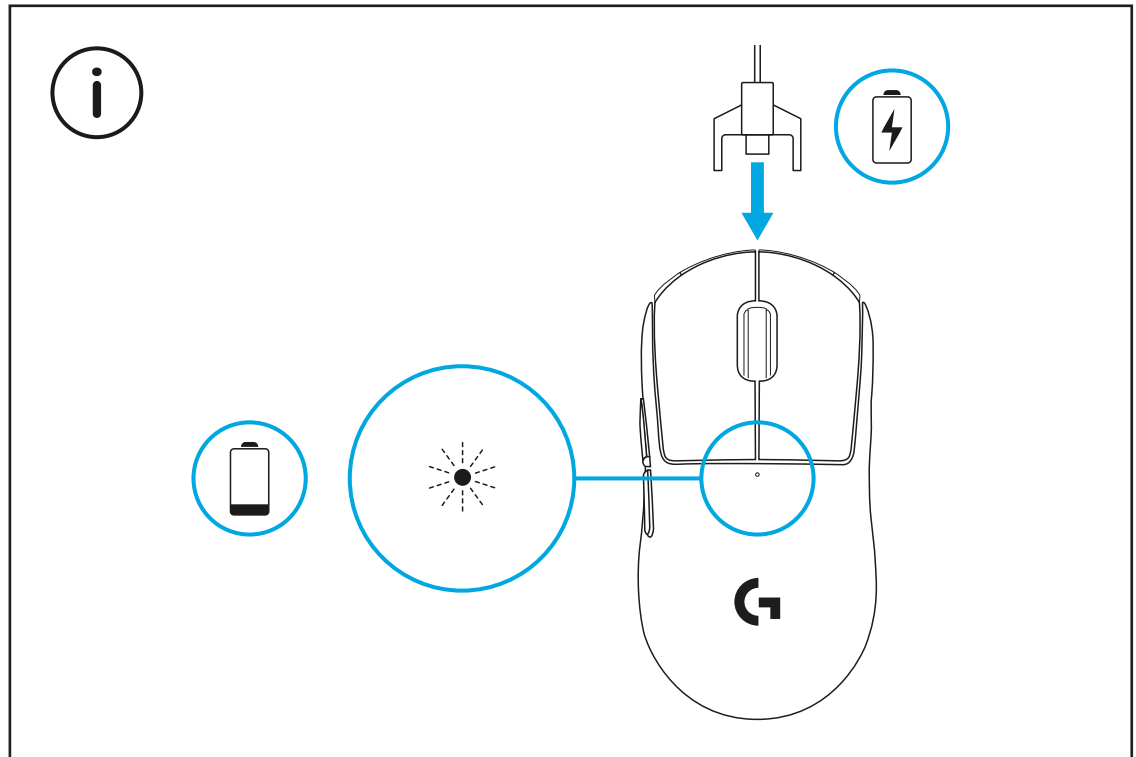

For optimal wireless performance, use mouse within 20cm of receiver and greater than 2m from sources of 2.4GHz interference (such as wifi routers).

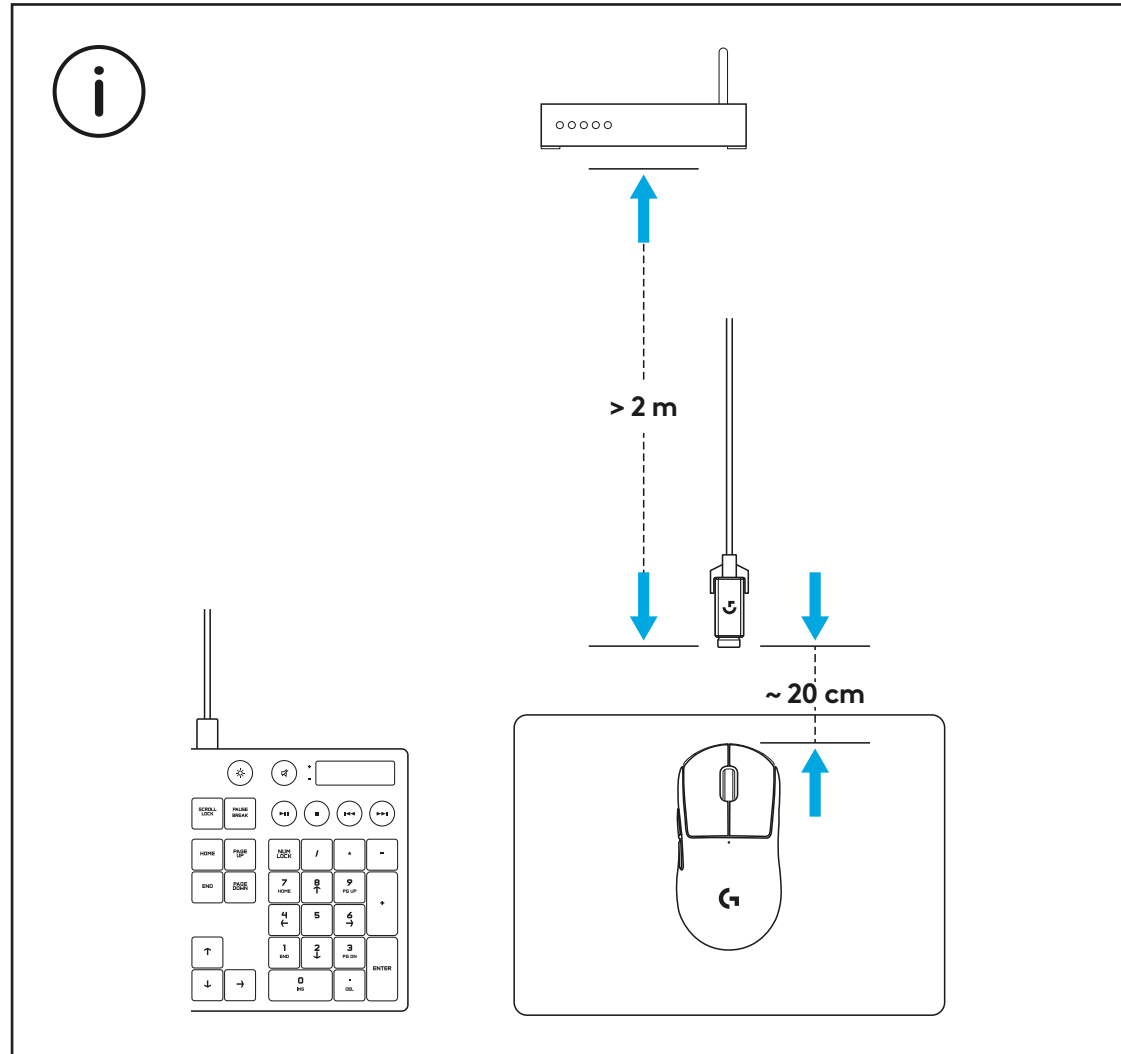


To install optional grip tape, first clean surface of mouse with provided surface preparation cloth to remove any oil or dust. Then, carefully align grip tape to mouse surfaces.

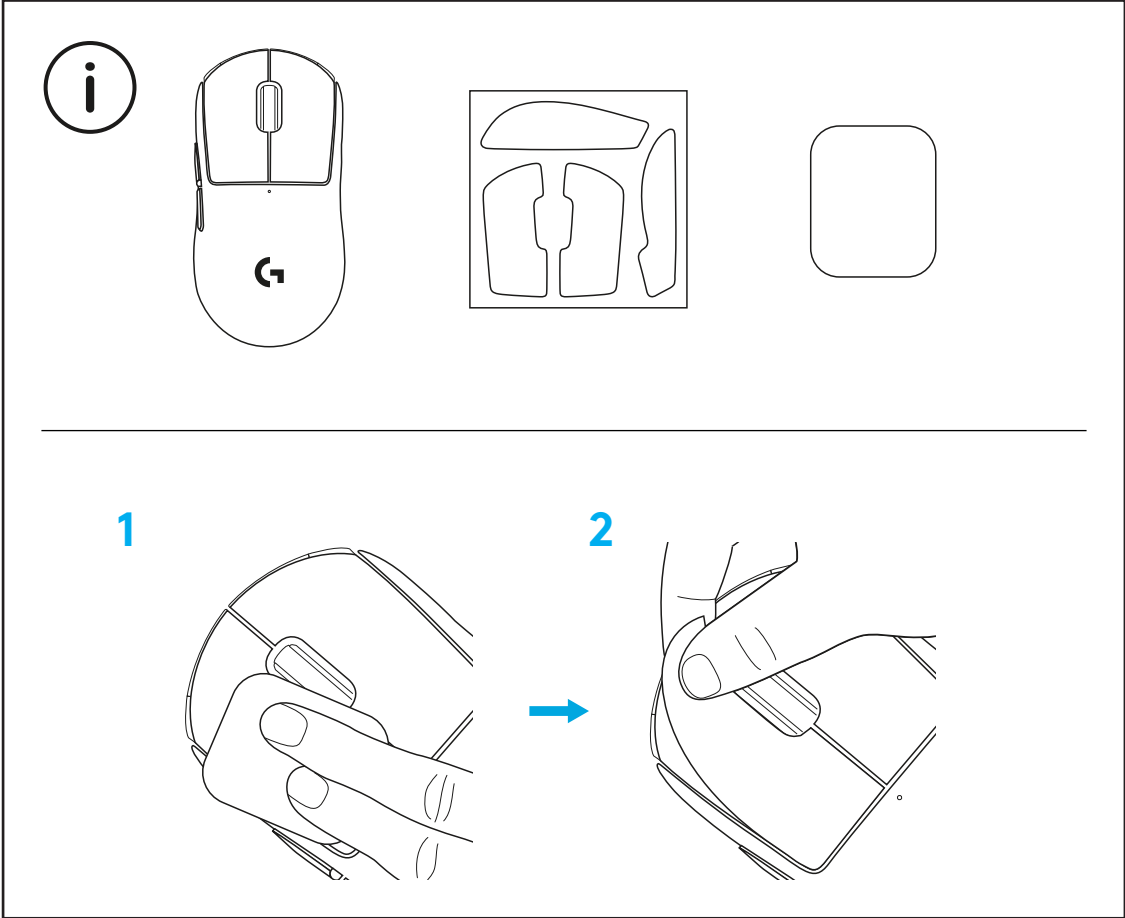







The USB receiver can be stored inside the mouse by removing the POWERPLAY aperture door. This can prevent the receiver from being lost when using the mouse with the Logitech G POWERPLAY wireless charging system.

Removing this door also allows the included, optional aperture door with PTFE foot to be installed instead of the default aperture door.

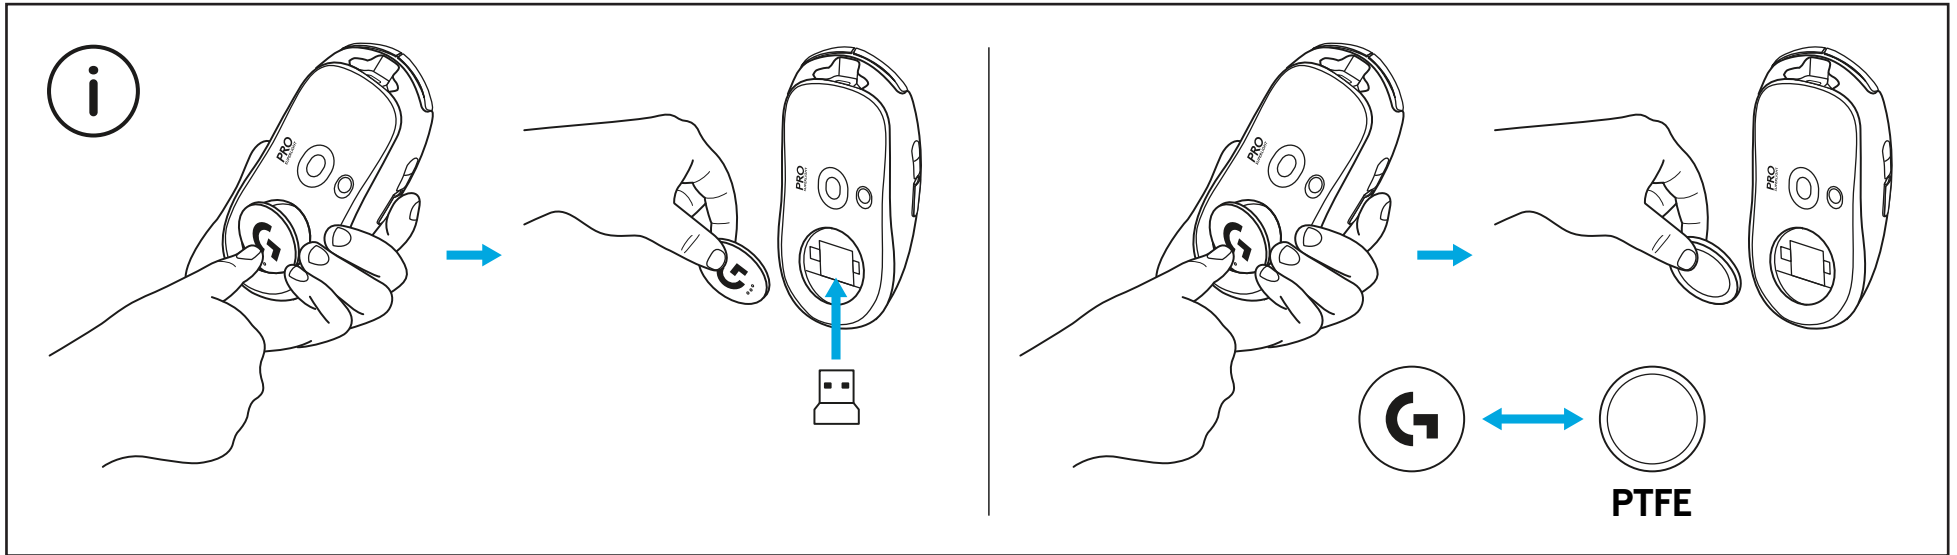



CONTENU DU COFFRET

- 1 Souris
- 2 Bande antidérapante optionnelle
- 3 Récepteur (installé dans l'adaptateur d'extension)
- 4 Câble de charge USB et câble de données
- 5 Tissu de préparation de la surface
- 6 Compartiment à ouverture optionnelle POWERPLAY avec patin PTFE

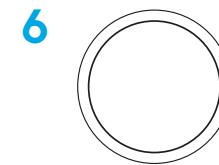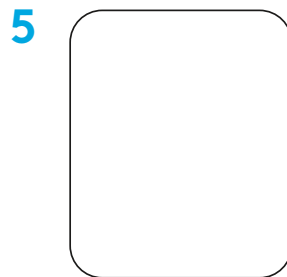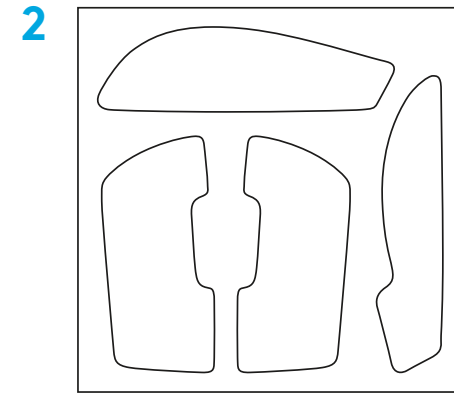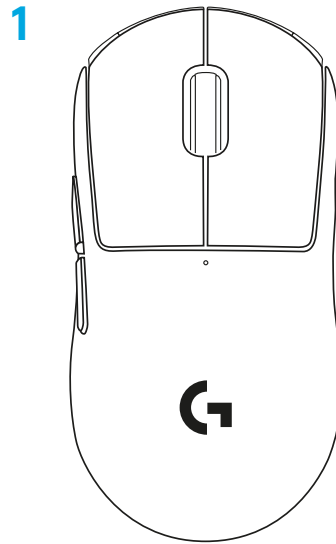

CARACTÉRISTIQUES DE LA SOURIS


- 1 Clic gauche
- 2 Clic droit
- 3 Clic central/roulette de défilement
- 4 Avancer d'une page dans le navigateur
- 5 Reculer d'une page dans le navigateur
- 6 Témoin d'alimentation
- 7 Port USB de charge/données
- 8 Marche/Arrêt
- 9 Compartiment d'ouverture POWERPLAY™

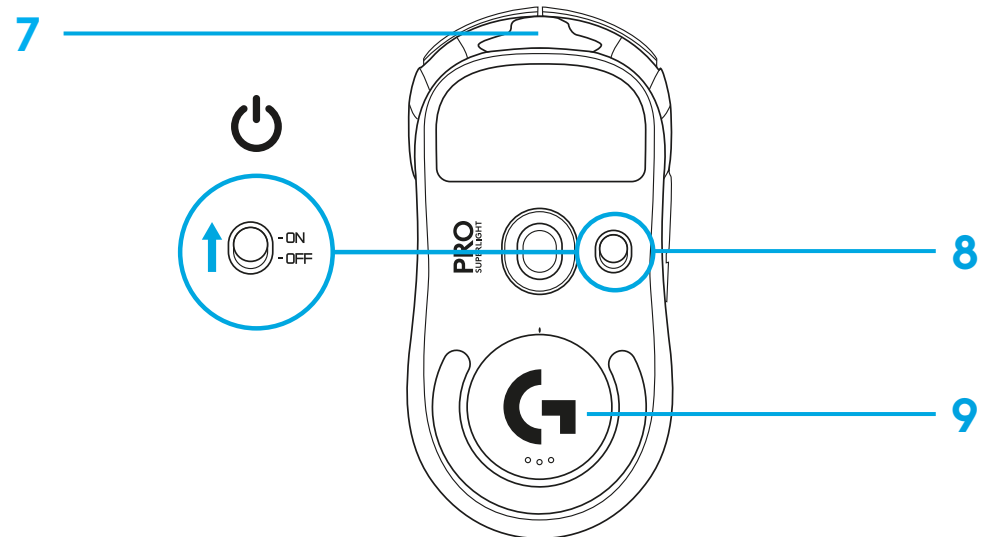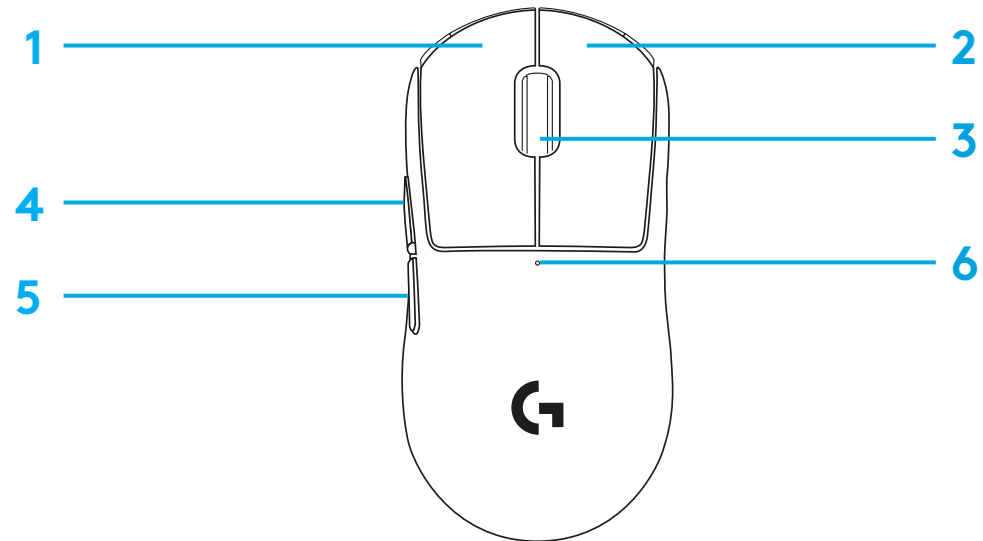


INSTALLATION

- 1 Connectez le câble de charge/données sur le PC, puis l'adaptateur d'extension et le récepteur au câble de charge/données
- 2 Mettez la souris sous tension

1

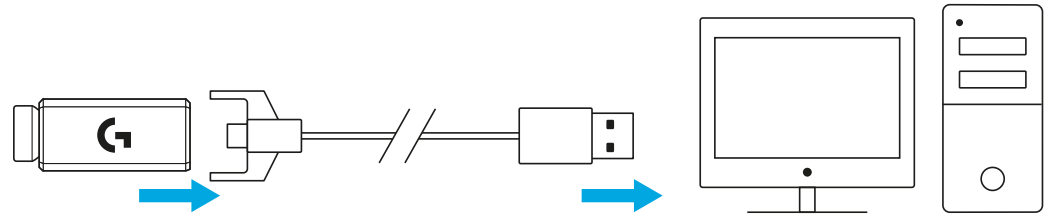


2

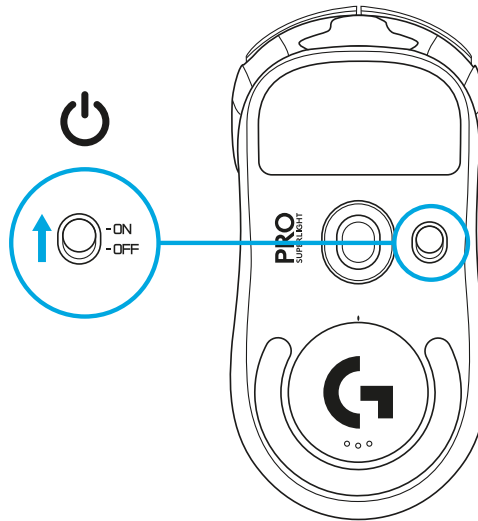


3 Pour configurer les paramètres de la souris, comme sa résolution, téléchargez le logiciel G HUB à l'adresse logitechG.com/GHUB


3

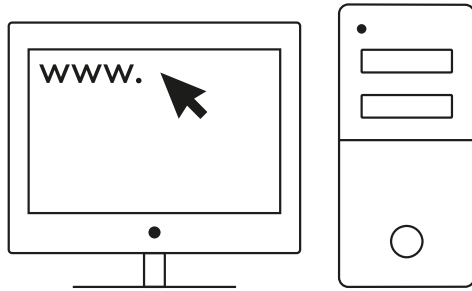


logitechG.com/ghub

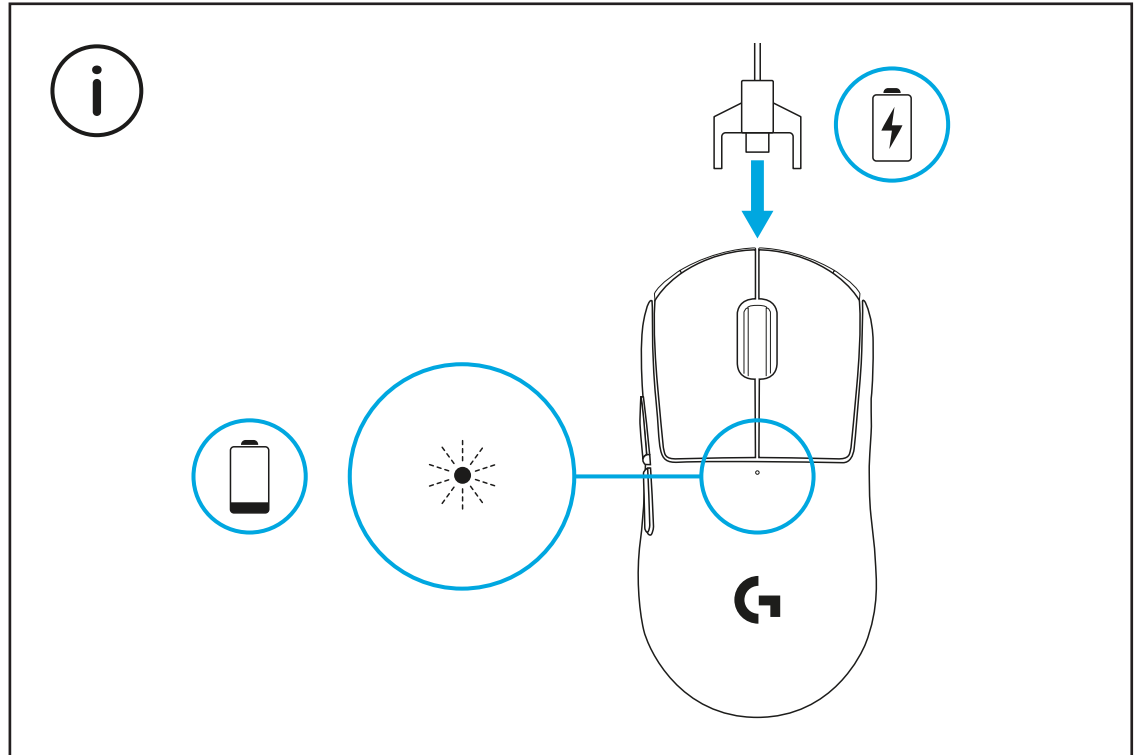

Pour bénéficier de performances optimales en mode sans fil, utilisez la souris dans un rayon de 20 cm autour du récepteur et à plus de 2 m des sources d'interférence à 2,4 GHz (notamment les routeurs Wi-Fi).

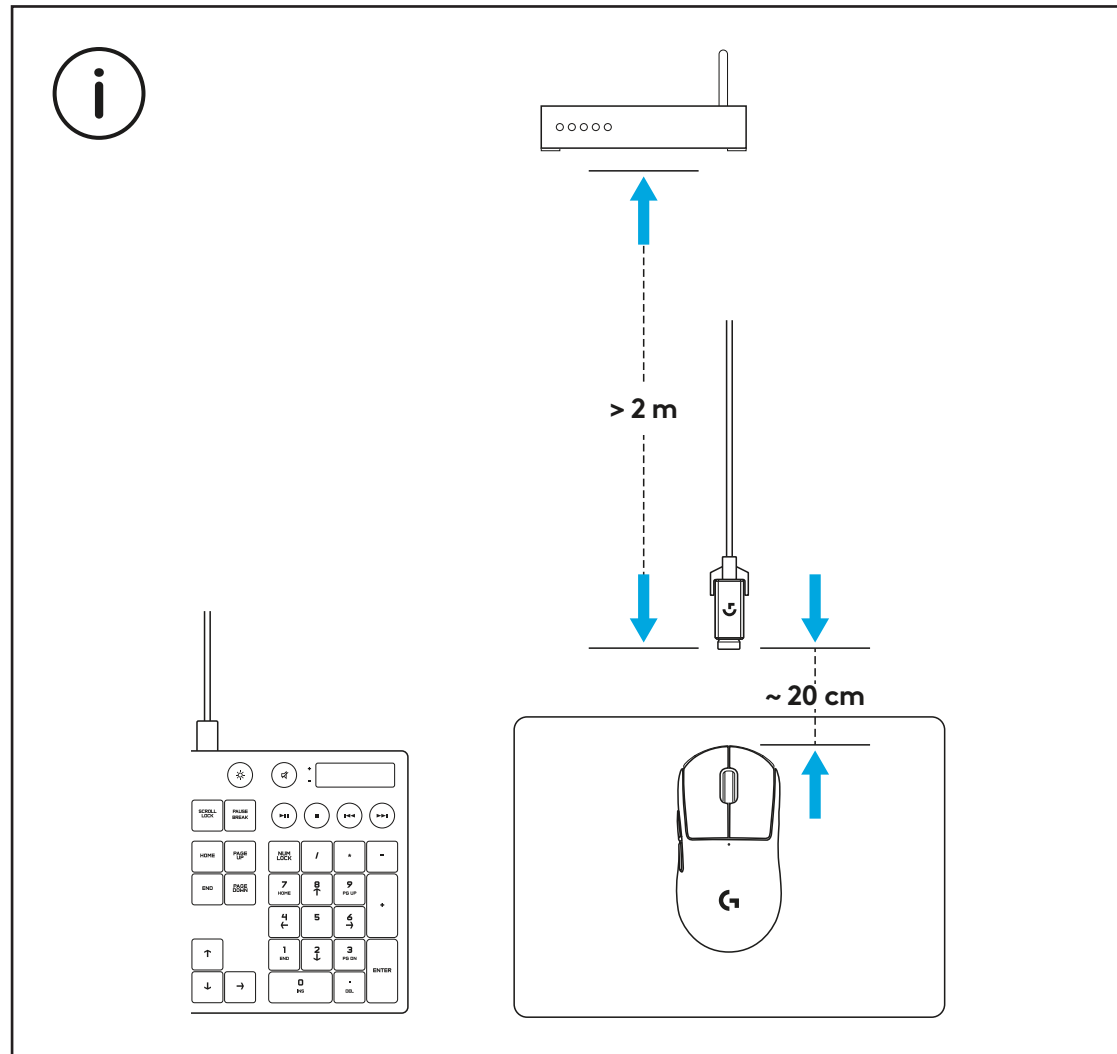


Pour installer la bande antidérapante optionnelle, commencez par nettoyer la surface de la souris avec le tissu de préparation de surface pour retirer tout résidu de graisse ou de poussière. Positionnez ensuite soigneusement la bande antidérapante sur les surfaces de la souris.

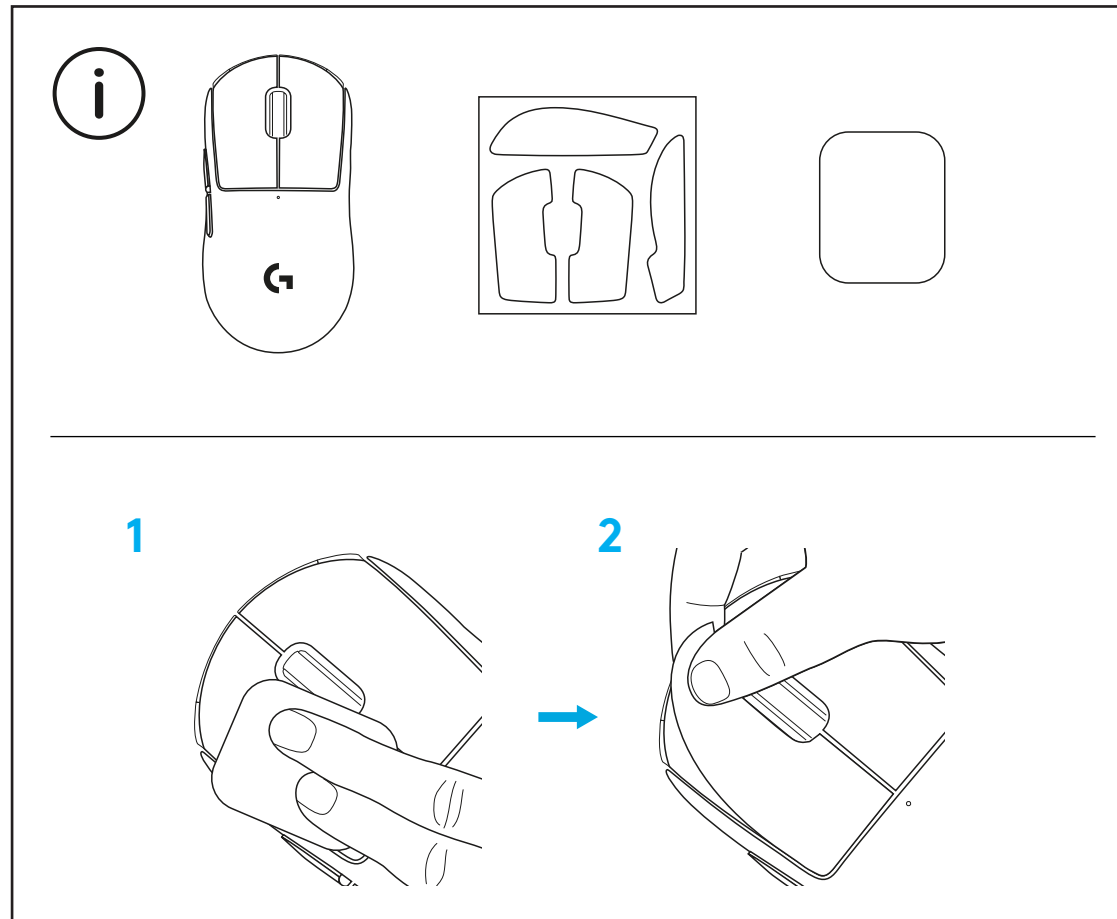







Le récepteur USB peut être stocké à l'intérieur de la souris en retirant le compartiment d'ouverture POWERPLAY. Cela permet d'éviter de perdre le récepteur lorsque la souris est utilisée avec le système de charge sans fil Logitech G POWERPLAY.

Retirer ce compartiment permet d'installer le compartiment à ouverture optionnelle avec patin PTFE au lieu du compartiment d'ouverture par défaut.

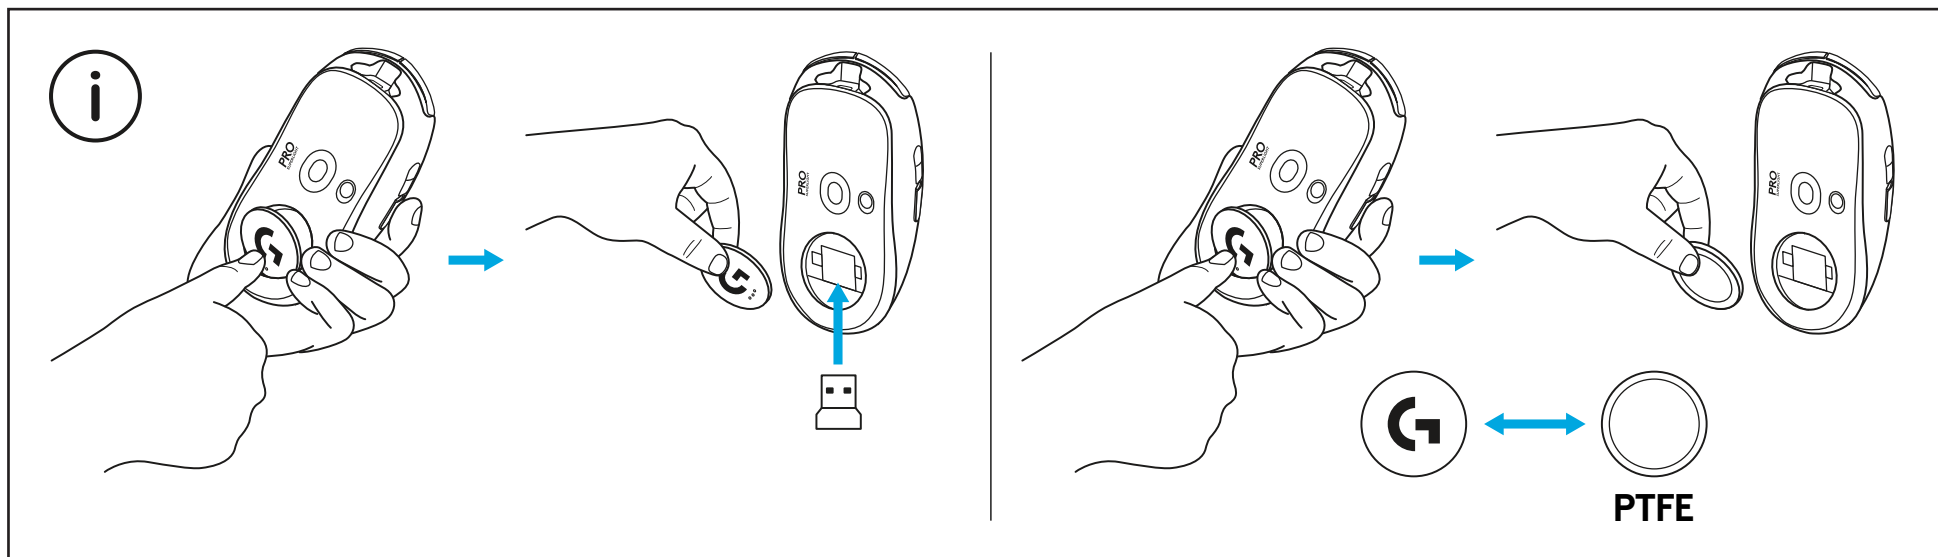



CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Mouse
- 2 Cinta de agarre opcional
- 3 Receptor (instalado en adaptador de extensión)
- 4 Cable de carga y datos USB
- 5 Paño de preparación de superficie
- 6 Puerta de apertura opcional POWERPLAY con pie de PTFE

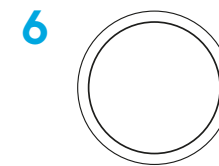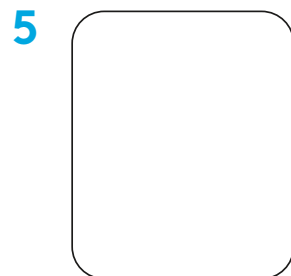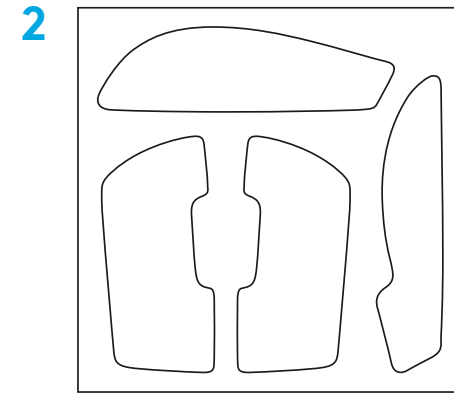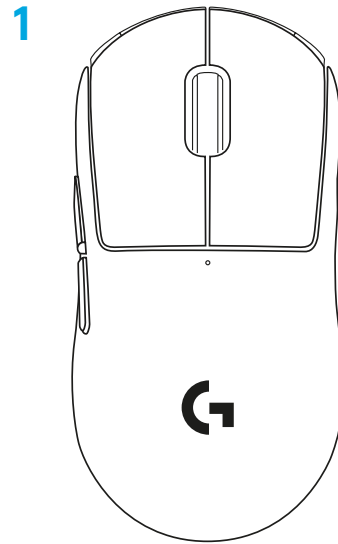

CARACTERÍSTICAS DEL MOUSE


- 1 Click de botón izquierdo
- 2 Click de botón derecho
- 3 Click de botón central/Desplazamiento
- 4 Avance en navegador
- 5 Retroceso en navegador
- 6 LED de encendido
- 7 Puerto de carga/datos USB
- 8 Encendido/apagado
- 9 Puerta de apertura POWERPLAY™

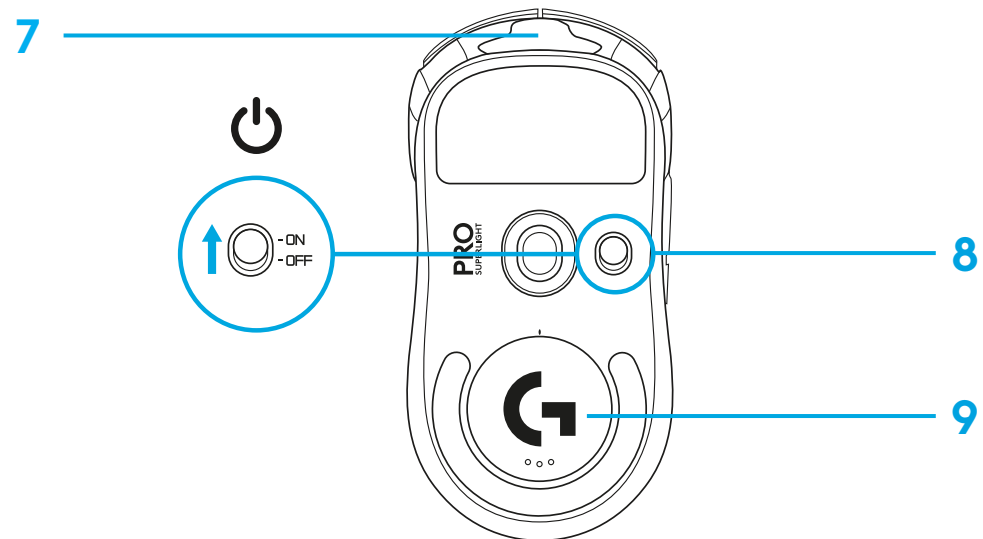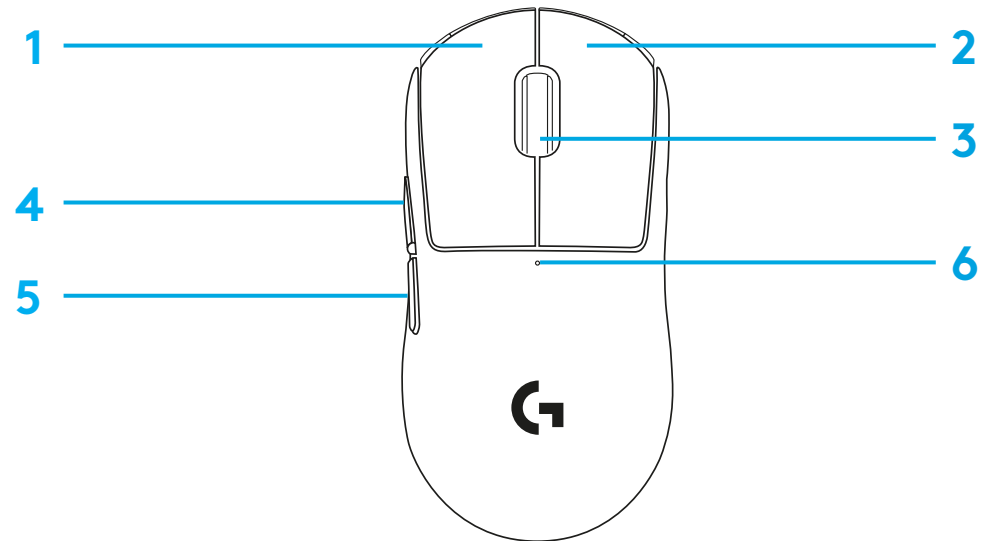


PROCEDIMIENTO

- 1 Conecta el cable de carga/datos a la PC, luego conecta el adaptador de extensión y el receptor al cable de carga/datos
- 2 Enciende el mouse

1

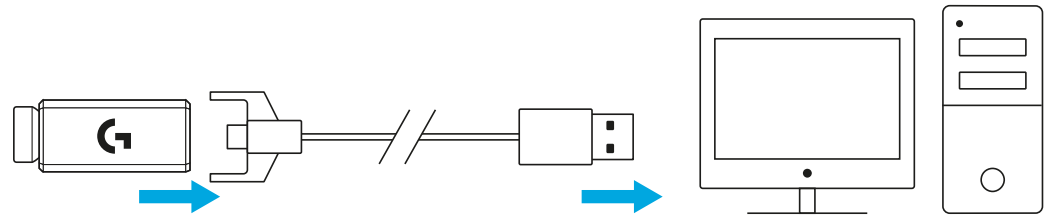


2

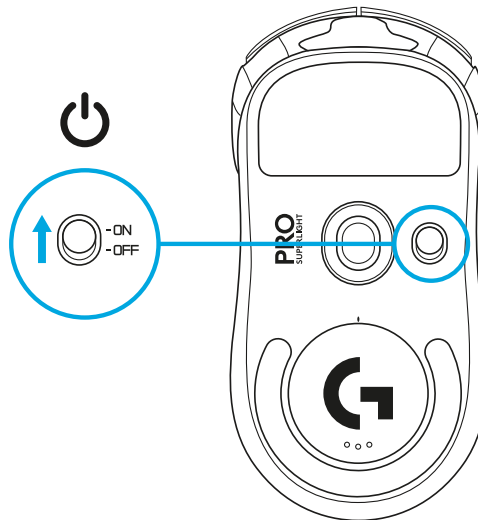


3 Para configurar opciones del mouse como dpi, descarga el software G HUB desde logitechG.com/GHUB


3

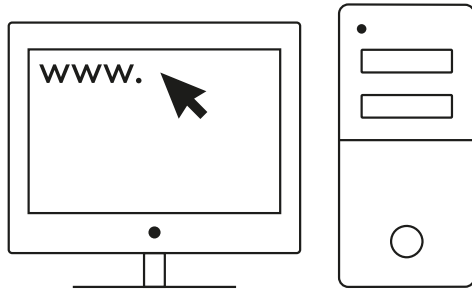


logitechG.com/ghub

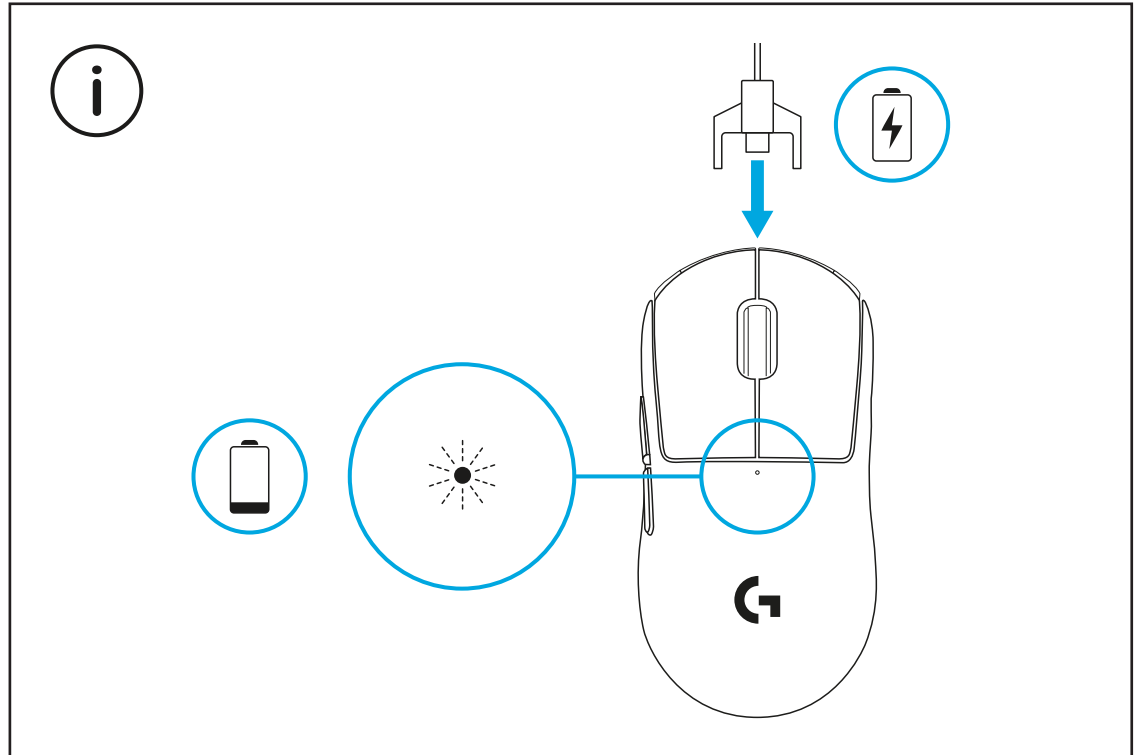

Para un óptimo rendimiento inalámbrico, usa el mouse a menos de 20 cm del receptor y a más de 2 metros de fuentes de interferencias de 2,4 GHz (como enrutadores wifi).

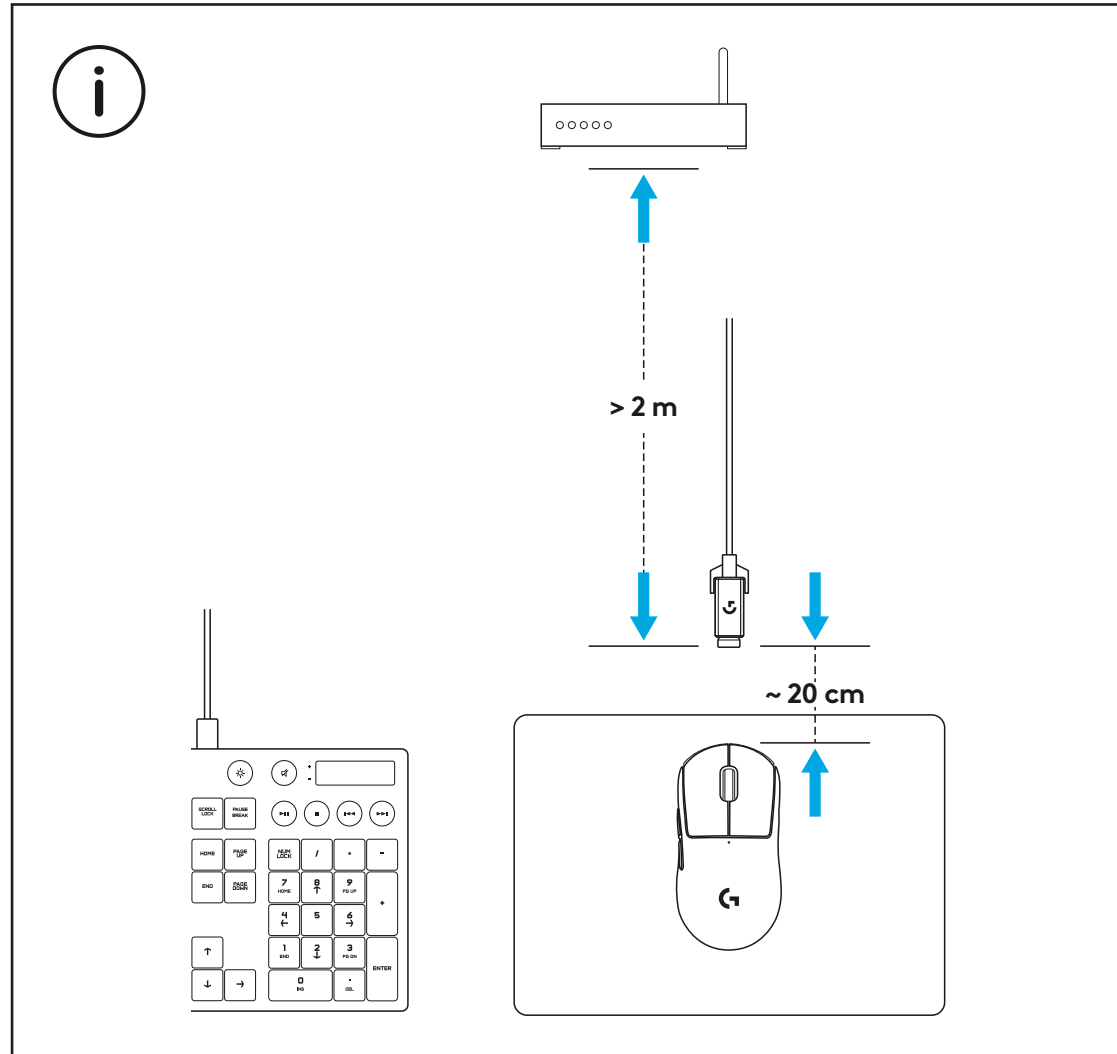


Para instalar la cinta de agarre opcional, limpia primero la superficie del mouse con el paño de preparación de superficie suministrado para eliminar posibles residuos de grasa o polvo. Luego, alinea con cuidado la cinta de agarre con las superficies del mouse.

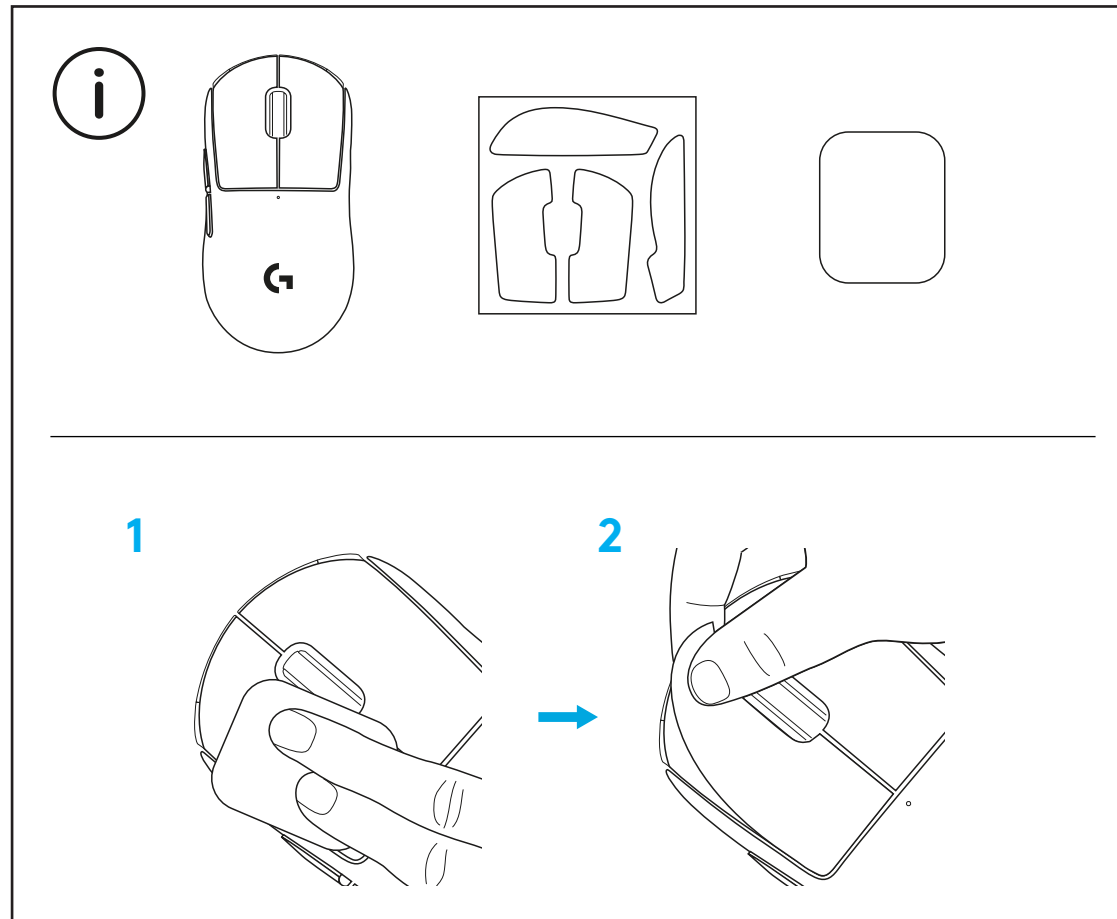







El receptor USB se puede guardar en el interior del mouse si retiras la puerta de apertura POWERPLAY. Esto puede impedir la pérdida del receptor cuando se usa el mouse con el sistema inalámbrico de carga Logitech G POWERPLAY.

Retirar esta puerta también permite instalar la puerta de apertura opcional con pie de PTFE, incluida, en lugar de la puerta de apertura predeterminada.

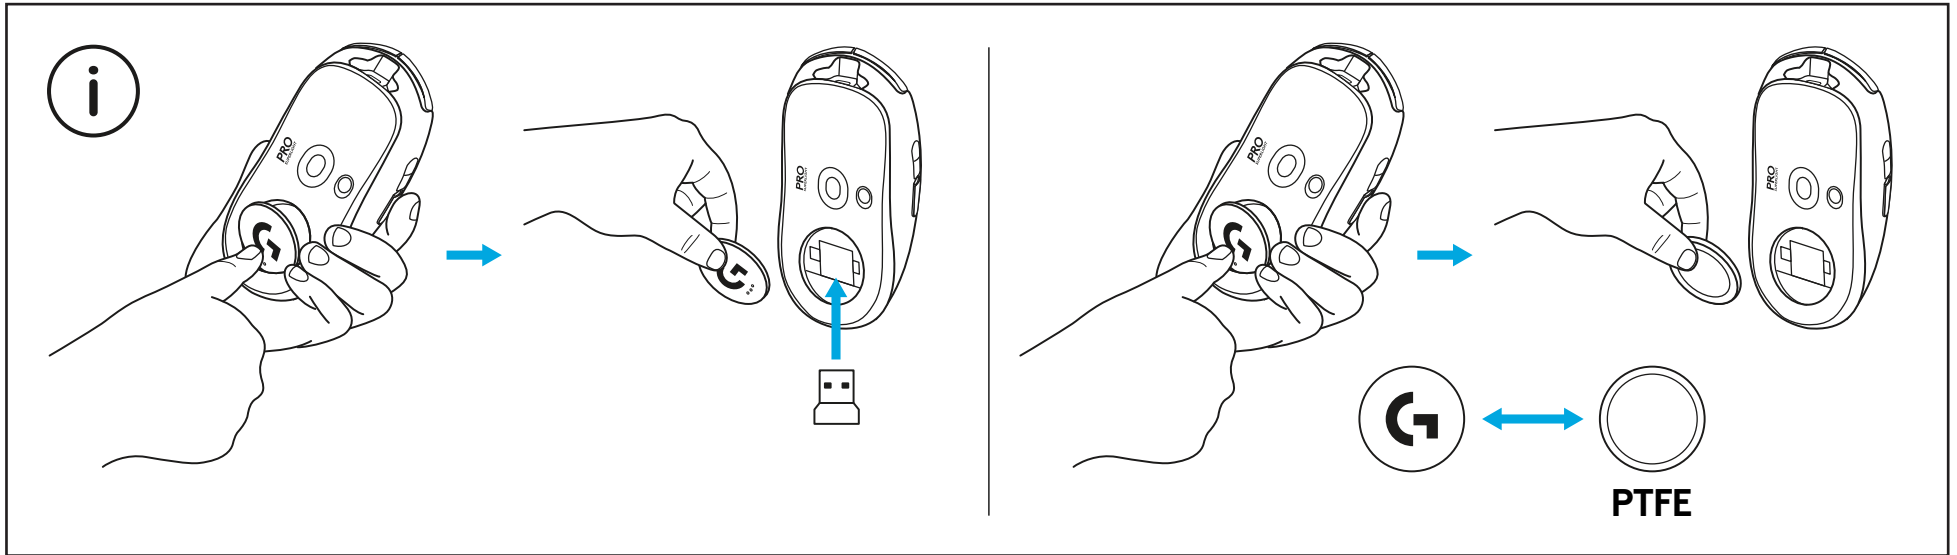



CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 Mouse
- 2 Adesivo antiderrapante opcional
- 3 Receptor (instalado no adaptador de extensão)
- 4 Cabo USB de dados e carregamento
- 5 Pano de preparação de superfície
- 6 Porta de abertura opcional POWERPLAY com pé de PTFE

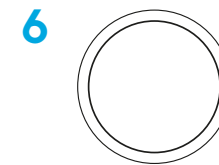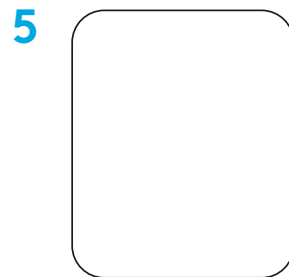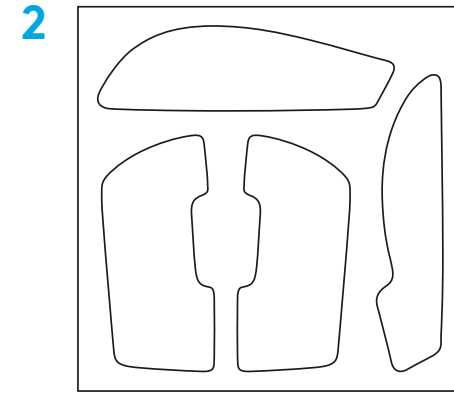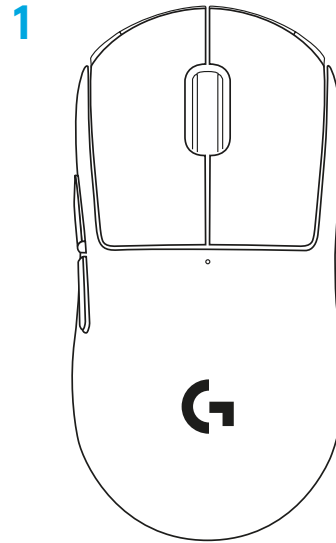

RECURSOS DO MOUSE

- 1 Clique esquerdo
- 2 Clique direito
- 3 Clique do meio/rolagem
- 4 Navegar para frente
- 5 Navegar para trás
- 6 LED de energia
- 7 Porta USB de dados/carregamento
- 8 Ligado/desligado
- 9 Porta de abertura POWERPLAY™

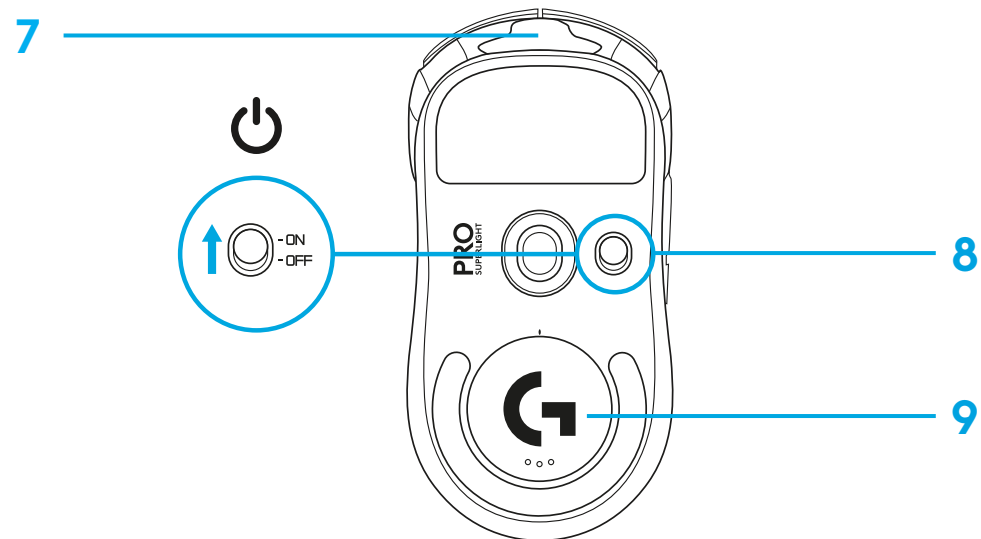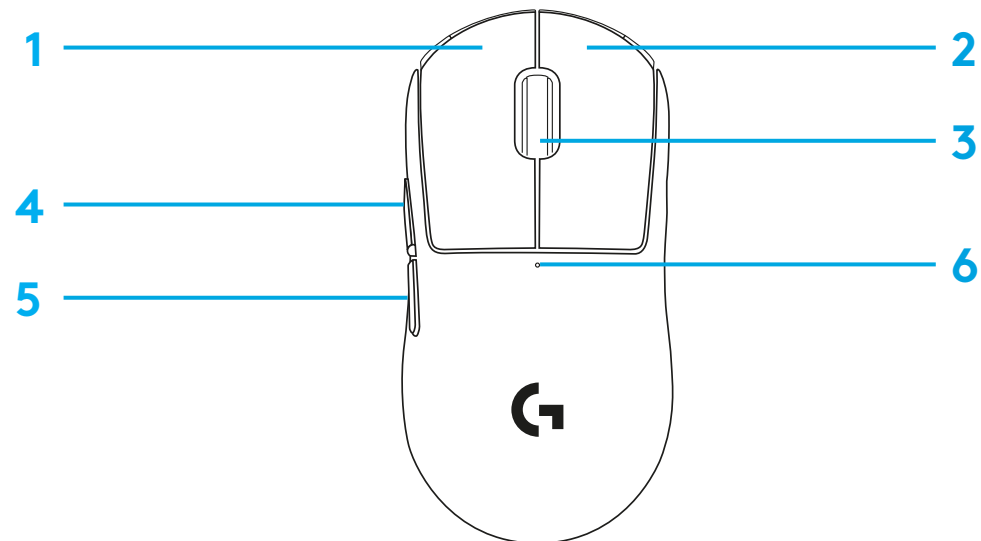


CONFIGURAÇÃO


1 Conecte o cabo de dados/carregamento no computador e, em seguida, conecte o adaptador de extensão e receptor ao cabo de dados/carregamento

2 Ativar mouse

1

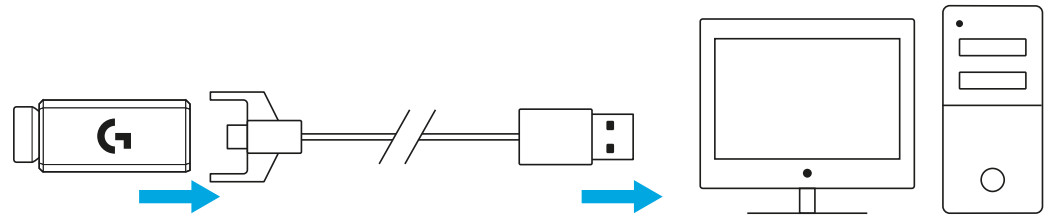


2

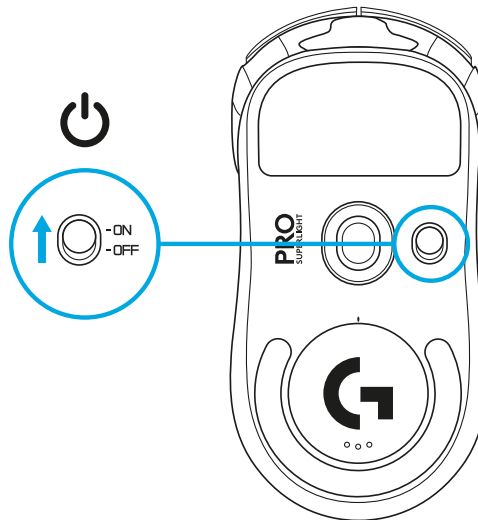


3 Para configurar as configurações de mouse, como DPI, faça download do G HUB software em logitechG.com/GHUB


3

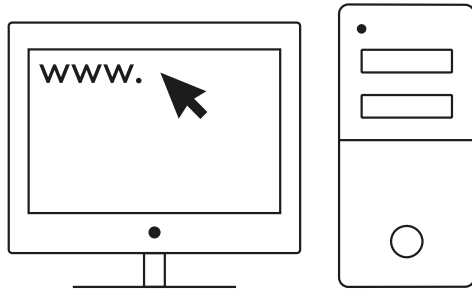


logitechG.com/ghub

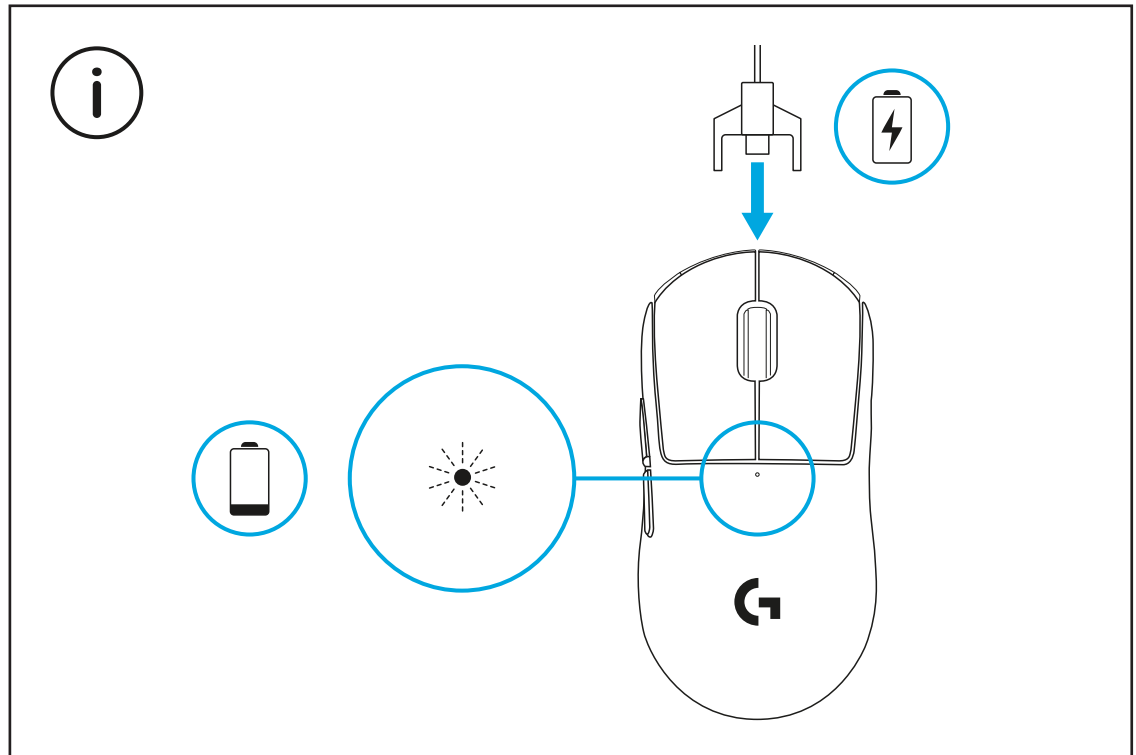

Para obter um desempenho sem fio, use o mouse a menos de 20 cm do receptor e mais do que 2 m das fontes de interferência de 2,4 GHz (como roteadores de Wi-Fi).

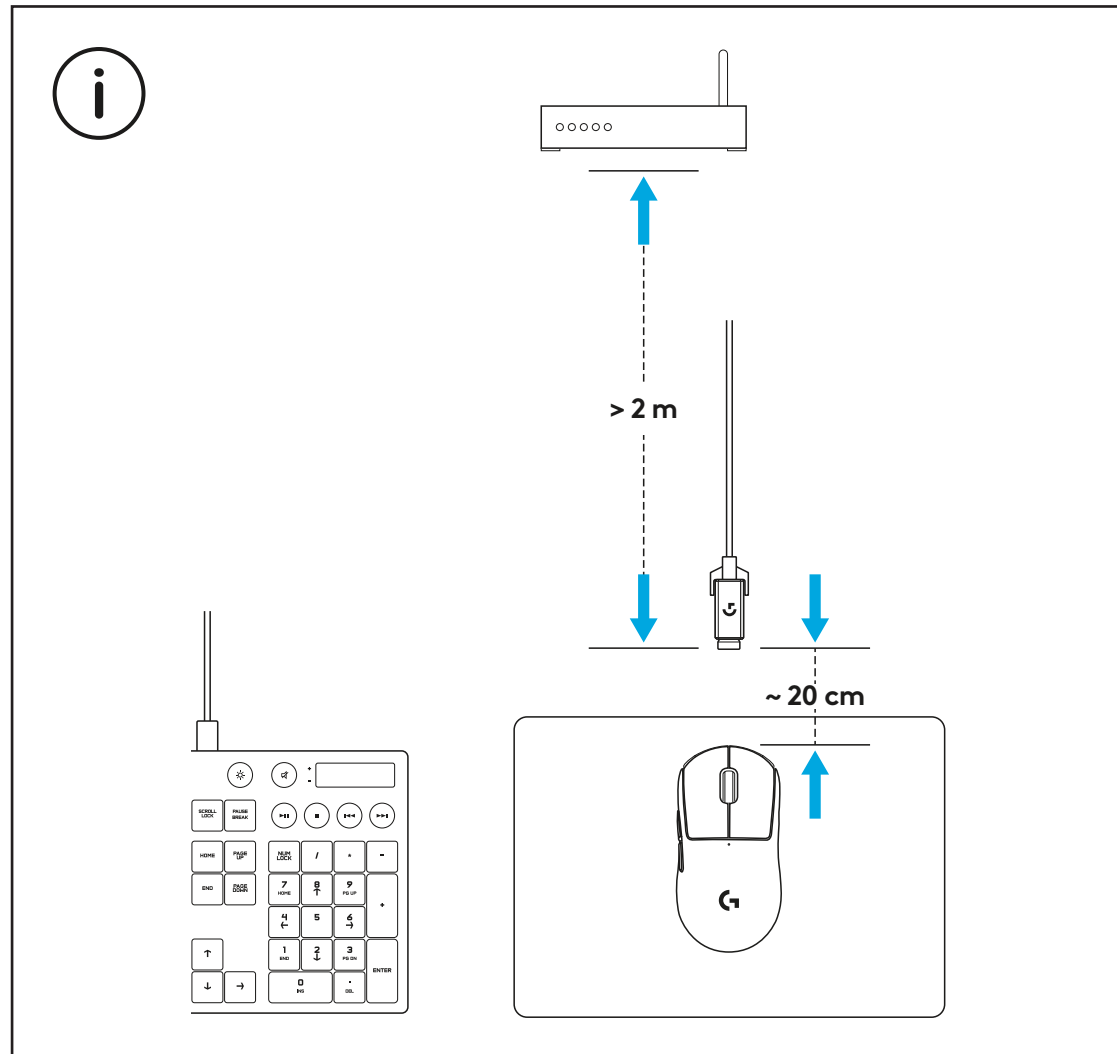


Para instalar adesivo antiderrapante opcional, limpe primeiro a superfície do mouse com o pano de preparação de superfície fornecida para remover oleosidade ou poeira. Em seguida, alinhe com cuidado o adesivo antiderrapante às superfícies do mouse.

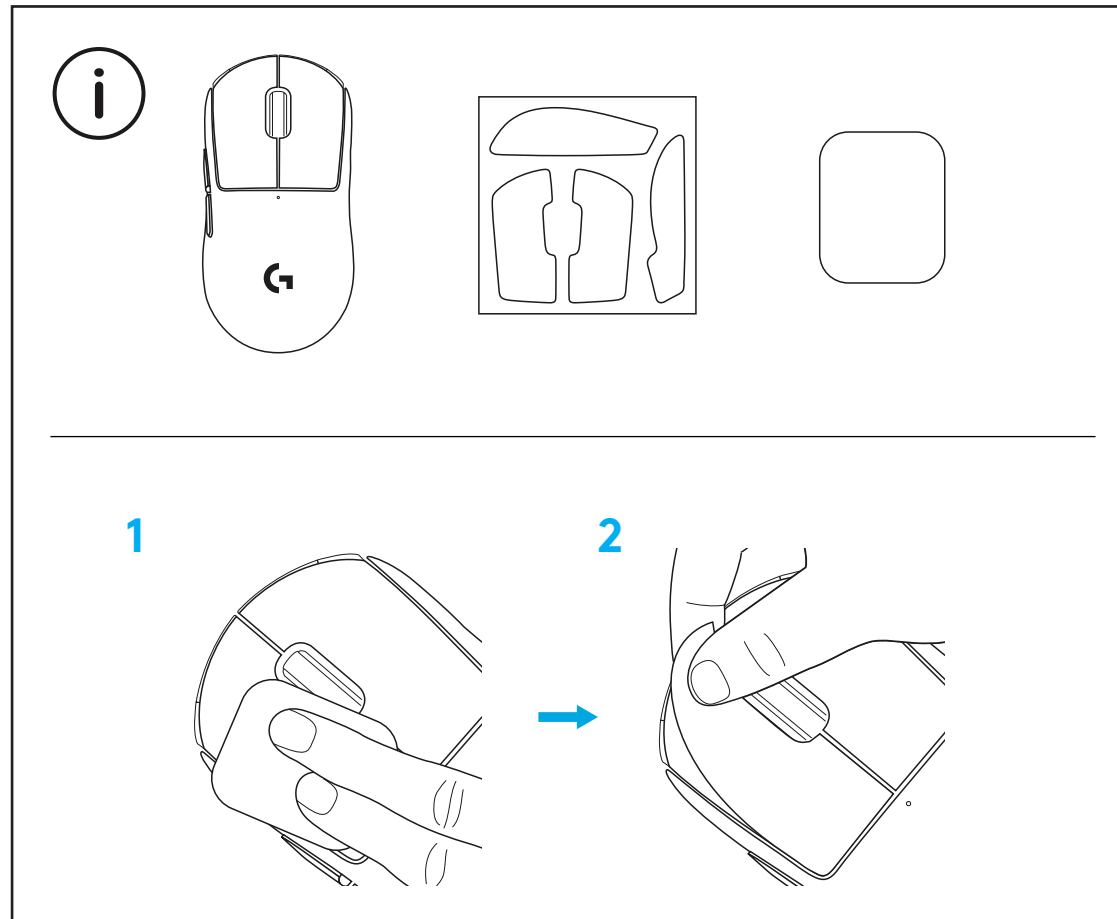

O receptor USB pode ser armazenado dentro do mouse removendo a porta de abertura do POWERPLAY. Isso pode impedir que o receptor seja perdido ao usar o mouse com o sistema de carregamento sem fio Logitech G POWERPLAY.

Remover esta porta também permite que a porta de abertura opcional com pé PTFE seja instalada em vez da porta de abertura padrão.

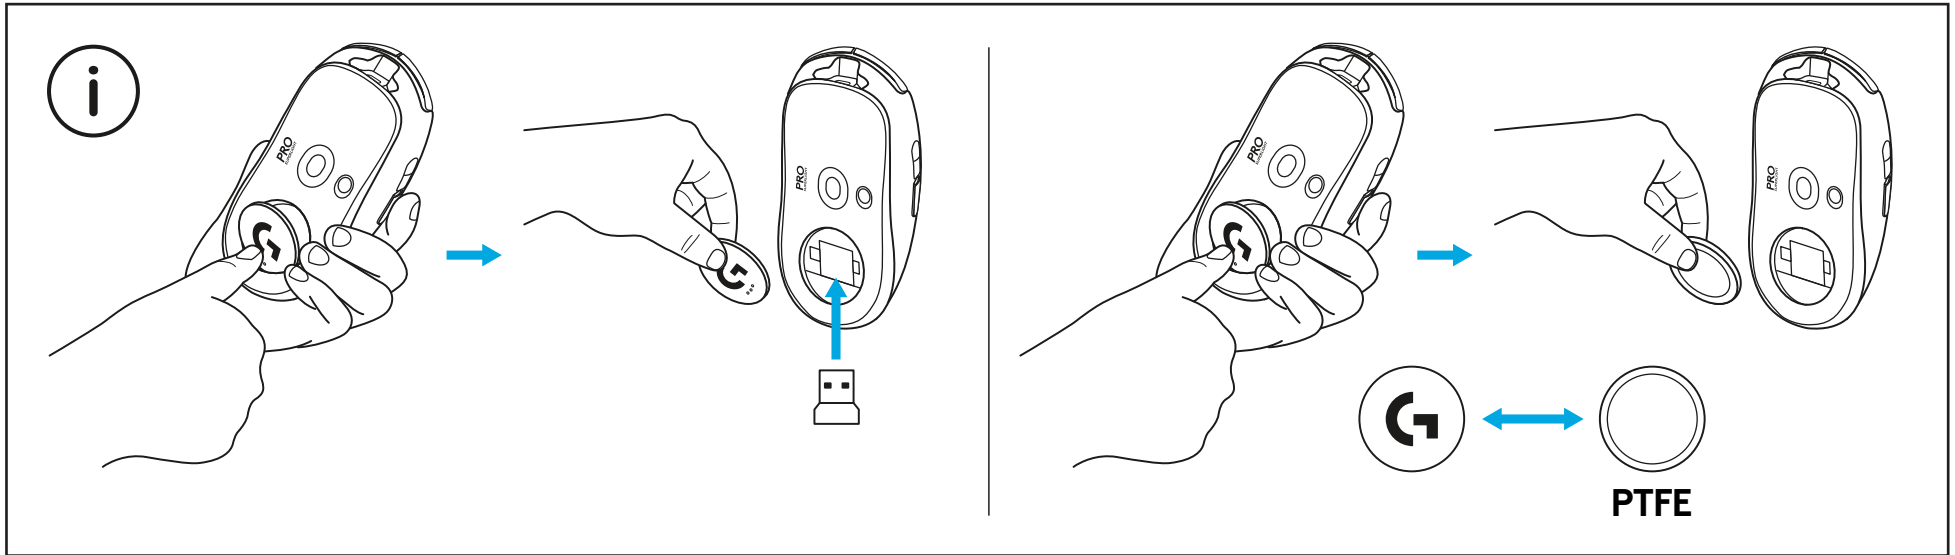



©2020 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

©2020 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi et leurs logos respectifs sont des marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs susceptibles de s'être glissées dans le présent manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

WEB-621-001717.002