

SINGER®


Quick Start Guide

Guide de Démarrage Rapide | Guía Rápida



Preparing the Machine and the Bobbin Thread

Préparation de la Machine et du Fil de Canette | Preparación de la Máquina y del Hilo de la Canilla

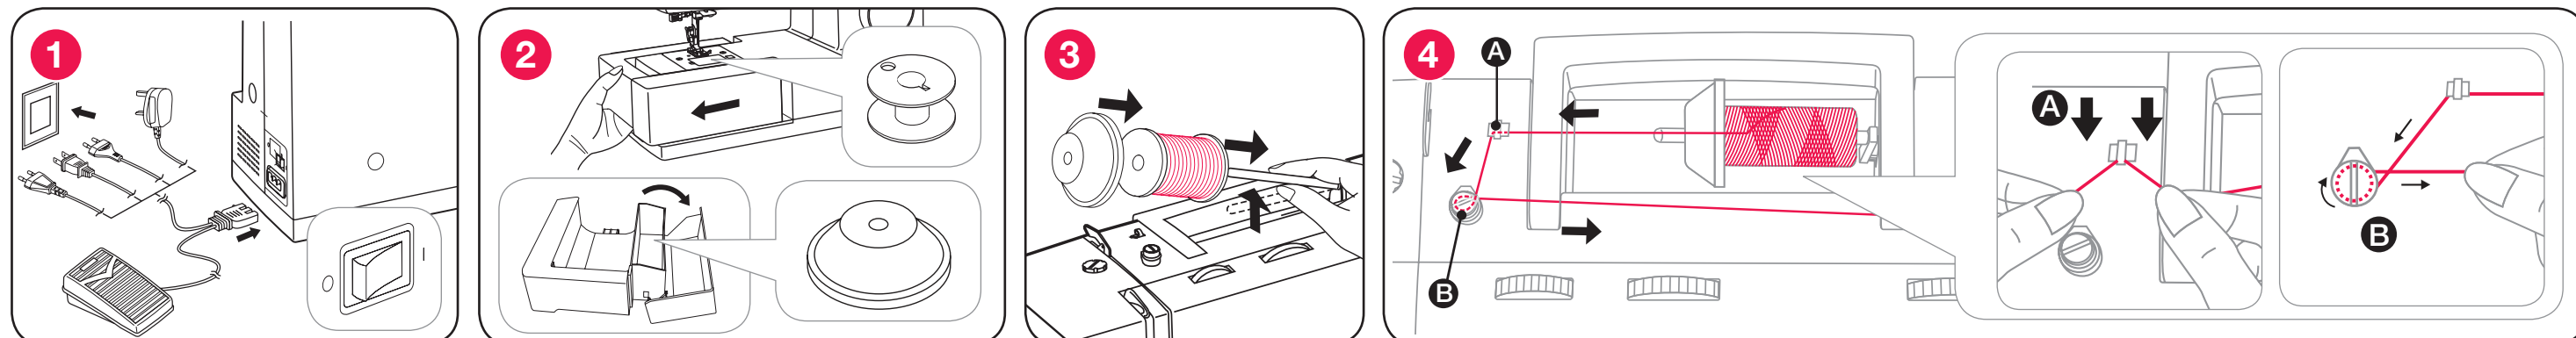

**For Complete Instructions,
Refer to Your Instruction Manual.**

For Video Instructions you can
also visit our YouTube Channel:
www.youtube.com/singersewingcompany,
or scan the QR Code with your smart phone.













**Pour Plus d'Informations, Consultez
Votre Manuel d'Instruction.**

Pour des instructions en vidéo, vous
pouvez aussi visiter notre chaîne YouTube:
www.youtube.com/singersewingcompany,
ou scanner le code QR avec votre smart phone.



**Para Instrucciones Más Completas,
Refiérase al Manual de Instrucciones.**

Para instrucciones en video puede
visitar también nuestro canal en YouTube:
www.youtube.com/singersewingcompany,
o escanear el Código QR con su smart phone.

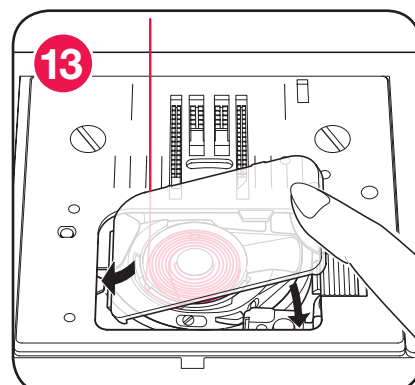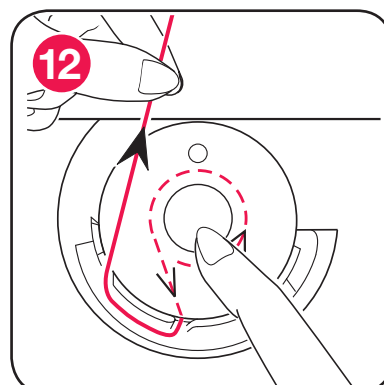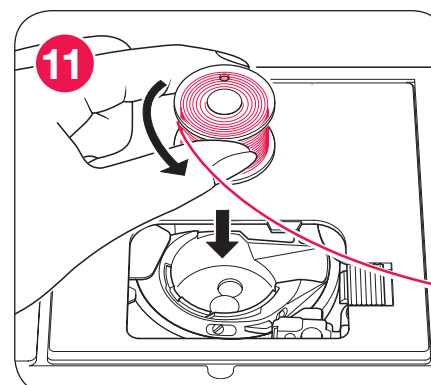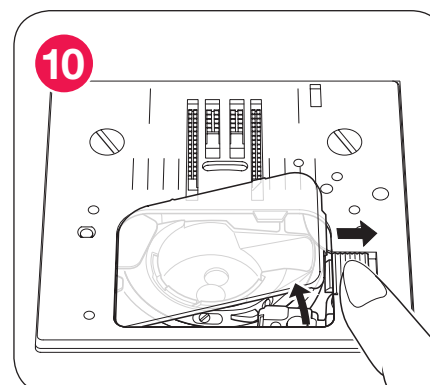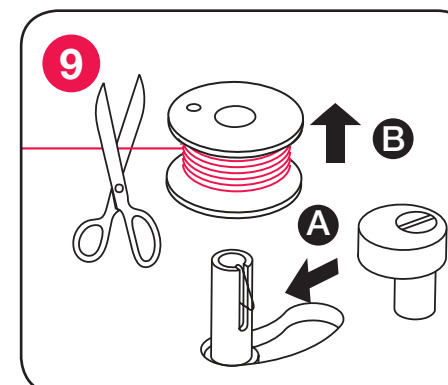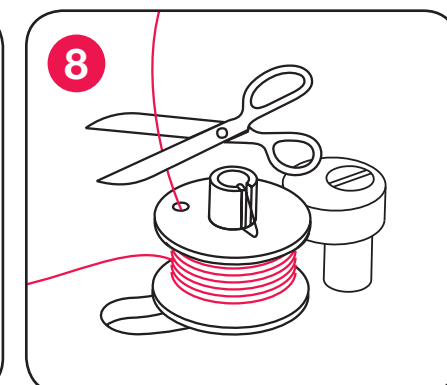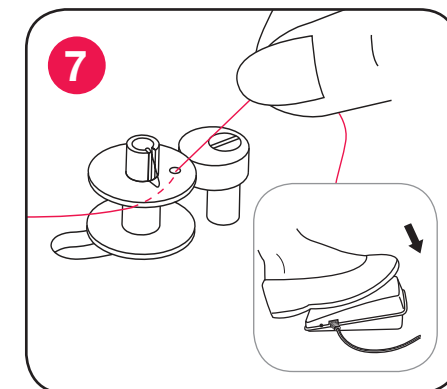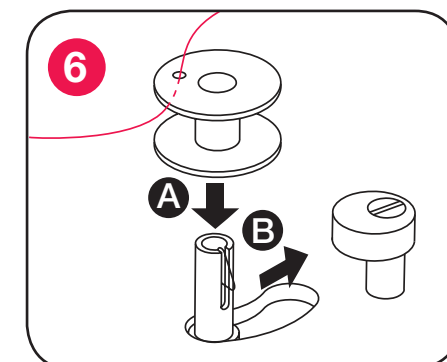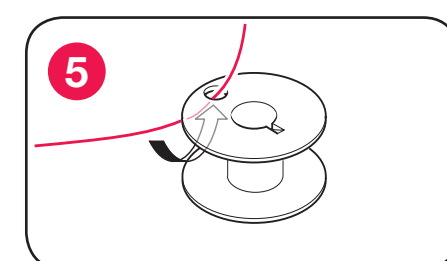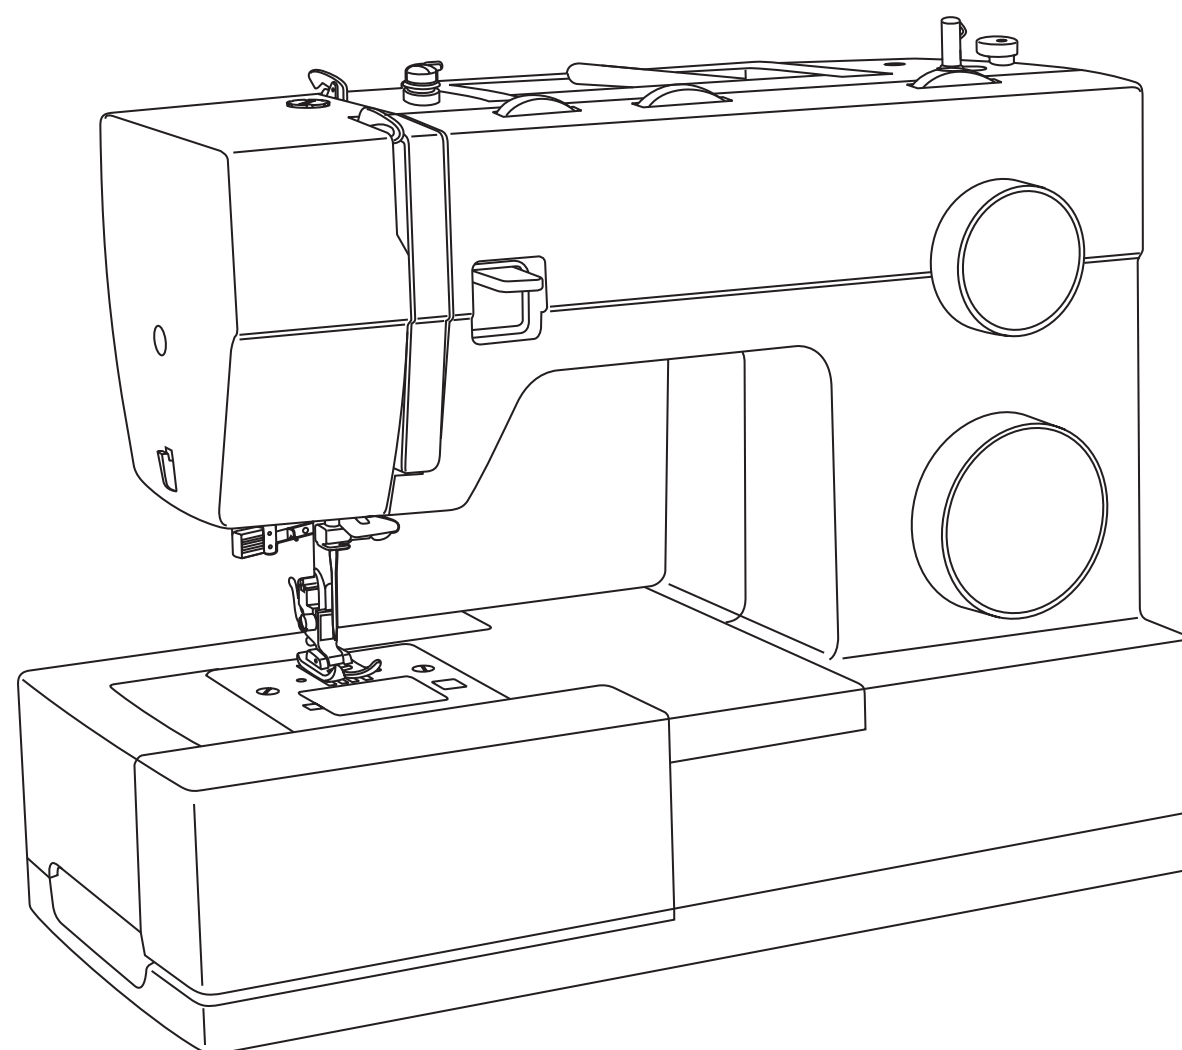

SINGER is sewing made easy.™



Quick Start Guide










Guide de Démarrage Rapide | Guía Rápida

2



Threading the Top Thread

Enfilage du Fil Supérieur | Enhebrando del Hilo Superior

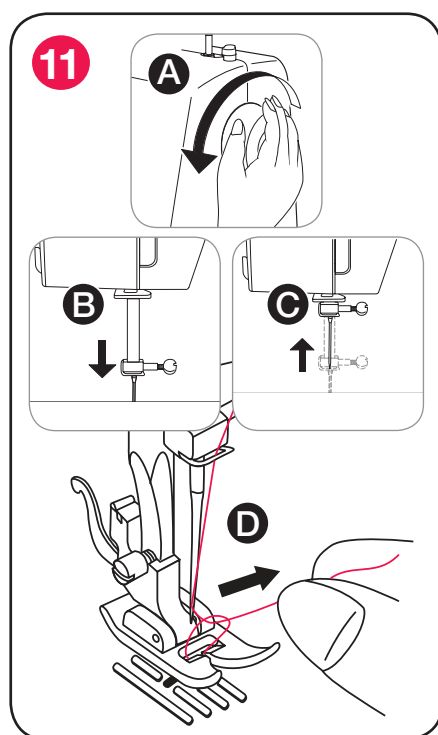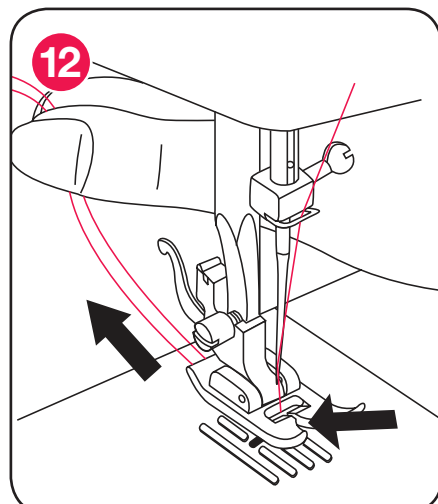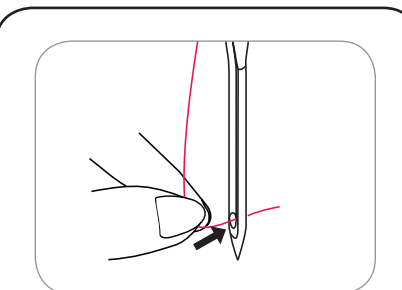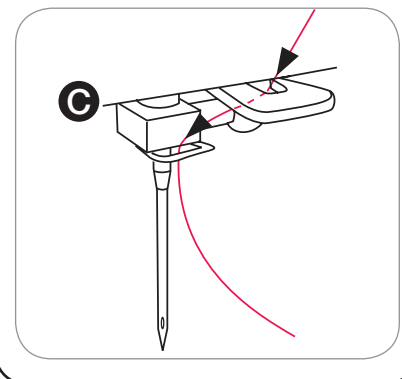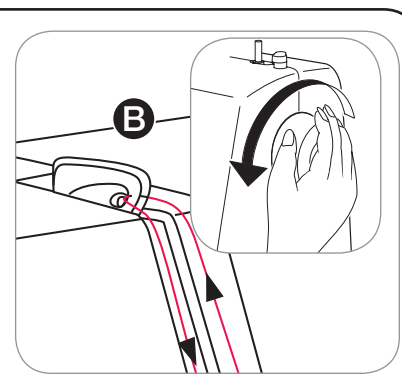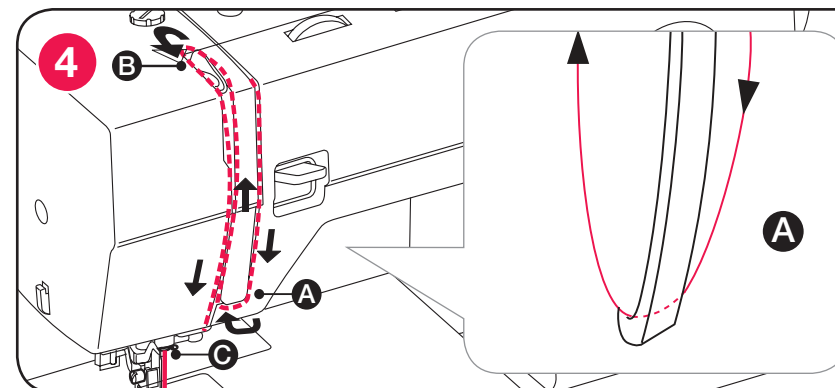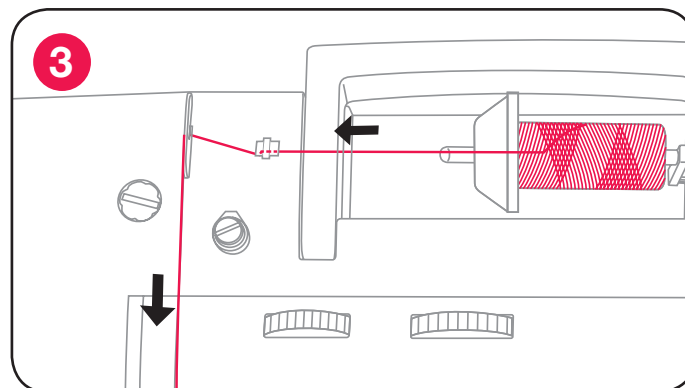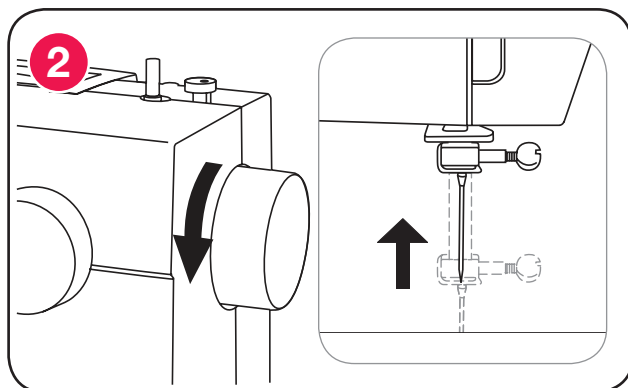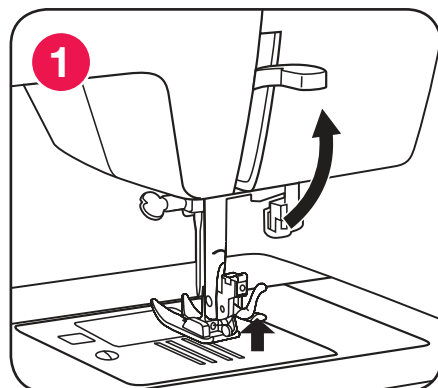

ALWAYS TURN THE HANDWHEEL TOWARDS YOU (COUNTER CLOCKWISE) to avoid damage to your machine.








TOUJOURS TOURNER LE VOLANT VERS VOUS (DANS LE SENS CONTRAIRE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE) pour éviter d'endommager votre machine.

SIEMPRE GIRE EL VOLANTE HACIA USTED (EN SENTIDO CONTRARIO A LAS MANECILLAS DEL RELOJ) para evitar daño a su máquina.

ALWAYS thread the machine with the presser foot in the UP position.

TOUJOURS enfiler la machine avec le pied de biche en position HAUTE.

SIEMPRE enhebre la máquina con el prensatelas en la posición ELEVADA.

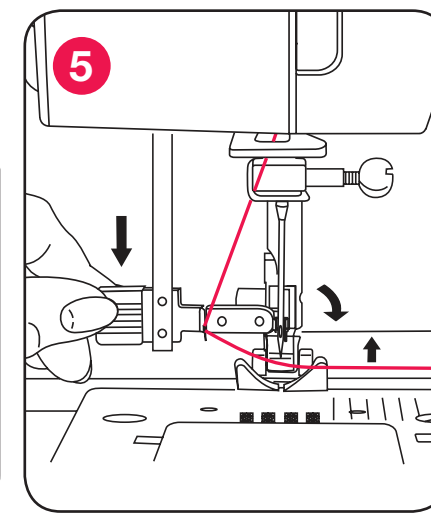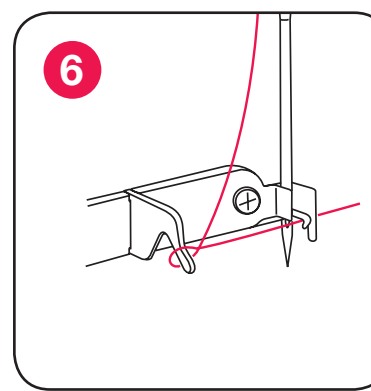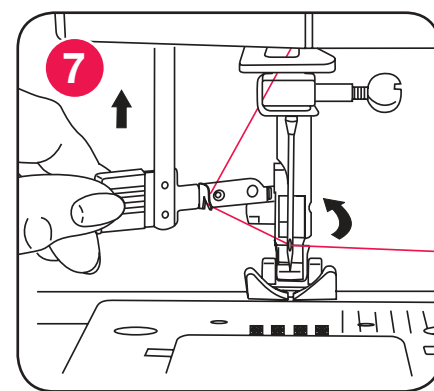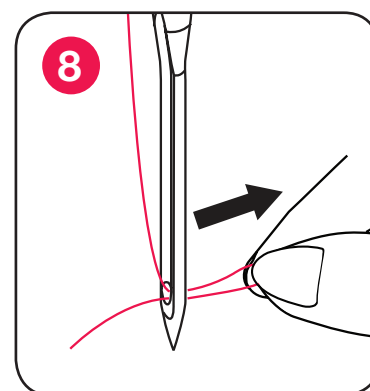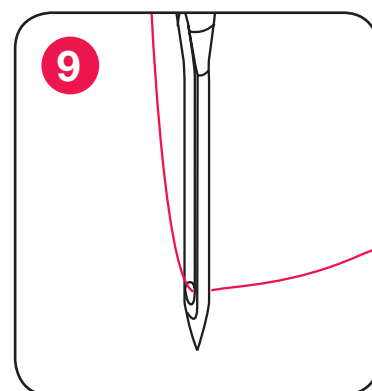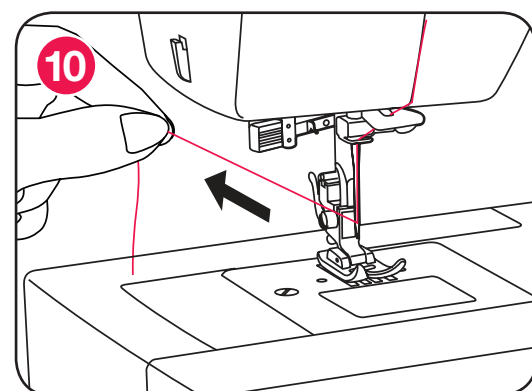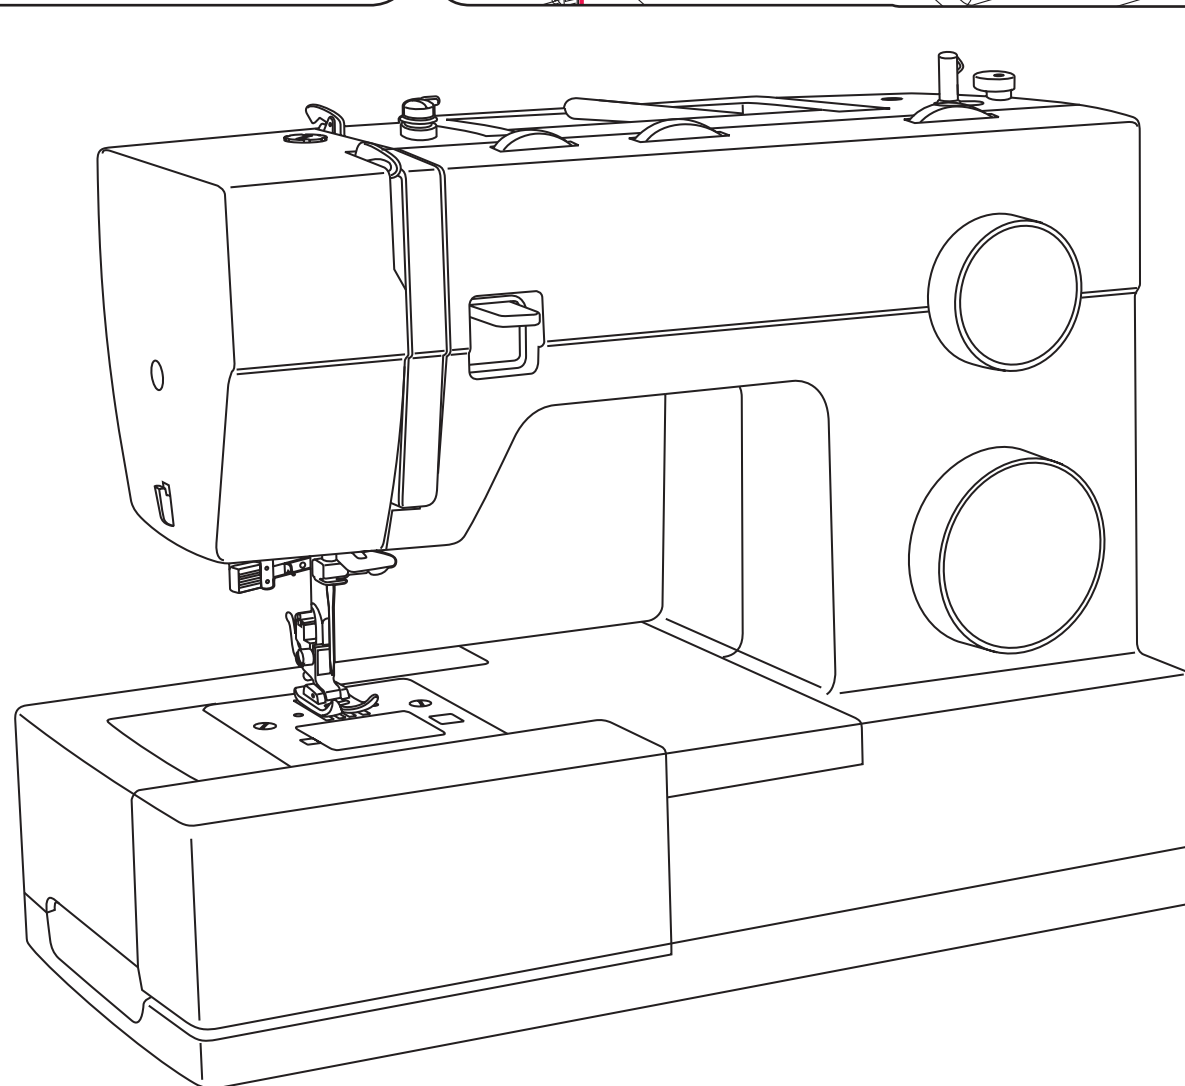

Singer, the Cameo "S" design and Singer is Sewing Made Easy are exclusive trademarks of The Singer Company Limited S.à.r.l. or its Affiliates. ©2013 The Singer Company Limited S.à.r.l. or its Affiliates. All rights reserved.
Le "S" du Cameo, Singer et Singer is Sewing Made Easy sont des marques exclusives de The Singer Company Limited S.à.r.l. ou de ses Affiliés. ©2013 The Singer Company Limited S.à.r.l. ou de ses Affiliés. Tous Droits Réservés.
Singer, el diseño del Cameo "S" y Singer is Sewing Made Easy son marcas exclusivas de "The Singer Company Limited S.à.r.l." o sus Afiliadas. ©2013 The Singer Company Limited S.à.r.l. o sus Afiliadas. Todos los derechos reservados.

SINGER is sewing made easy.™