




DSL-AX82U

AX5400 WiFi VDSL/ADSL

Modem Router

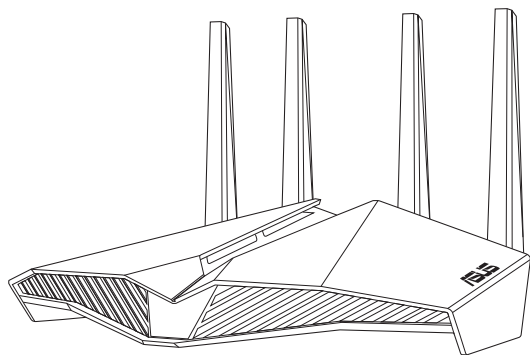

Quick Start Guide

A16649 / First Edition / July 2020

Table of contents

English	3
繁體中文	8
Bahasa Indonesia.....	13
Bahasa Melayu.....	18
ไทย	23
Tiếng Việt.....	28


Package contents

- ☑ VDSL/ADSL Wireless Modem Router
- ☑ Network cable (RJ-45 cable)
- ☑ Splitter (varies with region)
- ☑ Warranty card
- ☑ Power adapter
- ☑ Quick Start Guide
- ☑ DSL/phone cable (RJ-11 cable)



NOTE: If any of the items is damaged or missing, contact your retailer.


A quick look at your router

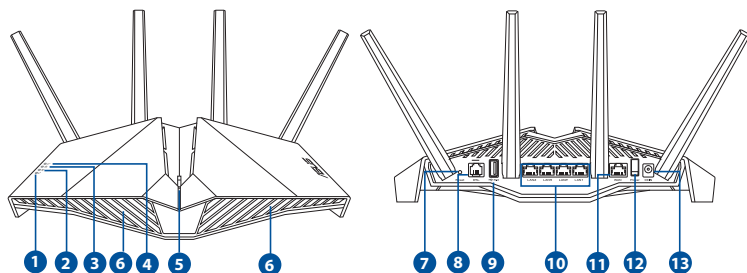

1. Power LED	8. DSL port
2. WiFi LED	9. USB 3.1 Gen 1 port
3. LAN LED	10. LAN 1~4 ports
4. DSL/WAN LED	11. WAN port
5. Aura LEDs/WPS/WiFi combo button	12. Power switch
6. Aura LEDs	13. Power (DCIN) port
7. Reset button	

Setting up your xDSL router

1. Insert your xDSL modem router's power adapter to the DCIN port and plug it to a power outlet.
2. Connect one end of the RJ-11 cable to the DSL port of your xDSL modem router, and connect the other end to the DSL port of your splitter.
3. Turn on your xDSL modem router and wait for a few minutes for Internet connection.
4. You can set up your router via wired or wireless connection.
 - [Via Wired Connection]
Connect your computer to the router using a wired Ethernet cable.
 - [Via Wireless Connection]
Connect to the wireless network with SSID shown on the product label on the back side of the router.
5. When DSL/WAN LED  stops flashing and lights constantly, you can start the DSL setup process via the QIS Wizard (Quick Internet Setup Wizard).
 - a. Open a web browser and enter <http://router.asus.com> to launch the web GUI. Follow onscreen instructions to complete the setup.
 - b. You can also choose ASUS Router app to set up your router. Download ASUS Router App to set up your router via your mobile devices.

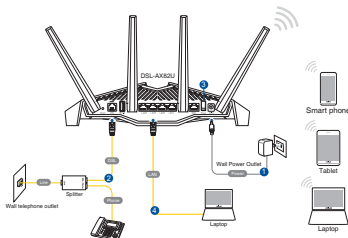

ASUS Router

NOTES:

- Use only the adapter that came with your package. Using other adapters may damage the device.
- **Specifications:**

DC Power adapter	DC Output: +12V with max. 2.5A current		
Operating Temperature	0~40°C	Storage	0~70°C
Operating Humidity	50~90%	Storage	20~90%

NOTES:

- You can use either xDSL Modem or Ethernet WAN for Internet access.
 - The default username and password for Web GUI are **admin** and **admin**.
 - The auto-detection of your ISP connection type takes place when you configure your xDSL modem router for the first time or when your router is reset to its default settings. During the QIS process, you may need to key in the Internet account information that you obtained from your Internet Service Provider (ISP).
-

LED indications

LEDs	Indications
Power LED	Color: White and red. Off: No power. Solid white: Device is working normally. Solid red: Device is working abnormally. Flashing red slowly: Rescue mode. Flashing white slowly: WPS or firmware upgrade in progress.
WiFi LED	Color: White. Off: No WiFi signal. On: Wireless system is ready. Flashing: Transmitting or receiving data via wireless connection.
LAN LED	Color: White. Off: No data activity or no physical connection. On: Ethernet connection is established.
DSL/WAN LED	Color: White and red Off: Both DSL and WAN cables are unplugged. Flashing red slowly: DSL is attempting to connect to a DSLAM. Solid red: Device is ready for configuration but Internet connection has not been established yet. Solid white: Internet connection is established.

Button function

Button	Functions
AURA LEDs/ WPS/WiFi combo button	Press the button on the top cover for about 2 seconds to perform any of the following actions. • Turning on or off the Aura LEDs (Default) Press for 1 second to change the Aura lighting effects. • Starting the WPS process • Turning on or off the WiFi connection Note: You can change the button function by going to Administration > System from the web GUI.

FAQ

1. Where can I find more information about the wireless router?
 - Technical support site: <https://www.asus.com/support>
 - You can get the user manual online at <https://www.asus.com/support>


產品包裝內容

- ☑ VDSL /ADSL 無線數據路由器
- ☑ 電源變壓器
- ☑ RJ-45 網路線
- ☑ 快速使用指南
- ☑ 分離器 (視地區而定)
- ☑ DSL / 電話線 (RJ-11)
- ☑ 保固卡



注意： 若以上列出的任何一項配件有毀損或是短缺的情形，請儘速聯絡您的經銷商。


認識您的無線路由器

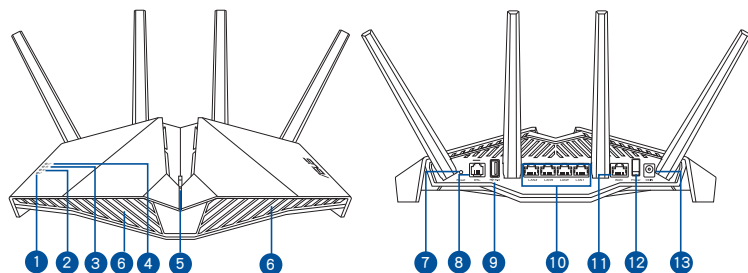

1. 電源指示燈	8. DSL 連接埠
2. WiFi 指示燈	9. USB 3.1 Gen 1 連接埠
3. LAN 指示燈	10. LAN (1~4) 連接埠
4. DSL/WAN 指示燈	11. WAN 連接埠
5. Aura 指示燈 / WPS 和 WiFi 組合按鈕	12. 電源開關
6. Aura 指示燈	13. 電源 (DCIN) 連接埠
7. 重置按鈕	

設定您的 xDSL 路由器

1. 將 xDSL 無線數據路由器的電源變壓器插入電源（DCIN）插孔，並連接至電源插座。
2. 將 RJ-11 線的一端插入 xDSL 無線數據路由器的 DSL 連接埠，另一端連接至分離器的 DSL 連接埠。
3. 開啟 xDSL 無線數據路由器，等待幾分鐘直到連線至網際網路。
4. 您可以透過有線或無線兩種方式設定您的無線路由器。
 - [透過有線連線]
使用網路線連接電腦與路由器。
 - [透過無線連線]
連接到路由器後側標籤上註明的網路名稱（SSID）。
5. 當 DSL/WAN 指示燈  停止閃爍，轉為恆亮時，即可透過網路設定精靈（QIS）進行 DSL 設定。
 - a. 開啟網頁瀏覽器並在地址欄中鍵入 <http://repeater.asus.com> 以開啟網頁介面（web GUI）。請依照螢幕提示完成設定。
 - b. 您可以透過 ASUS Router App 設定您的路由器。透過行動裝置下載 ASUS Router App 以設定您的路由器。

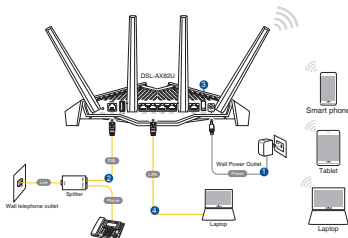

Q ASUS Router

注意：

- 請僅使用包裝中的電源變壓器。使用其他類型的電源變壓器可能會造成裝置損毀。
- 規格：

直流電源變壓器	DC 輸出： +12V 電壓，支援最大 2.5A 電流		
運作溫度	0-40° C	儲存溫度	0-70° C
運作濕度	50-90%	儲存濕度	20-90%

注意：

- 您可以使用 xDSL 數據機或有線乙太網路來存取網際網路。
 - 預設的網頁介面（web GUI）登入名稱和密碼為 admin / admin。
 - 自動偵測 ISP 連線類型會在您第一次設定 xDSL 數據機路由器時，或重置路由器為預設設定後出現。進入網路設定精靈（QIS）後，您需要輸入從網際網路服務供應商（ISP）處獲得的網際網路帳戶資訊。
-

LED 指示燈說明

指示燈	說明
電源指示燈	顏色：白色和紅色。 熄滅：無電源。 白色恆亮：裝置運作正常。 紅色恆亮：裝置運作異常。 紅色緩慢閃爍：救援模式。 白色緩慢閃爍：正在進行 WPS 或硬體升級。
WiFi 指示燈	顏色：白色。 熄滅：無 WiFi 訊號。 燈亮：無線系統就緒。 閃爍：正在透過無線連線傳輸或接收資料。
LAN 指示燈	顏色：白色。 熄滅：無資料活動或實體連線。 燈亮：已建立乙太網路連線。
DSL/WAN 指示燈	顏色：白色和紅色 熄滅：未插入 DSL 或 WAN 線纜。 紅色緩慢閃爍：DSL 嘗試連線至 DSLAM 中。 紅色恆亮：裝置已準備就緒，但尚未建立網際網路連線，已可以進行 QIS 設定。 白色恆亮：已建立網際網路連線。

按鈕操作功能

按鈕	功能
Aura 指示燈 / WPS 和 WiFi 組合按鈕	按下路由器上部的按鈕 2 秒以執行下列任一操作。 - 開啟或關閉 Aura 指示燈（預設） 按下 1 秒，以更改 Aura 燈效。 - 開始 WPS 進程 - 開啟或關閉 WiFi 連線 注意：您可以在網頁介面（Web GUI）的 系統管理 > 系統設定 中更改按鈕操作功能。

FAQ

1. 哪裡可以找到更多的無線路由器資訊？

- 技術支援網址：<https://www.asus.com/tw/support>
- 您可至 <https://www.asus.com/tw/support> 下載使用手冊


Isi kemasan

- ✓ Router Modem Nirkabel VDSL/ADSL
- ✓ Kabel jaringan (Kabel RJ-45)
- ✓ Splitter (beragam menurut wilayah)
- ✓ Kartu jaminan
- ✓ Adaptor daya
- ✓ Panduan Ringkas
- ✓ Kabel DSL/ponsel (kabel RJ-11)



CATATAN: Jika salah satu item tersebut rusak atau tidak ada, hubungi peritel.


Panduan ringkas DSL-AX82U

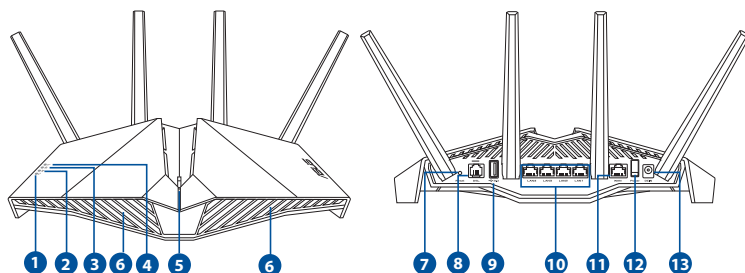

1. LED Daya	8. Port DSL
2. LED Wi-Fi	9. Port USB 3.1 Gen 1
3. LED LAN	10. Port LAN1~4
4. LED DSL/WAN	11. Port WAN
5. Tombol kombinasi LED Aura/WPS/WiFi	12. Tombol daya
6. LED Aura	13. Port daya (DCIN)
7. Tombol atur ulang	

Mengkonfigurasi

1. Pasang adaptor daya router modem xDSL ke port DCIN, lalu sambungkan ke stopkontak.
2. Sambungan ujung kabel RJ-11 ke port DSL router modem xDSL, lalu sambungkan ujung lainnya ke port DSL splitter.
3. Hidupkan router modem xDSL, lalu tunggu sambungan Internet selama beberapa menit.
4. Anda dapat mengkonfigurasi router melalui sambungan berkabel atau nirkabel.
 - [Via Sambungan Berkabel]
Sambungkan komputer ke router menggunakan kabel Ethernet berkabel.
 - [Via Sambungan Nirkabel]
Sambungkan ke nama jaringan (SSID) yang tertera pada label produk, di bagian belakang router. Untuk keamanan jaringan yang lebih baik, ubah menjadi SSID unik, lalu tetapkan sandi.
5. Bila LED DSL/WAN berhenti berkedip dan terus menyala, Anda dapat memulai proses konfigurasi DSL melalui Wizard QIS (Wizard Ringkas Konfigurasi Internet).
 - a. Buka browser web, lalu ketik <http://router.asus.com> untuk membuka GUI web. Ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan konfigurasi.
 - b. Anda juga dapat menggunakan aplikasi Router ASUS untuk mengkonfigurasi router. Untuk mengkonfigurasi router melalui perangkat bergerak, download Aplikasi ASUS Router.

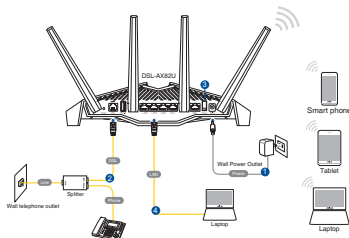

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store



ASUS Router

CATATAN:

- Gunakan hanya adaptor yang diberikan dalam paket. Menggunakan adaptor lain dapat merusak perangkat.
- Spesifikasi:**

Adaptor daya DC	Output DC: +12 V dengan arus maks. 2,5 A		
Suhu Pengoperasian	0~40°C	Penyimpanan	0~70°C
Kelembaban Pengoperasian	50~90%	Penyimpanan	20~90%

CATATAN:

- Anda dapat menggunakan Modem xDSL atau WAN Ethernet untuk mengakses Internet.
- Nama pengguna dan sandi default untuk GUI Web adalah **admin** dan **admin**.
- Deteksi otomatis jenis sambungan ISP akan dimulai saat Anda mengkonfigurasi router modem xDSL untuk pertama kalinya atau bila perangkat diatur ulang ke pengaturan default. Selama proses QIS, Anda mungkin harus memasukkan informasi akun Internet yang didapatkan dari Penyedia Layanan Internet (ISP) Anda.

Indikasi LED

LED	Indikasi
LED Daya	Warna: Putih dan merah. Nonaktif: Tidak ada daya. Putih pekat: Perangkat berfungsi secara normal. Merah pekat: Perangkat berfungsi tidak normal. Berkedip merah perlahan: Mode penyelamatan. Berkedip putih perlahan: Peningkatan WPS atau firmware sedang berlangsung.
LED Wi-Fi	Warna: Putih. Nonaktif: Tidak ada sinyal WiFi. Aktif: Sistem nirkabel siap. Berkedip: Mengirim atau menerima data melalui sambungan nirkabel.
LED LAN	Warna: Putih. Nonaktif: Tidak ada aktivitas data atau sambungan fisik. Aktif: Sambungan Ethernet berlangsung.
LED DSL/ WAN	Warna: Putih dan merah. Nonaktif: Kabel DSL dan WAN dilepas. Berkedip merah perlahan: DSL is attempting to connect to a DSLAM. Merah pekat: Perangkat siap untuk dikonfigurasi, namun sambungan Internet belum tersedia. Putih pekat: Koneksi internet terjalin.

Fungsi tombol

Tombol	Fungsi
Tombol kombinasi LED Aura/WPS/WiFi	Tekan tombol pada penutup atas selama sekitar 2 detik untuk menjalankan setiap tindakan berikut. • Mengaktifkan atau menonaktifkan LED Aura (Default) Tekan 1 detik untuk mengubah efek cahaya Aura. • Memulai proses WPS • Mengaktifkan atau menonaktifkan sambungan WiFi Catatan: Anda dapat mengubah fungsi tombol dengan membuka Administrasi > Sistem dari GUI web.

Tanya Jawab

1. Di mana saya dapat memperoleh informasi lengkap tentang router nirkabel?
 - Situs Dukungan Teknis: <https://www.asus.com/support>
 - Anda dapat memperoleh panduan pengguna secara online di <https://www.asus.com/support>


Kandungan pembungkusan

- ☑ Penghala Modem Wayarles VDSL/ ADSL
- ☑ Kabel rangkaian (Kabel RJ-45)
- ☑ Pemisah (berbeza mengikut rantau)
- ☑ Kad waranti
- ☑ Penyesuai kuasa
- ☑ Panduan Mula Ringkas
- ☑ DSL/kabel telefon (kabel RJ-11)



NOTA: Jika mana-mana daripada item ini rosak atau hilang, hubungi penjual anda.

Melihat sepintas Lalu DSL-AX82U anda

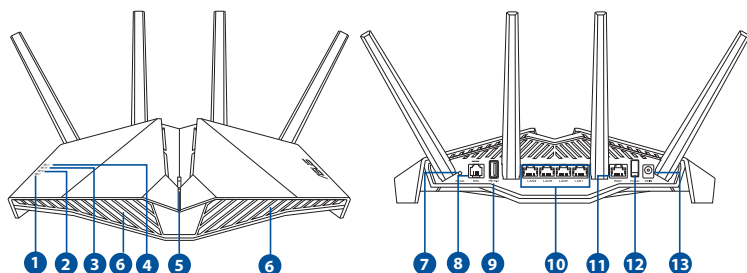

1. LED Kuasa	8. Port DSL
2. LED Wi-Fi	9. Port USB 3.1 Gen 1
3. LED LAN	10. Port LAN1~4
4. LED DSL/WAN	11. Port WAN
5. Butang kombo LED/WPS/Wi-Fi aura	12. Suis kuasa
6. LED aura	13. Port kuasa (DCIn) (AT Masuk)
7. Butang tetapkan semula	

Menyediakan

1. Masukkan penyesuai kuasa penghala modem xDSL anda ke port DCIN dan palamkannya ke salur keluar kuasa.
2. Sambungkan satu hujung kabel RJ-11 ke port DSL penghala modem xDSL anda dan sambungkan hujung kabel yang satu lagi ke port DSL pemisah anda.
3. Hidupkan penghala modem xDSL anda dan tunggu selama beberapa minit untuk sambungan Internet.
4. Anda boleh menyediakan penghala anda melalui sambungan berwayar atau wayarles.

- [Melalui Sambungan Berwayar]

Sambungkan komputer anda ke penghala menggunakan kabel Ethernet berwayar.

- [Melalui Sambungan Wayarles]


Sambung ke nama rangkaian (SSID) yang ditunjukkan pada label produk di bahagian belakang penghala.

5. Apabila LED DSL/WAN  berhenti berkelip dan bercahaya dengan tetap, anda boleh memulakan proses persediaan DSL melalui Wizard QIS (Wizard Persediaan Internet Cepat).

- a. Buka pelayar web dan masukkan <http://router.asus.com> untuk melancarkan GUI web. Ikuti arahan pada skrin untuk melengkapkan penyediaan.



- b. Anda juga boleh memilih aplikasi Penghala ASUS untuk menyediakan penghala anda. Muat turun Aplikasi Penghala ASUS untuk menyediakan penghala anda melalui peranti mudah alih anda.

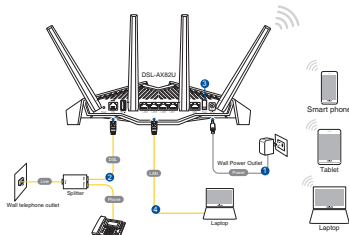

NOTA:

- Hanya guna adapter yang disertakan bersama pakej anda. Menggunakan adapter lain boleh merosakkan peranti.

- Spesifikasi:**

Adapter Kuasa DC	Output DC: +12V dengan arus maksimum 2.5A		
Suhu Pengendalian	0~40°C	Penyimpanan	0~70°C
Kelembapan Operasi	50~90%	Penyimpanan	20~90%

NOTA:

- Anda boleh menggunakan sama ada Modem xDSL atau WAN Ethernet untuk akses Internet.
- Nama pengguna dan kata laluan lalai untuk GUI Web ialah **admin** dan **admin**.
- Pengesanan auto bagi jenis sambungan ISP anda akan berjalan apabila anda mengkonfigurasikan penghala modem xDSL anda buat pertama kali atau apabila peranti anda ditetapkan semula kepada tetapan lalainya. Semasa proses QIS, anda mungkin perlu memasukkan maklumat akaun Internet yang anda peroleh daripada Pembekal Perkhidmatan Internet (ISP) anda.

Petunjuk LED

LED	Petunjuk
LED Kuasa	Warna: Putih dan merah. Mati: Tiada kuasa. Putih terang: Peranti berfungsi dengan normal. Merah terang: Peranti berfungsi dengan tidak normal. Berkelip warna merah perlahan-lahan: Mod penyelamat. Berkelip warna putih perlahan-lahan: Naik taraf WPS atau perisian tegar sedang berjalan.
LED WiFi	Warna: Putih. Mati: Tiada isyarat Wi-Fi. Hidup: Sistem wayarles sudah sedia. Berkelip: Menghantar atau menerima data melalui sambungan wayarles.
LED LAN	Warna: Putih. Mati: Tiada aktiviti data atau sambungan fizikal. Hidup: Sambungan ethernet diwujudkan.
LED DSL/ WAN	Warna: Putih dan merah. Mati: Kedua-dua kabel DSL dan WAN dicabut. Berkelip warna merah perlahan-lahan: DSL sedang cuba menyambung ke DSLAM. Merah terang: Peranti sedia untuk konfigurasi tetapi sambungan Internet belum diwujudkan lagi. Putih terang: Sambungan internet diwujudkan.

Fungsi butang

Butang	Fungsi
Butang kombo LED/WPS/Wi-Fi aura	Tekan butang pada penutup atas selama lebih kurang 2 saat untuk melakukan sebarang tindakan berikut. • Menghidupkan atau mematikan LED aura (Lalai) Tekan selama 1 saat untuk mengubah kesan pencahayaan Aura. • Memulakan proses WPS • Menghidupkan atau mematikan sambungan Wi-Fi Nota: Anda boleh mengubah fungsi butang dengan pergi ke Pentadbiran > Sistem daripada GUI web.

Soalan Lazim (FAQ)

1. Di manakah saya boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai penghalang tanpa wayar?
 - Tapak Sokongan Teknikal: <https://www.asus.com/support>
 - Anda boleh mendapatkan manual pengguna dalam talian di <https://www.asus.com/support>


สิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจุ

- ☑ เราเตอร์โมเด็มไร้สาย VDSL/ADSL
- ☑ สายเคเบิลเครือข่าย (RJ-45)
- ☑ ตัวแยก (แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค)
- ☑ บัตรรับประกัน
- ☑ อะแดปเตอร์พาวเวอร์
- ☑ คู่มือการเริ่มต้น
- ☑ สายเคเบิล DSL/สายโทรศัพท์ (สายเคเบิล RJ-11)



หมายเหตุ: ถ้ามีรายการใดๆ เสียหายหรือหายไป ให้ติดต่อร้านค้าของคุณ


ส่วนประกอบของ DSL-AX82U

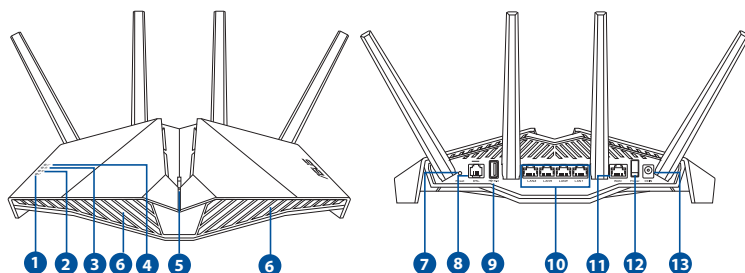

1. LED พาวเวอร์	8. พอร์ต DSL
2. ไฟ LED WiFi	9. พอร์ต USB 3.1 Gen 1
3. ไฟ LED LAN	10. พอร์ต LAN 1~4
4. ไฟ LED DSL/WAN	11. พอร์ต WAN
5. ปุ่มคอมโบไฟ LED Aura/WPS/WiFi	12. ปุ่มเปิด/ปิด
6. ไฟ LED Aura	13. พอร์ตพาวเวอร์ (DCเข้า)
7. ปุ่มรีเซ็ต	

การตั้งค่า

1. เสียบอะแดปเตอร์ไฟฟ้าของเราเตอร์โมเด็ม xDSL ของคุณเข้ากับพอร์ต DCIN และเสียบเข้ากับเตาเสียบไฟฟ้า
2. เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายเคเบิล RJ-11 เข้ากับพอร์ต DSL บนเราเตอร์โมเด็ม xDSL จากนั้นเชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับพอร์ต DSL ของตัวแยกของคุณ
3. ปิดเราเตอร์โมเด็ม xDSL และรอสองสามนาทีสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
4. คุณสามารถตั้งค่าเราเตอร์ ผ่านการเชื่อมต่อแบบมีสายหรือไร้สาย
 - [ผ่านการเชื่อมต่อแบบมีสาย]
เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับเราเตอร์ด้วยสายเคเบิลอีเธอร์เน็ตแบบมีสาย.
 - [ผ่านการเชื่อมต่อไร้สาย]
เชื่อมต่อกับชื่อเครือข่าย (SSID) ที่แสดงบนฉลากผลิตภัณฑ์ที่ด้านหลังของเราเตอร์
5. เมื่อไฟ LED DSL/WAN  หยุดกะพริบ และไฟหยุดนิ่ง คุณสามารถเริ่มต้นกระบวนการตั้งค่า DSL ผ่านเว็บไซต์ QIS (เว็บไซต์การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตด่วน)
 - a. เปิดเว็บเบราว์เซอร์และป้อน <http://router.asus.com> เพื่อเปิด GUI ของเว็บ ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการกระบวนการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์
 - b. นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกแอป ASUS Router เพื่อ ตั้งค่าเราเตอร์ของคุณดาวน์โหลดแอป ASUS Router เพื่อตั้งค่าเราเตอร์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่

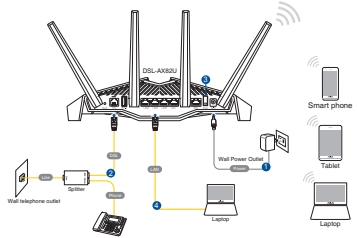

หมายเหตุ:

- ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ที่มาพร้อมกับแพ็คเกจของคุณเท่านั้น การใช้อะแดปเตอร์อื่นอาจทำให้อุปกรณ์เสียหาย
- ข้อมูลจำเพาะ:

อะแดปเตอร์เพาเวอร์ DC	เอาต์พุต DC: +12V โดยมีกระแสสูงสุด 2.5A		
อุณหภูมิขณะทำงาน	0~40°C	ขณะเก็บรักษา	0~70°C
ความชื้นขณะทำงาน	50~90%	ขณะเก็บรักษา	20~90%

หมายเหตุ:

- คุณสามารถใช้โมเด็ม xDSL หรือ Ethernet WAN สำหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
- ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านค่าเริ่มต้นสำหรับ GUI ของเว็บคือ **admin** และ **admin**.
- การตรวจหาการเชื่อมต่อ ISP ใดๆ อัตโนมัติจะเกิดขึ้นเมื่อคุณกำหนดค่าเราเตอร์โมเด็ม xDSL เป็นครั้งแรก หรือเมื่ออุปกรณ์ของคุณถูกรีเซ็ตกลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น ในระหว่างกระบวนการ QIS คุณอาจต้องป้อนข้อมูลบัญชีอินเทอร์เน็ตที่คุณได้รับจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณ

ไฟแสดงสถานะ LED

LEDs	การบ่งชี้
LED เพาเวอร์	สี: สีขาวและสีแดง ดับ: ไม่มีกระแสไฟเข้า สีขาวหยุดนิ่ง: อุปกรณ์ทำงานปกติ สีแดงหยุดนิ่ง: อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ สีแดงกะพริบอย่างช้า: โหมดช่วยเหลือ สีขาวกะพริบอย่างช้า: กำลังอัปเดต WPS หรือเฟิร์มแวร์
ไฟ LED WiFi	สี: ขาว ดับ: ไม่มีสัญญาณ WiFi ติด: ระบบไร้สายพร้อมใช้งาน กะพริบ: กำลังส่งหรือรับข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อไร้สาย
ไฟ LED LAN	สี: ขาว ดับ: ไม่มีกิจกรรมเกี่ยวกับข้อมูล หรือไม่มีการเชื่อมต่อทางกายภาพ ติด: การเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ตถูกสร้างขึ้น
ไฟ LED DSL/WAN	สี: สีขาวและสีแดง ดับ: ทั้งสายเคเบิล DSL และ WAN ถูกถอดออกแล้ว สีแดงกะพริบอย่างช้า: DSL กำลังพยายามเชื่อมต่อกับ DSLAM สีแดงหยุดนิ่ง: อุปกรณ์พร้อมสำหรับการกำหนดค่า แต่ยังไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สีขาวหยุดนิ่ง: สร้างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว

ฟังก์ชันของปุ่ม

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
ปุ่มคอมโบไฟ LED Aura/WPS/WiFi	กดปุ่มบนฝาปิดด้านบนประมาณ 2 วินาทีเพื่อดำเนินการใดๆ ต่อไปนี้. • การเปิดหรือปิดไฟ LED Aura (ค่าเริ่มต้น) กด 1 วินาทีเพื่อเปลี่ยนเอฟเฟกต์แสงออรา. • การเริ่มต้นกระบวนการ WPS • การเปิดหรือปิดการเชื่อมต่อ WiFi หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนฟังก์ชันปุ่มได้โดยไปที่ Administration (การดูแลระบบ) > System (ระบบ) จาก GUI ของเว็บ

คำถามที่ถามบ่อย

1. สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเราเตอร์แบบไร้สายได้จากที่ไหน?
 - ไซต์สนับสนุนด้านเทคนิค: <https://www.asus.com/support>
 - คุณสามารถขอรับคู่มือผู้ใช้ออนไลน์ได้ที่ <https://www.asus.com/support>


Các món đóng gói

- ☒ Router modem không dây VDSL/ADSL
- ☒ Adapter nguồn
- ☒ Cáp mạng (cáp RJ-45)
- ☒ Tờ hướng dẫn khởi động nhanh
- ☒ Bộ tách (khác nhau tùy theo khu vực)
- ☒ Cáp DSL/điện thoại (cáp RJ-11)
- ☒ Thẻ bảo hành



LƯU Ý: Nếu có bất kỳ phụ kiện nào bị hỏng hoặc thiếu, hãy liên hệ với đại lý bán hàng.


Xem nhanh

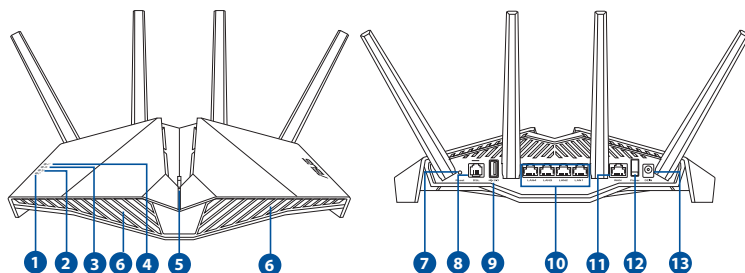

1. Đèn LED nguồn	8. Cổng DSL
2. Đèn LED WiFi	9. Cổng USB 3.1 Gen 1
3. Đèn LED LAN	10. Cổng LAN 1~4
4. Đèn LED DSL/WAN	11. Cổng WAN
5. Nút kết hợp đèn LED Aura/WPS/Wi-Fi	12. Nút bật/tắt nguồn
6. Đèn LED Aura	13. Cổng cắm nguồn điện (DCIn)
7. Nút khởi động lại	

Thiết lập

1. Cắm adapter nguồn của router modem xDSL vào cổng DCIN và cắm nó vào ổ cắm điện trên tường.
2. Cắm đầu cáp RJ-11 vào cổng DSL trên router modem xDSL và cắm đầu còn lại vào cổng DSL của bộ tách.
3. Bật router modem xDSL và đợi vài phút để kết nối internet.
4. Để thiết lập router qua kết nối có dây hoặc không dây.
 - [Qua kết nối có dây]
Kết nối máy tính với router bằng cáp ethernet có dây.
 - [Qua kết nối không dây]
Kết nối với tên mạng (SSID) in trên nhãn sản phẩm ở phía sau router.
5. Khi đèn LED DSL/WAN  ngừng nhấp nháy và sáng liên tục, bạn có thể bắt đầu quá trình thiết lập DSL qua QIS Wizard (Thuật sĩ thiết lập internet nhanh).
 - a. Mở trình duyệt web và nhập <http://router.asus.com> để khởi chạy GUI web. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình thiết lập.
 - b. Bạn cũng có thể chọn ứng dụng ASUS Router để thiết lập router. Tải về Ứng dụng ASUS Router để thiết lập router của bạn qua các thiết bị di động.

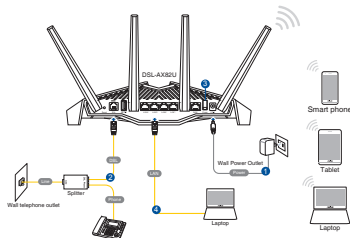

ASUS Router

LƯU Ý:

- Chỉ nên sử dụng adapter kèm theo gói sản phẩm của bạn. Sử dụng các adapter khác có thể làm hỏng thiết bị.

- Thông số kỹ thuật:**

Adapter nguồn DC	Đầu ra DC: +12V với dòng điện tối đa 2,5A		
Nhiệt độ hoạt động	0~40°C	Bảo quản	0~70°C
Độ ẩm hoạt động	50~90%	Bảo quản	20~90%

LƯU Ý:

- Bạn có thể sử dụng Modem xDSL hoặc WAN ethernet để truy cập internet.
- Tên người dùng và mật khẩu mặc định cho GUI web là **admin** và **admin**.
- Khả năng tự phát hiện loại kết nối ISP sẽ diễn ra khi bạn thiết lập router modem xDSL lần đầu hoặc khi thiết bị của bạn được thiết lập về cài đặt mặc định gốc. Trong quá trình QIS, bạn có thể cần nhập thông tin tài khoản internet có được từ Nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP).

Chỉ báo đèn LED

Đèn LED	Chỉ báo
Đèn LED nguồn	Màu: Trắng và đỏ. Tắt: Không có điện. Một màu trắng: Thiết bị đang hoạt động bình thường. Một màu đỏ: Thiết bị đang hoạt động bất thường. Nhấp nháy chậm màu đỏ: Chế độ cứu nguy. Nhấp nháy chậm màu trắng: Đang nâng cấp WPS hoặc firmware.
Đèn LED Wi-Fi	Màu: Trắng. Tắt: Không có tín hiệu Wi-Fi. Bật: Hệ thống không dây đã sẵn sàng Nhấp nháy: Đang truyền hoặc nhận dữ liệu qua kết nối không dây.
Đèn LED LAN	Màu: Trắng. Tắt: Không có hoạt động dữ liệu hoặc không có kết nối thực. Bật: Đã thiết lập kết nối ethernet.
Đèn LED DSL/WAN	Màu: Trắng và đỏ. Tắt: Cả cáp DSL và WAN đã bị rút ra. Nhấp nháy chậm màu đỏ: DSL đang cố kết nối DSLAM. Một màu đỏ: Thiết bị đã sẵn sàng định cấu hình nhưng chưa thiết lập kết nối. Một màu trắng: Kết nối Internet được thiết lập.

Chức năng nút

Nút	Chức năng
Nút kết hợp đèn LED Aura/WPS/Wi-Fi	Nhấn nút ở mặt trên trong khoảng 2 giây để thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây. • Đang bật hoặc tắt các đèn LED Aura (Mặc định) Nhấn nút khoảng 1 giây để thay đổi các hiệu ứng ánh sáng Aura. • Đang bắt đầu quá trình WPS • Bật hoặc tắt kết nối WiFi Lưu ý: Bạn có thể thay đổi chức năng nút bằng cách vào Administration (Quản trị) > System (Hệ thống) từ GUI web.

Hỏi Đáp

1. Tôi có thể tìm thêm thông tin về router không dây ở đâu?

- Trang hỗ trợ kỹ thuật: <https://www.asus.com/support>
- Bạn có thể truy cập sổ hướng dẫn sử dụng trực tuyến tại <https://www.asus.com/support>