








MASTERBUILT®

ROTISSERIE

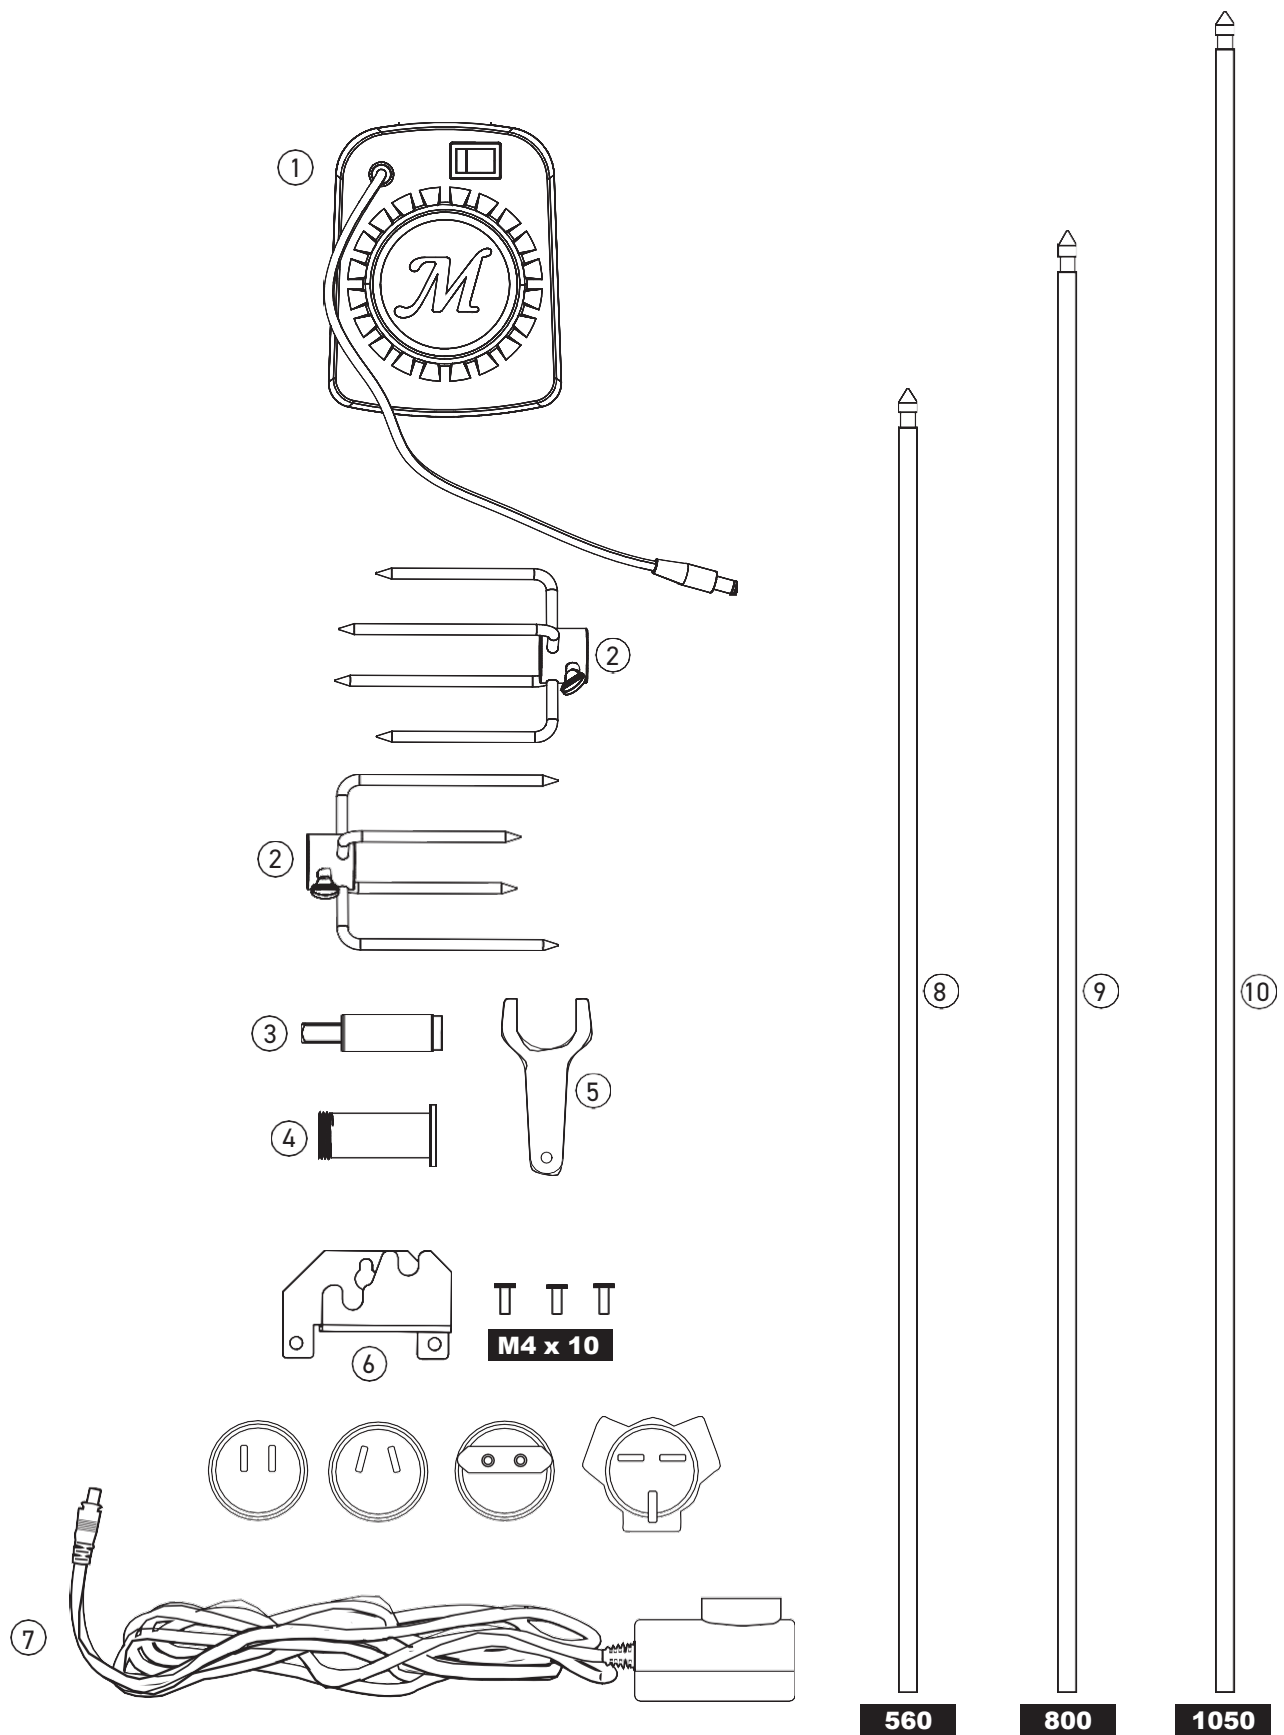

MASTERBUILT®

Do not operate rotisserie at temperatures that exceed 450F (232C).
Remove the rotisserie if operating above 450F (232C).
Ne pas utiliser la rôtissoire à des températures supérieures à 232 °C.
Retirez la rôtissoire si la température de fonctionnement est supérieure à 232 °C.
No opere el rostizador a temperaturas que superen los 232 °C.
Retire el rostizador si está funcionando por encima de los 232 °C.

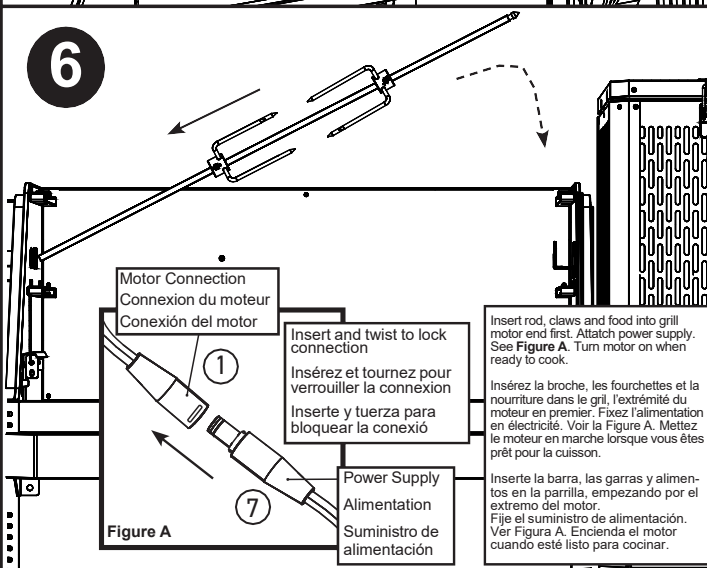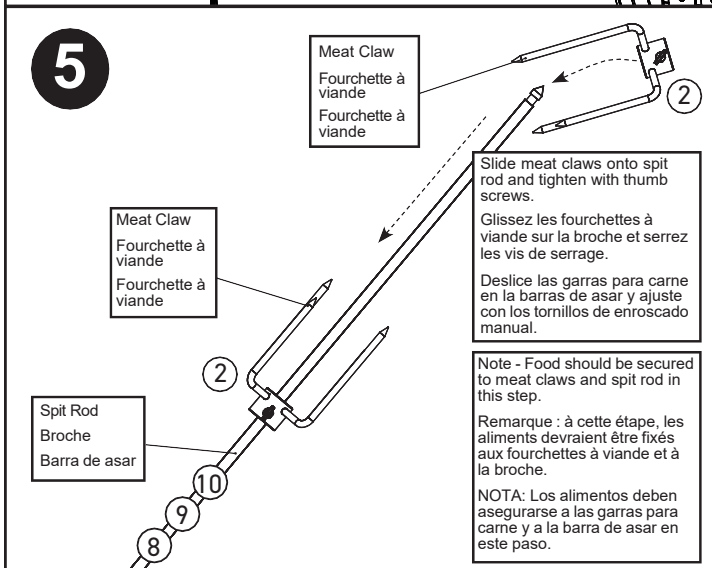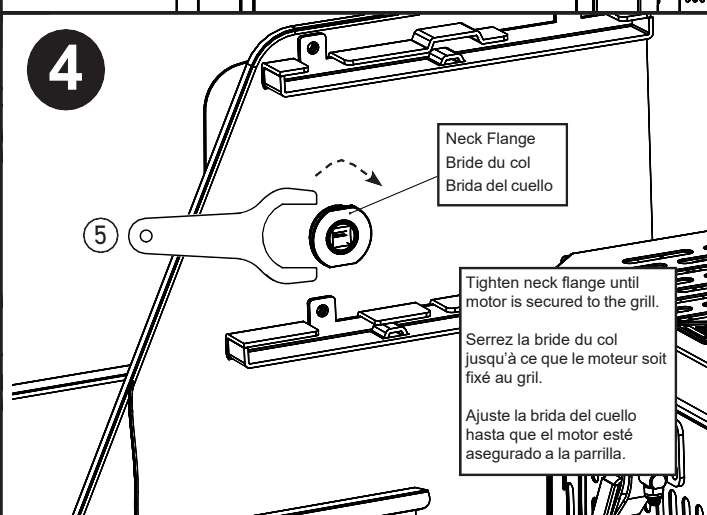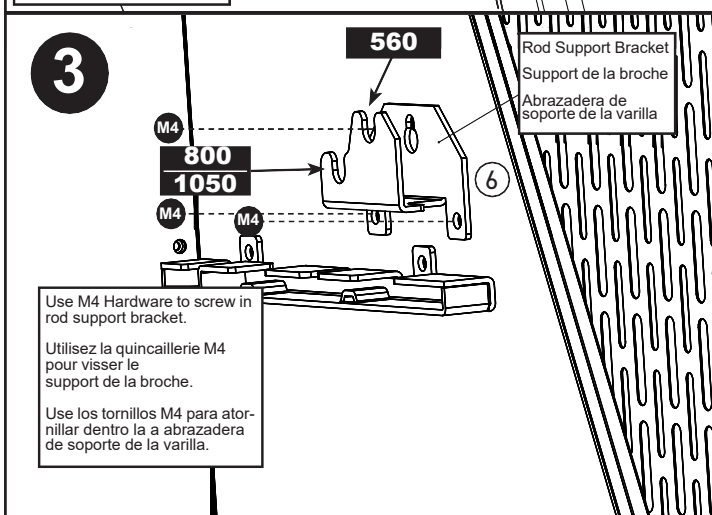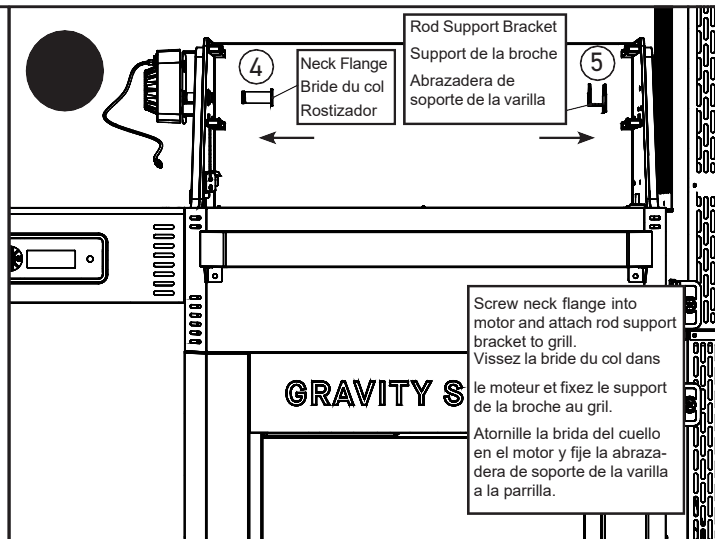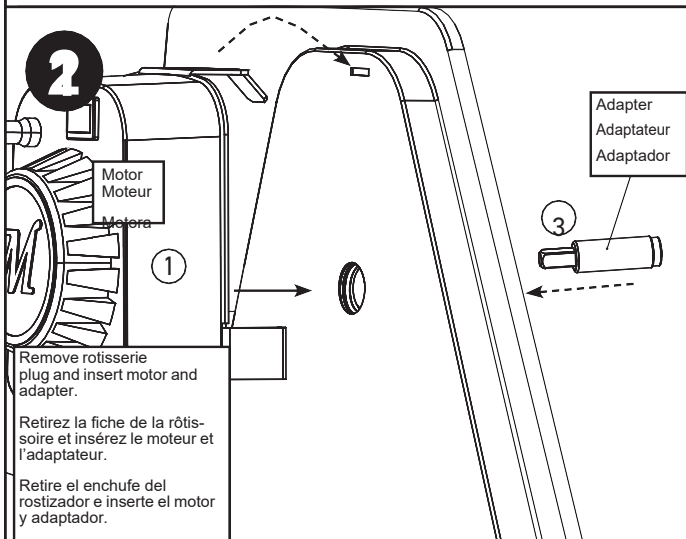

ROTISSERIE SHOULD BE REMOVED WHEN NOT IN USE.

masterbuilt.com/pages/support

Masterbuilt Manufacturing, LLC
1 Masterbuilt Court | Columbus, GA | 31907


www.masterbuilt.com







Facebook Twitter Instagram YouTube @masterbuilt

SAVE THESE INSTRUCTIONS • LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS
• GARDE ESTAS INSTRUCCIONES

MASTERBUILT®

ROTISSERIE

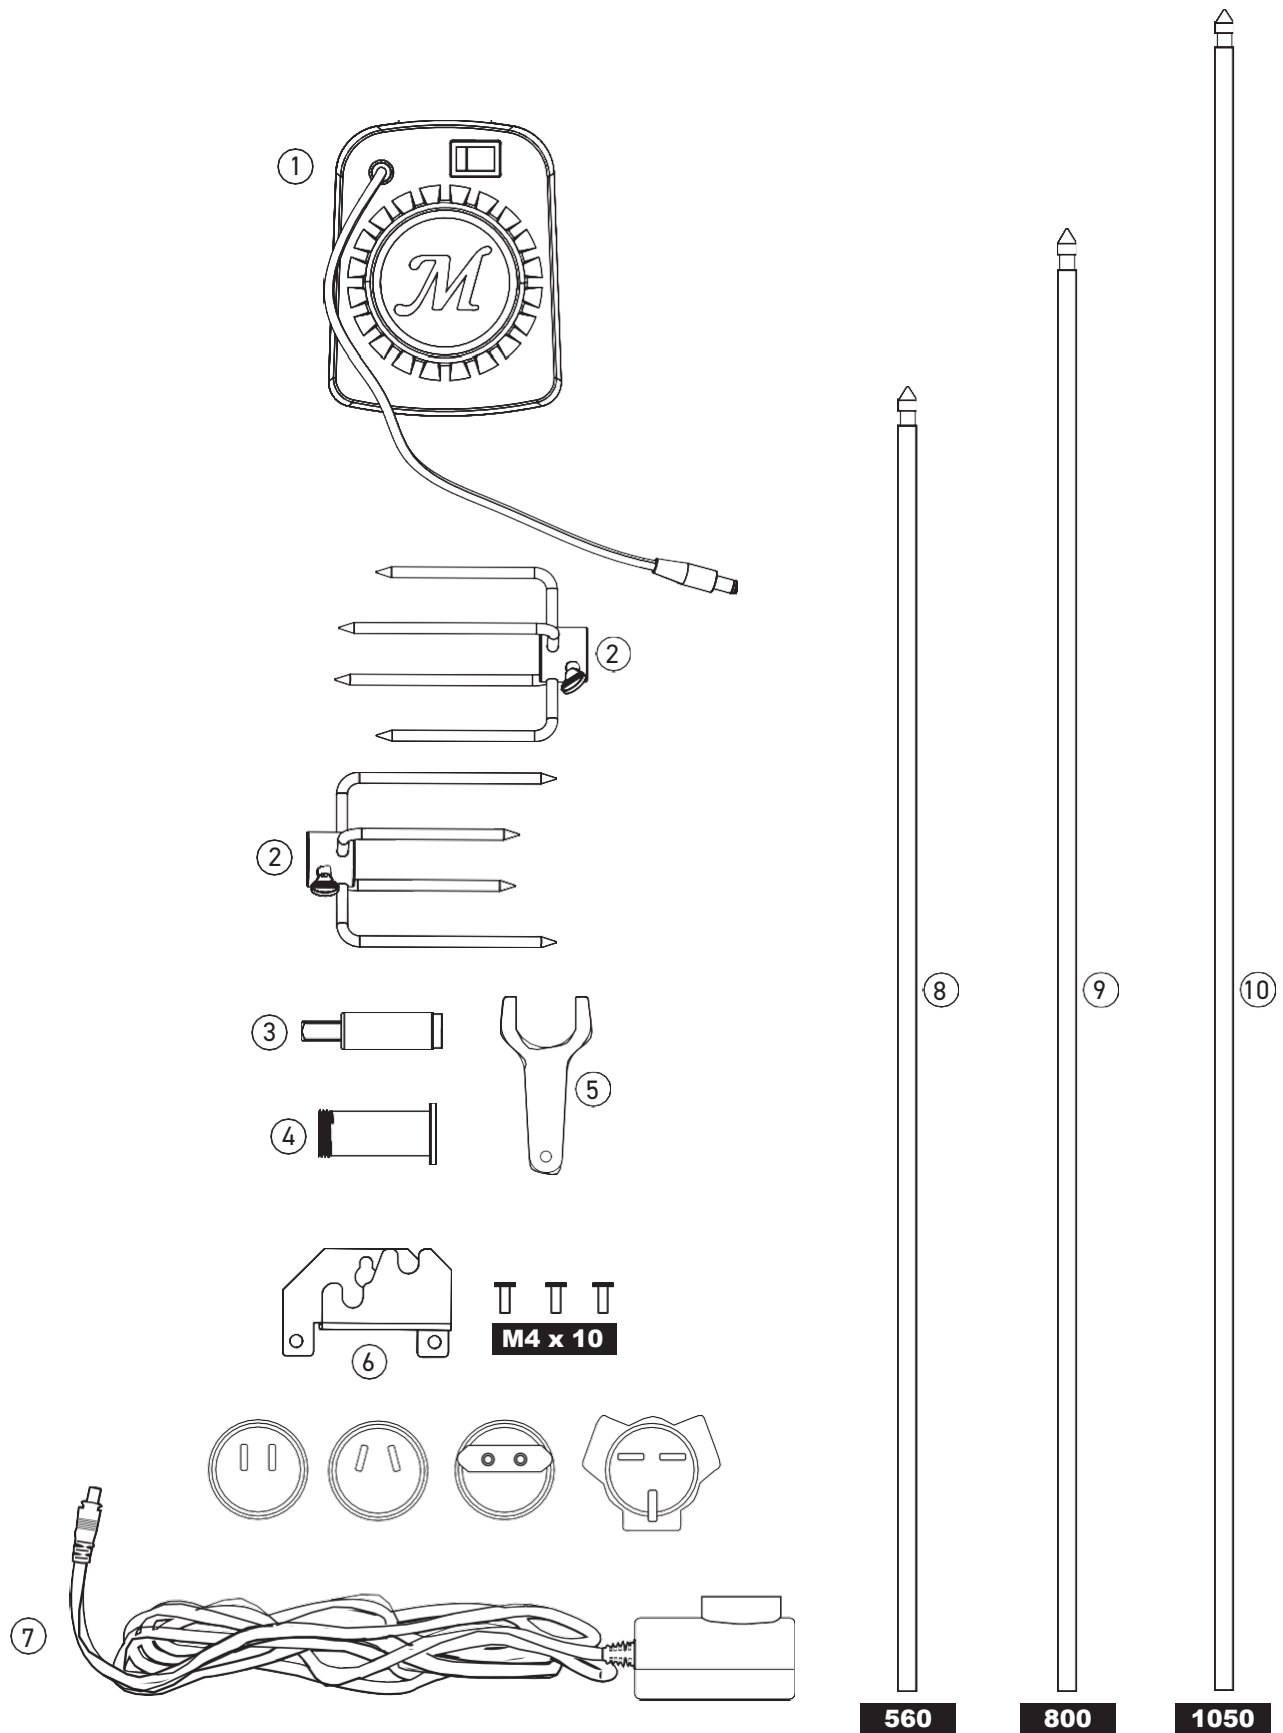


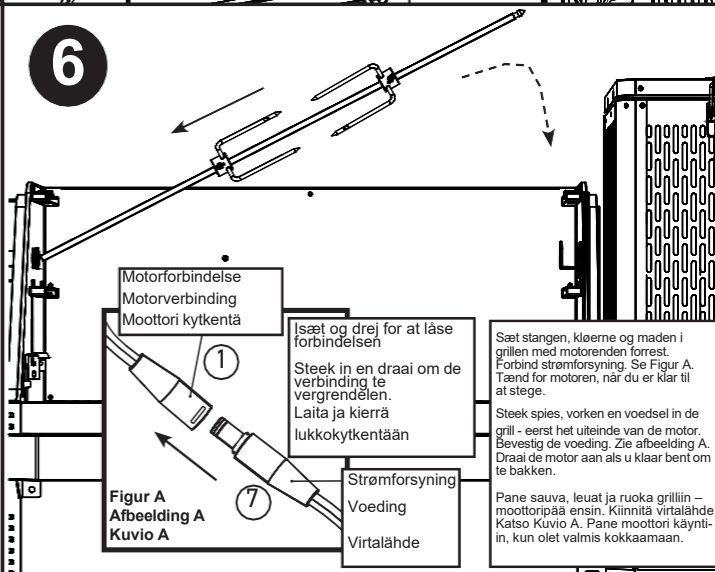
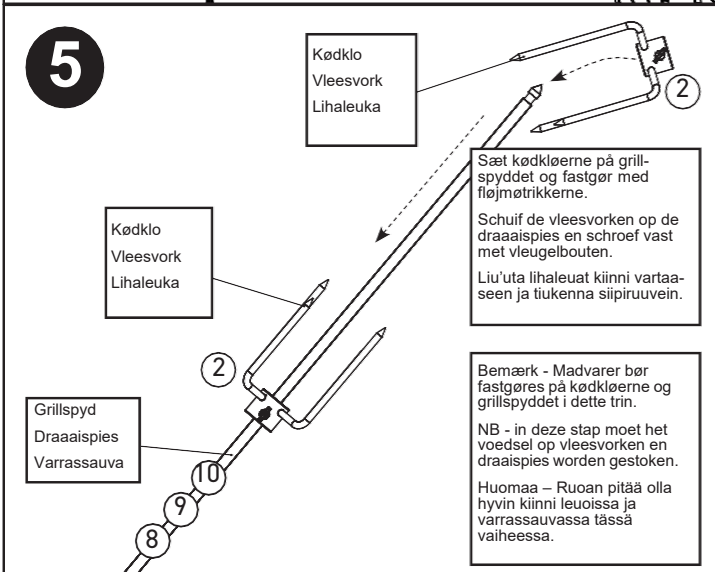
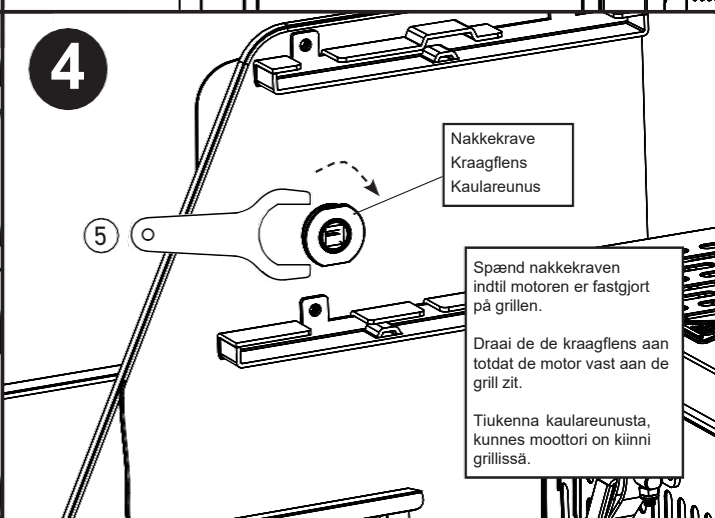
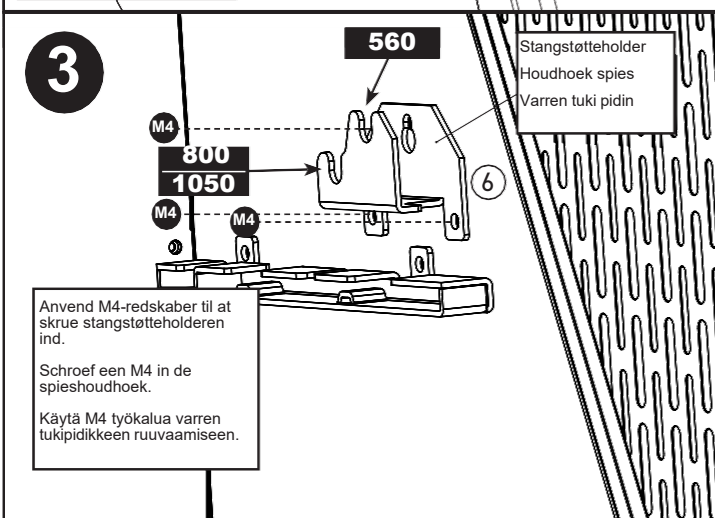
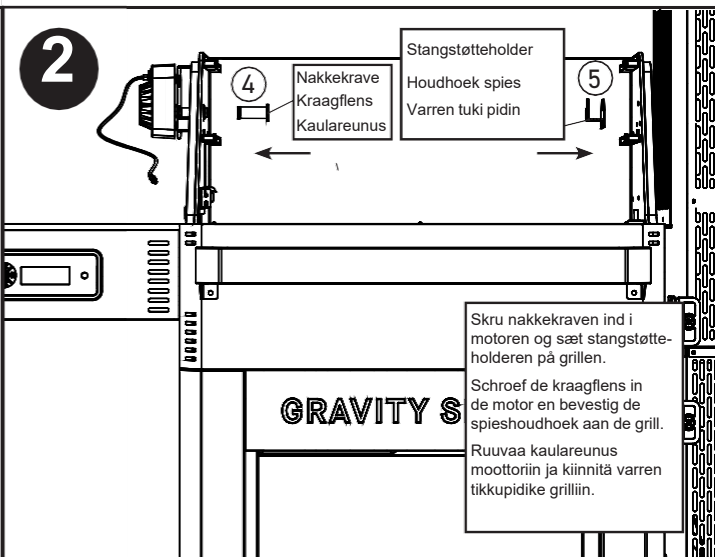
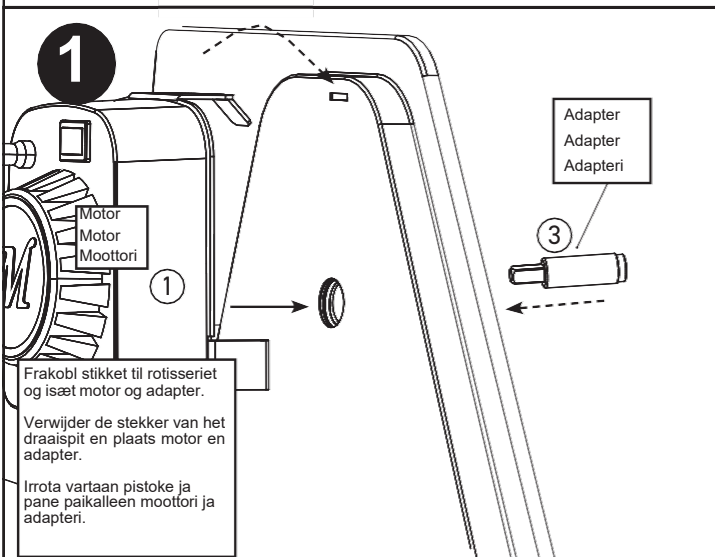


ROTISSERIET BØR FJERNES, NÅR DEN IKKE BRUGES. DRAAISPIT VERWIJDEREN INDIEN NIET GEBRUIKT.
VARRAS TULEE POISTAA, KUN SE EI OLE KÄYTÖSSÄ.

MASTERBUILT®

ROTISSERIE

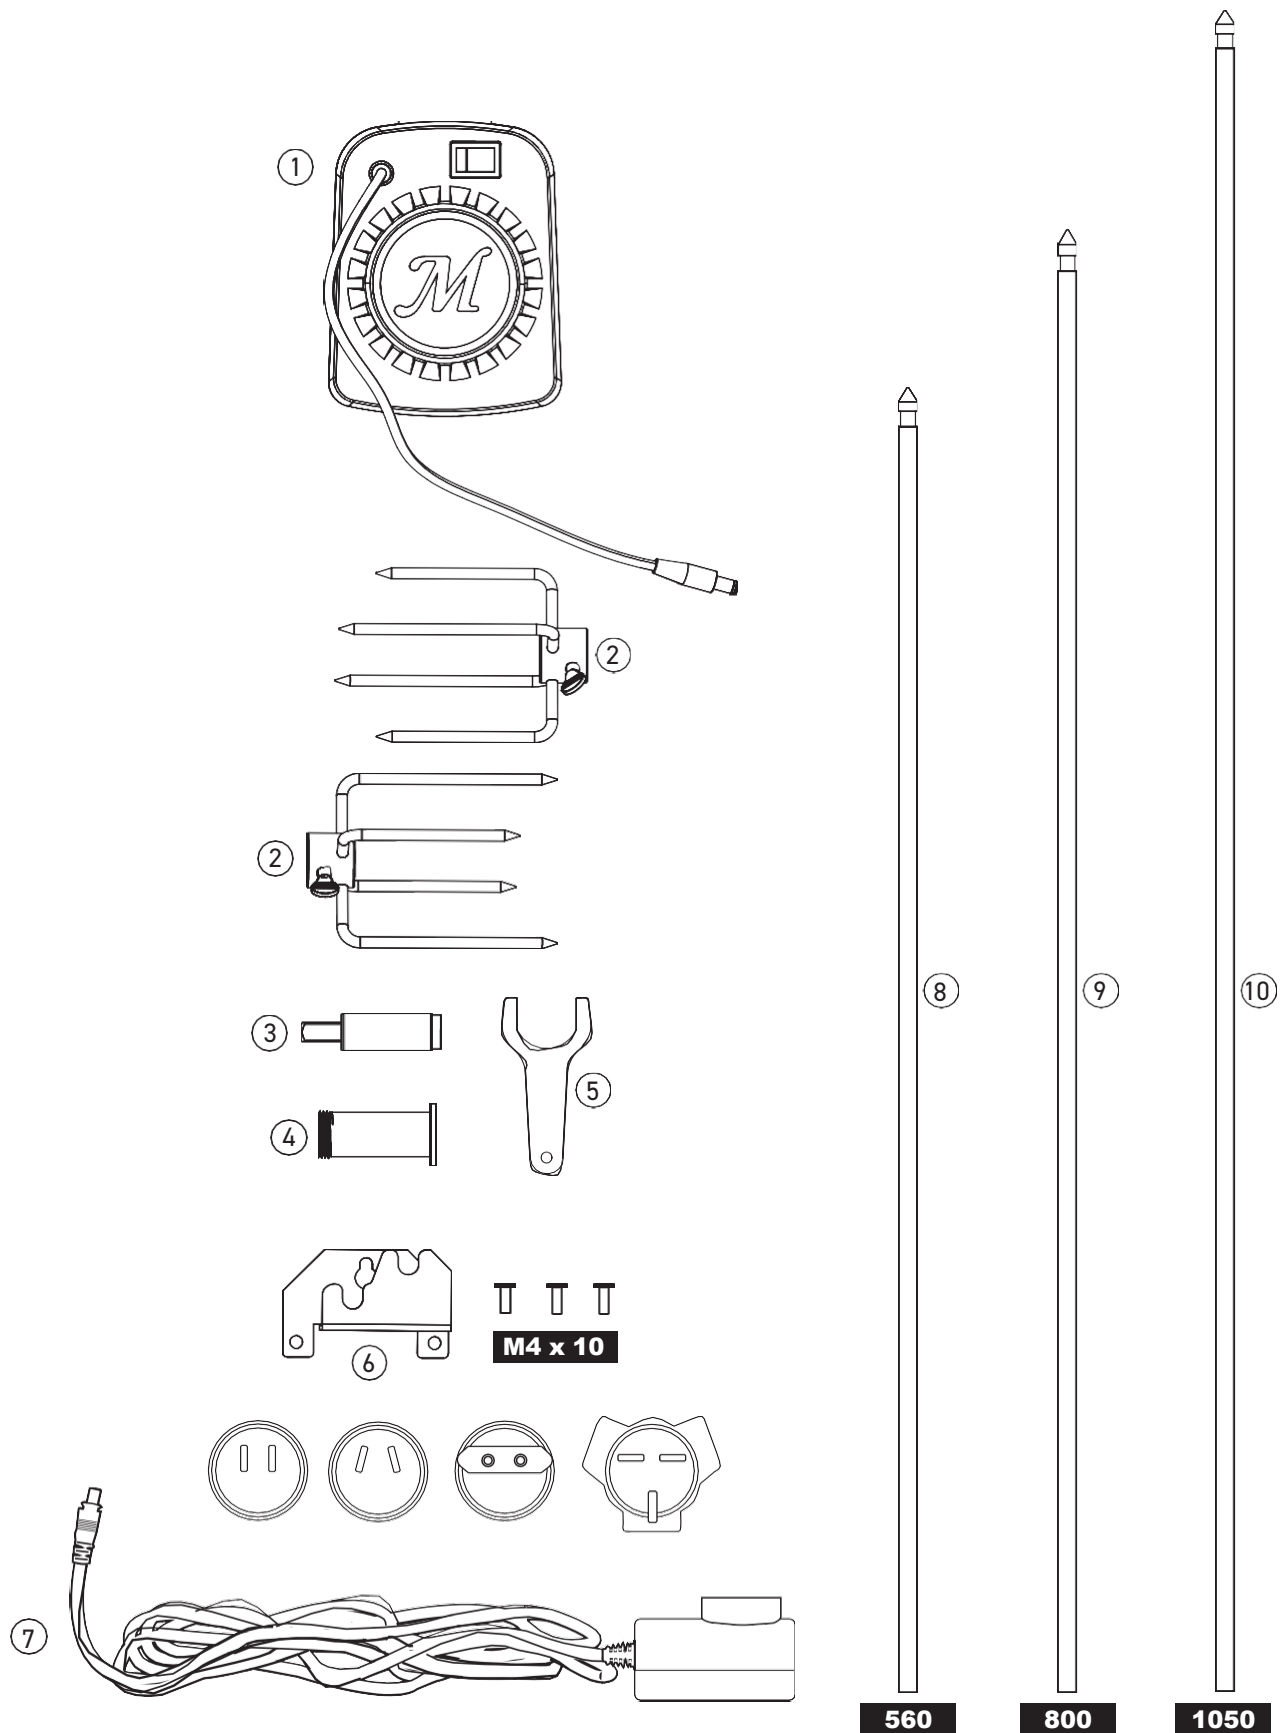


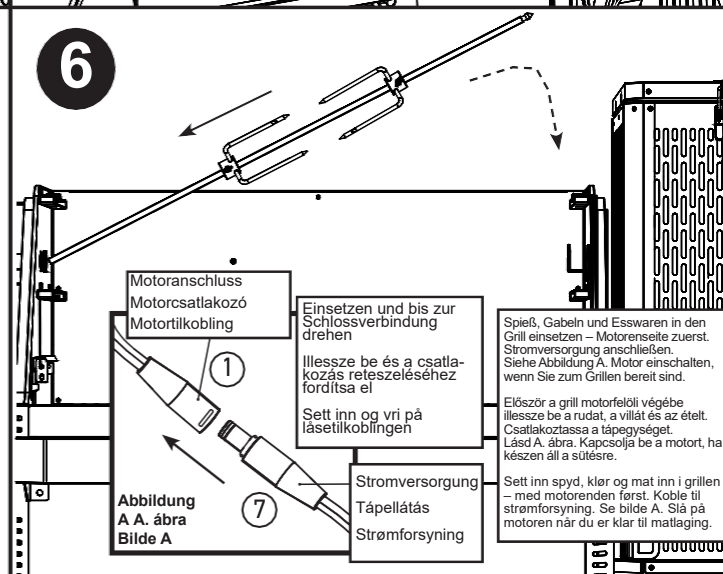
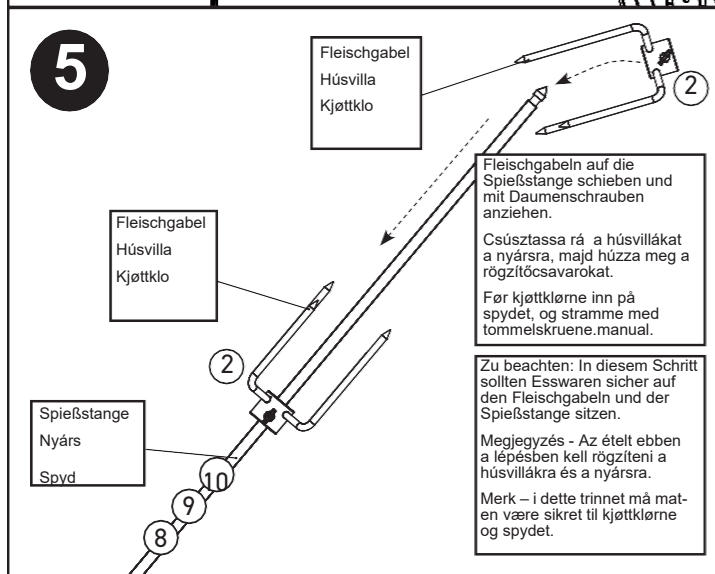
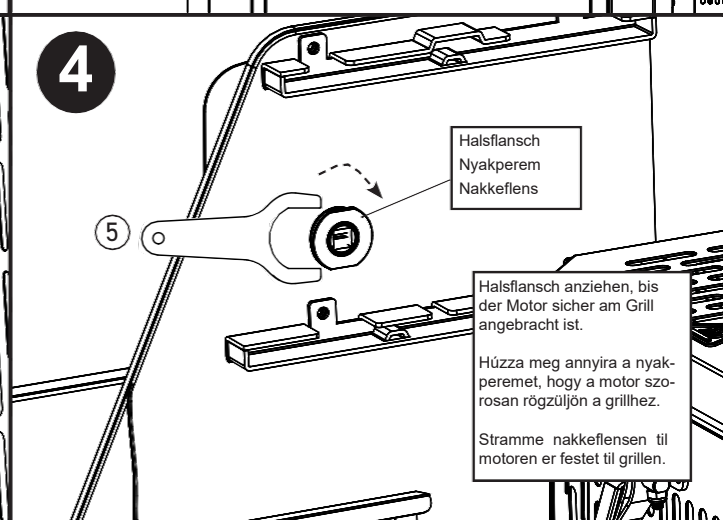
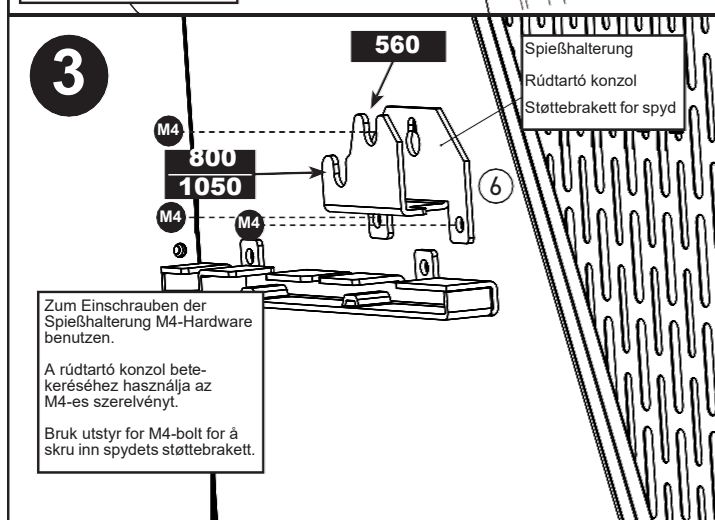
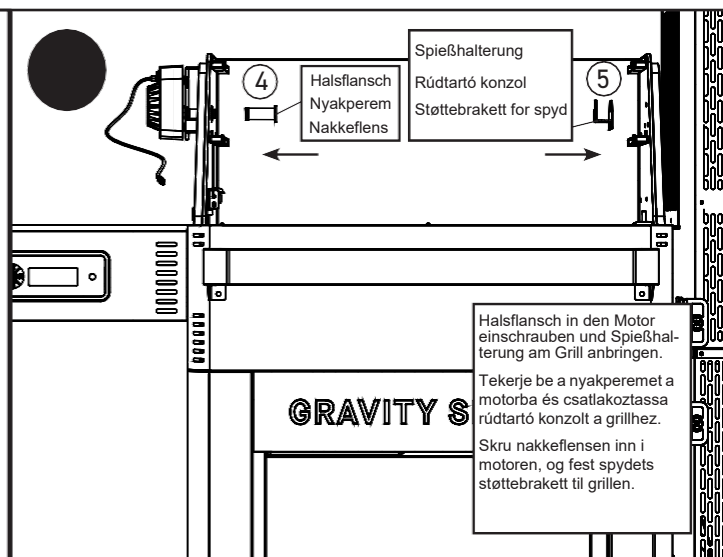
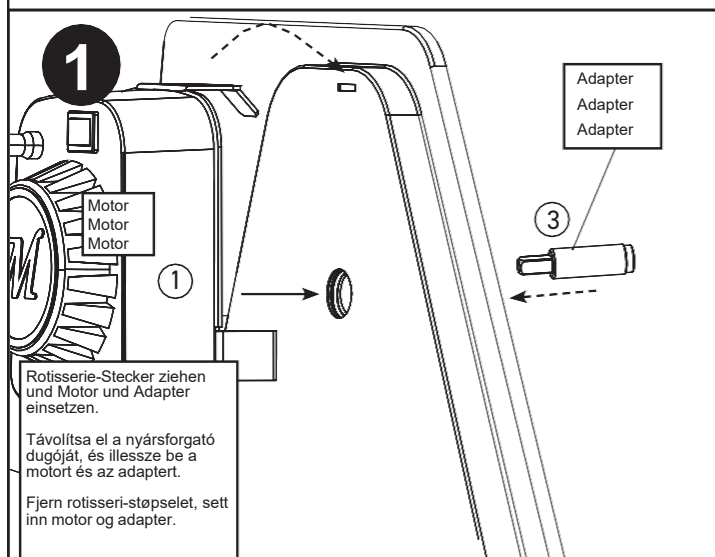


WENN DIE ROTISSERIE NICHT IN GEBRAUCH IST, SOLLTE SIE ENTFERNT WERDEN. A NYÁRSFORGATÓT EL KELL TÁVOLÍTANI, HA NEM HASZNÁLJÁK.
ROTTISERIET MÅ FJERNES NÅR DET IKKE ER I BRUK

MASTERBUILT®

ROTISSERIE

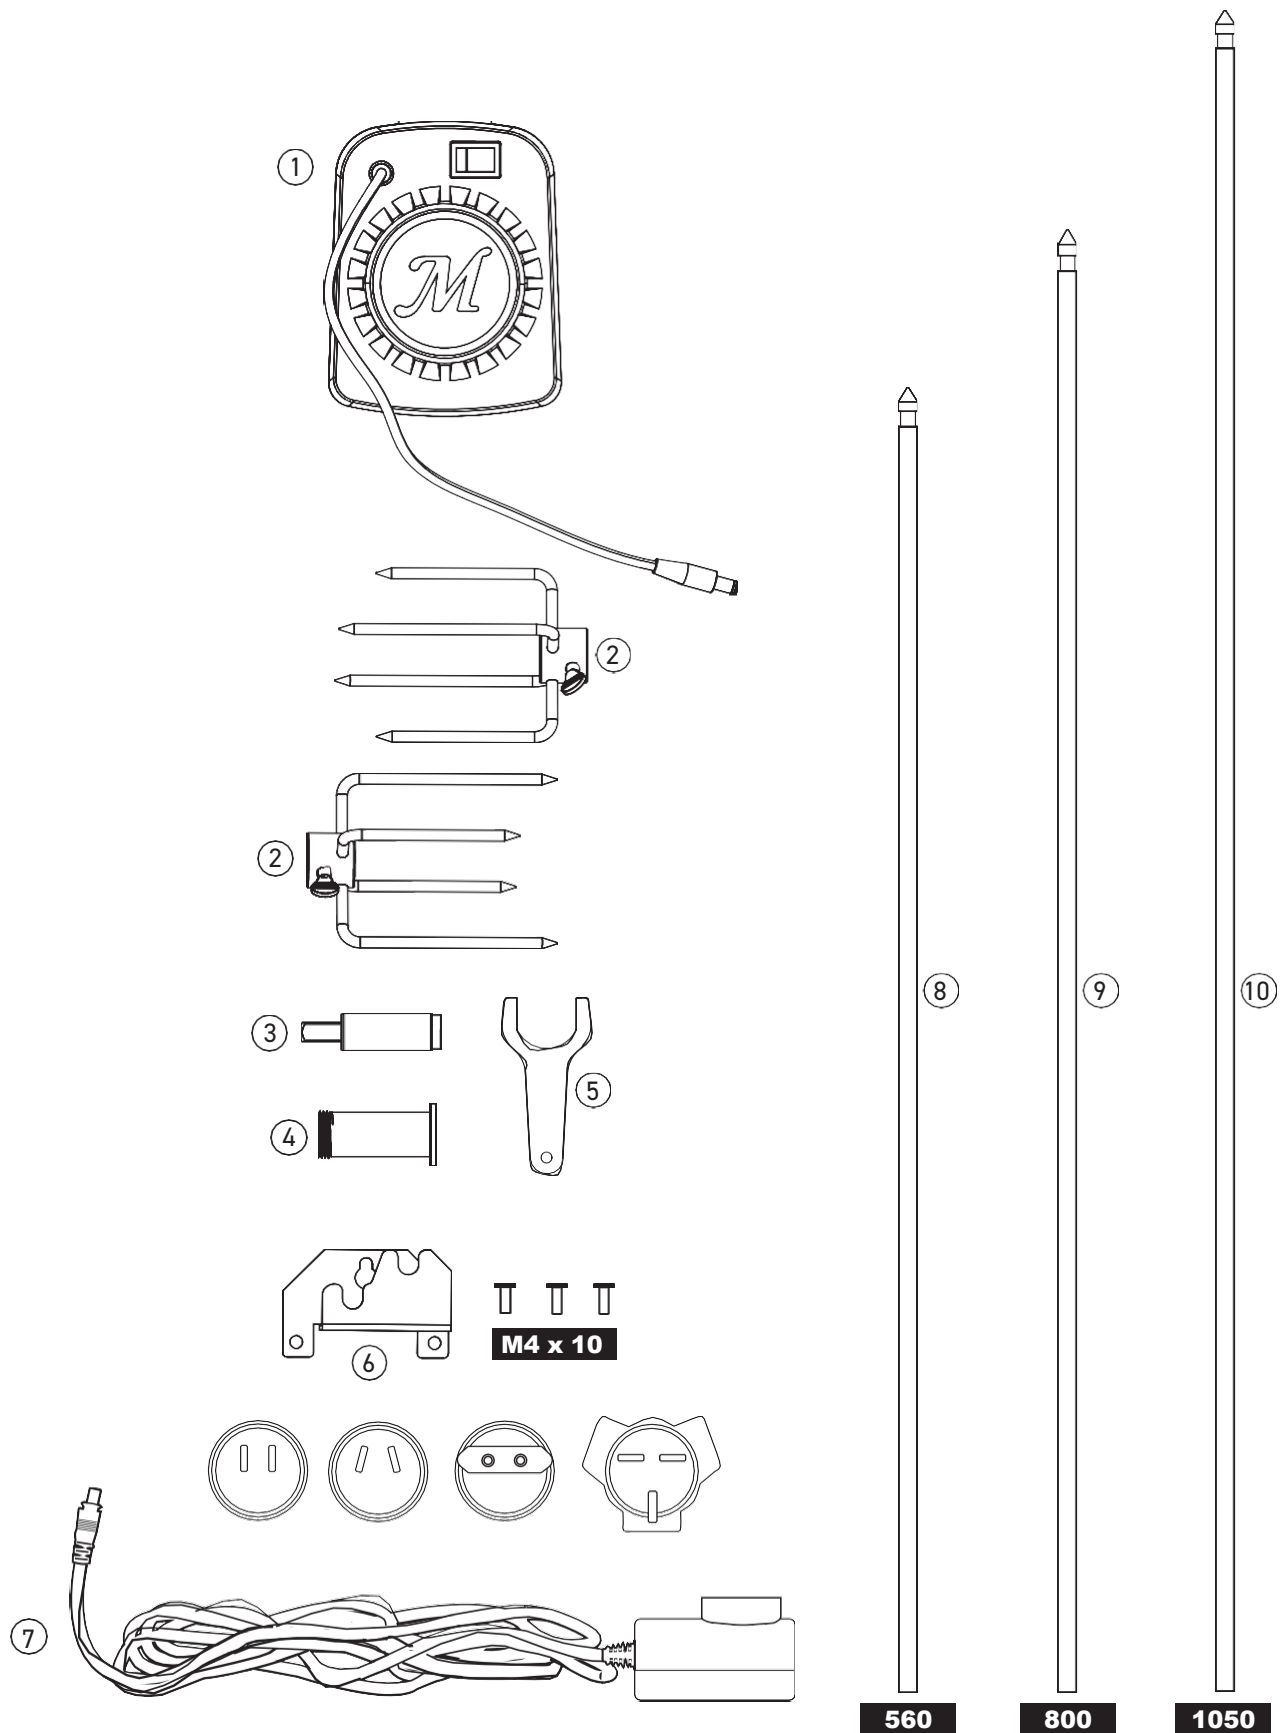

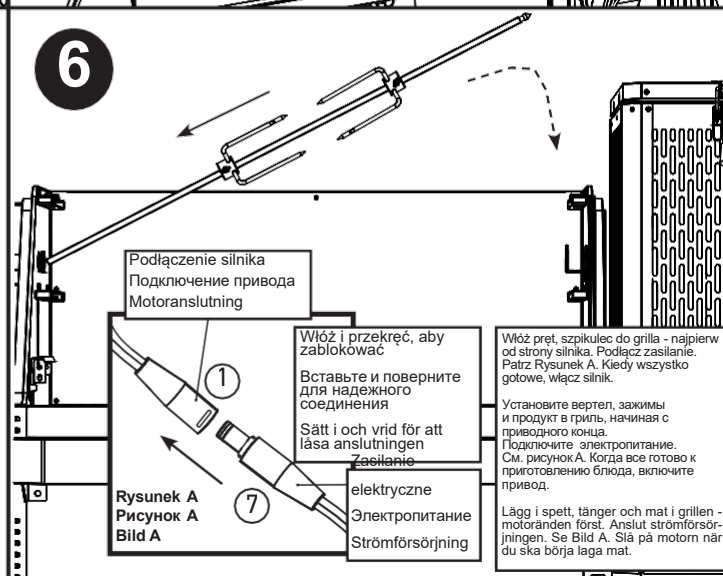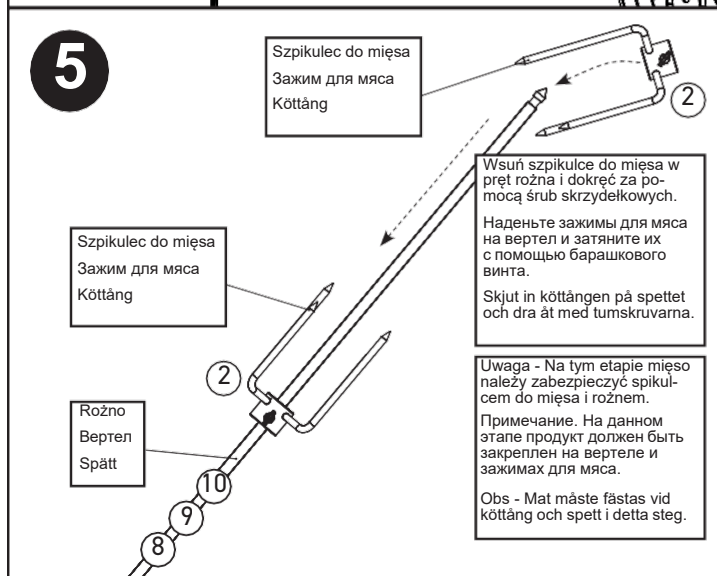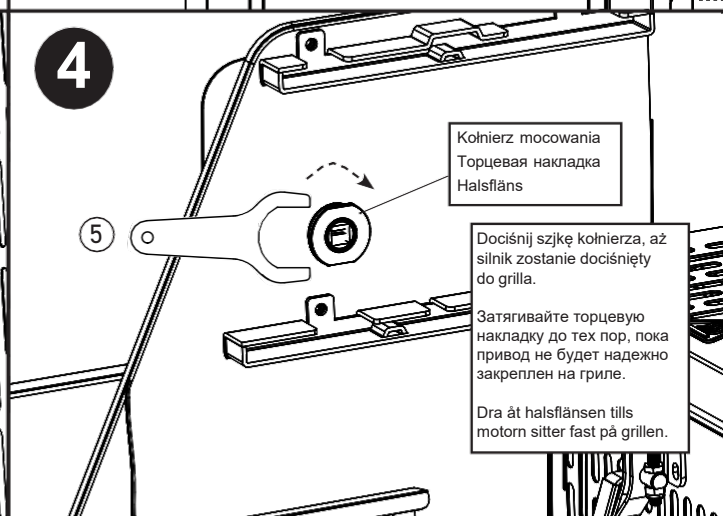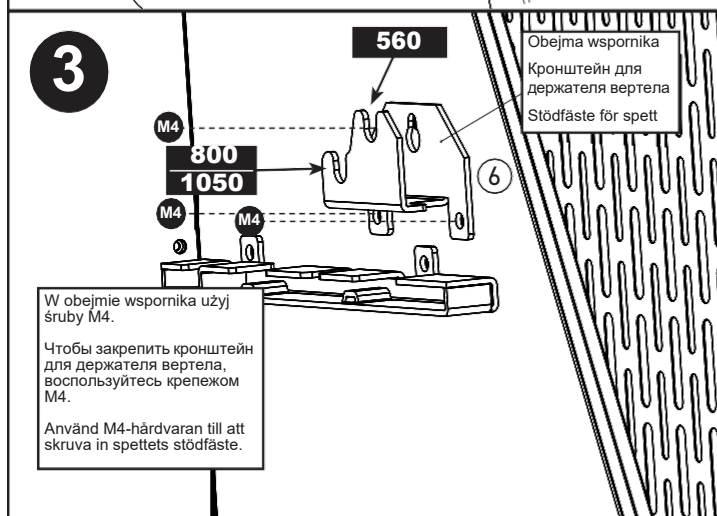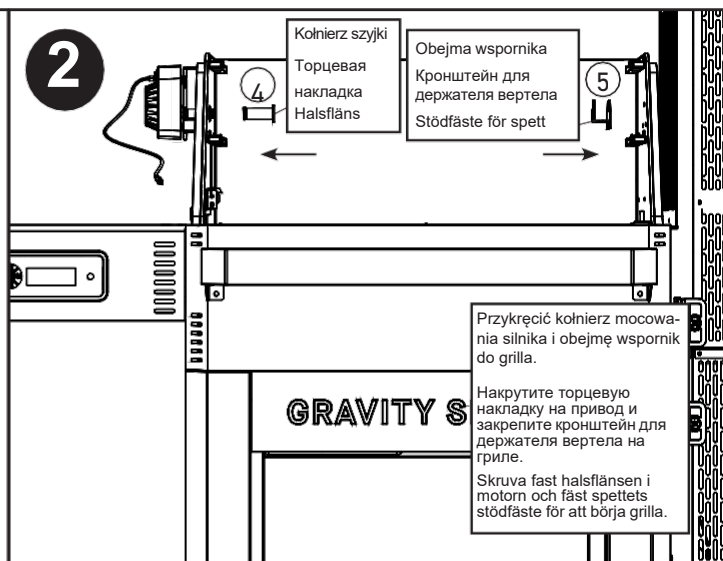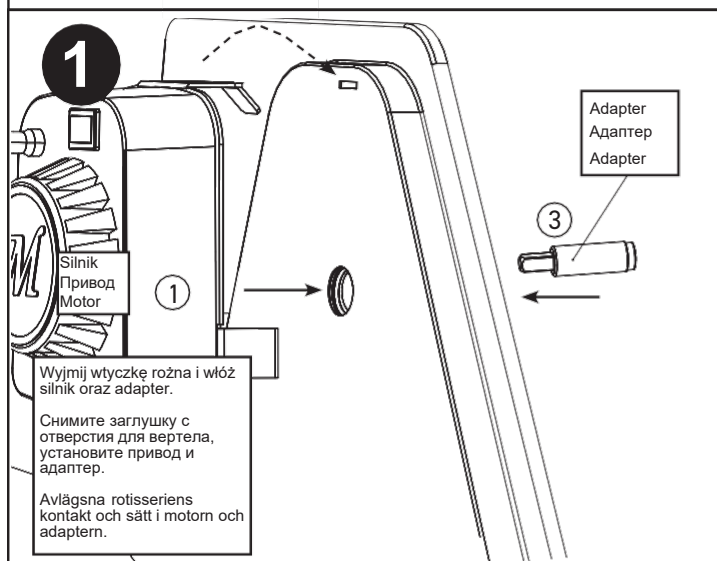

ROŻNO NALEŻY USUNĄĆ, JEŚLI NIE JEST UŻYWANE. Если вертел не используется, его необходимо вынимать.
ROTISSERIEN SKA AVLÄGSNAS NÄR DEN INTE ÄR I BRUK