


User Manual

A36 Automatic Pet Feeder

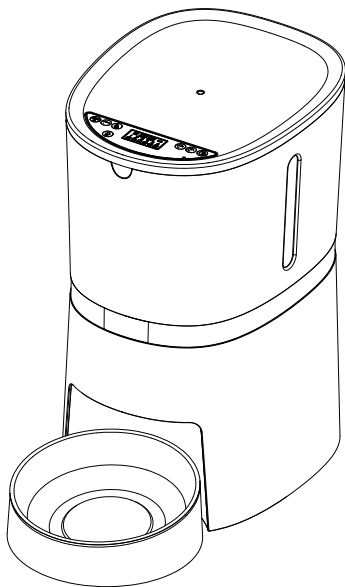

Dear customers,

We appreciate your choice of automatic pet feeder. We insists on providing premium pet products, helping pet owners feed pets in a scientific and reasonable way and providing pets a healthy lifestyle. We are working for establishing a harmonious relationship between you and your pets.


For the safe of convenience of using, please read the user manual carefully and follow the instructions.

Contents

English	01-11
German	12-22
French	23-33
Spanish	34-44
Italian	45-55
Japanese	56-66
Chinese	67-76

A36 Automatic Pet Feeder

Structural image :

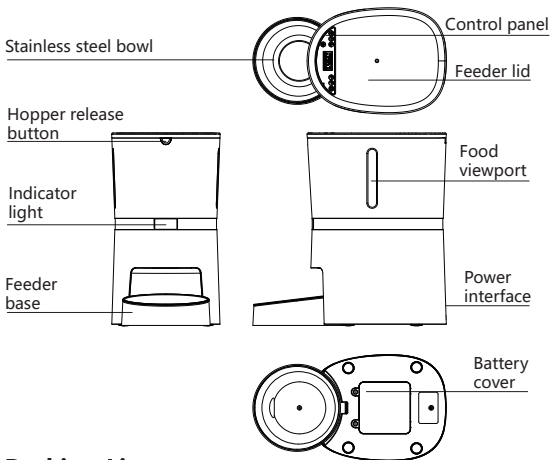

Packing List:

Accessories: host x1, power adapter x1(5v-1A), feeder base x1, user manual x1


Notice:

- The feeder is for indoor household use only.
- The host of the equipment is not washable.
The hopper and the food tray and stainless steel bowl can be removed and washable.

- Please keep pets from biting the power cable or it may cause leakage.
- Please place the feeder horizontally and close the lid to keep the food from spilling out if pets knocked over the equipment.

Setup Instructions

Control panel:

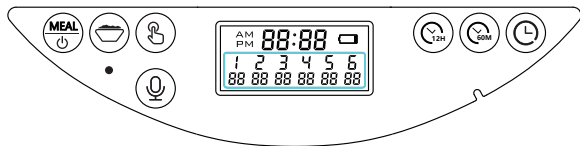

Press and hold the button for 3 seconds to turn off/on

Meals Switch Button (1-6 meals)



Meals Portion Volume Button: Program the meals portion size (0- 48 portions)



Manual Feeding Button: Dispensing meal one portion by pressing this button.



Hours Setting Button: Program the hours time.




Minutes Setting Button: Program the minutes time.

 — Clock Setting Button: Press this button to enter the time setting and save time when you finished the time setting.

 — Recording Button: Record the voice, play the voice or delete the voice recording function.

Time Setup

- Press “” and hold for three seconds to unlock the screen and enter the time setting mode automatically, The hour field and minute field blinks. Press “” 、 “” to set hours and minutes time as your demand. Press “” and hold the button for 3 seconds to exit the time setting.
- You can switch the 12-hour clock and 24-hour clock by pressing the “” and “” synchronously.

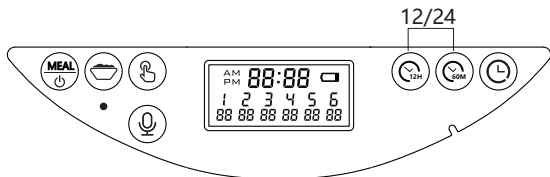


Feeding Setup

- This automatic pet feeder supports 0.19" -0.47" (0.5cm-1.2cm) food kibble size, please do not exceed this standard, otherwise the device will be jammed.
- This device can be stored up to 1.2kg of pet food.
- This automatic pet feeder supports 6 meals each day and support MAX 48 portions volume for each meal. Each portion size is about 0.5 oz (16 ml) food kibble. As different food kibble size will cause an error when dispense food, Please program a suitable feeding plan according to your food kibble size and types.


- Meal 1:

Pressing "  " one time to enter the feeding plan mode, at this time the meal 1, feeding time and feeding portions volume will blink, press : "  " and "  " to adjust the feeding time, then press "  " to adjust the meal portions.

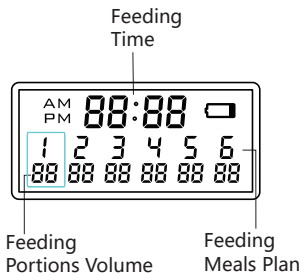


- Meal 2:

After you finished the meal 1 setting, you can also press the "  " one time to choose meal 2. The meal feeding time and feeding portions volume will blink, press : "  " and "  " to adjust the feeding time, then press "  " to adjust the meal portions.

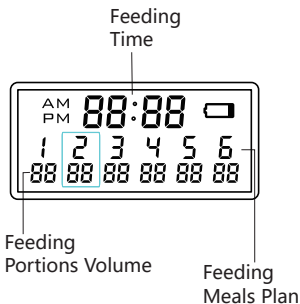

- You can use same method to program 3, 4, 5, 6 feeding plans. If you do not need to program the others feeding plan or delete the previous feeding plan, you can set the feeding portions volume to 0.



Recording Setup

- Press “

The diagram shows a semi-circular control panel with several buttons and a central LCD screen. From left to right, the buttons are: a 'MEAL' button with a power symbol, a bowl icon, a hand icon, and a microphone icon. The LCD screen in the center displays 'AM PM 88:88' and a battery level indicator. Below the screen are six buttons labeled 1 through 6, each with a corresponding number and a small '88' below it. To the right of the screen are three circular buttons with '12H', '60M', and a clock icon. A line points from the text 'Recording indicator' to the microphone button.

Manually Feeding

- Press “


Low Battery Reminder

- When the batteries are low, the “

06


Indicator light

- When the feeder is powered by the adapter, the indicator light is always on, When the power adapter does not supply power, the indicator light is off.

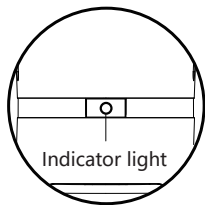


Reset Function

- If you need to reset the automatic pet feeder, please open the lid and press the reset button.

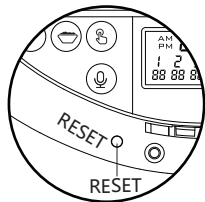


Food shortage reminder

- When the feeder is short of pet food , the blue light will be flashed. Please open the feeder lid and add the pet food, then the blue indicator light will be turn off.

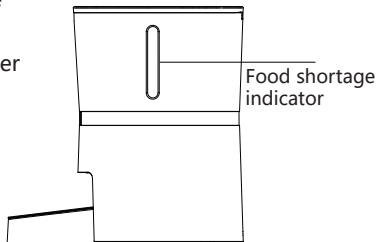

Single basin installation


- Please assemble the base of the food bowl with the host (as shown)

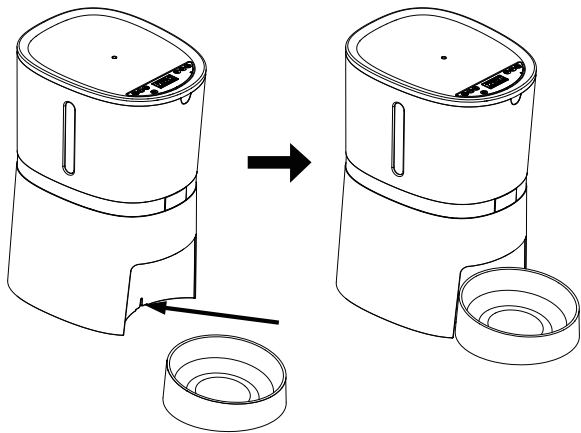


A36 Two-Way Distributor System

(If you purchased the double basin version)


- Step 1: Please install the two way splitter into the host.
(as shown)

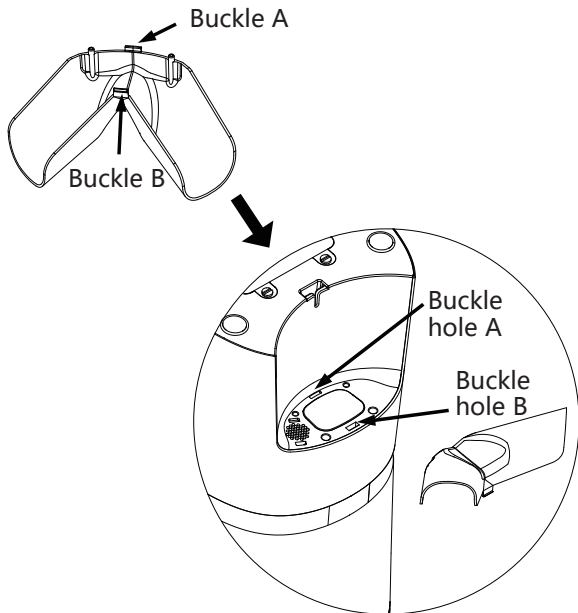

- Step 2: Please assemble the two bowls bases with the double bowls base

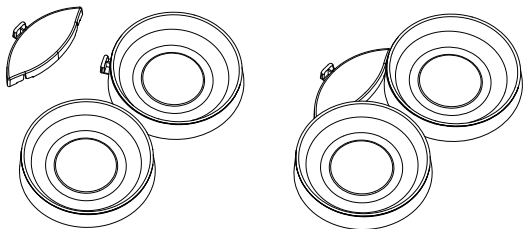


- Step 3: Please put the host in place. (as shown)

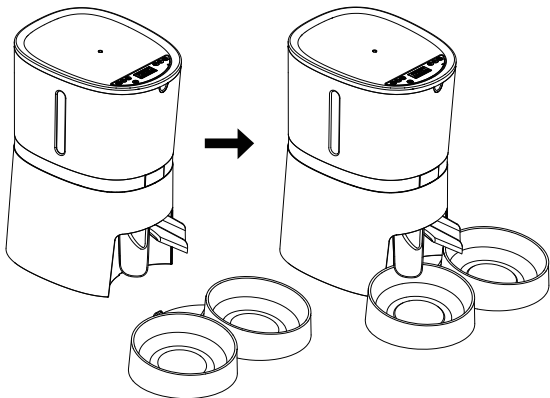


Distributor removal

- Please hold the two way splitter with both hands and press down with the thumb can be removed the two way splitter. (as shown)

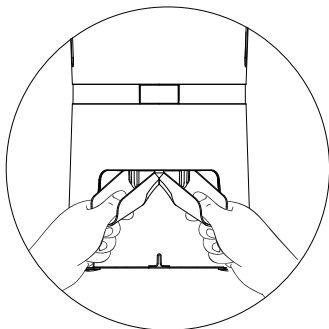

A36 Automatischer Haustier Futterautomat

Bild der Struktur:

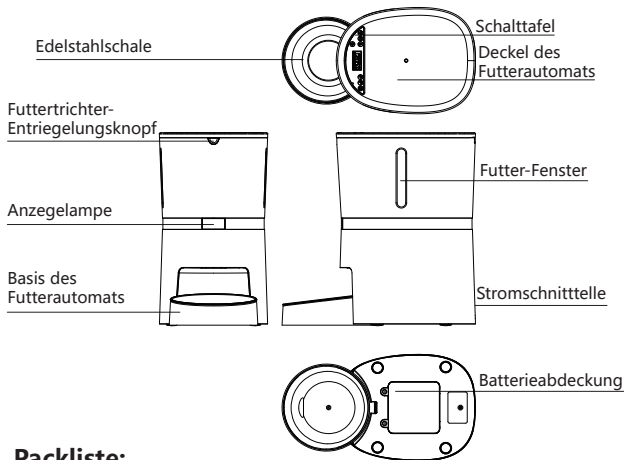

Packliste:

Zubehör: Hauptteil x1, Netzteil x1 (5v-1A), Basis des Futtermotors x1, Bedienungsanleitung x1

Achtungen:


- ^Der Futtermotors ist nur für den Haugebrauch bestimmt.
- Der Hauptteil ist nicht waschbar.
Der Trichter und das Futtertablett sowie die

Edelstahlschale können entfernt und gewaschen werden.

- ^Bitte Lassen Sie die Haustiere das Netzkabel nicht beißen, da dies zu Strom-Undichtigkeiten führen kann.
- ^Bitte stellen Sie den Futterautomaten horizontal auf und schließen Sie den Deckel fest, damit kein Futter herausläuft, wenn Haustiere über das Gerät stoßen.

Einstellungsanweisungen

Schalttafel:



Zum Ein-/Ausschalten die Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten

Mahlzeittaste (1-6 Mahlzeiten)



Mahlzeitportion Volumenstaste: Programmieren Sie die Portionsgröße der Mahlzeiten (0-48 Portionen)



Manuelle Fütterungstaste: Geben Sie eine Portion durch Drücken dieser Taste ab.



Stundeneinstellungstaste: Programmieren Sie die Stundenzzeit.



Minuteneinstellungstaste: Programmieren Sie die Minutenzeit.




Uhreinstellungstaste: Drücken Sie diese Taste, um die Zeiteinstellung einzugeben und Zeit zu sparen, wenn Sie die Zeiteinstellung abgeschlossen haben.



Aufnahmetaste: Nehmen Sie die Stimme auf, spielen Sie die Stimme ab oder löschen Sie die Sprachaufnahmefunktion.

Zeiteinstellung

- ^Drücken Sie „“ und halten Sie drei Sekunden lang, um den Bildschirm zu entsperren und automatisch in den Zeiteinstellungsmodus zu wechseln. Das Stunden- und Minutenfeld blinkt. Drücken Sie „“ und „“ um Stunden und Minuten nach Ihrer Anforderung festzulegen. Drücken Sie die Taste „“ und halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Zeiteinstellung zu verlassen.
- ^Sie können 12-Stunden und 24-Stunden umschalten, indem Sie die Tasten „“ und „“ synchron drücken.

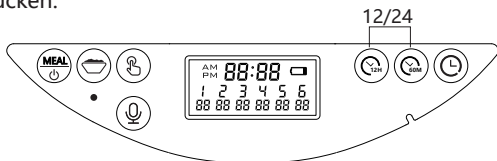


Fütterungseinstellung

- Dieser automatische Futterautomat unterstützt 0,5cm bis 1,2cm Futtergröße. Bitte überschreiten Sie diesen Standard nicht, da das Gerät sonst verklemmt wird.
- Dieses Gerät kann bis zu 1,2 kg Tiernahrung lagern.
- Dieser automatische Futterautomat unterstützt 6 Mahlzeiten pro Tag und ein Volumen von maximal 48 Portionen für jede Mahlzeit. Jede Portionsgröße beträgt etwa 16 ml Knabber. Da unterschiedliche Futterknabbergrößen beim Abgeben zu Fehlern führen, sollten Sie einen geeigneten Fütterungsplan entsprechend Ihrer Futterknabbergröße und -typen programmieren.

- Mahlzeit 1:

Drücken Sie einmal „MEAL“ (Icon: )“, um in den Fütterungsplanmodus zu gelangen. Zu diesem Zeitpunkt blinken die Mahlzeit 1, die Fütterungszeit und das Volumen der Fütterungsportionen. Drücken Sie „12H“ (Icon: ) und „60M“ (Icon: )“, um die Zeit einzustellen, dann drücken Sie „Bowl“ (Icon: ) um Futterportion einzustellen.

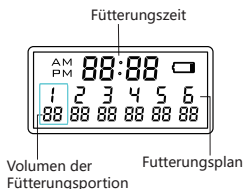

- **Mahlzeit 2:**


Nachdem Sie die Einstellung für Mahlzeit 1 beendet haben, können Sie auch einmal auf „MEAL“ drücken, um Mahlzeit 2 auszuwählen. Die

Fütterungszeit und das Volumen der Fütterungsportionen


blinken, drücken Sie „12H“ und

„60M“, um die Zeit einzustellen, dann drücken Sie „Bowl“

um Futterportion einzustellen.

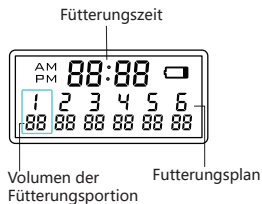


- Mit derselben Methode können Sie 3, 4, 5, 6 Fütterungspläne einstellen. Wenn Sie den anderen Fütterungsplan nicht brauchen oder den vorherigen Fütterungsplan löschen müssen, können Sie das Volumen der Fütterungsportionen auf 0 setzen.



Einstellung der Tonaufnahme

- Drücken Sie „“ und Halten Sie drei Sekunden lang dann können Sie maximal 10 Sekunden lang aufnehmen, nachdem die Aufnahmeanzeige aufleuchtet. Wenn Sie Ihre Hand während der Aufnahme loslassen, erkennt das System, dass Sie die Aufnahme beenden haben. Nach Abschluss der Aufnahme können Sie einmal „“ drücken, um Ihre Aufnahme abzuspielen. Wenn Sie die Aufnahmefunktion löschen oder schließen möchten, können Sie zweimal auf „“ drücken, bis die Aufnahmeanzeige dreimal blinkt. Anschließend wird die Tonaufnahme entfernt.

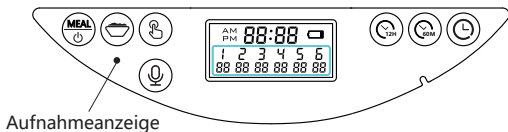

Manuelle Fütterung


- Drücken Sie „“ und halten Sie drei Sekunden lang, die Futter werden jedes Mal um eine Portion Volumen freigesetzt.

Erinnerung an niedrigen Batteriestand

- Wenn die Batterien leer sind, wird „“ auf dem LCD-Bildschirm eingeschaltet. Nach dem Einlegen neuer Batterien wird „“ auf dem LCD-Bildschirm ausgeschaltet. (Batteriemodell: Alkalibatterie der Größe 4×D)

Kontrollleuchte

- Wenn der Feeder über den Adapter mit Strom versorgt wird, leuchtet die Kontrollleuchte immer, Wenn das Netzteil keinen Strom liefert, ist die Kontrollleuchte aus.

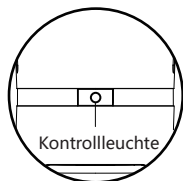


Funktion zurücksetzen

- Wenn Sie den automatischen Futterautomat zurücksetzen wollen, öffnen Sie bitte den Deckel und drücken Sie die Zurücksetzen-Taste.




Erinnerung an Lebensmittelknappheit

- Wenn der Futterspender knapp an Tierfutter ist, blinkt das blaue Licht. Bitte öffnen Sie den Deckel des Futterautomaten und fügen Sie das Tierfutter hinzu, dann wird die blaue Kontrollleuchte ausgeschaltet.

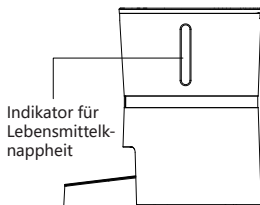

Installation mit einem Becken


- Bitte montieren Sie die Basis des Futternapfs mit dem Host (wie abgebildet)

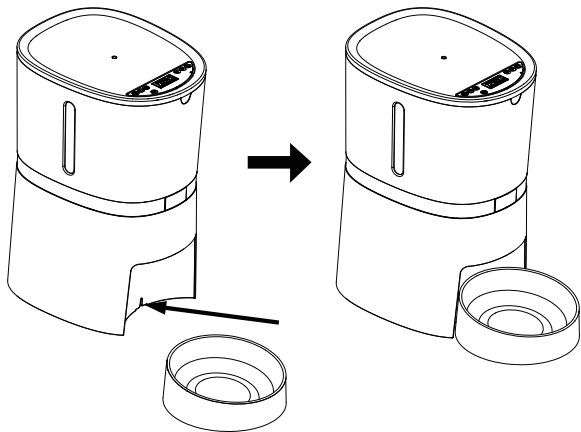


A36 Zwei-Wege-Verteilungssystem

(Wenn Sie die Version mit zwei Becken gekauft haben)


- Schritt 1: Bitte installieren Sie den Zwei-Wege-Splitter im Host. (wie gezeigt)

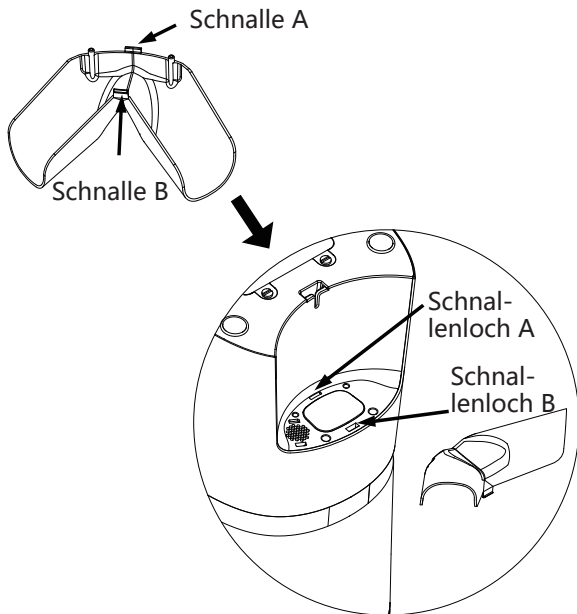

- Schritt 2: Bitte montieren Sie die beiden Schalenböden mit der Doppelschalenbasis

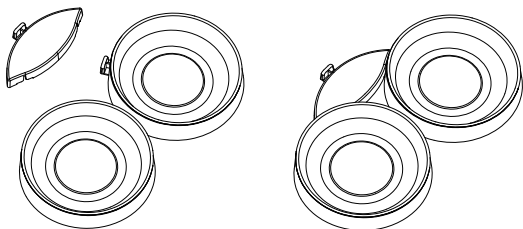


- Schritt 3: Bitte platzieren Sie den Host. (wie gezeigt)

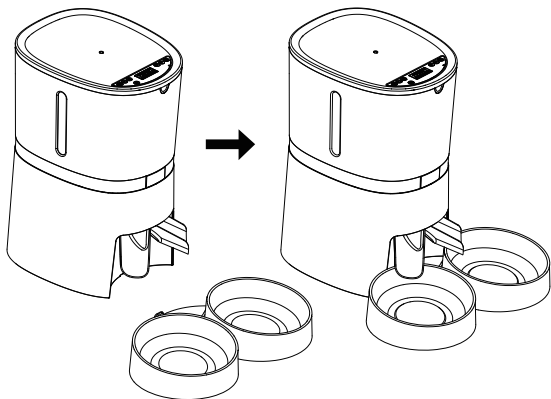


Entfernen des Verteilers

- Bitte halten Sie den Zwei-Wege-Splitter mit beiden Händen und drücken Sie mit dem Daumen nach unten, um den Zwei-Wege-Splitter zu entfernen. (wie gezeigt)

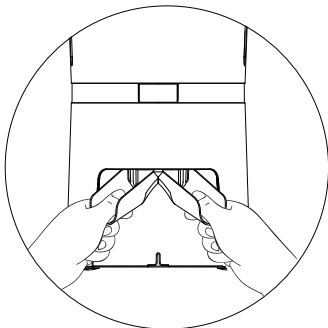

A36 Distributeur Automatique pour Animaux Domestiques

Carte Structurale:

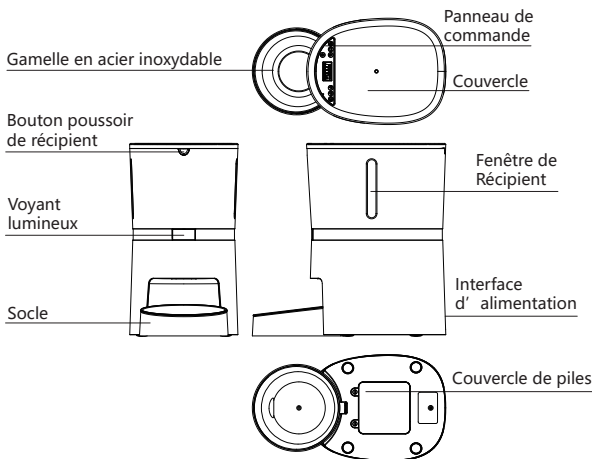

Liste de colisage:

Accessoires: Machine X1, Adaptateur électrique X1 (5V-1A), Socle X1, Manuel d'Utilisation X1


Consignes de Sécurité

- Utilisation seulement à l'intérieur.
- Ne pas laver la machine dans l'eau. Le récipient et la gamelle peuvent être retirés et lavés.

- Ne pas laisser les animaux domestiques manger les câbles afin d' éviter la possibilité de fuite électrique.
- Placement horizontal et il faut s' assurer que le couvercle est bien fermé pour éviter le débordement de la nourriture quand les animaux domestiques renversent la machine.

Instruction de Configuration

Panneau de commande:

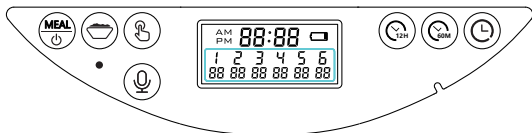

-  — Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre/allumer
Touche de Changement de Repas(Repas 1-6)
-  — Touche de Taille de Portion de Repas: Programmer la taille de portions de repas (0-48 portions)
-  — Touche d' Alimentation Manuelle: Distribuer le repas en appuyant sur cette touche.
-  — Touche de Configuration des Heures: Paramétrer les heures.
-  — Touche de Configuration des Minutes: Paramétrer les minutes.




Touche de Configuration de l' heure de l' horloge: Appuyez sur cette touche pour commencer la configuration de l' heure et sauvegardez l' heure quand vous finissez.



Touche de l' Enregistrement: Enregistrez la voix et jouer la voix ou supprimez la fonction de l' enregistrement.

Mise à l' heure de l' horloge

- Actionnez la touche "  " pendant 3 secondes pour déverrouiller le panneau de commande et commencer automatiquement à modifier les heures. Quand les chiffres des HEURES et des Minutes clignotent, appuyez sur "  " et "  " pour modifier l' heure. Appuyez sur "  " et maintenez le bouton pendant 3 secondes pour quitter le réglage de l'heure.
- Actionnez les touches "  " et "  " en même temps pour changer entre les systèmes sur 24 et 12 heures .

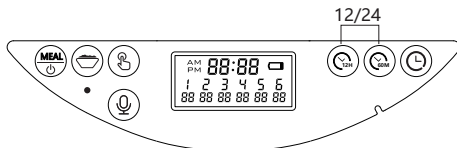


Validation des repas, choix des heures et des volumes

- On pourrait utiliser les croquettes dont la taille est de 0.19" -0.47" (0.5cm-1.2cm) pour ce distributeur automatique pour animaux domestiques. Veuillez ne pas dépasser la norme, sinon l'appareil sera bloqué.
- Cet appareil peut contenir jusqu'à 1,2 kg de nourriture pour animaux.
- Pour cette machine, on peut paramétrer au maximum 6 repas par jour et 48 portions par repas. Chaque portion est environs 0.5 oz (16 ml) de croquettes. Comme la taille différente de croquette va causer une erreur en distribuant les nourritures, veuillez paramétrer un plan approprié selon la taille et le type de croquettes.


• Repas 1:

Actionnez la touche "  " pour commencer la validation des repas, "1" (qui signifie le 1er repas) , l' heure et les portions vont clignoter, utilisez les touches "  " et "  " pour modifier l' heure, et appuyez sur "  " pour déterminer les portions des repas.

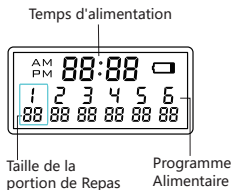


- Repas 2:

Après la configuration du Repas 1, vous pouvez encore appuyer sur "MEAL" afin de choisir Repas 2. L'heure d'alimentation et le volume vont clignoter, appuyez sur les touches "12H" et "60M" pour modifier l'heure, et appuyez sur "碗" pour déterminer les portions des repas.

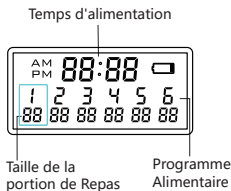


- Vous pouvez utiliser la même façon pour configurer Repas 3, 4, 5 et 6. Si vous n'avez pas besoin d'autres repas ou si vous voulez supprimer les anciens programmes, vous pouvez mettre 0 pour la taille des portions.

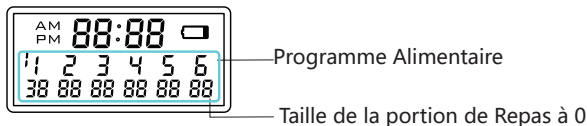

Réglage d'enregistrement

- Appuyez sur la touche "  " et gardez-la enfoncée trois secondes et vous pouvez commencer l'enregistrement qui dure au maximum dix secondes après que l'indicateur de l'enregistrement s'allume. Si on lâche la touche pendant l'enregistrement, le système va considérer que vous finissez.

Après avoir fini l'enregistrement, on peut appuyer sur la touche "  " pour écouter. Si vous voulez supprimer ou fermer la fonction, vous pouvez appuyer sur "  " deux fois jusqu'à ce que l'indicateur clignote trois fois et le message sera supprimé.

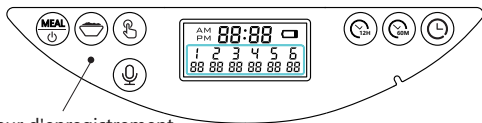

Indicateur d'enregistrement

Option de l'Alimentation manuelle


- Actionnez la touche "  " pendant 3 secondes et la nourriture sera libérée une portion par fois.

Rappel de Batteries Faibles

- Quand la tension de la batterie est inférieure, l'icône de batterie "  " sur LCD s'allume. Après le changement de la batterie, l'icône "  " s'éteint. (Modèle de batterie : 4 piles alcalines de taille D)


Voyant

- Lorsque le chargeur est alimenté par l'adaptateur, le voyant est toujours allumé, Lorsque l'adaptateur secteur ne fournit pas d'alimentation, le voyant est éteint.

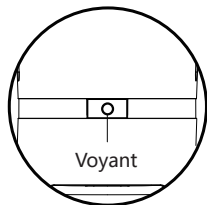


Fonction de Réinitialisation

- Si vous voulez réinitialiser le distributeur automatique pour animaux domestiques, veuillez ouvrir le couvercle et appuyer sur la touche Reset.

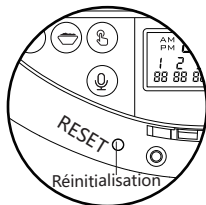


Rappel de pénurie alimentaire

- Lorsque la mangeoire est à court de nourriture pour animaux, le voyant bleu clignote. Veuillez ouvrir le couvercle de la mangeoire et ajouter la nourriture pour animaux de compagnie, alors le voyant bleu s'éteindra.

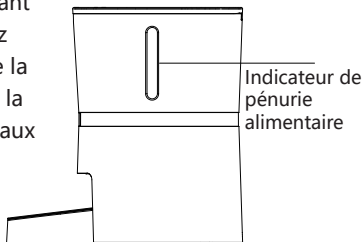

Installation mono vasque


- Veuillez assembler la base du bol de nourriture avec l'hôte (comme indiqué)

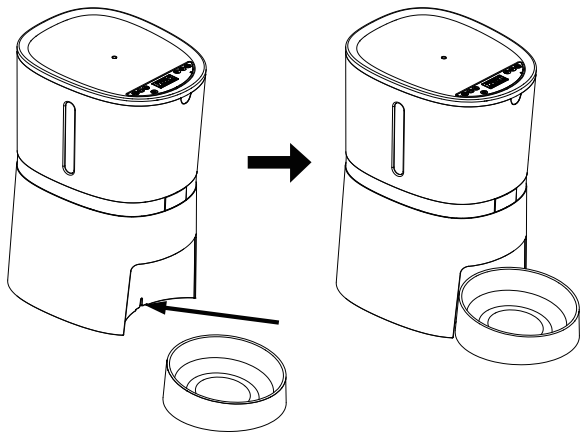


A36 Système de Distributeur à Deux voies

(Si vous avez acheté la version double vasque)


- Étape 1 : veuillez installer le séparateur bidirectionnel dans l'hôte. (comme montré)

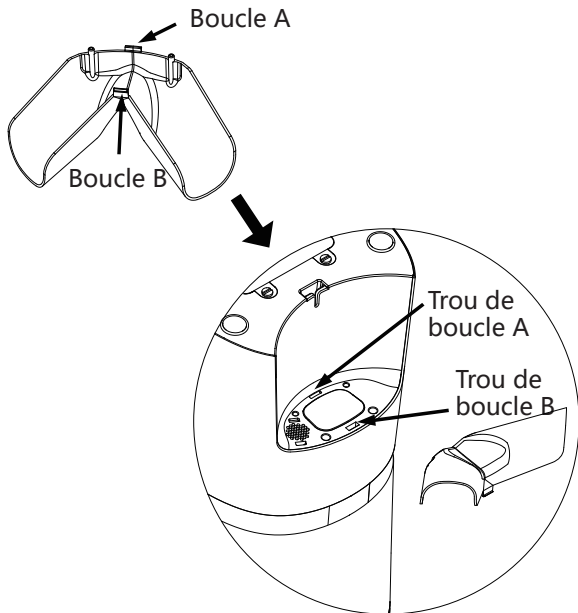

- Étape 2 : veuillez assembler les deux bases de bols avec la base double bols

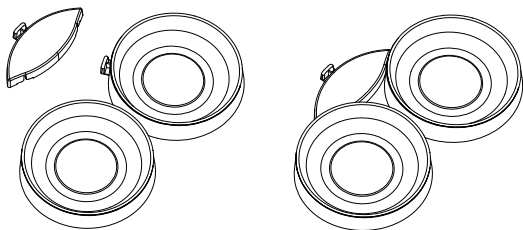


- Étape 3 : Veuillez mettre l'hôte en place. (comme montré)

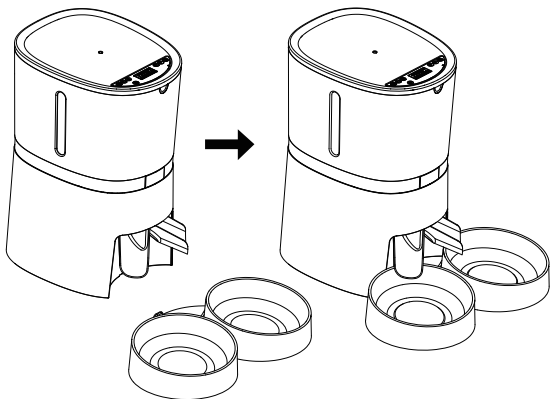


Retrait du distributeur

- Veuillez tenir le séparateur bidirectionnel avec les deux mains et appuyez avec le pouce pour retirer le séparateur bidirectionnel. (comme montré)

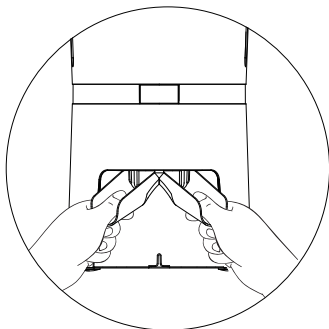

Comedero Automático para Mascotas A36

Imagen Estructural:

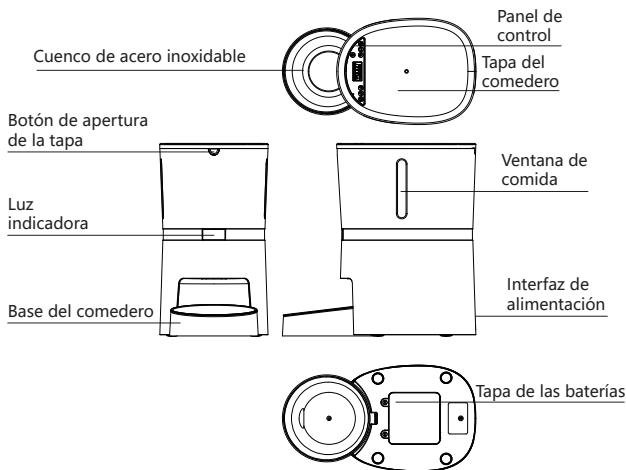

Contenido del paquete:

Accesorios: 1x dispositivo electrónico, 1x adaptador de alimentación (5v-1A), 1x base del comedero, 1x manual de usuario

Atención:


- Este comedero es solo para uso en interiores
- El dispositivo electrónico del equipo no es lavable

La tapa, la bandeja de comida y el cuenco de acero inoxidable son extraíbles y lavables

- Evite que sus mascotas muerdan el cable de alimentación ya que podrían sufrir daños
- Coloque el comedero de forma horizontal y cierre la tapa para evitar que la comida se derrame cuando su mascota intente derribar el equipo

Instrucciones de configuración

Panel de control:

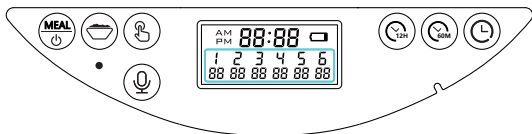

-  Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para apagar/encender
Botón de selección de comida (1-6 comidas)

-  Botón de volumen de porción de comida:
Programe el tamaño de cada porción de comida (0-48 porciones)

-  Botón de alimentación manual: Dispense una porción de comida pulsando este botón

-  Botón de configuración de horas: Programe el tiempo en horas



Botón de configuración de minutos: Programe el tiempo en minutos




Botón de configuración de reloj: Pulse este botón para introducir la configuración de la hora actual y guarde una vez haya concluido la configuración



Botón de grabación: grabe su voz, reproduzca su voz o borre la voz grabada


Configuración de la hora

- Presione "  " y manténgalo presionado durante tres segundos para desbloquear la pantalla e ingresará la configuración de hora automáticamente. Los campos de hora y minutos comenzarán a parpadear. Presione "  " y "  " para configurar las horas y minutos que desee. Presione "  " y mantenga presionado el botón durante 3 segundos para salir de la configuración de tiempo.
- Puede cambiar entre el modo de reloj 12 horas o 24 horas pulsando "  " y "  " al mismo tiempo

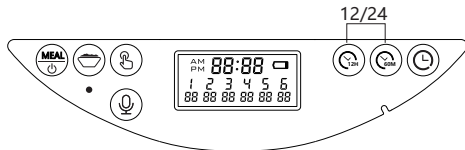


Configuración de Alimentación

- Este comedero automático para mascotas soporta un tamaño de pienso de entre 0,5cm y 1.2 cm, no exceda este estándar ya que el comedero podría bloquearse.
- Este dispositivo puede almacenar hasta 1,2 kg de comida para mascotas.
- Este comedero automático para mascotas soporta hasta 6 comidas diarias y un máximo de 48 porciones por cada comida. El tamaño de cada porción es de unos 16ml de pienso. Un tamaño diferente de pienso causará errores en la dispensación de la comida. Usted deberá programar un plan de alimentación acorde al tamaño y al tipo del pienso
- Comida 1
Pulse "  " una vez para acceder al modo plan de alimentación, en este momento la comida 1, el tiempo de alimentación y el volumen de porciones de pienso parpadearán, pulse "  " y "  " para ajustar el tiempo de alimentación, entonces pulse "  " para ajustar las porciones de comida

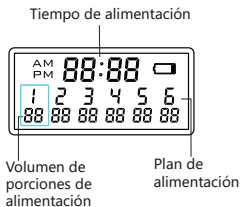


- Comida 2:

Una vez haya configurado la comida 1, puede volver a pulsar el botón "MEAL" una vez para escoger la comida 2. El tiempo de alimentación y el volumen de porciones de pienso parpadearán, pulse: "12H" y "60M" para ajustar el tiempo de alimentación, entonces pulse "Bowl" para ajustar las porciones de comida

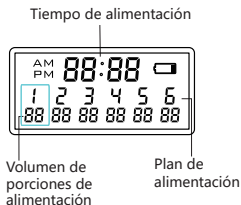


- Puede utilizar el mismo método para programar los planes de alimentación 3,4,5,6. Si no necesita programar más planes de alimentación o quiere eliminar el plan de alimentación anterior, configure el volumen de porciones a 0

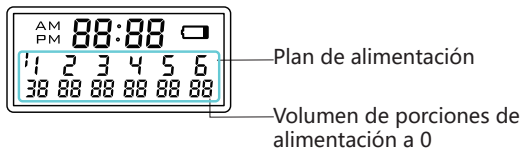

Configuración de grabación

- Pulse "🎤" y manténgalo durante tres segundos y podrá grabar hasta un máximo de 10 segundos una vez la luz indicadora de grabación se encienda. Una vez retire su mano cuando haya grabado, el sistema reconocerá que ha finalizado.

Una vez finalice la grabación, puede pulsar "🎤" una vez para reproducir su grabación. Si necesita borrar o cerrar la función de grabación, pulse "🎤" dos veces hasta que la luz indicadora de grabación parpadee 3 veces, entonces el mensaje de grabación se habrá borrado.

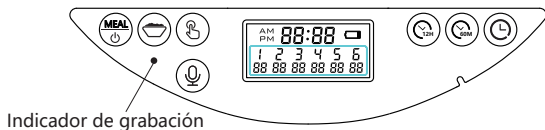

Alimentación manual


- Pulse "👉" y manténgalo durante tres segundos, la comida se servirá mediante una porción cada vez.

Recordador de Batería Baja

- Cuando las baterías estén bajas, el "🔋" en la pantalla LCD se encenderá. Una vez se instalen nuevas baterías, el "🔋" en la pantalla LCD se apagará (Modelo de batería: 4 pilas alcalinas de tamaño D)

Luz indicadora

- Cuando el alimentador está alimentado por el adaptador, la luz indicadora está siempre encendida, Cuando el adaptador de corriente no suministra energía, la luz indicadora está apagada.

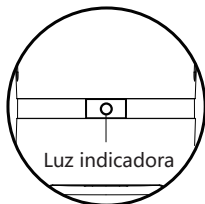


Función de Reinicio

- Si necesita reiniciar el comedero para mascotas automático, abra la tapa y pulse el botón de reset




Recordatorio de escasez de alimentos

- Cuando al comedero le falta comida para mascotas, la luz azul parpadeará. Abra la tapa del comedero y agregue la comida para mascotas, entonces la luz indicadora azul se apagará.

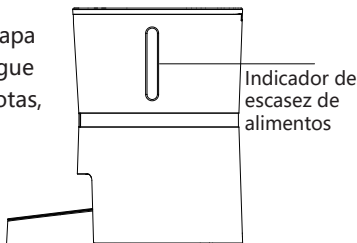

Instalación de un solo lavabo


- Ensamble la base del tazón de comida con el anfitrión (como se muestra)

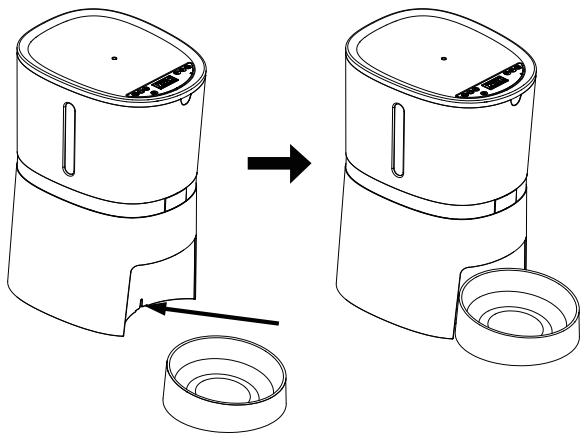


A36 Sistema distribuidor de dos vías

(Si compró la versión de lavabo doble)


- Paso 1: Instale el divisor bidireccional en el host. (como se muestra)

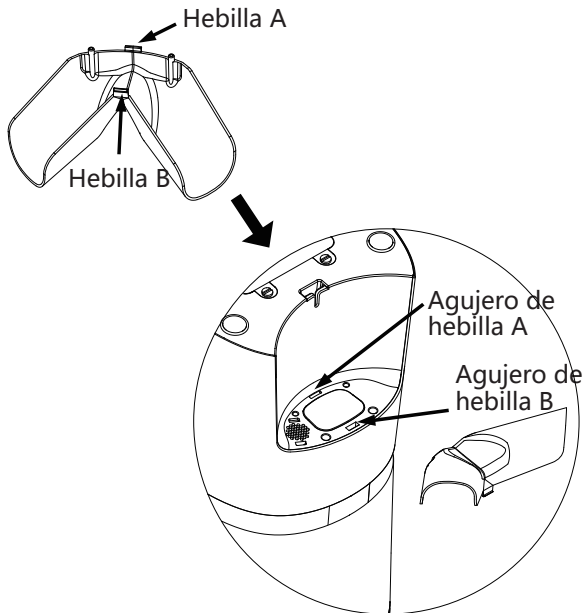

- Paso 2: Ensamble las bases de los dos tazones con la base de los tazones dobles

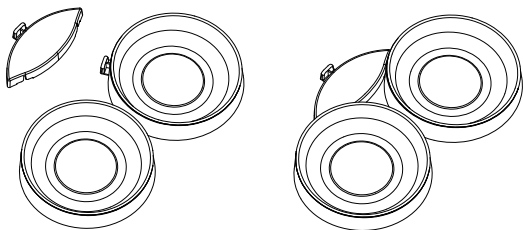


- Paso 3: coloque el host en su lugar. (como se muestra)

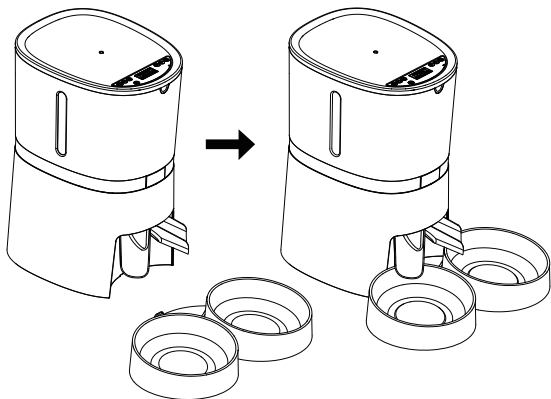


Eliminación del distribuidor

- Sostenga el divisor de dos vías con ambas manos y presione hacia abajo con el pulgar para quitar el divisor de dos vías. (como se muestra)

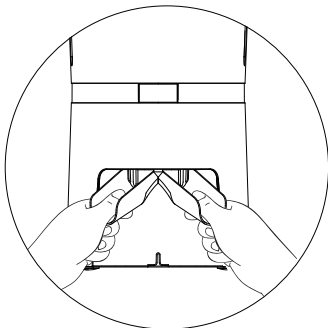

Distributore Automatico Cibo per Animali A36

Immagine strutturale:

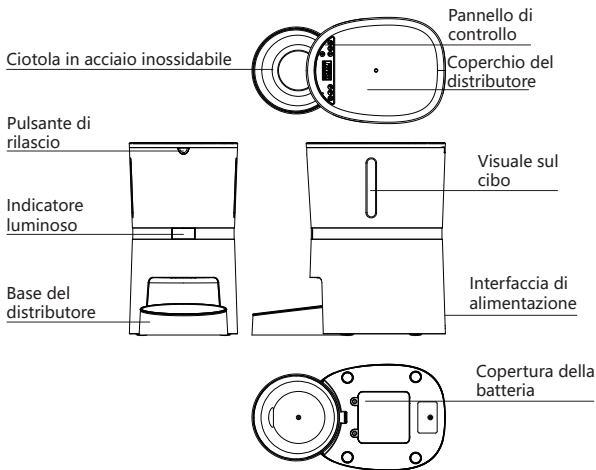

Lista di imballaggio:


Accessori: distributore x1, adattatore di potenza x1 (5V-1A), base del distributore x1, manuale d'uso x1

Attenzione:

- Il distributore è adatto solo agli interni.
- Il distributore non è lavabile.
Il contenitore del cibo e la ciotola in acciaio inossidabile possono essere rimossi e lavati
- Gli animali non dovrebbero mordere il cavo di alimentazione in modo da evitare danni di isolamento
- Posiziona il distributore orizzontalmente e chiudi il coperchio per evitare la fuoriuscita di cibo in caso gli animali rovescino l' attrezzatura

Istruzioni di configurazione

Pannello di controllo:

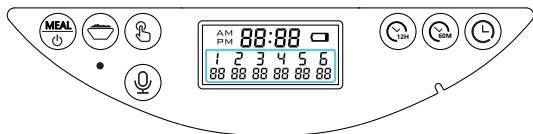

Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per spegnere/accendere

Pulsante di scambio dei pasti (1-6 pasti)



Pulsante per il volume dei pasti: per programmare il numero di porzioni (0-48 porzioni)



Pulsante per la distribuzione manuale: per distribuire manualmente un pasto da una porzione



Pulsante per impostare l' ora



Pulsante per impostare i minuti




Pulsante per impostare l' orario: premilo per iniziare a selezionare l' orario e per salvarlo



Pulsante per registrare: registra, riproduci o cancella la tua voce

Configurazione dell' orario


- Premi "  " e tieni premuto per tre secondi per sbloccare lo schermo e attivare automaticamente la modalità di configurazione dell' orario. Premi "  " e "  " per impostare ore e minuti. Premere "  " e tenere premuto il pulsante per 3 secondi per uscire dall'impostazione dell'ora.
- Puoi scegliere tra un orologio da 12 o da 24 ore premendo i pulsanti "  " e "  " contemporaneamente

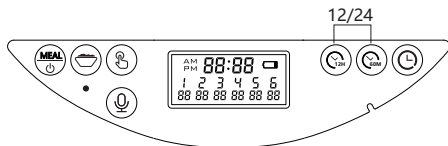

Configurazione della distribuzione del cibo

- Questo distributore automatico di cibo per animali può distribuire croccantini di dimensioni 0.19" -0.47" (0.5-1.2 cm), non usare croccantini di dimensioni maggiori per evitare di inceppare il dispositivo.
- Questo dispositivo può contenere fino a 1,2 kg di cibo per animali domestici.
- Questo distributore automatico di cibo per animali può distribuire 6 pasti al giorno e un massimo di 48 porzioni per pasto. Ogni porzione corrisponde a circa 16 ml di crocchette. Visto che crocchette di diverse dimensioni potrebbero causare un errore durante la distribuzione del cibo, il piano di alimentazione deve essere adattato alla grandezza e al tipo dei croccantini.

- Pasto 1:
premere "  " una volta per entrare nelle impostazioni del piano di alimentazione, a questo punto l' orario e le porzioni del pasto 1 lampeggeranno, premi "  " e "  " per impostare l' orario di distribuzione, poi premi "  " per impostare il numero di porzioni del pasto

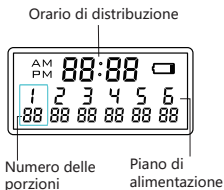


- **Pasto 2:**

dopo aver finito di impostare il pasto 1, puoi premere una volta il pulsante "MEAL" per selezionare il pasto 2. L' orario e le porzioni lampeggeranno, premi "GOM" e "12H" per impostare l' orario, poi " " per impostare il numero di porzioni




- Puoi usare lo stesso metodo per programmare i pasti 3, 4, 5 e 6. Se non hai bisogno di programmarli o vuoi cancellare il piano di alimentazione precedente, puoi impostare il numero delle porzioni a 0.

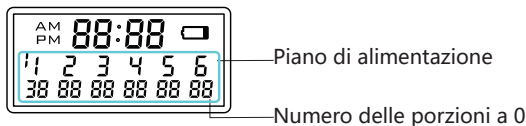

Configurazione di registrazione

- Premi "  " e tienilo premuto per 3 secondi, dopo che l' indicatore di registrazione si sarà acceso potrai registrare per massimo 10 secondi. Se allontanerai la mano mentre registri, il sistema riconoscerà che hai finito di registrare.

Dopo aver finito di registrare, potrai premere una volta "  " per ascoltare la traccia registrata. Se vuoi cancellare la registrazione o chiudere la funzione di registrazione, puoi premere "  " due volte fino a che l' indicatore di registrazione lampeggerà 3 volte, il messaggio è in questo modo cancellato

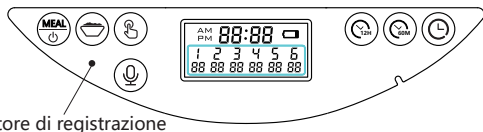

Distribuzione manuale


- Premi "  " e tienilo premuto per 3 secondi, il cibo verrà rilasciato una porzione per volta

Promemoria di batteria scarica

- Se le batterie sono quasi scariche, il simbolo "  " apparirà sullo schermo. Dopo che nuove batterie verranno inserite, il simbolo "  " scomparirà dallo schermo (Modello a batteria: batteria alcalina 4 × D)

Spia

- Quando l'alimentatore è alimentato dall'adattatore, la spia è sempre accesa, Quando l'alimentatore non fornisce alimentazione, la spia è spenta.

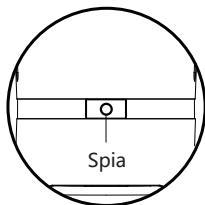


Funzione di ripristino

- Se vuoi resettare il distributore automatico di cibo per animali, apri il coperchio e premi il tasto reset




Promemoria per la carenza di cibo

- Quando l'alimentatore è a corto di cibo per animali domestici, la luce blu lampeggerà. Si prega di aprire il coperchio dell'alimentatore e aggiungere il cibo per animali domestici, quindi la spia blu si spegnerà.

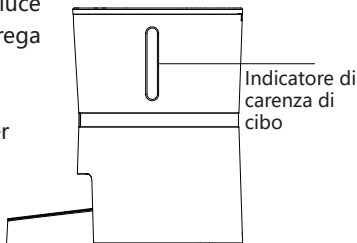

Installazione a vasca singola


- Si prega di assemblare la base della ciotola del cibo con l'host (come mostrato)

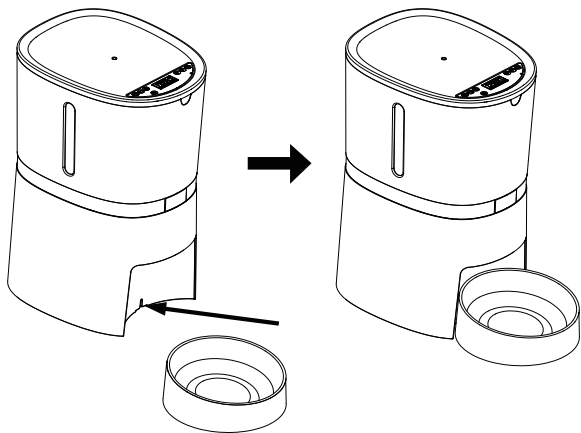


A36/S36 Sistema di distribuzione bidirezionale

Se hai acquistato la versione doppia vasca


- Passaggio 1: installare lo splitter a due vie nell'host. (come mostrato)

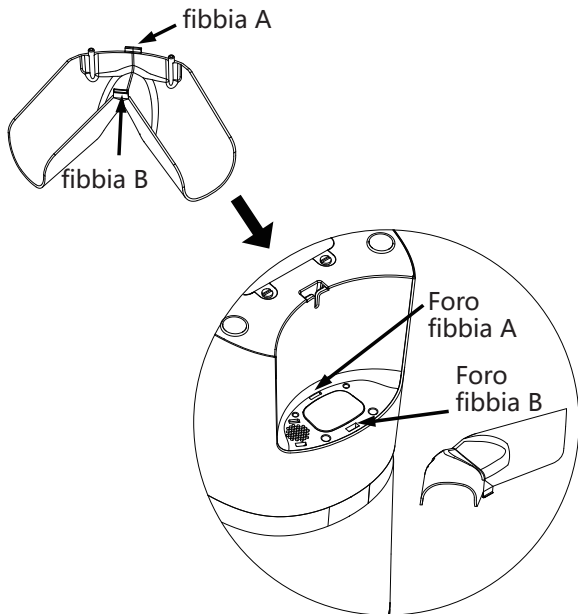

- Passaggio 2: assemblare le due basi delle ciotole con la base delle ciotole doppie

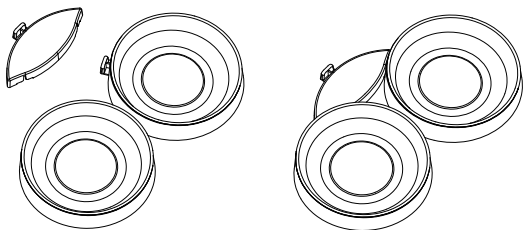


- Passaggio 3: posiziona l'host. (come mostrato)

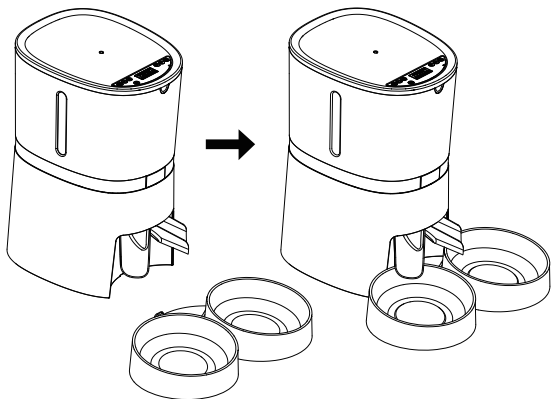


Rimozione del distributore

- Si prega di tenere lo splitter a due vie con entrambe le mani e premere verso il basso con il pollice può essere rimosso lo splitter a due vie. (come mostrato)

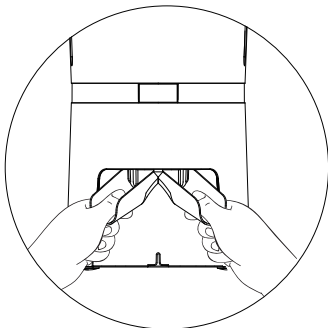

A36 /自動ペットフィーダー

構造イメージ:

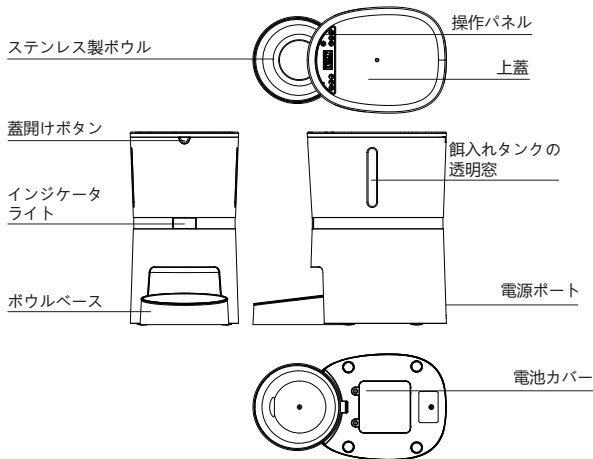

包装内容明細書:

内容物: 本体×1、電源アダプター×1 (5V-1A)、ボウルベース×1、取扱説明書×1

注意事項:

- 室内で本品をご使用ください。
- 本体部分は水洗不可です。
餌入れタンクとボウルは取り外して水洗可能です。
- 漏電に繋がるおそれがあるため、電源コードをペットに噛まれないようにご注意ください。
- 本品を水平面に置いてご使用ください。なお、ペットに倒されて餌がこぼれないように、餌入れタンクの蓋をしっかりと閉じてください。

設定の説明

操作パネルの説明:



ボタンを3秒間押し続けると、オフ/オンになります

MEAL (給餌回数ボタン) : 給餌回数 (1~6回) を切り替えます。



給餌量ボタン: 給餌ポーション (0~48) を設定します。



手動給餌ボタン: 手動で1回押すことで、1ポーションの餌を出せます。

 — 時間ボタン：時間（0～23）を設定します。


 — 分ボタン：分（0～59）を設定します。

 — タイムボタン：時間設定モードに入り、時間設定を保存することができます。

 — 録音ボタン：録音を行い、録音を再生し、録音を削除することができます。

時間設定

- 「」ボタンを長押し（3秒）することで、時間設定モードに入ります。この時、タイムの表示は点滅します。「」ボタンを押して時間を設定し、「」ボタンを押して分を設定し、そして「」ボタンを長押し（3秒）して時間設定を終了することができます。
- 同時に「」ボタンと「」ボタンを押すことで、12時制と24時制の間で切り替えられます。

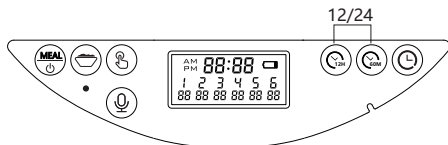


給餌プランの設定

- 本品は、大きさ0.19" ~0.47" (0.5cm~1.2cm)の餌に対応可能です。このような大きさを超える餌の給餌をご遠慮ください。
- このデバイスは、最大1.2kgのペットフードを保存できません。
- このような大きさを超える餌の給餌をご遠慮ください。
本品は、毎日6回までの給餌を設定することができます。1回の給餌あたり、最大48ポーションの餌を出せます。1ポーションあたり約0.5オンス (16ml) になります。餌粒の大きさにより、1ポーションあたりの重さは異なるかもしれません。餌のタイプに応じて、適切に給餌量を設定してください。
- 食事1:
「」ボタンを押すことで、給餌プランの設定に入ります。この時、給餌回数「1」、給餌時間と給餌量の表示は点滅します。「」ボタンと「」ボタンを押して給餌時間を設定し、そして「」ボタンを押して給餌量を設定することができます。




- 食事2:

もう一回「」ボタンを押すと、給餌回数「2」、給餌時間と給餌量の表示は点滅します。「」ボタンと「」ボタンを押して給餌時間を設定し、そして「」ボタンを押して給餌量を設定することができます。

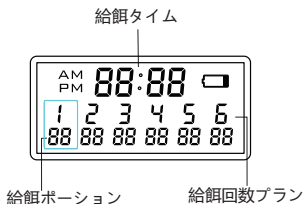


- 類推して後続の給餌プランを設定することができます。次の給餌の順になっても給餌しない、若しくは前の給餌設定を削除するには、その給餌量を「0」に設定してください。

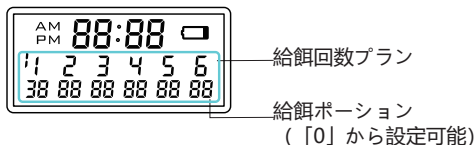

録音の設定

- RECライトが点灯するまで「」ボタンを長押し（3秒）することで、録音を始めます。最大10秒の録音ができます。録音中に指を離すことで、録音を終了します。録音終了後、もう一回「」ボタンを押すことで、録音を再生できます。既存録音を削除するには、「」ボタンを2回押してください。この時、RECライトは3回点滅します。

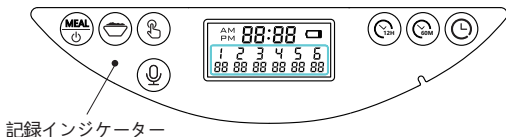

手動給餌


- 「」ボタンを長押しすることで、1回あたり1ポーションの餌を出せます。

電量不足時の表示

- 本品内蔵の乾電池が電量不足になった場合、表示パネルに「」は表示されます。電池を交換したら、表示パネルの「」は消えます。
(電池モデル: AAアルカリ電池)


インジケータライト

- フィーダーに電源アダプターから電力が供給されている場合、電源装置が適切な場合、インジケータライトは常に点灯します アダプタの電源が入っていないときは、インジケータライトがオフになっています

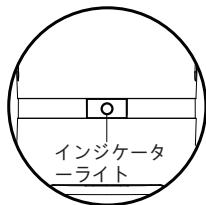


設備のリセット

- 餌入れタンクの蓋を開け、「RESET」ボタンを長押しすることで、設備をリセットすることができます。図示

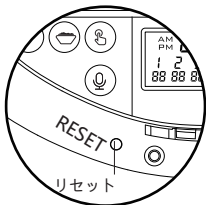


食糧不足のリマインダー

- フィーダーがペットフードを使い果たしているときは、青いライトが点滅します。カバーを開けてペットフードを追加すると、青いライトが消えます

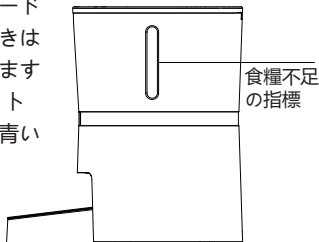

単一流域の設置


- フードボウルのベースはホストと一緒に組み立てられます。
(示されているように)

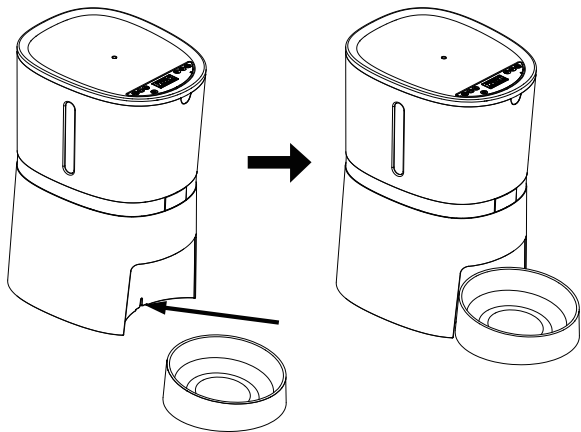


A36 二方向給食システム

ダブルベイスンバージョンを購入した場合


- ステップ1: ディスペンサーを本体に取り付けます。(示されているように)

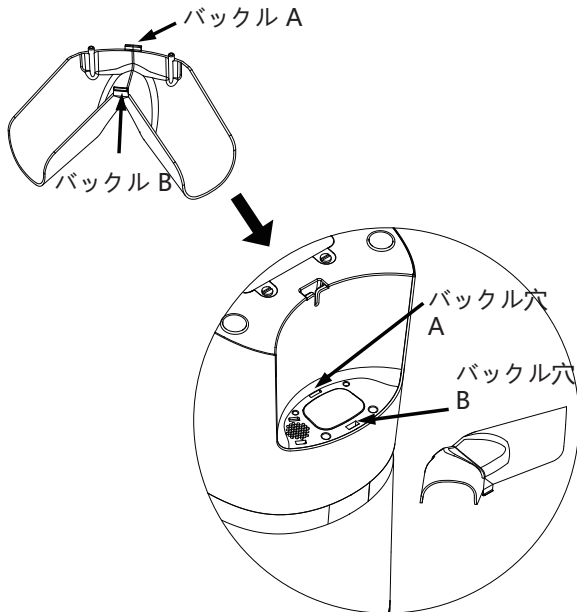

- ステップ2: 2つのボウルベースをダブルボウルベースと組み立てます

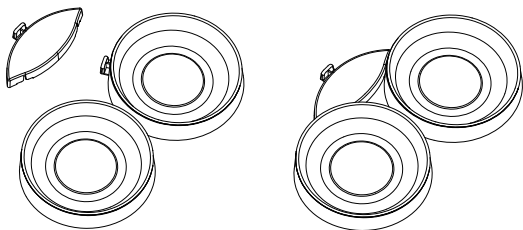


- ステップ3: ホストを配置します。(示されているように)

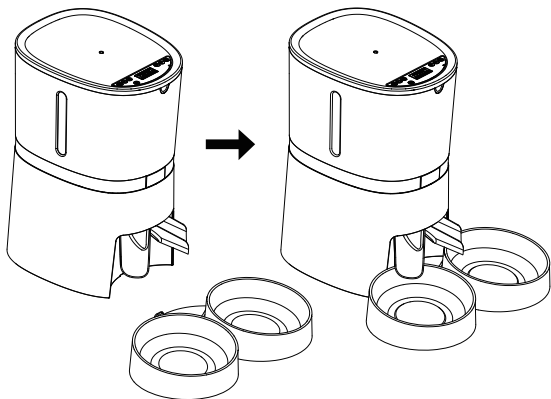


ディスペンサーの取り外し

- ディスペンサーを両手で持ち、親指で押し下げてディスペンサーを取り外します。（示されているように）

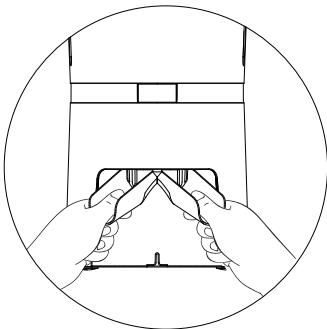

A36 自动喂食器

(设备结构示意图)

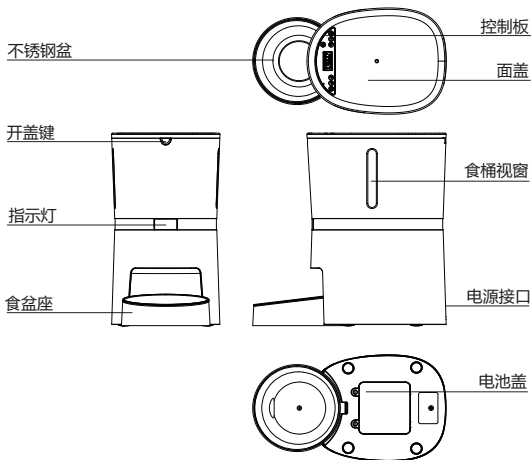


附件：主机x1、电源适配器x1（5V-1A）、食盆底座x1、不锈钢盆x1、使用手册x1

注意事项

1. 请在室内使用该设备。
2. 该设备主机不可水洗，食桶和食盆均可取出清洗。
3. 请勿让宠物撕咬电源线，否则可能导致设备漏电。
4. 请保持水平放置，并保证面盖关闭到位，以免宠物将设备打翻后导致宠粮洒出。

设置说明:

控制面板说明:

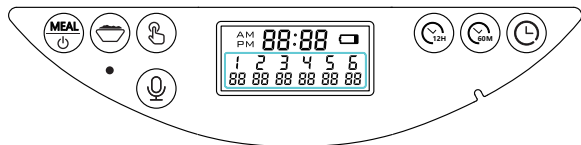

—— 长按按钮3秒钟关闭/启动;
进行切换餐数 (1-6餐)



—— 喂食量键: 调节喂食份数 (0-48)



—— 一键喂食键: 手动喂食, 每次一份。



—— 小时键: 调节时钟 (0-23)



—— 分钟键: 调节分钟 (0-59)




—— 时间设置键: 进入时间设置模式, 保存时间设置功能。



—— 录音键: 录音功能, 试听录音, 清除录音功能。

时间设置:

- 长按  键3秒进入时间设置模式，小时设置显示闪动，按  键调整小时，再按  键调整分钟，再长按  键3秒保存并退出时间设置。
- 通过同时按  键和  键可切换12小时制和24小时制。

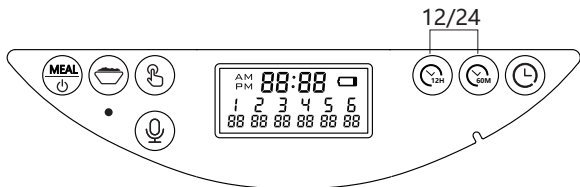

喂食计划设置

- 本设备可使用0.19" -0.47" (0.5cm-1.2cm)之间大小的粮食，请不要超出此规格。
- 本设备最大可存储1.2kg的宠粮。
- 本设备可以每天最多设置6餐喂食计划，每餐最多48份喂食量。不同颗粒大小的粮食，每一份的重量都会有一定差异，请根据粮食种类合理设定喂食量。5mm的粮食每份大约8g，12mm的粮食每份大约6g。


- 按  键进入喂食计划设置，喂食餐数

“1”、喂食时间、喂食量闪动，按  键和  键调整喂食时间，再按  键调整喂食份数。




- 再按  键进入喂食计划设置，喂食餐数

“2”、喂食时间、喂食量闪动，按  键和  键调整喂食时间，再按  键调整喂食份数。

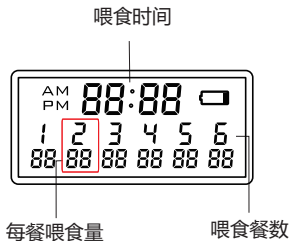


- 依次类推，可以设置后续的喂食计划，如果后续的餐次不需喂食，请将喂食量设置为0。



录音设置

- 长按  键至录音指示灯亮起后开始录音，最长支持10秒录音时长，录音过程中松开按键视为录音完毕。录完音后，再按  键，可以播放录音。如果需要关闭语音提示功能，双击  键，录音指示灯闪烁3次，录音清除。

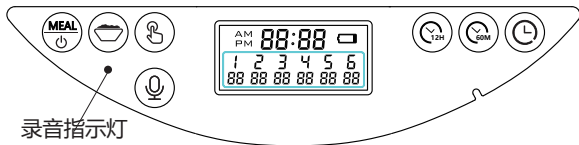

手动喂食


- 长按  出食1次，1次1份。

电池低电提示

- 当电池低电时，显示屏上的  会闪烁。更换新电池后，显示屏上的  熄灭。（电池型号：1号碱性电池）


指示灯提示

- 当喂食器由电源适配器供电时，指示灯常亮，当电源适配器不供电时，指示灯熄灭。

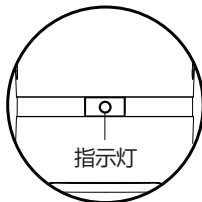


设备复位

- 如果您需要重置自动宠物喂食器，请打开盖子并按下重置按钮。

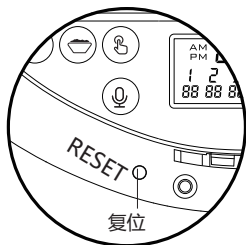


缺粮提示

- 当喂食器缺少宠粮时，蓝色指示灯闪烁。打开面盖，加入宠粮后，蓝色指示灯熄灭。

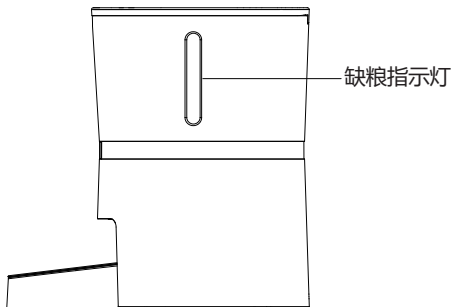



单盆安装

- 将食盆底座与主机装配好。（如图示）

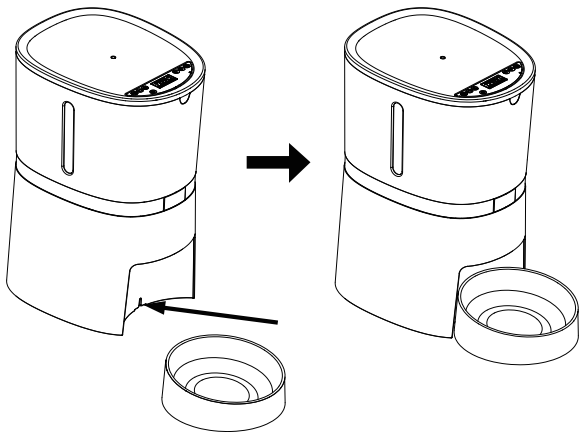


双盆安装 (如果你购买的是双盆版本)


- 第一步：将分食器装入主机。（如图示）

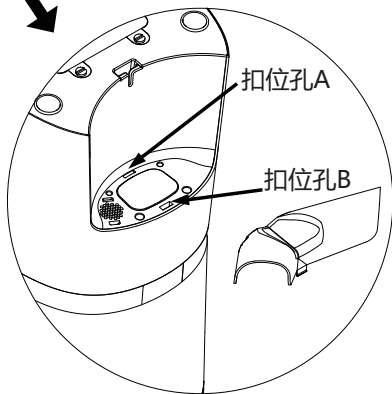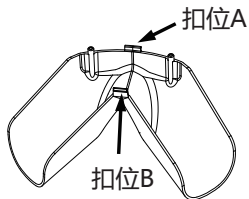

- 第二步：将两个食盆底座与双盆底座装配好。

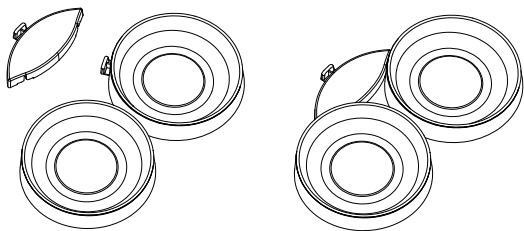

- 第三步：将主机放置好。（如图示）

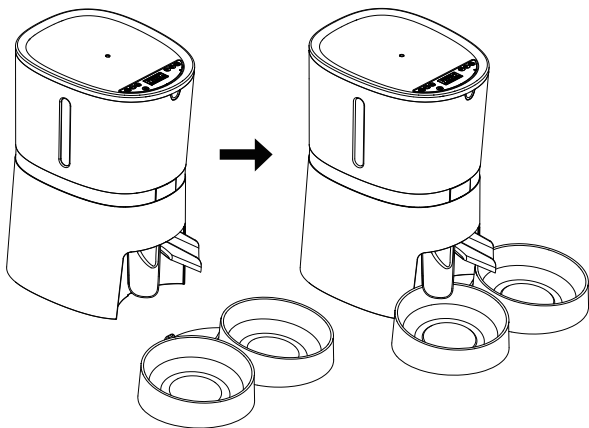

分食器拆除

- 双手握住分食器，大拇指向下按压即可拆除分食器。(如图示)

