


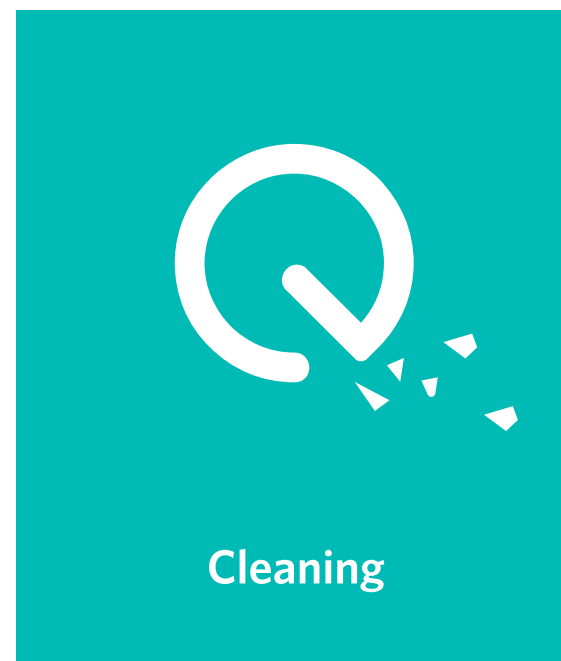

For FAQs and more information, please visit:

**[www.eufylife.com](http://www.eufylife.com)**




## **Quick Start Guide**


### **RoboVac**

## Vacuuming

1

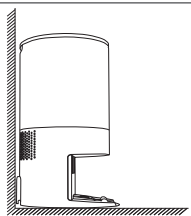


2

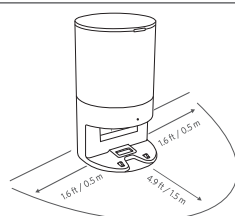


Remove the foam blocks beside the bumper before use. If you cannot remove the objects surrounding the auto empty station, check whether RoboVac can return without assistance; if not, contact eufy Customer Service for help.

3

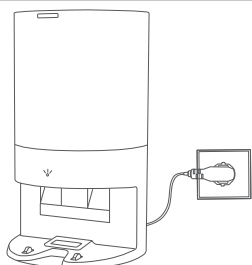

4

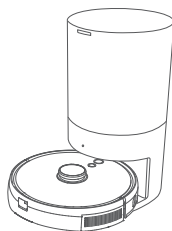


- Always keep the auto empty station plugged in, otherwise RoboVac will not automatically return.
- When the auto empty station is connected to AC power, the LED on the auto empty station is solid blue.




Fully charge RoboVac before use. The LED on RoboVac will pulse blue while charging, and will be solid blue when fully charged.


5

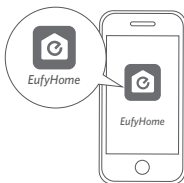

6

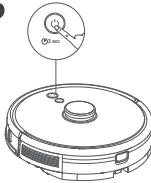


7

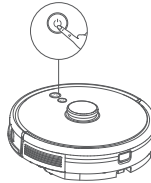

Download the EufyHome app and follow the in-app instructions to complete the Wi-Fi connection. You will then be able to control RoboVac via this app. Refer to the "Use Your RoboVac with the EufyHome App" section in the Owner's Manual for details.

## Mopping

1

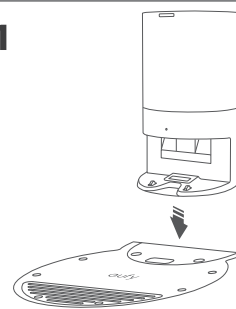


2




- Before emptying the dust box, make sure the mopping module has been removed.
- Attach the waterproof pad to the charging base. Wet the cloth before mopping.


3

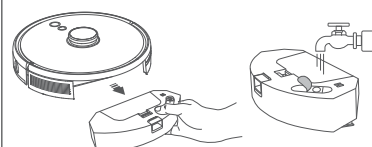





4

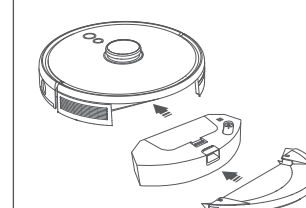




5

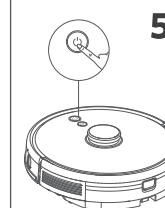


## Cleaning and Maintenance

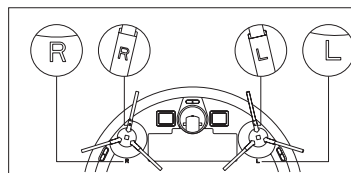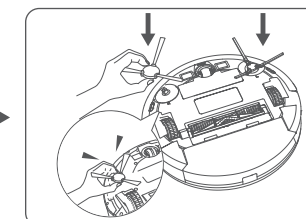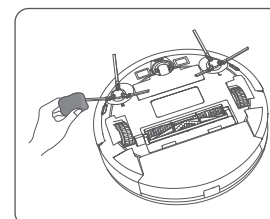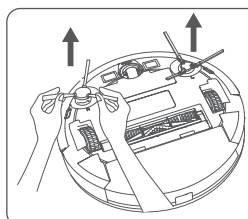


Make sure the left side brush marked with an L (Left) and the right side brush marked with an R (right) are installed correctly.

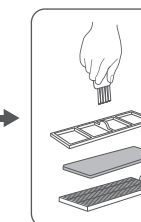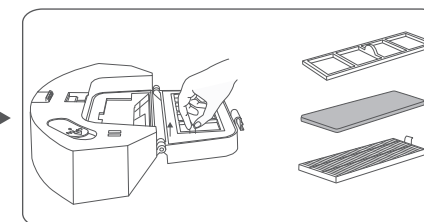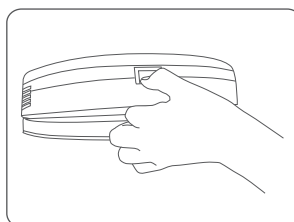

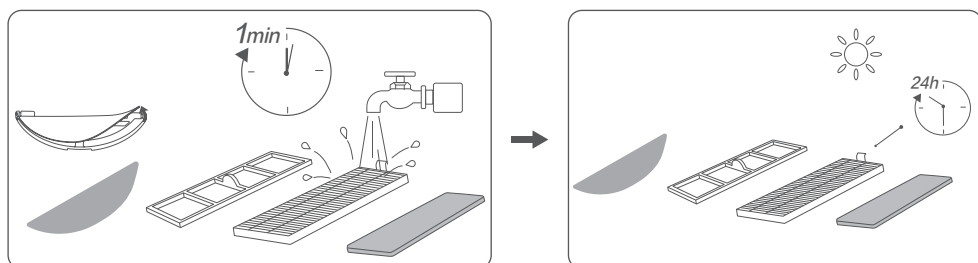

## Important Tips


When using for the first time, follow RoboVac to observe and resolve any problems that may occur.

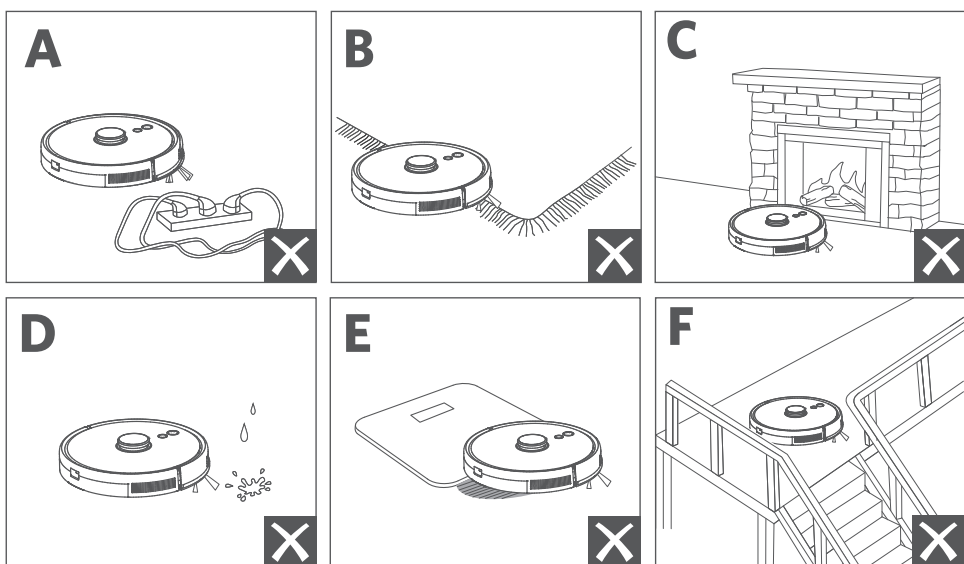


- A** Remove power cords and small objects from the floor that may entangle RoboVac.
- B** Fold tasseled edges of rugs underneath to prevent tangling RoboVac. Avoid cleaning dark-colored high-pile rugs or rugs thicker than 1.02 in / 26 mm as they may cause RoboVac to malfunction.
- C** It is strongly recommended to set a No-Go zone or a virtual boundary in the EufyHome app in front of fireplaces and certain areas (i.e. air vents) that may cause damage to RoboVac if entered.
- D** Keep RoboVac away from wet areas during cleaning.
- E** RoboVac may climb on top of objects less than 0.79 in / 20 mm in height. Remove these objects if possible.
- F** Anti-drop sensors will prevent RoboVac from tumbling down stairs and steep drops in most cases. Sensors are less effective if dirty or used on carpeted / reflective / dark-colored floors. It is recommended to place physical barriers or set a No-Go zone / a virtual boundary in the EufyHome app to block off areas where RoboVac may fall.

## Aspiración

1

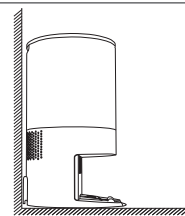


2

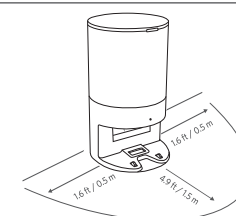


Retire los toques de espuma que hay al lado del paragolpes antes de usarlo. Si no puede quitar los objetos que rodean la base de vaciado automático, compruebe que el RoboVac pueda regresar sin ayuda; si no es así, comuníquese con el servicio de atención al cliente de eufy para obtener ayuda.

3

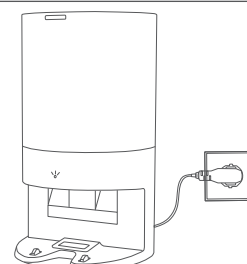

4

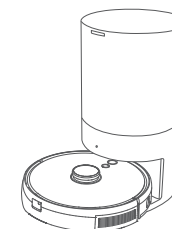

- Tenga enchufada siempre la base de vaciado automático; de lo contrario, el RoboVac no regresará automáticamente.
- Cuando la base de vaciado automático está conectada a una toma de corriente de CA, el LED de esta se quedará en azul fijo.




Cargue el RoboVac por completo antes de usarlo. El LED del RoboVac parpadeará en azul mientras se esté cargando y se volverá azul fijo cuando está completamente cargado.


5




6

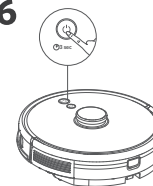





7

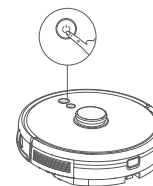


Descargue la aplicación EufyHome y siga las instrucciones de la aplicación para completar la conexión Wi-Fi. Tras esto, podrá controlar el RoboVac con la aplicación. Consulte la sección "Uso del RoboVac con la aplicación EufyHome" en el Manual del fabricante para obtener más información.

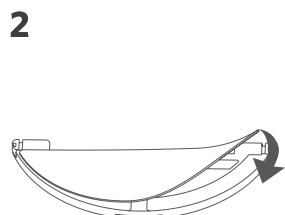







- Antes de vaciar el contenedor para polvo, compruebe que haya retirado el módulo de la mopa.
- Coloque la almohadilla impermeable en la base de carga. Humedezca el paño antes de fregar.

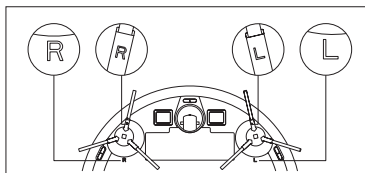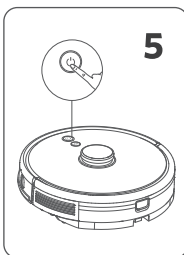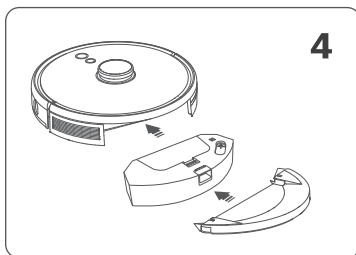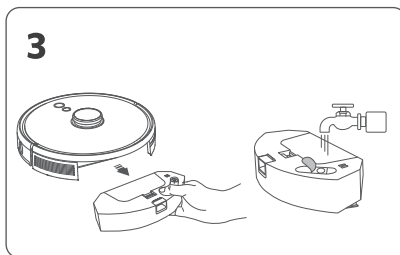

Compruebe que el cepillo lateral izquierdo marcado con una L (izquierda) y el cepillo lateral derecho marcado con una R (derecha) estén bien colocados.

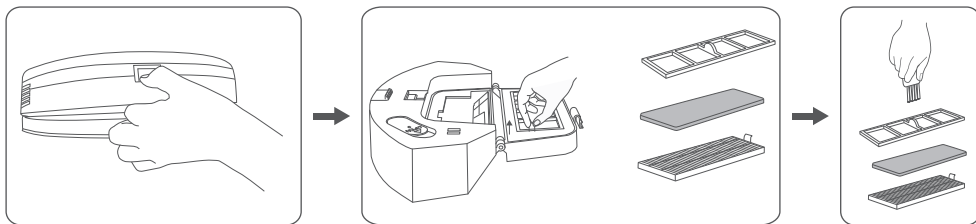

La primera vez que utilice el RoboVac, sígalos para observarlo y resolver cualquier problema que pueda producirse.

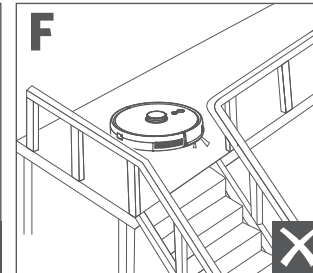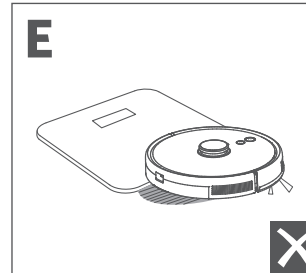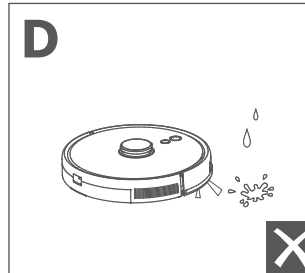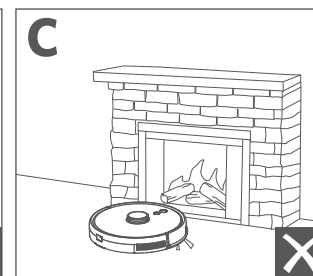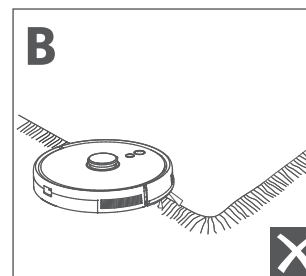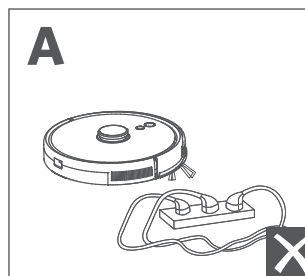

**A** Retire del suelo los cables de alimentación y los objetos pequeños que se puedan enredar con el RoboVac.

**B** Doble los bordes con borlas de las alfombras para evitar que el RoboVac se atasque. Evite limpiar alfombras de pelo alto y colores oscuros o alfombras de más de 26 mm, ya que pueden hacer que el RoboVac no funcione correctamente.

**C** Se recomienda crear una zona restringida o un límite virtual a través de la aplicación EufyHome frente a las chimeneas y ciertas áreas (por ejemplo, salidas de aire) que puedan dañar el RoboVac si entra en ellas.

**D** Mantenga el RoboVac alejado de las áreas húmedas durante la limpieza.

**E** El RoboVac puede trepar objetos de menos de 20 mm de altura. Retire estos objetos si es posible.

**F** Los sensores anticaída evitarán que el RoboVac se caiga escaleras abajo y en desniveles abruptos en la mayoría de los casos. Los sensores son menos efectivos si están sucios o se usan en suelos alfombrados, reflectantes o de colores oscuros. Se recomienda colocar barreras físicas o crear una zona restringida o un límite virtual a través de la aplicación EufyHome para bloquear las zonas donde el RoboVac pudiera caer.