




1 Power on / off

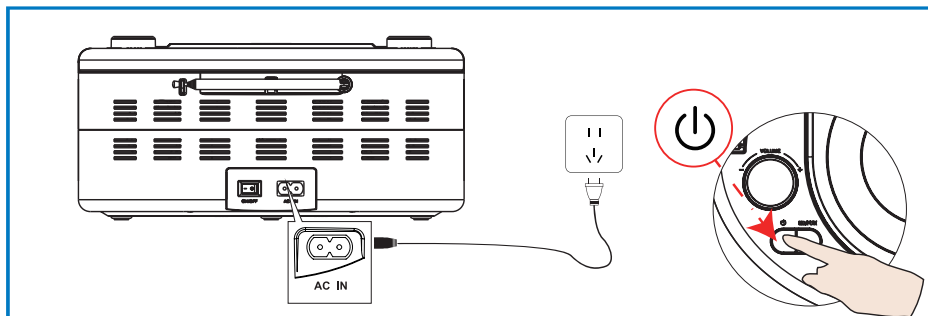


2 Install batteries (optional)

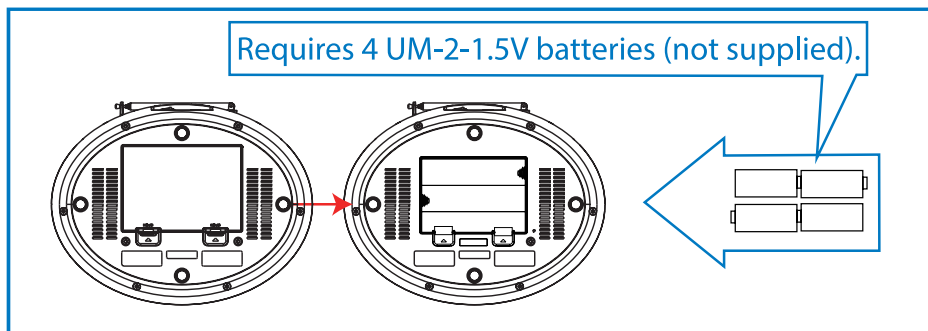


3 Overview of the main unit

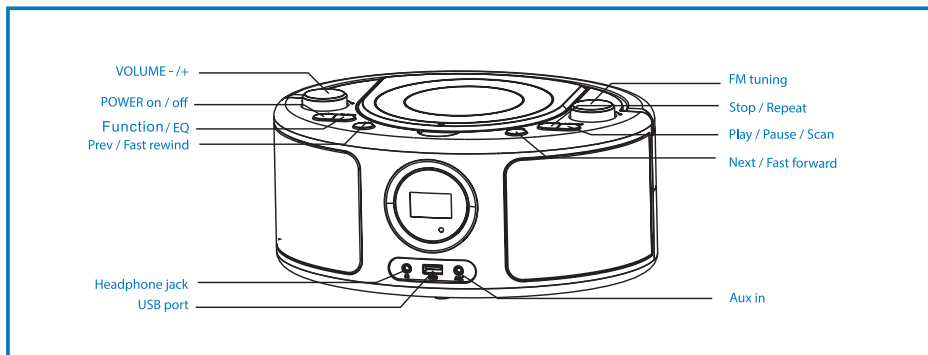

4 Source modes

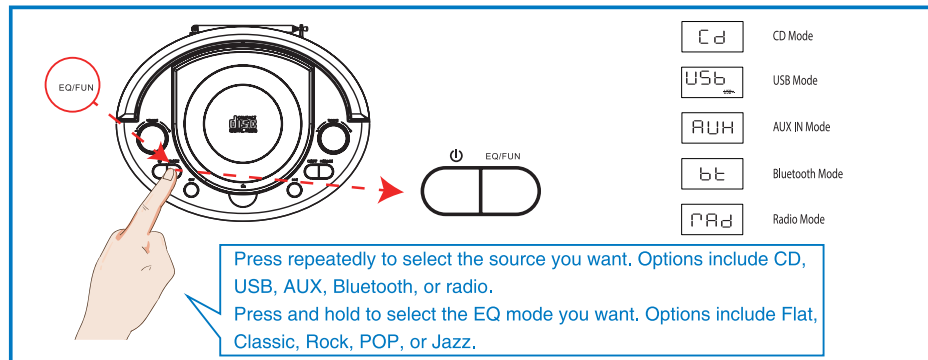


5 Placing a Disc

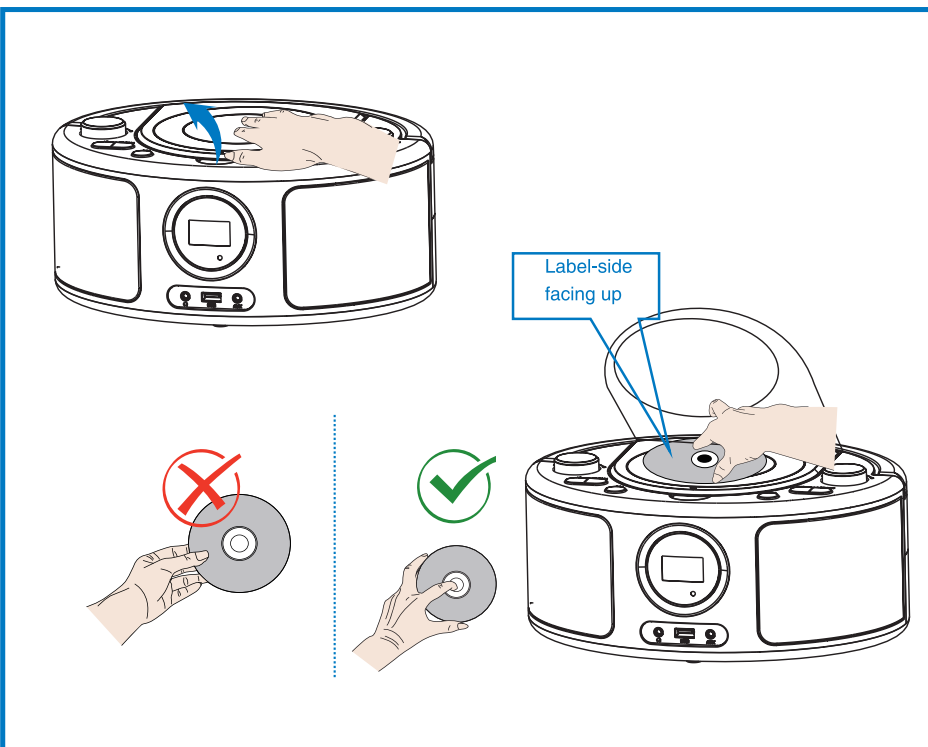


WTB791 QUICK START GUIDE

EN WISCENT


6 Adjust volume

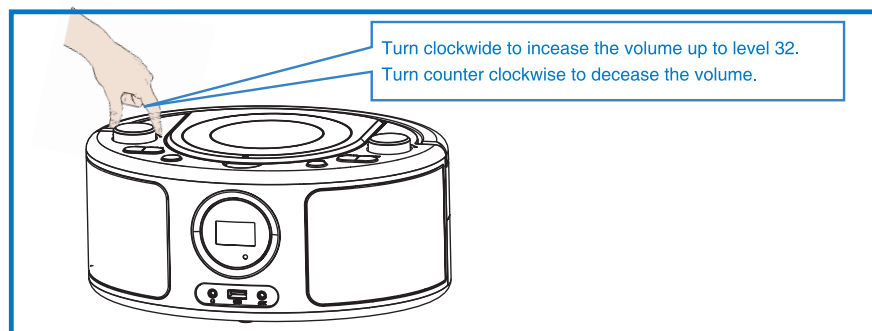


7 Radio Mode

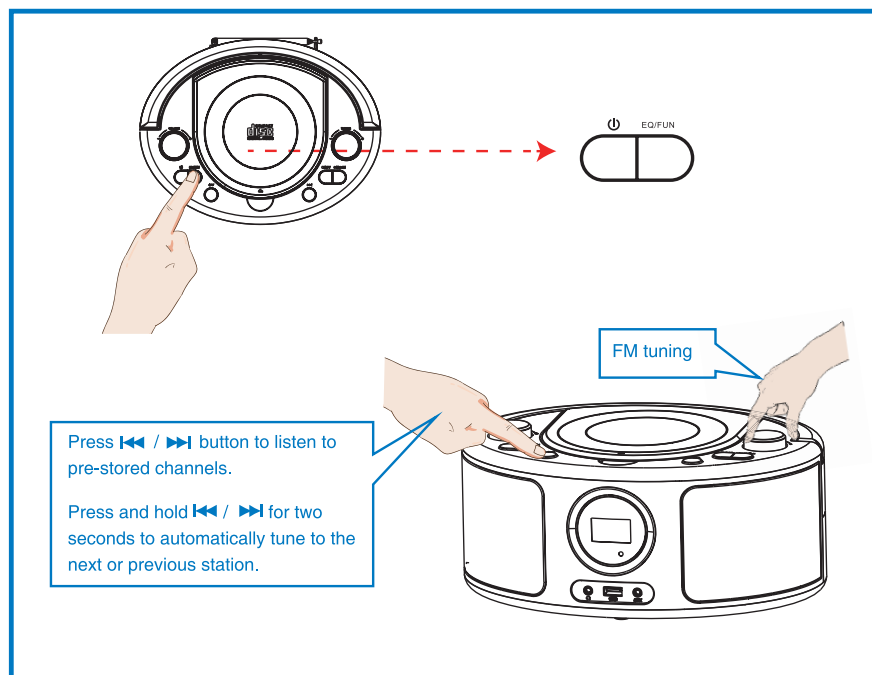


8 Connect Bluetooth

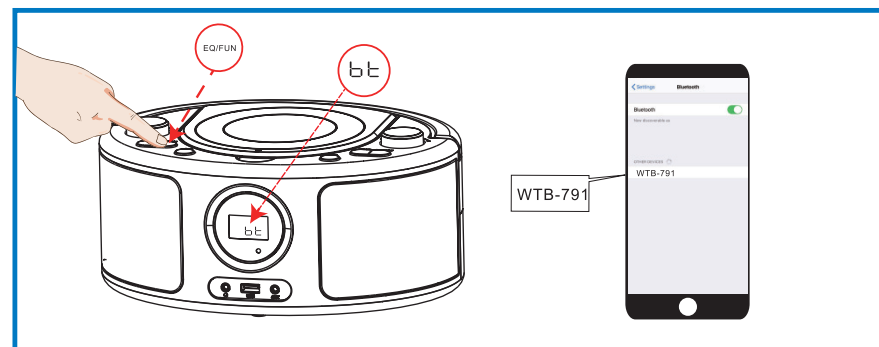


9 USB Mode

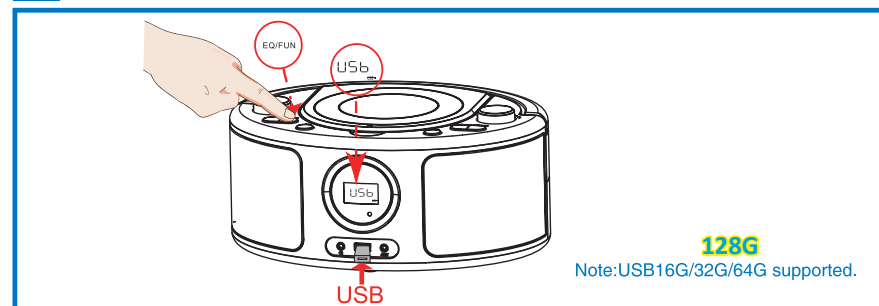





10 AUX IN Mode

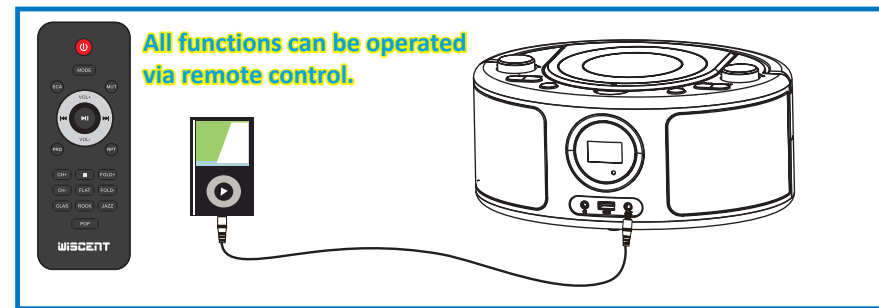

ALWAYS SUPPORT YOU!
CUSTOMER SERVICE: wiscent@126.com

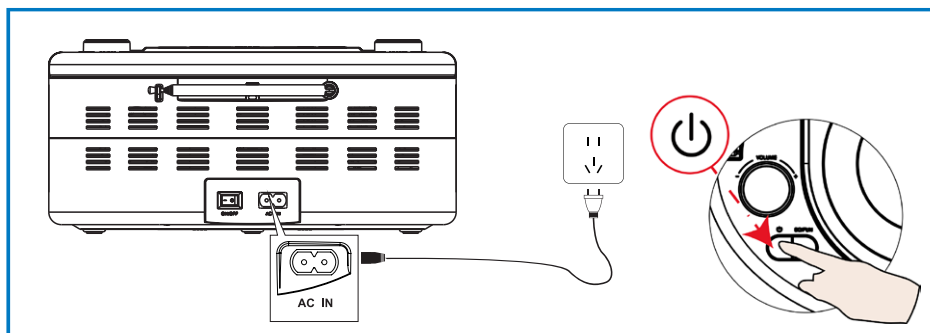
1. INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION**2. INSTALLATION DE LA BATTERIE (FACULTATIF)**

Nécessite 4 piles UM-2-1.5V (non incluses).

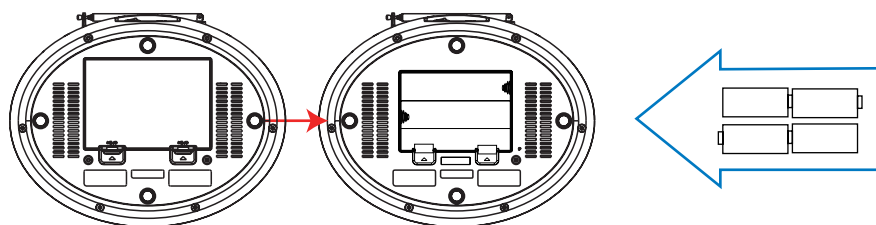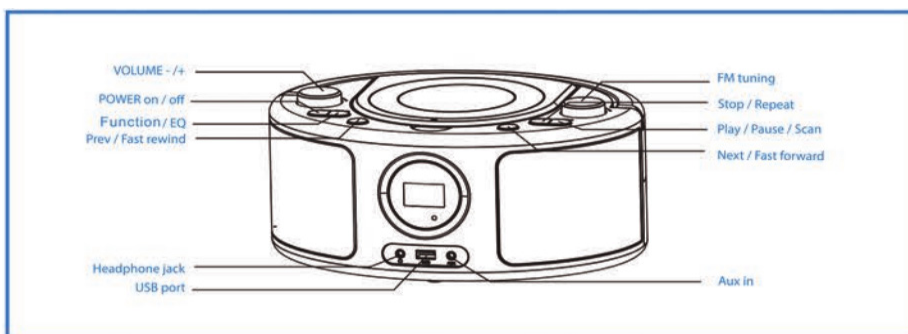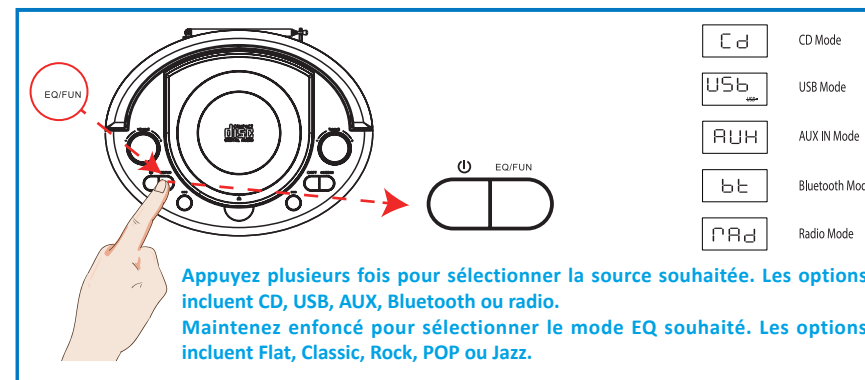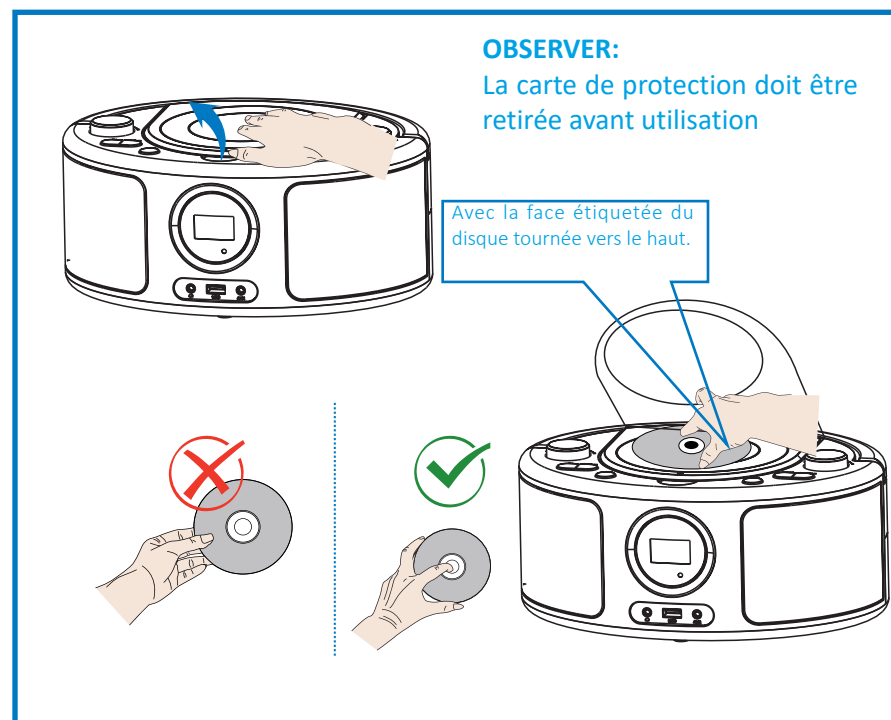
**3. APERÇU DE L'UNITÉ PRINCIPALE****4. QUEL MODE****5. INSÉREZ LE DISQUE**

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE WTB791


6. RÉGLEZ LE VOLUME

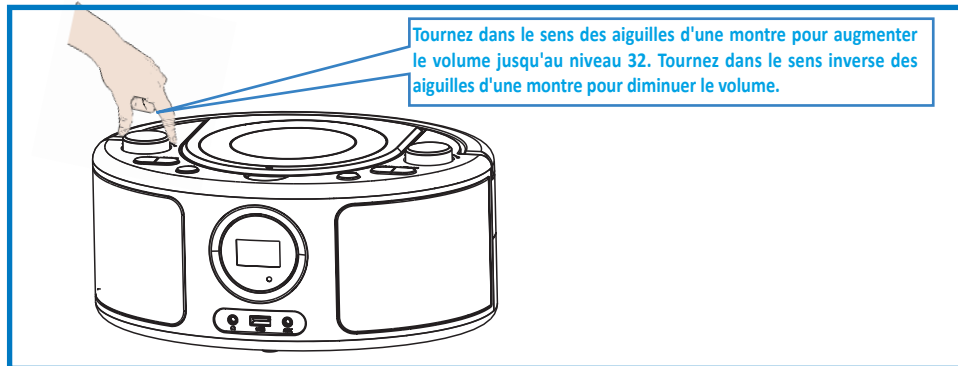


7.MODE RADIO

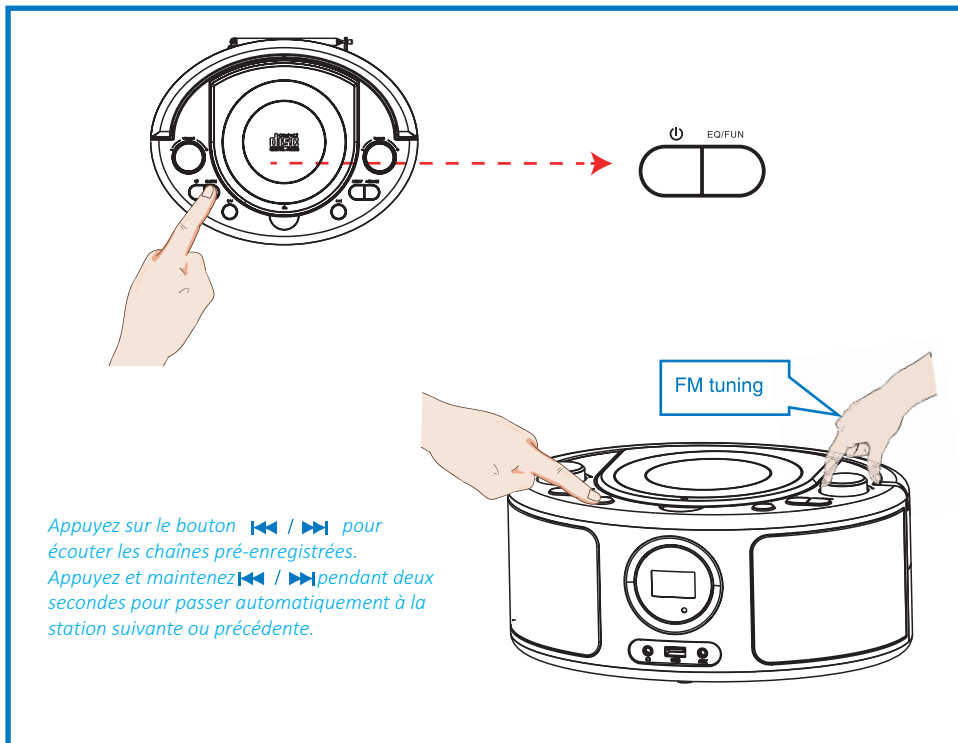

8.CONNEXION BLUETOOTH

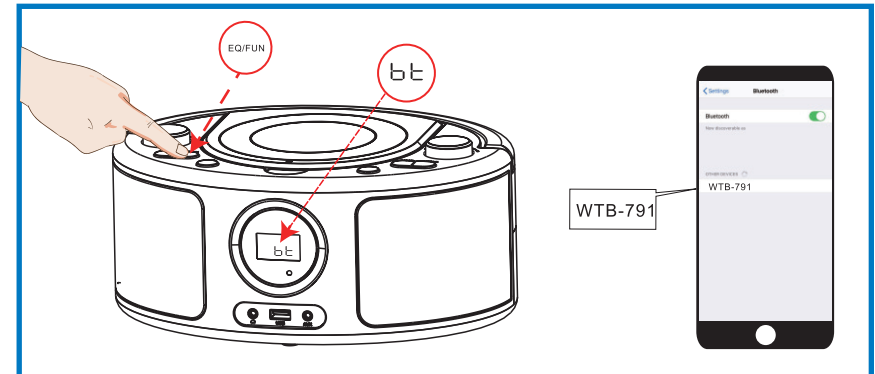

9. MODE USB

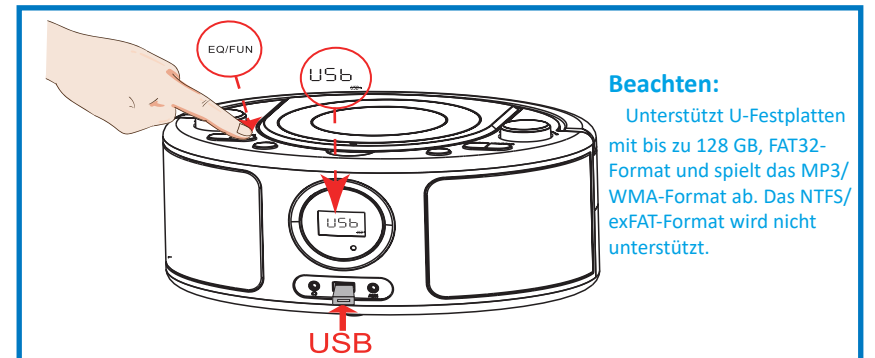

10.AUX im Modus

