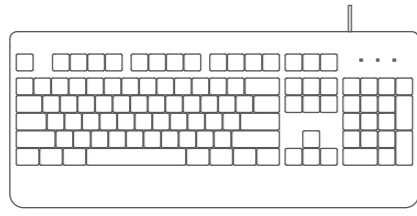



WIRED KEYBOARD

User Manual

EN DE FR ES IT JP

Instructions English

Take out the keyboard. Plug the USB into the port of the computer. Use it after its drive is automatically installed on computer.

Functions

Backlight Function

1. Switch Modes
 A: Press button to turn on/ turn off backlight.
 B: Press + buttons to switch between steady on mode and breathing mode. The default mode is steady on mode.

2. Adjust Brightness
 Steady on Mode: Press + / to adjust brightness.

Switch Keys Function

Press + W button to interchange "W" "S" "A" "D" keys with "↑" "↓" "←" "→" keys.

Lock Function

Press + WIN keys to turn on/ turn off WIN function.

Compatibility

Works with Windows 95/98/XP/2000/ME/VISTA/7/8/10, Mac (multimedia keys are unavailable on Mac)

Multimedia Shortcuts

Fn+F1	Fn+F2	Fn+F3	Fn+F4	Fn+F5	Fn+F6
Player	Volume-	Volume+	Mute	Stop	Previous Track
Fn+F7	Fn+F8	Fn+F9	Fn+F10	Fn+F11	Fn+F12
Pause/Play	Next Track	Email	Website	Lock Keyboard (re-press to unlock)	Calculator

- 01 -

Anleitung Deutsch

Nehmen Sie die Tastatur heraus. Stecken Sie den USB in den Anschluss des Computers. Verwenden Sie es, nachdem das Laufwerk automatisch auf dem Computer installiert wurde.

Funktionen

Hintergrundbeleuchtung

1. Modi wechseln
 A: Drücken Sie die -Taste, um die Hintergrundbeleuchtung ein- oder auszuschalten.
 B: Drücken Sie die Tasten + , um zwischen dem eingeschalteten Modus und dem Atmungsmodus zu wechseln. Der Standardmodus ist der eingeschaltete Modus.

2. Helligkeitseinstellung
 Dauerlichtmodus: Drücken Sie + / , um die Helligkeit anzupassen.

Tastenfunktion wechseln

Drücken Sie die Taste + W, um die Tasten "W", "S", "A", "D" mit den Tasten "↑", "↓", "←", "→" zu vertauschen.

Sperrfunktion

Drücken Sie die Tasten + WIN, um die WIN-Funktion ein- oder auszuschalten.

Kompatibilität

Kompatibel mit Windows 95/98 / XP / 2000 / ME / VISTA / 7/8/10, Mac (Multimedia-Tasten sind auf Mac nicht verfügbar)

Multimedia-Verknüpfungen

Fn+F1	Fn+F2	Fn+F3	Fn+F4	Fn+F5	Fn+F6
Player	Volumen-	Volumen+	Stumm	Pause	Zurück
Fn+F7	Fn+F8	Fn+F9	Fn+F10	Fn+F11	Fn+F12
Pause/Play	Weiter	Email	Website	Tastatur sperren (Zum Entsperren erneut drücken)	Rechner

- 02 -

Instructions Français

Sortez le clavier. Branchez la clé USB dans le port de l'ordinateur. Il fonctionne après que le lecteur est automatiquement installé sur l'ordinateur.

Les fonctions

Fonction de rétroéclairage

1. Changer de mode
 A : Appuyez sur le bouton pour allumer / éteindre le rétro-éclairage.
 B : Appuyez sur les touches + pour basculer entre le mode stable et le mode respiration. Le mode par défaut est le mode stable.

2. Ajuster la luminosité
 Mode continu : Appuyez sur + / pour régler la luminosité.

Fonction de commutation de touches

Appuyez sur + Z pour échanger les touches "Z" "S" "Q" "D" avec les touches "↑" "↓" "←" "→".

Fonction de verrouillage

Appuyez sur les touches + WIN pour activer / désactiver la fonction WIN.

Compatibilité

Fonctionne avec Windows 95/98 / XP / 2000 / ME / VISTA / 7/8/10, Mac (les touches multimédia ne sont pas disponibles sur Mac)

Raccourcis multimédia

Fn+F1	Fn+F2	Fn+F3	Fn+F4	Fn+F5	Fn+F6
Lecteur	Volumen-	Volumen+	Muet	Arrêter	Piste précédente
Fn+F7	Fn+F8	Fn+F9	Fn+F10	Fn+F11	Fn+F12
Pause/ Lecture	Piste suivante	Email	Site Internet	Verrouiller le clavier (ré-appuyez pour déverrouiller)	Calculatrice

- 03 -

Instrucciones Español

Saca el teclado. Conecte el USB al puerto de la computadora. Úselo después de que su unidad se instala automáticamente en la computadora.

Funciones

Función de luz de fondo

1. Cambiar modos
 A: Presione el botón para encender / apagar la luz de fondo.
 B: Presione los botones + para alternar entre el modo de encendido constante y el modo de respiración. El modo predeterminado es el modo estable.

2. Ajustar brillo
 Modo encendido constante: presione + / para ajustar el brillo.

Función de teclas de interruptor

Presione el botón + W para intercambiar las teclas "W" "S" "A" "D" con las teclas "↑" "↓" "←" "→".

función de bloqueo

Presione las teclas + WIN para activar / desactivar la función WIN.

Compatibilidad

Funciona con Windows 95/98 / XP / 2000 / ME / VISTA / 7/8/10, Mac (las teclas multimedia no están disponibles en Mac)

Atajos multimedia

Fn+F1	Fn+F2	Fn+F3	Fn+F4	Fn+F5	Fn+F6
Jugador	Volumen-	Volumen+	Mudo	Detener	Pista anterior
Fn+F7	Fn+F8	Fn+F9	Fn+F10	Fn+F11	Fn+F12
Pausa/ Reproducir	Siguiente pista	Email	Sitio web	Bloquear teclado (vuelva a presionar para desbloquear)	Calculadora

- 04 -

Istruzioni per l'Uso Italiano

Prendere fuori la tastiera. Inserire la porta USB della tastiera nel computer e attendere che il sistema si installa automaticamente il driver e puoi iniziare a usarlo.

Descrizione per Funzione

Funzione di Retroilluminazione

1. Cambiare le Modalità
 A: Premere il pulsante per accendere / spegnere la retroilluminazione (indicazione del pulsante).
 B: Premere + combinazione di tasti per alternare tra modalità luce / respiro costante, modalità luce costante predefinita; (indicazione pulsante).

2. Regolazione della Luminosità
 In modalità luce costante: regolare la luminosità della luce attraverso premere + / .

Funzione di Scambio

Premere + W per interscambiare funzioni di "W", "S", "A", "D" con "↑" "↓" "←" "→".

Funzione di Blocco

Premere + Sinistra WIN per accendere/ spegnere la funzione Win.

Compatibile

WINDOWS 95/98 / XP / 2000 / ME / VISTA / 7/8/10 , MAC (i tasti funzione multimediali non sono supportati su Mac).

Collegamenti Multimediali

Fn+F1	Fn+F2	Fn+F3	Fn+F4	Fn+F5	Fn+F6
Giocatore	Volume-	Volume+	Muto	Blocco	Traccia Precedente
Fn+F7	Fn+F8	Fn+F9	Fn+F10	Fn+F11	Fn+F12
Pausa / Play	Prossima Traccia	E-mail	Sito Web	Blocca Tastiera (premere nuovamente per sbloccare)	Calcolatore

- 05 -

使用説明 日本語

キーボードを取り出し、USBポートをパソコンに差し込み、ドライバが自動インストール完了すると使用できます。

機能説明

バックライト機能

1. モード切り替え
 A: キーを押して、バックライトをオン/オフします。
 B: + キーを押して、点灯/ストロボ点滅モード切り替えます。初期設定は点灯モードです。

2. 明るさ調節
 点灯モードで、 + / キーによってライトの明るさを調節します。

互換機能

+ Wキーを押して、「W」「S」「A」「D」と「↑」「↓」「←」「→」の機能を互換できます。

ロック機能

+ 左WINキーでWin機能をオン/オフできます

対応できるシステム

WINDOWS 95/98/XP/2000/ME/VISTA/7/8/10 , MAC (マルチ機能は対応しません)。

マルチメディアショートカット

Fn+F1	Fn+F2	Fn+F3	Fn+F4	Fn+F5	Fn+F6
プレイヤー	音量-	音量+	静音	ストップ	曲戻し
Fn+F7	Fn+F8	Fn+F9	Fn+F10	Fn+F11	Fn+F12
再生/一時停止	曲送り	メール	ウェブサイト	キーボードロック (もう一度押すとロック解除)	カルキュレータ

- 06 -

Correct Disposal Of This Product

(Waste Electrical & Electronic Equipment)
 This Marking shown on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

- 07 -

FCC Statement

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 - Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

- 08 -

<p>折叠尺寸：80×110(mm)</p> <p>展开尺寸：400×110(mm)</p> <p>材质及工艺：80g书纸</p> <p>印刷颜色：单色 双面印刷</p>	<p>设计师：Fanny</p> <p>日期：21-12-16</p> <p>装订方式：风琴折</p> <p>备注：成品封面朝上</p>	<p>本品牌及其所使用的标志、名称、图像以及所有内容设计，其版权均均为本公司所有，未经授权任何组织、个人、商业团体不得擅自使用、翻印，本公司保留追究其法律责任的权利！</p>
---	--	---