



BESNOOW







S1 Bluetooth Speaker

User's Manual





Bluetooth Speaker / S1

Quick Operation Guide | Schnellstartanleitung | Guide de démarrage rapide
Guida rapida all'uso | Guía de operación rápida





01-12	English
13-24	Deutsch
25-36	Français
37-48	Italiano
49-60	Español




Package List

Bluetooth Speaker	1PCS
3.5mm Audio Cable	1PCS
3.5mm FM Antenna	1PCS
Type-C Charging Cable	1PCS
Sling	1PCS
User's Manual	1PCS

01 EN

outline Picture and Function Description

1. Type C charging port
2. USB in port
3. 3.5mm Aux input
4. Power On/Power off/Play/Pause
5. volume +/Next Song
6. FM mode
7. volume -/Previous Song
8. Light mode
9. Indicator light
10. Type-C Charging Cable
11. 3.5mm Audio Cable
12. 3.5mm FM Antenna

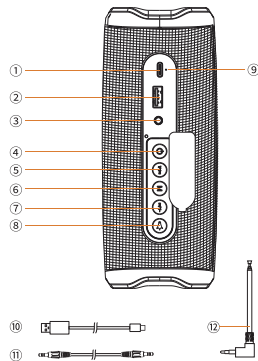


02 EN

Using Your Speaker

1. Turn on/off

Functional status	Key operation	Voice prompts
On	Press and hold for 3 seconds	Power on
Off	Press and hold for 3 seconds	Power off

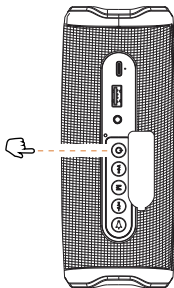


03 EN

2. Bluetooth Pairing

After turning on the speaker, turn on the bluetooth on the mobile phone and search for S1, and make a Bluetooth connection to pair successfully.

Note: When turned on, S1 will automatically connect to the last connected device if available.

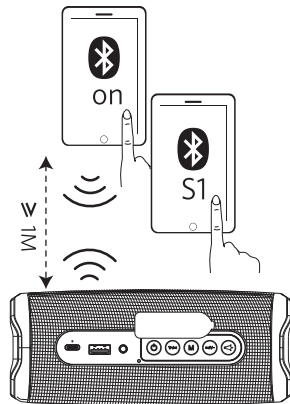


04 EN

3. Speaker Charging

Functional status	Indicator light	Voice prompts
Low battery	Flashing red	Battery low
Charging	Steady red	/
Fully charged	Red light off	/

Note: To preserve battery lifespan, fully charge at least once every 30 days

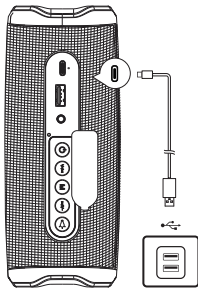


05 EN

4. Connect via AUX

Plug in the 3.5mm audio cable, connect to mobile phones/computers/ tablets and so on, it can be used as external speakers.

Note: To return to Bluetooth mode, remove the AUX cable from your S1 speaker.

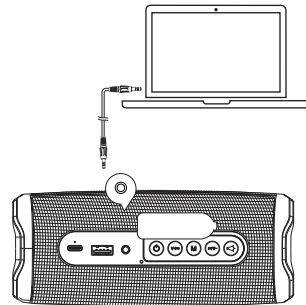


06 EN

5.FM Mode

Plug in the 3.5mm FM antenna in the "AUX", then press the FM Button once to switch to FM radio(Voice prompt "FM mode") and then press the power button to search for channels.


Note: Press the FM Button again to switch the Bluetooth function(Voice prompt "Blue-tooth mode")

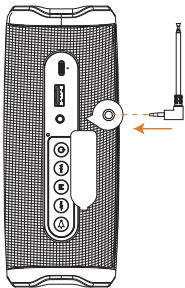

07 EN

6.Light Switch Mode

Press the light button to switch the flashing mode of the magic light. There are 7 light modes in total.

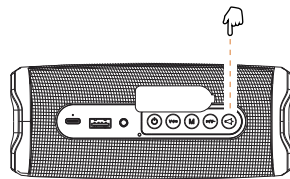






08 EN

Button Controls

1. For Music Control

🎵 Operation Table

	Button	Key operation
Play/Pause		Press
Volume +		Press
Volume -		Press
Next song		Press and hold
Previous Song		Press and hold

2. For Bluetooth Calling

📞 Operation Table


Answer/End call		Press
Reject call		Press and hold

09 EN

Technical Specifications

Product Weight:	460g
Bluetooth Version:	V5.1
Play Time (varies by volume level and audio content):	18H
Transmission Range:	100FT
Frequency Response:	50Hz-20KHz
Battery Type:	Lithium-ion polymer(3.7V,4400mAh)
Battery Charge Time:	3.5H
Bluetooth Transmitter Frequency Range:	2.402-2.480 GHz
SNR:	≥60dB
Bluetooth Transmitter Power:	0-4dBm
Size:	172*67*67mm

10 EN



Charging port:	Type-C
Impedance:	4Ω
Output Power:	2*10W
Adapter:	5V/2A
Waterproof Rating:	IPX7



Safety Information

- Do not use corrosive cleaners to clean this product.
- Do not heat up or place this product near a source of fire.
- Do not expose this product to direct sunlight for an extended period of time.
- Do not dispose of this product in a fire to avoid explosions.
- Do not attempt to dismantle this product for any modifications.

Activation & Warranty

Please follow up on the user's manual step-by-step and we will always stand by if you have any problems while playing S1 speaker. If you have any other questions, please contact us.

Activate Permanent After-sales Service: Permanent replacement of damaged, defective, not upgraded, or missing items (no need to return the original) Please activate via email below within 15 days.

Our Customer Service Email : yefan1357@gmail.com




Paketliste

Bluetooth-Lautsprecher	1 Stück
3.5mm Audiokabel	1 Stück
3.5mm FM Antenne	1 Stück
Typ-C-Ladekabel	1 Stück
Schlinge	1 Stück
Benutzerhandbuch	1 Stück

13 DE

Übersichtsbild und Funktionsbeschreibung

1. Type-C Ladeanschluss
2. USB Eingangsanschluss
3. 3.5mm Aux Eingang
4. Ein-/Ausmachen/Play/Pause
5. Lautstärke +/Nächstes Lied
6. FM Modus
7. Lautstärke -/Vorheriges Lied
8. Lichtmodus
9. Anzeigelicht
10. Type-C Ladekabel
11. 3.5mm Audiokabel
12. 3.5mm FM Antenne

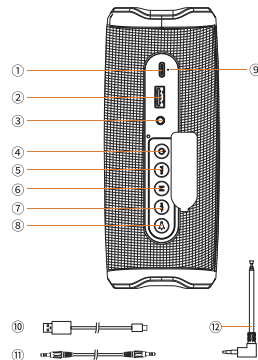


14 DE

Verwendung Ihres Lautsprechers

1. Ein-/Ausschalten

Funktionsstatus	Tastenbedienung	Sprachhinweise
An	3 Sekunden lang gedrückt halten	Power on
Aus	3 Sekunden lang gedrückt halten	Power off

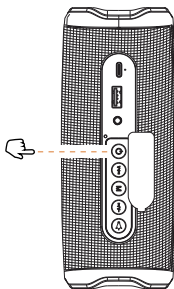


15 DE

2. Bluetooth-Pairing

Nach dem Einschalten des Lautsprechers schalten Sie Bluetooth auf dem Mobiltelefon ein, suchen nach S1 und stellen eine Bluetooth-Verbindung her, um erfolgreich zu koppeln.

Hinweis: Wenn S1 eingeschaltet wird und das zuletzt verbundene Gerät verfügbar ist, wird es automatisch damit verbunden.

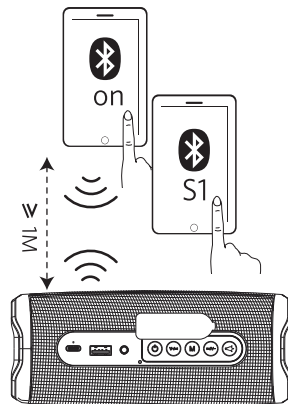


16 DE

3. Lautsprecher Ladung

Funktionsstatus	Anzeigelicht	Sprachhinweise
Niedriger Batteriestand	Blinkendes Rot	Battery low
Laden	Dauerhaftes Rot	/
Vollständig aufgeladen	Rotes Licht aus	/

Hinweis: Um die Lebensdauer der Batterie zu erhalten, mindestens alle 30 Tage vollständig aufladen.

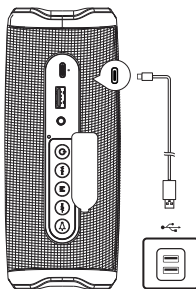


17 DE

4. Verbindung über AUX

Schließen Sie das 3,5-mm-Audiokabel an, verbinden Sie es mit Mobiltelefonen / Computern / Tablets usw. und verwenden Sie es als externe Lautsprecher.

Hinweis: Um in den Bluetooth-Modus zurückzukehren, entfernen Sie das AUX-Kabel von Ihrem S1-Lautsprecher

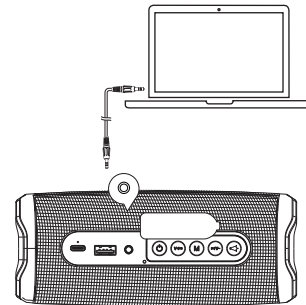


18 DE

5.FM Modus

Stecken Sie die 3,5-mm-FM-Antenne in den "AUX" ein, drücken Sie dann einmal die FM-Taste, um auf den FM-Radio-Modus zu wechseln (Sprachhinweis "FM-Modus"), und drücken Sie dann die Ein/Aus-Taste, um nach Kanälen zu suchen.


Hinweis: Drücken Sie die FM-Taste erneut, um zur Bluetooth-Funktion zu wechseln (Sprachhinweis "Bluetooth-Modus").

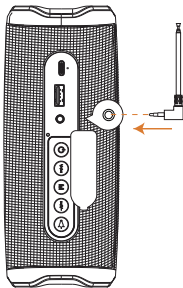

19 DE

6.Lichtschalter Modus

Drücken Sie die Lichttaste, um den Blinkmodus der ZauberKugel zu wechseln. Insgesamt gibt es 7 Lichtmodi.

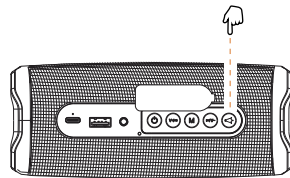






20 DE

Button Steuerung


1. Für Musiksteuerung

🎵 Operationstabelle

	Taste	Tastenbetrieb
Wiedergabe/Pause		Drücken
Lautstärke +		Drücken
Lautstärke -		Drücken
Nächstes Lied		lang gedrückt halten
Vorheriges Lied		lang gedrückt halten

2. Für Bluetooth Anrufe

📞 Operationstabelle

Anruf annehmen/ beenden		Drücken
Anruf ablehnen		lang gedrückt halten

21 DE

Technische Spezifikationen

Produktgewicht:	460g
Bluetooth-Version:	V5.1
Spielzeit (variiert je nach Lautstärke und Audioinhalt):	18H
Übertragungsbereich:	100FT
Frequenzgang:	50Hz-20KHz
Batterietyp:	Lithium-Polymer (3.7V, 4400mAh)
Ladezeit der Batterie:	3,5H
Bluetooth-Transmitter-Frequenzbereich:	2.402-2.480 GHz
SNR:	≥60dB
Bluetooth-Transmitter-Leistung:	0-4dBm
Größe:	172*67*67mm

22 DE

Ladeanschluss:	Typ-C
Impedanz:	4Ω
Ausgangsleistung:	2*10W
Adapter:	5V/2A
Wasserdichte Bewertung:	IPX7

Sicherheitsinformationen

- Verwenden Sie keine korrosiven Reinigungsmittel zur Reinigung dieses Produkts.
- Erhitzen Sie dieses Produkt nicht und stellen Sie es nicht in der Nähe einer Feuerquelle auf.
- Setzen Sie dieses Produkt nicht für längere Zeit direktem Sonnenlicht aus.
- Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Feuer, um Explosionen zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt für Modifikationen zu demontieren.

23 DE

Activation & Garantie

Bitte folgen Sie Schritt für Schritt der Bedienungsanleitung, und wir werden immer zur Verfügung stehen, wenn Sie Probleme beim Abspielen des S1-Lautsprechers haben. Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte.

Aktivieren Sie den dauerhaften After-Sales-Service: Dauerhafter Ersatz beschädigter, fehlerhafter, nicht aufgerüsteter oder fehlender Artikel (keine Rücksendung des Originals erforderlich). Bitte aktivieren Sie innerhalb von 15 Tagen per E-Mail unten

Unsere Kundenservice-E-Mail : yefan1357@gmail.com

24 DE


Liste des paquets

Enceinte Bluetooth	1 pièce
Câble audio 3.5 mm	1 pièce
Antenne FM 3.5 mm	1 pièce
Câble de chargement Type-C	1 pièce
Bandoulière	1 pièce
Manuel de l'utilisateur	1 pièce

25 FR

Image et description des fonctions

1. Port de charge Type C
2. Port d'entrée USB
3. Entrée Aux 3,5 mm
4. Mise sous tension/Arrêt/ Lecture/Pause
5. Volume +/Chanson suivante
6. Mode FM
7. Volume -/Chanson précédente
8. Mode lumière
9. Indicateur lumineux
10. Câble de charge Type-C
11. Câble audio 3.5mm
12. Antenne FM 3.5mm

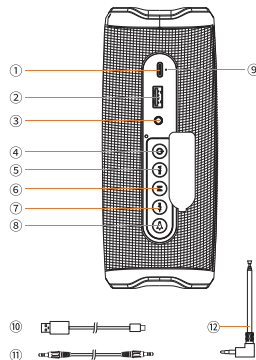


26 FR

Utilisation de votre haut-parleur

1. Allumer/éteindre

Statut fonctionnel	fonctionnement des touches	annonces vocales
Allumer	Maintenir enfoncé pendant 3 secondes	Power on
Éteindre	Maintenir enfoncé pendant 3 secondes	Power off

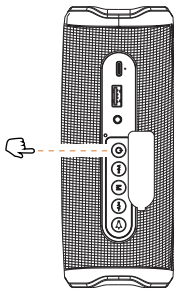


27 FR

2. Jumelage Bluetooth

Après avoir allumé le haut-parleur, activez le Bluetooth sur votre téléphone portable, recherchez S1 et établissez une connexion Bluetooth pour jumeler avec succès.

Remarque: Lorsqu'il est allumé, S1 se connectera automatiquement au dernier appareil connecté s'il est disponible.

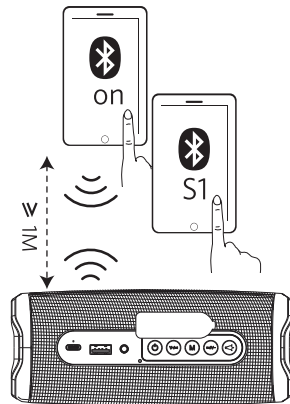


28 FR

3. Chargeur de haut-parleur

État fonctionnel	Voyant lumineux	Instructions vocales
Batterie faible	Clignotant rouge	Battery low
En charge	Rouge fixe	/
Complètement chargé	Lumière rouge éteinte	/

Remarque: Pour préserver la durée de vie de la batterie, charger complètement au moins une fois tous les 30 jours.

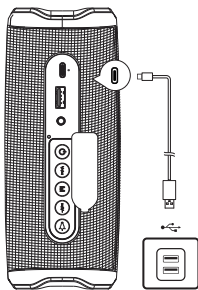


29 FR

4. Connexion via AUX

Branchez le câble audio 3,5 mm, connectez-le aux téléphones portables / ordinateurs / tablettes, etc. et utilisez-le comme haut-parleurs externes.

Remarque: Pour revenir au mode Bluetooth, retirez le câble AUX de votre haut-parleur S1.

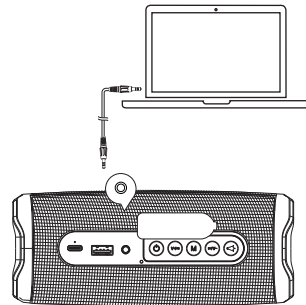


30 FR

5.Mode FM

Branchez l'antenne FM de 3,5 mm dans le "AUX", puis appuyez une fois sur le bouton FM pour passer à la radio FM (invite vocale "mode FM"), puis appuyez sur le bouton d'alimentation pour rechercher des chaînes.


Remarque: Appuyez de nouveau sur le bouton FM pour passer à la fonction Bluetooth (invite vocale "mode Bluetooth").

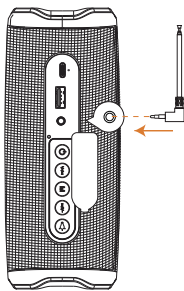

31 FR

6.Mode Interrupteur de Lumière

Appuyez sur le bouton de lumière pour changer le mode clignotant de la lumière magique. Il y a un total de 7 modes lumineux.

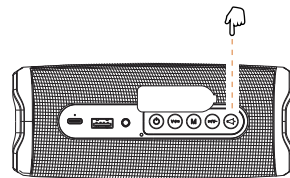






32 FR

Commandes boutons

1. Pour le contrôle de la musique

 Formulaire d'opération

	Button	Fonctionnement des touches
Lecture / Pause		Appuyer
Volume +		Appuyer
Volume -		Appuyer
Chanson suivant		Appuyer et maintenir enfoncé
Chanson précédente		Appuyer et maintenir enfoncé

2. Pour les appels Bluetooth

 Formulaire d'opération

Répondre/terminer l'appel		Appuyer
Rejeter l'appel		Appuyer et maintenir enfoncé

33 FR

Spécifications techniques

Poids du produit:	460g
Version Bluetooth:	V5.1
Temps de lecture (varie en fonction du niveau de volume et du contenu audio):	18H
Portée de transmission:	100FT
Réponse en fréquence:	50Hz-20KHz
Type de batterie:	polymère lithium-ion (3,7V, 4400mAh)
Temps de charge de la batterie:	3,5H
Gamme de fréquences du transmetteur Bluetooth:	2,402-2,480 GHz
SNR:	≥60dB
Puissance du transmetteur Bluetooth:	0-4dBm
Taille:	172*67*67mm

34 FR

Port de charge:	Type-C
Impédance:	4Ω
Puissance de sortie:	2*10W
Adaptateur:	5V/2A
Indice de protection:	IPX7

Informations de sécurité

- N'utilisez pas de nettoyeurs corrosifs pour nettoyer ce produit.
- Ne chauffez pas ou ne placez pas ce produit près d'une source de feu.
- Ne exposez pas ce produit à la lumière directe du soleil pendant une période prolongée.
- Ne pas jeter ce produit dans le feu pour éviter les explosions.
- Ne tentez pas de démonter ce produit pour effectuer des modifications.

35 FR

Activation & Garantie

Veuillez suivre étape par étape le manuel d'utilisation et nous serons toujours à votre disposition si vous rencontrez des problèmes lors de la lecture du haut-parleur S1. Si vous avez d'autres questions, veuillez nous contacter.

Activez le service après-vente permanent: Remplacement permanent des articles endommagés, défectueux, non mis à niveau ou manquants (pas besoin de retourner l'original). Veuillez activer par e-mail ci-dessous dans les 15 jours.

Notre adresse e-mail de service client : yefan1357@gmail.com

36 FR


Elenco pacchetti

Altoparlante Bluetooth	1 pezzo
Cavo audio da 3.5 mm	1 pezzo
Antenna FM da 3.5 mm	1 pezzo
Cavo di ricarica Type-C	1 pezzo
Tracolla	1 pezzo
Manuale dell'utente	1 pezzo

37 IT

Immagine e descrizione delle funzioni

1. Porta di ricarica Type C
2. Porta USB in
3. Ingresso Aux da 3.5mm
4. Accensione/Spegnimento/Riproduzione /Pausa
5. Volume +/Prossima canzone
6. Modalità FM
7. Volume -/Canzone precedente
8. Modalità luce
9. Indicatore luminoso
10. Cavo di ricarica Type C
11. Cavo audio da 3.5mm
12. Antenna FM da 3.5mm

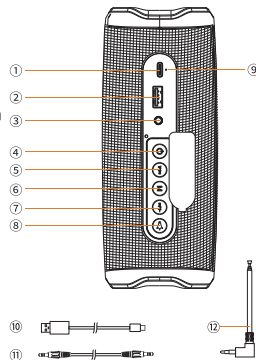


38 IT

Utilizzo del tuo altoparlante

1. Accensione/spengimento

Stato funzionale	funzionamento dei tasti	promemoria vocali
Accensione	tenere premuto per 3 secondi	Power on
Spengimento	tenere premuto per 3 secondi	Power off

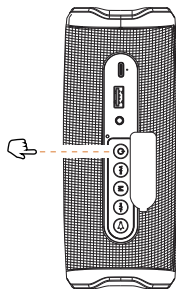


39 IT

2. Abbinamento Bluetooth

Dopo aver acceso l'altoparlante, attivare il Bluetooth sul telefono cellulare, cercare S1 e fare una connessione Bluetooth per abbinare con successo.

Nota: Quando è acceso, S1 si conatterà automaticamente all'ultimo dispositivo connesso, se disponibile.

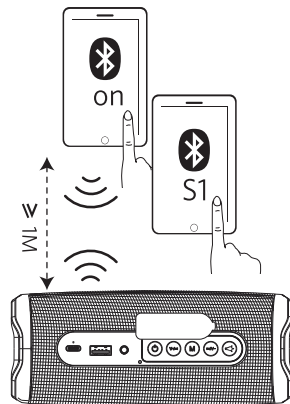


40 IT

3. Caricabatterie per altoparlante

Stato funzionale	Indicatore luminoso	Promemoria vocale
Batteria scarica	Lampeggiante rosso	Battery low
Caricamento	Rosso fisso	/
Completamente carico	Luce rossa spenta	/

Nota: Per preservare la durata della batteria, caricare completamente almeno una volta ogni 30 giorni.

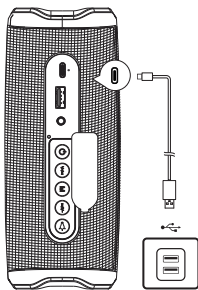


41 IT

4. Connessione tramite AUX

Collegare il cavo audio da 3,5 mm, collegarlo ai telefoni cellulari / computer / tablet e così via, può essere utilizzato come altoparlanti esterni.

Nota: Per tornare alla modalità Bluetooth, rimuovere il cavo AUX dal vostro altoparlante S1.

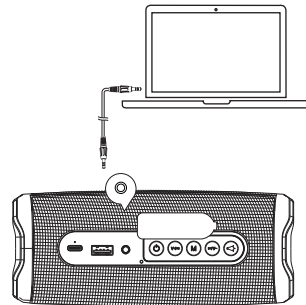


42 IT

5.Modalità FM

Inserire l'antenna FM da 3,5 mm nella porta "AUX", quindi premere il pulsante FM una volta per passare alla radio FM (promemoria vocale "modalità FM"), quindi premere il pulsante di accensione per cercare i canali.


Nota: premere di nuovo il pulsante FM per passare alla funzione Bluetooth (promemoria vocale "modalità Bluetooth").

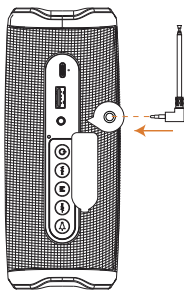

43 IT

6.Modalità Interruttore Luce

Premere il pulsante della luce per cambiare la modalità lampeggiante della luce magica. Ci sono in totale 7 modalità di luce.

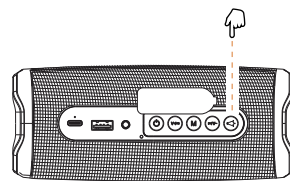






44 IT

Controlli a pulsante



1. Per il controllo della musica

 Tabella delle operazioni

	Pulsante	Operazione del tasto
Riproduci / Metti in pausa		Premi
Volume +		Premi
Volume -		Premi
Prossima canzone		Premere e tenere premuto
Canzone precedente		Premere e tenere premuto

2. For Bluetooth Calling

 Tabella delle operazioni

Rispondi/ termina la chiamata		Premi
Rifiuta la chiamata		Premere e tenere premuto

45 IT

Specifiche tecniche

Peso del prodotto:	460g
Versione Bluetooth:	V5.1
Tempo di riproduzione (varia in base al livello del volume e al contenuto audio):	18H
Gamma di trasmissione:	100FT
Risposta in frequenza:	50Hz-20KHz
Tipo di batteria:	polimero al litio (3,7V, 4400mAh)
Tempo di ricarica della batteria:	3,5H
Gamma di frequenza del trasmettitore Bluetooth:	2,402-2,480 GHz
SNR:	≥60dB
Potenza del trasmettitore Bluetooth:	0-4dBm
Dimensioni:	172*67*67mm

46 IT

Porta di ricarica: Tipo-C	Tipo-C
Impedenza: 4ff	4Ω
Potenza in uscita: 2*5W	2*10W
Adattatore: 5V/1A	5V/2A
Valutazione impermeabile: IPX5	IPX7

Informazioni sulla sicurezza

- Non utilizzare detergenti corrosivi per pulire questo prodotto.
- Non riscaldare o posizionare questo prodotto vicino a una fonte di fuoco.
- Non esporre questo prodotto alla luce solare diretta per un periodo prolungato.
- Non smaltire questo prodotto in un incendio per evitare esplosioni.
- Non tentare di smontare questo prodotto per eventuali modifiche.

47 IT

Attivazione e garanzia

Si prega di seguire passo dopo passo il manuale utente e saremo sempre a disposizione se avete problemi durante la riproduzione dello speaker S1. Se avete altre domande, contattateci.

Attivazione del servizio di assistenza post-vendita permanente: Sostituzione permanente degli articoli danneggiati, difettosi, non aggiornati o mancanti (non è necessario restituire l'originale). Si prega di attivare via e-mail qui sotto entro 15 giorni.

Il nostro indirizzo e-mail di assistenza clienti : yefan1357@gmail.com

48 IT


Lista de paquetes

Altavoz Bluetooth	1 unidad
Cable de audio de 3.5 mm	1 unidad
Antena FM de 3.5 mm	1 unidad
Cable de carga Type-C	1 unidad
Correa	1 unidad
Manual del usuario	1 unidad

49 ES

Imagen y descripción de funciones

1. Puerto de carga Type C
2. Puerto de entrada USB
3. Entrada Auxiliar de 3.5mm
4. Encendido/Apagado/Reproducir/Pausa
5. Volumen +/Siguiete canción
6. Modo FM
7. Volumen -/Canción anterior
8. Modo de luz
9. Indicador luminoso
10. Cable de carga Type-C
11. Cable de audio de 3.5mm
12. Antena FM de 3.5mm

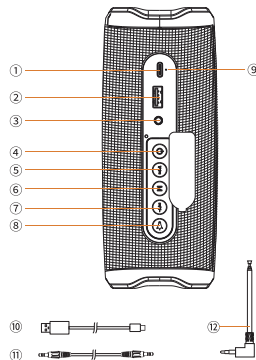


50 ES

Uso de su altavoz

1.Encendido/apagado

Estado funcional	Operación de tecla	Prompts de voz
Encendido	Mantener pulsado durante 3 segundos	Power on
Apagado	Mantener pulsado durante 3 segundos	Power off

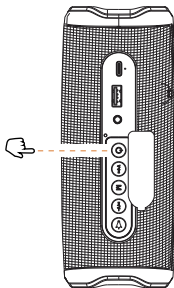


51 ES

2.Emparejamiento de Bluetooth

Después de encender el altavoz, encienda el Bluetooth en el teléfono móvil y busque S1, y haga una conexión Bluetooth para emparejar con éxito.

Nota: Cuando se enciende, S1 se conectará automáticamente al último dispositivo conectado si está disponible.

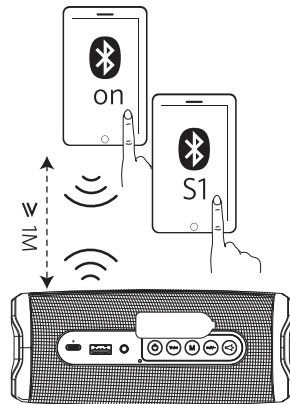


52 ES

3.Carga de altavoz

Estado funcional	Luz indicadora	Indicaciones de voz
Batería baja	Parpadeo rojo	Battery low
Cargando	Rojo fijo	/
Completamente cargado	Luz roja apagada	/

Nota: Para preservar la vida útil de la batería, cargar completamente al menos una vez cada 30 días.

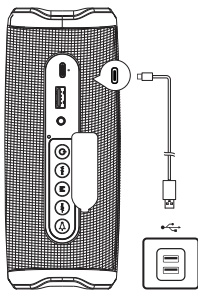


53 ES

4.Conectar a través de AUX

Conecte el cable de audio de 3,5 mm, conéctelo a teléfonos móviles / computadoras / tabletas, etc. y úselo como altavoces externos.

Nota: Para volver al modo Bluetooth, retire el cable AUX de su altavoz S1.

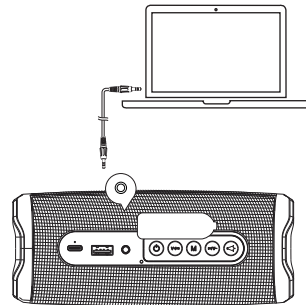


54 ES

5. Modo FM

Conecte la antena FM de 3,5 mm en el "AUX", luego presione el botón FM una vez para cambiar a la radio FM (indicación de voz "modo FM"), y luego presione el botón de encendido para buscar canales.


Nota: presione el botón FM nuevamente para cambiar a la función Bluetooth (indicación de voz "modo Bluetooth").

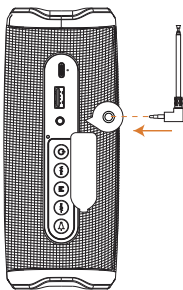

55 ES

6. Modo Interruptor de Luz

Presione el botón de luz para cambiar el modo de destello de la luz mágica. Hay un total de 7 modos de luz.

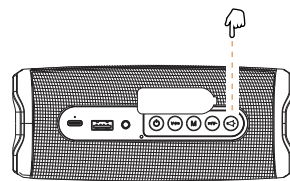






56 ES


Controles de botones


1. Para el control de música

 Formulario de operación

	Botón	Operación de tecla
Reproducir / Pausar		Presionar
Volume +		Presionar
Volume -		Presionar
Siguiente canción		Mantener presionado
Canción anterior		Mantener presionado

2. Para llamadas Bluetooth

 Formulario de operación

Responder/ terminar la llamada		Presionar
Rechazar la llamada		Mantener presionado

57 ES

Especificaciones Técnicas

Peso del Producto:	460g
Versión de Bluetooth:	V5.1
Tiempo de Reproducción (varía según el nivel de volumen y contenido de audio):	18H
Rango de Transmisión:	100FT
Respuesta de Frecuencia:	50Hz-20KHz
Tipo de Batería:	Polímero de Litio-ion (3.7V, 4400mAh)
Tiempo de Carga de la Batería:	3.5H
Rango de Frecuencia del Transmisor de Bluetooth:	2.402-2.480 GHz
SNR:	≥60dB
Potencia del Transmisor de Bluetooth:	0-4dBm
Tamaño:	172*67*67mm

58 ES

Puerto de Carga:	Tipo-C
Impedancia :	4Ω
Potencia de Salida:	2*10W
Adaptador:	5V/2A
Clasificación de Resistencia al Agua:	IPX7

Información de seguridad

- No utilice productos de limpieza corrosivos para limpiar este producto.
- No caliente ni coloque este producto cerca de una fuente de fuego.
- No exponga este producto a la luz solar directa durante un período prolongado.
- No deseche este producto en un incendio para evitar explosiones.
- No intente desmontar este producto para realizar modificaciones.

59 ES

Activación y garantía

Por favor, siga paso a paso el manual del usuario y siempre estaremos disponibles si tiene algún problema al reproducir el altavoz S1. Si tiene alguna otra pregunta, contáctenos.

Activar el servicio postventa permanente: Reemplazo permanente de artículos dañados, defectuosos, no actualizados o faltantes (no es necesario devolver el original). Por favor, active por correo electrónico a continuación dentro de los 15 días.

Nuestro correo electrónico de servicio al cliente : yefan1357@gmail.com

60 ES