

MPOW M30

TRUE WIRELESS EARBUDS


MPOW AUDIO WIRELESS

Pair/Verbinden/Jumelage/Emparejar/Connessione/ペアリング


Mode 1 (Auto)




Mode 2 (Manual)

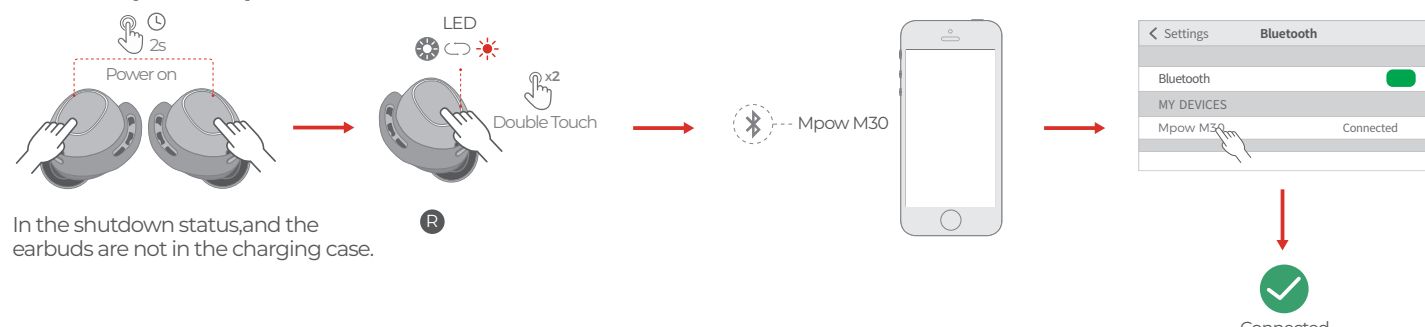


Music / Musik / Lecture / Música / Musica / 音楽

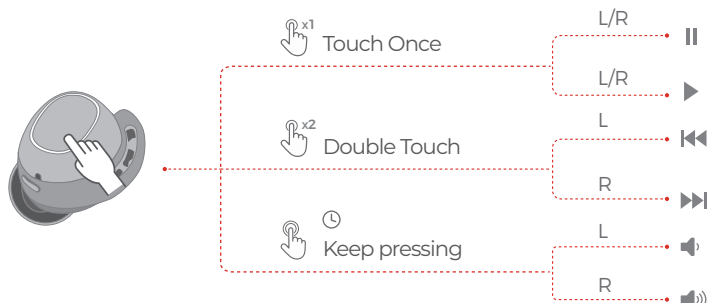

Call / Anrufen / Appeler / Llamar / Chiamare / 電話を掛ける

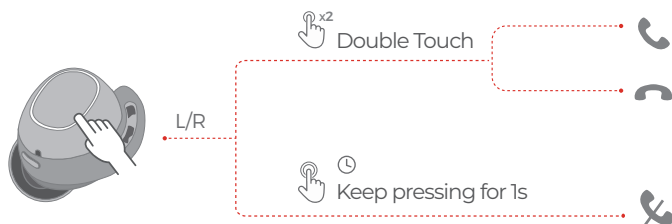


SIRI Activate Siri / Siri Aktivieren / Activer Siri / Activar Siri / Attivare Siri / Siriを呼び出す

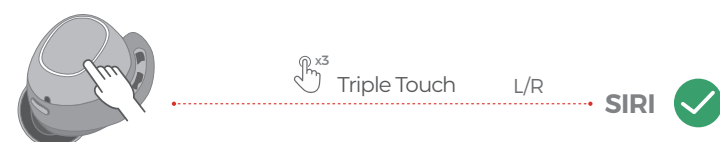


ON / OFF


Mode 1 (Auto)

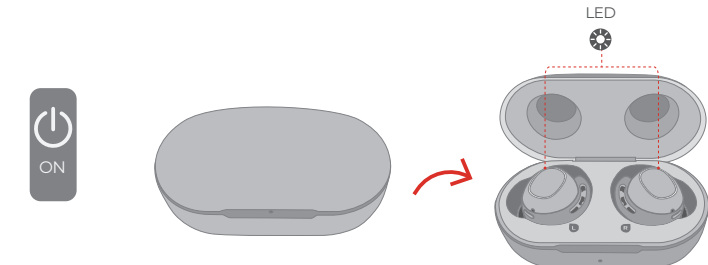


Mode 2 (Manual)

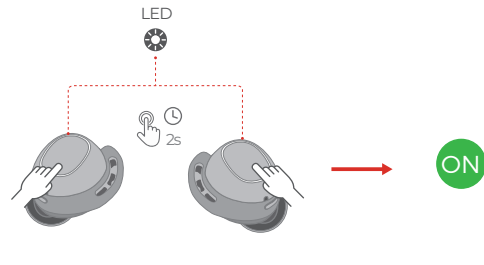


Mode 1 (Auto)

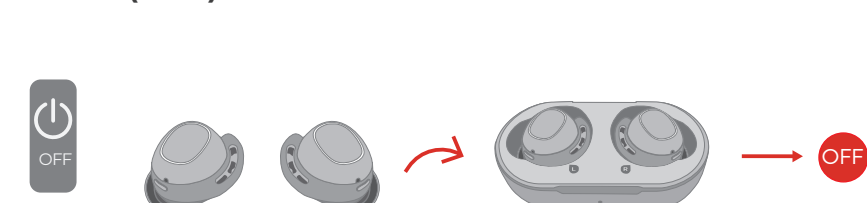


Mode 2 (Manual)

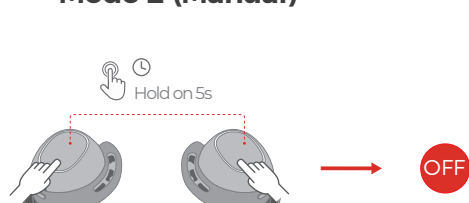

Charge / Aufladen / Charger / Carga / Caricare / 充電

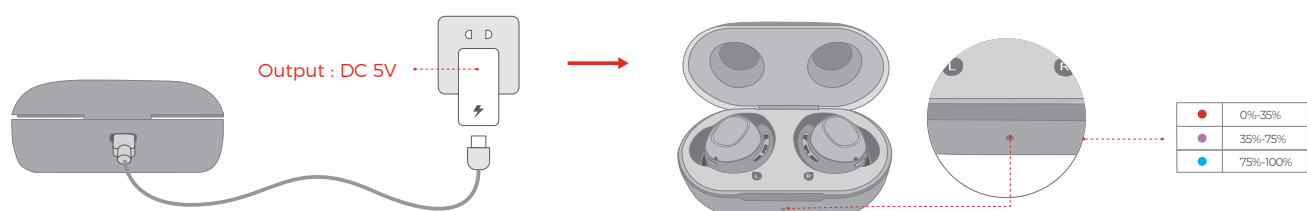


Clear Paired Information / Paarung-Information löschen / Effacer l'histoire du jumelage / Borrar la información de emparejamiento / Cancellare l'Informazione di Connessione / ペアリング情報を消去する

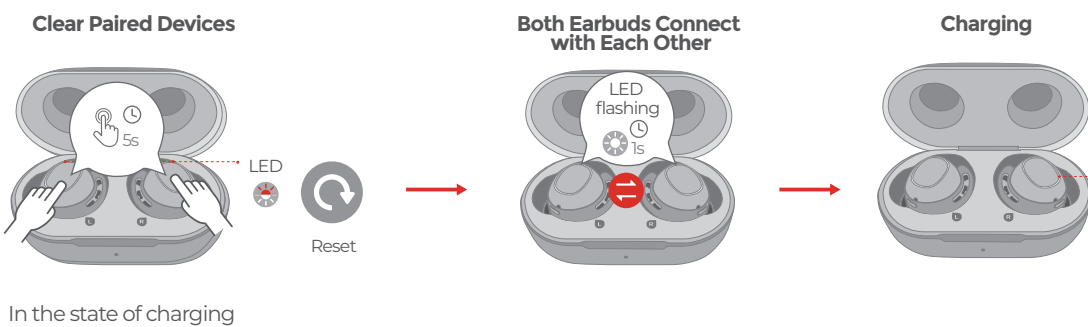


Mono mode / Mono-Modus / Mode mono / Modo de Mono / Modalità di mono / 片耳モード

L Mono

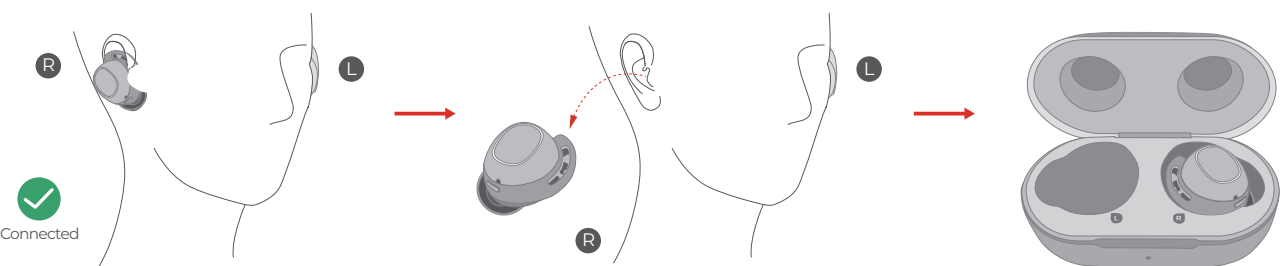

R Mono

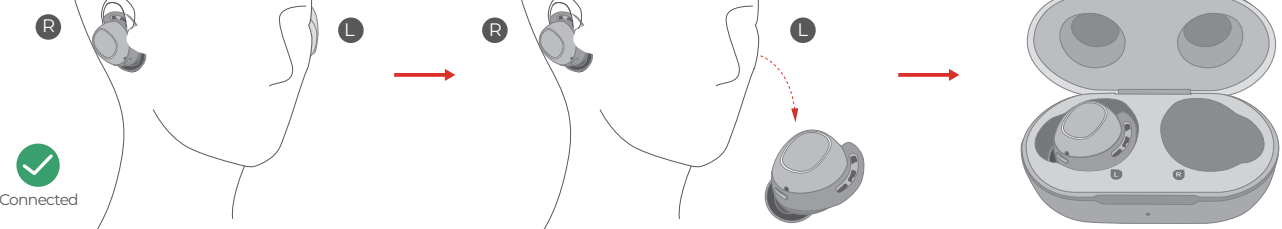

Attention / Achtung / Attention / Atención / Attenzione

EN

In public places such as subway or railway stations, airport, Bluetooth signal may be interfered with other wireless signals, so it is a normal phenomenon that headphones may sometimes disconnect with your device.

DE

An öffentlichen Orten wie U-Bahnen oder Bahnhöfen sowie auf Flughäfen können Bluetooth-Signale durch andere Funksignale gestört werden. Daher ist es ein normales Phänomen, dass die Verbindung zwischen Kopfhörer und Gerät manchmal unterbrochen wird.

FR

En public tel que la station de métro ou de chemin de fer, l'aéroports, le signal Bluetooth peut être affecté par d'autre signal sans fil.

ES

En lugares públicos como estaciones de metro o ferrocarril, aeropuertos, la señal Bluetooth puede interferir con otras señales inalámbricas, por lo que es un fenómeno normal que los auriculares a veces se desconecten con su dispositivo.

IT

Quando in pubblici come metro, stazione o aeroporto, gli altri segnali possono interferire la connessione di bluetooth, quindi è normale che gli auricolari disconnettono col dispositivo.