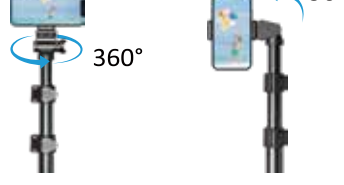
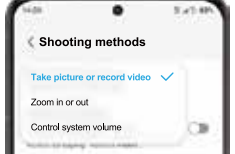
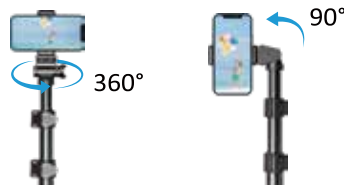
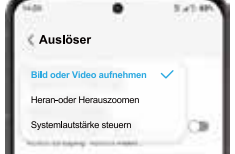
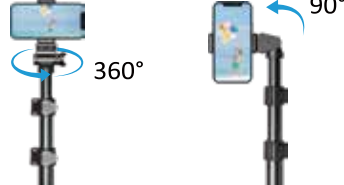
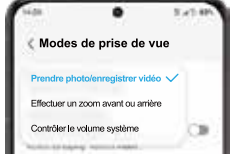
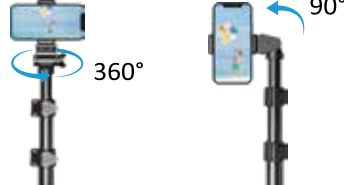
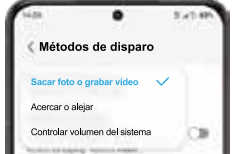
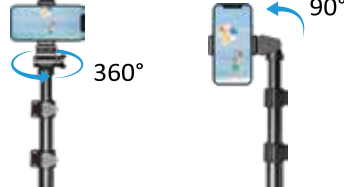
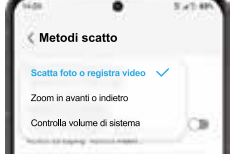


Selfie Stick Tripod User Manual 	Specifications: Product Material: Aluminum Alloy Product Model: CY018 Battery Type: CR2032 (Included) Bluetooth Version: Bluetooth V3.0 Maximum Bluetooth Control Distance: 33ft (10m) Head Adjustable Degree: 180° Rotation Compacted Length: 20.08 inches (51cm) Maximum Extended Length: 55.9 inches (142cm) Suitable Phone Width: 2.16-3.85 inches (5.48cm-9.78cm) Product Size: 17 * 3.26 * 2.4 inch Weight: 560g Quick Setup: Step 1: Turn on the Remote Find the power switch on the remote and turn it "ON". The LED light will be flashing blue. 	Step 2: Connect Bluetooth Activate Bluetooth in your phone and search for "AB Shutter3". Click to connect and wait for 5s. The blue light will be off after being paired.  Step 3: Tighten the Connector Install the phone clip part on 1/4" screw on the phone tripod. 	Step 4: Separate Tripod Legs and Tighten Open the locking knob counterclockwise, spread the tripod legs, and then lock the locking knob in the opposite direction. This ensures stability and minimizes wobbling.  Step 5: Extend the Length Open the flip locks to extend each section according to your desired height, then re-lock each section. 	Step 6: Adjust the Angle Loose the screw and adjust it to the angle you want. You can adjust the holder from vertically to horizontally. Then twist the screw reversely to lock it.  Note: - Automatic Shutdown - In Bluetooth Connected Mode, the selfie stick will turn to standby mode after 10 minutes without operation. (Standby mode consumes low electricity. Please turn it off if not in use). In Bluetooth disconnected mode, the remote control will be off in 90 seconds. - Load Bearing Value - The maximum load-bearing value is 4.41 lb(2kg). If your camera is over 0.92 lb (0.42kg), please do not extend the selfie stick to ensure the security of your device.	Compatibility: - Fit almost devices with a screen of "2.16-3.85" in width. - The Bluetooth remote control is compatible with all luetooth-enabled devices and requires no extra app for shooting. FAQ: Q1: The device can't be connected. A1: Please follow the steps: 1. Make sure the remote control has enough power. Please push the "ON-OFF" button to see if it flashes. 2. Clear all devices in the Bluetooth list on your phone. Reopen the remote control and try to connect again. 3. If it still does not work, please restart your phone.	Q2: The Bluetooth connects successfully. But it does not take pictures via Bluetooth remote control.  A2: Some Android users noticed that the Bluetooth remote connects successfully, but it can not take photos, please follow the steps: 1. Go to your phone's camera setting. 2. Find the "Shooting methods". 3. Change "Volume key" to "Take picture or record video". 4. Finally you can enjoy taking photos. Q3: When you turn on the switch, can't see the blue light flash. A3: Please follow the steps: 1. Reopen the switch, the light will be flashing. 2. If it still doesn't work, please replace the batteries in the remote control and try again.
--	---	---	--	---	---	--

Spezifikationen: Produktmaterial: Aluminiumlegierung Produktmodell: CY018 Batterietyp: CR2032 (im Lieferumfang enthalten) Bluetooth-Version: Bluetooth V3.0 Maximale Bluetooth-Steuerungsentfernung: 33ft (10m) Kopf einstellbarer Grad: 180° Drehung Kompakte Länge: 20,08 Zoll (51cm) Maximale ausgezogene Länge: 55,9 Zoll (142cm) Geeignete Telefonbreite: 2,16-3,85 Zoll (5,48 cm-9,78 cm) Produktgröße: 17 * 3,26 * 2,4 Zoll Gewicht: 560g Schnelle Einrichtung: Schritt 1: Schalten Sie die Fernbedienung ein Suchen Sie den Netzschalter auf der Fernbedienung und schalten Sie ihn auf „ON“. Das LED-Licht blinkt blau. 	Schritt 2: Bluetooth verbinden Aktivieren Sie Bluetooth in Ihrem Telefon und suchen Sie nach "AB Shutter3". Klicken Sie, um eine Verbindung herzustellen, und warten Sie 5 Sekunden. Das blaue Licht erlischt nach der Kopplung.  Schritt 3: Anziehen des Anschlusses Befestigen Sie den Telefonclip an der 1/4"-Schraube des Telefonstativs. 	Schritt 4: Trennen Sie die Stativbeine und ziehen Sie sie fest Öffnen Sie den Verriegelungsknopf gegen den Uhrzeigersinn, spreizen Sie die Stativbeine und verriegeln Sie dann den Verriegelungsknopf in der entgegengesetzten Richtung. Dies gewährleistet Stabilität und minimiert das Wackeln.  Schritt 5: Verlängern Sie die Länge Öffnen Sie die Klappverschlüsse, um jeden Abschnitt auf die gewünschte Höhe zu verlängern, und verriegeln Sie dann jeden Abschnitt wieder. 	Schritt 6: Einstellen des Winkels Lösen Sie die Schraube und stellen Sie den Winkel ein, den Sie wünschen. Sie können den Halter von senkrecht bis waagerecht einstellen. Drehen Sie dann die Schraube in die entgegengesetzte Richtung, um sie zu arretieren.  Notiz: - Automatisches Herunterfahren - Im Bluetooth-Verbindungsmodus wechselt der Selfie-Stick nach 10 Minuten ohne Betrieb in den Standby-Modus. (Der Standby-Modus verbraucht wenig Strom. Bitte schalten Sie ihn aus, wenn er nicht verwendet wird). Im getrennten Bluetooth-Modus schaltet sich die Fernbedienung nach 90 Sekunden aus. - Belastbarkeit – Die maximale Belastbarkeit beträgt 4,41 lb (2kg). Wenn Ihre Kamera über 0,42kg (0,92 lb) wiegt, ziehen Sie den Selfie-Stick bitte nicht aus, um die Sicherheit Ihres Geräts zu gewährleisten.	Kompatibilität: - Passen Sie fast Geräte mit einem Bildschirm von 2,16 bis 3,85 Zoll Breite an. - Die Bluetooth-Fernbedienung ist mit allen Bluetooth-fähigen Geräten kompatibel und benötigt keine extra App zum Aufnehmen. FAQ: Q1: Das Gerät kann nicht verbunden werden. A1: Bitte folgen Sie den Schritten: 1. Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung genügend Strom hat. Bitte drücken Sie die „ON-OFF“-Taste, um zu sehen, ob sie blinkt. 2. Löschen Sie alle Geräte in der Bluetooth-Liste auf Ihrem Telefon. Öffnen Sie die Fernbedienung erneut und versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen. 3. Wenn es immer noch nicht funktioniert, starten Sie bitte Ihr Telefon neu.	Q2: Die Bluetooth-Verbindung wird erfolgreich hergestellt. Aber es können keine Bilder über die Bluetooth-Fernbedienung aufgenommen werden.  A2: Einige Android-Benutzer haben bemerkt, dass die Bluetooth-Fernbedienung sich erfolgreich verbindet, aber keine Fotos aufnehmen kann. Bitte folgen Sie den Schritten: 1. Gehen Sie zu den Kameraeinstellungen Ihres Telefons. 2. Suchen Sie die "Auslöser". 3. Ändern Sie "Lautstärketaste" in "Bild oder Video aufnehmen". 4. Endlich können Sie Fotos aufnehmen. Q3: Wenn Sie den Schalter einschalten, kann das blaue Licht nicht blinken. A3: Bitte befolgen Sie die Schritte: 1. Öffnen Sie den Schalter erneut, das Licht blinkt. 2. Wenn es immer noch nicht funktioniert, ersetzen Sie bitte die Batterien in der Fernbedienung und versuchen Sie es erneut.
--	--	--	--	--	---

Caractéristiques: Matériau du Produit: Alliage d'Aluminium Modèle de Produit: CY018 Type de Pile: CR2032 (Inclus) Version Bluetooth: Bluetooth V3.0 Distance Maximale de Contrôle Bluetooth: 33 Pieds (10m) Degré Réglable de la Tête: 180° Rotation Longueur Compactée : 20.08 Pouces (51cm) Longueur Étendue Maximale: 55.9 Pouces (142cm) Largeur de Téléphone Appropriée: 2.16-3.85 Pouces (5.48cm-9.78cm) Taille du Produit: 17*3.26* 2.4 Pouces Poids: 560g Configuration Rapide: Étape 1: Allumez la Télécommande Trouvez l'interrupteur d'alimentation sur la télécommande et allumez-le. Le voyant LED clignotera en bleu. 	Étape 2: Connectez Bluetooth Activez Bluetooth sur votre téléphone et recherchez "AB Shutter3". Cliquez pour vous connecter et attendez 5 secondes. Le voyant bleu s'éteindra après avoir été couplé.  Étape 3: Serrer le Connecteur Installez la partie du clip du téléphone sur la vis 1/4" du trépied pour téléphone. 	Étape 4: Séparez les Pieds du Trépied et Serrez-les Ouvrez le bouton de verrouillage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, écartez les pieds du trépied, puis verrouillez le bouton de verrouillage dans la direction opposée. Cela garantit la stabilité et réduit au minimum les oscillations.  Étape 5: Allongez la Longueur Ouvrez les verrous à bascule pour étendre chaque section selon la hauteur souhaitée, puis re-verrouillez chaque section. 	Étape 6: Ajustez l'Angle Desserrez la vis et ajustez-la à l'angle souhaité. Vous pouvez ajuster le support de la position verticale à la position horizontale. Ensuite, tournez la vis dans le sens inverse pour la verrouiller.  Noter: - Arrêt automatique - En mode connecté Bluetooth, la perche à selfie passe en mode veille après 10 minutes sans opération. (Le mode veille consomme peu d'électricité. Veuillez l'éteindre si vous ne l'utilisez pas). En mode Bluetooth déconnecté, la télécommande s'éteindra dans 90 secondes. - Valeur de charge - La valeur de charge maximale est de 4,41 lb (2 kg). Si votre appareil photo pèse plus de 0,92 lb (0,42 kg), veuillez ne pas étendre la perche à selfie pour assurer la sécurité de votre appareil.	Compatibilité: - Convient à presque tous les appareils avec un écran de 2,16-3,85 pouces de largeur. - La télécommande Bluetooth est compatible avec tous les appareils compatibles Bluetooth et ne nécessite aucune application supplémentaire pour la prise de vue. FAQ: Q1: L'appareil ne peut pas être connecté. A1 : Veuillez suivre les étapes: 1. Assurez-vous que la télécommande est suffisamment alimentée. Veuillez appuyer sur le bouton "ON-OFF" pour voir s'il clignote. 2. Effacez tous les appareils de la liste Bluetooth de votre téléphone. Rouvrez la télécommande et essayez à nouveau de vous connecter. 3. Si cela ne fonctionne toujours pas, veuillez redémarrer votre téléphone.	Q2: La connexion Bluetooth est réussie, mais les photos ne sont pas prises via la télécommande Bluetooth.  A2: Certains utilisateurs d'Android ont remarqué que la télécommande Bluetooth se connecte avec succès, mais qu'elle ne peut pas prendre de photos. Veuillez suivre les étapes suivantes: 1. Accédez aux paramètres de l'appareil photo de votre téléphone. 2. Recherchez les "Modes de prise de vue". 3. Modifiez l'option "Bouton de volume" en "Prendre photo/enregistrer vidéo". 4. Vous pouvez maintenant profiter de la prise de photos. Q3: Lorsque vous allumez l'interrupteur, vous ne pouvez pas voir le voyant bleu clignoter. A3: Veuillez suivre les étapes: 1. Rouvrez l'interrupteur, le voyant clignotera. 2. Si cela ne fonctionne toujours pas, veuillez remplacer les piles de la télécommande et réessayer.
---	--	---	--	--	---

Especificaciones: Material del Producto: Aleación de Aluminio Modelo del Producto: CY018 Tipo de Batería: CR2032 (Incluida) Versión de Bluetooth: Bluetooth V3.0 Distancia Máxima de Control de Bluetooth: 33 pies (10m) Grado Ajustable de Cabeza: Rotación de 180° Longitud Compactada: 20.08 pulgadas (51cm) Longitud Máxima Extendida: 55.9 pulgadas (142cm) Ancho Adecuado del Teléfono: 2.16-3.85 pulgadas (5.48cm-9.78cm) Tamaño del Producto: 17 * 3.26 * 2.4 pulgadas Peso: 560g Configuración Rápida: Paso 1: Enciende el Control Remoto Encuentre el interruptor de encendido en el control remoto y enciéndalo "ON". La luz LED parpadeará en azul. 	Paso 2: Conectar Bluetooth Active Bluetooth en su teléfono y busque "AB Shutter3". Haga clic para conectarse y espere 5 segundos. La luz azul se apagará después de emparejarse.  Paso 3: Apriete el Conector Instala la parte del clip para teléfono en el tornillo de 1/4" en el trípode para teléfono. 	Paso 4: Separa las Patas del Trípode y Apriételas Gira la perilla de bloqueo en sentido contrario a las agujas del reloj, abre las patas del trípode y luego gira la perilla de bloqueo en la dirección opuesta. Esto garantiza estabilidad y minimiza el balanceo.  Paso 5: Extiende la Longitud Abra los cierres abatibles para extender cada sección según la altura deseada y luego vuelva a bloquear cada sección. 	Paso 6: Ajusta el Ángulo Afloja el tornillo y ajústalo al ángulo deseado. Puedes ajustar el soporte desde vertical hasta horizontal. Luego gira el tornillo en sentido contrario para bloquearlo.  Nota: - Apagado automático: en el modo conectado por Bluetooth, el selfie stick pasará al modo de espera después de 10 minutos sin funcionar. (El modo de espera consume poca electricidad. Apáguelo si no está en uso). En el modo Bluetooth desconectado, el control remoto se apagará en 90 segundos. - Valor de soporte de carga: el valor de soporte de carga máximo es de 2kg (4.41lb). Si su cámara pesa más de 0.42kg (0.92lb), no extienda el palo selfie para garantizar la seguridad de su dispositivo.	Compatibilidad: - Se ajusta a casi dispositivos con una pantalla de 2.16-3.85" de ancho. - El control remoto Bluetooth es compatible con todos los dispositivos habilitados para Bluetooth y no requiere una aplicación adicional para disparar. Preguntas Más Frecuentes: Q1: El dispositivo no se puede conectar. A1: Sigue los pasos: 1. Asegúrese de que el control remoto tenga suficiente energía. Presione el botón "ON-OFF" para ver si parpadea. 2. Borre todos los dispositivos de la lista de Bluetooth de su teléfono. Vuelva a abrir el control remoto e intente conectarse de nuevo. 3. Si aún no funciona, reinicie su teléfono.	Q2: El Bluetooth se conecta correctamente. Pero no toma fotografías mediante el control remoto Bluetooth.  A2: Algunos usuarios de Android notaron que el control remoto Bluetooth se conecta correctamente, pero no puede tomar fotos, siga los pasos: 1. Vaya a la configuración de la cámara de su teléfono. 2. Busque los "Métodos de disparo". 3. Cambie la "Tecla de volumen" a "Sacar foto o grabar video". 4. Finalmente podrá disfrutar tomando fotos. Q3: Cuando enciende el interruptor, no puede ver el flash de luz azul. A3: Sigue los pasos: 1. Vuelva a abrir el interruptor, la luz parpadeará. 2. Si aún no funciona, reemplace las baterías en el control remoto y vuelva a intentarlo.
---	---	---	---	---	---

Specifiche: Materiale del Prodotto: Lega di Alluminio Modello di Prodotto: CY018 Tipo di Batteria: CR2032 (Inclusa) Versione Bluetooth: Bluetooth V3.0 Distanza Massima di Controllo Bluetooth: 10m (33piedi) Grado di Regolazione della Testa: 180° di Rotazione Lunghezza Compattata: 51cm (20.08pollici) Lunghezza Massima Estesa: 142cm (55.9pollici) Larghezza del Telefono Adatta: 5.48 cm-9.78cm (2.16-3.85pollici) Dimensione del Prodotto: 17 * 3.26 * 2.4pollici Peso: 560g Impostazione Rapida: Fase 1: Accendere Il Telecomando Individuare l'interruttore di alimentazione sul telecomando e portarlo su "ON". La spia LED lampeggia in blu. 	Fase 2: Collegare Il Bluetooth Attivare il Bluetooth nel telefono e cercare "AB Shutter3". Fare clic per connettersi e attendere 5 secondi. La luce blu si spegnerà dopo l'associazione.  Fase 3: Serraggio del Connettore Installare la parte della clip del telefono sulla vite da 1/4" del treppiede del telefono. 	Fase 4: Separare le Gambe del Treppiede e Serrarle Aprire la manopola di bloccaggio in senso antiorario, allargare le gambe del treppiede e bloccate la manopola di bloccaggio nella direzione opposta. In questo modo si garantisce la stabilità e si riducono al minimo le oscillazioni.  Fase 5: Allungare la Lunghezza Aprire le chiusure a scatto per allungare ogni sezione in base all'altezza desiderata, quindi richiudere ogni sezione. 	Fase 6: Regolazione dell'Angolo Allentare la vite e regolare l'angolo desiderato. È possibile regolare il supporto da verticale a orizzontale. Quindi girare la vite al contrario per bloccarla.  Nota: - Spegnimento Automatico - In modalità Bluetooth Connected, il selfie stick passa alla modalità standby dopo 10 minuti di inutilizzo. (La modalità standby consuma poca elettricità. Si prega di spegnerlo se non viene utilizzato). In modalità Bluetooth disconnessa, il telecomando si spegne in 90 secondi. - Valore di Carico - Il valore massimo di carico è di 2kg (4.41lb). Se la fotocamera supera le 0.42kg (0.92lb), non estendere il selfie stick per garantire la sicurezza del dispositivo.	Compatibilità: - Si adatta a quasi tutti i dispositivi con uno schermo di "2.16-3.85" di larghezza. - Il telecomando Bluetooth è compatibile con tutti i dispositivi Bluetooth e non richiede alcuna applicazione aggiuntiva per le riprese. D&R: D1: Il dispositivo non può essere collegato. R1: Seguire la procedura: 1. Assicurarsi che il telecomando sia sufficientemente alimentato. Premere il pulsante "ON-OFF" per vedere se lampeggia. 2. Cancellare tutti i dispositivi nell'elenco Bluetooth del telefono. Riaprire il telecomando e riprovare a connettersi. 3. Se non funziona ancora, riavviare il telefono.	D2: Il Bluetooth si collega correttamente. Ma non scatta foto tramite il telecomando Bluetooth.  R2: Alcuni utenti Android hanno notato che il telecomando Bluetooth si connette con successo, ma non può scattare foto: 1. Accedere alle impostazioni della fotocamera del telefono. 2. Individuare i "Metodi di scatto". 3. Cambiare "Controlla volume di sistema" in "Scatta foto o registra video". 4. Finalmente è possibile divertirsi a scattare foto. D3: Quando si accende l'interruttore, non si vede la luce blu lampeggiare. R3: Seguire la procedura: 1. Riaprire l'interruttore, la luce lampeggia. 2. Se ancora non funziona, sostituire le batterie del telecomando e riprovare.
---	---	---	---	--	---