



WIRELESS COMBO MK270

Setup Guide

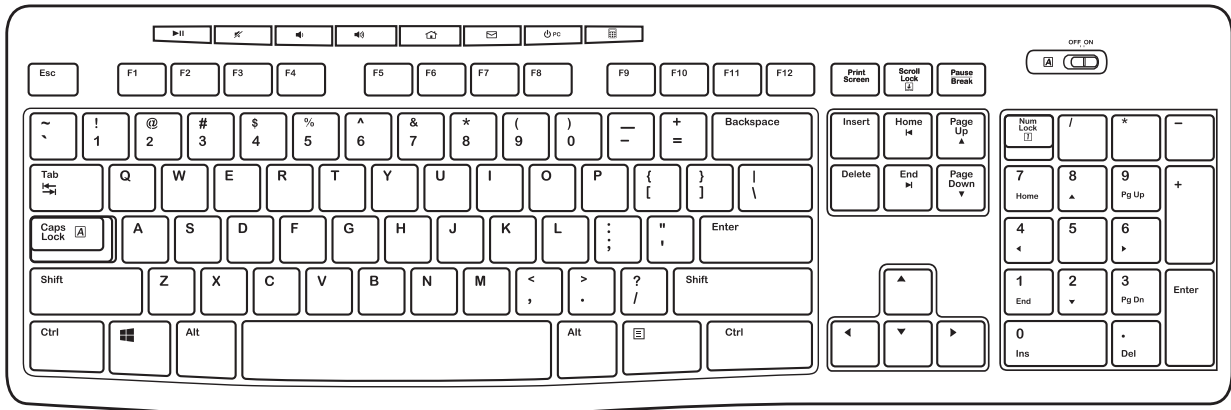

K270

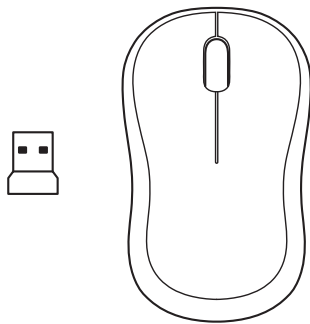

M185

CONTENTS

English	3	Česká verze	63
Deutsch	7	67	فارسی
Français	11	Slovenčina	71
Italiano	15	Українська	75
Español	19	Eesti	79
Português	23	Latviski	83
Nederlands	27	Lietuvių	87
Svenska	31	Български	91
Dansk	35	Hrvatski	95
Norsk	39	Srpski	99
Suomi	43	Slovenščina	103
Ελληνικά	47	Română	107
По-руски	51	Türkçe	111
Po polsku	55	115	العربية
Magyar	59	119	עברית

KNOW YOUR PRODUCT



MOUSE FEATURES

Left mouse buttons


Right mouse buttons

Scroll wheel


Press the wheel down for middle button (function can vary by software application)

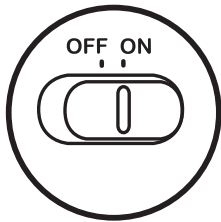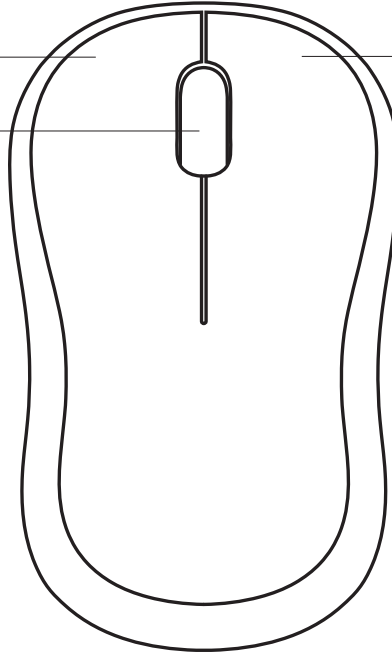

On/Off slider switch

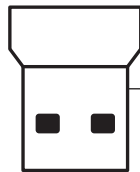



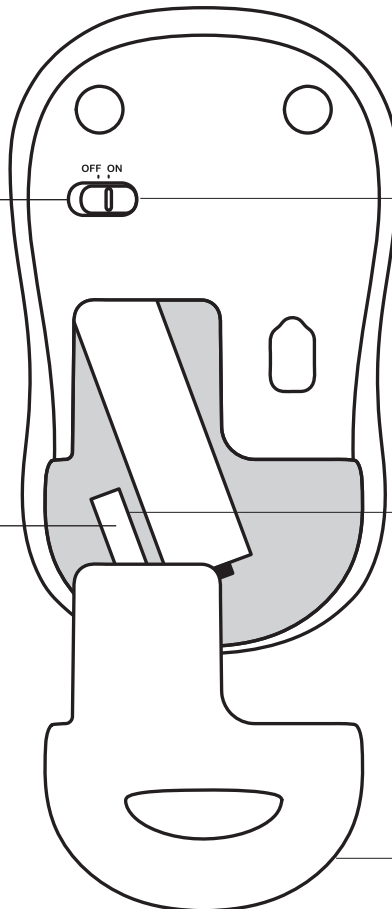






USB Nano receiver storage



Battery door release

KEYBOARD FEATURES

Hot keys			
	Play / Pause		Mute volume
	Decrease volume		Increase volume
	Navigate to Internet home		Launch email application
	Place PC in standby mode		Launch calculator

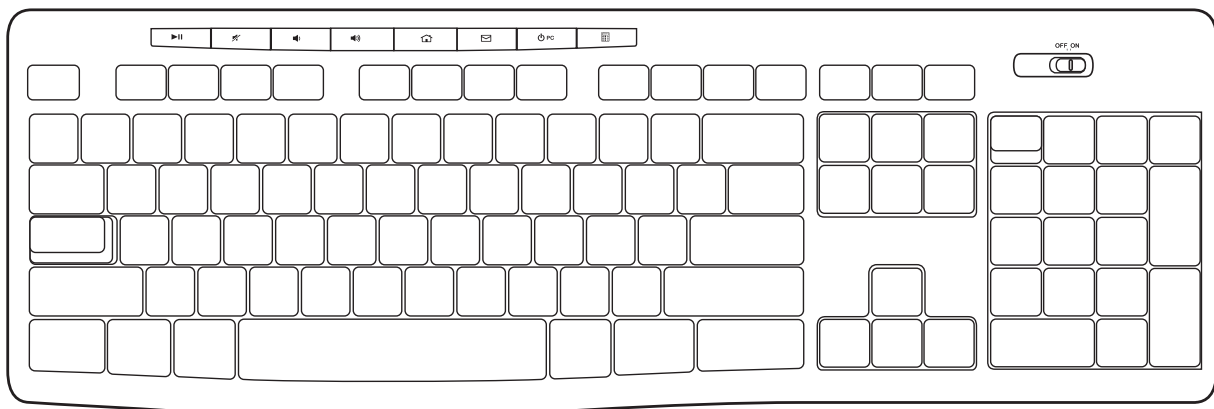

WHAT'S IN THE BOX


1. Logitech K270 Keyboard
2. Logitech M185 Mouse
3. AAA Battery x 2
4. AA Battery x 1
5. USB Nano receiver
6. User documentation




CONNECTING THE KEYBOARD AND MOUSE

www.logitech.com/support/mk270


1

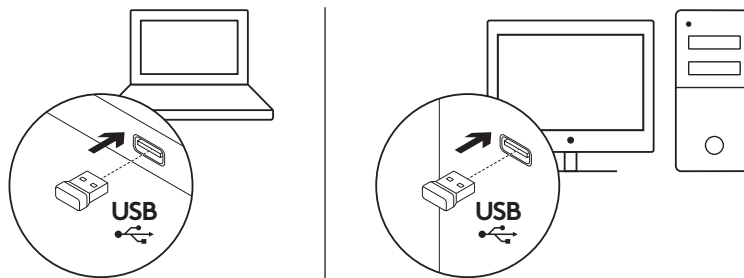

2

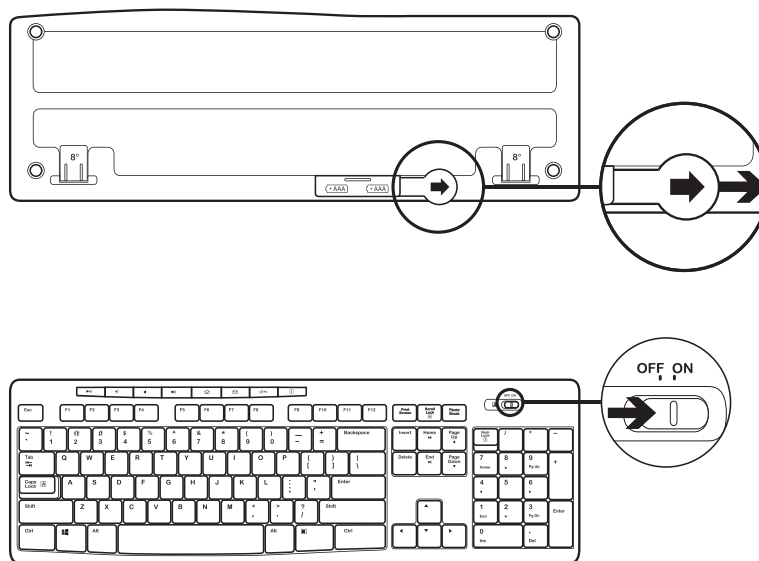

3

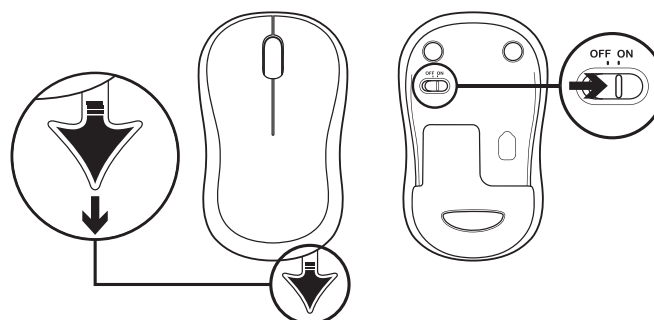

DIMENSION

Keyboard:

Height x Width x Depth: 22.75mm x 441.53mm x 149mm

Keyboard Weight (With Battery): 495g

Keyboard Weight (Without Battery): 480g

Mouse:

Height x Width x Depth: 38.6mm x 59.8mm x 99.5mm

Mouse Weight (With Battery): 73.4g

Mouse Weight (Without Battery): 50.4g

Dongle:

Height x Width x Depth: 6mm x 14mm x 19mm

Weight: 2g

SYSTEM REQUIREMENTS

Windows® 10 or later, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP

Chrome OS™

USB port

Internet connection (for optional software download)

PRODUKT AUF EINEN BLICK



MAUSFUNKTIONEN

Linke Maustaste


Rechte Maustaste

Scrollrad


Drücken Sie das Tastenrad, um die Funktion der mittleren Taste (Funktion je nach Anwendung unterschiedlich) auszuführen.

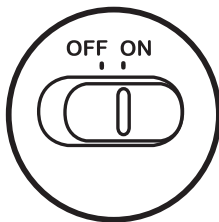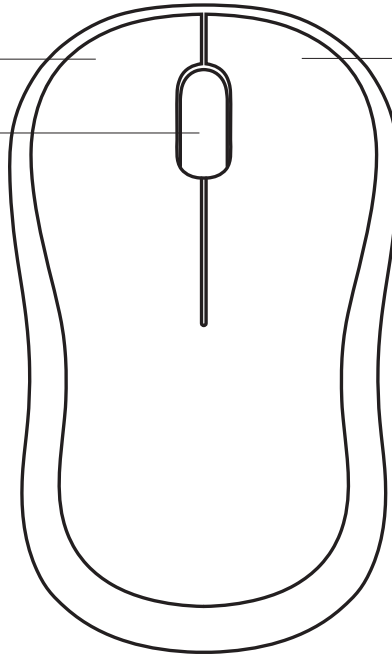

Ein-/Ausschalter

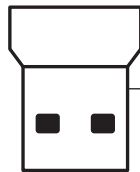


Fach für den USB-Nano-Empfänger

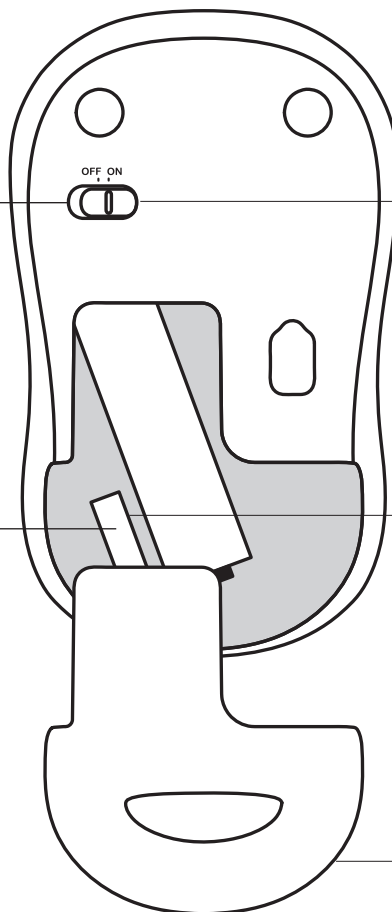

Batteriefach-
Entriegelung

TASTATURFUNKTIONEN

Sondertasten			
	Wiedergabe/Pause		Ton aus
	Lautstärke verringern		Lautstärke erhöhen
	Internet-Startseite aufrufen		E-Mail-Anwendung starten
	PC in den Standby-Modus versetzen		Taschenrechner starten

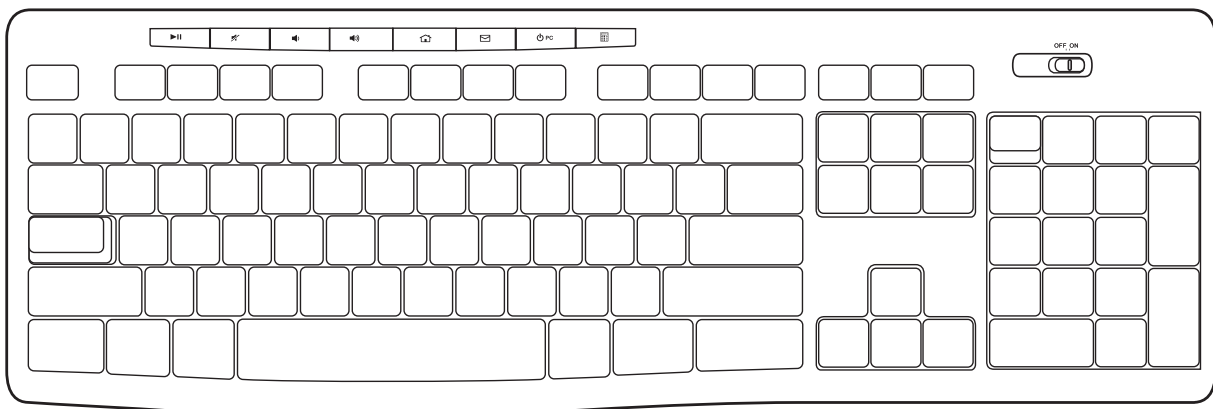

INHALT


1. Logitech K270 Tastatur
2. Logitech M185 Maus
3. 2 x AAA Batterie
4. 1 x AA Batterie
5. USB-Nano-Empfänger
6. Bedienungsanleitung




VERBINDEN DER TASTATUR UND MAUS

www.logitech.com/support/mk270


1

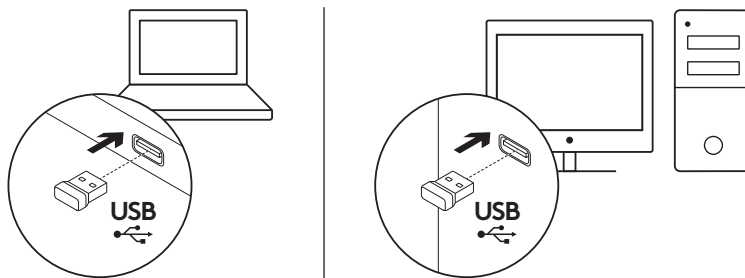

2

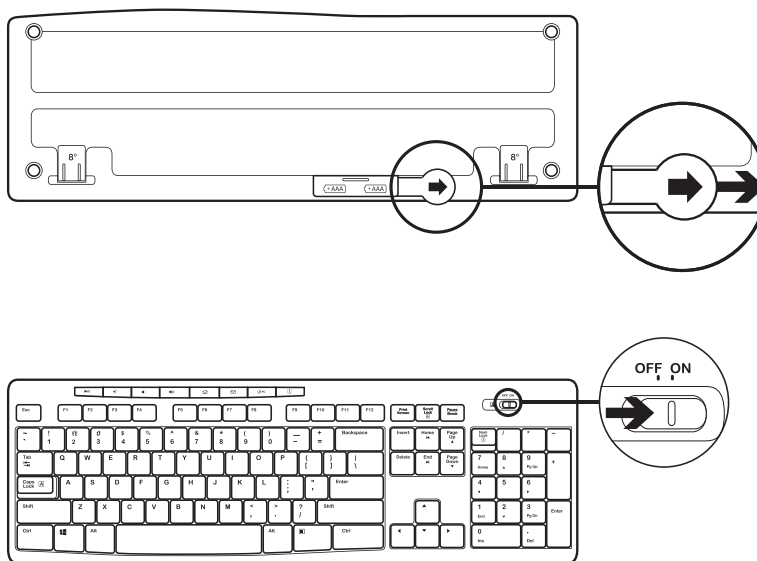

3

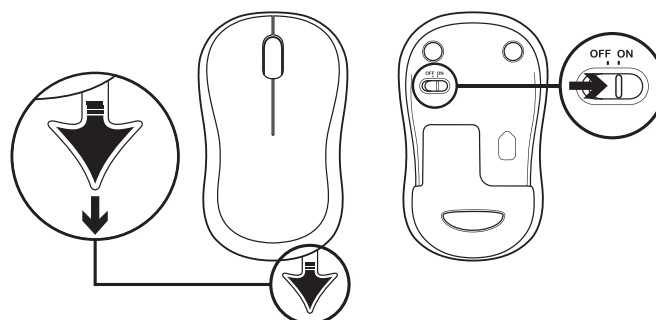

ABMESSUNGEN

Tastatur:

Höhe x Breite x Tiefe: 22,75mm x 441,53mm x 149mm

Gewicht der Tastatur (einschließlich Batterie): 495 g

Gewicht der Tastatur (ohne Batterie): 480 g

Maus:

Höhe x Breite x Tiefe: 38,6 mm x 59,8 mm x 99,5 mm

Gewicht der Maus (einschließlich Batterie): 73,4 g

Gewicht der Maus (ohne Batterie): 50,4 g

Dongle:

Höhe x Breite x Tiefe: 6 mm x 14 mm x 19 mm

Gewicht: 2 g

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Windows® 10 oder höher, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP


Chrome OS™

USB-Anschluss







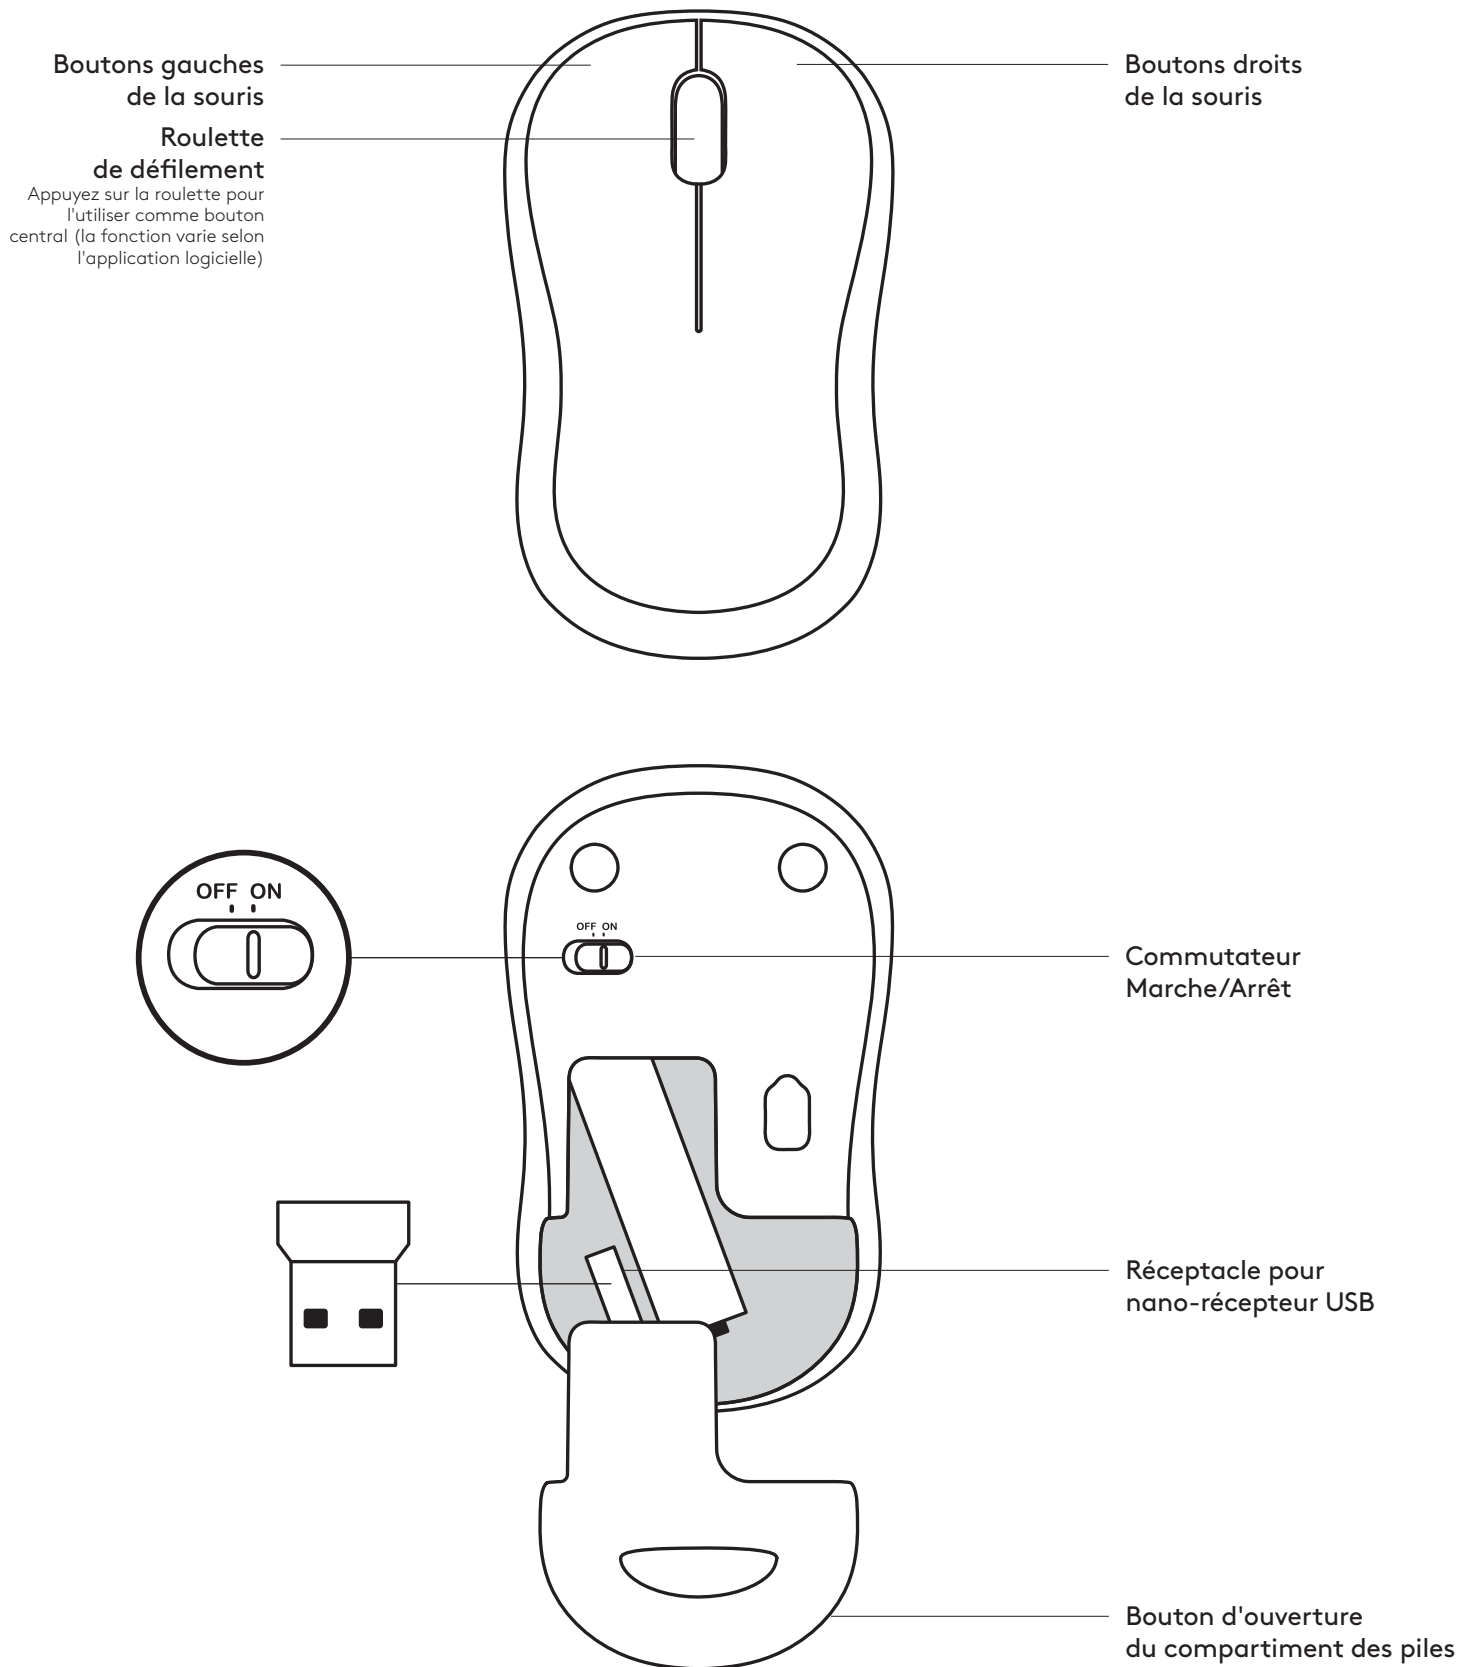

Internetverbindung (zum Herunterladen der optionalen Software)


PRÉSENTATION DU PRODUIT

FONCTIONS DE LA SOURIS




FONCTIONS DU CLAVIER

Touches de raccourci			
	Lecture/Pause		Sourdine
	Baisser le volume		Augmenter le volume
	Page d'accueil Internet		Démarrage de l'application de messagerie électronique
	Mise en veille de l'ordinateur		Démarrage de la calculatrice

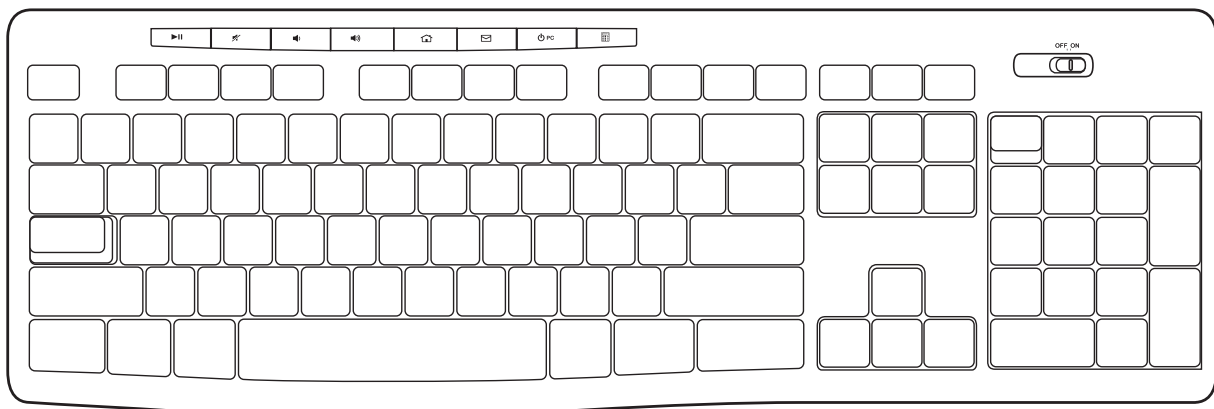

CONTENU DU COFFRET


1. Clavier Logitech K270
2. Souris Logitech M185
3. Pile AAA x 2
4. Pile AA x 1
5. Nano-récepteur USB
6. Documentation utilisateur




CONNEXION DU CLAVIER ET DE LA SOURIS

www.logitech.com/support/mk270


1

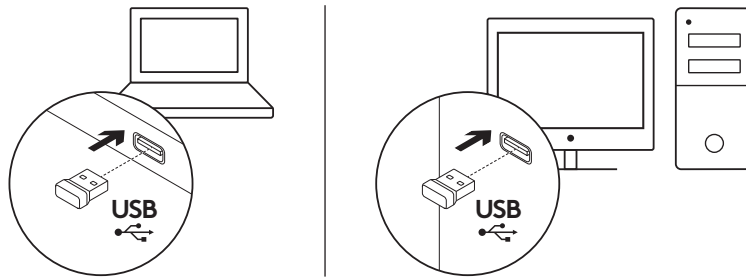

2

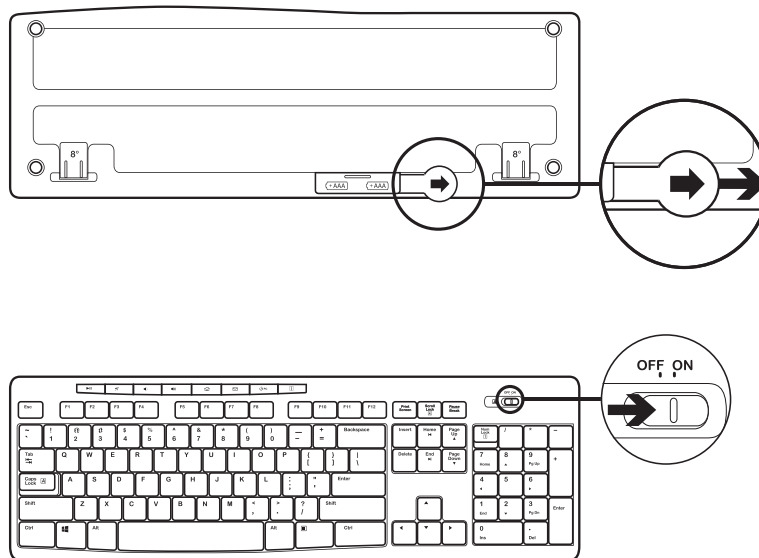

3

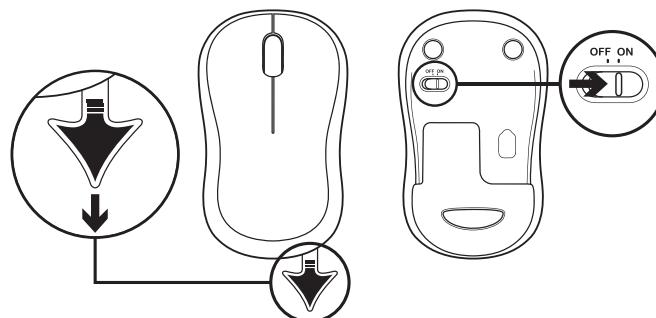

DIMENSIONS

Clavier:

Hauteur x Largeur x Épaisseur: 22,75mm x 441,53mm x 149mm

Poids du clavier (avec batterie): 495g

Poids du clavier (sans batterie): 480g

Souris:

Hauteur x Largeur x Épaisseur: 38,6mm x 59,8mm x 99,5mm

Poids de la souris (avec batterie): 73,4g

Poids de la souris (sans batterie): 50,4g

Dongle:

Hauteur x Largeur x Épaisseur: 6mm x 14mm x 19mm

Poids: 2 g

CONFIGURATION REQUISE

Windows® 10 ou version ultérieure, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP


Chrome OS™

Port USB







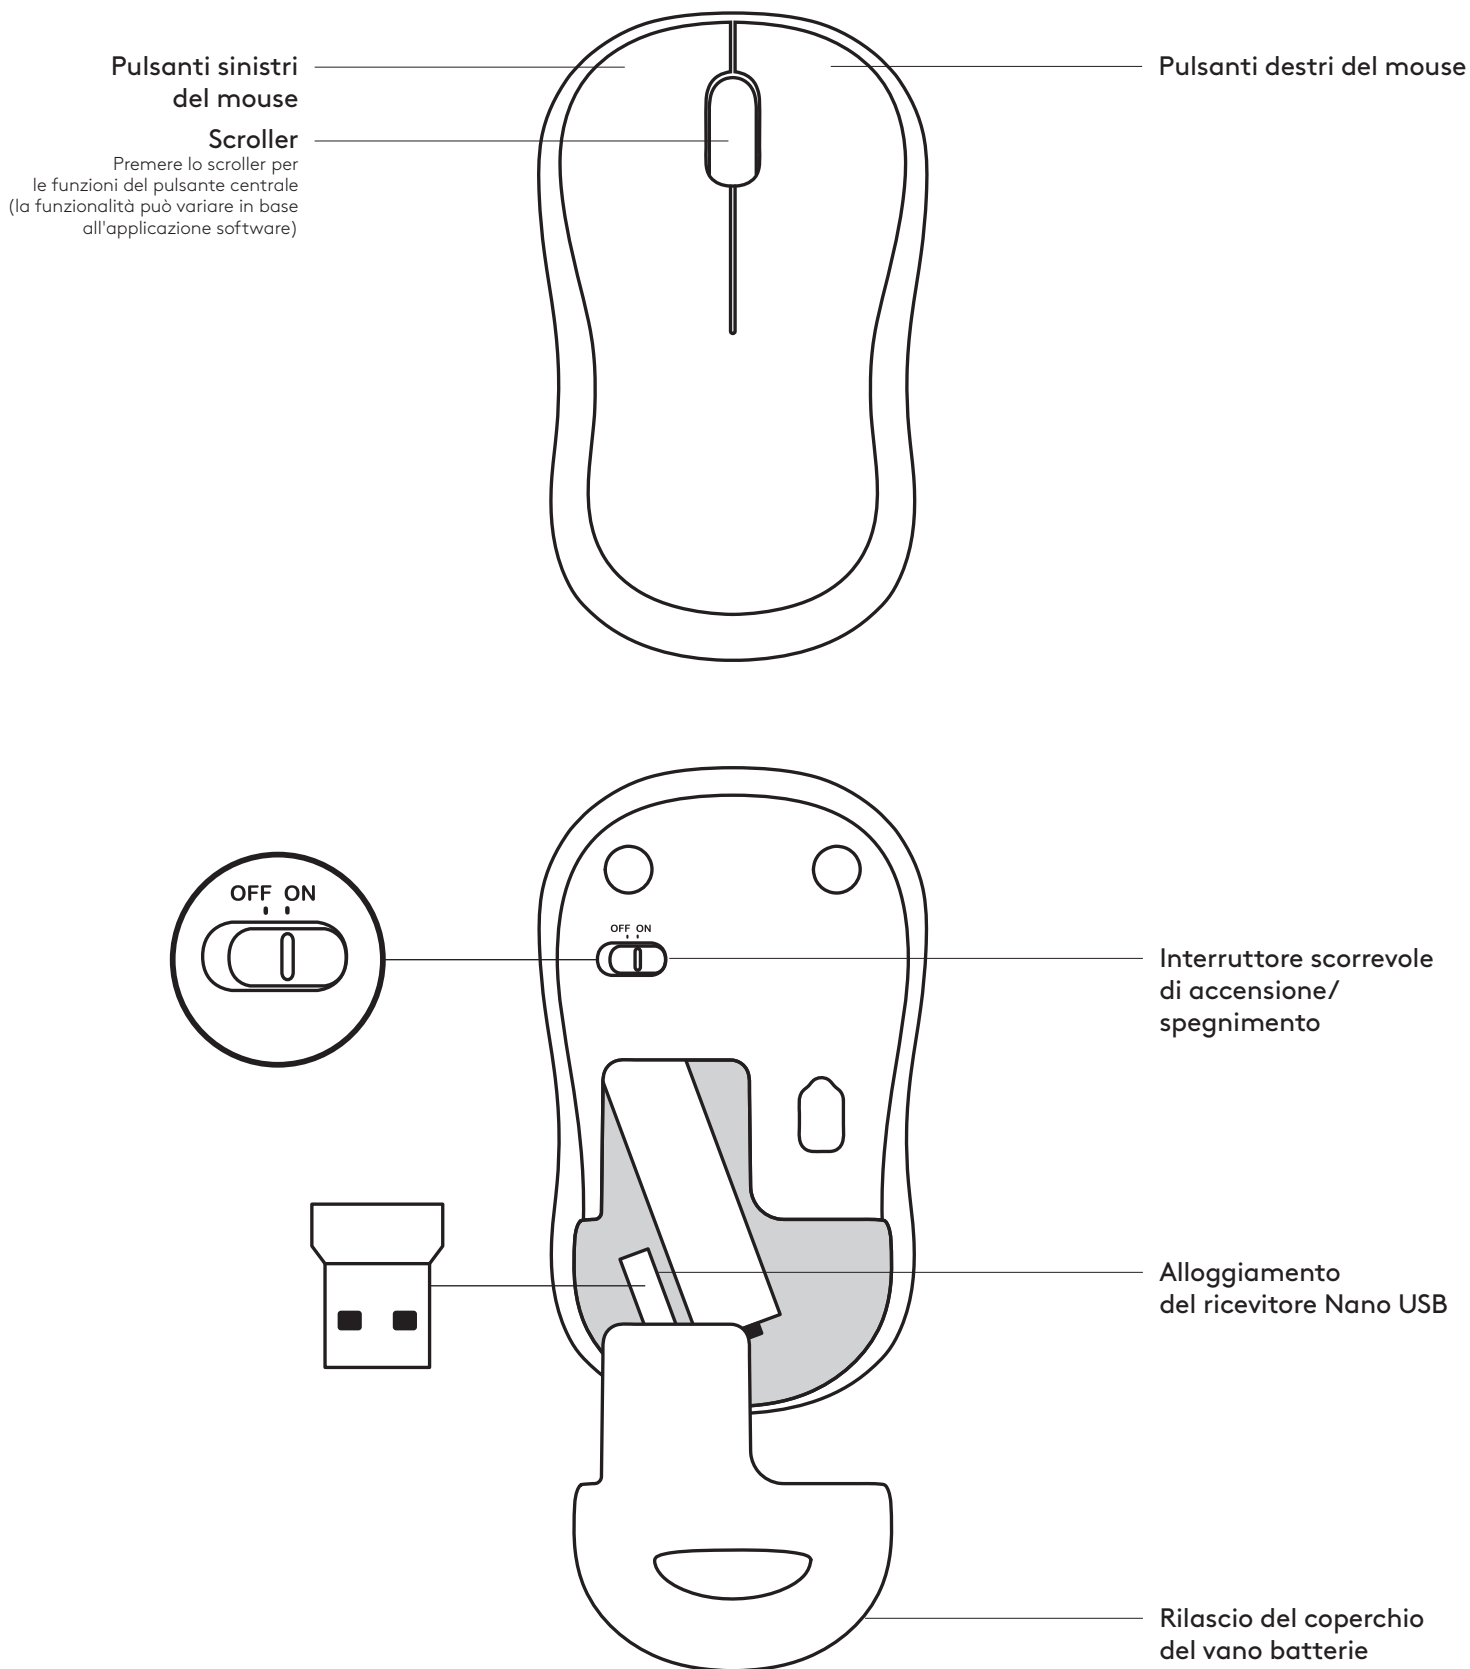

Connexion Internet pour le téléchargement des logiciels facultatifs


PANORAMICA DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE DEL MOUSE




CARATTERISTICHE DELLA TASTIERA

Tasti dedicati			
	Riproduci/Pausa		Disattivazione audio
	Riduce il volume		Aumenta il volume
	Apri la pagina iniziale di Internet		Avvia l'applicazione di posta elettronica predefinita
	Attiva la modalità standby per il PC		Avvia la Calcolatrice

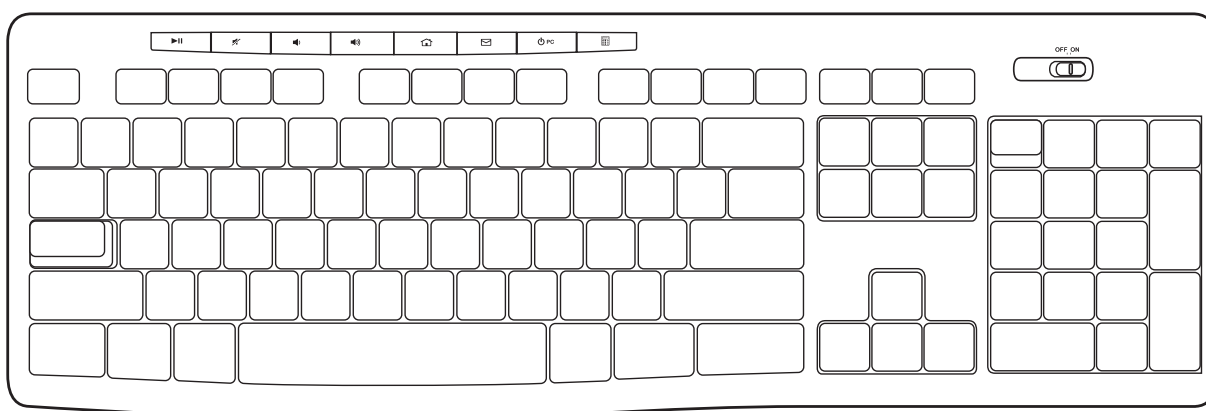

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


1. Tastiera Logitech K270
2. Mouse Logitech M185
3. Batteria AAA x 2
4. Batteria AA x 1
5. Ricevitore nano USB
6. Documentazione per l'utente




CONNESSIONE DELLA TASTIERA E DEL MOUSE

www.logitech.com/support/mk270


1

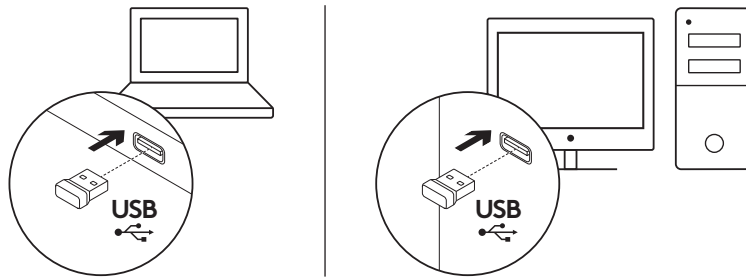

2

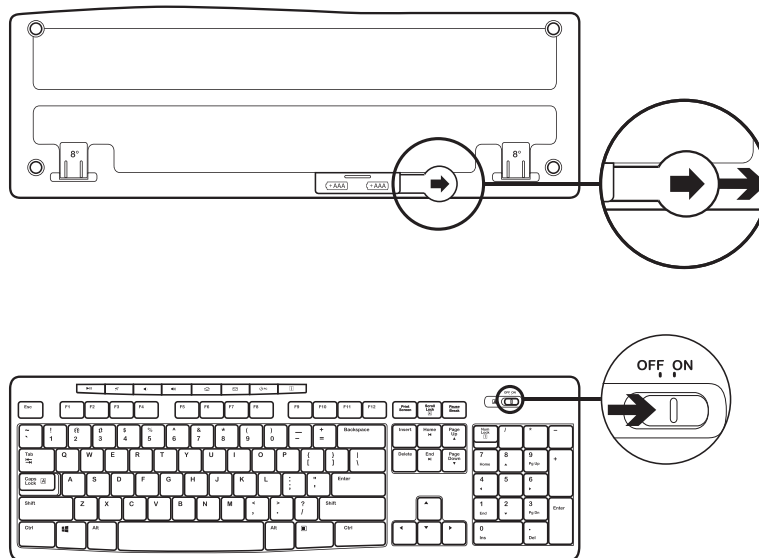

3

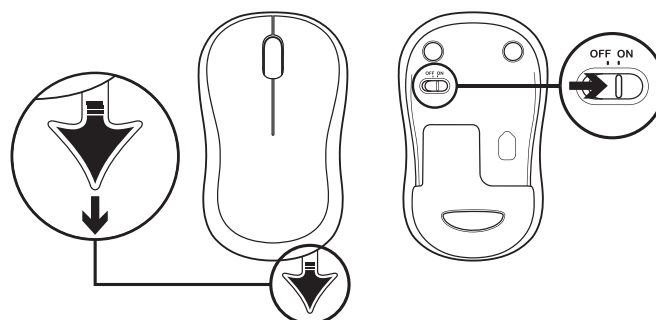

DIMENSIONI

Tastiera:

Altezza x Larghezza x Profondità: 22,75 mm x 441,53 mm x 149 mm

Peso della tastiera (batteria inclusa): 495 g

Peso della tastiera (senza batteria): 480 g

Mouse:

Altezza x Larghezza x Profondità: 38,6 mm x 59,8 mm x 99,5 mm

Peso del mouse (batteria inclusa): 73,4 g

Peso del mouse (senza batteria): 50,4 g

Dongle:

Altezza x Larghezza x Profondità: 6 mm x 14 mm x 19 mm

Peso: 2 g

REQUISITI DI SISTEMA

Windows® 10 o versioni successive, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP


Chrome OS™

Porta USB







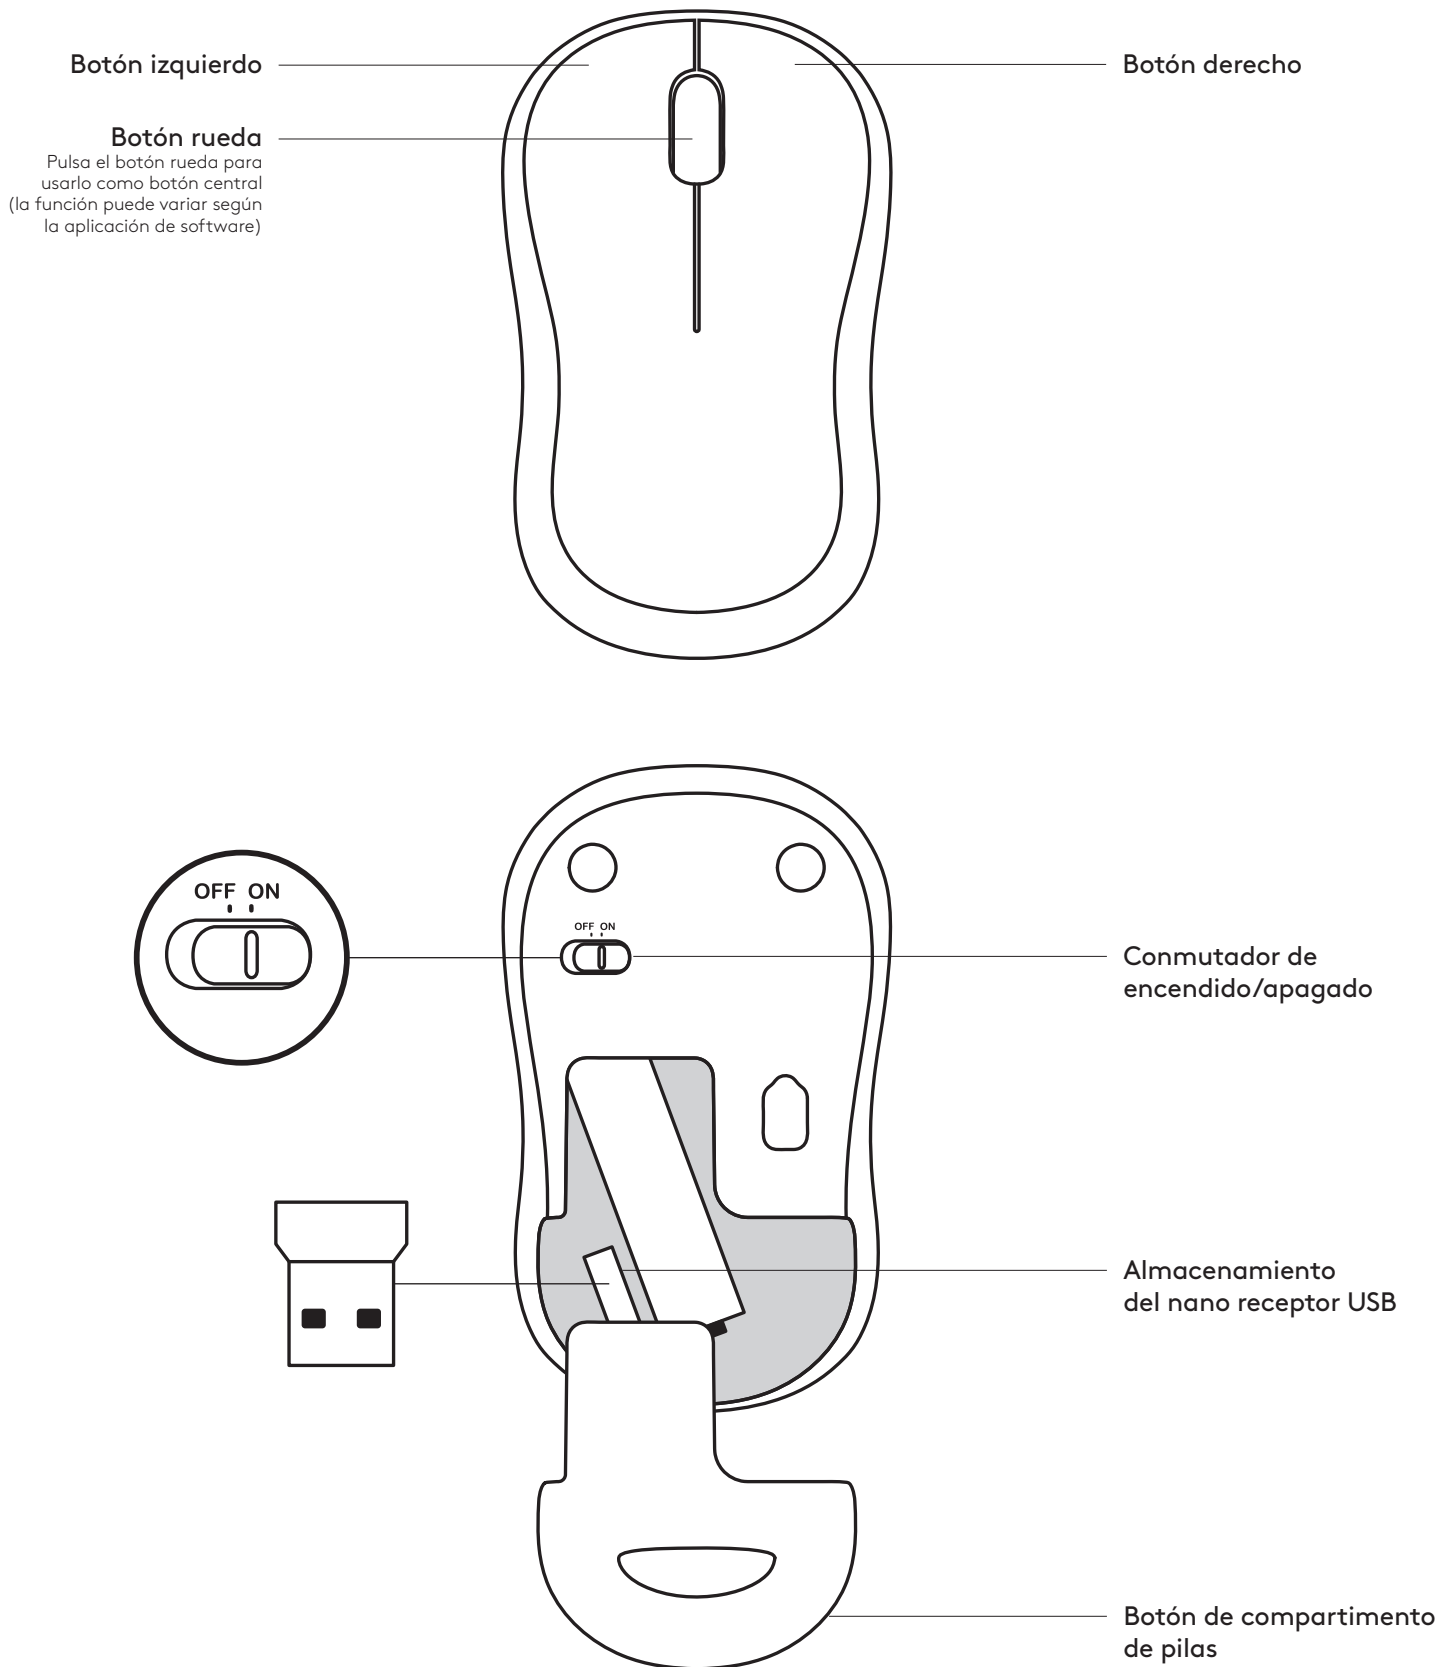

Connessione Internet (per il download facoltativo del software)


COMPONENTES DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS DEL RATÓN




CARACTERÍSTICAS DEL TECLADO

Botones de acceso rápido			
	Reproducir/Pausa		Silenciar volumen
	Bajar volumen		Subir volumen
	Navegar a página de inicio de Internet		Iniciar aplicación de correo electrónico
	Activar el modo de espera del PC		Abrir calculadora

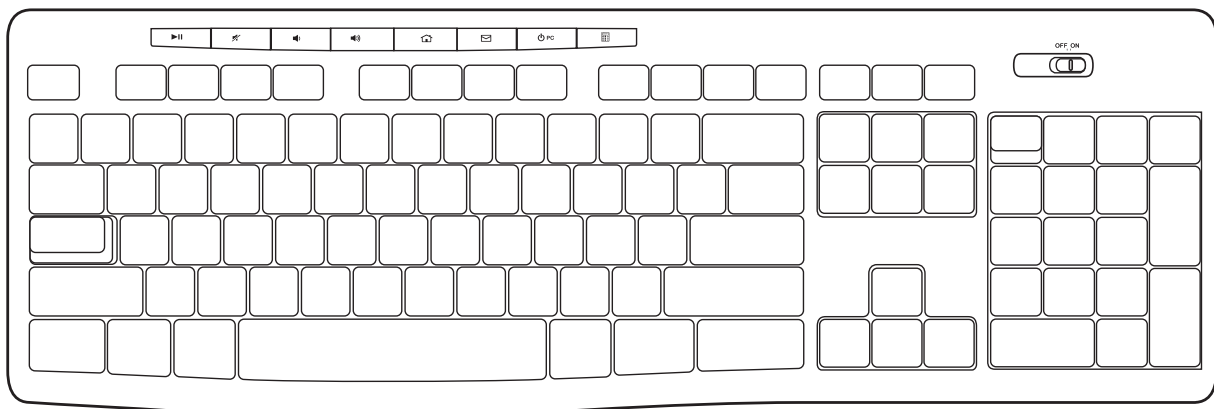

CONTENIDO DE LA CAJA


1. Teclado Logitech K270
2. Ratón Logitech M185
3. Dos pilas AAA
4. Una pila AA
5. Nano receptor USB
6. Documentación del usuario




CONECTAR EL TECLADO Y EL RATÓN

www.logitech.com/support/mk270


1

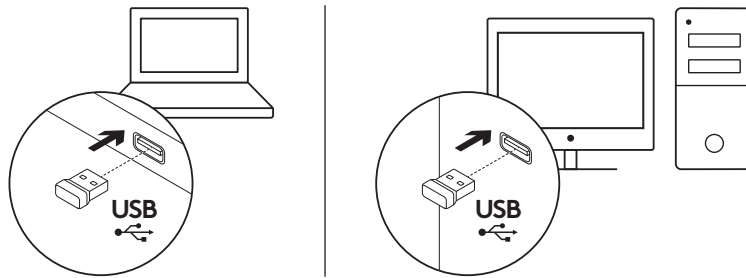

2

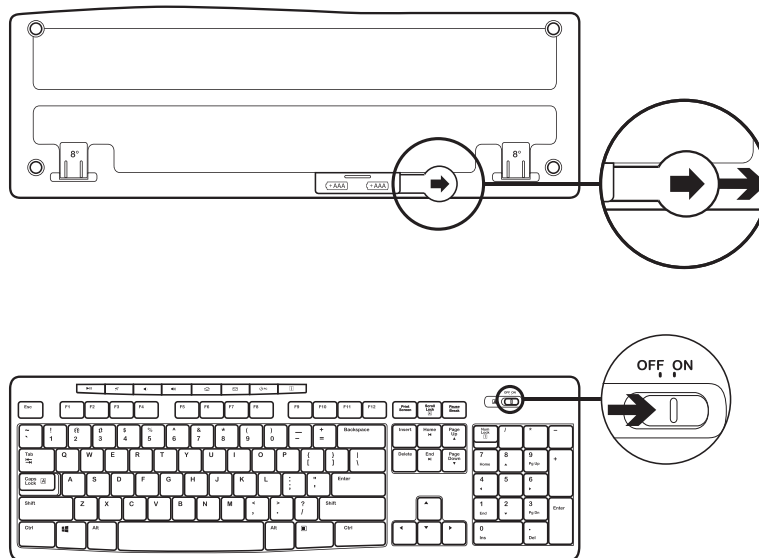

3

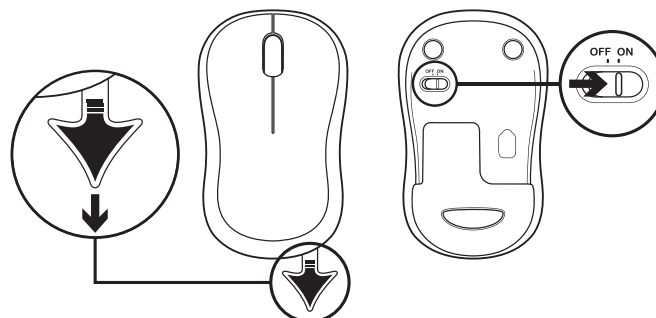

DIMENSIONES

Teclado:

Altura x Anchura x Profundidad: 22,75 mm x 441,53 mm x 149 mm

Peso del teclado (con pilas): 495 g

Peso del teclado (sin pilas): 480 g

Ratón:

Altura x Anchura x Profundidad: 38,6 mm x 59,8 mm x 99,5 mm

Peso del ratón (con pilas): 73,4 g

Peso del ratón (sin pilas): 50,4 g

Llave:

Altura x Anchura x Profundidad: 6 mm x 14 mm x 19 mm

Peso: 2 g

REQUISITOS DEL SISTEMA

Windows® 10 o posteriores, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP


Chrome OS™

Puerto USB







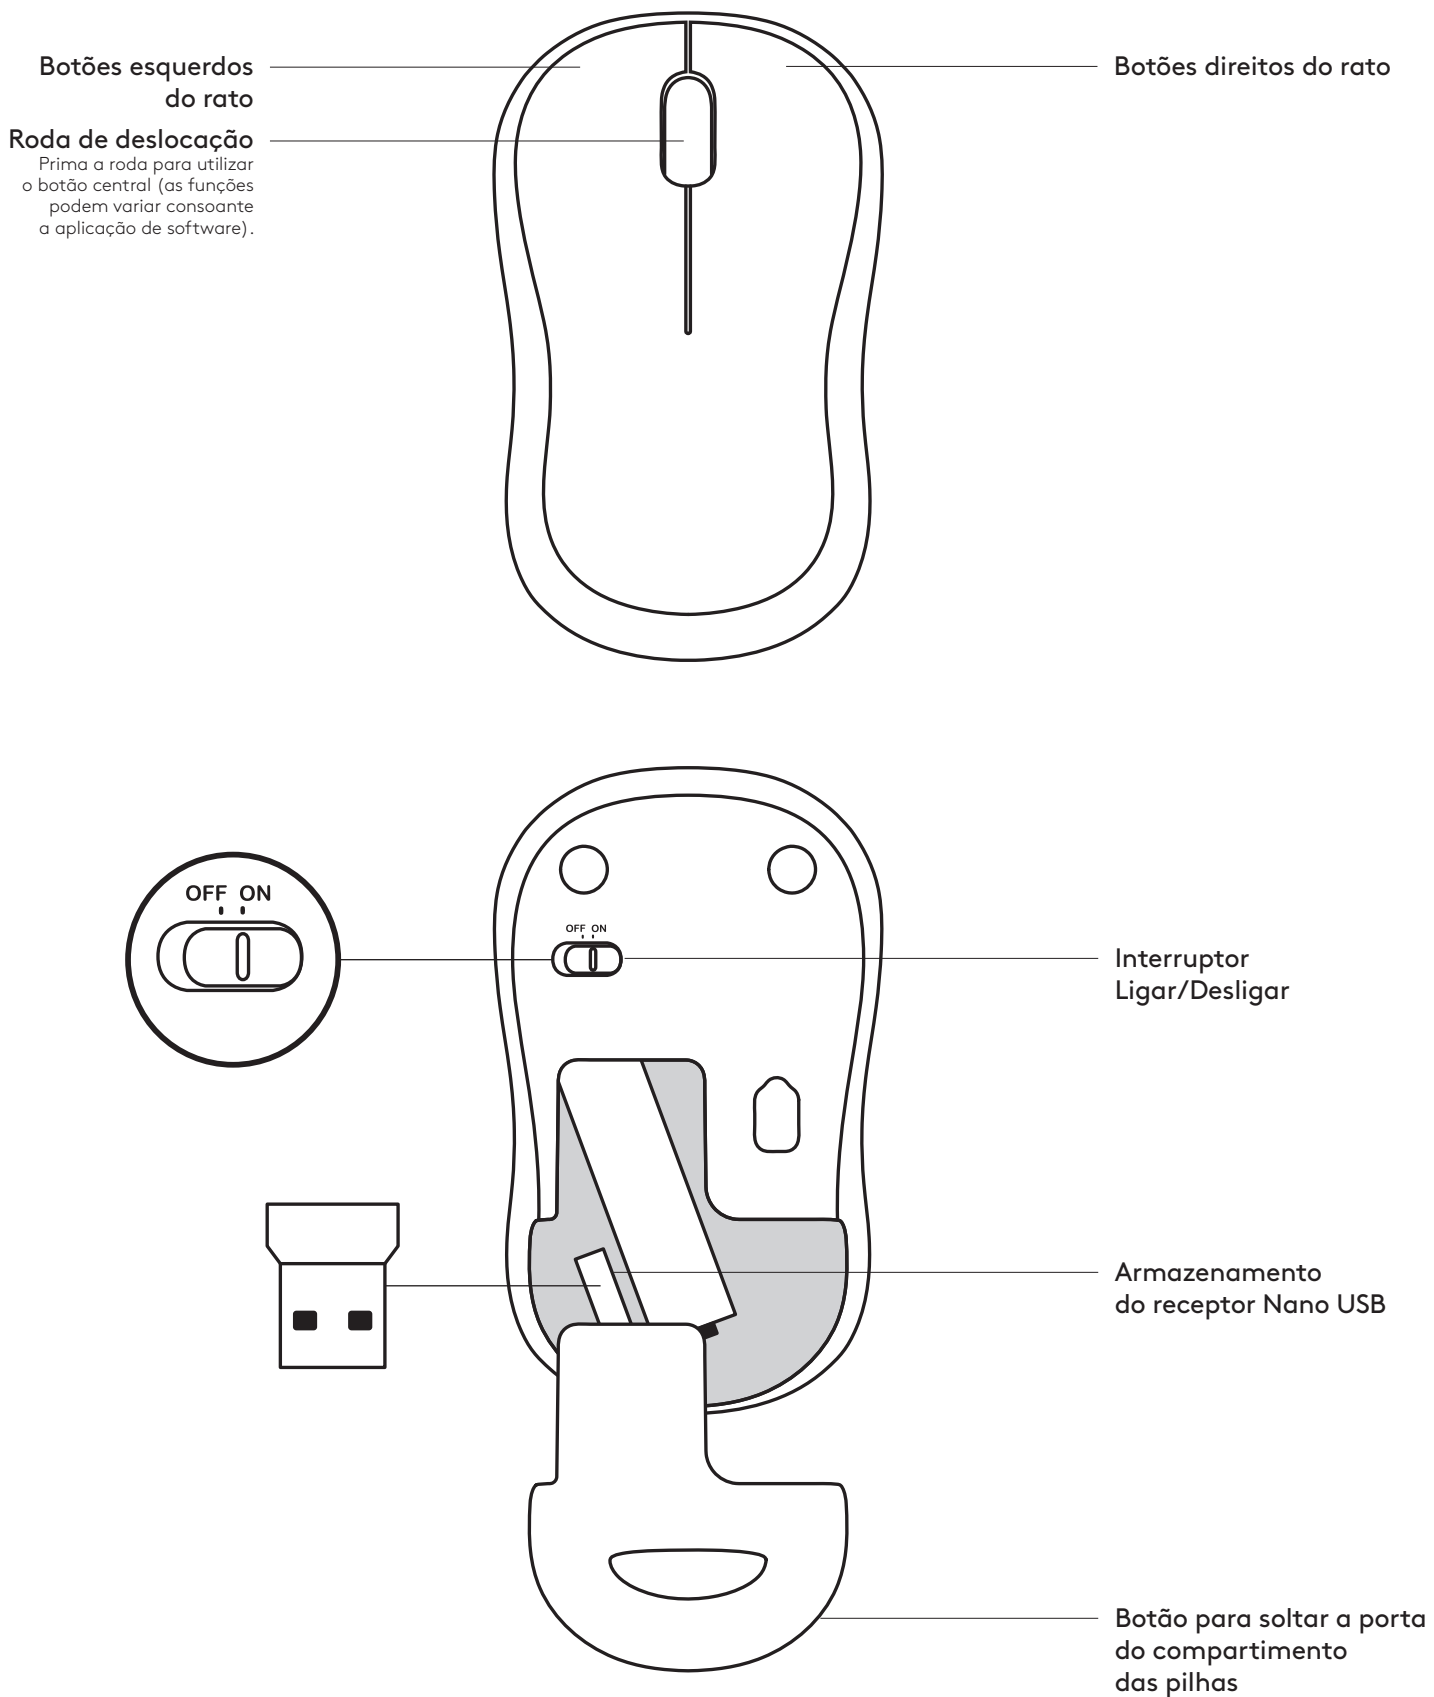

Conexión a Internet (para descarga de software opcional)


CONHEÇA O SEU PRODUTO

FUNCIONALIDADES DO RATO



FUNCIONALIDADES DO TECLADO

Teclas de atalho			
	Reproduzir/Pausa		Silenciar volume
	Diminuir o volume		Aumentar o volume
	Ir para a página inicial da Internet		Iniciar a aplicação de correio electrónico
	Colocar o computador em modo de espera		Iniciar a calculadora

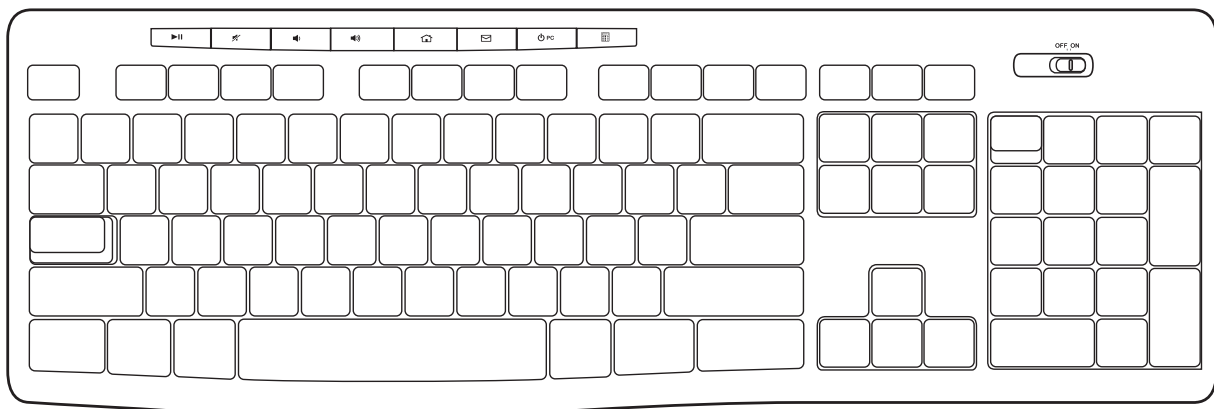

ITENS INCLUÍDOS NA EMBALAGEM


1. Teclado Logitech K270
2. Rato Logitech M185
3. 2 pilhas AAA
4. 1 pilha AA
5. Nano-receptor USB
6. Documentação do utilizador




LIGAR O TECLADO E O RATO

www.logitech.com/support/mk270


1

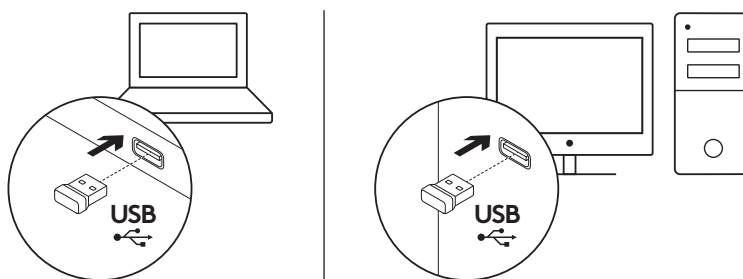

2

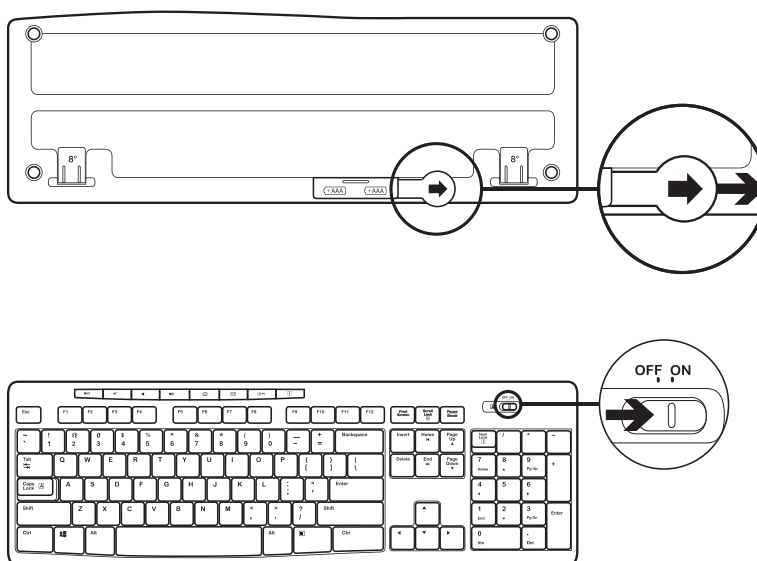

3

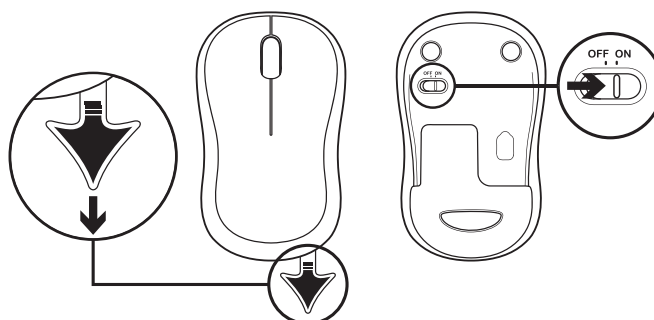

DIMENSÕES

Teclado:

Altura x largura x profundidade: 22,75 mm x 441,53 mm x 149 mm

Peso do teclado (com pilhas): 495 g

Peso do teclado (sem pilhas): 480 g

Rato:

Altura x largura x profundidade: 38,6 mm x 59,8 mm x 99,5 mm

Peso do rato (com pilhas): 73,4 g

Peso do rato (sem pilhas): 50,4 g

Dongle:

Altura x largura x profundidade: 6 mm x 14 mm x 19 mm

Peso: 2 g

REQUISITOS DO SISTEMA

Windows® 10 ou posterior, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP



Chrome OS™

Porta USB







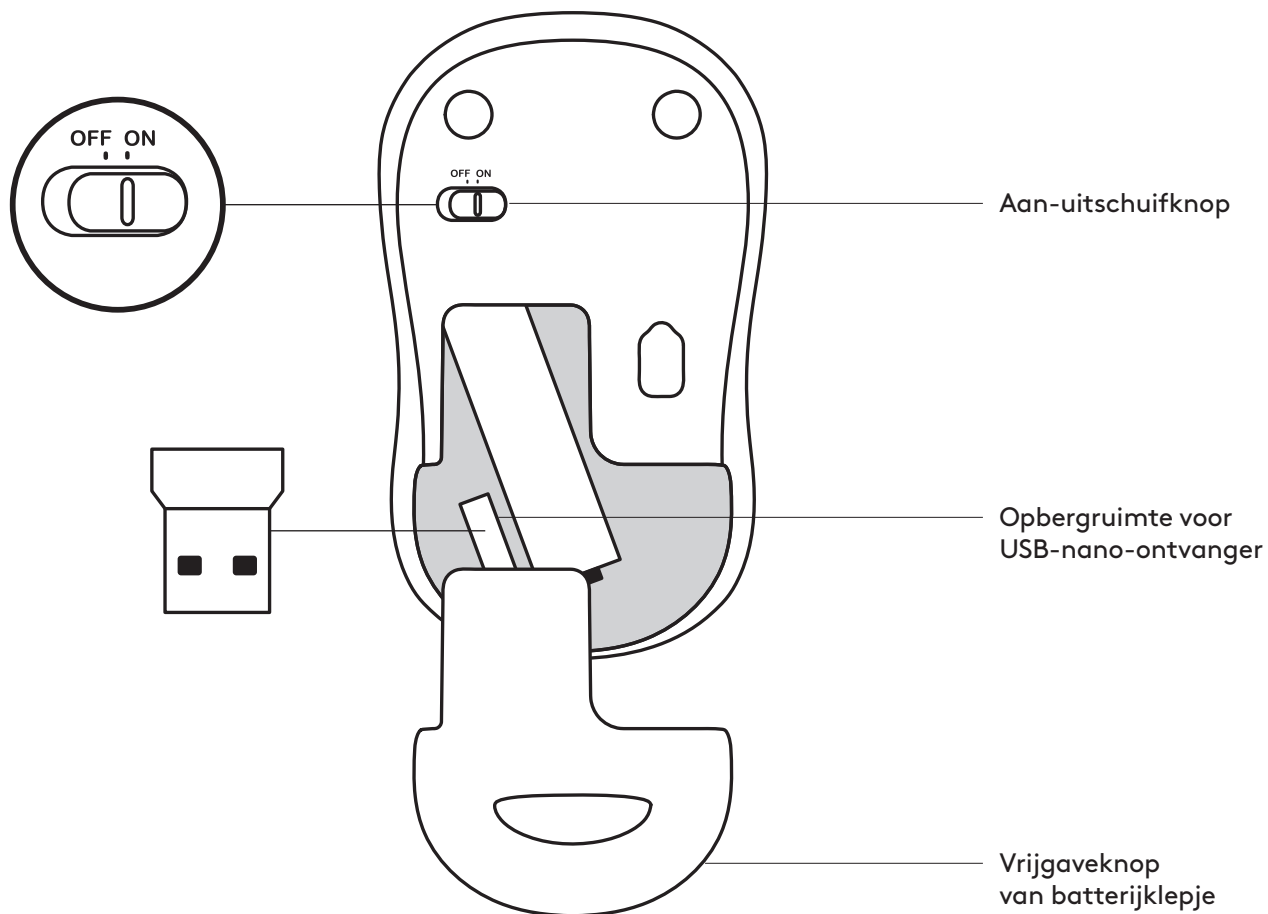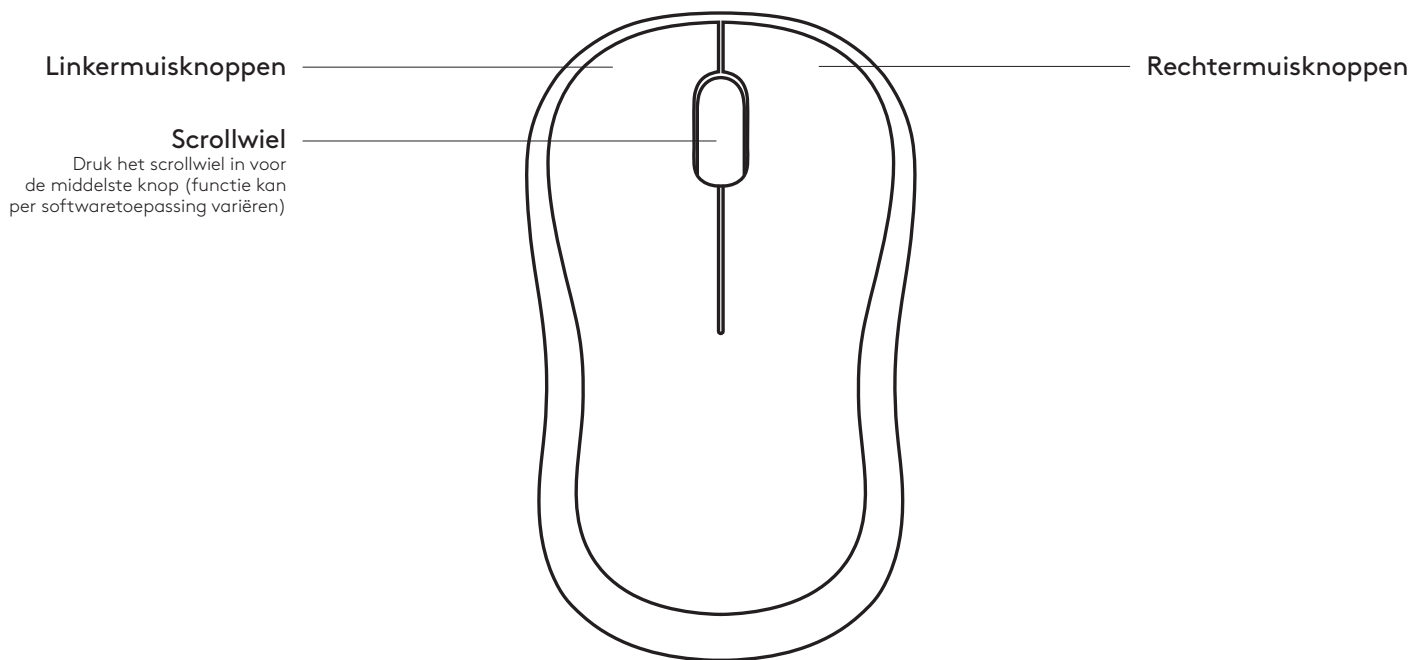

Ligação à Internet (para transferência de software opcional)


UW PRODUCT LEREN KENNEN

MUISFUNCTIES




TOETSENBORDFUNCTIES

Sneltoetsen			
	Afspelen/pauzeren		Volume dempen
	Volume verlagen		Volume verhogen
	Naar internetstartpagina navigeren		E-mailtoepassing starten
	Computer in stand-bymodus zetten		Rekenmachine starten

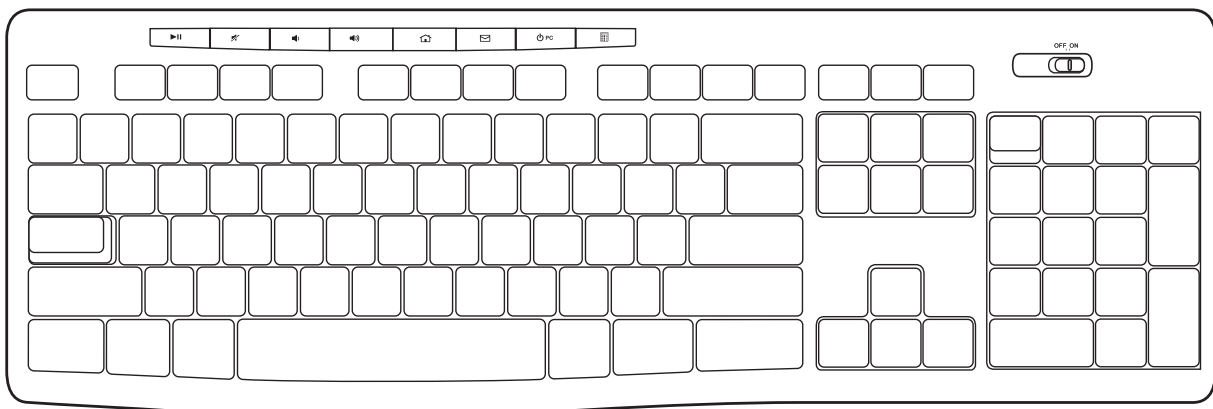

INHOUD VAN DE DOOS


1. Logitech K270 Keyboard
2. Logitech M185 Mouse
3. 2 x AAA-batterij
4. 1 x AA-batterij
5. USB-nano-ontvanger
6. Handleiding




TOETSENBORD EN MUIS VERBINDEN

www.logitech.com/support/mk270


1

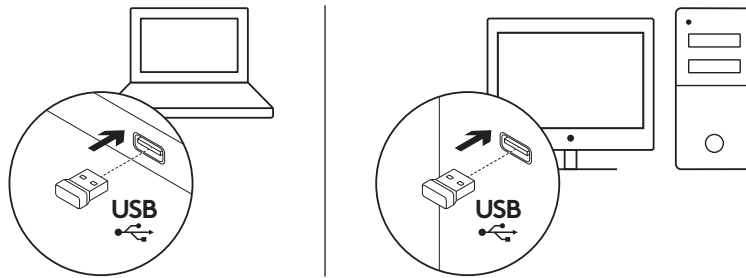

2

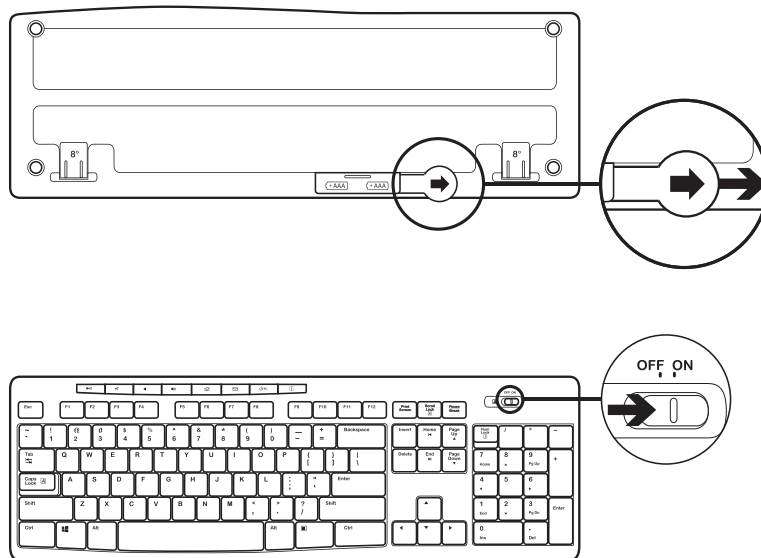

3

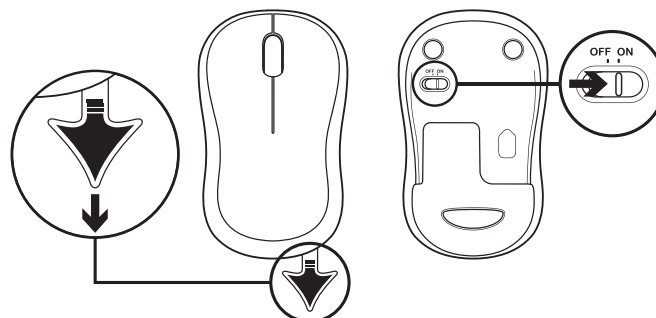

AFMETINGEN

Toetsenbord:

Hoogte x breedte x diepte: 22,75 mm x 441,53 mm x 149 mm

Toetsenbordgewicht (met batterijen): 495 g

Toetsenbordgewicht (zonder batterijen): 480 g

Muis:

Hoogte x breedte x diepte: 38,6 mm x 59,8 mm x 99,5 mm

Muisgewicht (met batterij): 73,4 g

Muisgewicht (zonder batterij): 50,4 g

Dongle:

Hoogte x breedte x diepte: 6mm x 14mm x 19mm

Gewicht: 2g

SYSTEEMVEREISTEN

Windows® 10 of later, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP


Chrome OS™

USB-poort







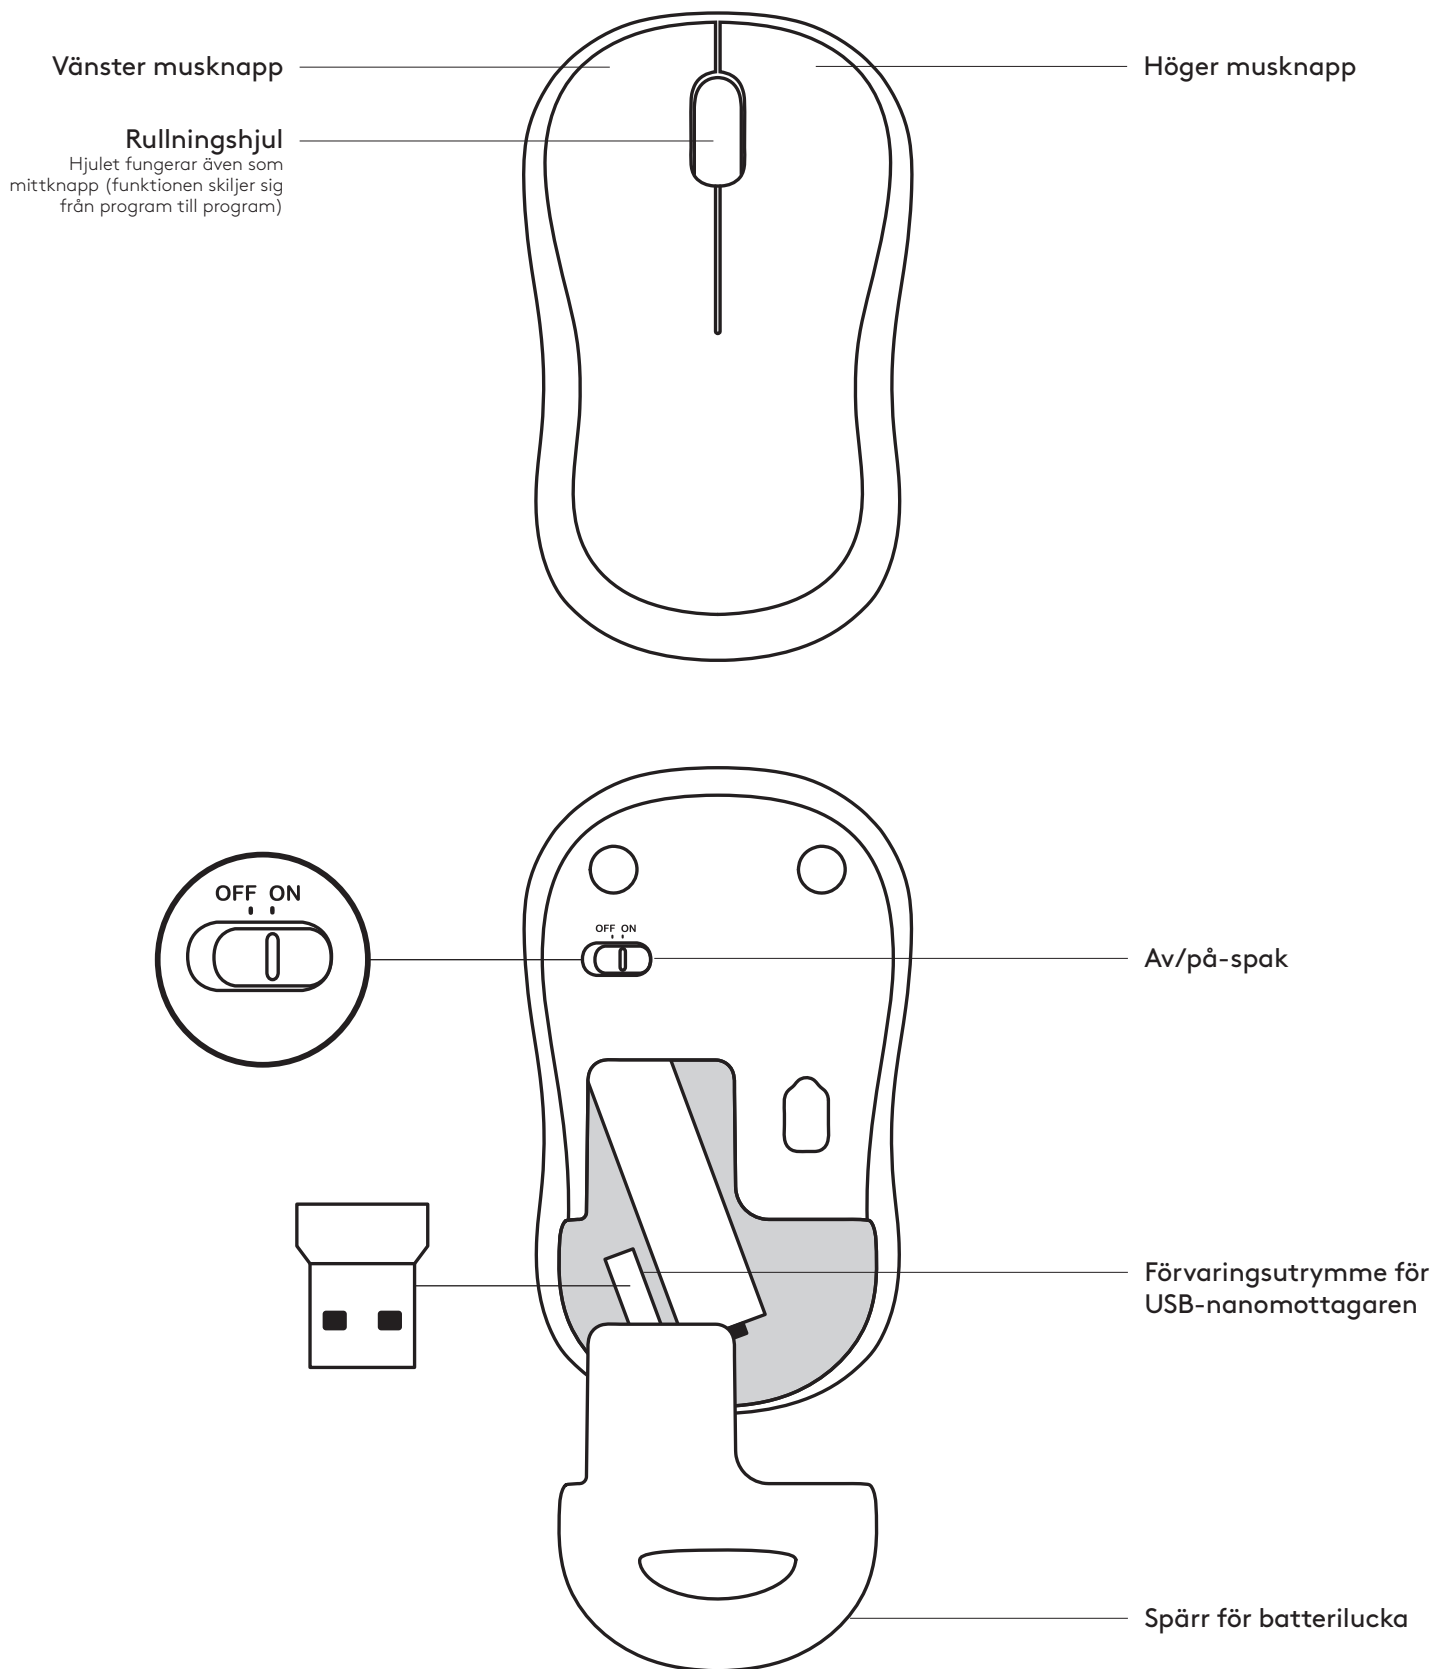

Internetverbinding (voor optionele softwaredownload)


PRODUKTÖVERSIKT

MUSFUNKTIONER



TANGENTBORDSFUNKTIONER

Snabbknappar			
	Spela upp/pausa		Ljud av
	Sänk volymen		Höj volymen
	Öppna Internetstartsidan		Starta e-postprogrammet
	Försätt datorn i viloläge		Starta miniräknaren

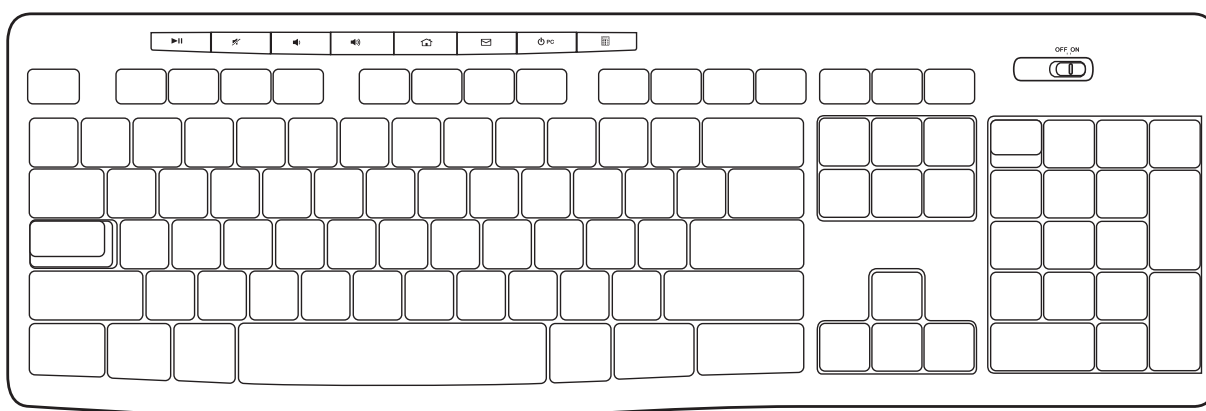

INNEHÅLL


1. Logitech K270-tangentbord
2. Logitech M185-mus
3. 2 x AAA-batterier
4. 1 x AA-batteri
5. USB-nanomottagare
6. Bruksanvisning




ANSLUTA TANGENTBORDET OCH MUSEN

www.logitech.com/support/mk270


1

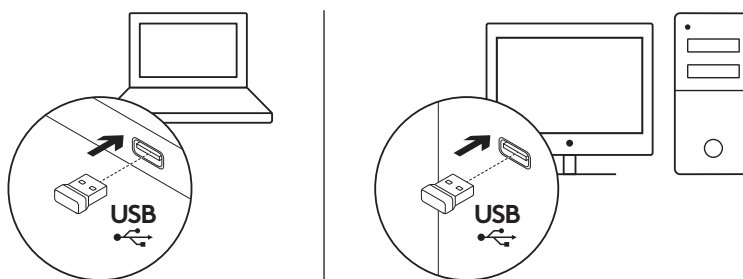

2

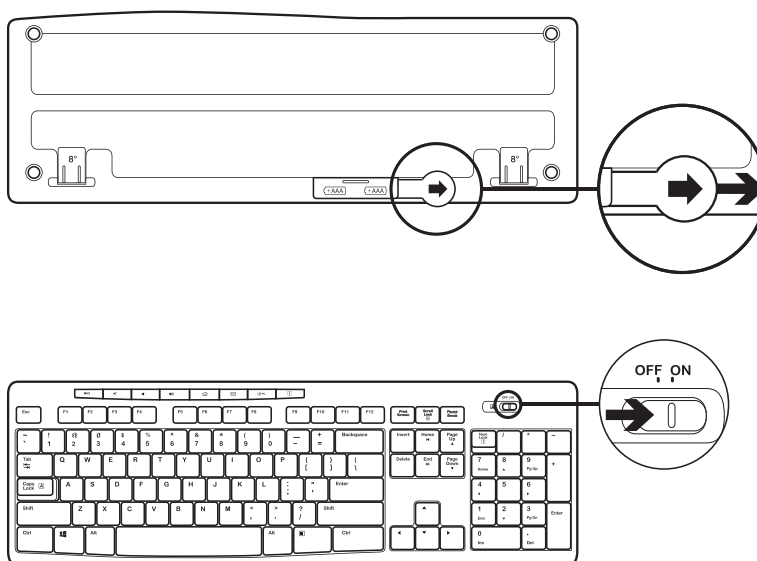

3

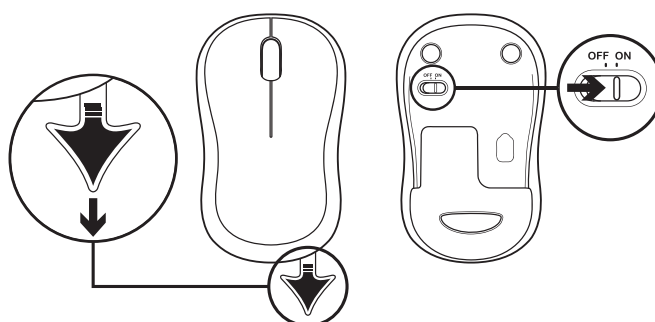

MÅTT

Tangentbord:

Höjd x bredd x djup: 22,75 mm x 441,53 mm x 149 mm

Tangentbordets vikt (med batteri): 495 g

Tangentbordets vikt (utan batteri): 480 g

Mus:

Höjd x bredd x djup: 38,6 mm x 59,8 mm x 99,5 mm

Musens vikt (med batteri): 73,4 g

Musens vikt (utan batteri): 50,4 g

Dongel:

Höjd x bredd x djup: 6 mm x 14 mm x 19 mm

Vikt: 2 g

SYSTEMKRAV

Windows® 10 eller senare, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP

Chrome OS™

USB-port

Internetanslutning för nedladdning av programvara (valfritt)

PRODUKTOVERSIGT



MUSENS FUNKTIONER

Venstre museknapper


Højre museknapper

Scrollehjul


Tryk på hjulet for at aktivere midterknappfunktionen (varierer fra program til program)

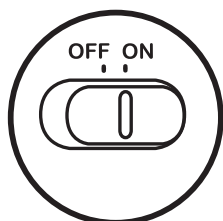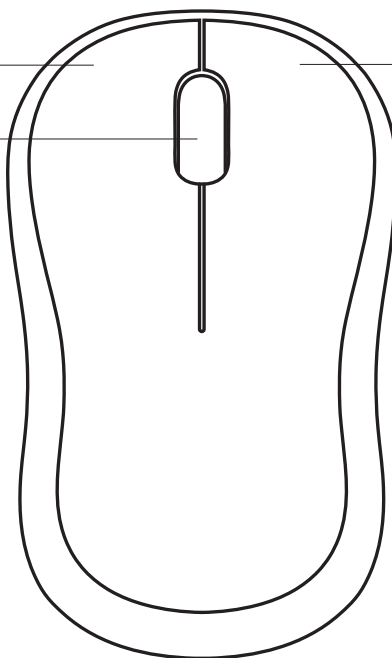

Tænd/sluk-skydeknop

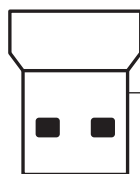



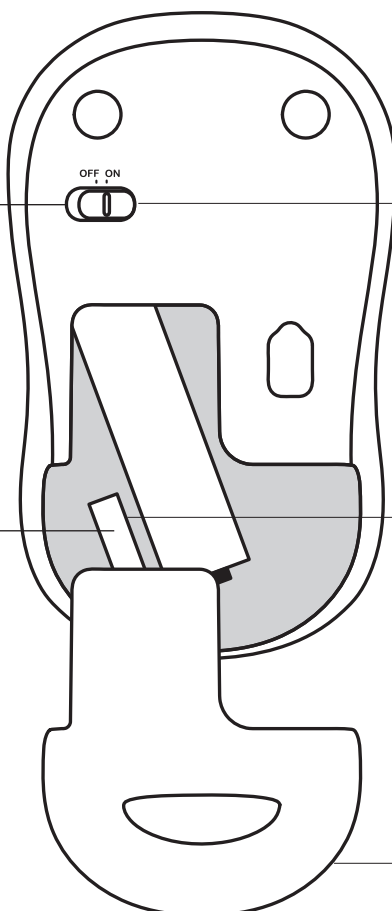






Opbevaringsrum til USB-nanomodtageren



Udløser til batteridækslet

TASTATURETS FUNKTIONER OG FINESSEER

Genvejstaster			
	Afspil/pause		Slå lyden fra
	Skru ned for lyden		Skru op for lyden
	Åbn browserens startside		Start e-mail-programmet
	Sæt computeren på standby		Starter lommeregneren

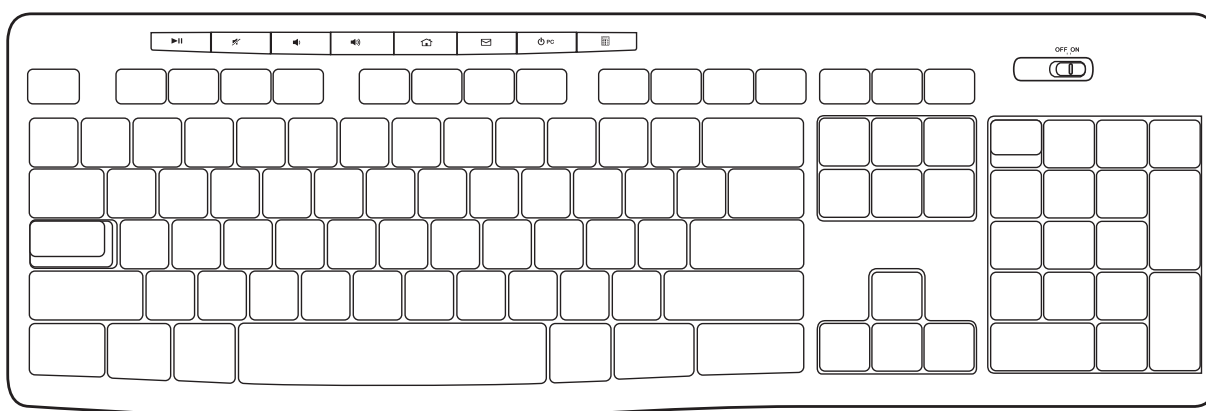

DET INDEHOLDER KASSEN


1. Logitech K270-tastatur
2. Logitech M185-mus
3. AAA-batteri x 2
4. AA-batteri x 1
5. USB-nanomodtager
6. Brugervejledning




TILSLUTNING AF TASTATURET OG MUSEN

www.logitech.com/support/mk270


1

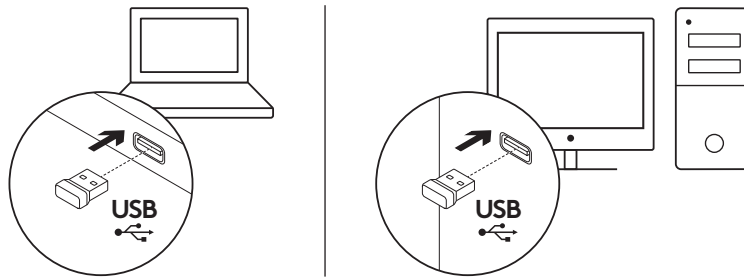

2

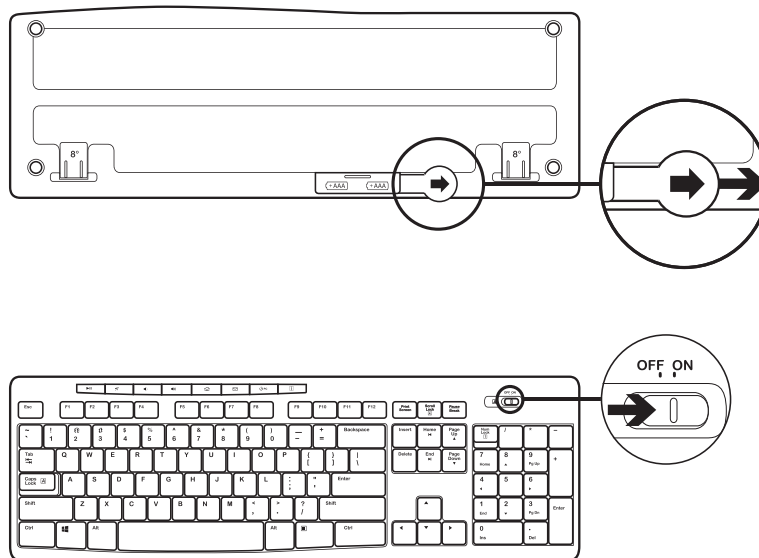

3

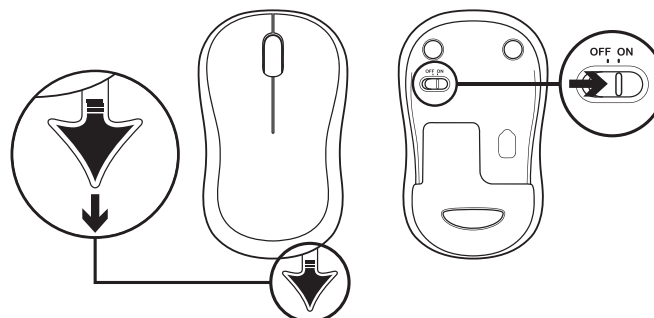

DIMENSION

Tastatur:

Højde x bredde x dybde: 22,75 mm x 441,53 mm x 149 mm

Tastaturets vægt (med batteri): 495 g

Tastaturets vægt (uden batteri): 480 g

Mus:

Højde x bredde x dybde: 38,6 mm x 59,8 mm x 99,5 mm

Musens vægt (med batteri): 73,4 g

Musens vægt (uden batteri): 50,4 g

Dongle:

Højde x bredde x dybde: 6 mm x 14 mm x 19 mm

Vægt: 2 g

SYSTEMKRAV

Windows® 10 eller nyere, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP

Chrome OS™

USB-port

Internetforbindelse til at hente software (valgfrit)

BLI KJENT MED PRODUKTET



MUSEFUNKSJONER

Venstre museknapper


Høyre museknapper

Rullehjul


Trykk på hjulet for å bruke midtknappen (funksjonen til denne knappen avhenger av programmet du bruker)

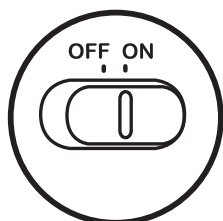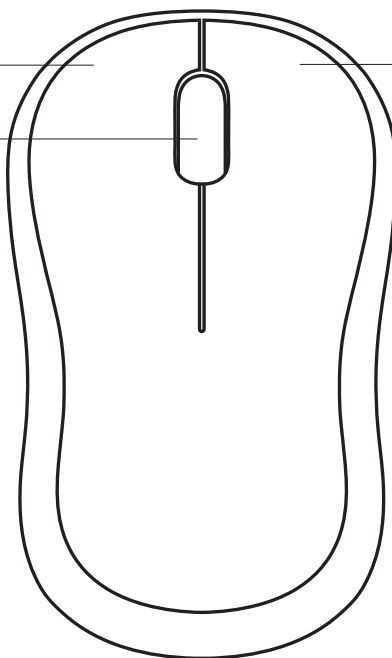

Av/på-glidebryter

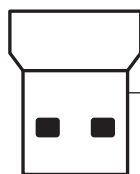



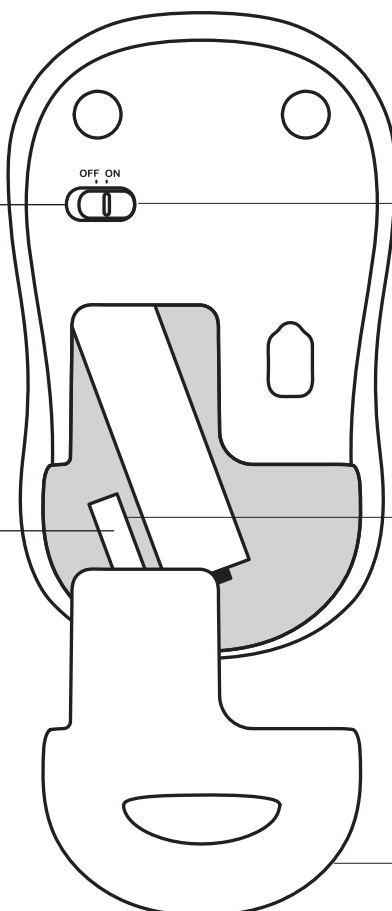






Holder for USB-nanomottaker



Utløserknapp for batteriluken

TASTATURFUNKSJONER

Hurtigtaster			
	Spill av / Pause		Slå av lyden
	Reduser volumet		Øk volumet
	Gå til startsidene på Internett		Start e-postprogrammet
	Sett PC-en i ventemodus		Åpne kalkulator

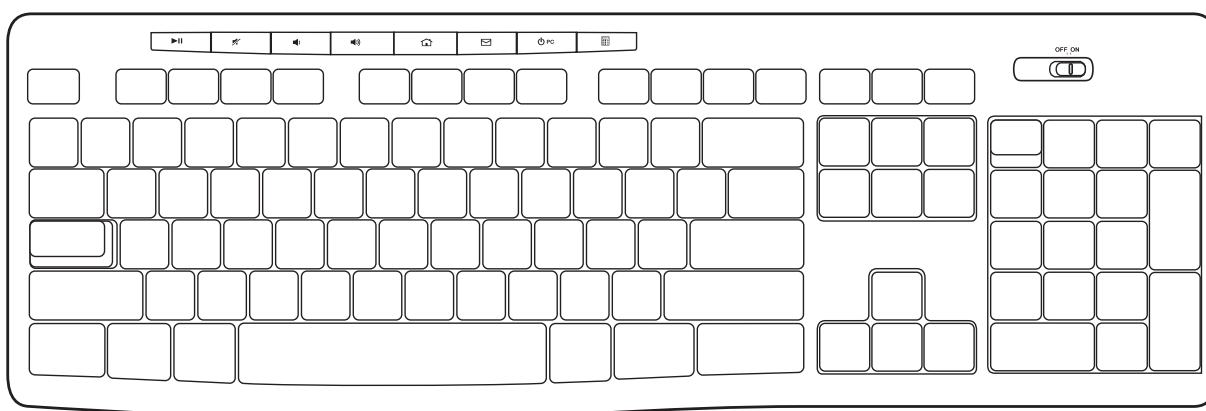

I ESKEN


1. Logitech K270 Keyboard
2. Logitech M185 Mouse
3. AAA-batteri x 2
4. AA-batteri x 1
5. USB-nanomottaker
6. Brukerdokumentasjon




KOBLE TIL TASTATURET OG MUSEN

www.logitech.com/support/mk270


1

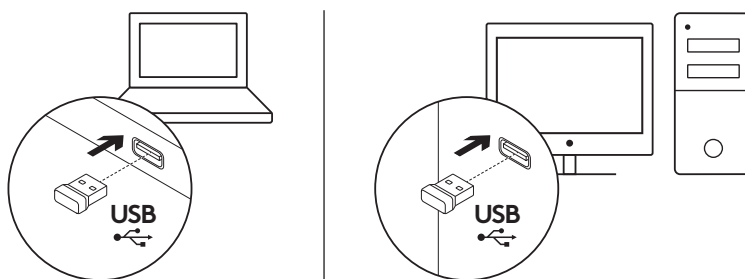

2

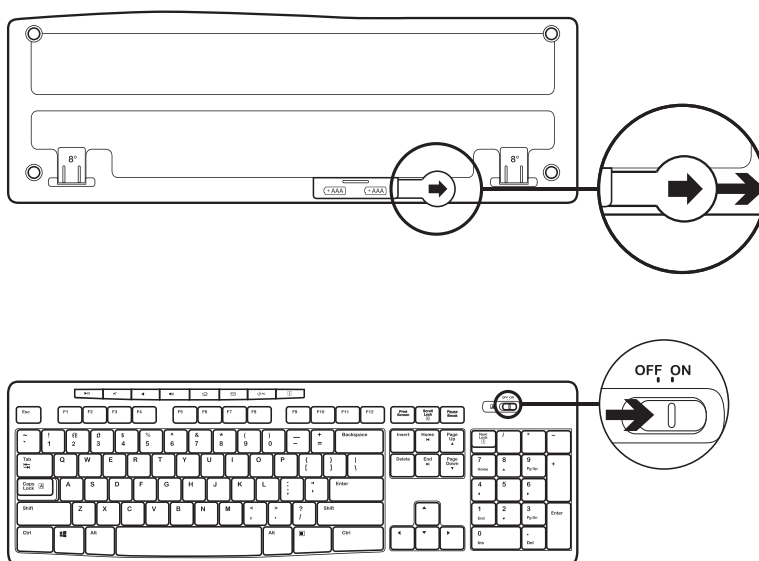

3

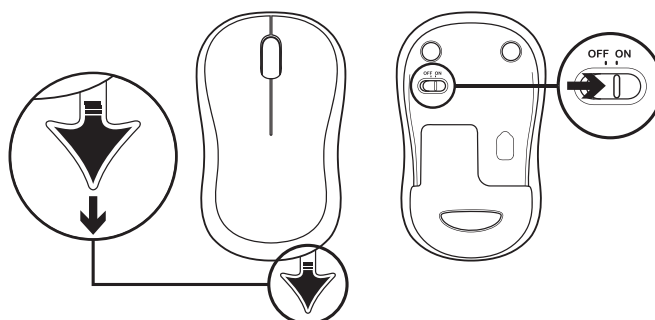

MÅL

Tastatur:

Høyde x bredde x dybde: 22,75 mm x 441,53 mm x 149 mm

Tastaturets vekt (med batteri): 495 g

Tastaturets vekt (uten batteri): 480 g

Mus:

Høyde x bredde x dybde: 38,6 mm x 59,8 mm x 99,5 mm

Musens vekt (inkludert batteri): 73,4 g

Musens vekt (uten batteri): 50,4 g

Maskinvarelås:

Høyde x bredde x dybde: 6 x 14 x 19 mm

Vekt: 2 g

SYSTEMKRAV

Windows® 10 eller nyere, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP

Chrome OS™

USB-port

Internett-tilkobling (for nedlasting av ekstra programvare)


TUNNE TUOTTEESI

HIIREN OMINAISUUDET



Hiiren
ykköspainikkeet

Vierityspyörä

Ota keskipainike käyttöön
painamalla pyörää (toiminto saattaa
vaihdella ohjelmiston mukaan).

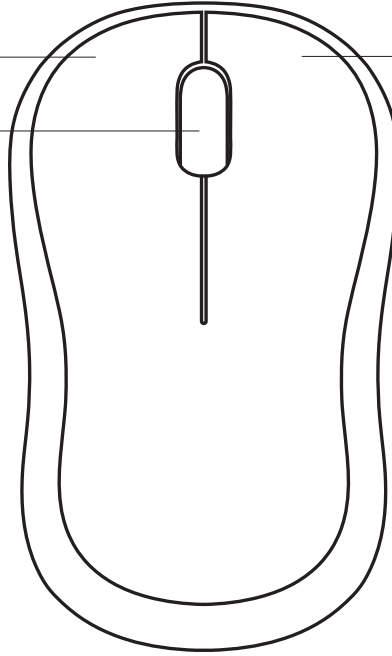

Hiiren kakkospainikkeet

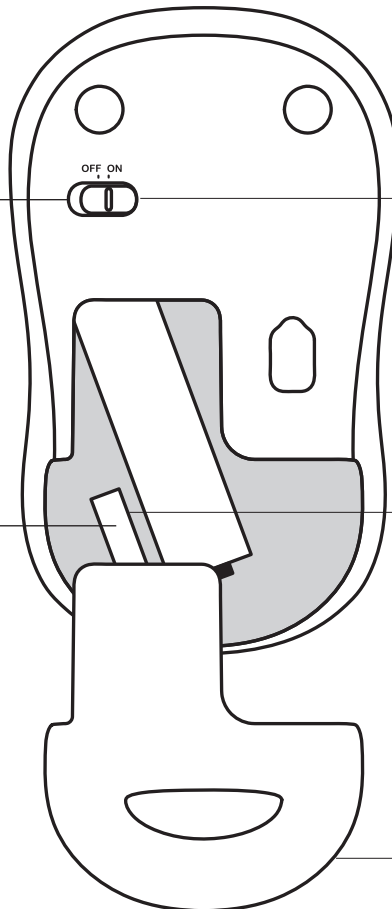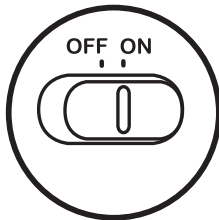










Virtakytkin

USB-nanovastaanottimen
säilytyspaikka

Akkulokeron
kannen vapautin

NÄPPÄIMISTÖN OMINAISUUDET

Pikanäppäimet			
	Toista/tauko		Mykistys
	Äänvoimakkuuden vähennys		Äänvoimakkuuden lisäys
	Internet-selaimen kotisivulle siirtyminen		Sähköpostisovelluksen käynnistys
	Tietokoneen asettaminen valmiustilaan		Laskimen käynnistys

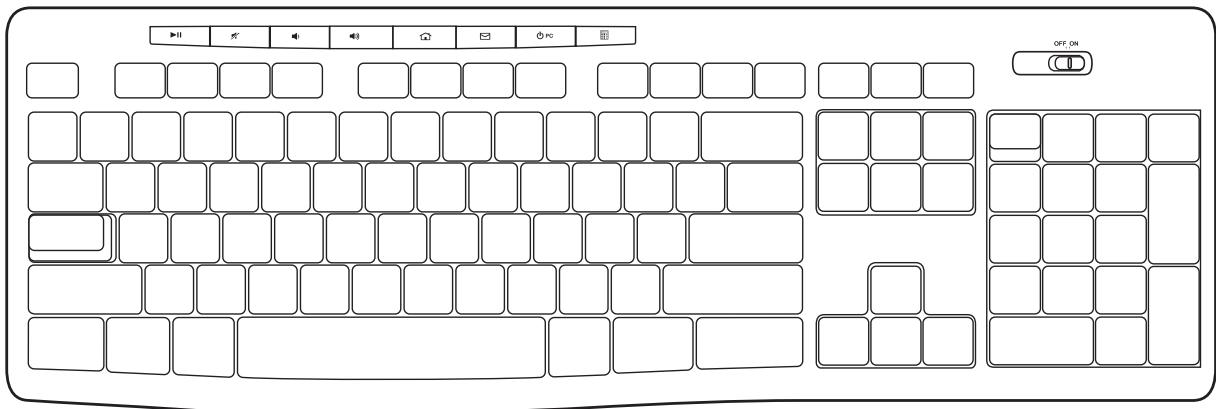

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ


1. Logitech K270 -näppäimistö
2. Logitech M185 -hiiri
3. 2 AAA-paristoa
4. 1 AA-paristo
5. USB-nanovastaanotin
6. Käyttäjän dokumentaatio




NÄPPÄIMISTÖN JA HIIREN YHDISTÄMINEN

www.logitech.com/support/mk270


1

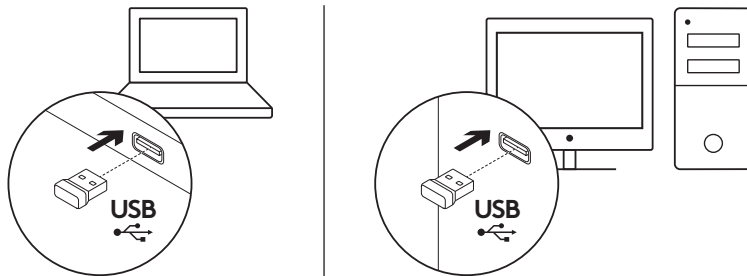

2

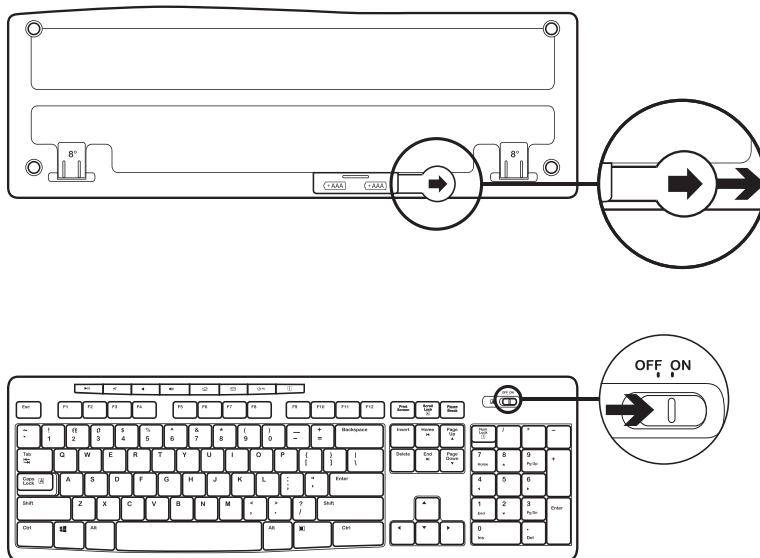

3

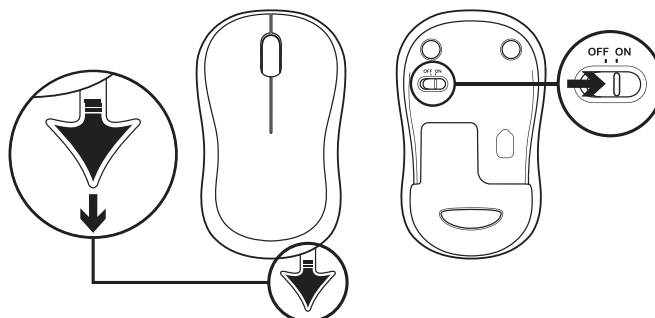

MITAT

Näppäimistö:

Korkeus x leveys x syvyys: 22,75 x 441,53 x 149 mm

Näppäimistön paino (pariston kanssa): 495 g

Näppäimistön paino (ilman paristoa): 480 g

Hiiri:

Korkeus x leveys x syvyys: 38,6 x 59,8 x 99,5 mm

Hiiren paino (pariston kanssa): 73,4 g

Hiiren paino (ilman paristoa): 50,4 g

Sovitin:

Korkeus x leveys x syvyys: 6 x 14 x 19 mm

Paino: 2 g

JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET

Windows® 10 tai uudempi, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP


Chrome OS™

USB-portti







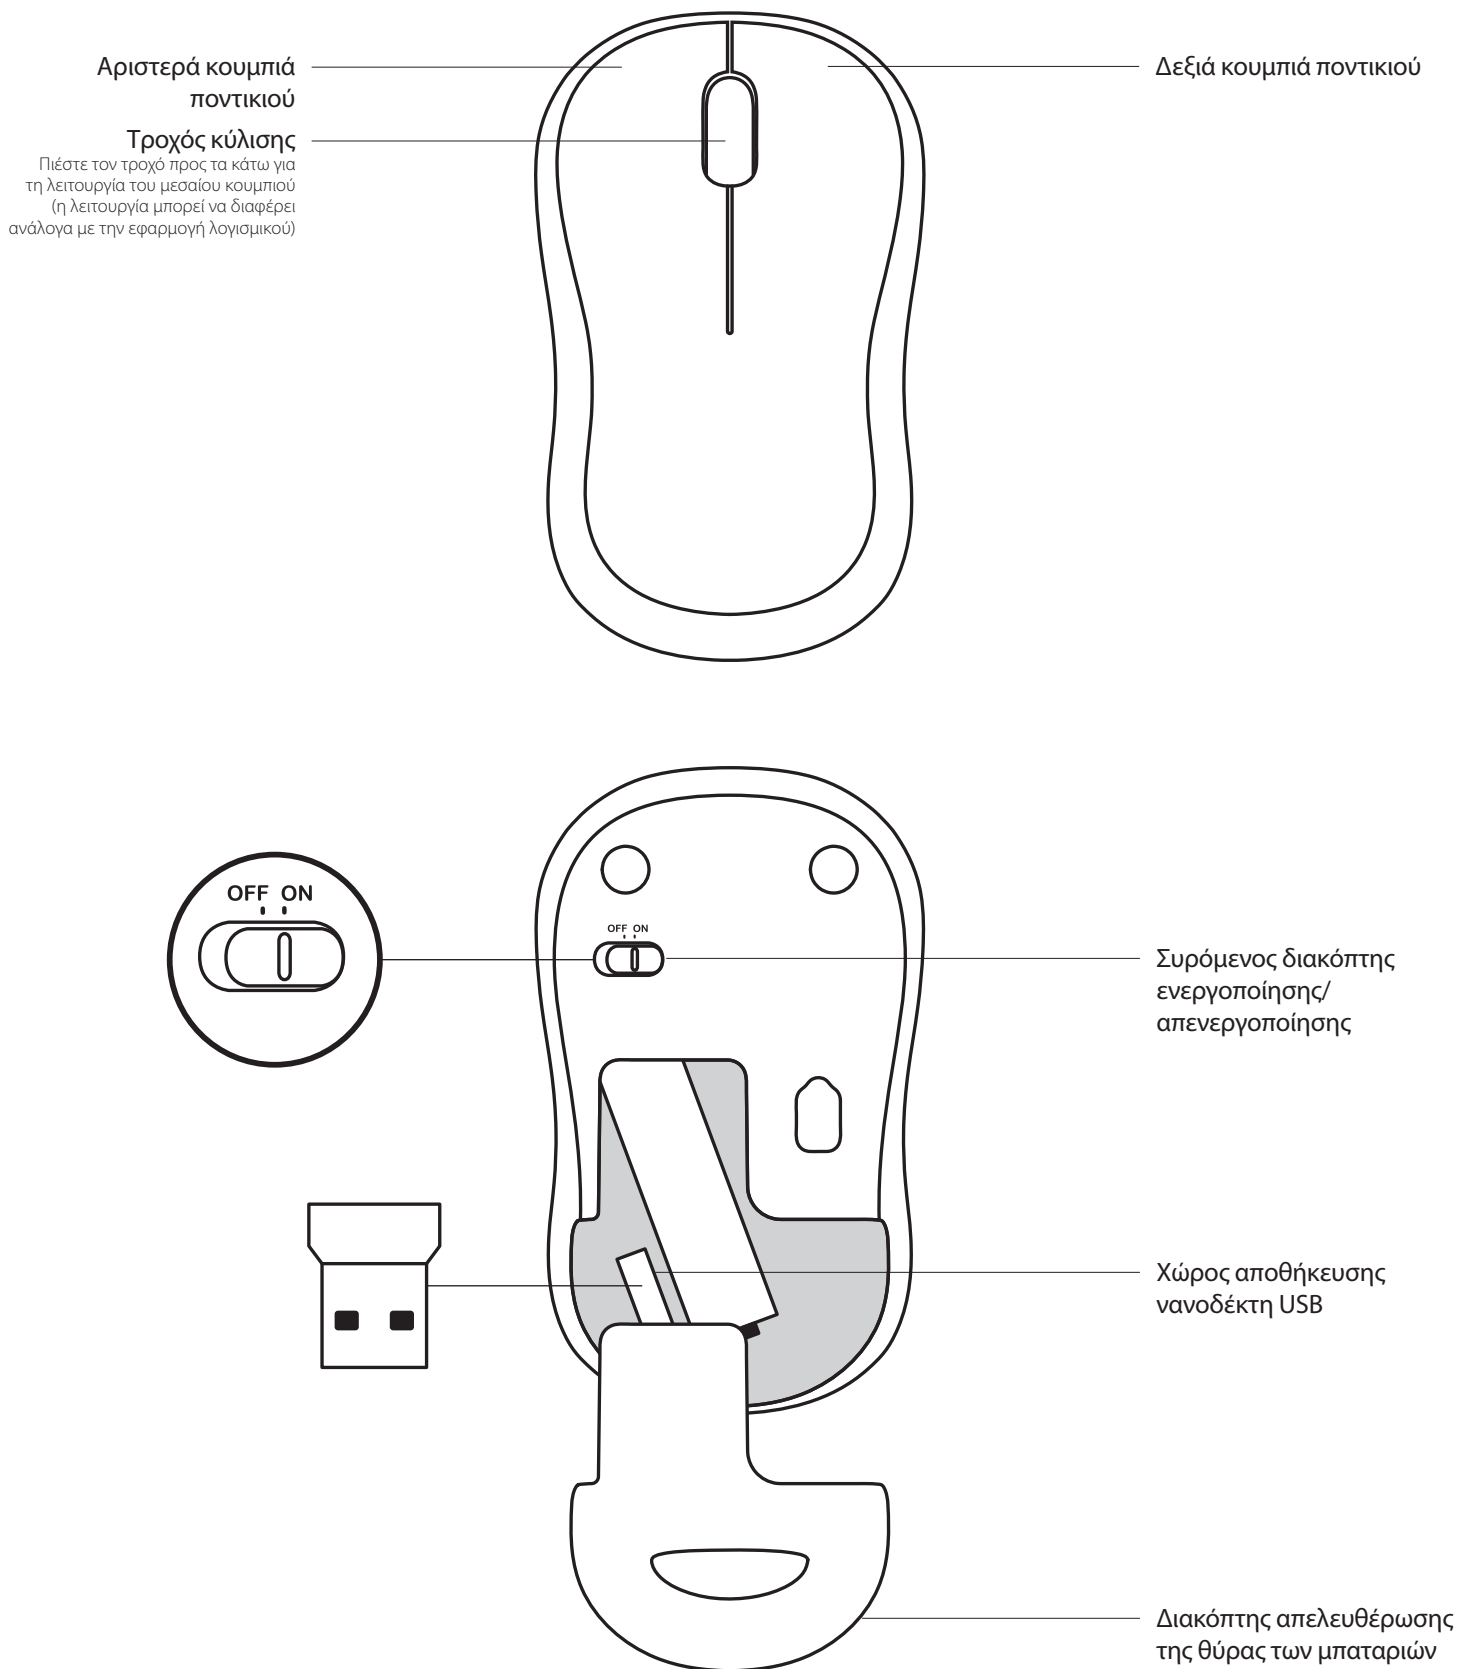

Internet-yhteys valinnaista ohjelmiston latausta varten


ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ




ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

Πλήκτρα συντόμευσης			
	Αναπαραγωγή / Παύση		Σίγαση ήχου
	Μείωση έντασης		Αύξηση της έντασης
	Μετάβαση στην αρχική σελίδα στο Internet		Εκκίνηση εφαρμογής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
	Θέστε τον υπολογιστή σε κατάσταση αναμονής		Εκκίνηση αριθμομηχανής

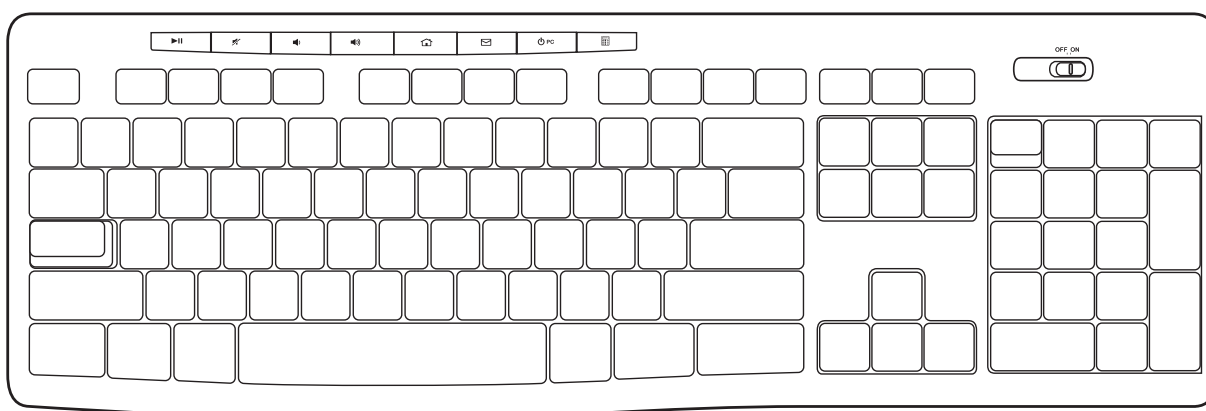

ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ


1. Πληκτρολόγιο Logitech K270
2. Ποντίκι Logitech M185
3. 2 μπαταρίες AAA
4. 1 μπαταρία AA
5. Νανοδέκτης USB
6. Τεκμηρίωση χρήστη




ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ

www.logitech.com/support/mk270


1

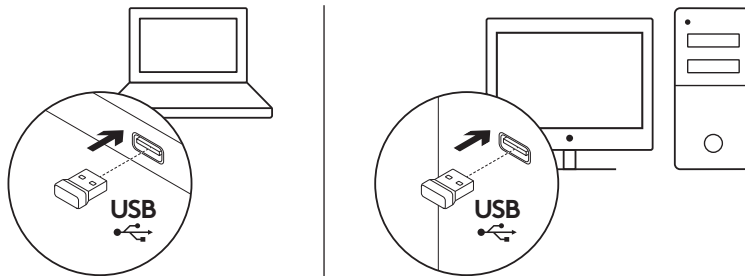

2

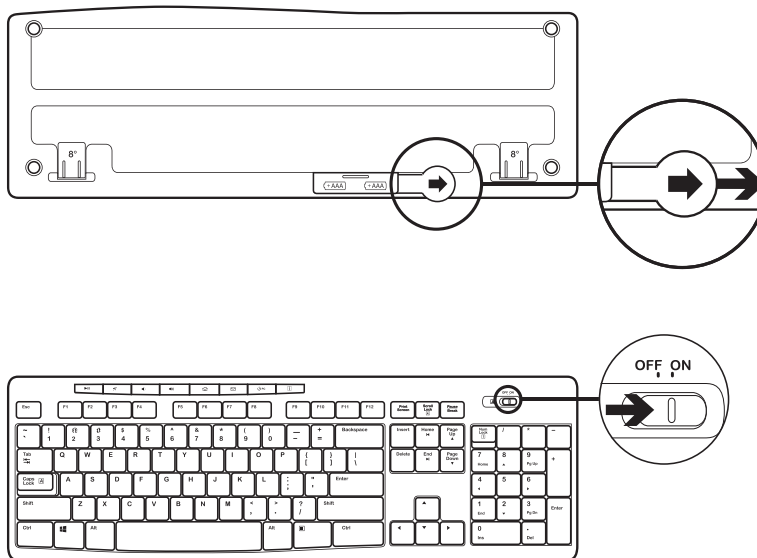

3

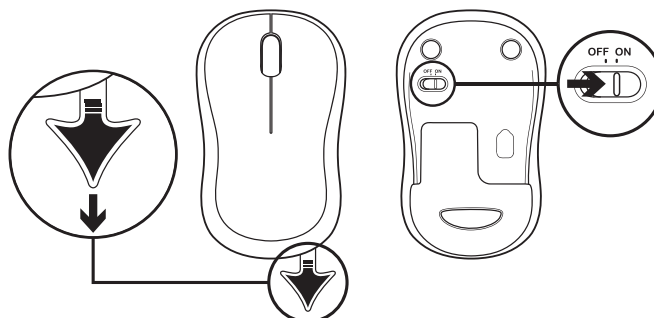

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πληκτρολόγιο:

Ύψος x Πλάτος x Βάθος: 22,75 mm x 441,53 mm x 149 mm

Βάρος πληκτρολογίου (με την μπαταρία): 495 g

Βάρος πληκτρολογίου (χωρίς την μπαταρία): 480 g

Ποντίκι:

Ύψος x Πλάτος x Βάθος: 38,6 mm x 59,8 mm x 99,5 mm

Βάρος ποντικιού (με την μπαταρία): 73,4 g

Βάρος ποντικιού (χωρίς την μπαταρία): 50,4 g

Dongle:

Ύψος x Πλάτος x Βάθος: 6 mm x 14 mm x 19 mm

Βάρος: 2 g

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Windows® 10 ή νεότερες εκδόσεις, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP

Chrome OS™

Θύρα USB

Σύνδεση στο Internet (για τη λήψη του προαιρετικού λογισμικού)

ЗНАКОМСТВО С ПРОДУКТОМ



ФУНКЦИИ МЫШИ

Левая кнопка мыши


Правая кнопка мыши

Колесико прокрутки


Нажмите колесико, чтобы использовать его как среднюю кнопку (функция может различаться в зависимости от используемого приложения)

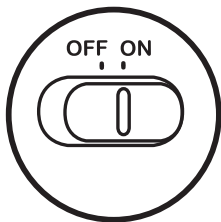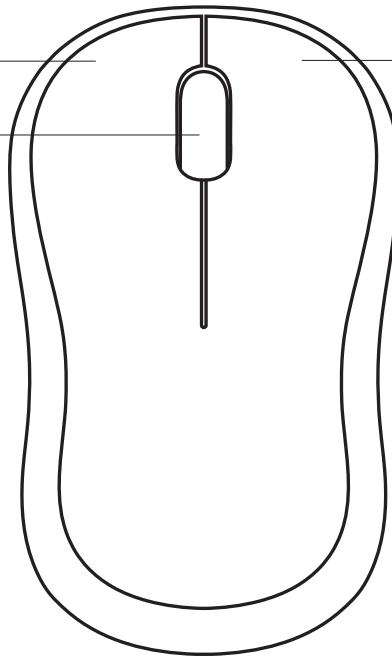

Ползунковый выключатель питания

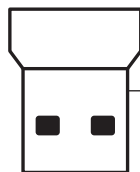


Отсек для хранения USB-наноприемника

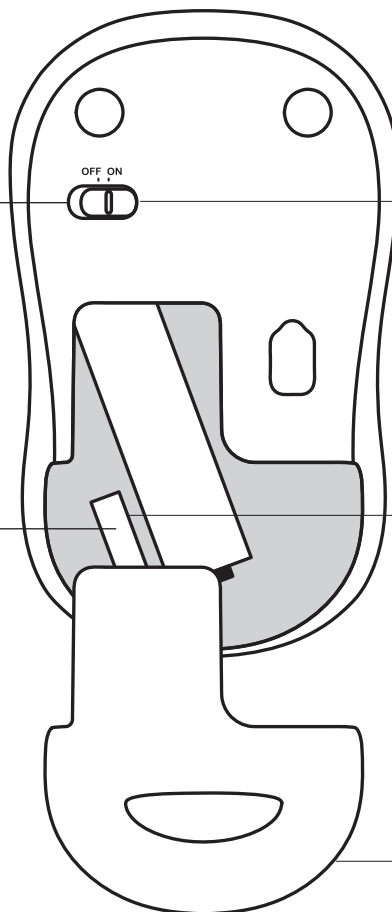

Фиксатор крышки батарейного отсека


ФУНКЦИИ КЛАВИАТУРЫ

Специальные клавиши			
	Воспроизведение / пауза		Отключение звука
	Уменьшение громкости		Увеличение громкости
	Переход к домашней странице в Интернете		Запуск почтовой программы
	Переход ПК в режим ожидания		Запуск калькулятора

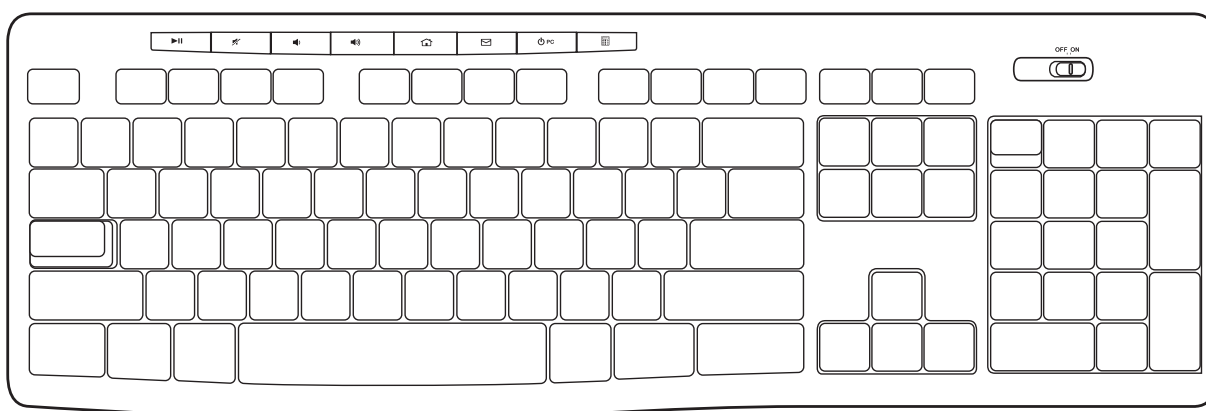

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


1. Клавиатура Logitech K270
2. Мышь Logitech M185
3. 2 батареи типа AAA
4. 1 батарея типа AA
5. USB-наноприемник
6. Документация пользователя




ПОДКЛЮЧЕНИЕ КЛАВИАТУРЫ И МЫШИ

www.logitech.com/support/mk270


1

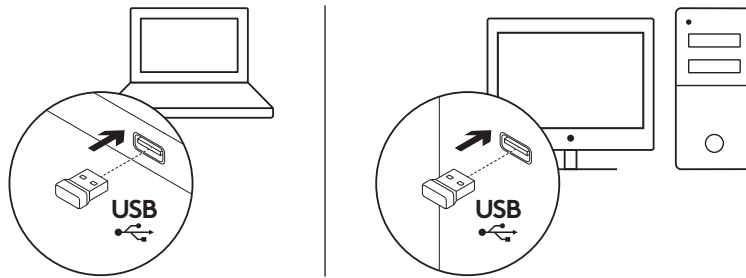

2

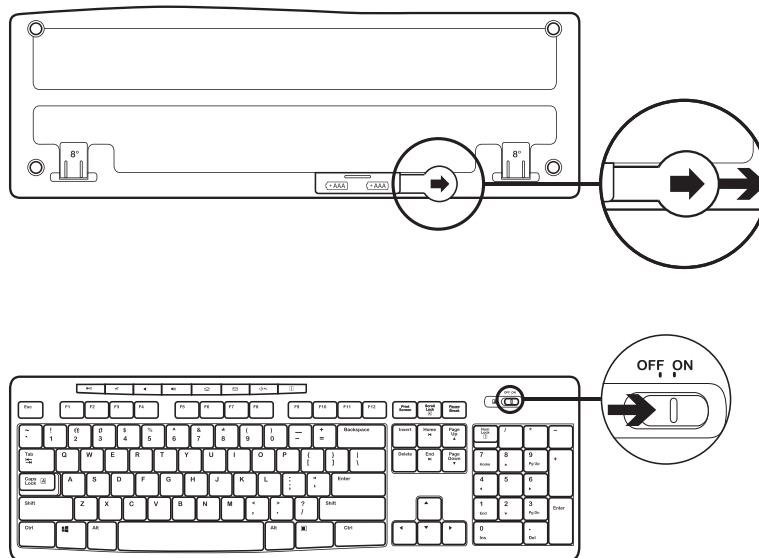

3

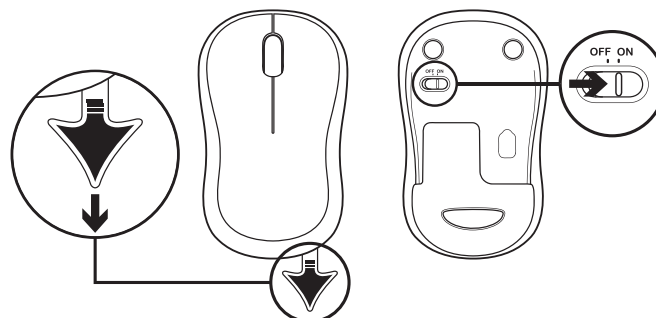

РАЗМЕРЫ

Клавиатура

Толщина x длина x ширина: 22,75 x 441,53 x 149 мм

Вес клавиатуры (с батареей): 495 г

Вес клавиатуры (без батареи): 480 г

Мышь

Толщина x ширина x длина: 38,6 x 59,8 x 99,5 мм

Вес мыши (с батареей): 73,4 г

Вес мыши (без батареи): 50,4 г

Адаптер

Толщина x ширина x длина: 6 x 14 x 19 мм

Вес: 2 г

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

Windows® 10 или более поздних версий, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP

Chrome OS™

USB-порт

Подключение к Интернету (для загрузки дополнительного ПО)

OPIS URZĄDZENIA



FUNKCJE MYSZY

Lewe przyciski myszy


Prawe przyciski myszy

Kółko przewijania


Środkowy przycisk jest ukryty pod kółkiem przewijania (działanie różni się w zależności od ustawień oprogramowania)

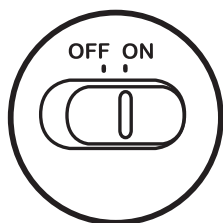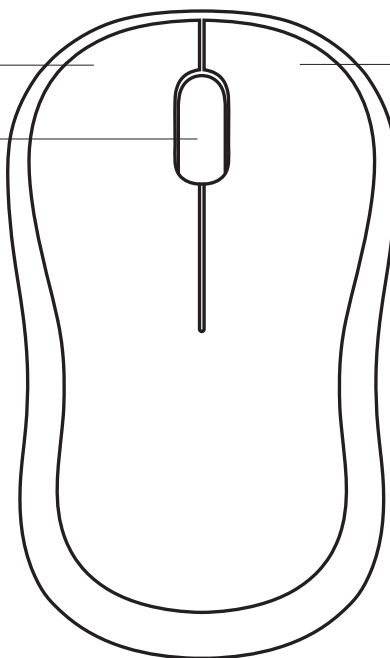

Suwak wyłącznika

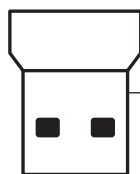



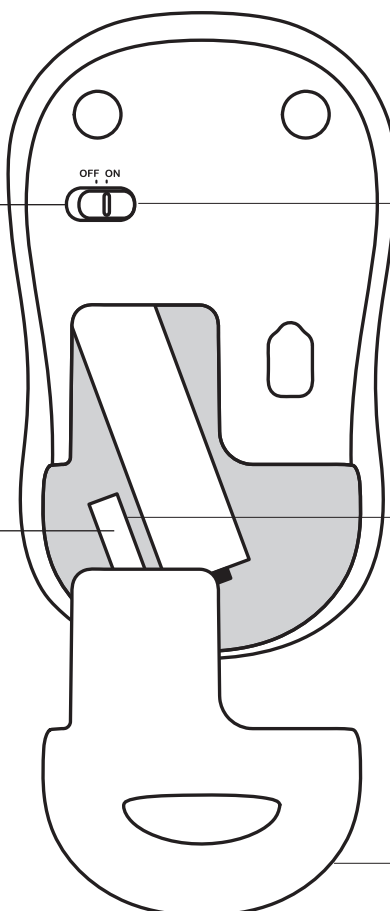






Schówek nanoodbiornika USB



Przycisk zwalniający drzwiczki komory baterii

FUNKCJE KLAWIATURY

Klawisze dostępu			
	Odtwarzanie/wstrzymanie odtwarzania		Wyciszenie dźwięku
	Zmniejszanie głośności		Zwiększanie głośności
	Przechodzenie do strony głównej w Internecie		Uruchamianie aplikacji poczty e-mail
	Przełączanie komputera w stan wstrzymania		Uruchamianie kalkulatora

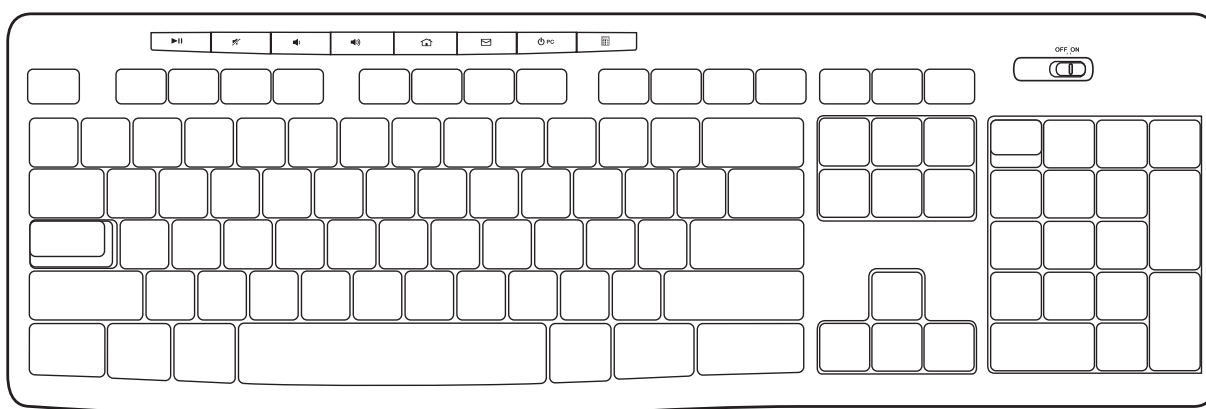

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU


1. Klawiatura Logitech K270
2. Mysz Logitech M185
3. Dwie baterie AAA
4. Jedna bateria AA
5. Nanoodbiornik USB
6. Dokumentacja




PODŁĄCZANIE KLAWIATURY I MYSZY

www.logitech.com/support/mk270


1

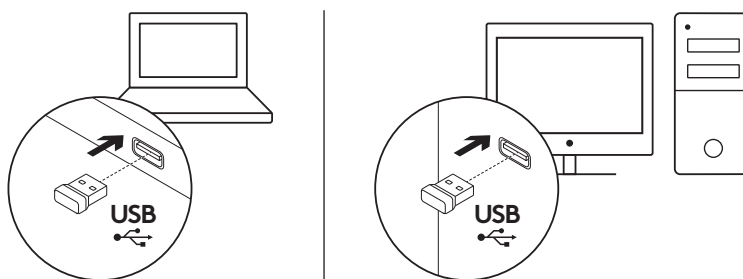

2

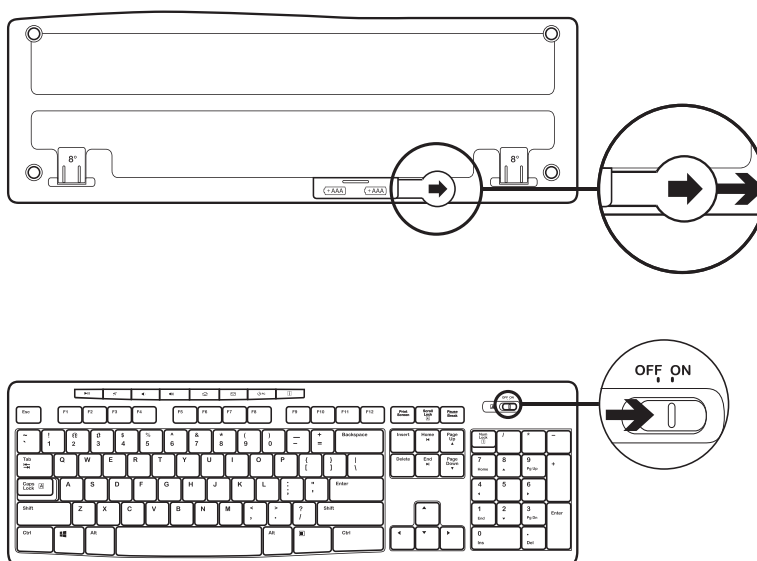

3

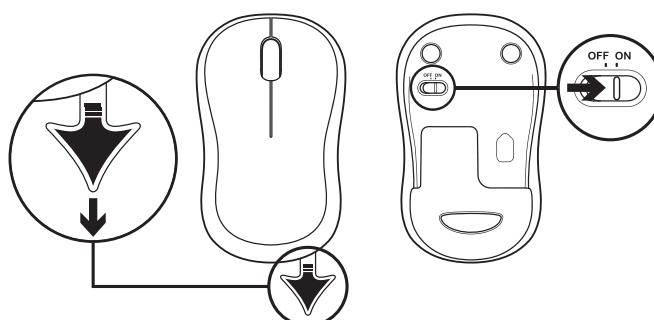

WYMIARY

Klawiaturę:

Wysokość × szerokość × głębokość: 22,75mm × 441,53mm × 149mm

Waga klawiatury (z baterią): 495g

Waga klawiatury (bez baterii): 480g

Mysz:

Wysokość × szerokość × głębokość: 38,6mm × 59,8mm × 99,5mm

Waga myszy (z baterią): 73,4g

Waga myszy (bez baterii): 50,4g

Klucz:

Wysokość × szerokość × głębokość: 6mm × 14mm × 19mm

Masa: 2 g

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Windows® 10 lub nowszy, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP


Chrome OS™

Port USB

Połączenie internetowe (do opcjonalnego pobrania oprogramowania)


A TERMÉK ISMERTETÉSE

AZ EGÉR FUNKCIÓI

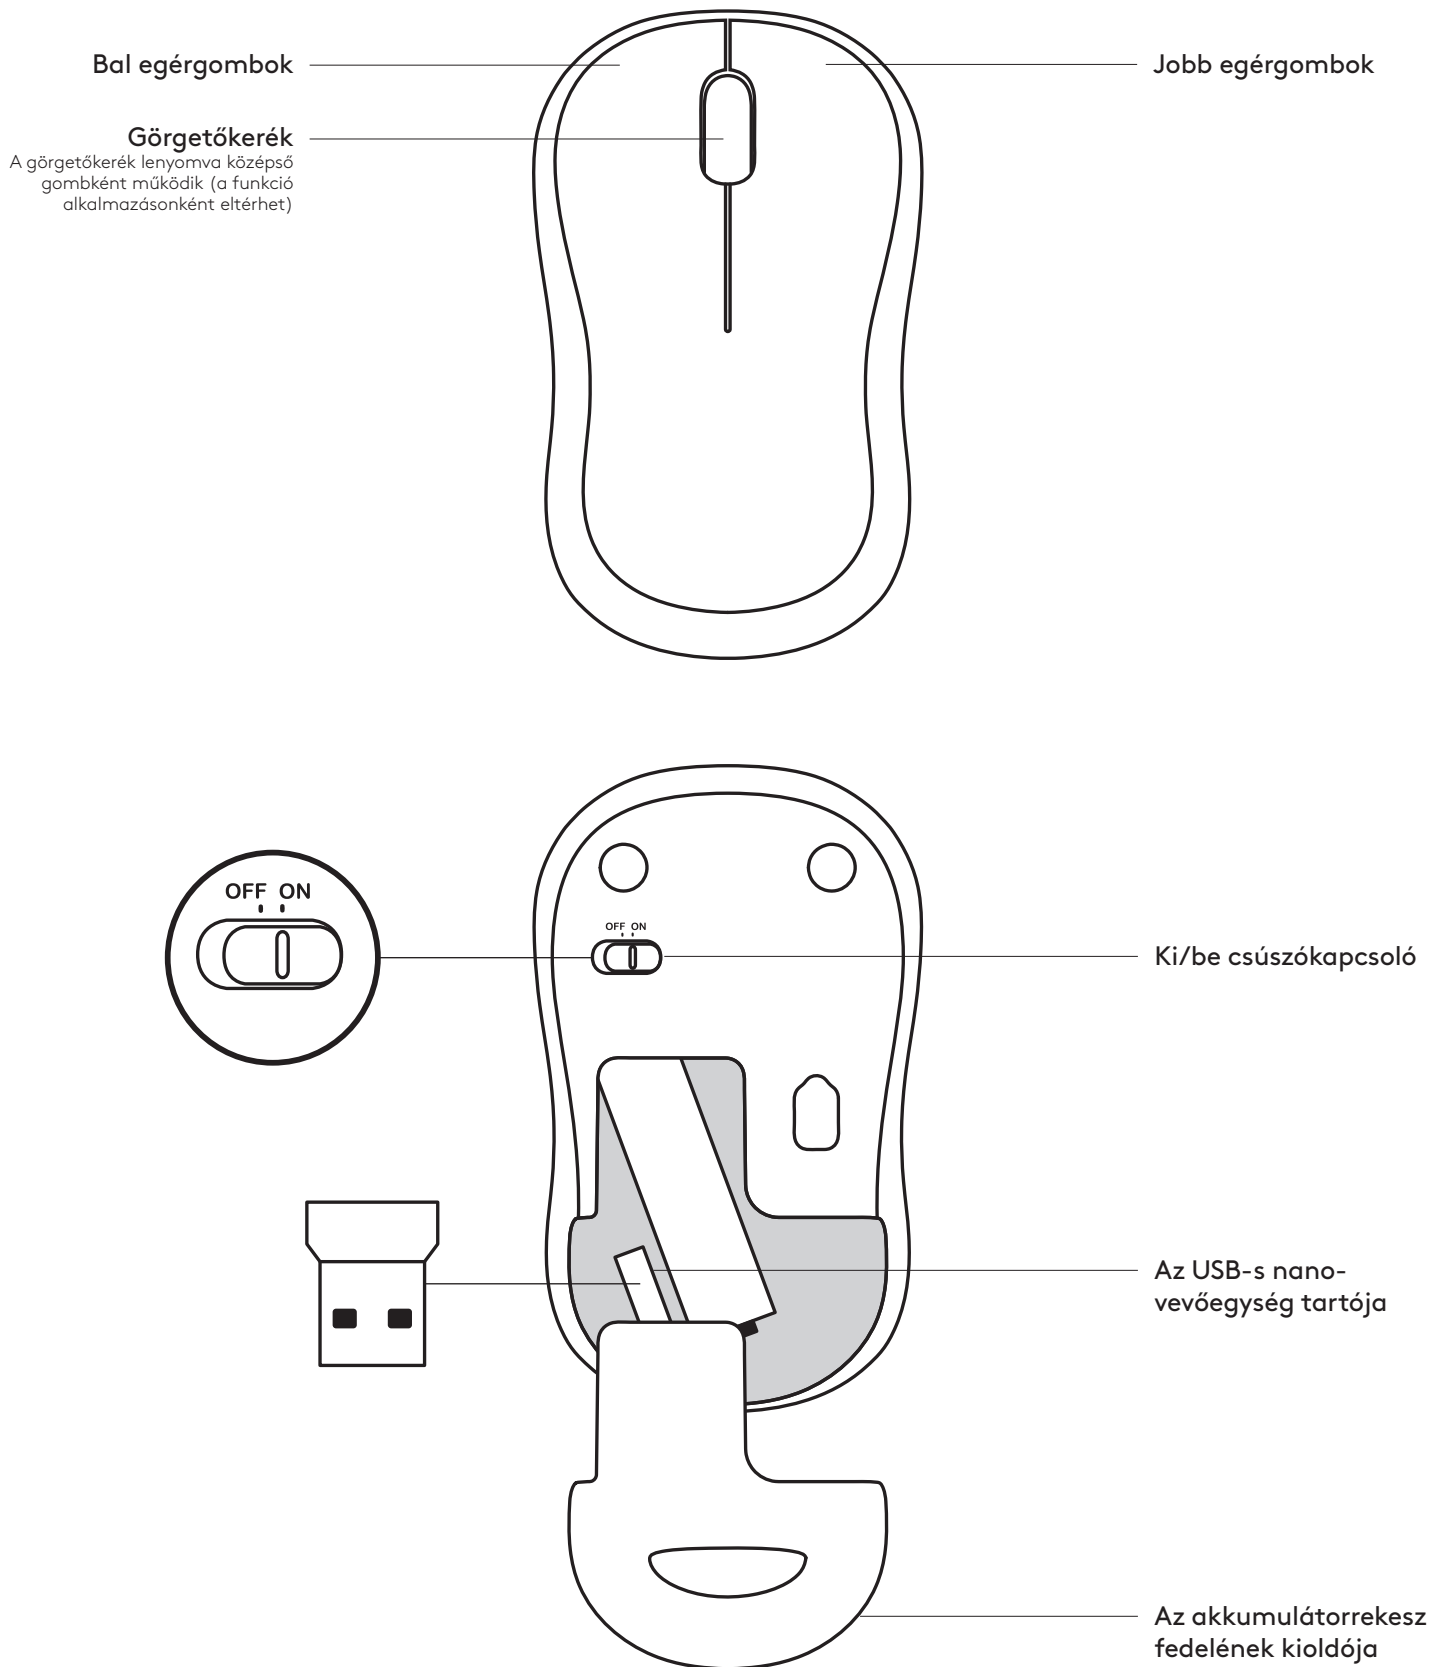


A BILLENTYŰZET SZOLGÁLTATÁSAI

Gyorsbillentyűk			
	Lejátszás / Szünet		Hangerő elnémítása
	Hangerő csökkentése		Hangerő növelése
	Internet kezdőlapjának megnyitása		Levelezőalkalmazás indítása
	Számítógép készenléti üzemmódba helyezése		Számológép megnyitása

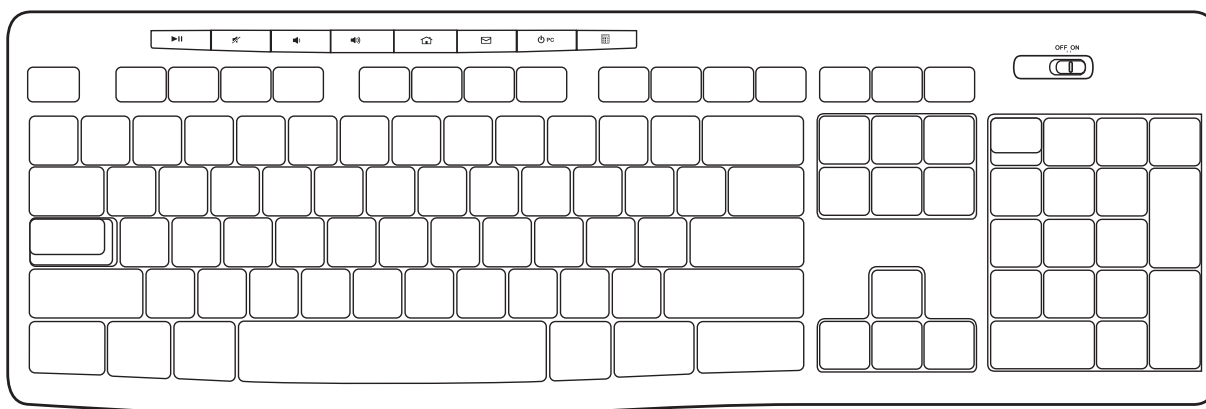

A CSOMAG TARTALMA


1. Logitech K270 billentyűzet
2. Logitech M185 egér
3. AAA elem x 2
4. AA elem x 1
5. USB-s nano-vevőegység
6. Felhasználói útmutató




A BILLENTYŰZET ÉS AZ EGÉR CSATLAKOZTATÁSA

www.logitech.com/support/mk270


1

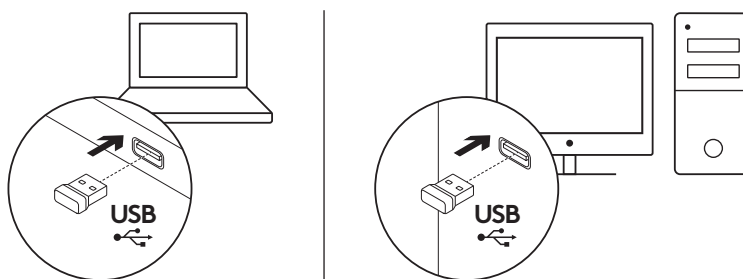

2

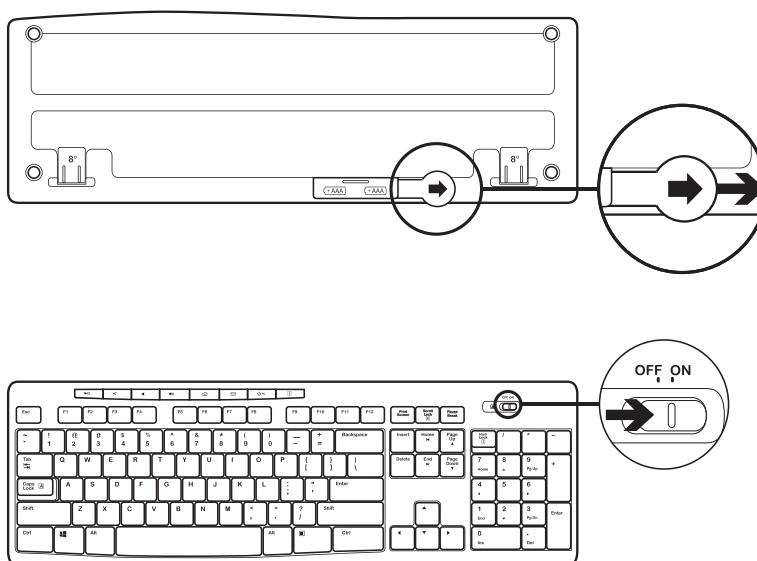

3

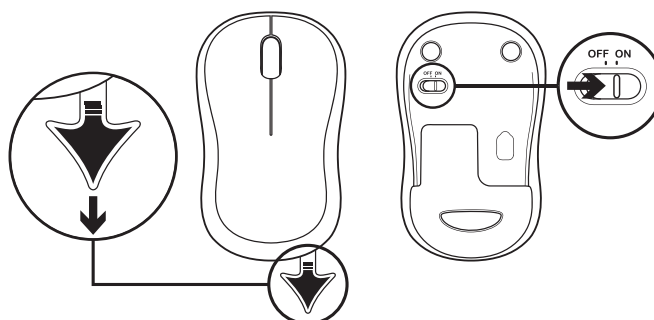

MÉRETEK

Billentyűzet:

Magasság × szélesség × mélység: 22,75 mm x 441,53 mm x 149 mm

Billentyűzet tömege (elemekkel): 495g

Billentyűzet tömege (elemek nélkül): 480g

Egér:

Magasság × szélesség × mélység: 38,6mm × 59,8mm × 99,5mm

Egér tömege (elemekkel): 73,4 g

Egér tömege (elemek nélkül): 50,4 g

Vevőegység:

Magasság × szélesség × mélység: 6 mm × 14 mm × 19 mm

Tömeg: 2 g

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

Windows® 10 vagy újabb, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP


Chrome OS™

USB-port







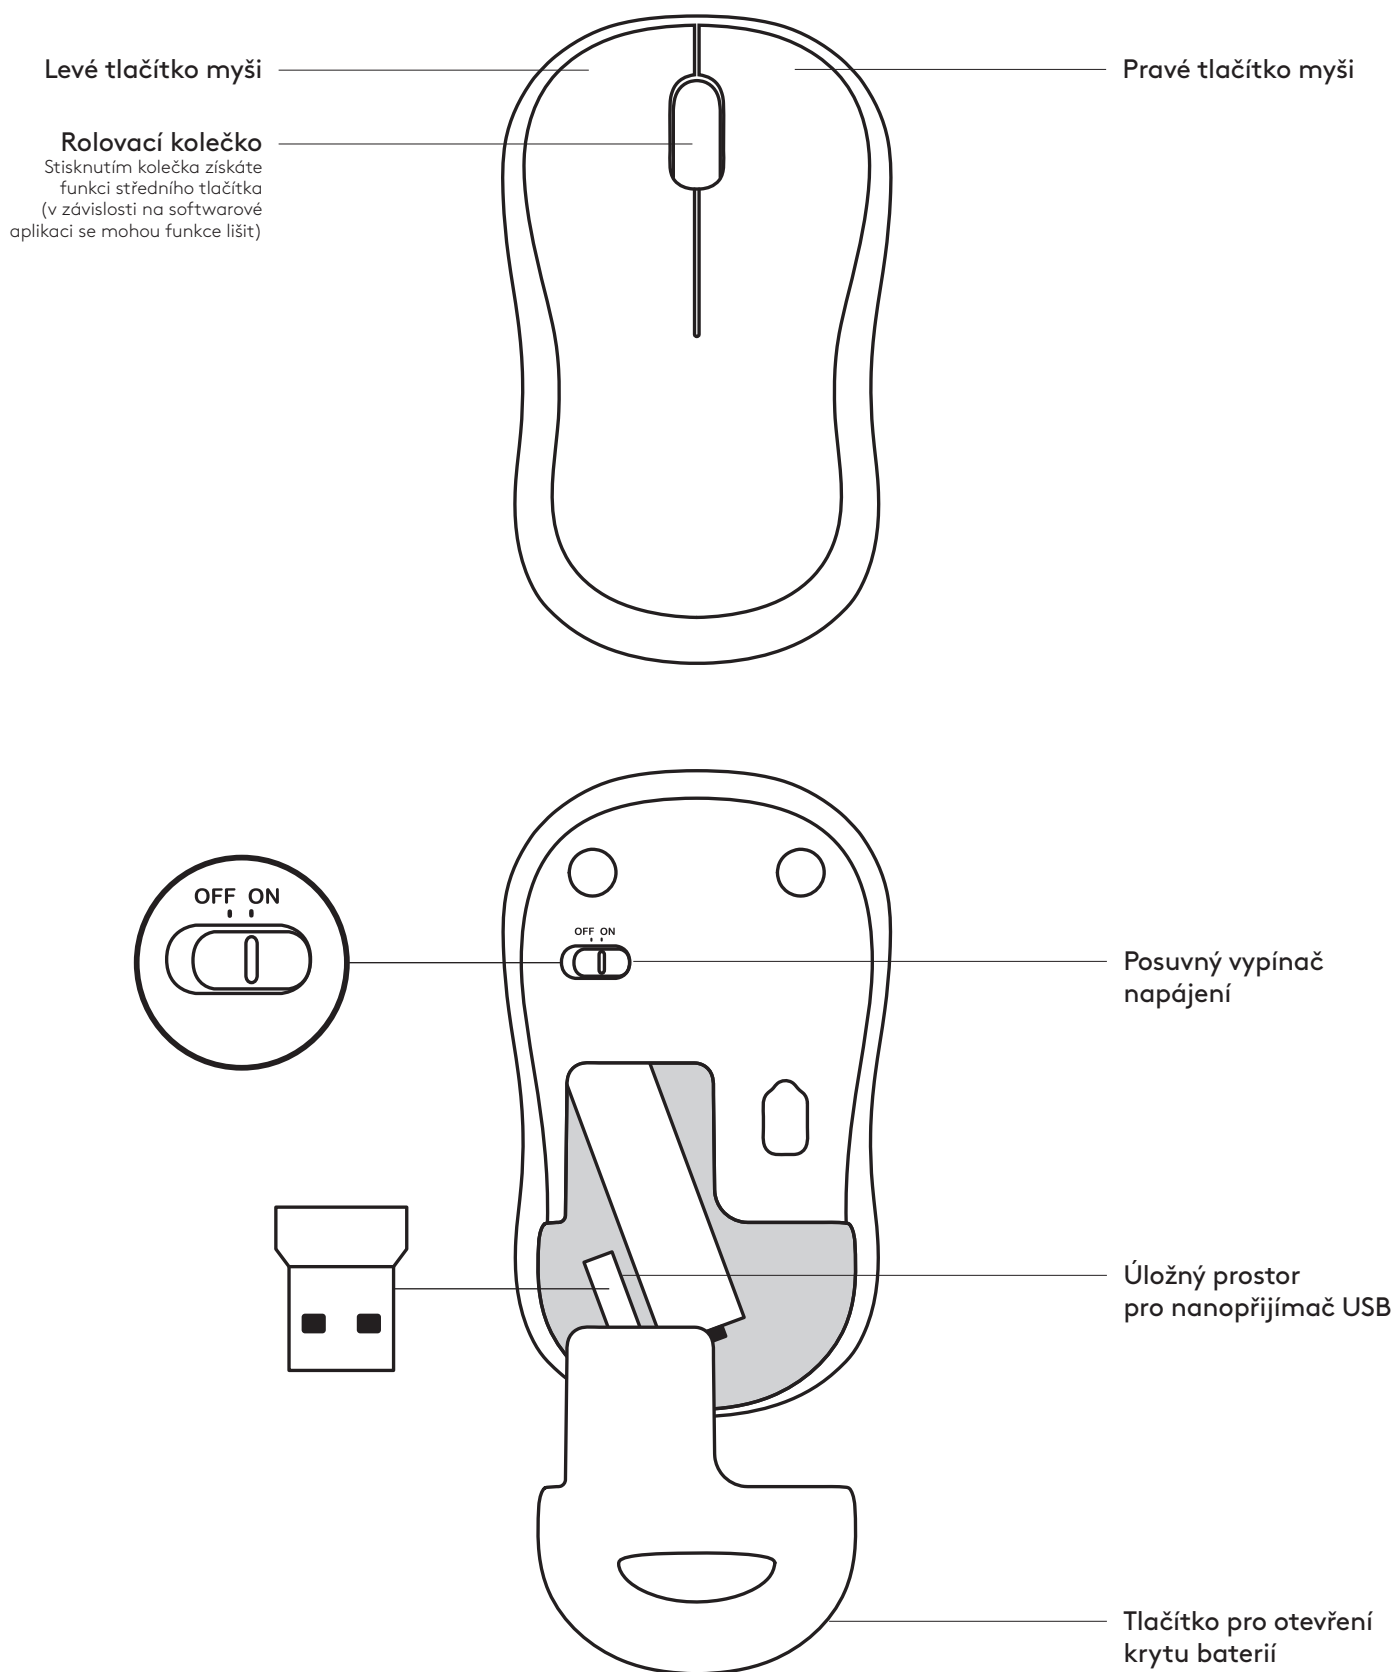

Internetkapcsolat (az opcionális szoftver letöltéséhez)


POPIS PRODUKTU

FUNKCE MYŠI



FUNKCE KLÁVESNICE

Přístupové klávesy			
	Přehrát/Pozastavit		Ztlumení hlasitosti
	Snížení hlasitosti		Zvýšení hlasitosti
	Přechod na domovskou stránku v síti Internet		Spuštění aplikace pro práci s e-mailem
	Přepnutí počítače do pohotovostního režimu		Spuštění kalkulačky

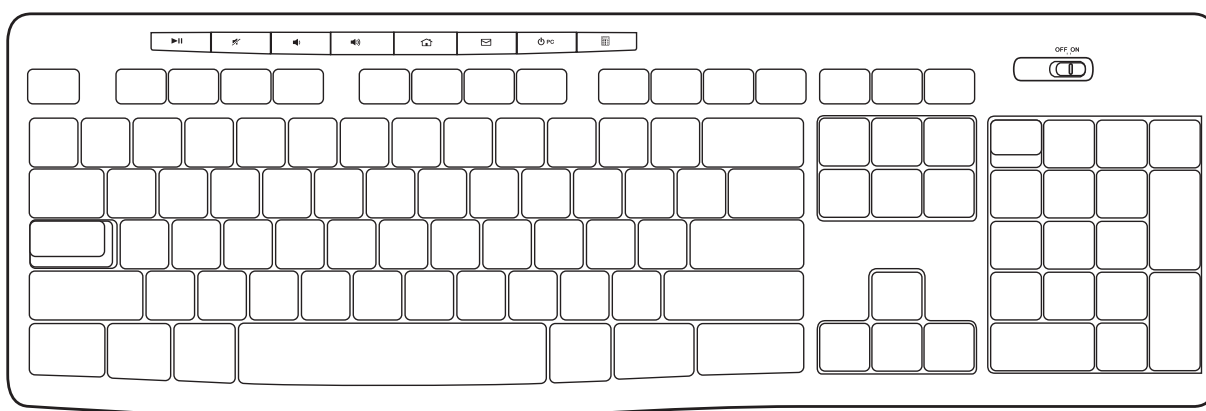

OBSAH BALENÍ


1. Klávesnice Logitech K270 Keyboard
2. Myš Logitech M185 Mouse
3. 2x baterie AAA
4. 1x baterie AA
5. Nanopřijímač USB
6. Uživatelská dokumentace




PŘIPOJENÍ KLÁVESNICE A MYŠI

www.logitech.com/support/mk270


1

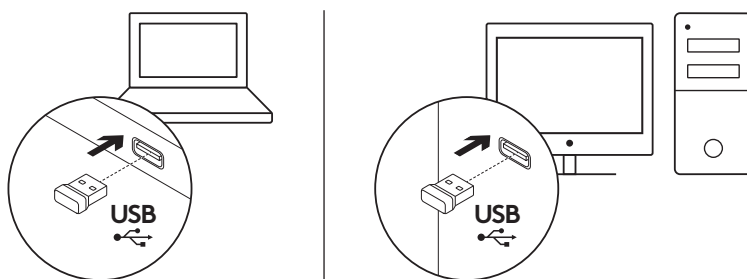

2

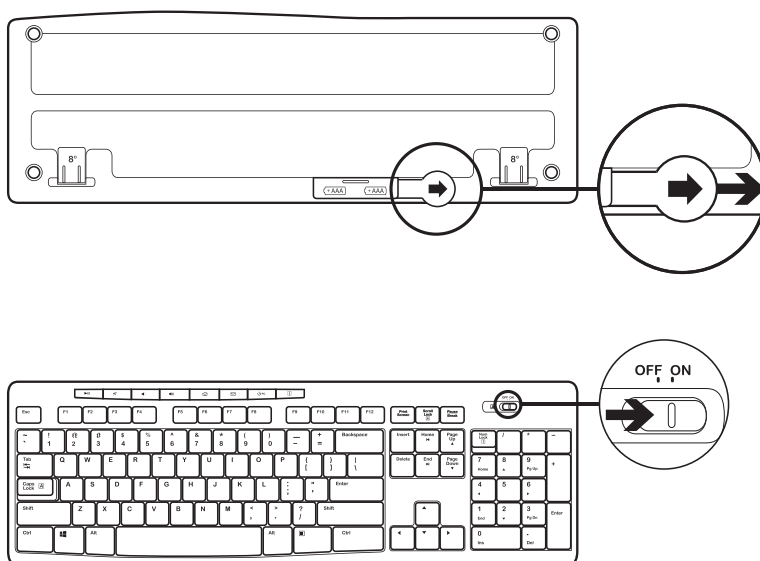

3

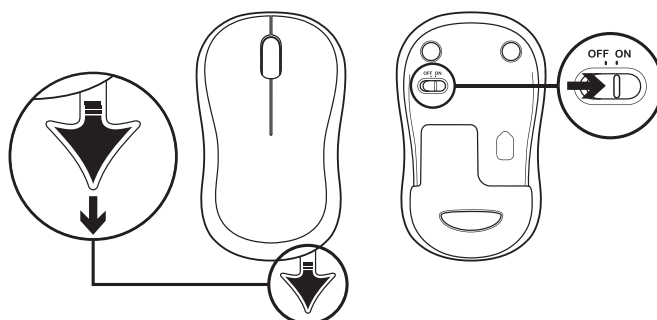

ROZMĚRY

Klávesnice:

Výška x šířka x hloubka: 22,75 mm x 441,53 mm x 149 mm

Hmotnost klávesnice (s baterií): 495 g

Hmotnost klávesnice (bez baterie): 480 g

Myš:

Výška x šířka x hloubka: 38,6 mm x 59,8 mm x 99,5 mm

Hmotnost myši (s baterií): 73,4 g

Hmotnost myši (bez baterie): 50,4 g

Adaptér:

Výška x šířka x hloubka: 6 mm x 14 mm x 19 mm

Hmotnost: 2 g

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Windows® 10 nebo novější, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP


Chrome OS™







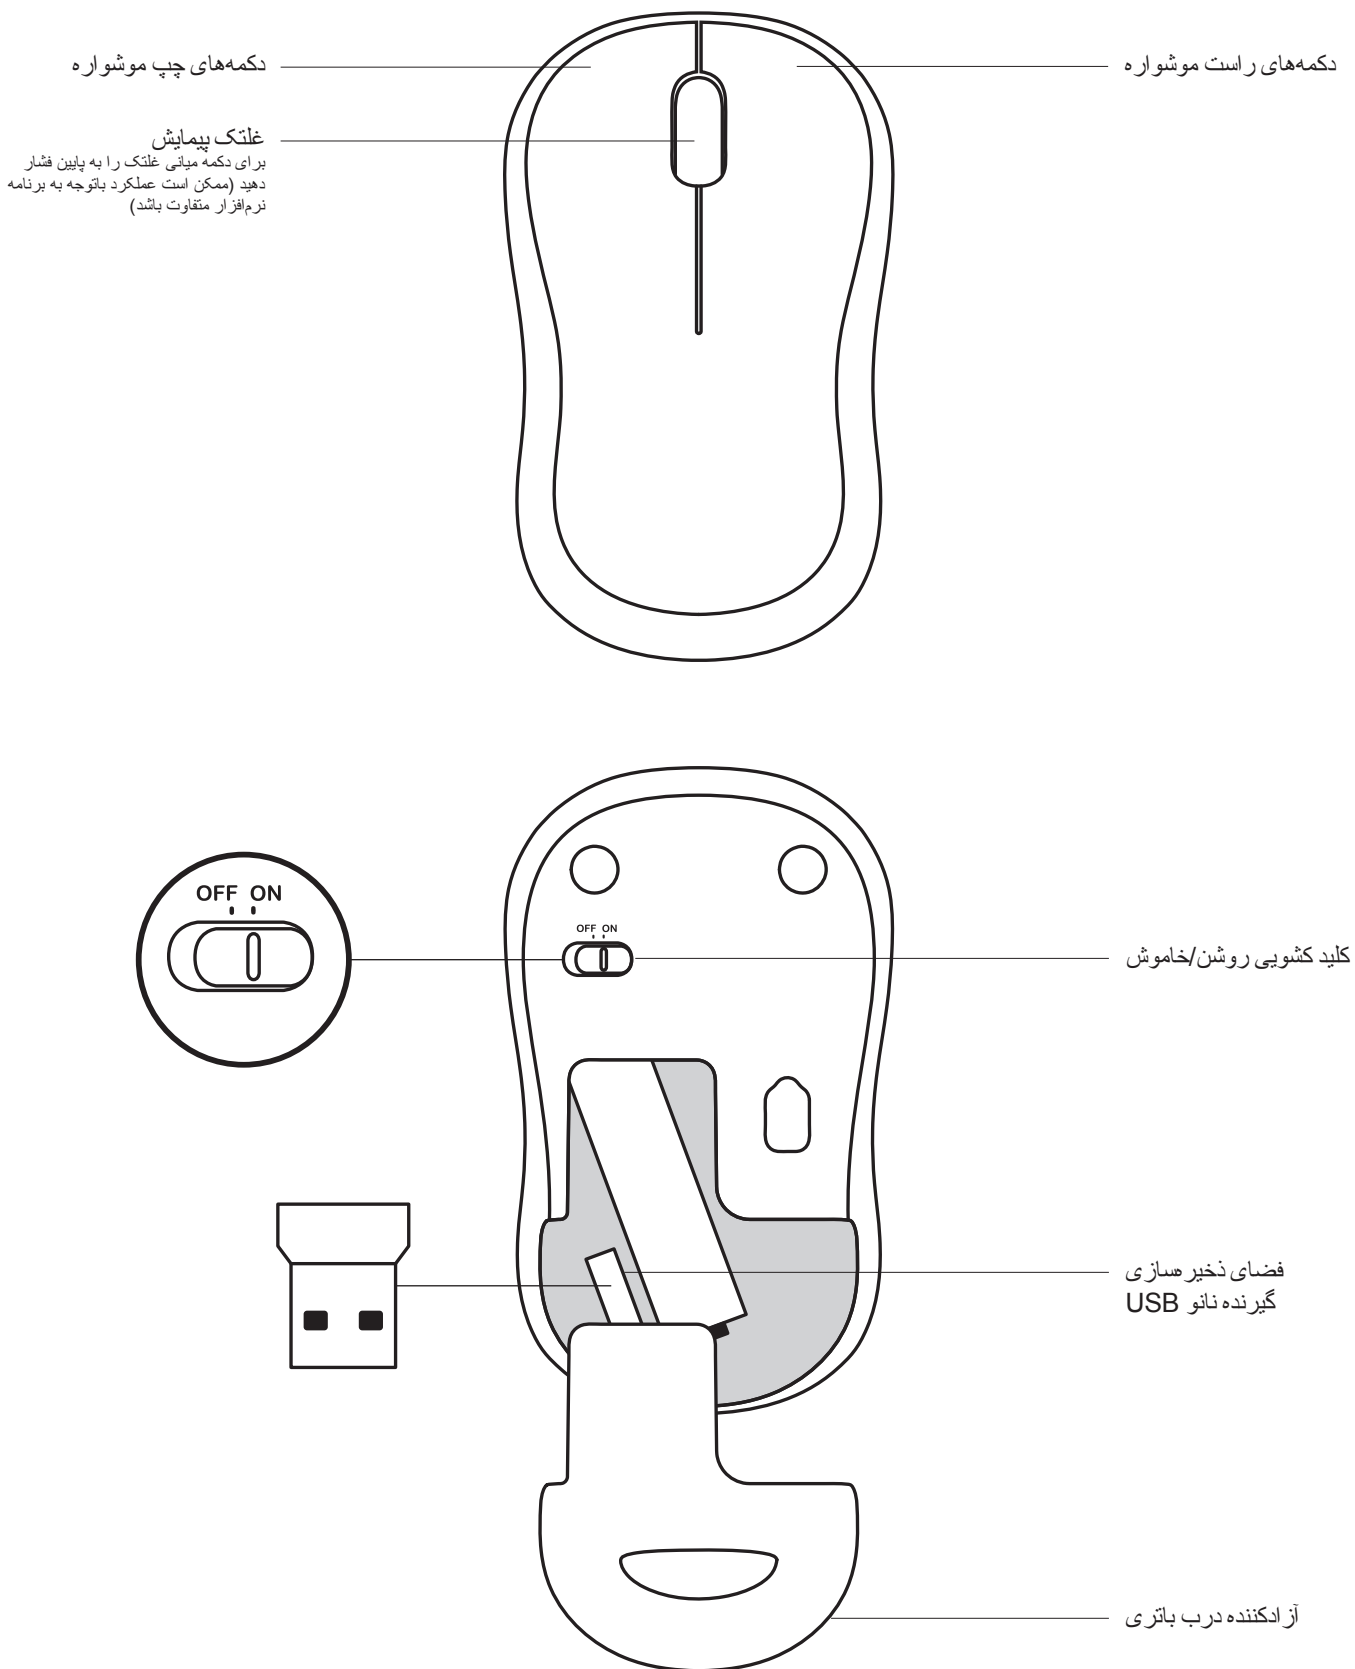

Port USB


Připojení k internetu (pro stažení volitelného softwaru)

محصول خود را بشناسید


ویژگی‌های موشواره



کلیدهای پرکاربرد			
قطع صدا		پخش / توقف موقت	
افزایش صدا		کاهش صدا	
راه‌اندازی برنامه ایمیل		هدایت به صفحه اصلی اینترنت	
راه‌اندازی ماشین حساب		قرار دادن رایانه در حالت آماده به کار	

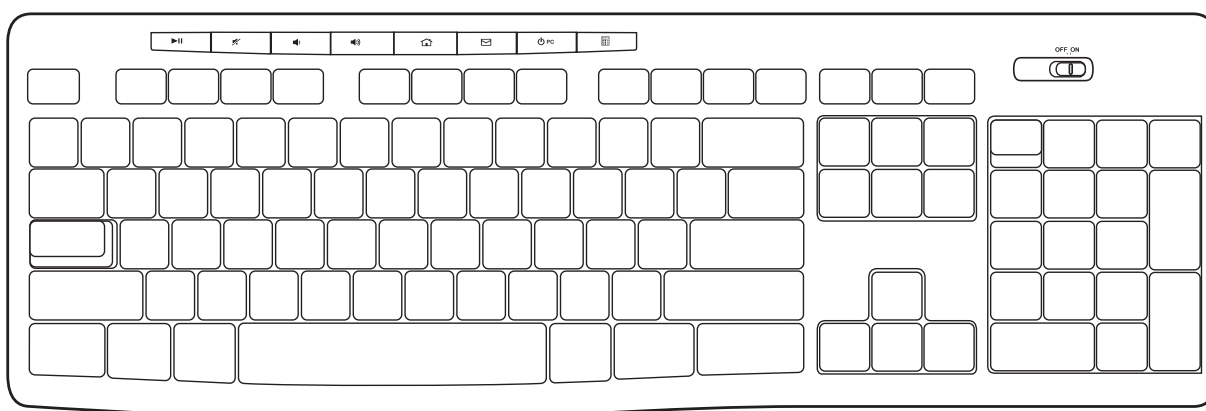

موارد موجود در جعبه




1. صفحه کلید Logitech K270
2. موشواره Logitech M185
3. عدد باتری AAA
4. عدد باتری AA
5. گیرنده نانو USB
6. اسناد کاربر


نحوه اتصال موشواره و صفحه کلید

www.logitech.com/support/mk270


1

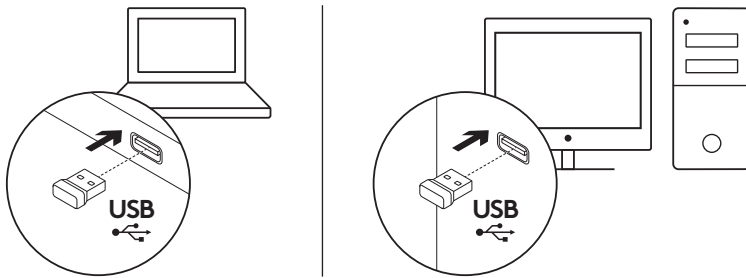

2

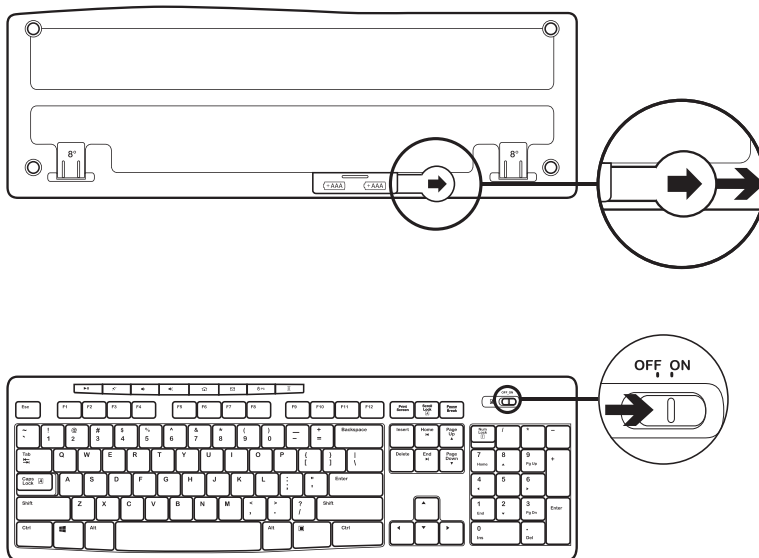

3

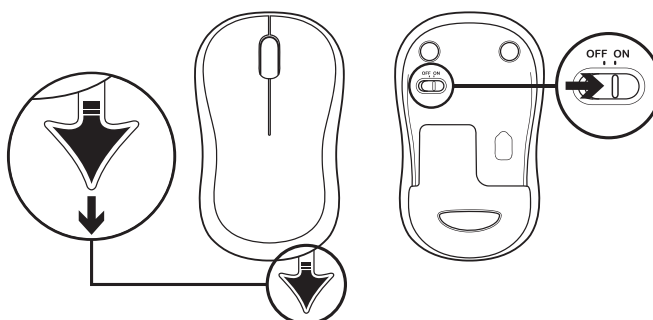

ابعاد

صفحه کلید:

ارتفاع x عرض x عمق: 22.75 میلیمتر x 441.53 میلیمتر x 149 میلیمتر

وزن صفحه کلید (به همراه باتری): 495 گرم

وزن صفحه کلید (بدون باتری): 480 گرم

موشواره:

ارتفاع x عرض x عمق: 38.6 میلیمتر x 59.8 میلیمتر x 99.5 میلیمتر

وزن موشواره (به همراه باتری): 73.4 گرم

وزن موشواره (بدون باتری): 50.4 گرم

دانگل:

ارتفاع x عرض x عمق: 6 میلیمتر x 14 میلیمتر x 19 میلیمتر

وزن: 2 گرم

شرایط الزامی سیستم

Windows® 10 یا بالاتر، Windows® XP، Windows Vista®، Windows® 7، Windows® 8


Chrome OS™

درگاه USB







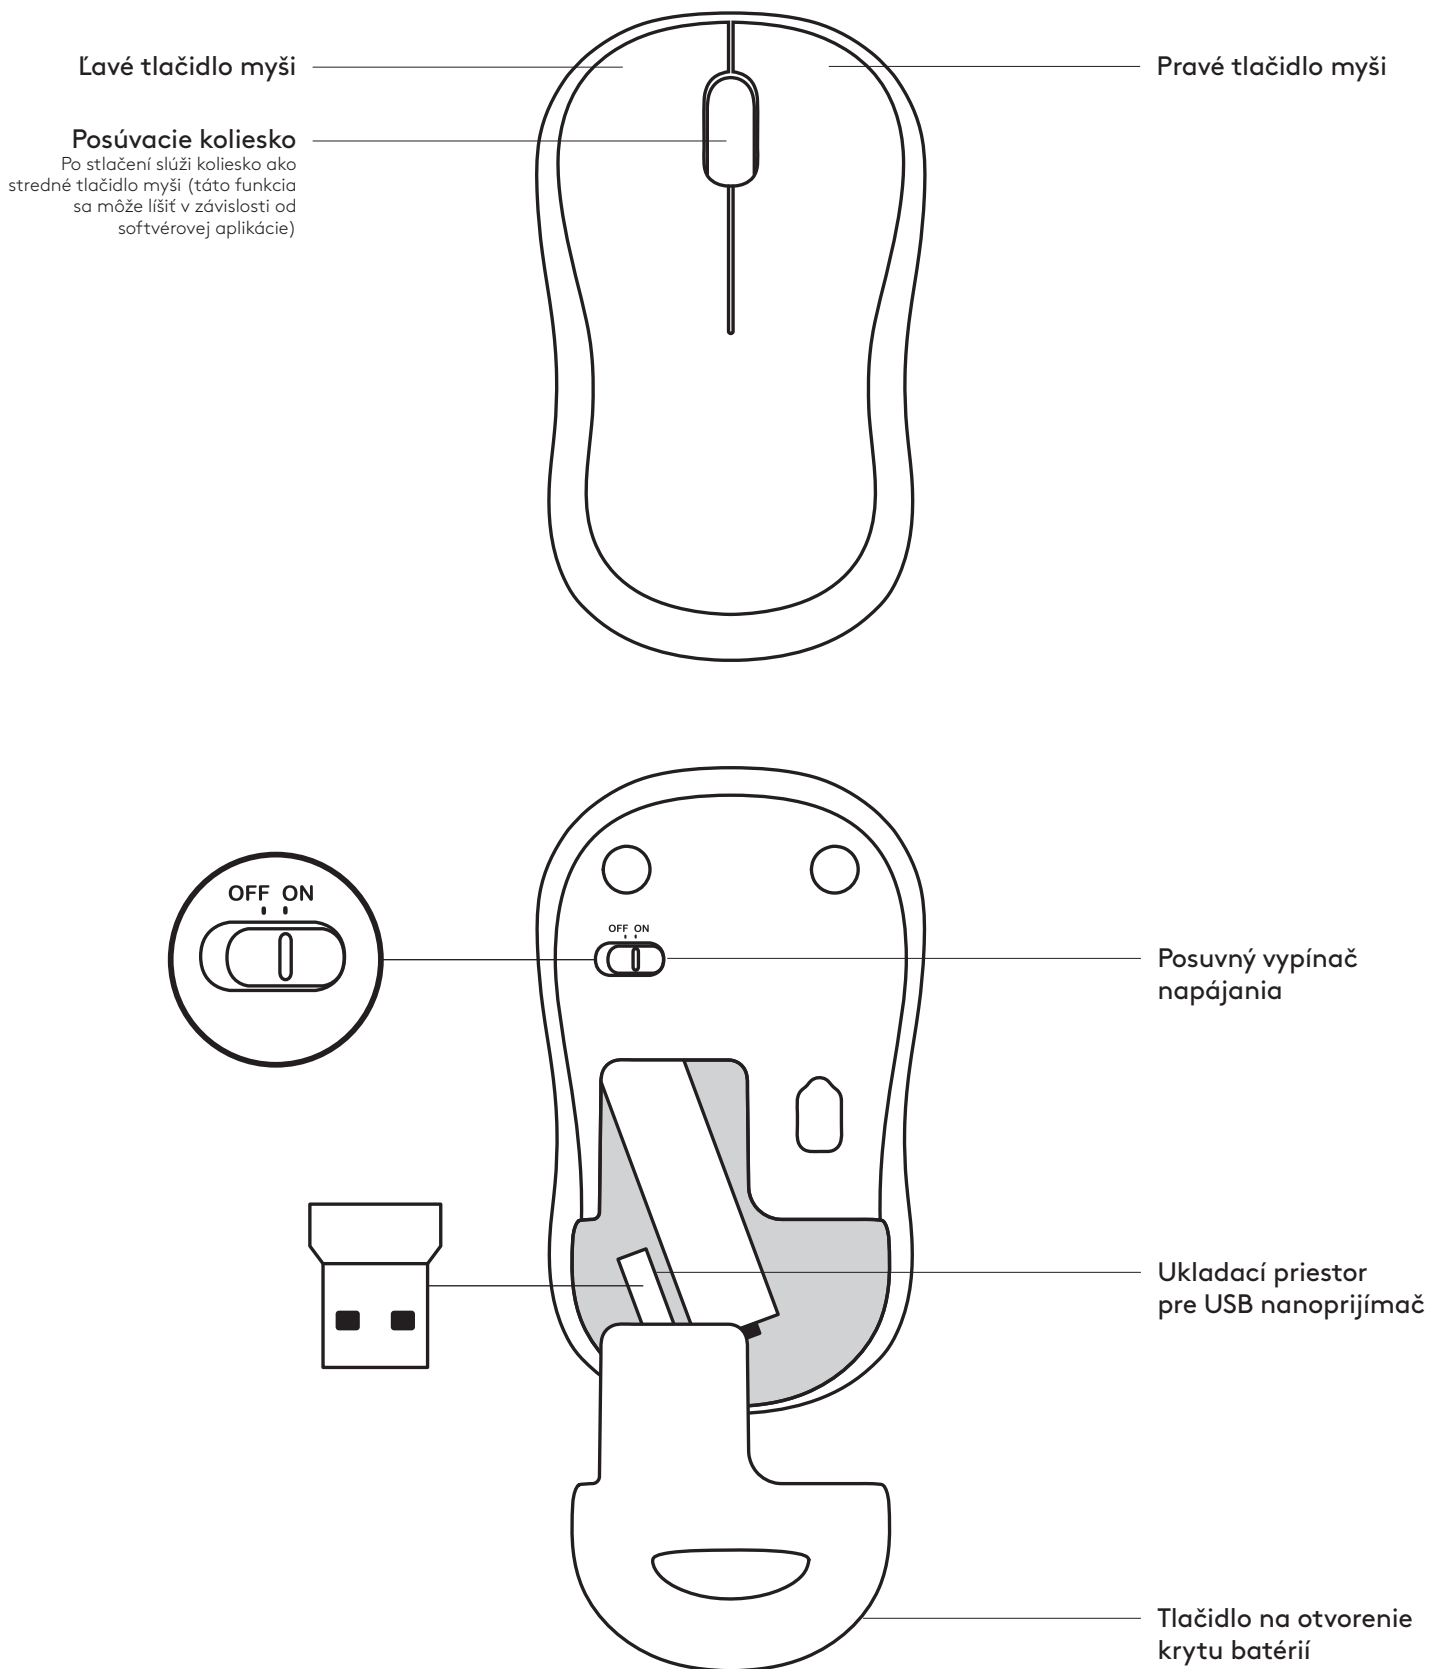

اتصال اینترنت (برای دانلود نرم افزار اختیاری)


OPIS PRODUKTU

FUNKCIE MYŠI



FUNKCIE KLÁVESNICE

Klávesové skratky			
	Prehrať/Pozastaviť		Stlmenie hlasitosti
	Zníženie hlasitosti		Zvýšenie hlasitosti
	Prechod na domovskú stránku v sieti Internet		Spustenie aplikácie na prácu s e-mailom
	Prepnutie počítača do pohotovostného režimu		Spustenie kalkulačky

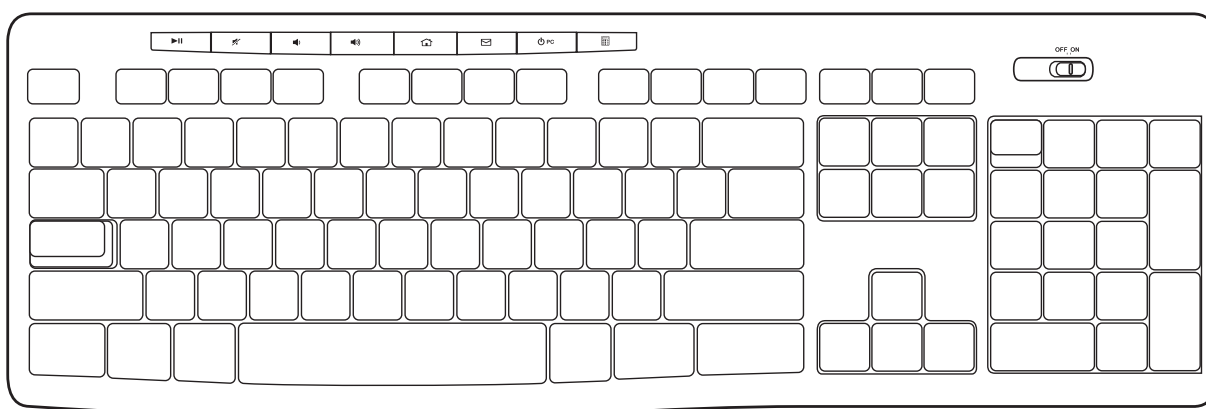

OBSAH BALENIA


1. Klávesnica Logitech K270 Keyboard
2. Myš Logitech Tablet Mouse
3. 2x batéria AAA
4. 1x batéria AA
5. Nanoprijímač USB
6. Používateľská dokumentácia




PRIPOJENIE KLÁVESNICE A MYŠI

www.logitech.com/support/mk270


1

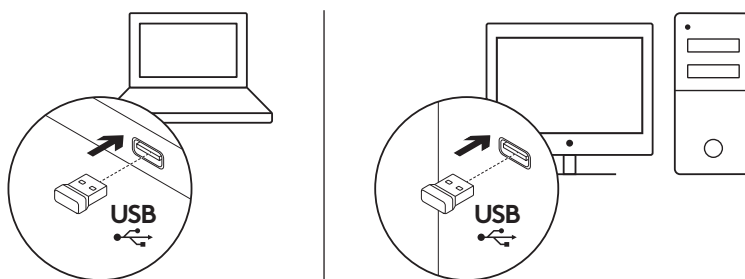

2

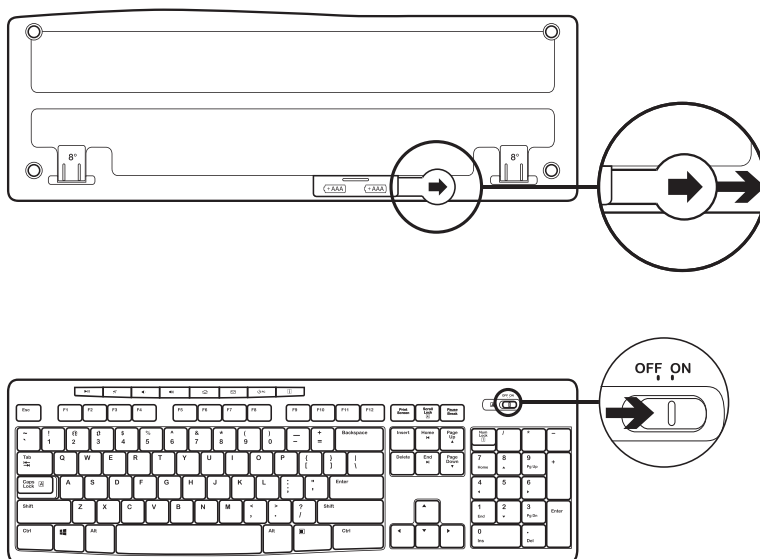

3

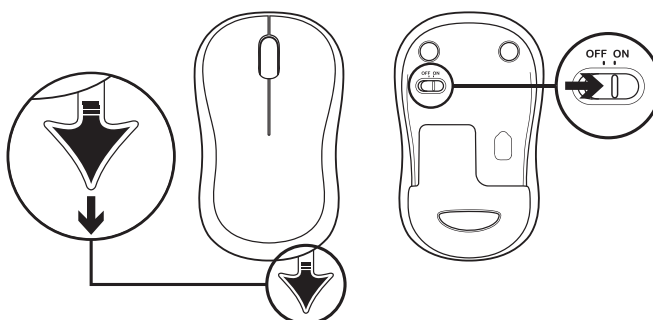

ROZMERY

Klávesnica:

Výška x šírka x hĺbka: 22,75 mm x 441,53 mm x 149 mm

Hmotnosť klávesnice (s batériou): 495g

Hmotnosť klávesnice (bez batérie): 480g

Myš:

Výška x šírka x hĺbka: 38,6mm x 59,8mm x 99,5mm

Hmotnosť myši (s batériou): 73,4g

Hmotnosť myši (bez batérie): 50,4g

Adaptér:

Výška x šírka x hĺbka: 6mm x 14mm x 19mm

Hmotnosť: 2g

SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY

Windows® 10 alebo novší, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP


Chrome OS™

USB zásuvka







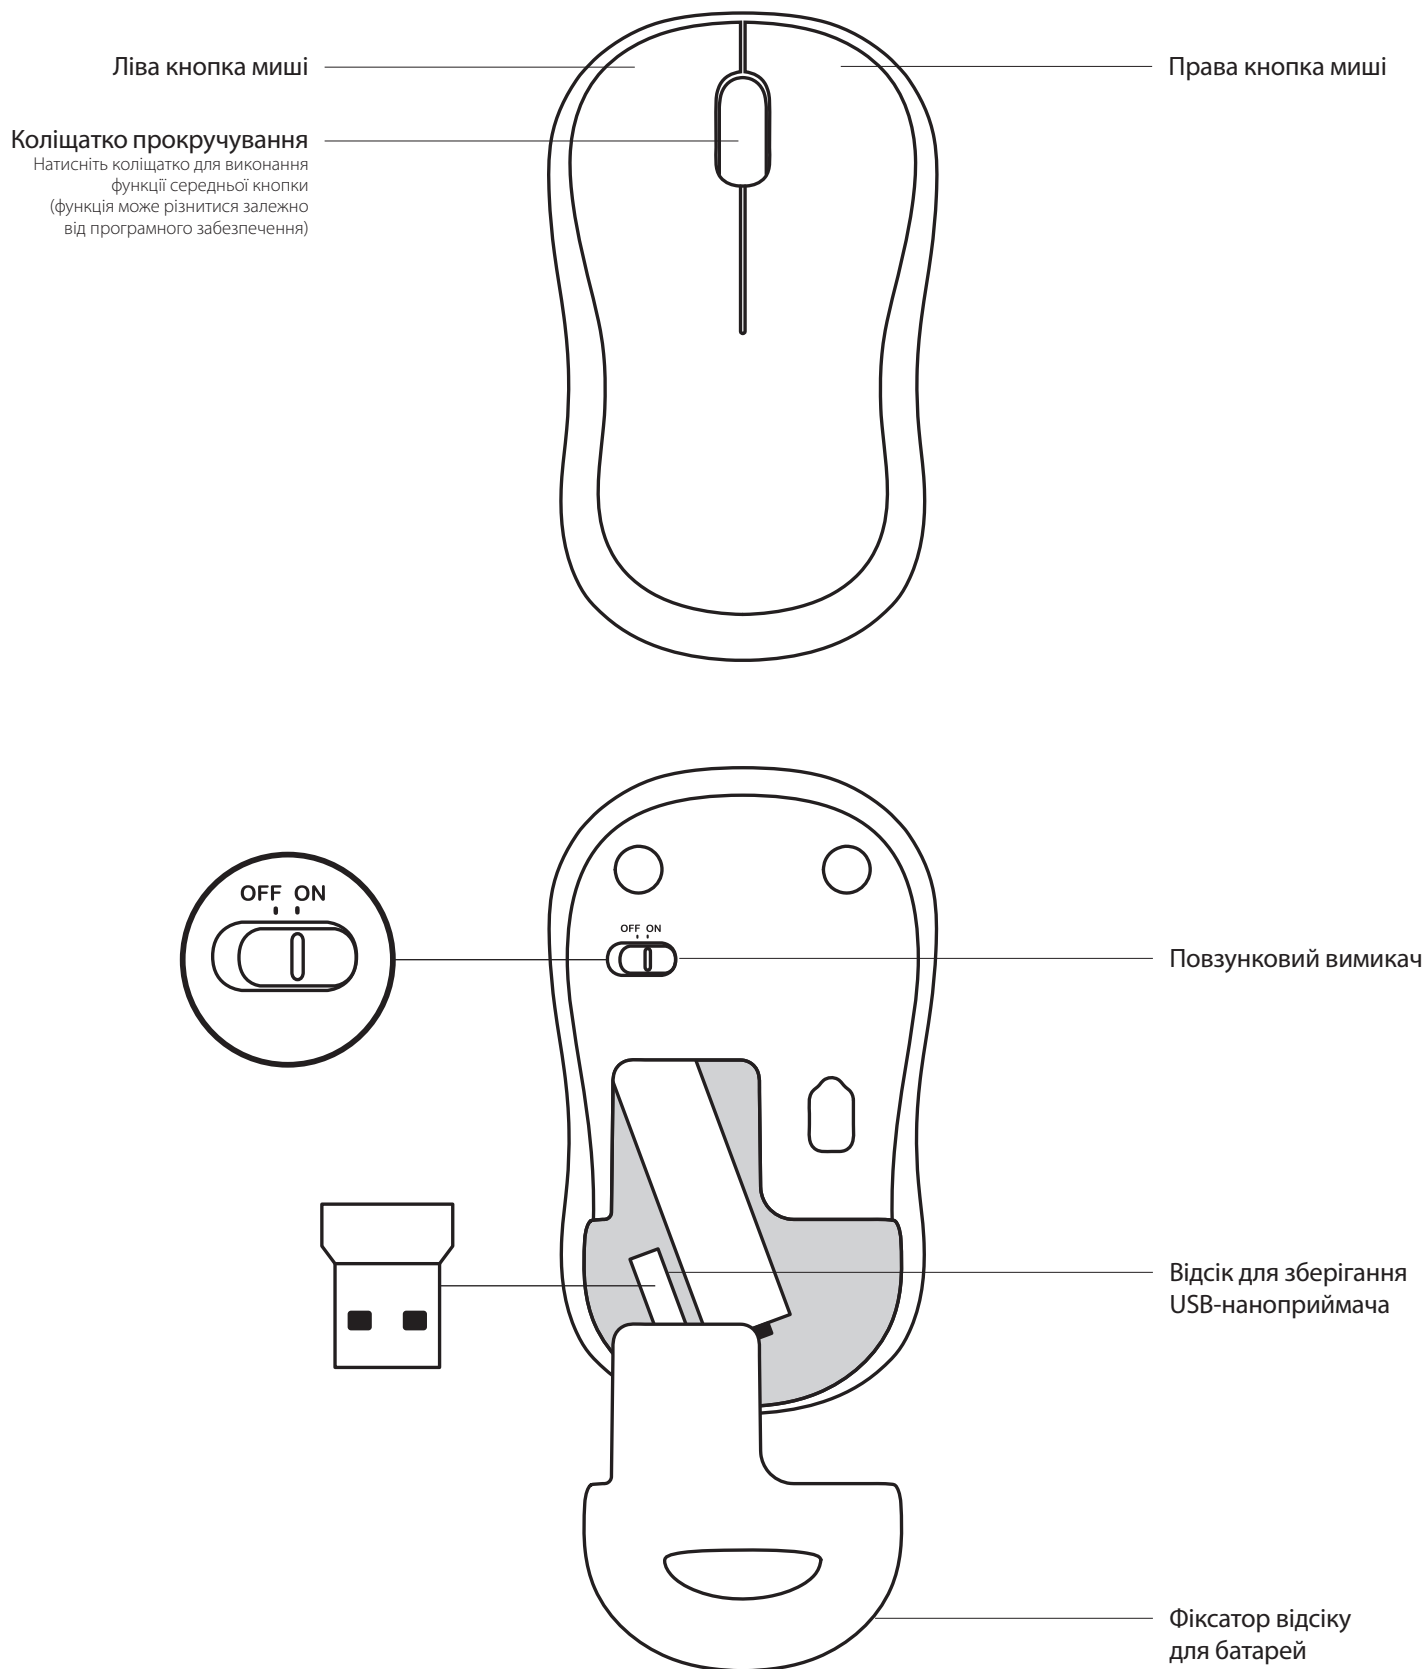

Pripojenie k internetu (na prevzatie voliteľného softvéru)


ОЗНАЙОМЛЕННЯ ІЗ ПРИСТРОЄМ

ФУНКЦІЇ МИШІ




ФУНКЦІЇ КЛАВІАТУРИ

Сполучення клавіш			
	Відтворення / пауза		Вимкнення гучності
	Зменшення гучності		Збільшення гучності
	Перехід до домашньої вебсторінки		Запуск програми електронної пошти
	Перехід ПК у режим очікування		Запуск калькулятора

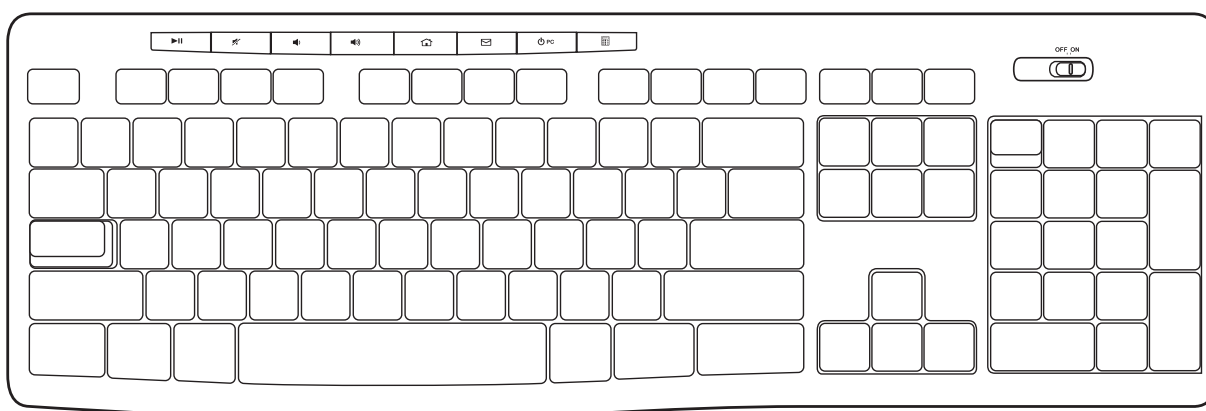

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


1. Клавіатура Logitech K270
2. Миша Logitech M185
3. 2 батареї типу AAA
4. 1 батарея типу AA
5. USB-нанопримач
6. Документація користувача




ПІДКЛЮЧЕННЯ КЛАВІАТУРИ ТА МИШІ

www.logitech.com/support/mk270


1

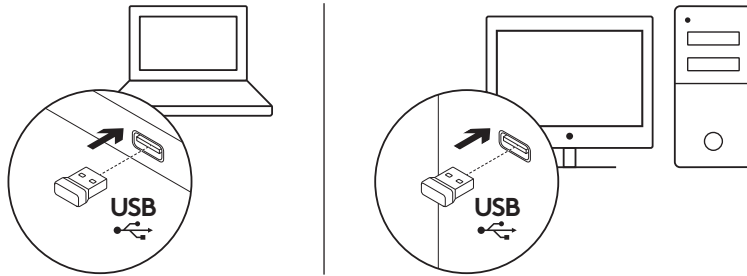

2

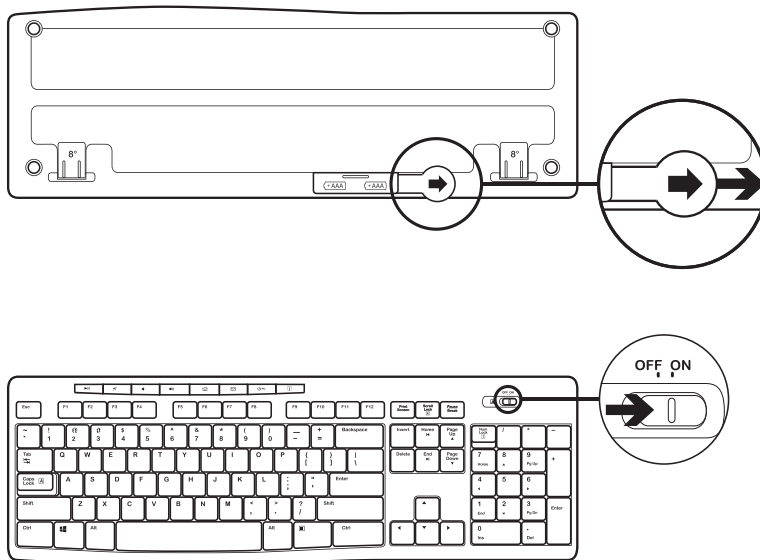

3

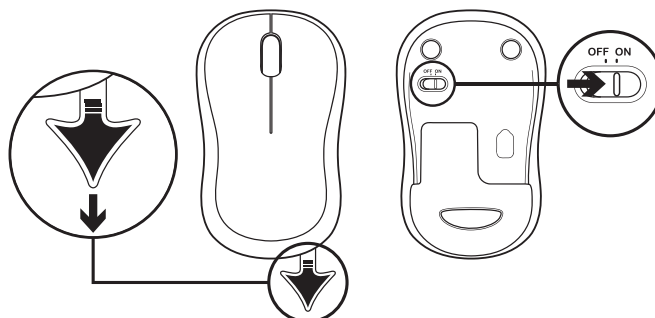

РОЗМІРИ

Клавіатура

Товщина x довжина x ширина: 22,75 x 441,53 x 149 мм

Вага клавіатури (з акумулятором): 495 г

Вага клавіатури (без акумулятора): 480 г

Миша

Товщина x ширина x довжина: 38,6 x 59,8 x 99,5 мм

Вага миші (з акумулятором): 73,4 г

Вага миші (без акумулятора): 50,4 г

Приймач

Товщина x ширина x довжина: 6 x 14 x 19 мм

Вага: 2 г

ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ

Windows® 10 або пізніших версій, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP


Chrome OS™

USB-порт







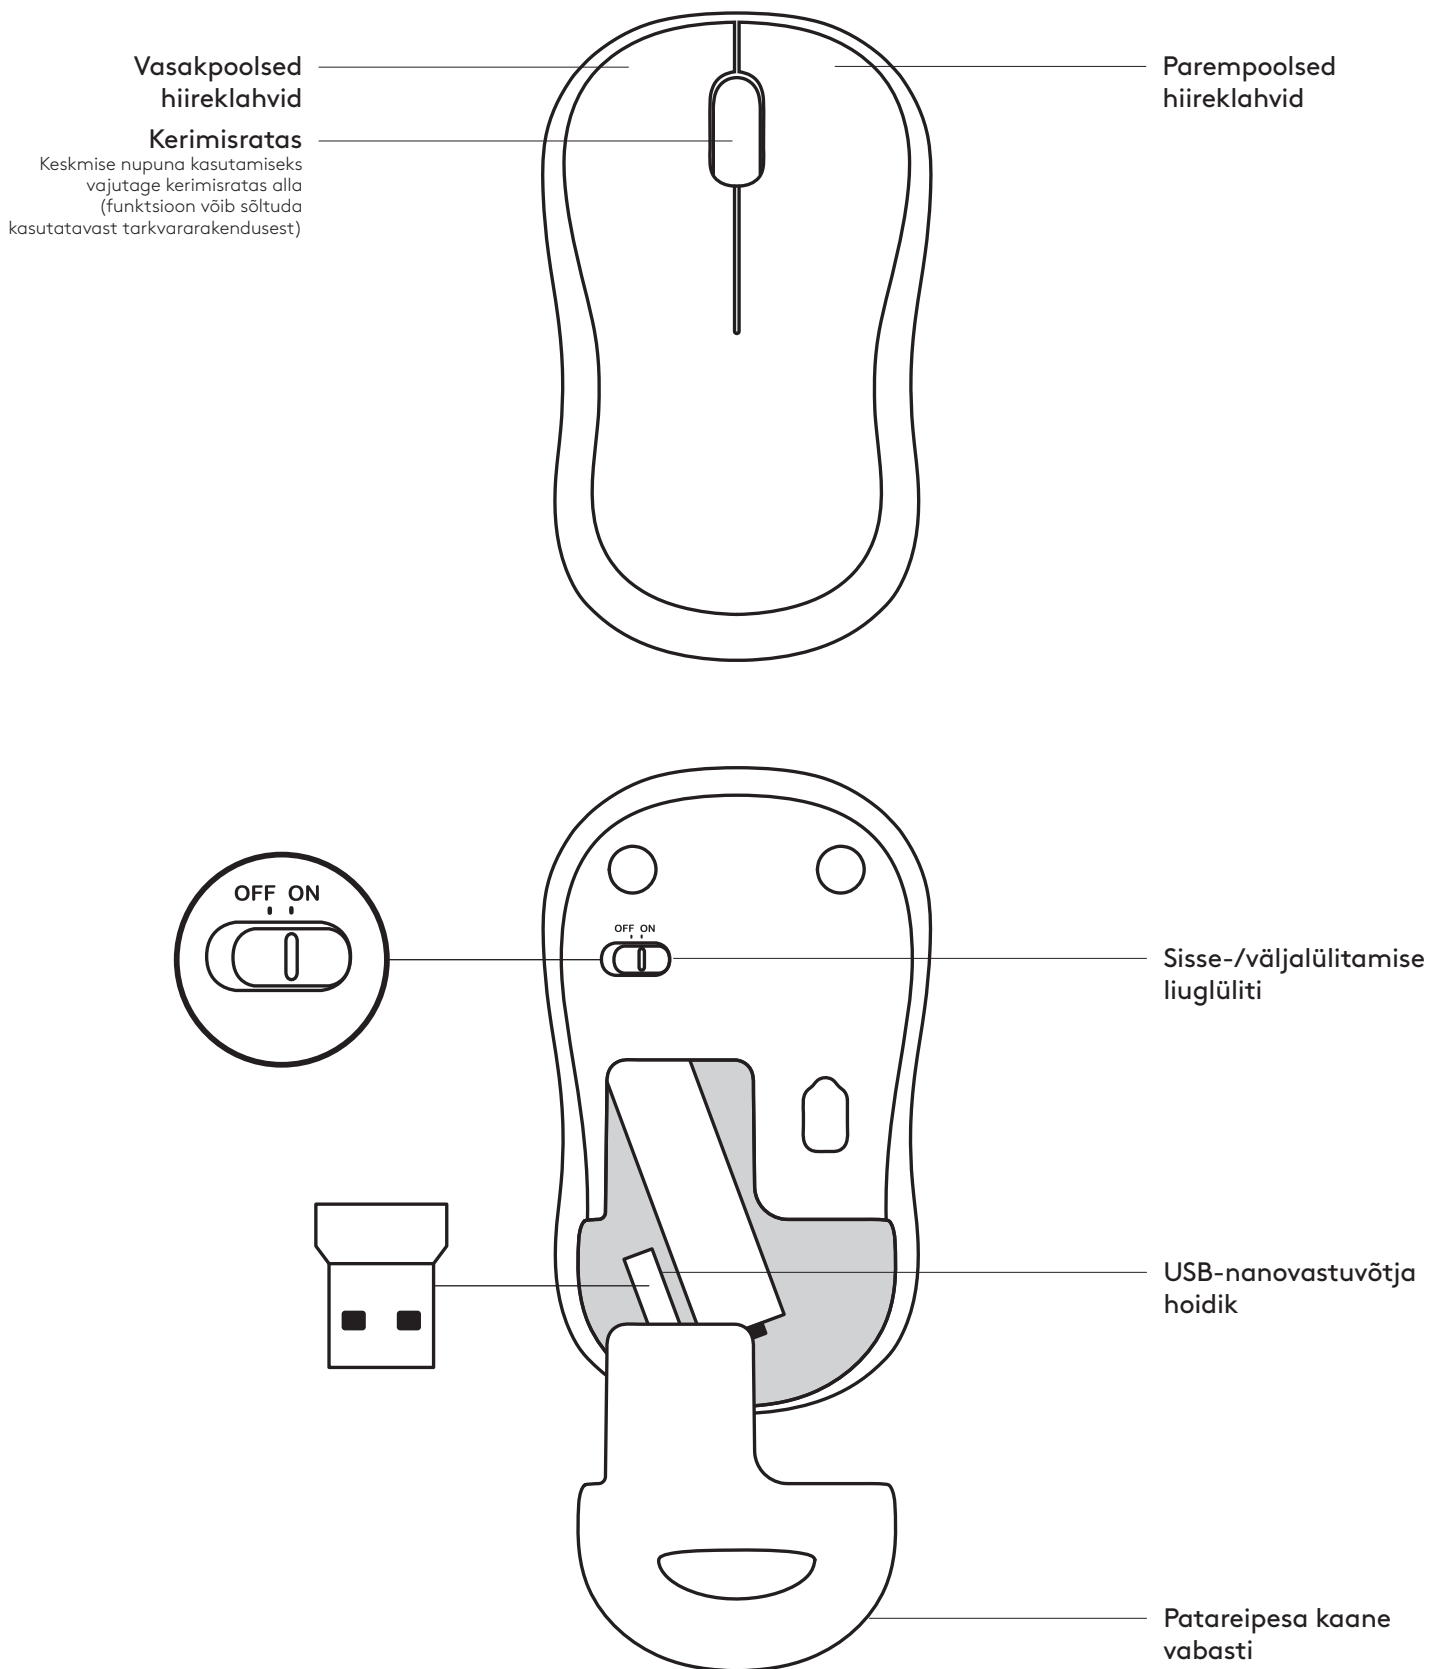

Підключення до Інтернету (для завантаження додаткового програмного забезпечення)


TOOTE TUTVUSTUS

HIIRE KIRJELDUS



KLAVIATUURI FUNKTSIOONID

Kiirklahvid			
	Esitus/paus		Heli vaigistamine
	Helitugevuse vähendamine		Helitugevuse suurendamine
	Interneti-brauseri avalehele liikumine		E-posti rakenduse käivitamine
	Arvuti lülitamine ooterežiimile		Kalkulaatori käivitamine

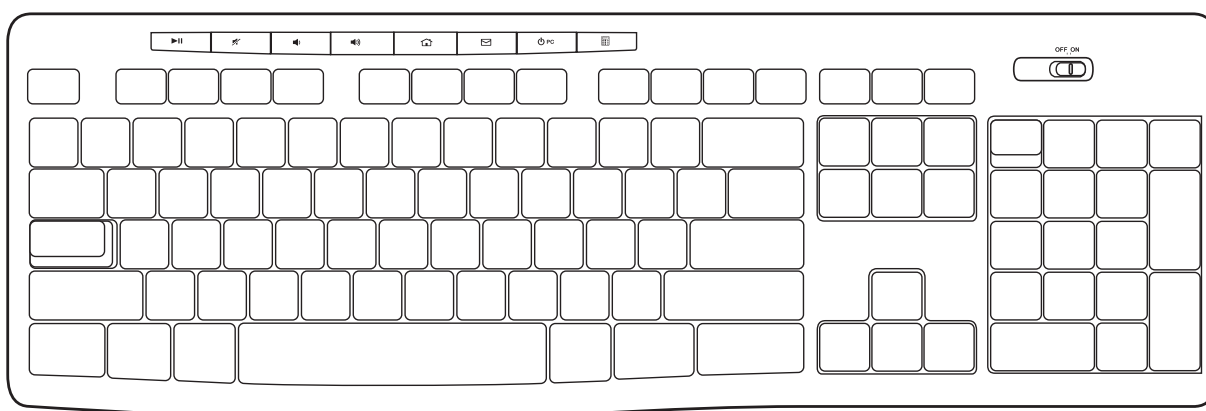

KARBI SISU


1. Klaviatuur Logitech K270
2. Hiir Logitech M185
3. 2 AAA-patareid
4. 1 AA-patarei
5. USB-nanovastuvõtja
6. Kasutaja dokumentatsioon




KLAVIATUURI JA HIIRE ÜHENDAMINE

www.logitech.com/support/mk270


1

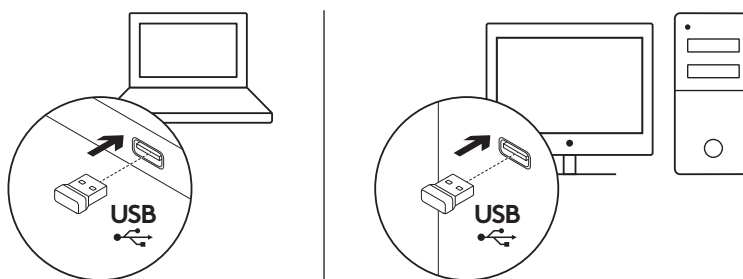

2

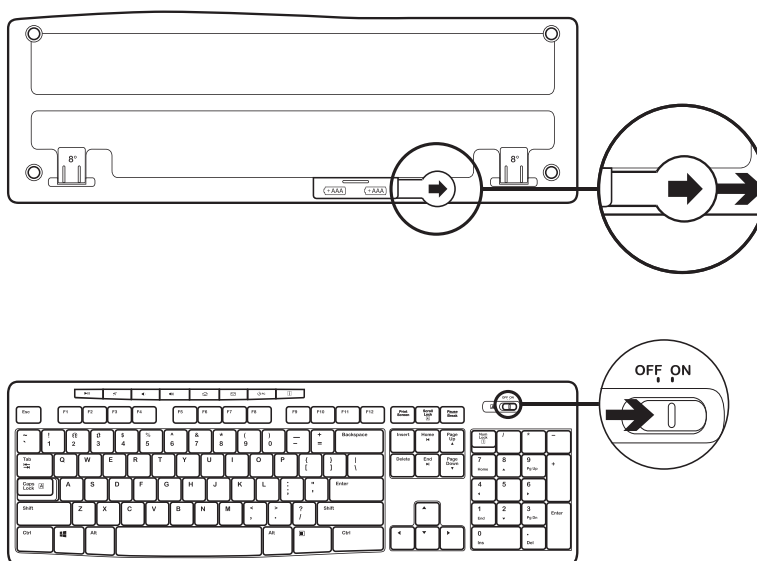

3

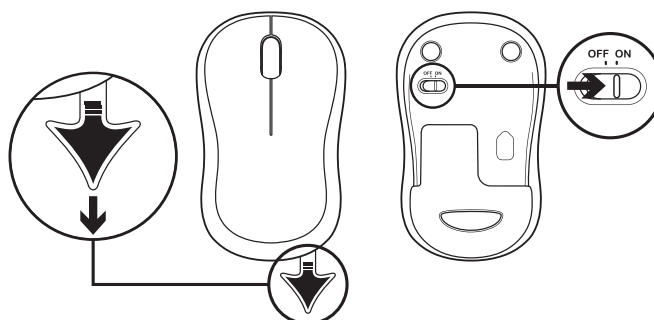

MÕÕTMED

Klaviatuur:

Kõrgus x laius x sügavus: 22,75 mm x 441,53 mm x 149 mm

Klaviatuuri kaal (koos akuga): 495 g

Klaviatuuri kaal (ilma akuta): 480 g

Hiir:

Kõrgus x laius x sügavus: 38,6 mm x 59,8 mm x 99,5 mm

Hiire kaal (koos akuga): 73,4 g

Hiire kaal (ilma akuta): 50,4 g

Dongel

Kõrgus x laius x sügavus: 6 mm x 14 mm x 19 mm

Kaal: 2 g

SÜSTEEMINÕUDED

Windows® 10 või uuem, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP

Chrome OS™

USB-port

Interneti-ühendus (valikulise tarkvara allalaadimiseks)

IERĪCES APRAKSTS



PELES APRAKSTS

Peles kreisās pogas


Peles labās pogas

Ritenītis


Nospiediet ritenīti, kas darbojas kā vidējā poga (funkcija var atšķirties atkarībā no programmatūras lietojumprogrammas).

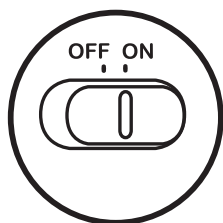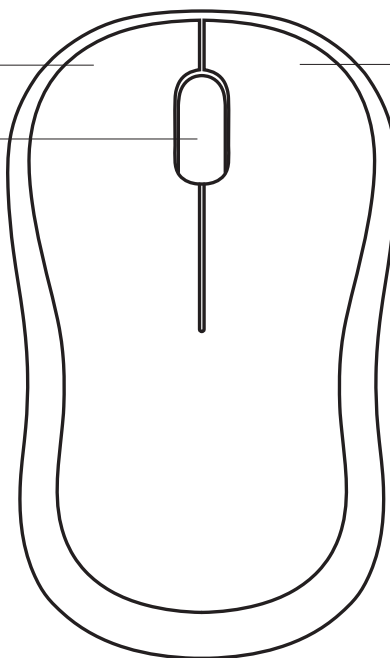

Bīdāms ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis

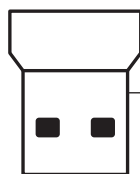



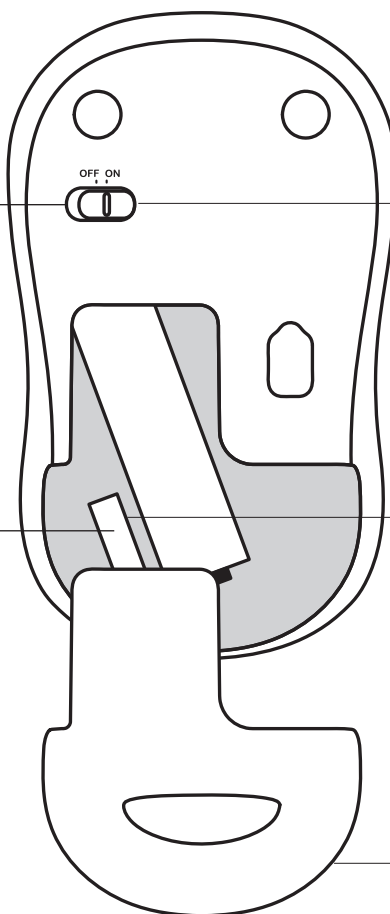





Nodalījums USB nanouztvērēja glabāšanai




Bateriju nodalījuma vāciņa sprūds

TASTATŪRAS APRAKSTS

Karstie taustiņi

	Atskaņot/pauzēt		Izslēgt skaņu
	Samazināt skaļumu		Palielināt skaļumu
	Pāriet uz interneta sāukmlapu		Palaist e-pasta lietotni
	Iestatīt datoru gaidstāves režīmā		Palaist kalkulatoru

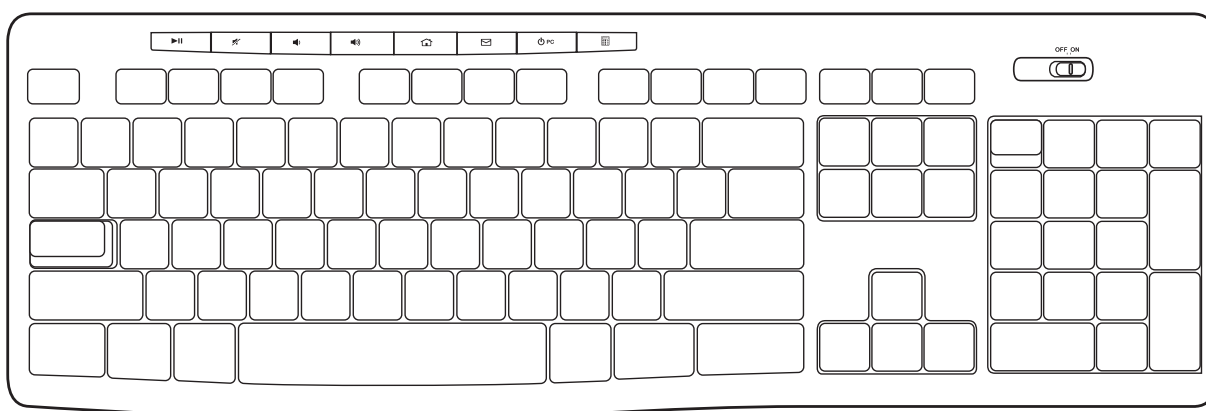

IEPAKOJUMA SATURS


1. Logitech K270 tastatūra
2. Logitech M185 pele
3. AAA baterijas, 2 gab.
4. AA baterija, 1 gab.
5. USB nanouztvērējs
6. Lietotāja dokumentācija




TASTATŪRAS UN PELES PIEVIENOŠANA

www.logitech.com/support/mk270


1

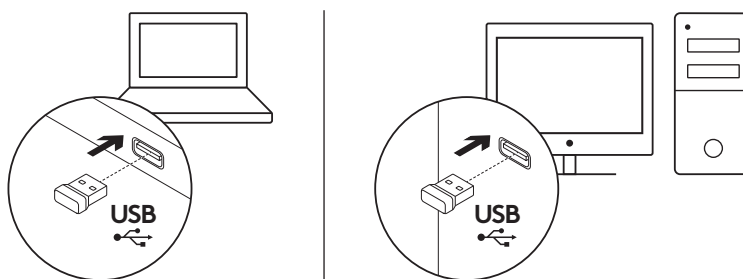

2

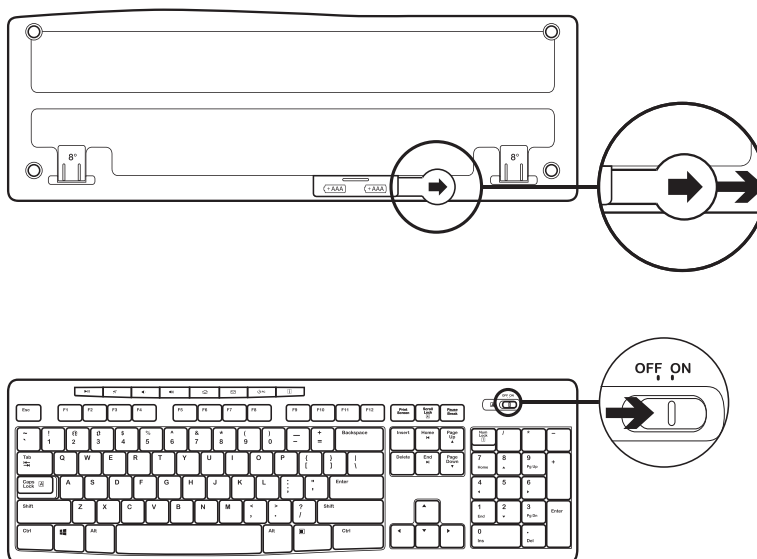

3

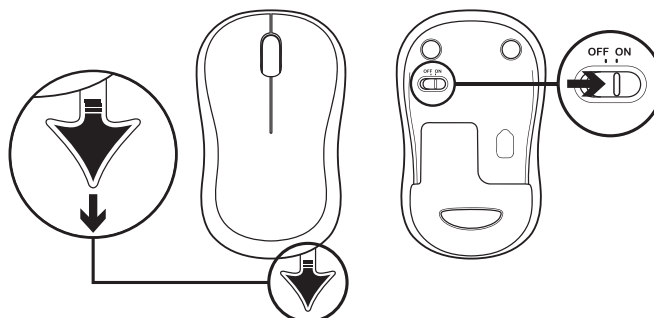

IZMĒRI

Tastatūra:

augstums x platums x dziļums: 22,75 mm x 441,53 mm x 149 mm

tastatūras svars (ar bateriju): 495 g

tastatūras svars (bez baterijas): 480 g

Pele:

augstums x platums x dziļums: 38,6 mm x 59,8 mm x 99,5 mm

peles svars (ar bateriju): 73,4 g

peles svars (bez baterijas): 50,4 g

Sargspraudnis:

augstums x platums x dziļums: 6 mm x 14 mm x 19 mm

svars: 2 g

SISTĒMAS PRASĪBAS

"Windows"[®] 10 vai jaunāka versija, "Windows"[®] 8, "Windows"[®] 7, "Windows Vista"[®], "Windows"[®] XP

"Chrome OS"[™]

USB pieslēgvietā

Interneta pieslēgums (programmas lejupielādei vajadzības gadījumā)

SUSIPAŽINKITE SU SAVO PRODUKTU



PELĖS FUNKCIJOS

Kairysis pelės
mygtukas


Slinkties ratukas

Spauskite ratuką, kad
galėtumėte naudoti vidurinį
mygtuką (funkcija gali skirtis
atsižvelgiant į naudojamą
programinę įrangą)

Dešinysis pelės
mygtukas

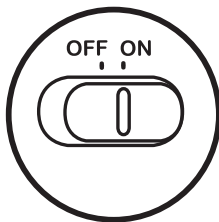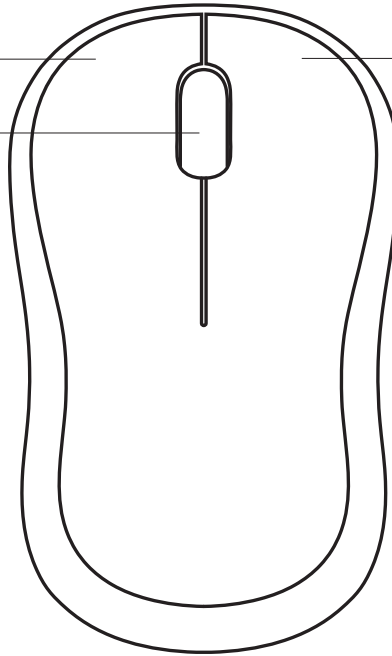

Įjungimo/išjungimo
slankiojamasis jungiklis

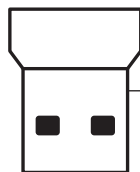









USB nanoimtuvo
atmintinė




Baterijų dangtelio
fiksatorius

KLAVIATŪROS FUNKCIJOS

Spartieji klavišai

	Leisti / pristabdyti		Nutildyti garsą
	Garsumo sumažinimas		Garsumo padidinimas
	Eiti į pagrindinį interneto puslapį		Paleisti el. pašto programą
	Ijungti kompiuterio budėjimo režimą		Paleisti skaičiuotuvą

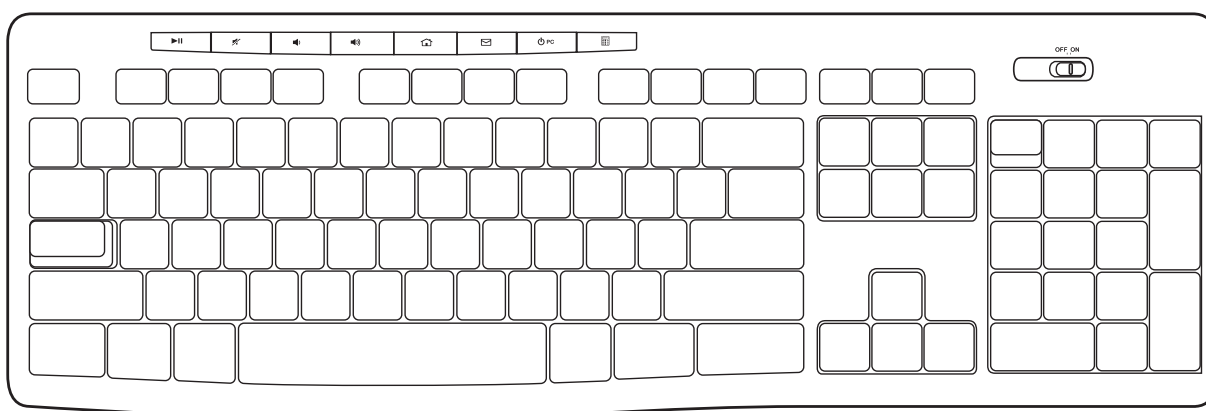

DĖŽUTĖJE RASITE


1. „Logitech“ K270 klaviatūra
2. „Logitech“ M185 pelė
3. AAA baterija x 2
4. AA baterija x 1
5. USB nanoimtuvas
6. Naudotojo dokumentacija




KLAVIATŪROS IR PELĖS PRIJUNGIMAS

www.logitech.com/support/mk270


1

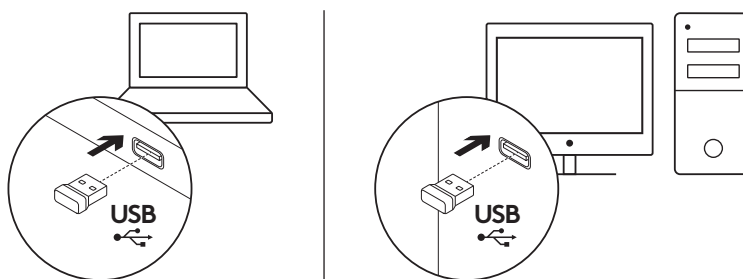

2

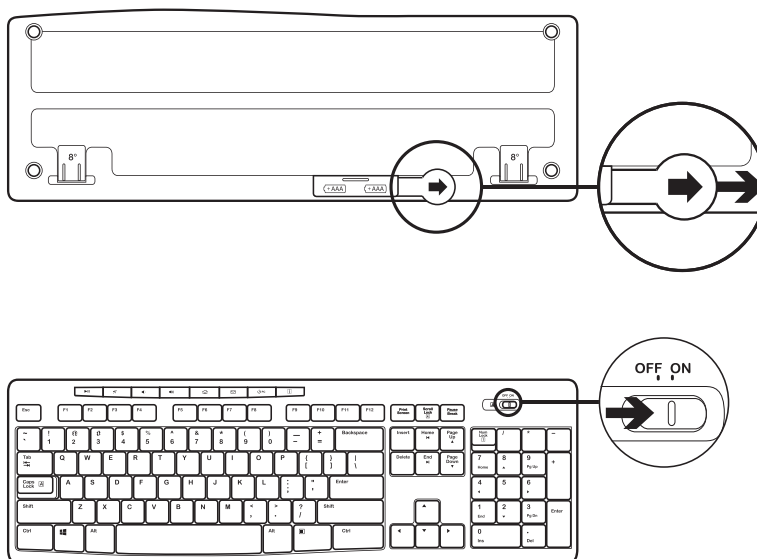

3

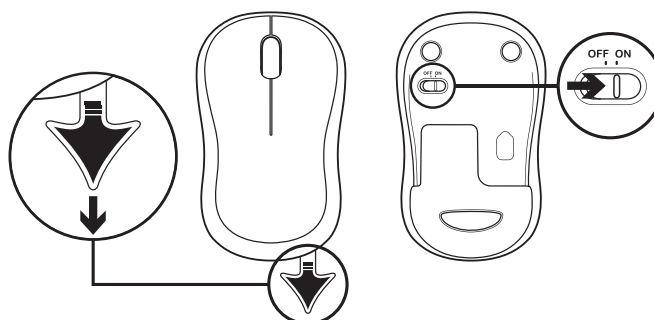

MATMENYS

Klaviatūra:

aukštis x plotis x gylis: 22,75 mm x 441,53 mm x 149 mm

Klaviatūros svoris (su baterija): 495 g

Klaviatūros svoris (be baterijos): 480 g

Pelė:

aukštis x plotis x gylis: 38,6 mm x 59,8 mm x 99,5 mm

Pelės svoris (su baterija): 73,4 g

Pelės svoris (be baterijos): 50,4 g

Raktas:

aukštis x plotis x gylis: 6 mm x 14 mm x 19 mm

Svoris: 2 g

SISTEMOS REIKALAVIMAI

„Windows® 10“ ar vėlesnė, „Windows® 8“, „Windows® 7“, „Windows Vista®“, „Windows® XP“



„Chrome OS™“

USB jungtis







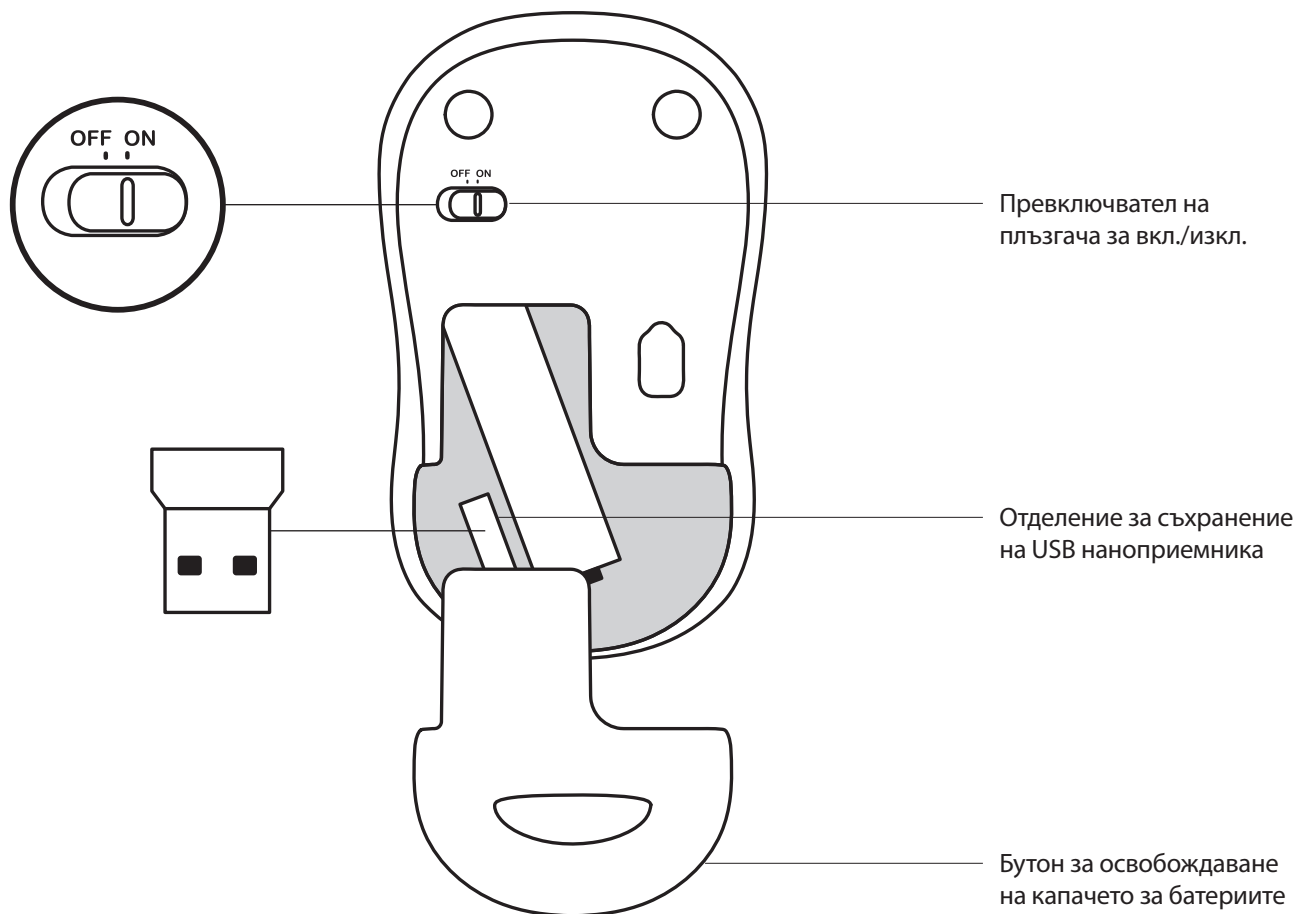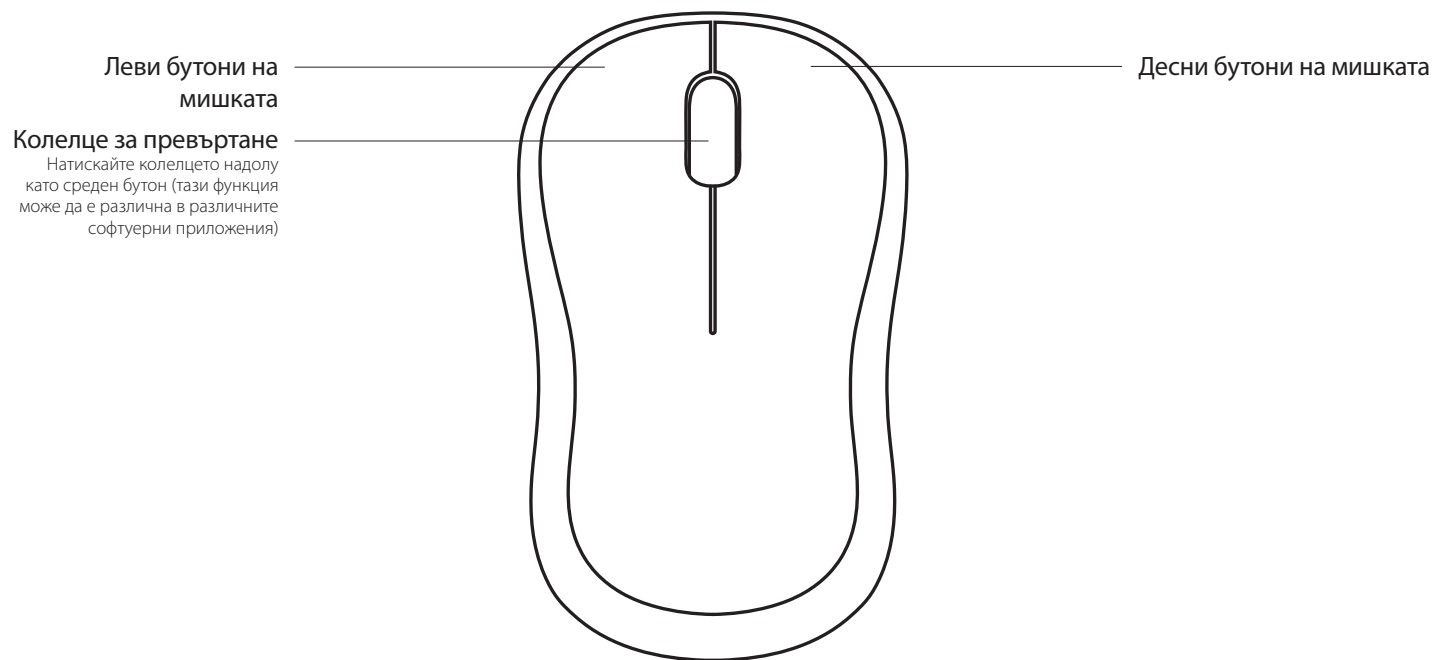

Interneto jungtis (skirta optimaliai atsisiųsti programinę įrangą)


ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ СЪС СВОЯ ПРОДУКТ

ФУНКЦИИ НА МИШКАТА



ФУНКЦИИ НА КЛАВИАТУРАТА

Бързи клавиши			
	Възпроизвеждане/пауза		Заглушаване на силата на звука
	Намаляване силата на звука		Увеличаване силата на звука
	Придвижване в началната страница за Интернет		Стартиране на приложение за електронна поща
	Поставяне на компютъра в режим на готовност		Стартиране на калкулатора

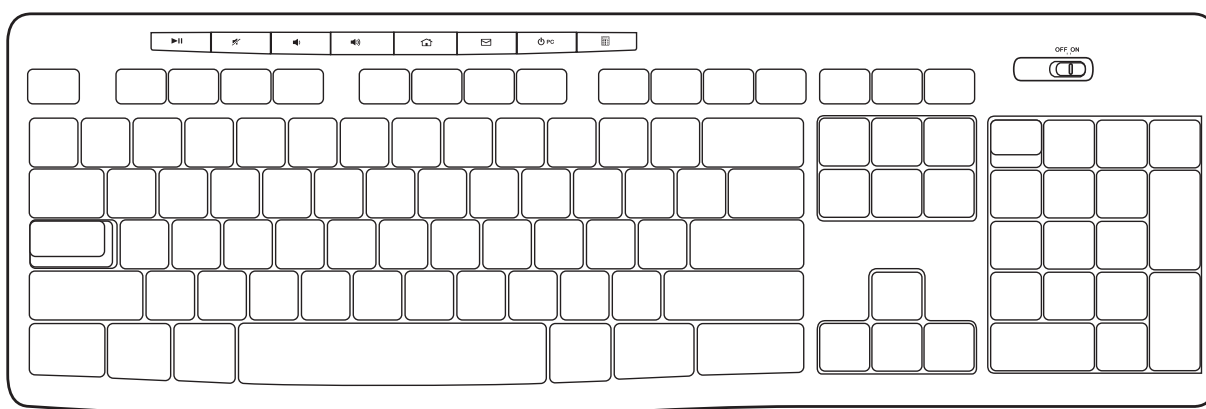

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА


1. Клавиатура Logitech K270
2. Мишка Logitech M185
3. AAA батерия x 2
4. AA батерия x 1
5. USB наноприемник
6. Документация за потребителя




СВЪРЗВАНЕ НА КЛАВИАТУРА И МИШКА

www.logitech.com/support/mk270


1

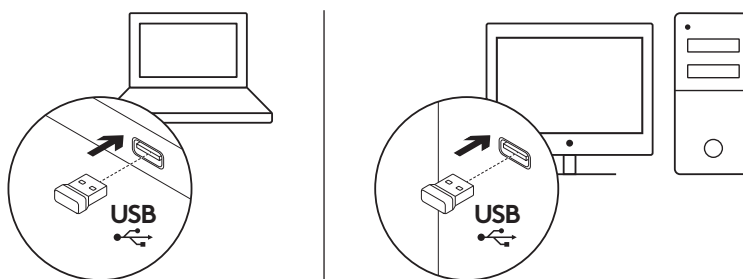

2

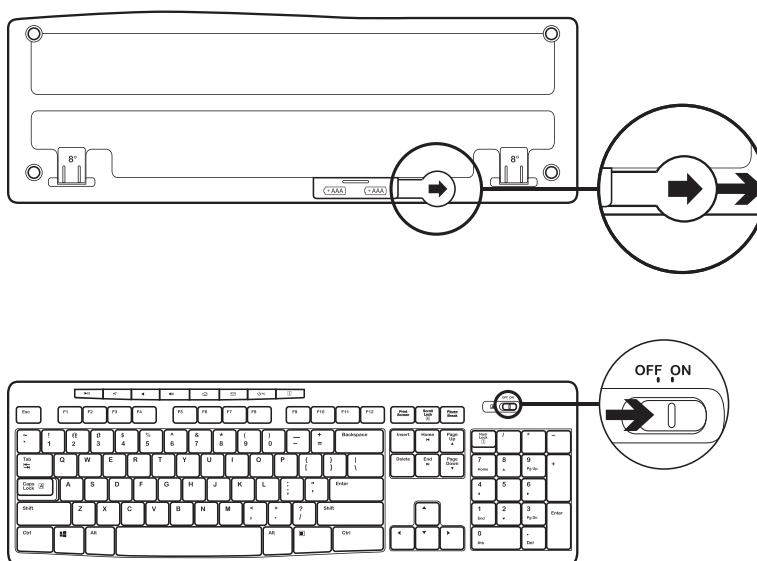

3

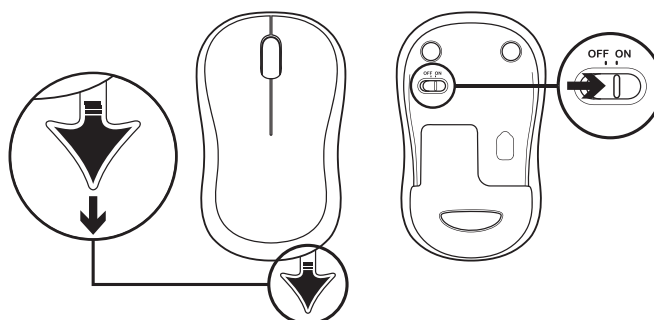

РАЗМЕРИ

Клавиатура:

Височина х ширина х дълбочина: 22,75 мм х 441,53 мм х 149 мм

Тегло на клавиатурата (с батерията): 495 г

Тегло на клавиатурата (без батерията): 480 г

Мишка:

Височина х ширина х дълбочина: 38,6 мм х 59,8 мм х 99,5 мм

Тегло на мишката (с батерията): 73,4 г

Тегло на мишката (без батерията): 50,4 г

Приставка:

Височина х ширина х дълбочина: 6 мм х 14 мм х 19 мм

Тегло: 2 г

СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ

Windows® 10 или по-нова версия, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP


Chrome OS™

USB порт

Интернет връзка (за изтегляне на допълнителен софтуер)





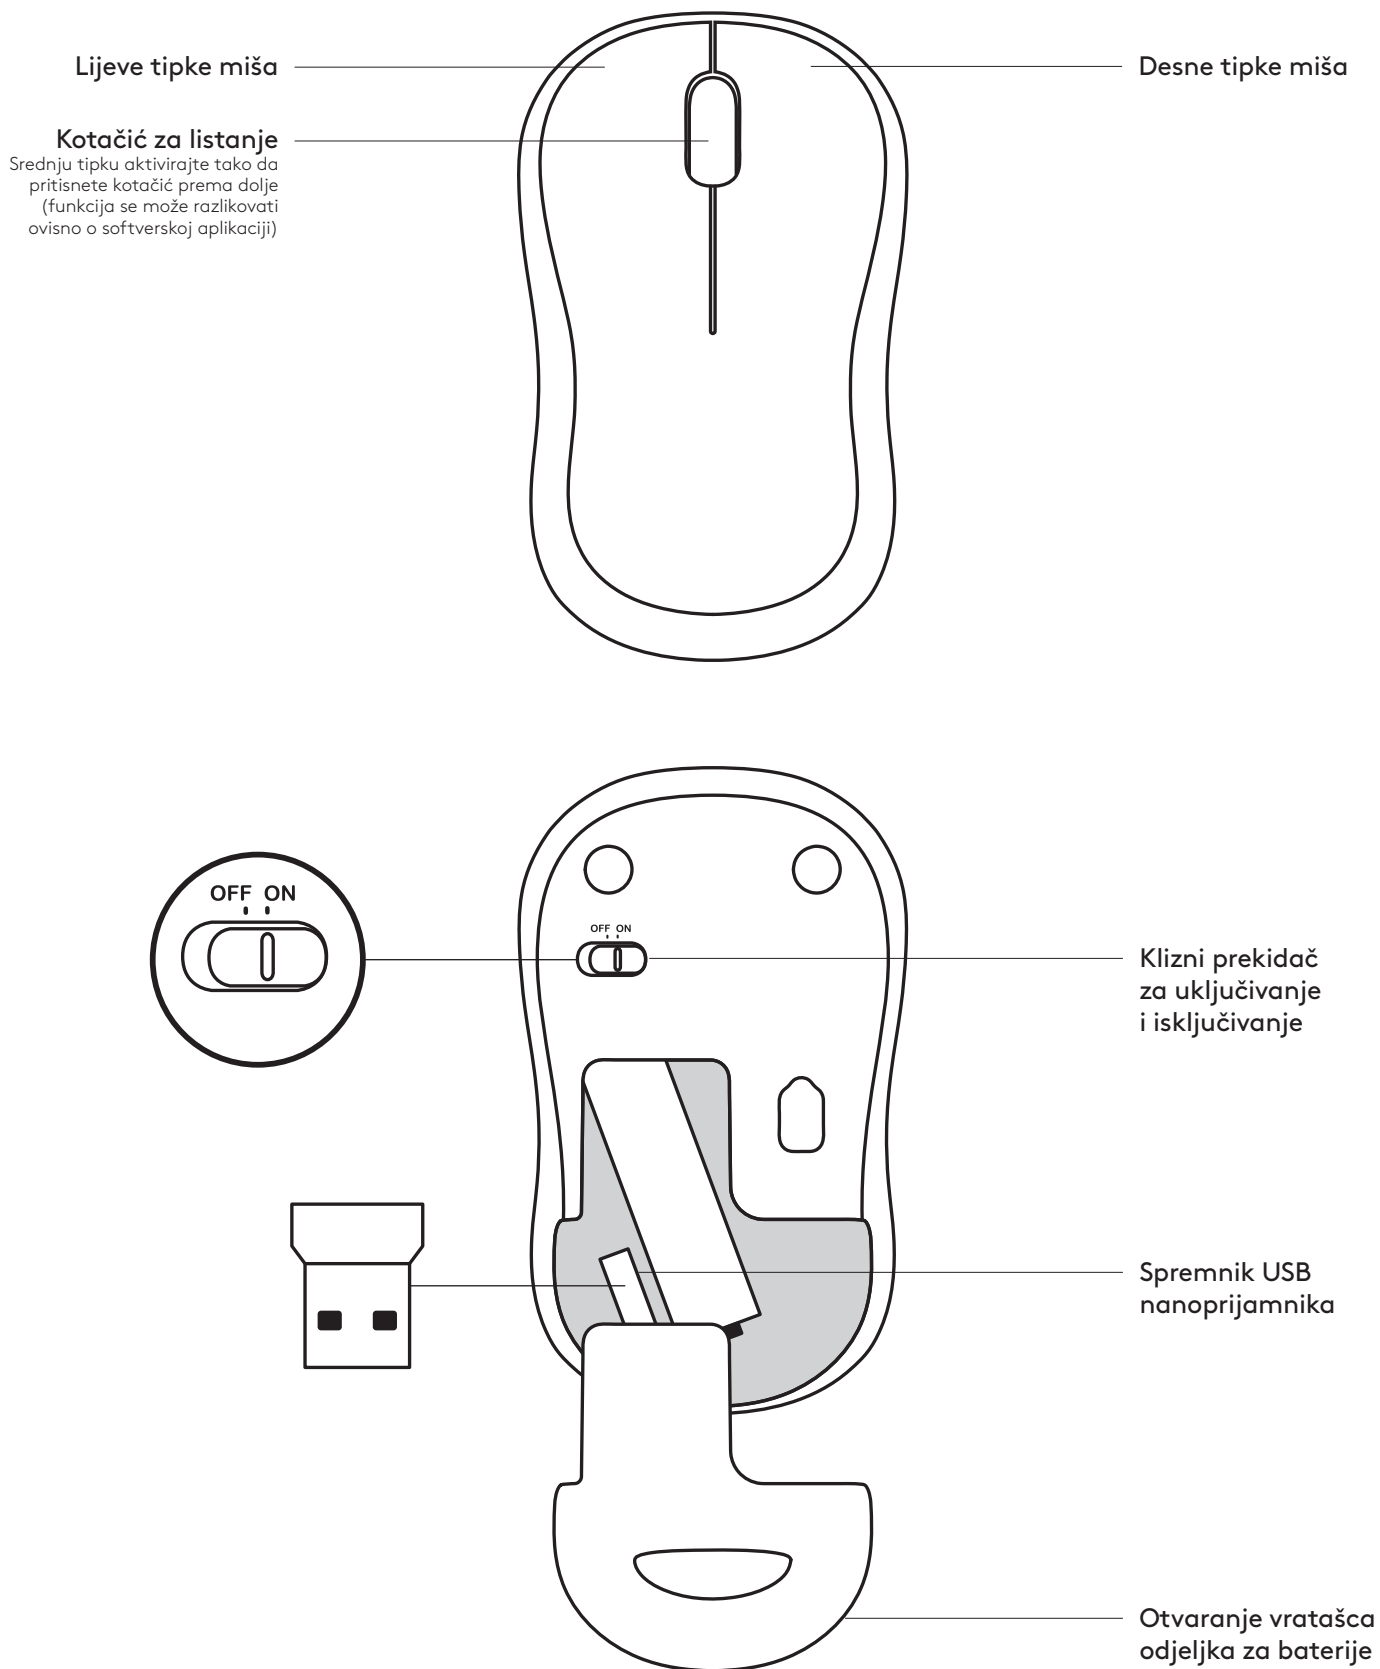



UPOZNAJTE SVOJ UREĐAJ


ZNAČAJKE MIŠA



ZNAČAJKE TIPKOVNICE


Tipke za prečace

	Reproduciranje/pauziranje		Isključi zvuk
	Smanji glasnoću		Povećaj glasnoću
	Navigacija na internetsku početnu stranicu		Pokretanje aplikacije za e-poštu
	Postavlja računalo u stanje čekanja		Pokretanje kalkulatora

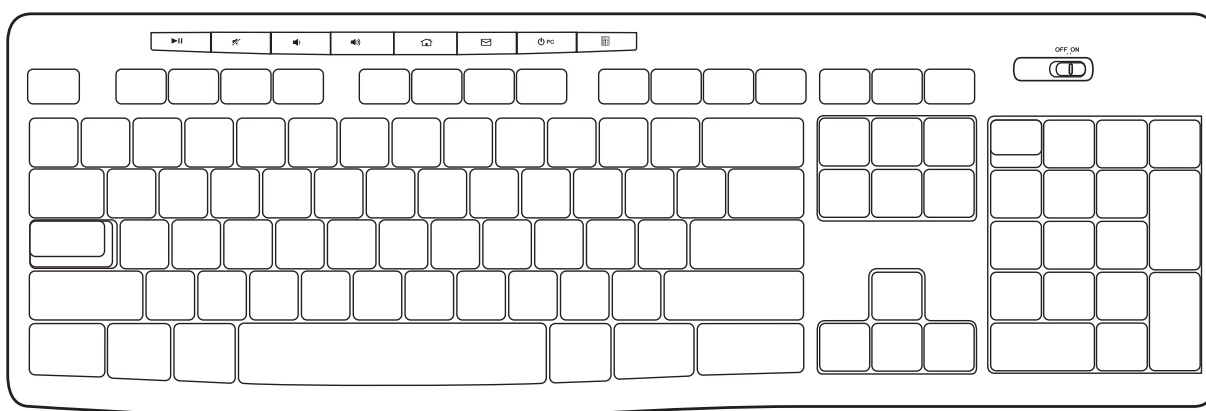

ŠTO JE U KUTIJI


1. Logitech tipkovnica K270
2. Logitech miš M185
3. AAA baterija x 2
4. AA baterija x 1
5. USB nanoprijamnik
6. Korisnička dokumentacija




PRIKLJUČIVANJE TIPKOVNICE I MIŠA

www.logitech.com/support/mk270


1

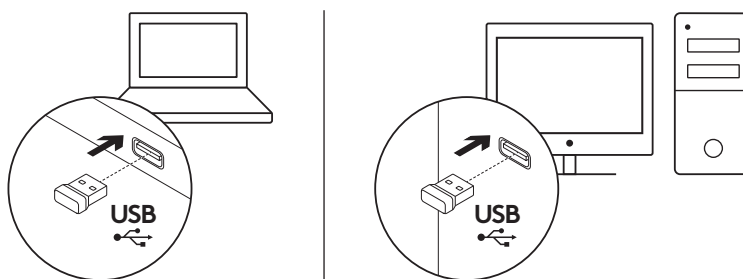

2

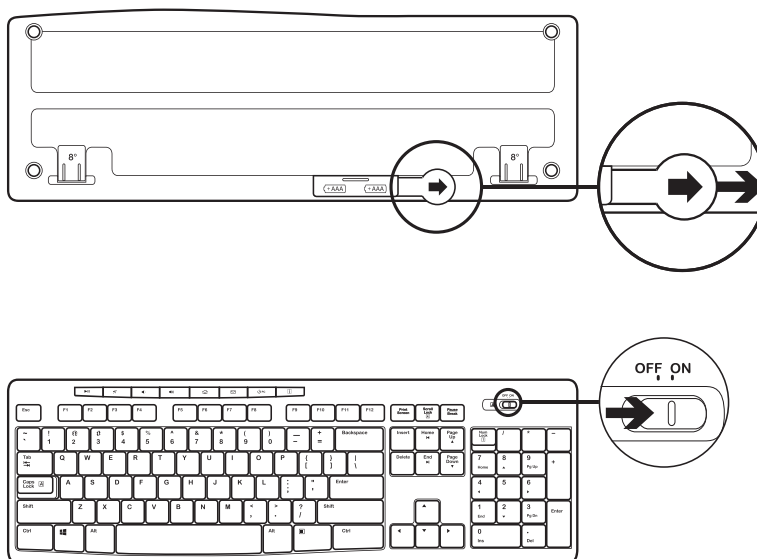

3

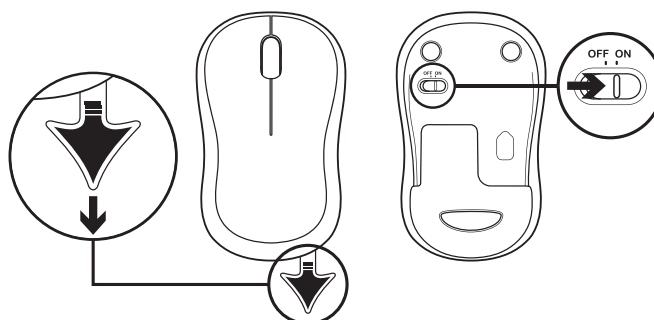

DIMENZIJE

Tipkovnica:

Visina x širina x dubina: 22,75 mm x 441,53 mm x 149 mm

Težina tipkovnice (s baterijom): 495 g

Težina tipkovnice (bez baterije): 480 g

Miš:

Visina x širina x dubina: 38,6 mm x 59,8 mm x 99,5 mm

Težina miša (s baterijom): 73,4 g

Težina miša (bez baterije): 50,4 g

Hardverski ključ:

Visina x širina x dubina: 6 mm x 14 mm x 19 mm

Težina: 2 g

SISTEMSKI PREDUVJETI

Windows® 10 ili novija verzija, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP


Chrome OS™

USB priključak







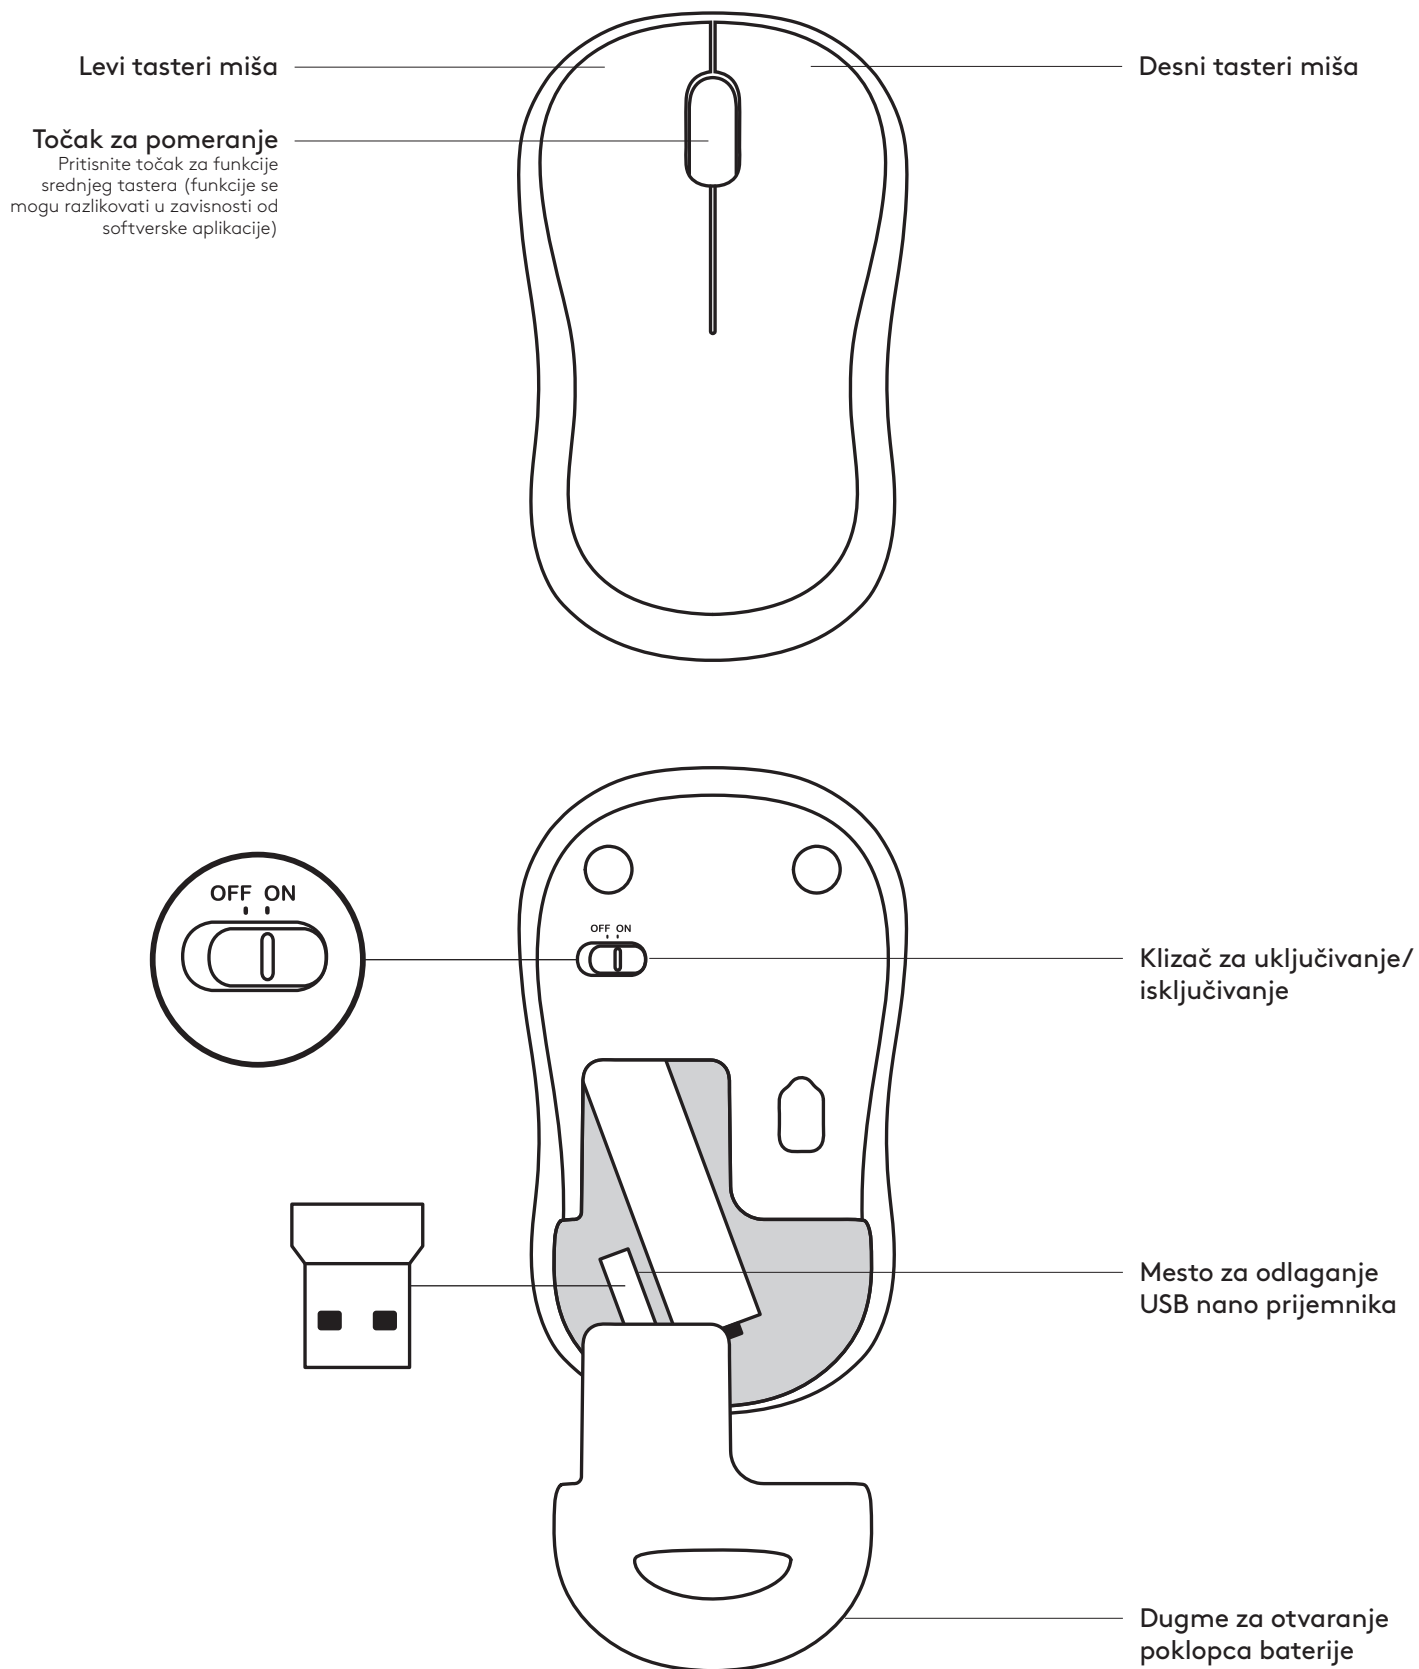

Internetska veza (za opcionalno preuzimanje softvera)


UPOZNAJTE SVOJ PROIZVOD

FUNKCIJE MIŠA



FUNKCIJE TASTATURE

Interventni tasteri			
	Reprodukcija / pauza		Privremeno isključi zvuk
	Utišavanje zvuka		Pojačavanje zvuka
	Dođi do Internet matične stranice		Pokreni aplikaciju e-pošte
	Postavi računar u stanje pripravnosti		Pokreni kalkulator

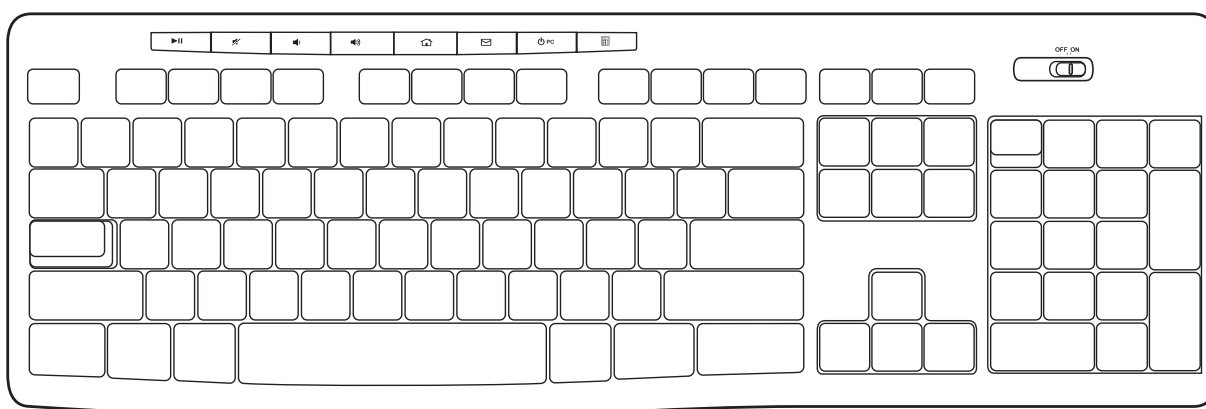

ŠTA SE NALAZI U KUTIJI


1. Logitech K270 tastatura
2. Logitech M185 miš
3. AAA baterija x 2
4. AA baterija x 1
5. USB nano prijemnik
6. Dokumentacija za korisnika




POVEZIVANJE TASTATURE I MIŠA

www.logitech.com/support/mk270


1

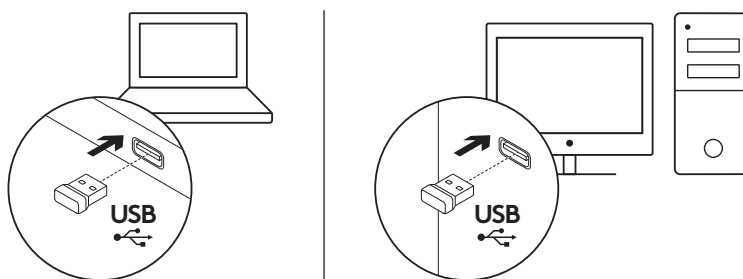

2

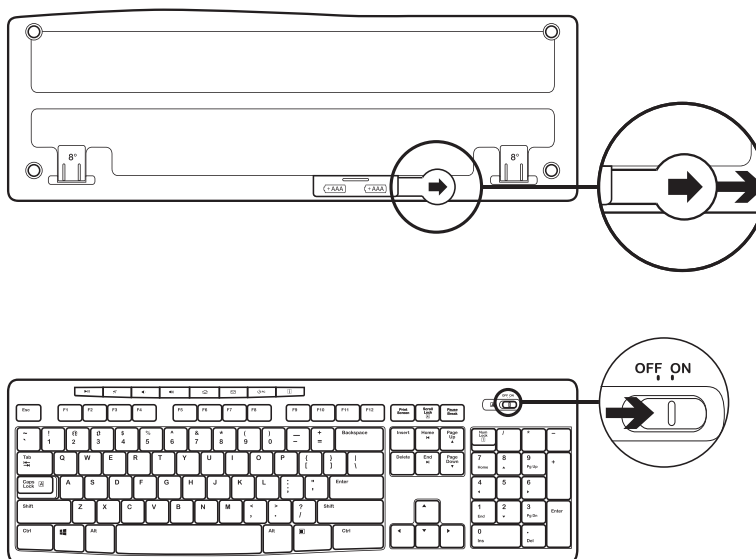

3

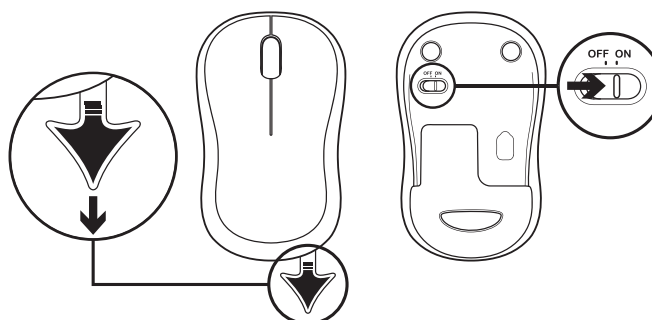

DIMENZIJE

Tastatura:

Visina x širina x dužina: 22,75 mm x 441,53 mm x 149 mm

Težina tastature (sa baterijom): 495 g

Težina tastature (bez baterije): 480 g

Miš:

Visina x širina x dužina: 38,6 mm x 59,8 mm x 99,5 mm

Težina miša (sa baterijom): 73,4 g

Težina miša (bez baterije): 50,4 g

Dongl:

Visina x širina x dužina: 6mm x 14mm x 19mm

Težina: 2 g

SISTEMSKI ZAHTEVI

Windows® 10 ili noviji, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP


Chrome OS™

USB priključak







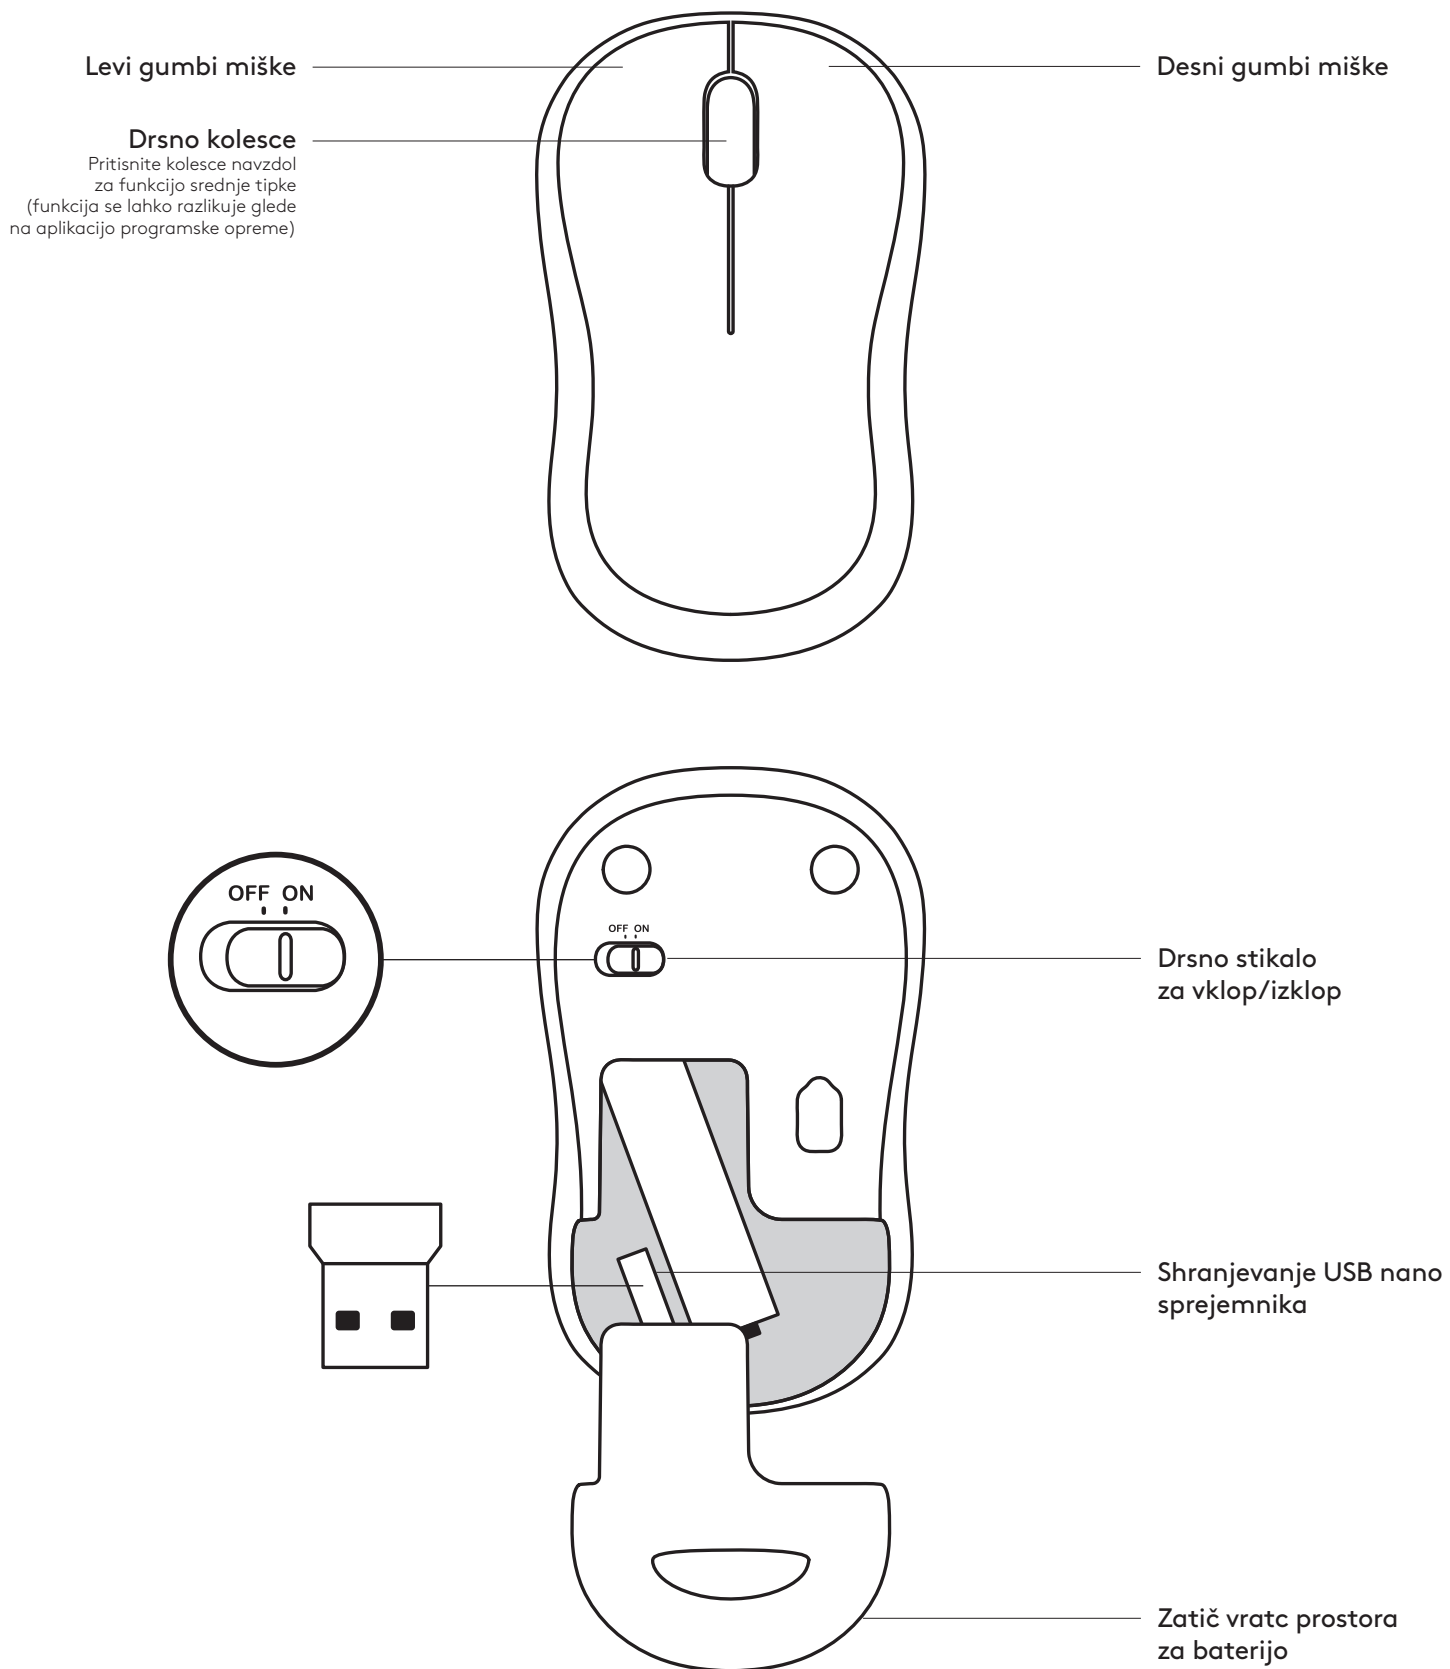

Internet veza (za preuzimanje opcionog softvera)


SPOZNAJTE IZDELEK

FUNKCIJE MIŠKE



FUNKCIJE TIPKOVNICE

Bližnjične tipke			
	Predvajanje/začasna zaustavitev		Izklopi zvok
	Zniževanje glasnosti		Zviševanje glasnosti
	Krmarjenje do internetne domače strani		Zagon e-poštnega programa
	Postavite osebni računalnik v stanje pripravljenosti		Zagon kalkulatorja

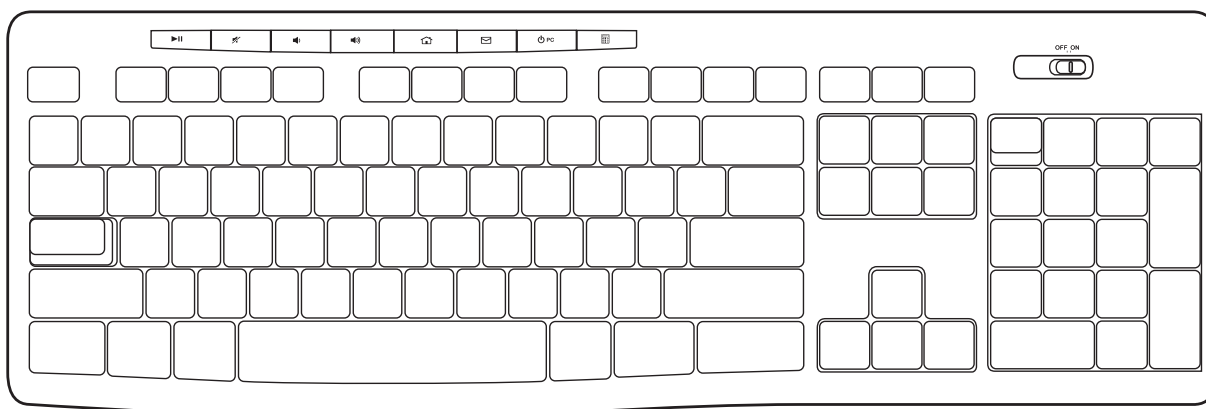

KAJ JE V ŠKATLI?


1. Tipkovnica Logitech K270
2. Miška Logitech M185
3. Dve bateriji AAA
4. Ena baterija AA
5. USB nano sprejemnik
6. Uporabniška dokumentacija




POVEZOVANJE TIPKOVNICE IN MIŠKE

www.logitech.com/support/mk270


1

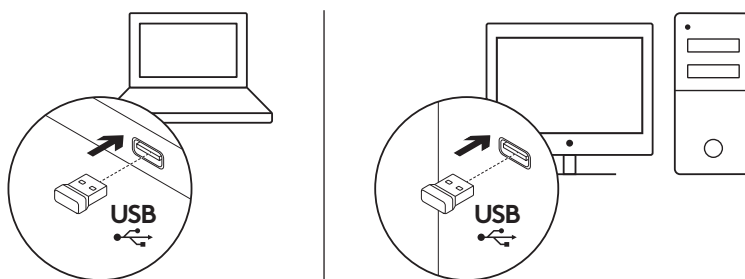

2

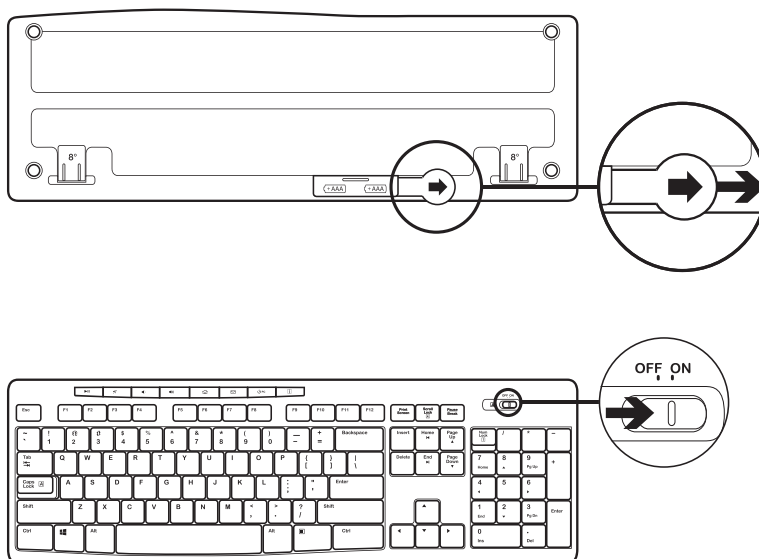

3

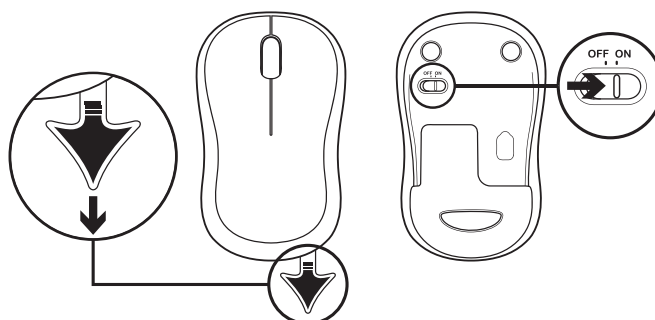

DIMENZIJE

Tipkovnica:

Višina × širina × globina: 22,75 mm × 441,53 mm × 149 mm

Teža tipkovnice (z baterijo): 495 g

Teža tipkovnice (brez baterije): 480 g

Miška:

Višina × širina × globina: 38,6 mm × 59,8 mm × 99,5 mm

Teža miške (z baterijo): 73,4 g

Teža miške (brez baterije): 50,4 g

Zaščitni ključ:

Višina × širina × globina: 6 mm × 14 mm × 19 mm

Teža: 2 g

SISTEMSKE ZAHTEVE

Windows® 10 ali novejši, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP


Chrome OS™

Vrata USB







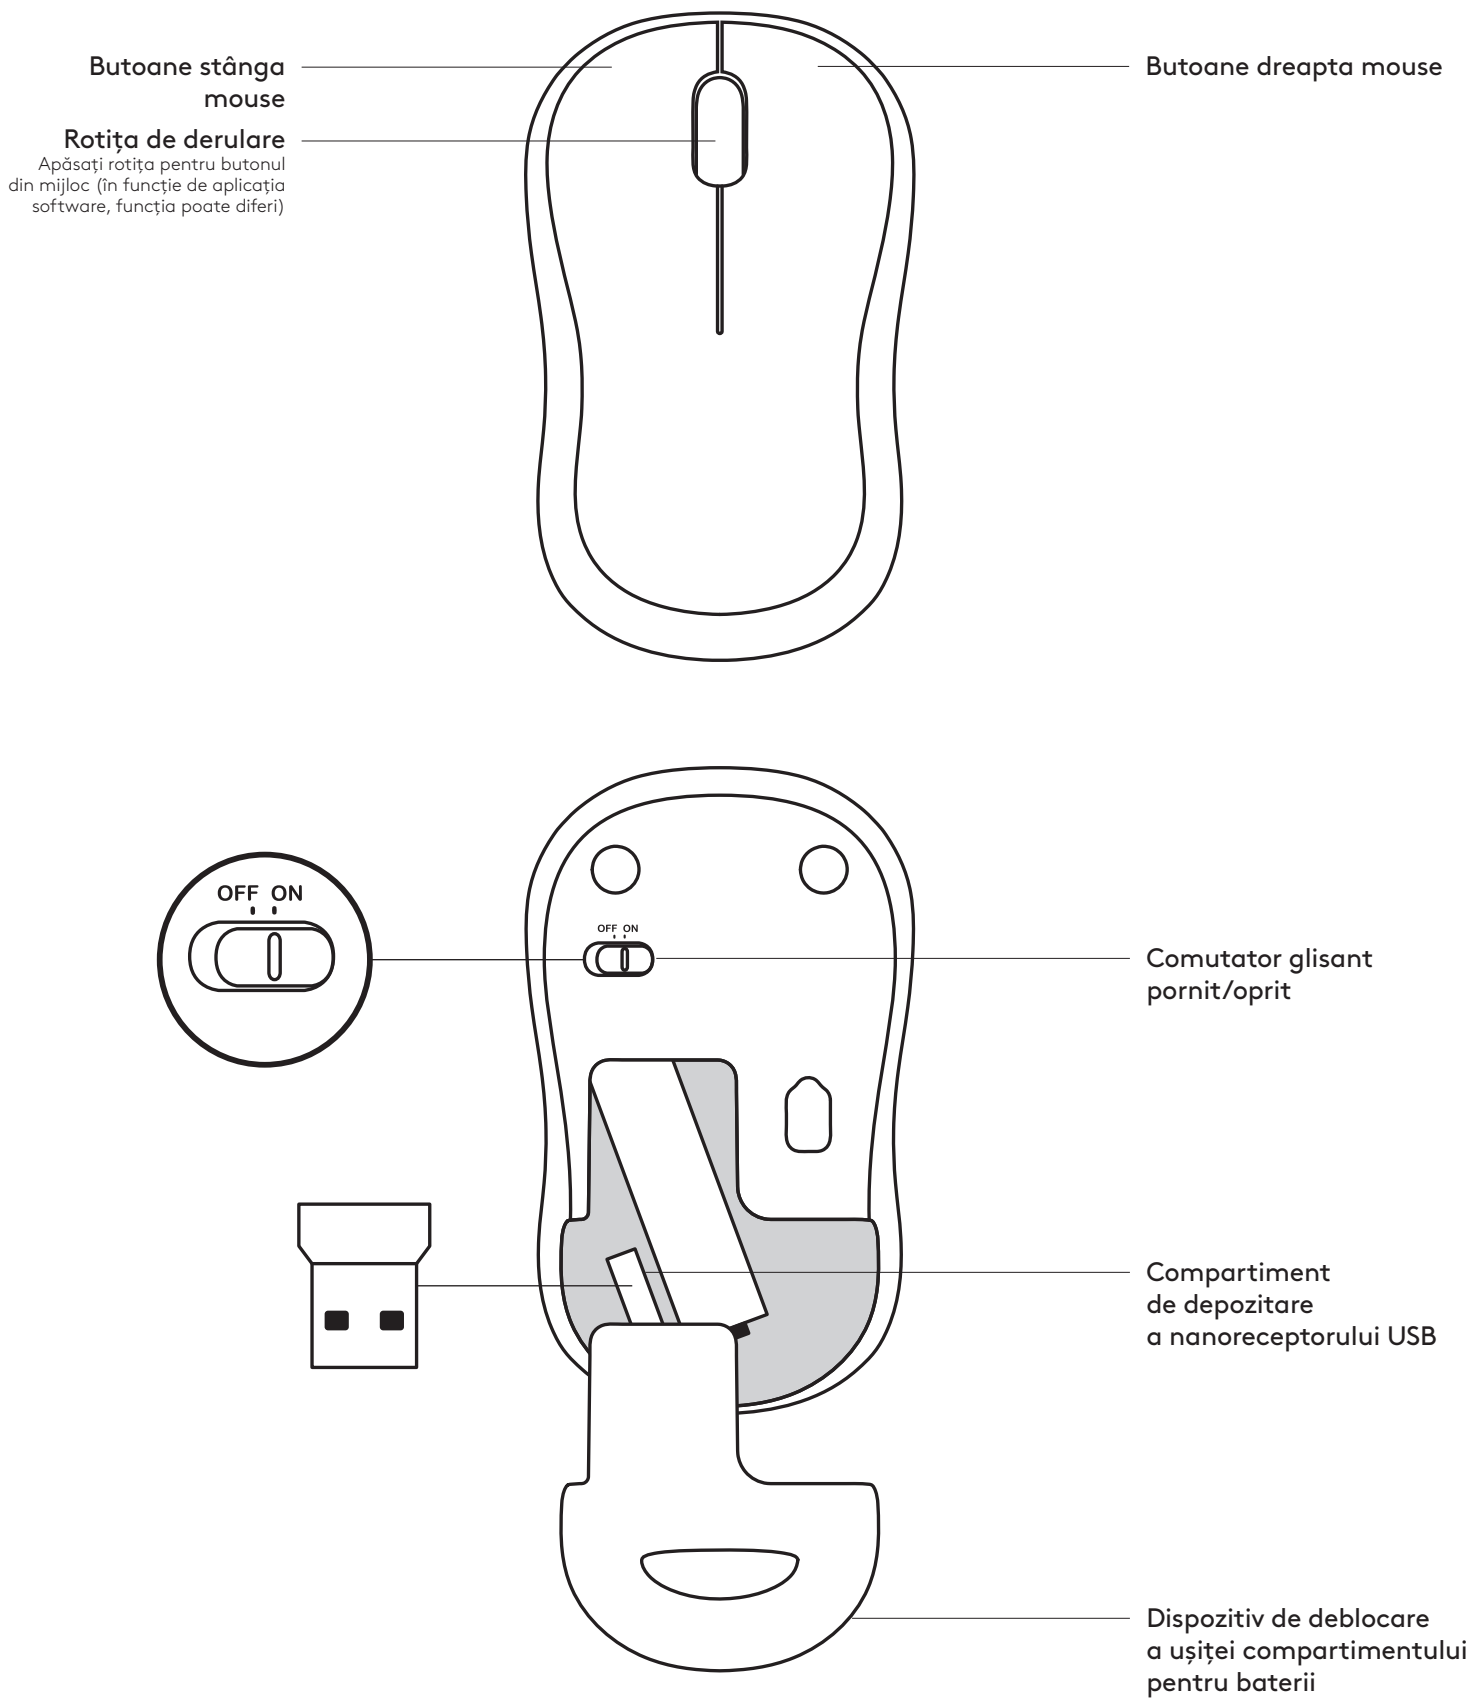

Povezava s spletom (za prenos dodatne programske opreme)


FAMILIARIZAȚI-VĂ CU PRODUSUL

CARACTERISTICILE MOUSE-ULUI



CARACTERISTICI TASTATURĂ

Taste rapide			
	Redare/pauză		Anulare volum
	Reduceți volumul		Măriți volumul
	Navigare la pagina web de pornire		Lansare aplicație de e-mail
	Trecere PC în modul standby		Lansare calculator

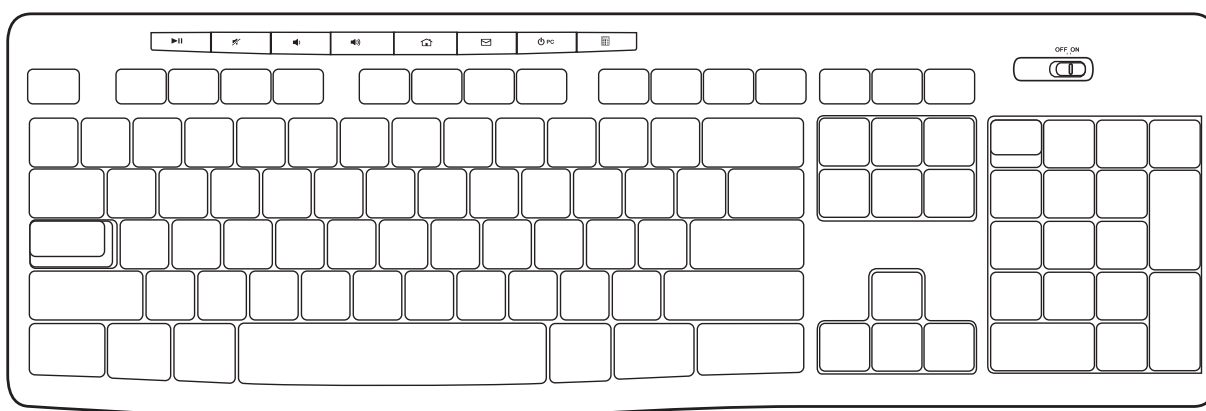

CUTIA CONȚINE


1. Tastatură Logitech K270
2. Mouse Logitech M185
3. 2 baterii de tip AAA
4. 1 baterie de tip AA
5. Nanoreceptor USB
6. Documentație pentru utilizator




CONECTAREA TASTATURII ȘI A MOUSE-ULUI

www.logitech.com/support/mk270


1

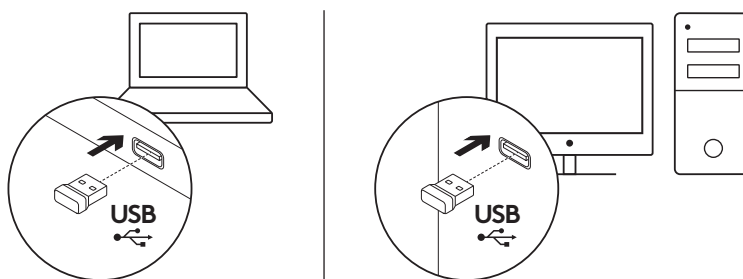

2

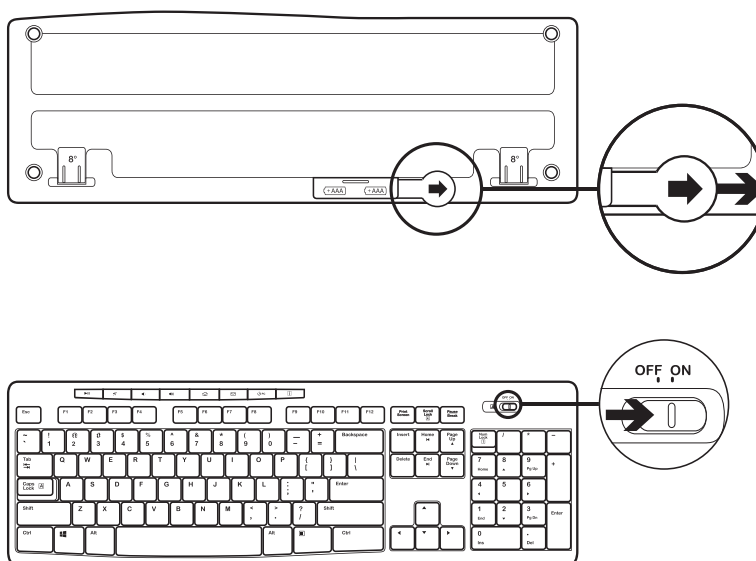

3

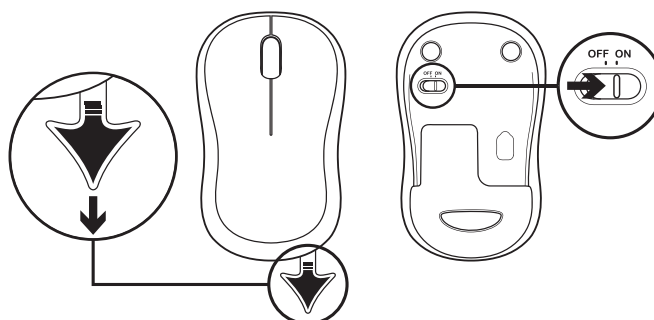

DIMENSIUNE

Tastatură:

Înălțime x lățime x adâncime: 22,75 mm x 441,53 mm x 149 mm

Greutatea tastaturii (cu baterie): 495 g

Greutatea tastaturii (fără baterie): 480 g

Mouse:

Înălțime x lățime x adâncime: 38,6 mm x 59,8 mm x 99,5 mm

Greutatea mouse-ului (cu baterie): 73,4 g

Greutatea mouse-ului (fără baterie): 50,4 g

Dongle:

Înălțime x lățime x adâncime: 6 mm x 14 mm x 19 mm

Greutate: 2 g

CERINȚE DE SISTEM

Windows® 10 sau o versiune ulterioară, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP


Chrome OS™

Port USB

Conexiune la internet (pentru descărcarea software-ului opțional)


ÜRÜNÜNÜZÜ TANIYIN

MOUSE ÖZELLİKLERİ

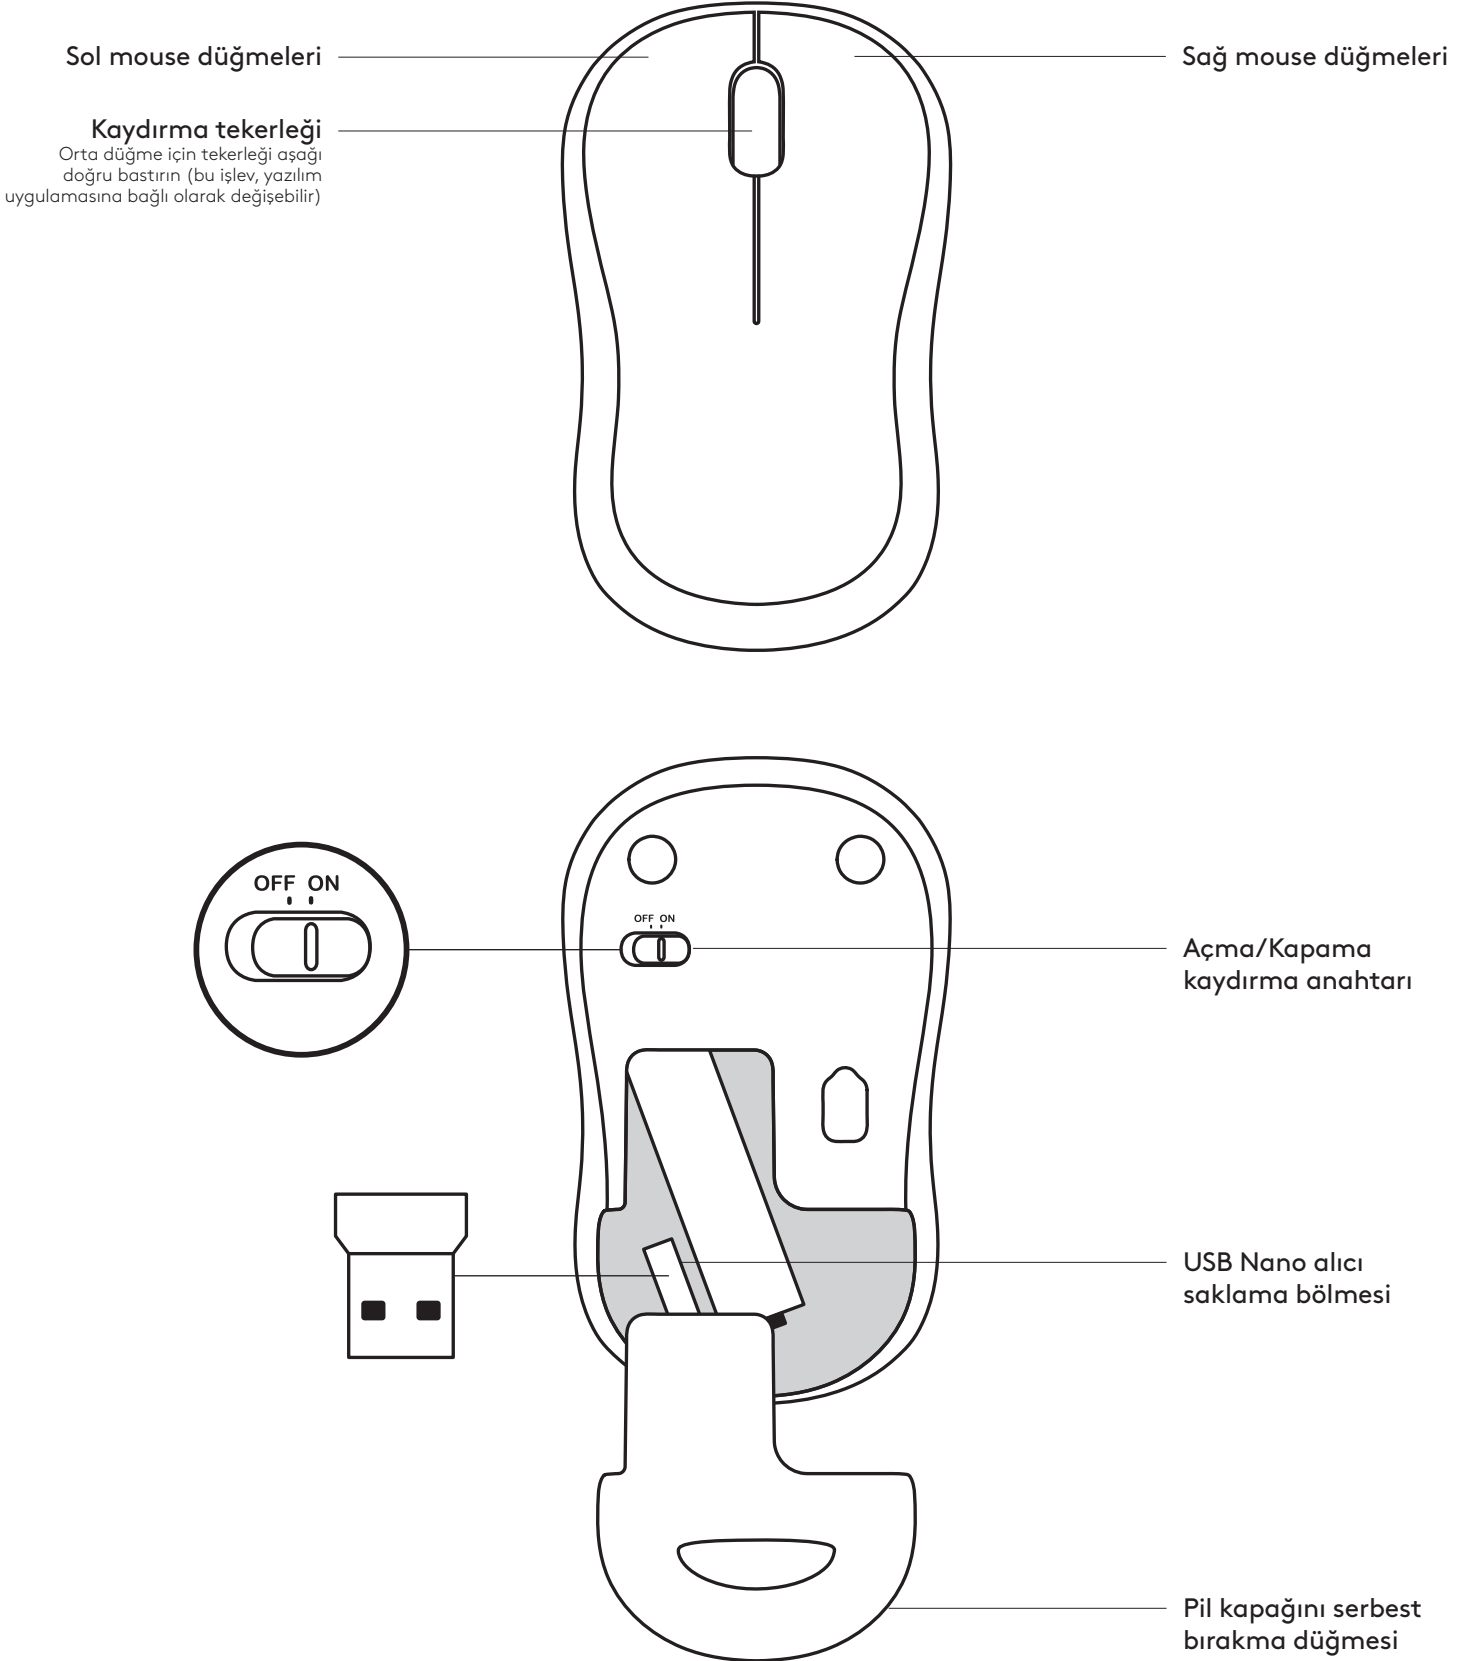


KLAVYE ÖZELLİKLERİ

Hızlı erişim tuşları			
▶	Yürüt/Duraklat	🔇	Sessiz
🔊)	Sesi azalt	🔊))	Sesi artır
🏠	İnternet başlangıç sayfasına git	✉	E-posta uygulamasını başlat
🔌PC	Bilgisayarı bekleme modunda beklet	🧮	Hesap makinesini başlat

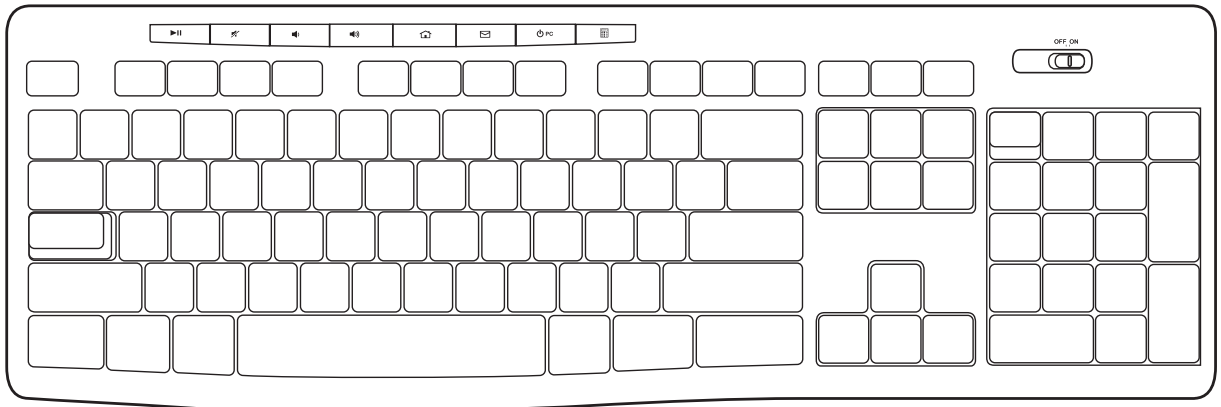

KUTUNUN İÇİNDEKİLER


1. Logitech K270 Klavye
2. Logitech M185 Mouse
3. 2 tane AAA Pil
4. 1 tane AA Pil
5. USB Nano alıcı
6. Kullanıcı belgeleri




KLAVYE VE MOUSE'U BAĞLAMA

www.logitech.com/support/mk270


1

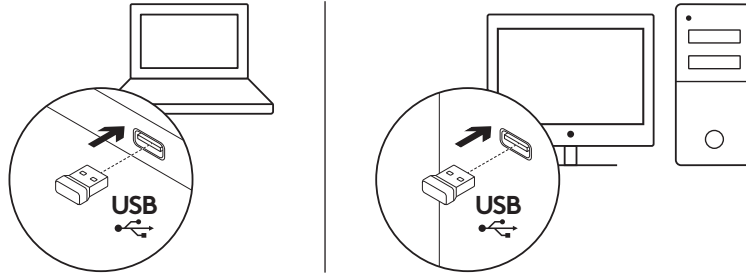

2

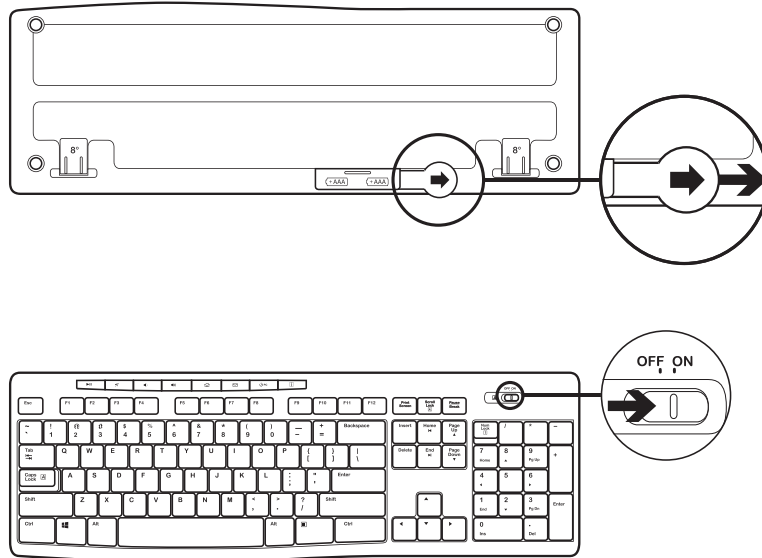

3

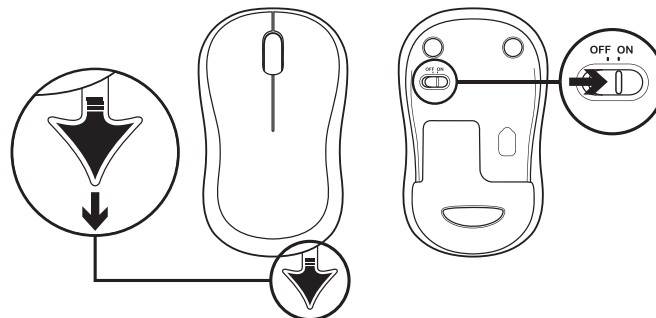

BOYUTLAR

Klavye:

Yükseklik x Genişlik x Derinlik: 22,75mm x 441,53mm x 149mm

Klavye Ağırlığı (Pil Dahil): 495g

Klavye Ağırlığı (Pil Hariç): 480g

Mouse:

Yükseklik x Genişlik x Derinlik: 38,6mm x 59,8mm x 99,5mm

Mouse Ağırlığı (Pil Dahil): 73,4g

Mouse Ağırlığı (Pil Hariç): 50,4g

Donanım kilidi:

Yükseklik x Genişlik x Derinlik: 6 mm x 14 mm x 19 mm

Ağırlık: 2 gr

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Windows® 10 veya üzeri, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP


Chrome OS™







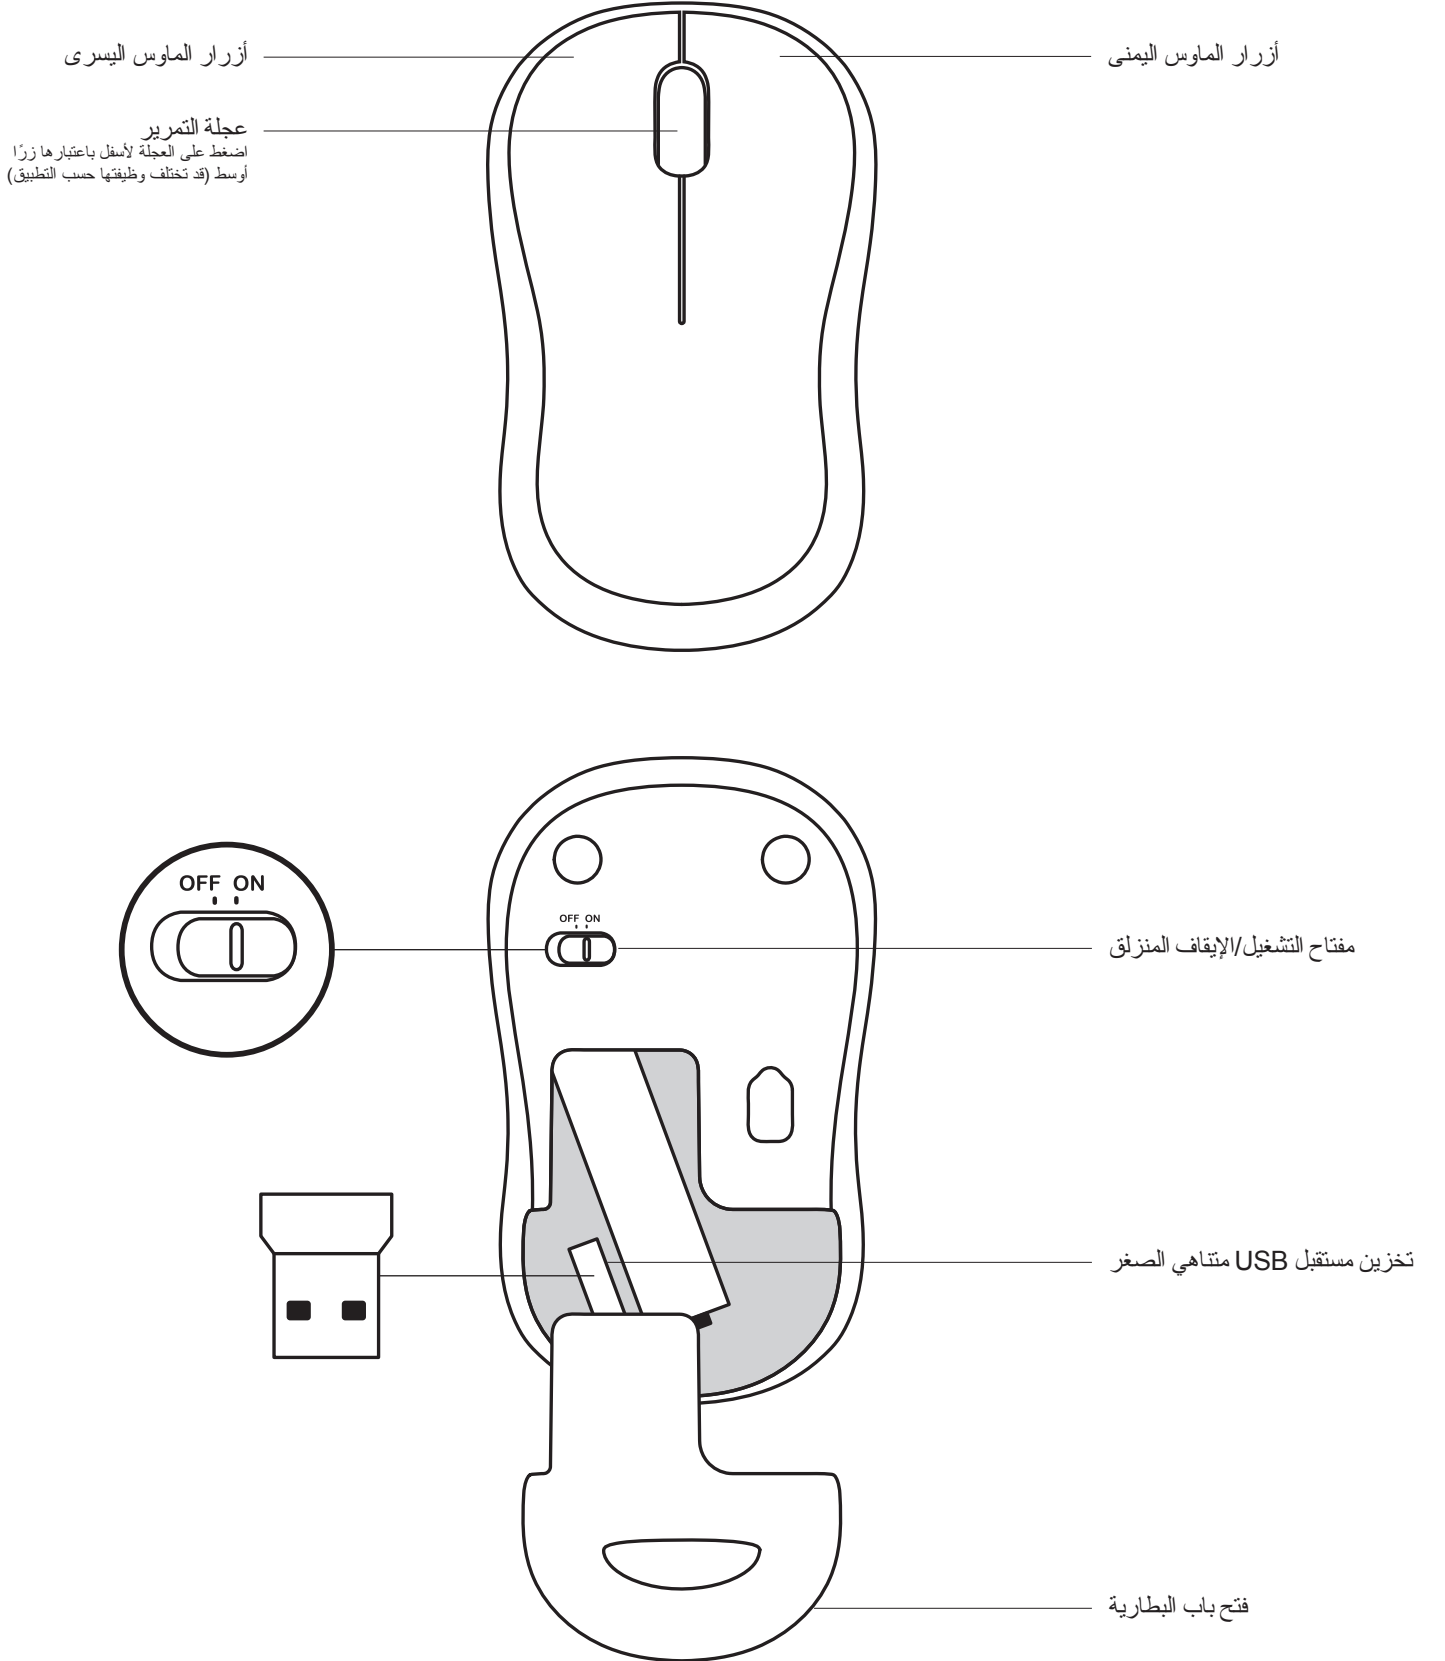

USB bağlantı noktası


İnternet bağlantısı (isteğe bağlı yazılımı yüklemek için)

تعرف على المنتج


مميزات الماوس



مفاتيح التشغيل السريع			
كتم الصوت		تشغيل / إيقاف مؤقت	
زيادة مستوى الصوت		خفض مستوى الصوت	
تشغيل تطبيق البريد الإلكتروني		الانتقال إلى صفحة الإنترنت الرئيسية	
تشغيل الحاسبة		تحويل الجهاز إلى وضع الاستعداد	

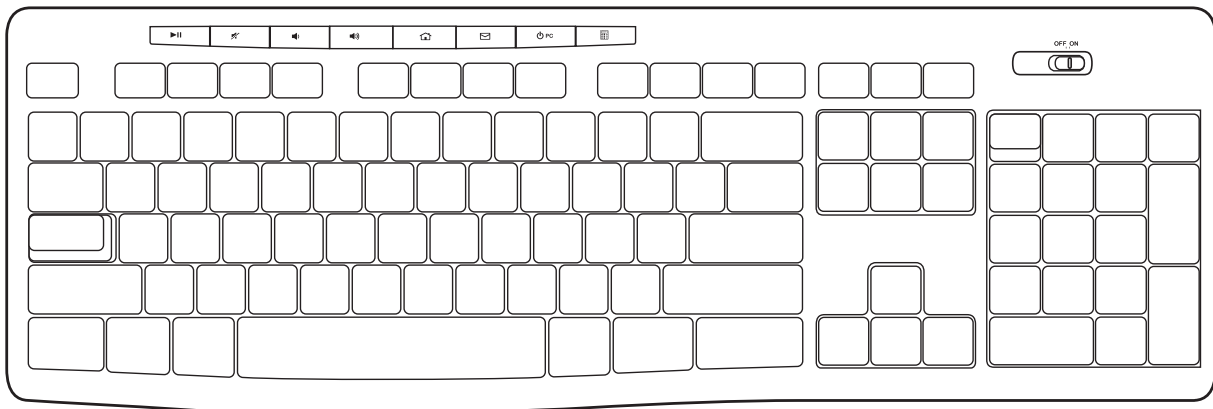

محتويات العبوة




1. لوحة مفاتيح Logitech K270
2. ماوس Logitech M185
3. بطاريتان بحجم AAA
4. بطارية بحجم AA
5. مستقبل USB متناهي الصغر
6. وثائق المستخدم


توصيل لوحة المفاتيح والماوس

www.logitech.com/support/mk270


1

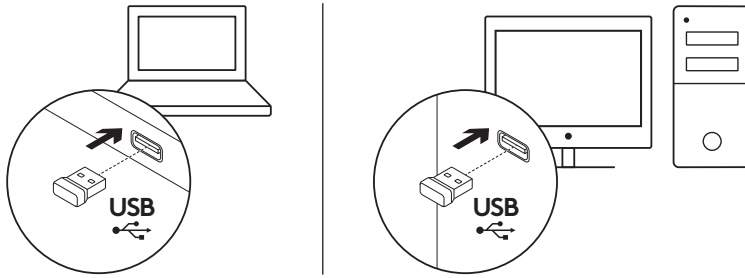

2

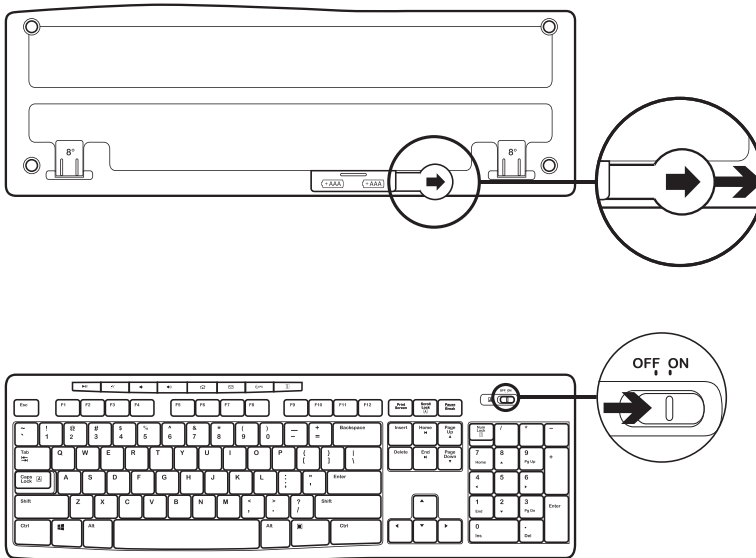

3

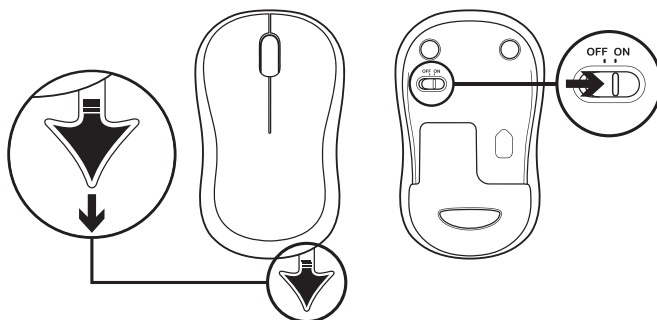

الأبعاد

لوحة المفاتيح:

الطول × العرض × السُمك: 22.75 مم × 441.53 مم × 149 مم

وزن لوحة المفاتيح (بالبطارية): 495 جرامًا

وزن لوحة المفاتيح (بدون البطارية): 480 جرامًا

الماوس:

الطول × العرض × السُمك: 38.6 مم × 59.8 مم × 99.5 مم

وزن الماوس (بالبطارية): 73.4 جرامًا

وزن الماوس (بدون البطارية): 50.4 جرامًا

المفتاح الإلكتروني (دونجل):

الطول × العرض × السُمك: 6 مم × 14 مم × 19 مم

الوزن: 2 جرام

متطلبات النظام

Windows® 10 أو أحدث، Windows® XP، Windows Vista®، Windows® 7، Windows® 8


™ Chrome OS

منفذ USB


اتصال بالإنترنت (لتنزيل البرنامج بشكل اختياري)

הכר את המוצר


תכונות העכבר

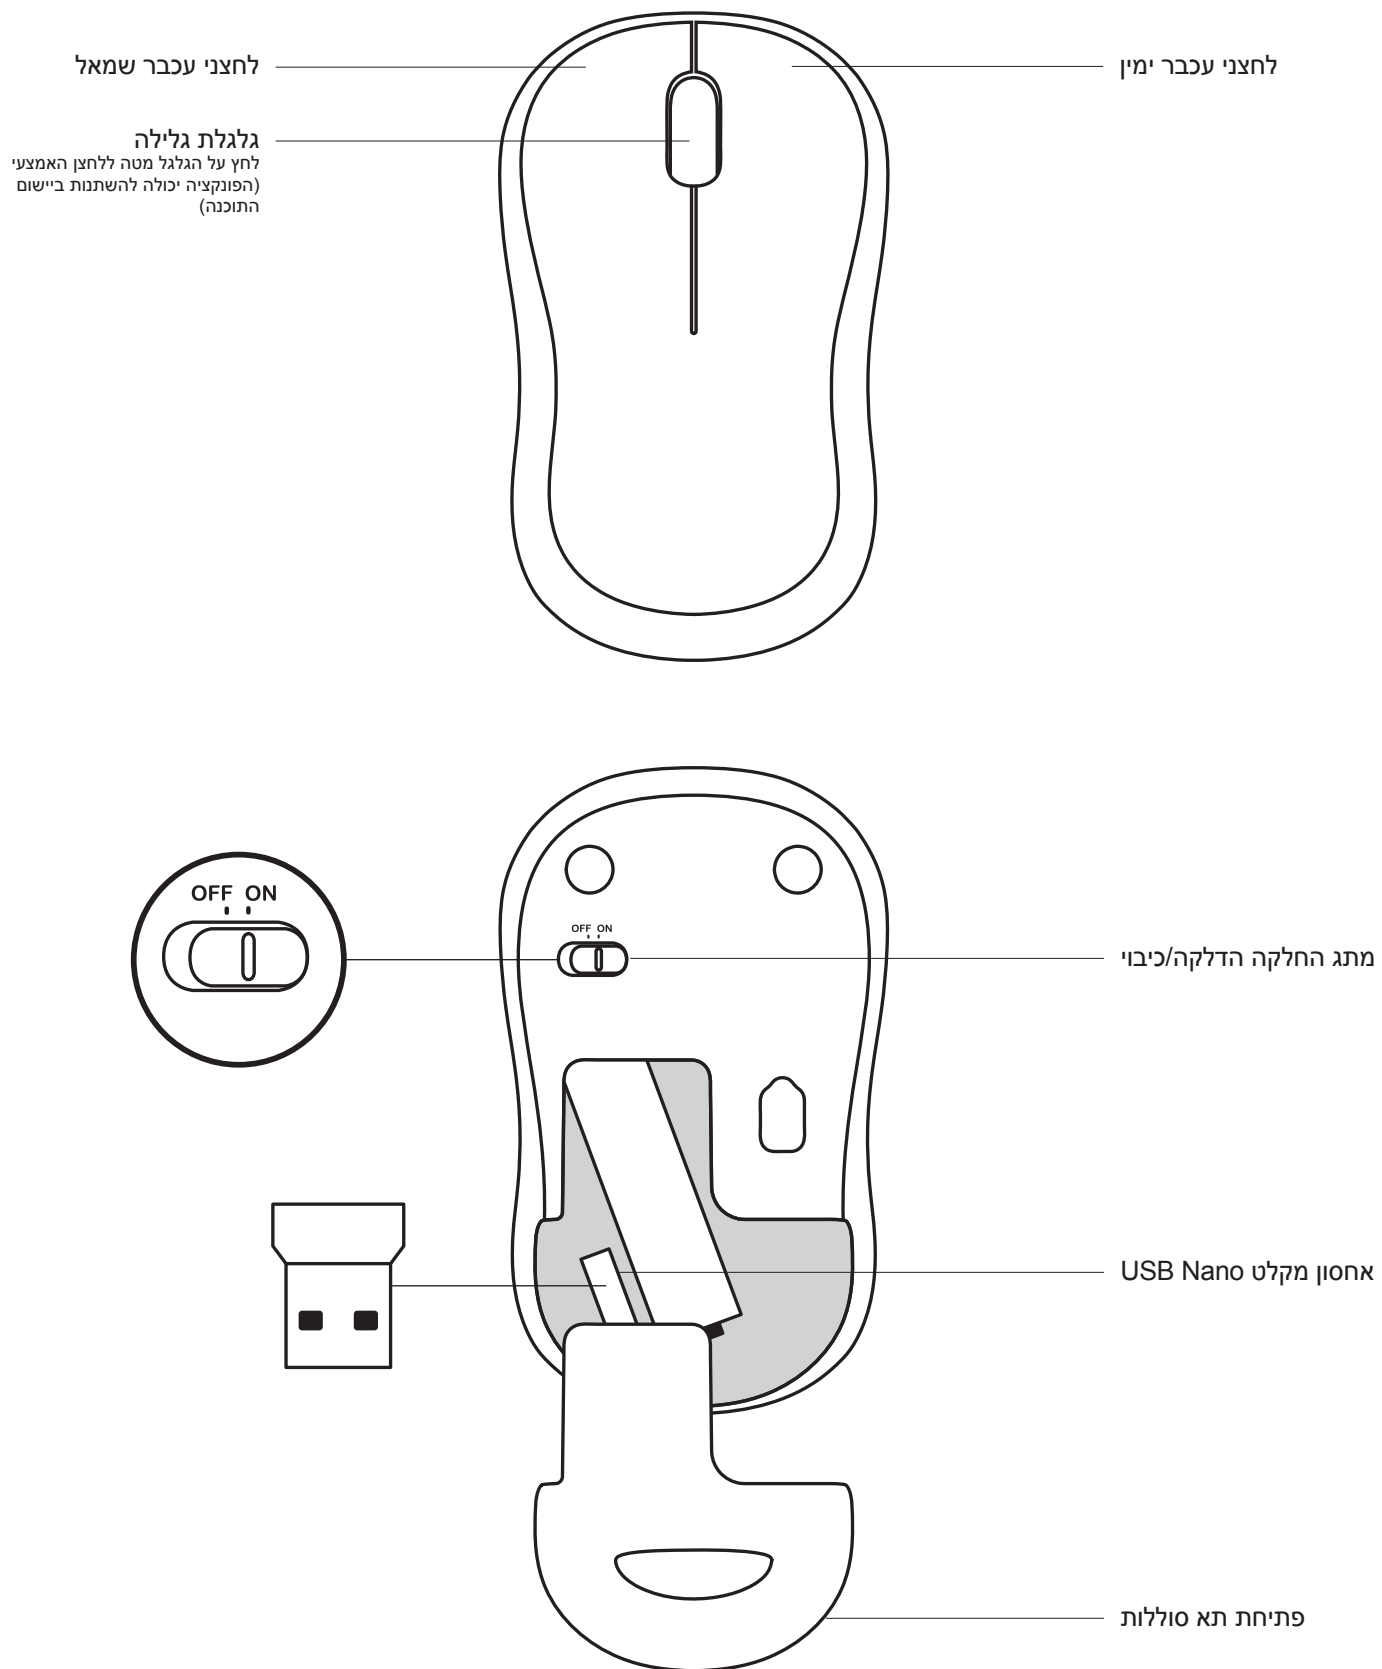

מקשים חמים			
	הפעלה/השהיה		השתק עוצמת קול
	הנמכת עוצמת קול		הגברת עוצמת קול
	ניווט לדף בית אינטרנט		הפעלת יישום דוא"ל
	שמור את המחשב במצב המתנה		הפעלת מחשבון

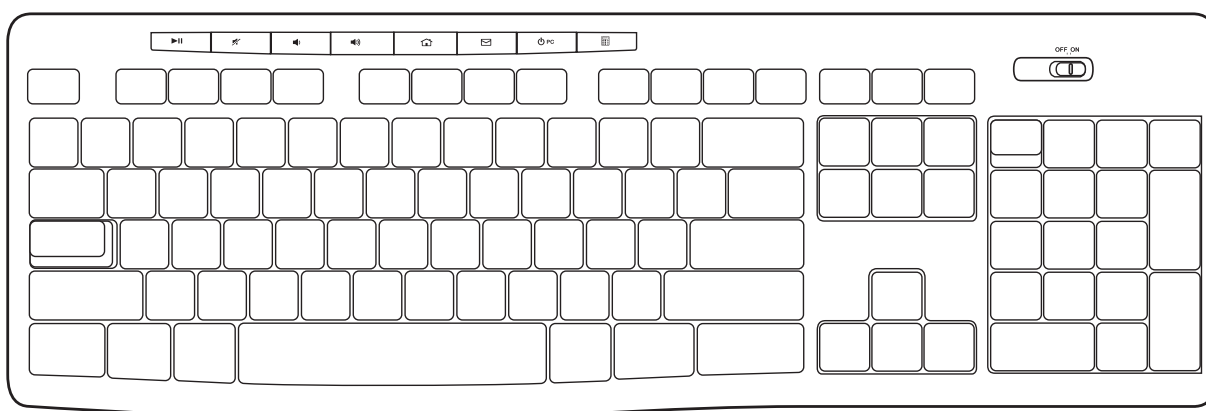

מה בקופסה?




1. מקלדת Logitech K270
2. עכבר Logitech M185
3. סוללות AA x2
4. סוללת AA x1
5. מקלט USB Nano
6. תיעוד למשתמש


חיבור המקלדת והעכבר

www.logitech.com/support/mk270


1

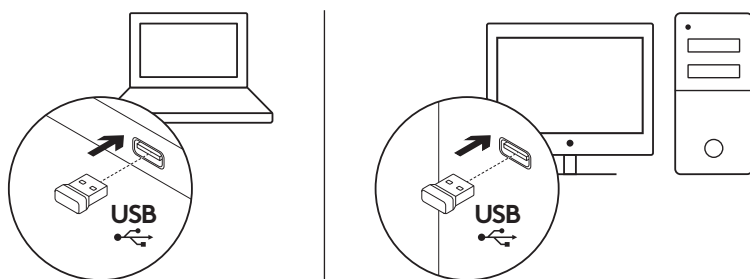

2

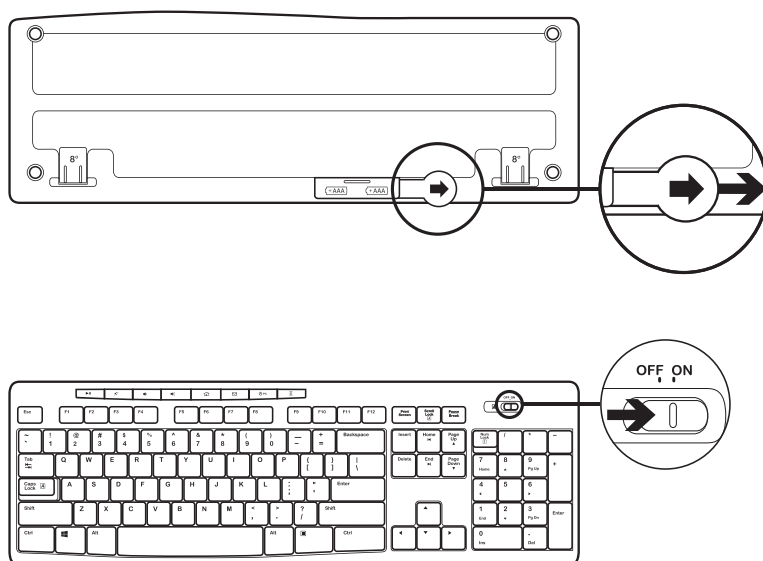

3

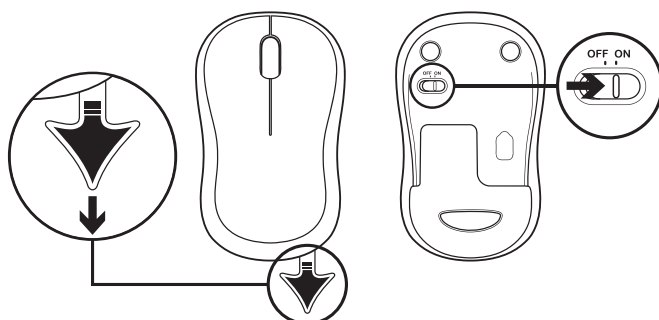

מידות

מקלדת:

גובה א רוחב א עומק: 22.75 מ"מ x 441.53 מ"מ x 149 מ"מ

משקל מקלדת (עם סוללה) 495 גר'

משקל מקלדת (ללא סוללה) 480 גר'

עכבר:

גובה א רוחב א עומק: 38.6 מ"מ x 59.8 מ"מ x 99.5 מ"מ

משקל עכבר (עם סוללה) 73.4 גר'

משקל עכבר (ללא סוללה) 50.4 גר'

דונגל:

גובה א רוחב א עומק: 6 מ"מ x 14 מ"מ x 19 מ"מ

משקל: 2 גר'

דרישות מערכת

Windows® 10 או מאוחר יותר, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8

™Chrome OS

יציאת USB

חיבור אינטרנט (עבור אפשרות להורדת תוכנה)