


XTOOL

Screen Printer User Manual | Gebrauchsanleitung für
Siebdrucker | Manual del usuario de la impresora de pantalla |
Manuel d'utilisation de la machine de sérigraphie | Manuale
utente per la stampante serigrafica | Handleiding zeefdrukker
| Manual do utilizador da impressora de ecrã | スクリーン プリンタ
ー取扱説明書 | 스크린 프린터 사용 설명서 | 網版印刷機使用手冊 | 丝网印
刷机用户手册

XTOOL

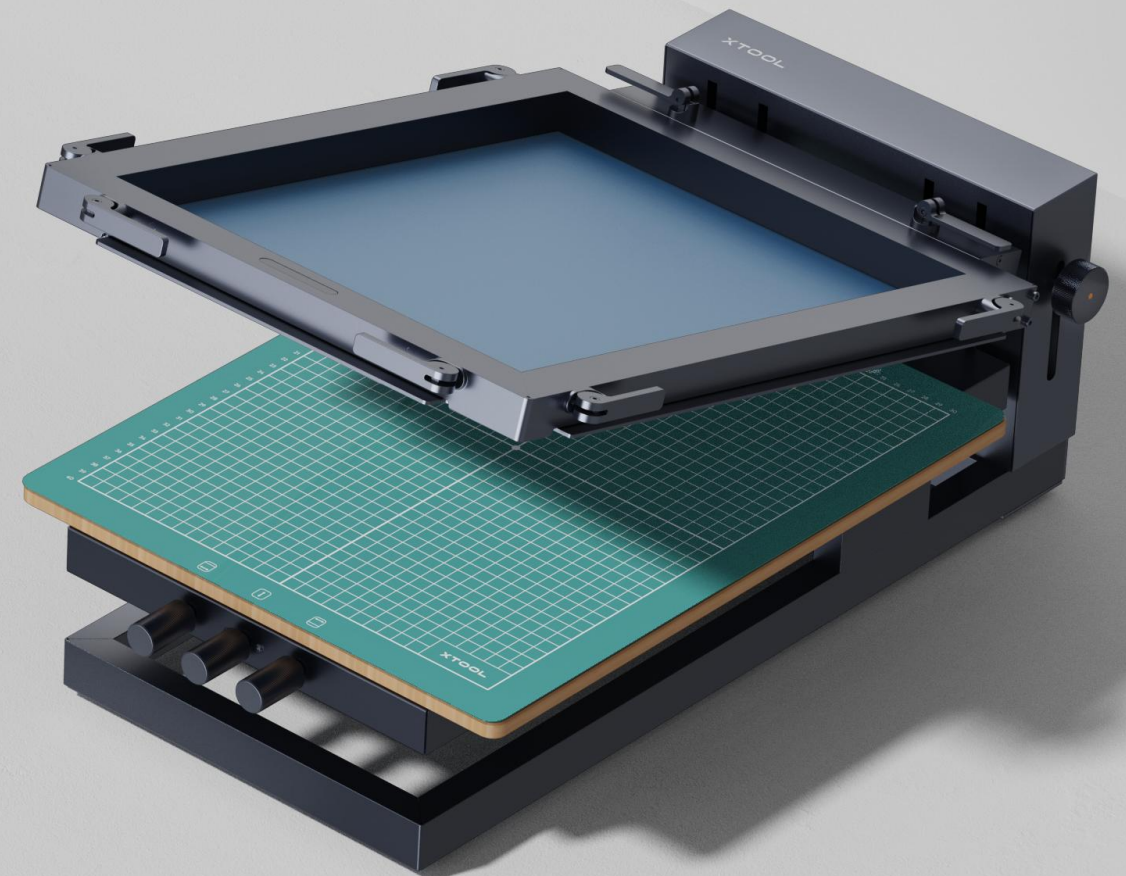

THANK YOU!

Dear xTooler:

Thank you for choosing xTool Screen Printer. We are so grateful for your recognition, and sincerely hope you will enjoy this product!

xTool Screen Printer is the world's first screen printer that achieves industry-level precision and works with laser machines. Whether you are a novice or an expert, whether you use it at home or for business purposes, xTool Screen Printer is ready to give you the best screen printing experience.

Our mission is to make it easier for everyone to create with our machine. We attach great importance to product experience and user suggestions. Please let us know if you have any questions anytime. We are always here to help.

By visiting our online store, you can also find our latest accessories and various materials to maximize the magic of xTool Screen Printer.

Thanks again for your support, and we will consistently provide quality products and services in the future.

Sincerely,

 CEO

Official website: xtool.com

Support center: support.xtool.com

Technical support: support@xtool.com

EN	1
DE	15
ES	29
FR	43
IT	57
NL	71
PT	85
JA	99
KO	113
ZH-TW	127
ZH	141



Statement	2
List of items	2
Meet your xTool Screen Printer	5
Use your xTool Screen Printer	6
Maintenance	14
After-sales services	14

Statement

Thank you for choosing xTool products!

If you use the product for the first time, read carefully all the accompanying materials of the product to improve your experience with it. If you do not use the product according to the instructions and requirements of the Manual, or mis-operate the product due to misunderstanding, etc., the Company shall bear no responsibility for any loss resulting therefrom.

The Company has collated the content of the Manual rigorously and carefully, but errors or omissions may remain.

The Company is committed to continuously improving product functions and service quality, and therefore reserves the right to change any product or software described in the Manual and the content of the Manual at any time.


The Manual is intended to help you use the product properly and does not include any description of hardware and software configuration. For product configuration, refer to the related contract (if any) and packing list, or consult your distributor. Images in the Manual are for reference only and the actual product may vary.

Protected by copyright laws and regulations, the Manual shall not be reproduced or transcribed in any way, or be transmitted on any wired or wireless network in any manner, or be translated into any language, or be modified in any way, such as content, image, or layout modification, without the prior written authorization of the Company.

The Company is committed to continuously improving the product and related materials. The product and the Manual are subject to change, and updates can be found at xtool.com.



Fixing pin

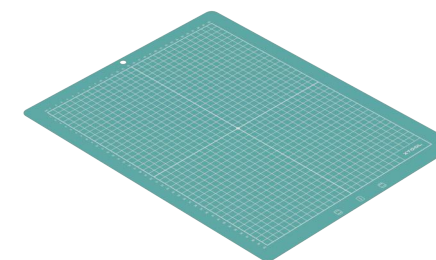


Cutting mat



9" x 5" squeegee



8" x 0.8" ink spatula

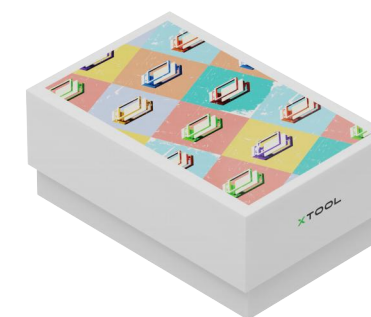


Storage box



Water-based ink

List of items

Basic kit

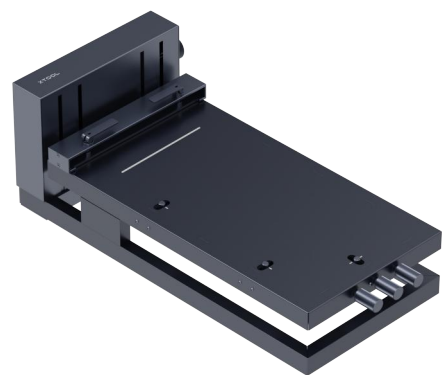


xTool Screen Printer




Magnetic board



11.5" x 16" frame

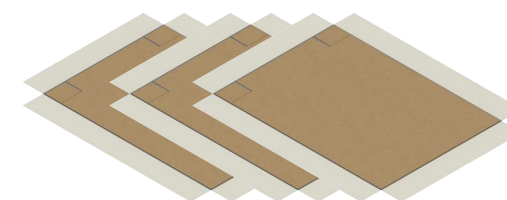

11.5" x 16" screen

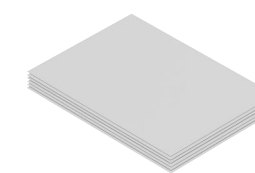

Cardboard



Canvas bag



User manual




FAQs



Sticker


Multi-color kit

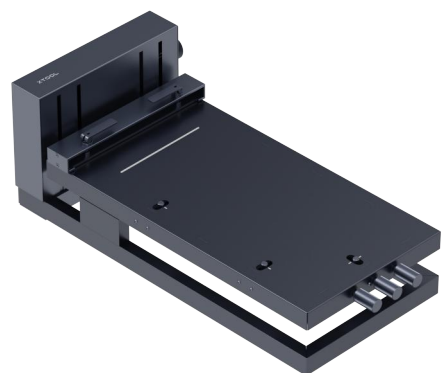

xTool Screen Printer




Magnetic board

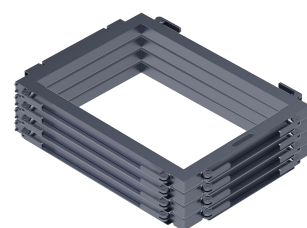

11.5" x 16" frame



Fixing pin

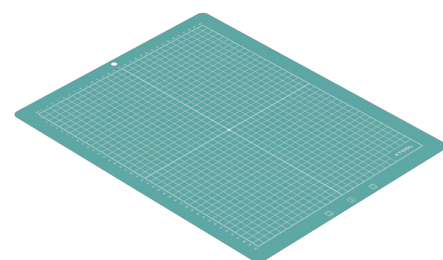


Cutting mat




9" x 5" squeegee



8" x 0.8" ink spatula

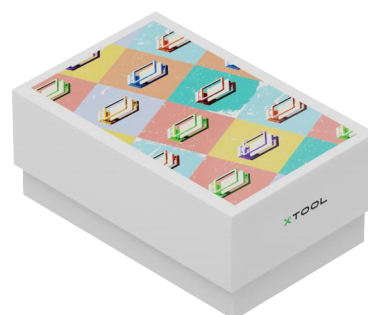


Storage box

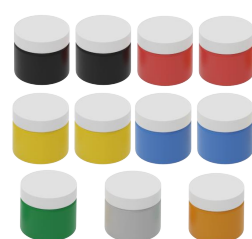


Water-based ink



Sticker

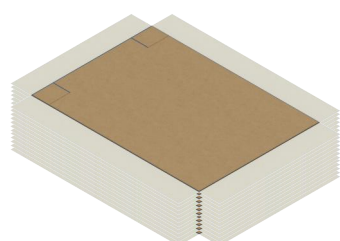

11.5" x 16" screen

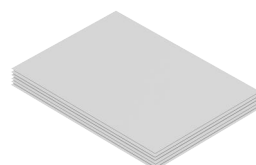

Cardboard



Canvas bag




User manual







FAQs

Meet your xTool Screen Printer


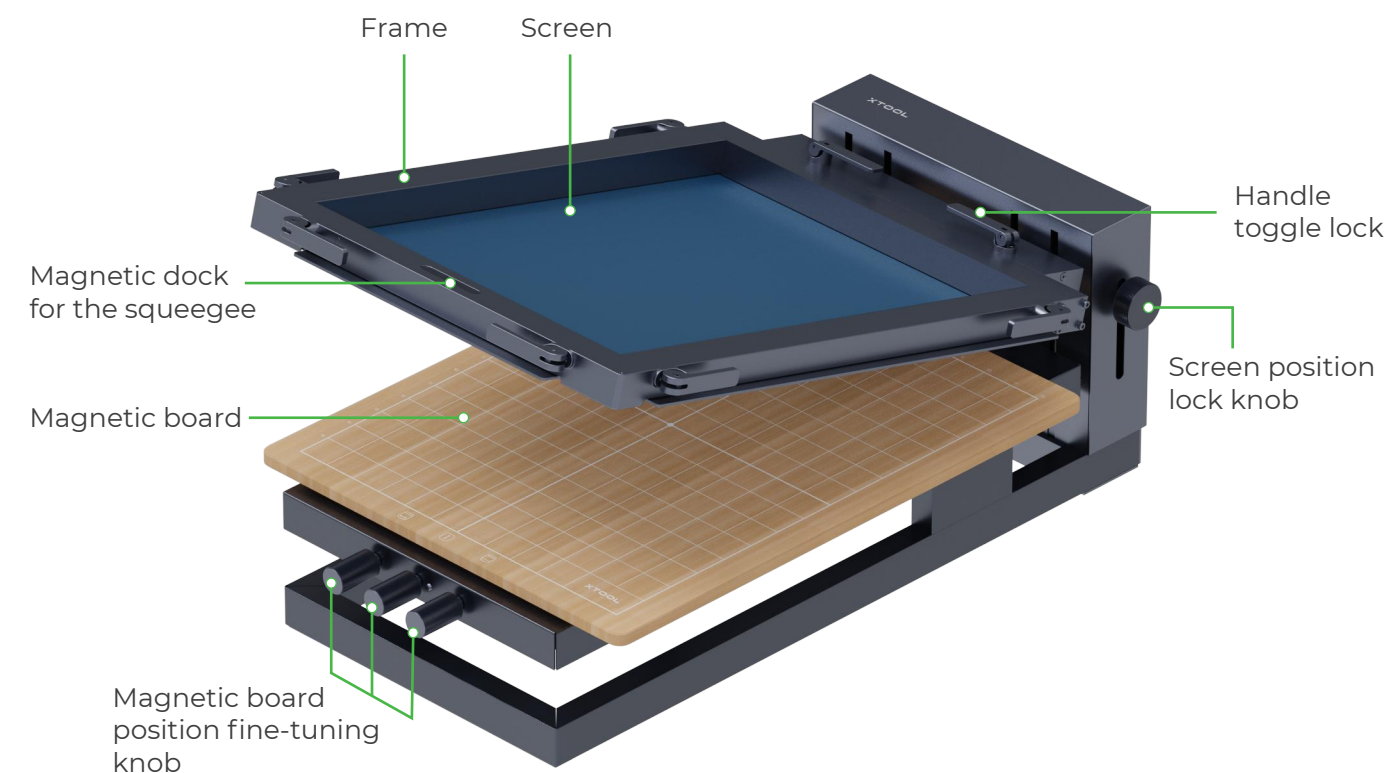


Use your xTool Screen Printer

1. Mount the screen on the frame

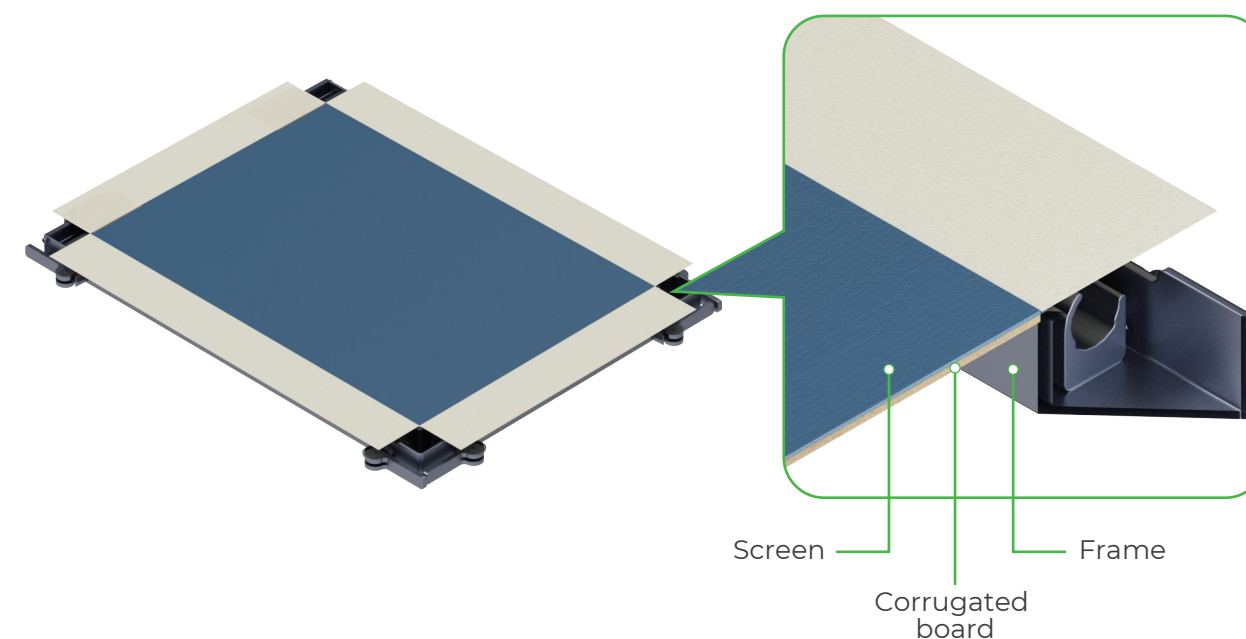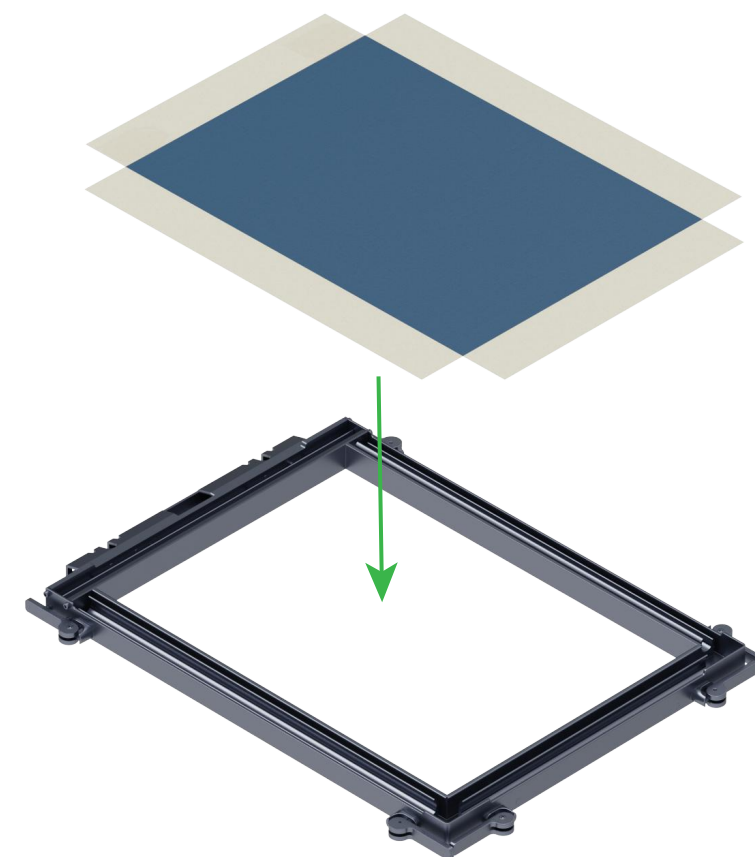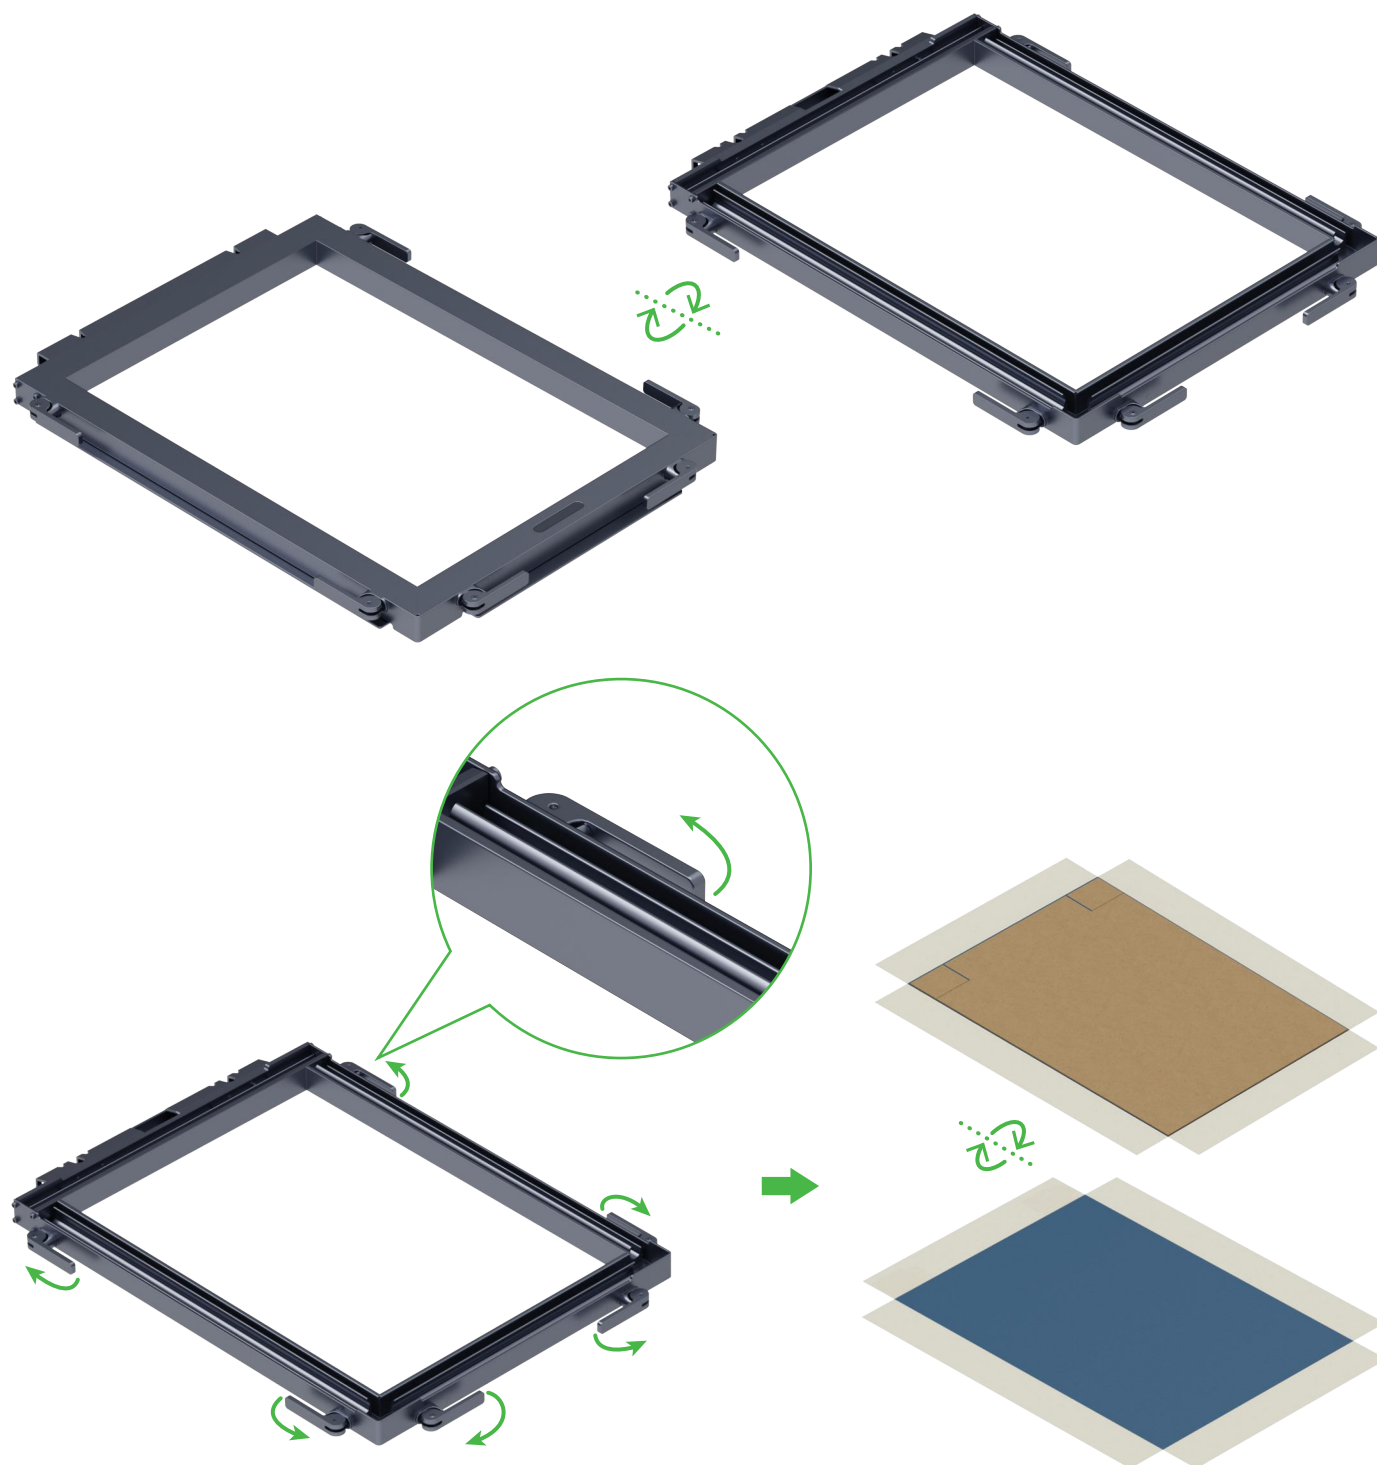
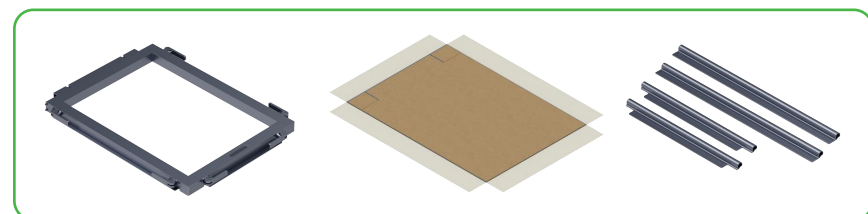


Ensure that the corrugated board is placed fully into the frame and the screen is on top of the frame. Do not press the screen when mounting it.

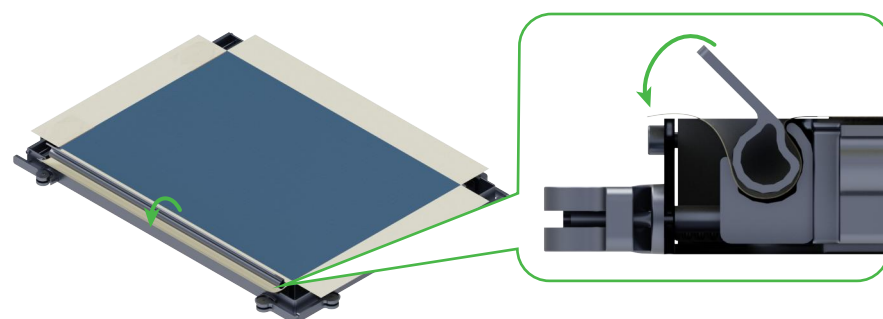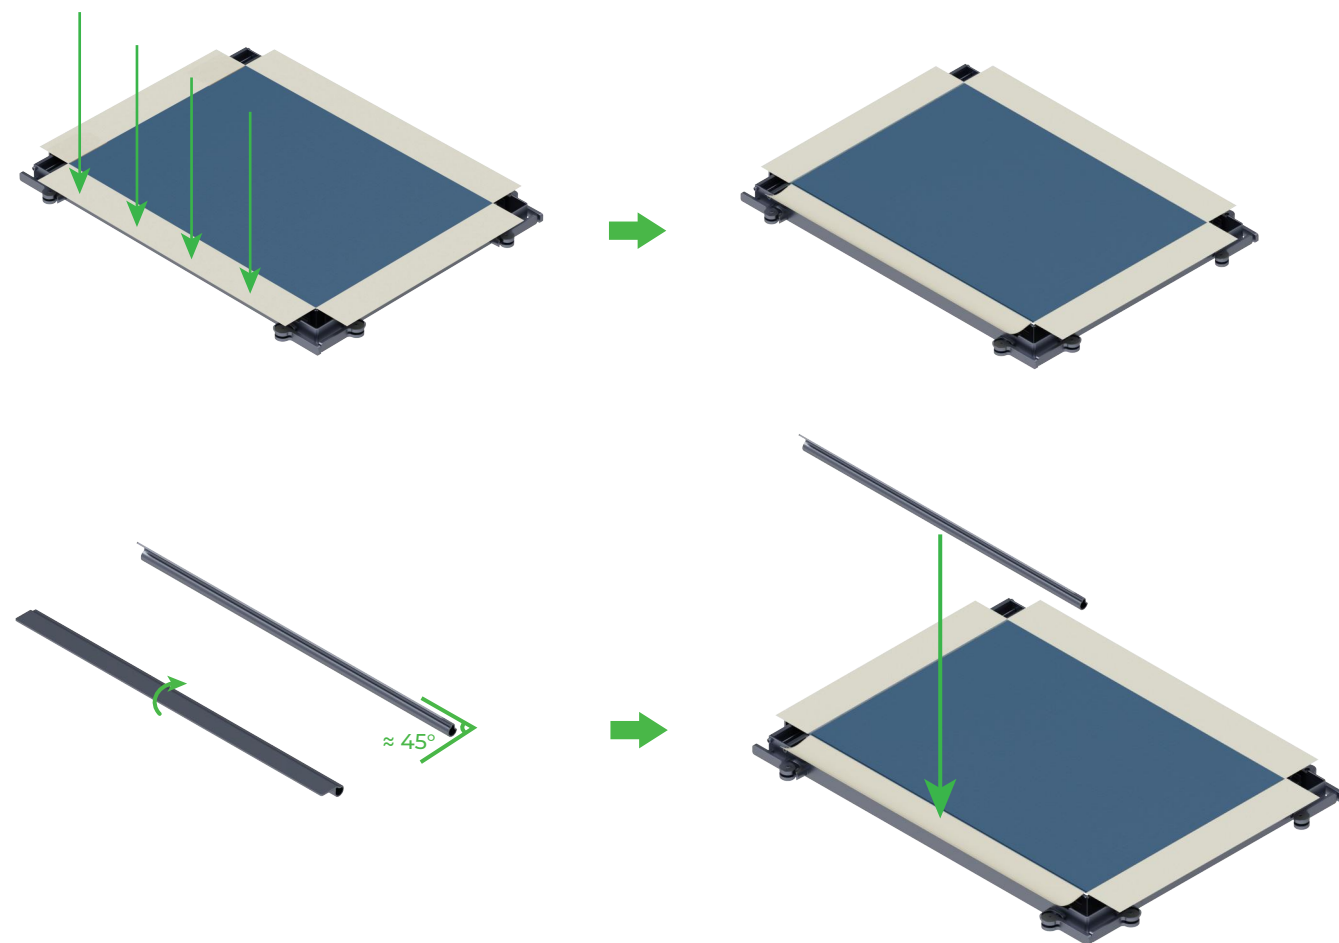

💡 Position the fixing pin properly before you rotate it to secure it.

Fit the other three fixing pins in the same way.

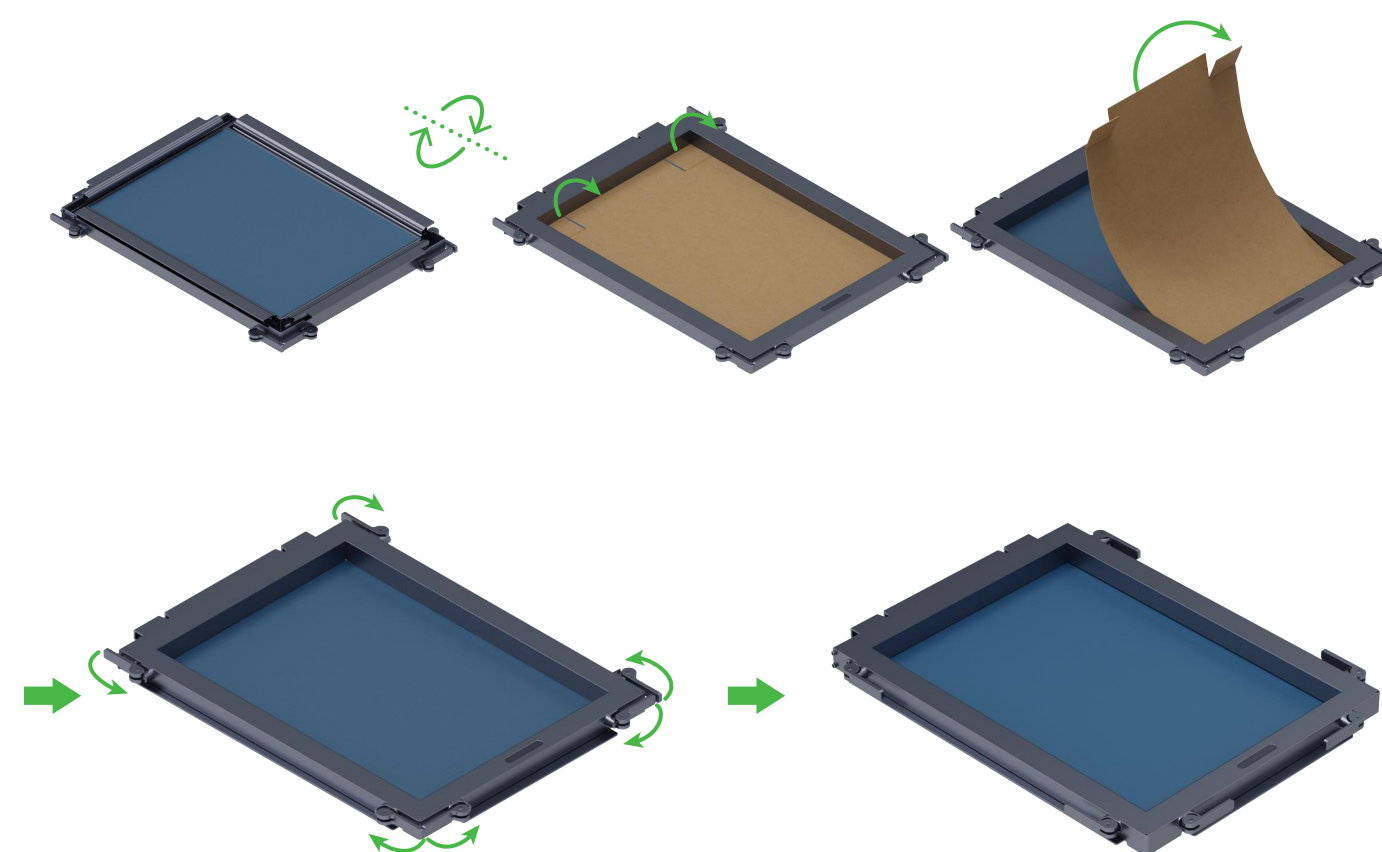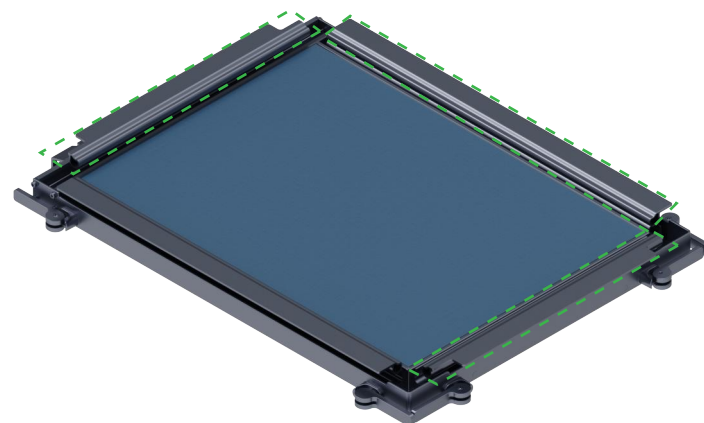


💡 If any fixing pin falls after you turn the frame over, fit it into the frame again. If the screen is not mounted flat on the frame, mount it again.

2. Prepare the screen




You can use a laser machine to prepare your screen easily.

- (1) Design or import a pattern on the software that works with your laser machine.
- (2) Flip the frame and screen over so the back side is facing up.

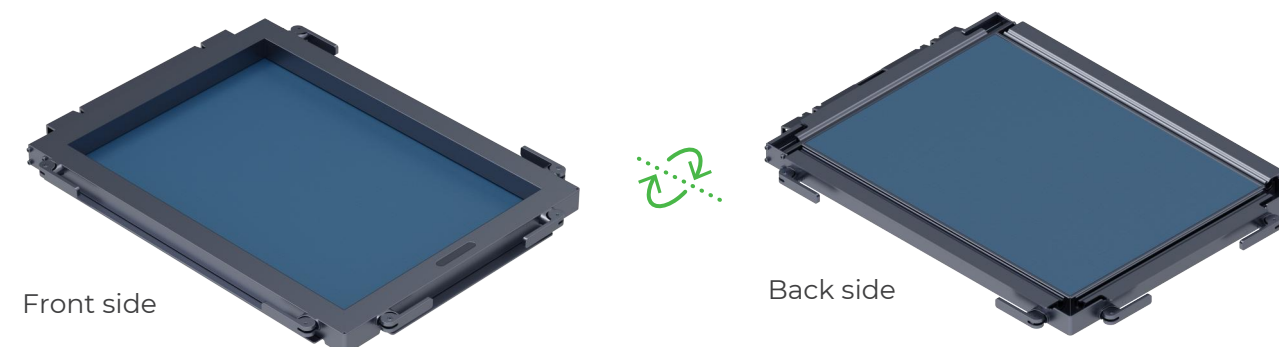


(3) Place the screen, that has been mounted on the frame, in the processing area of the laser machine to engrave your design on it.
For some xTool machines, fixing pieces are designed to help you place the frame and thus achieve better engraving results and higher efficiency. For details, visit support.xtool.com and search for "screen printing".

3. Print your design

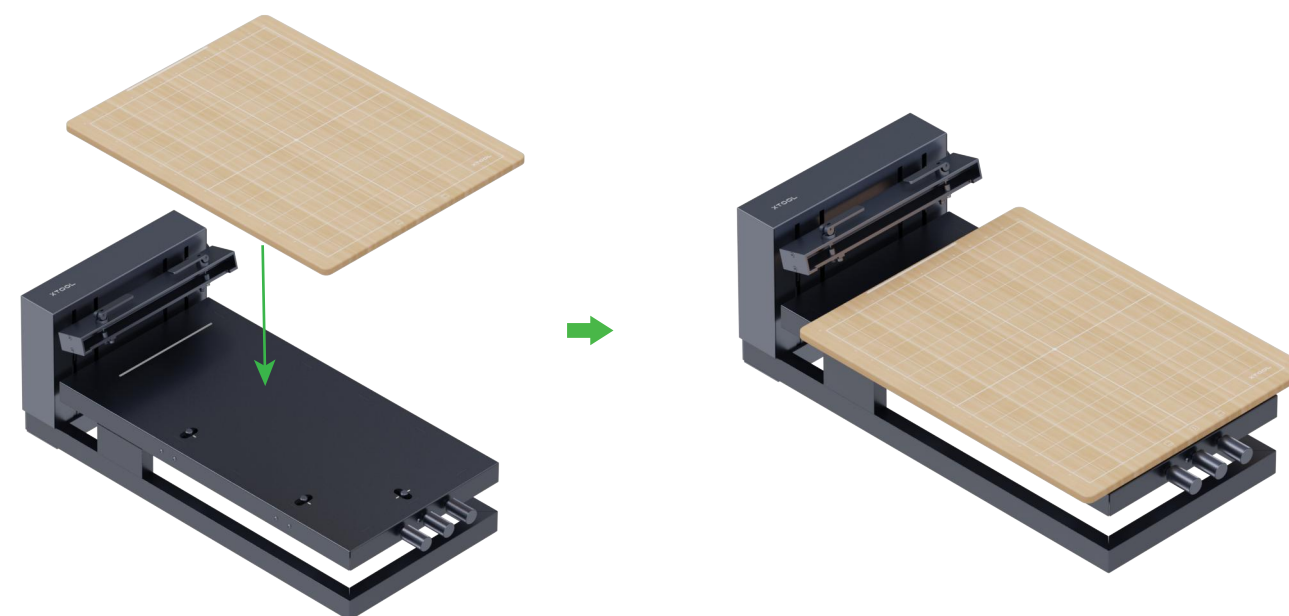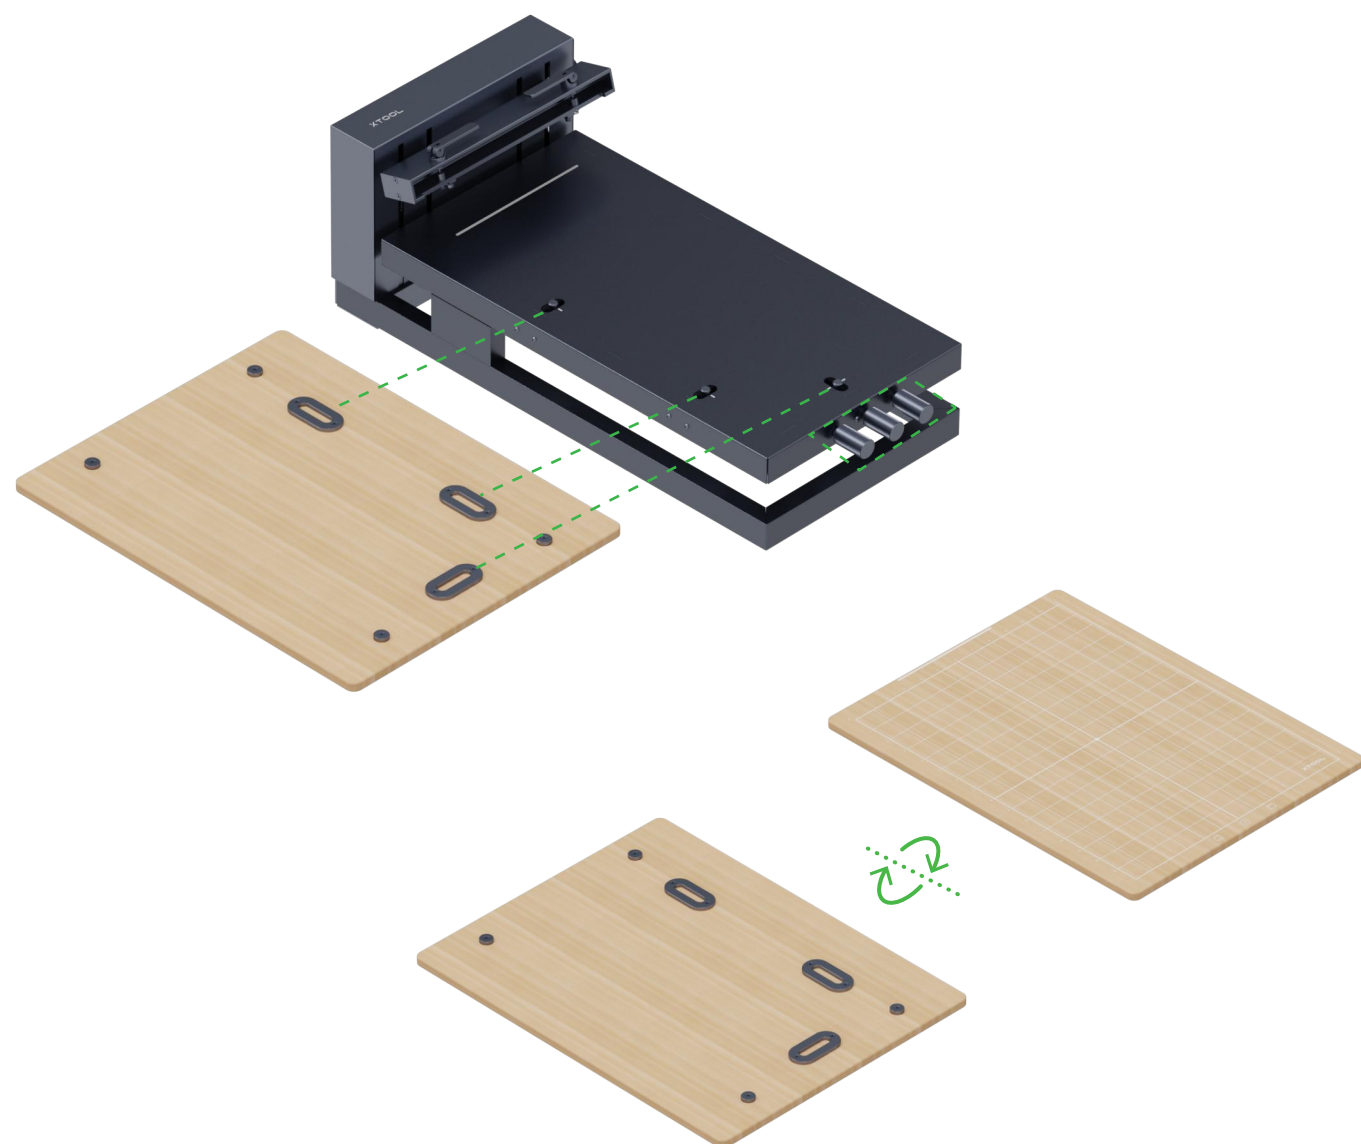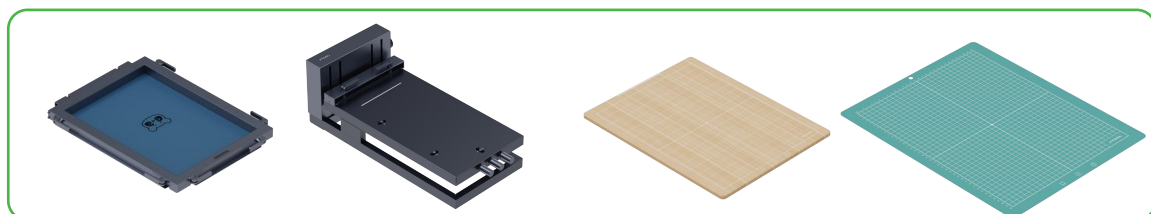


💡 After you mount the magnetic board on the screen printer, you can fine-tune the position of the magnetic board by using the three position fine-tuning knobs. You can also make a magnetic board by yourself as needed.

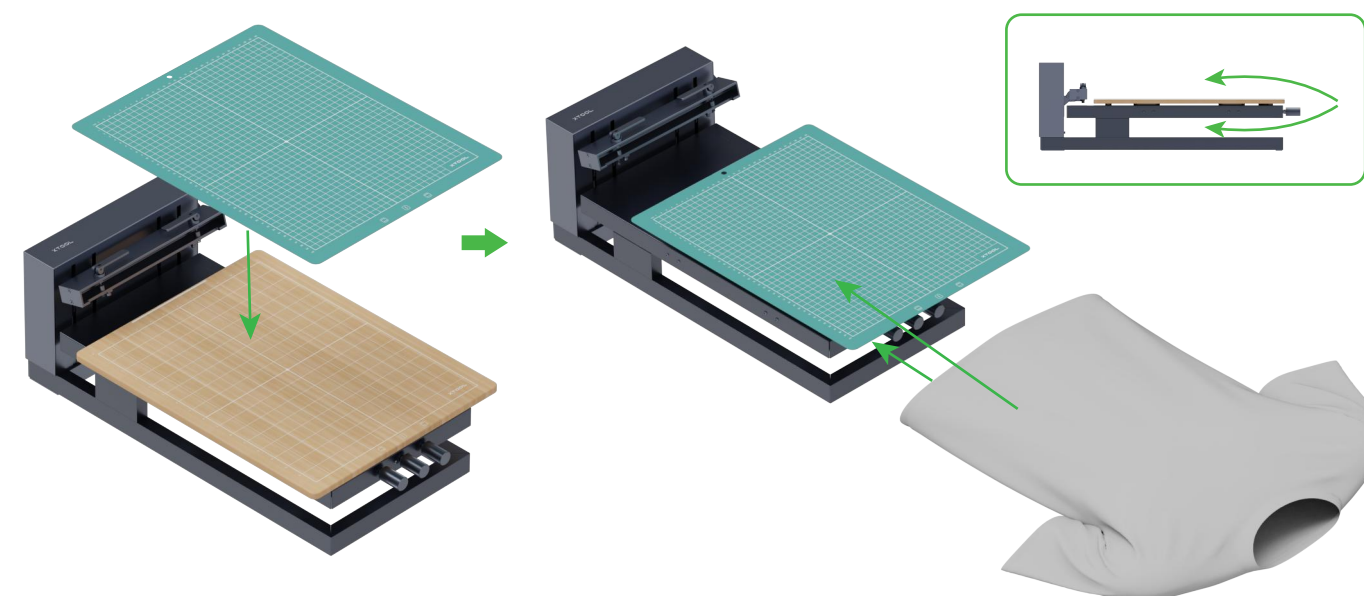

💡 You can determine whether to use the cutting mat based on the texture of your material.




Ensure that the area to be printed on the material is flat without wrinkles.

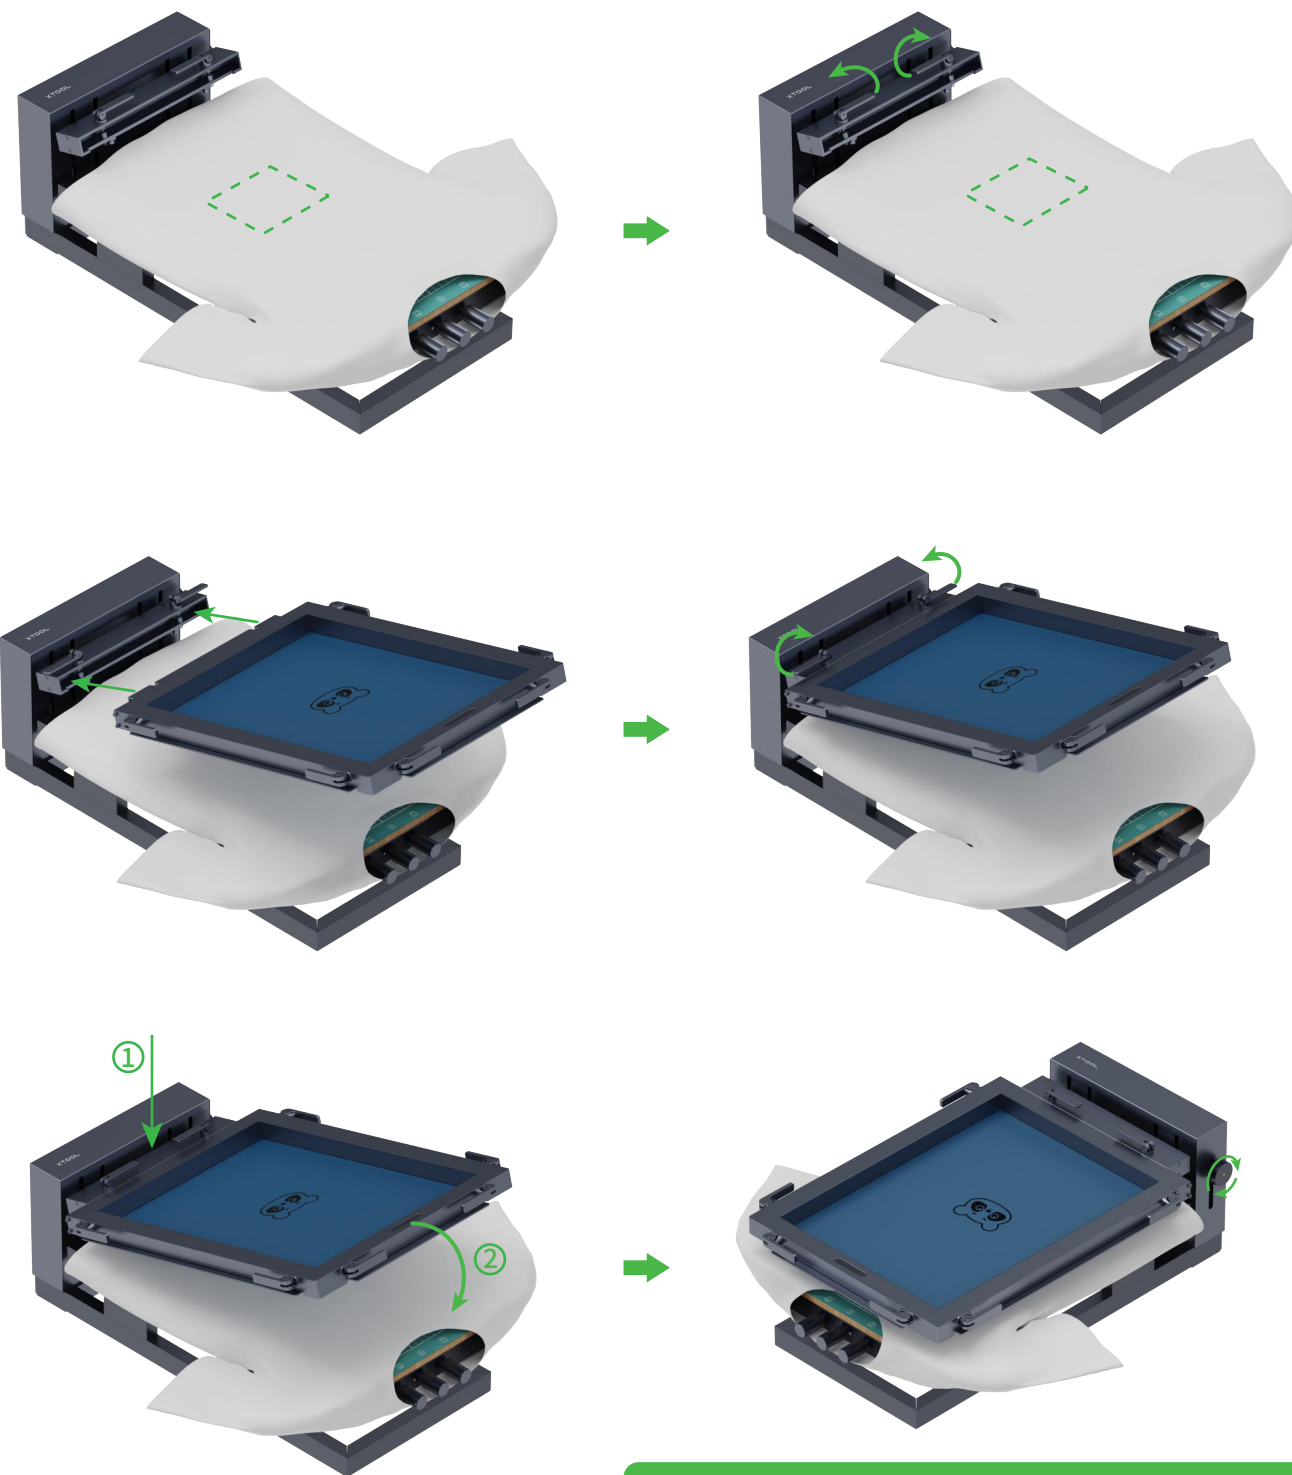

You can turn the screen position lock knob clockwise to lock the position of the screen for printing. Alternatively, you can press the frame on an edge and hold it down during printing.



Ensure that the ink is enough to cover the pattern.
When squeezing out the ink, slide the squeegee quickly to avoid transferring too much ink.

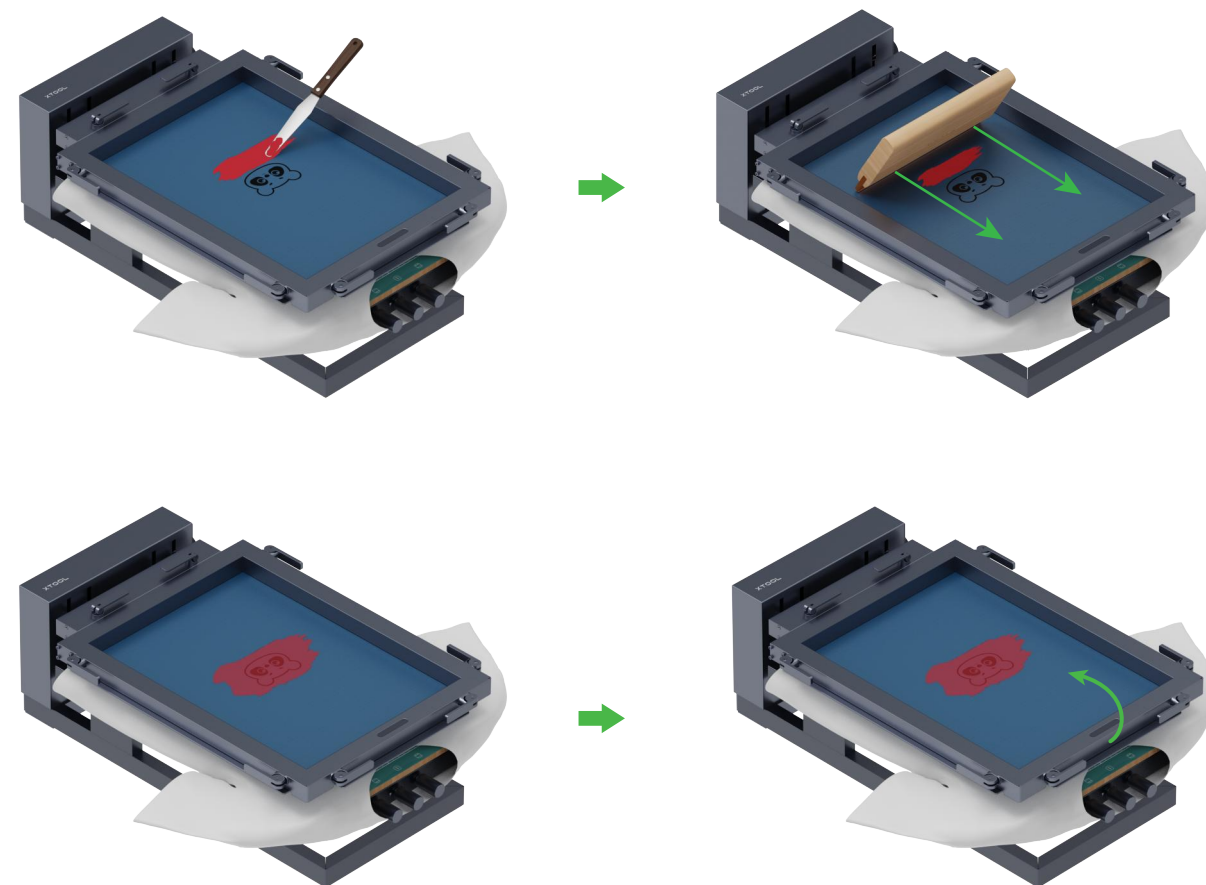

After printing, wait about 10 minutes for the ink to air-dry. If your material is a textile fabric, you are advised to wait 48 hours before you wash it.

Maintenance

After completing the printing, you can clean the screen and keep it for subsequent use. Clean it based on the type of ink you've used.

• Water-based ink

Rinse the screen to remove the ink. You can use a soft brush to remove the ink gently. If the ink is dry and hard to remove, soak the screen in water overnight or use some non-corrosive detergent to clean it.

• Oil-based ink

Use solvent such as acetone to dissolve the ink, or use a soft brush to remove the ink gently. Ensure that you use the solvent in a well-ventilated place away from fire.

Before using detergent or solvent to clean the screen, test it in a small area of the screen to see whether it damages the screen. After cleaning, rinse the screen to remove the remaining detergent or solvent, and then air-dry the screen or dry it with compressed air.

Warnings:

- Before you use any detergent or solvent, be sure to read its user manual carefully and follow all the safety instructions. Ensure that you use it in a well-ventilated place.
- Do not use a hard or sharp tool to scrape the ink from the screen, or damage may be caused to the screen.

After-sales services

For technical support, contact us at support@xtool.com.
For more information about after-sales services, visit support.xtool.com.



Erklärung	16
Liste der Teile	16
xTool Siebdrucker kennenlernen	19
xTool Siebdrucker verwenden	20
Wartung	28
Kundendienst	28

Erklärung

Vielen Dank, dass Sie sich für xTool-Produkte entschieden haben!

Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte sorgfältig das gesamte Begleitmaterial des Produkts durch. Wenn Sie das Produkt nicht gemäß den Anweisungen und Anforderungen des Handbuchs verwenden oder das Produkt fehlerhaft betreiben, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung für daraus resultierende Schäden.

Das Unternehmen hat den Inhalt des Handbuchs sorgfältig und gewissenhaft zusammengestellt, aber es können Fehler oder Auslassungen bestehen.

Das Unternehmen ist bestrebt, die Produktfunktionen und die Servicequalität ständig zu verbessern, und behält sich daher das Recht vor, die im Handbuch beschriebenen Produkte oder Software sowie den Inhalt des Handbuchs jederzeit zu ändern.


Das Handbuch soll Ihnen helfen, das Produkt richtig zu benutzen und enthält keine Beschreibung der Hardware- und Softwarekonfiguration. Für die Produktkonfiguration lesen Sie bitte den zugehörigen Vertrag (falls vorhanden) und die Packliste oder wenden Sie sich an Ihren Händler. Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur als Referenz und das tatsächliche Produkt kann davon abweichen.

Die Anleitung ist urheberrechtlich geschützt. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung seitens des Unternehmens darf die Anleitung weder auf irgendeine Weise reproduziert, umgeschrieben, auf irgendeine Weise über ein kabelgebundenes oder kabelloses Netzwerk übertragen oder in irgendeine Sprache übersetzt werden, noch dürfen irgendwelche Änderungen daran vorgenommen werden, beispielsweise in Bezug auf Inhalt, Abbildungen oder Layout.

Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Produkt und die damit verbundenen Materialien stetig zu verbessern. Das Produkt und die Gebrauchsanleitung können verändert werden. Aktualisierungen sind unter xtool.com zu finden.

Liste der Teile

Basissatz

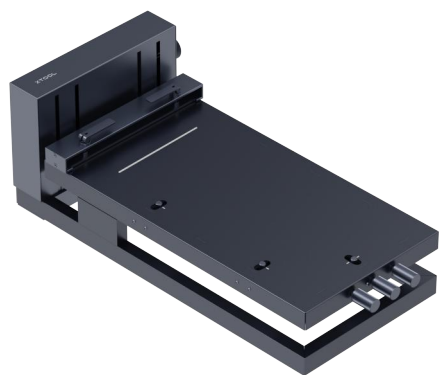

xTool Siebdrucker




Magnettafel



Rahmen 11,5 Zoll x 16 Zoll



Befestigungsstift

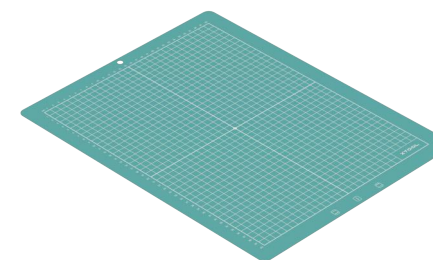


Schneidematte



Rakel 9 Zoll x 5 Zoll




Farbspatel 8 Zoll x 0,8 Zoll

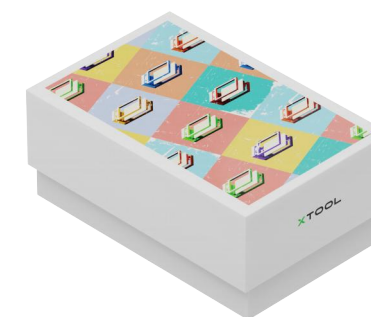


Aufbewahrungskiste



Farbe auf Wasserbasis

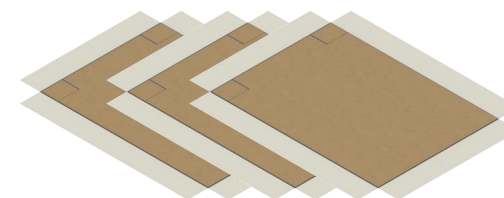

Sieb 11,5 Zoll x 16 Zoll

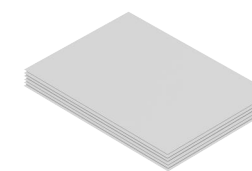

Karton



Leinentasche



Benutzerhandbuch




Häufig gestellte Fragen



Aufkleber


Mehrfarbiger Satz

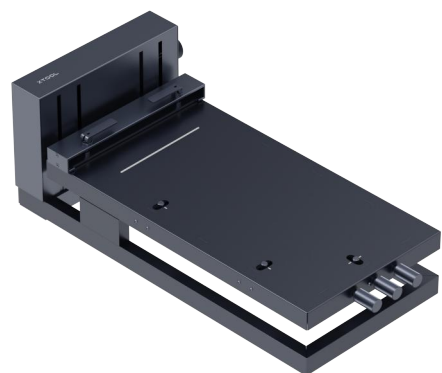


xTool Siebdrucker




Magnettafel

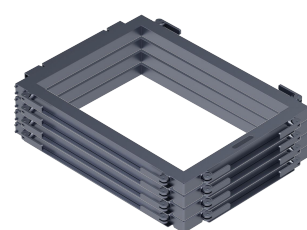

Rahmen 11,5 Zoll x 16 Zoll

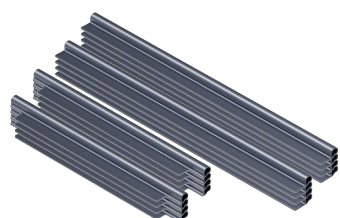

Befestigungsstift

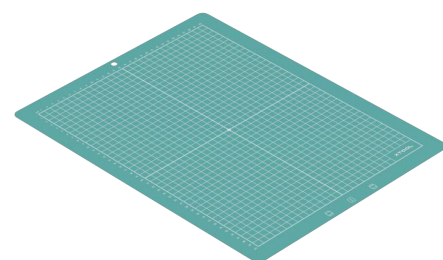


Schneidematt



Rakel 9 Zoll x 5 Zoll



Farbspatel 8 Zoll x 0,8 Zoll

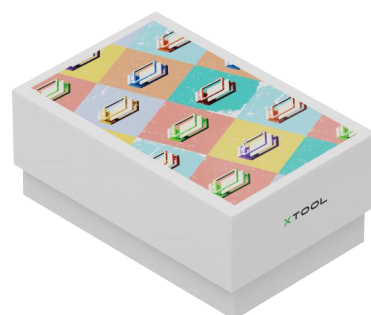


Aufbewahrungskiste




Farbe auf Wasserbasis



Aufkleber

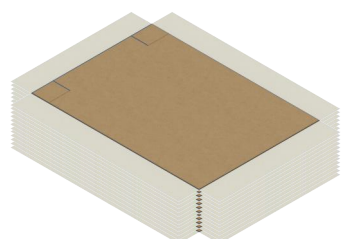

Sieb 11,5 Zoll x 16 Zoll

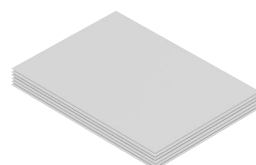

Karton



Leinentasche




Benutzerhandbuch







Häufig
gestellte
Fragen

xTool Siebdrucker kennenlernen


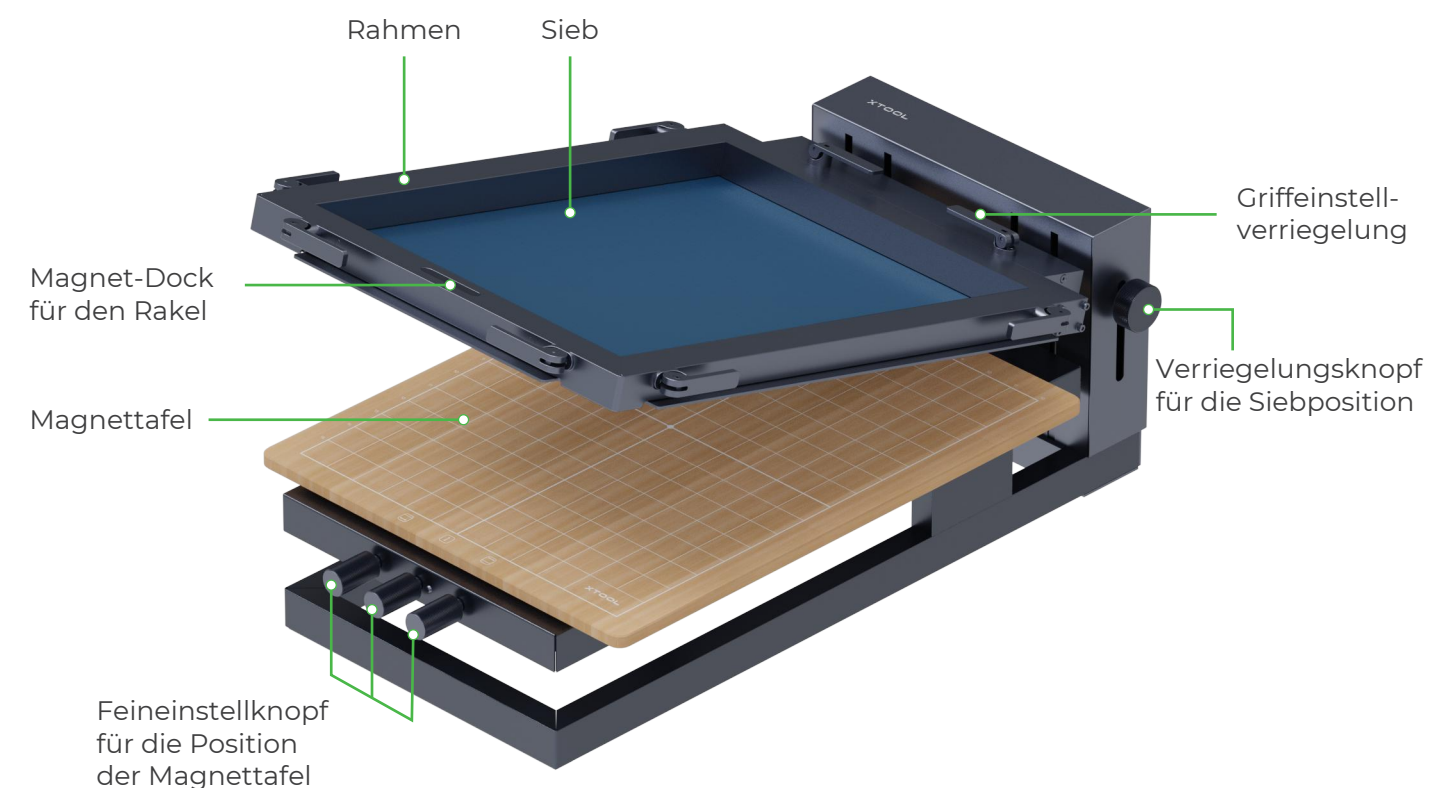


xTool Siebdrucker verwenden

1. Montieren Sie das Sieb auf dem Rahmen

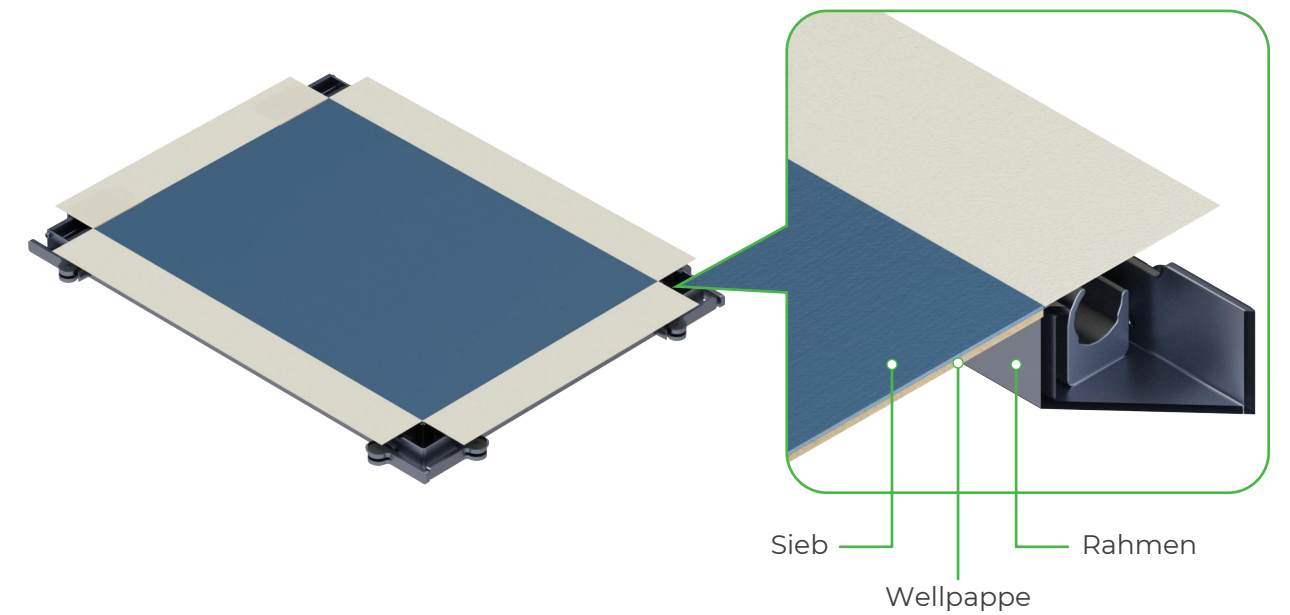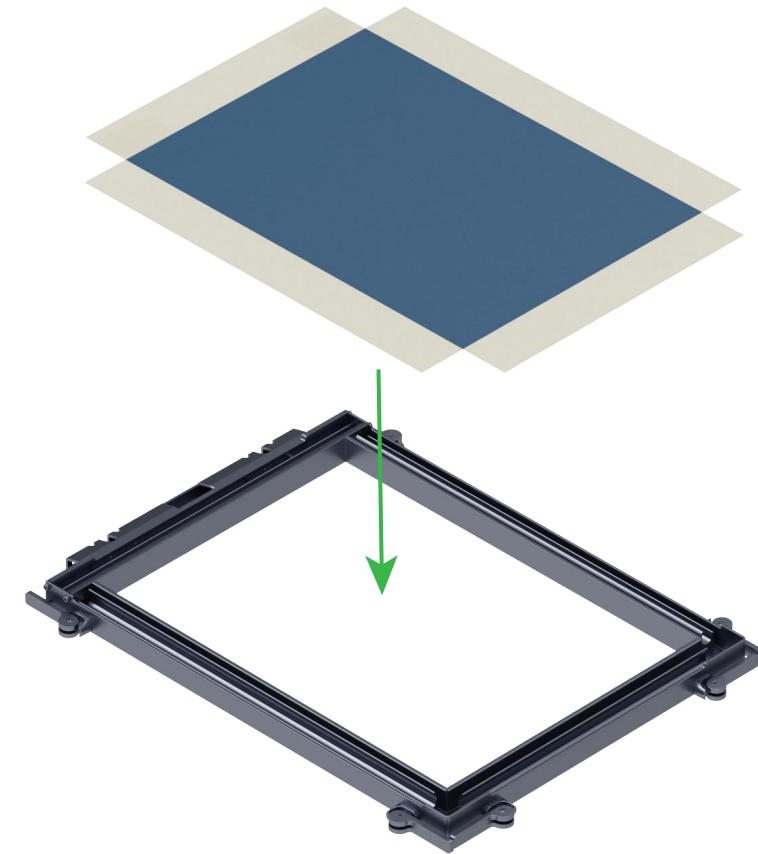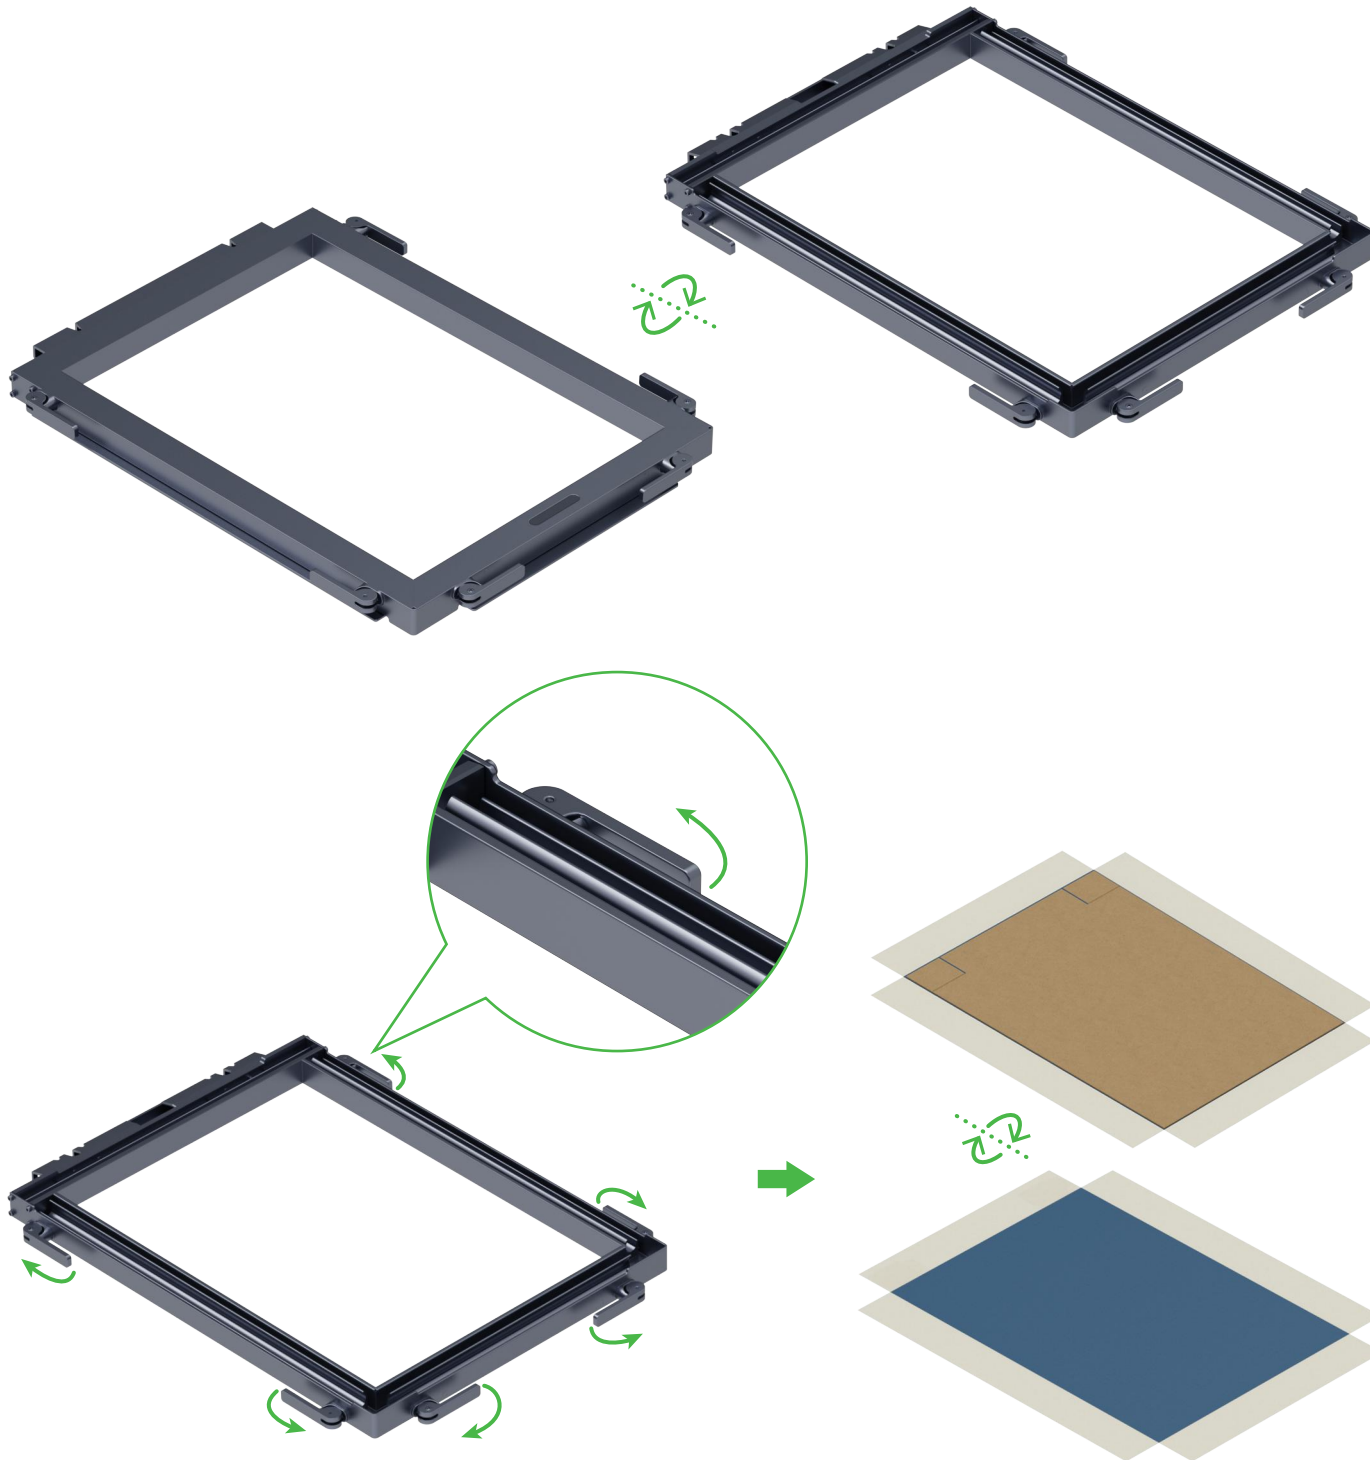
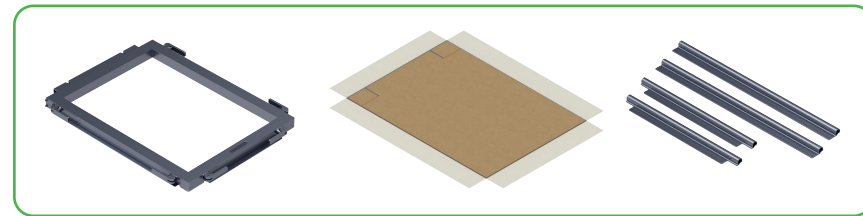


Achten Sie darauf, dass die Wellpappe vollständig in den Rahmen eingesetzt wird und die Leinwand oben auf dem Rahmen liegt. Drücken Sie nicht auf die Leinwand, wenn Sie sie montieren.

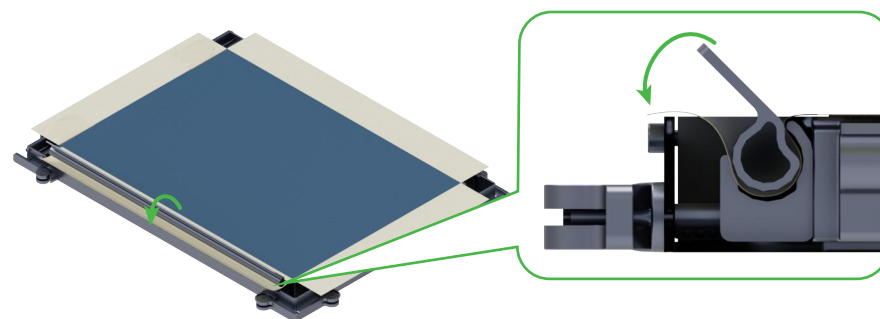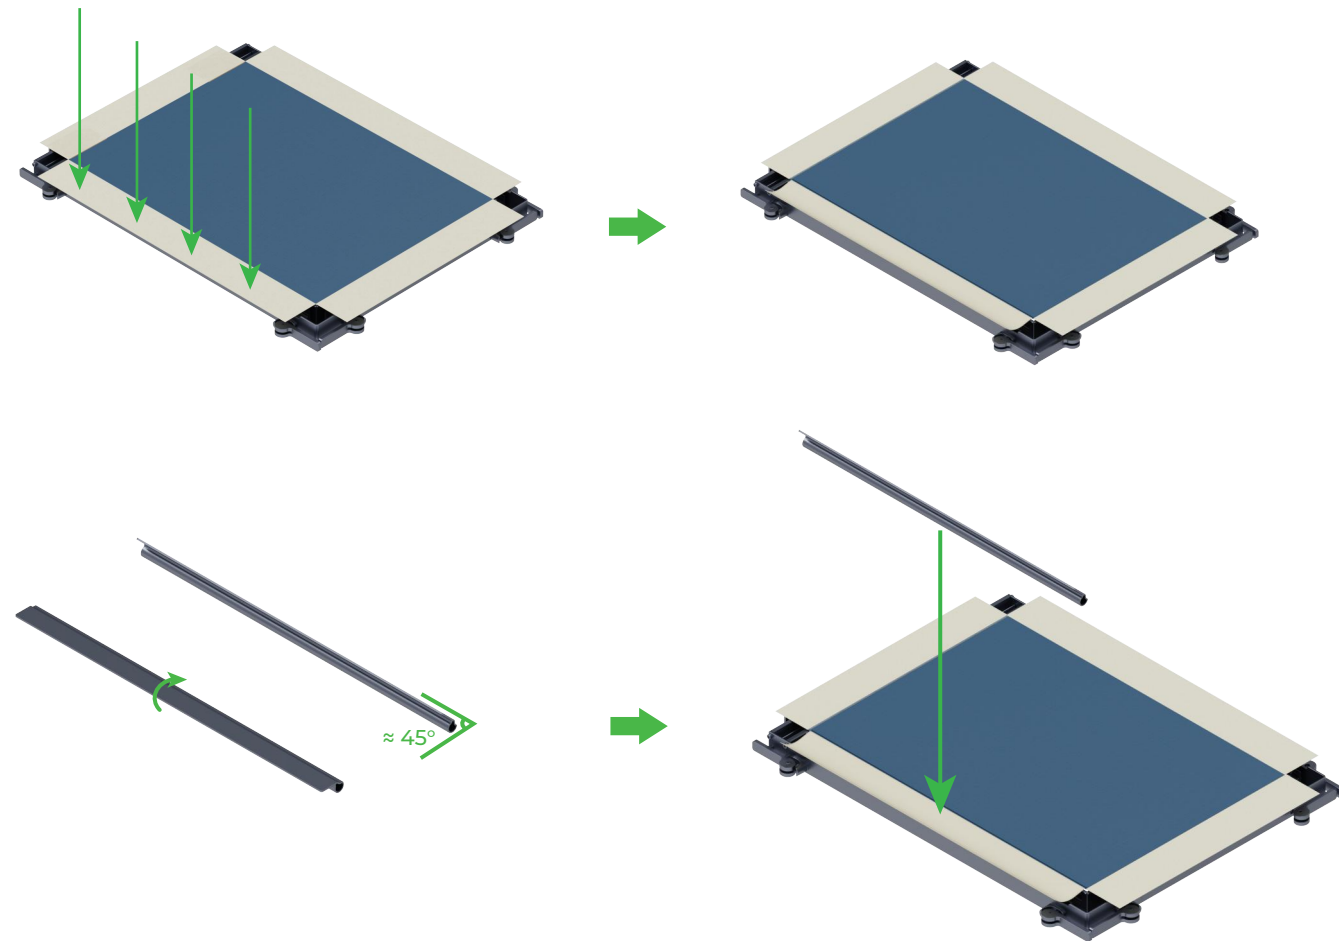

Positionieren Sie den Befestigungsstift richtig, bevor Sie ihn drehen, um ihn zu sichern.

Setzen Sie die anderen drei Befestigungsstifte auf die gleiche Weise ein.

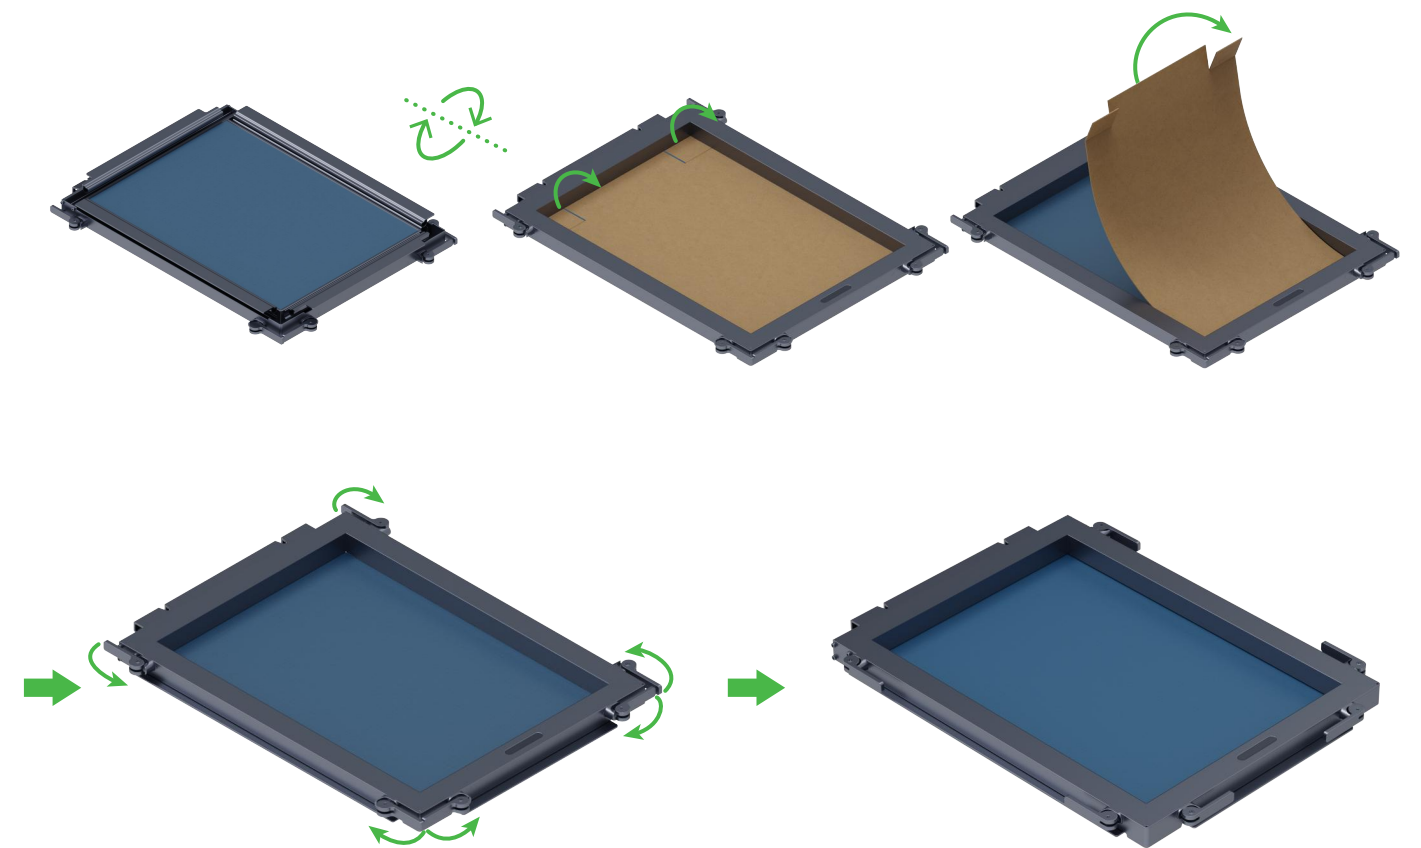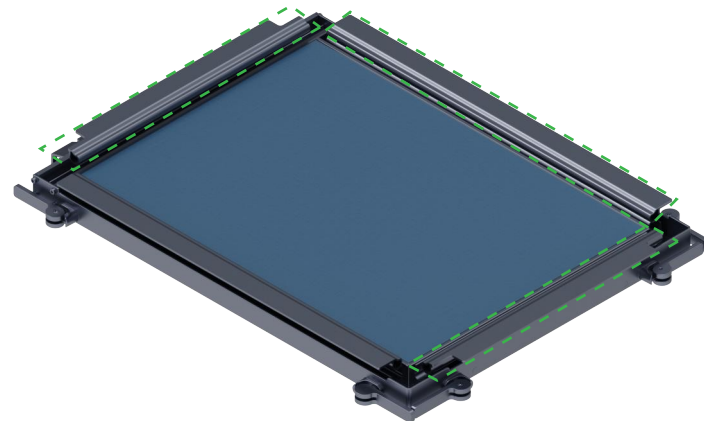


Sollte ein Befestigungsstift nach dem Umdrehen des Rahmens herausfallen, setzen Sie ihn erneut in den Rahmen ein. Wenn das Sieb nicht flach auf dem Rahmen sitzt, montieren Sie es erneut.

2. Sieb vorbereiten

Mit einer Lasermaschine können Sie das Sieb ganz einfach vorbereiten.



- (1) Entwerfen oder importieren Sie ein Muster in der Software für Ihre Lasermaschine.
- (2) Drehen Sie den Rahmen und den Bildschirm um, so dass die Rückseite nach oben zeigt.

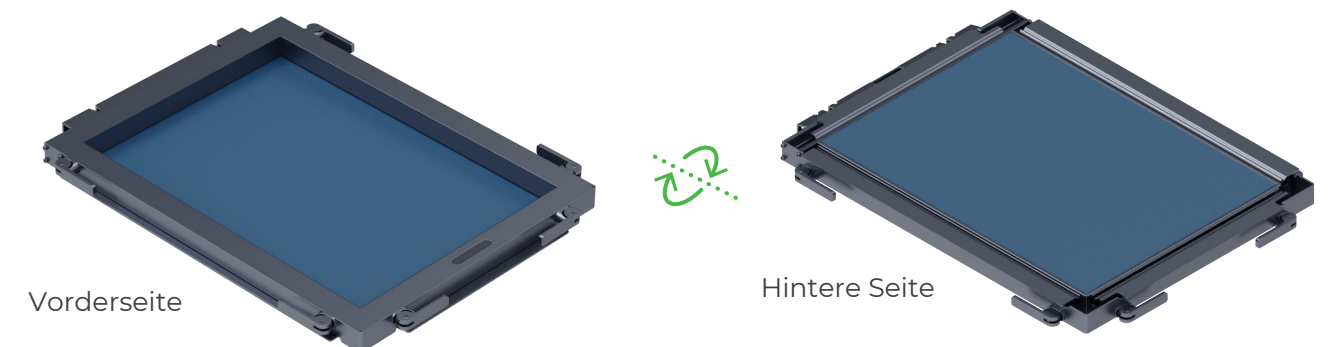


(3) Platzieren Sie das auf dem Rahmen montierte Sieb im Bearbeitungsbereich der Lasermaschine, um Ihren Entwurf dort einzugravieren.

Bei einigen xTool-Maschinen erleichtern Befestigungsteile das Platzieren des Rahmens, um so bessere Gravurergebnisse und eine höhere Effizienz zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter support.xtool.com. Suchen Sie dort nach "screen printing".

3. Entwurf drucken

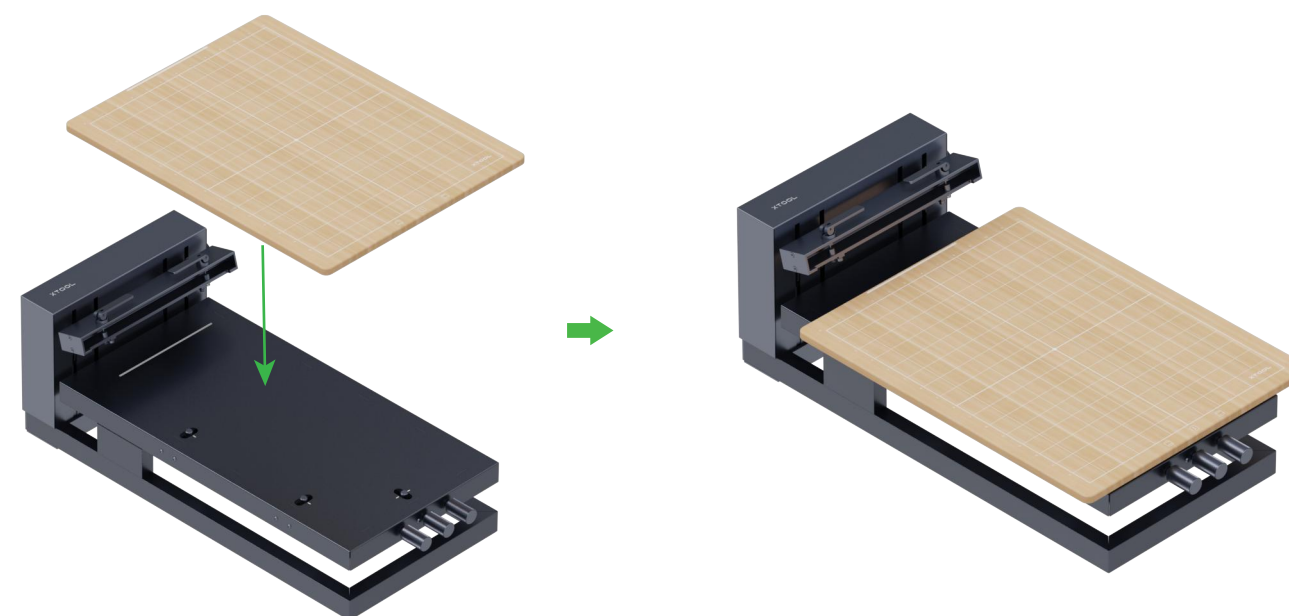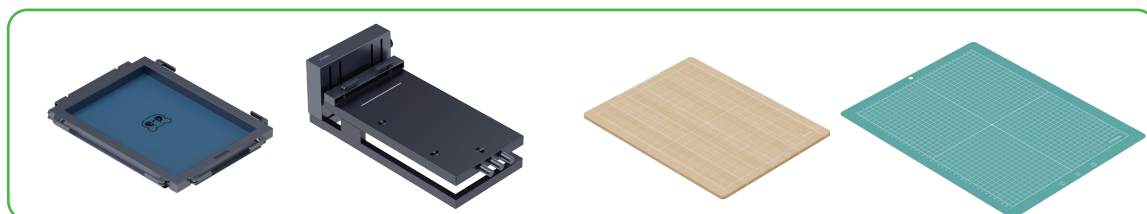


Nachdem Sie die Magnettafel auf dem Siebdrucker montiert haben, können Sie die Position der Magnettafel mithilfe der drei Feineinstellknöpfe für die Position feineinstellen. Sie können bei Bedarf auch selbst eine Magnettafel herstellen.

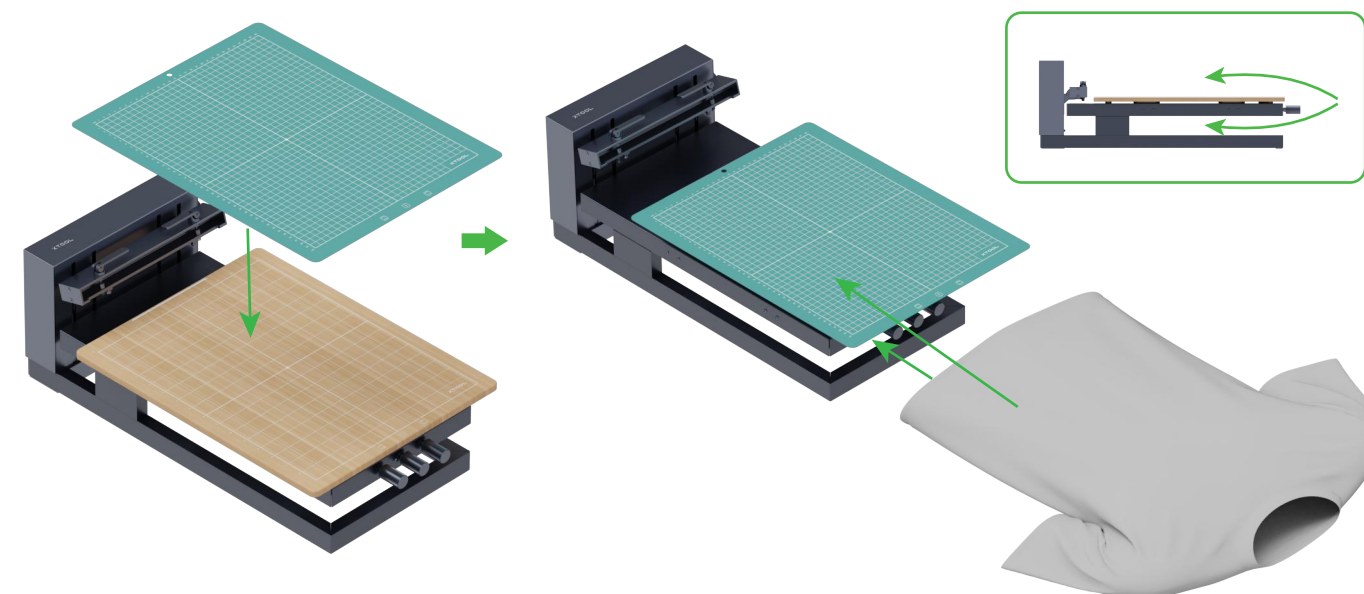

Anhand der Beschaffenheit Ihres Materials können Sie entscheiden, ob Sie die Schneidematte verwenden möchten.







Achten Sie darauf, dass die auf dem Material zu bedruckende Fläche flach und faltenfrei ist.

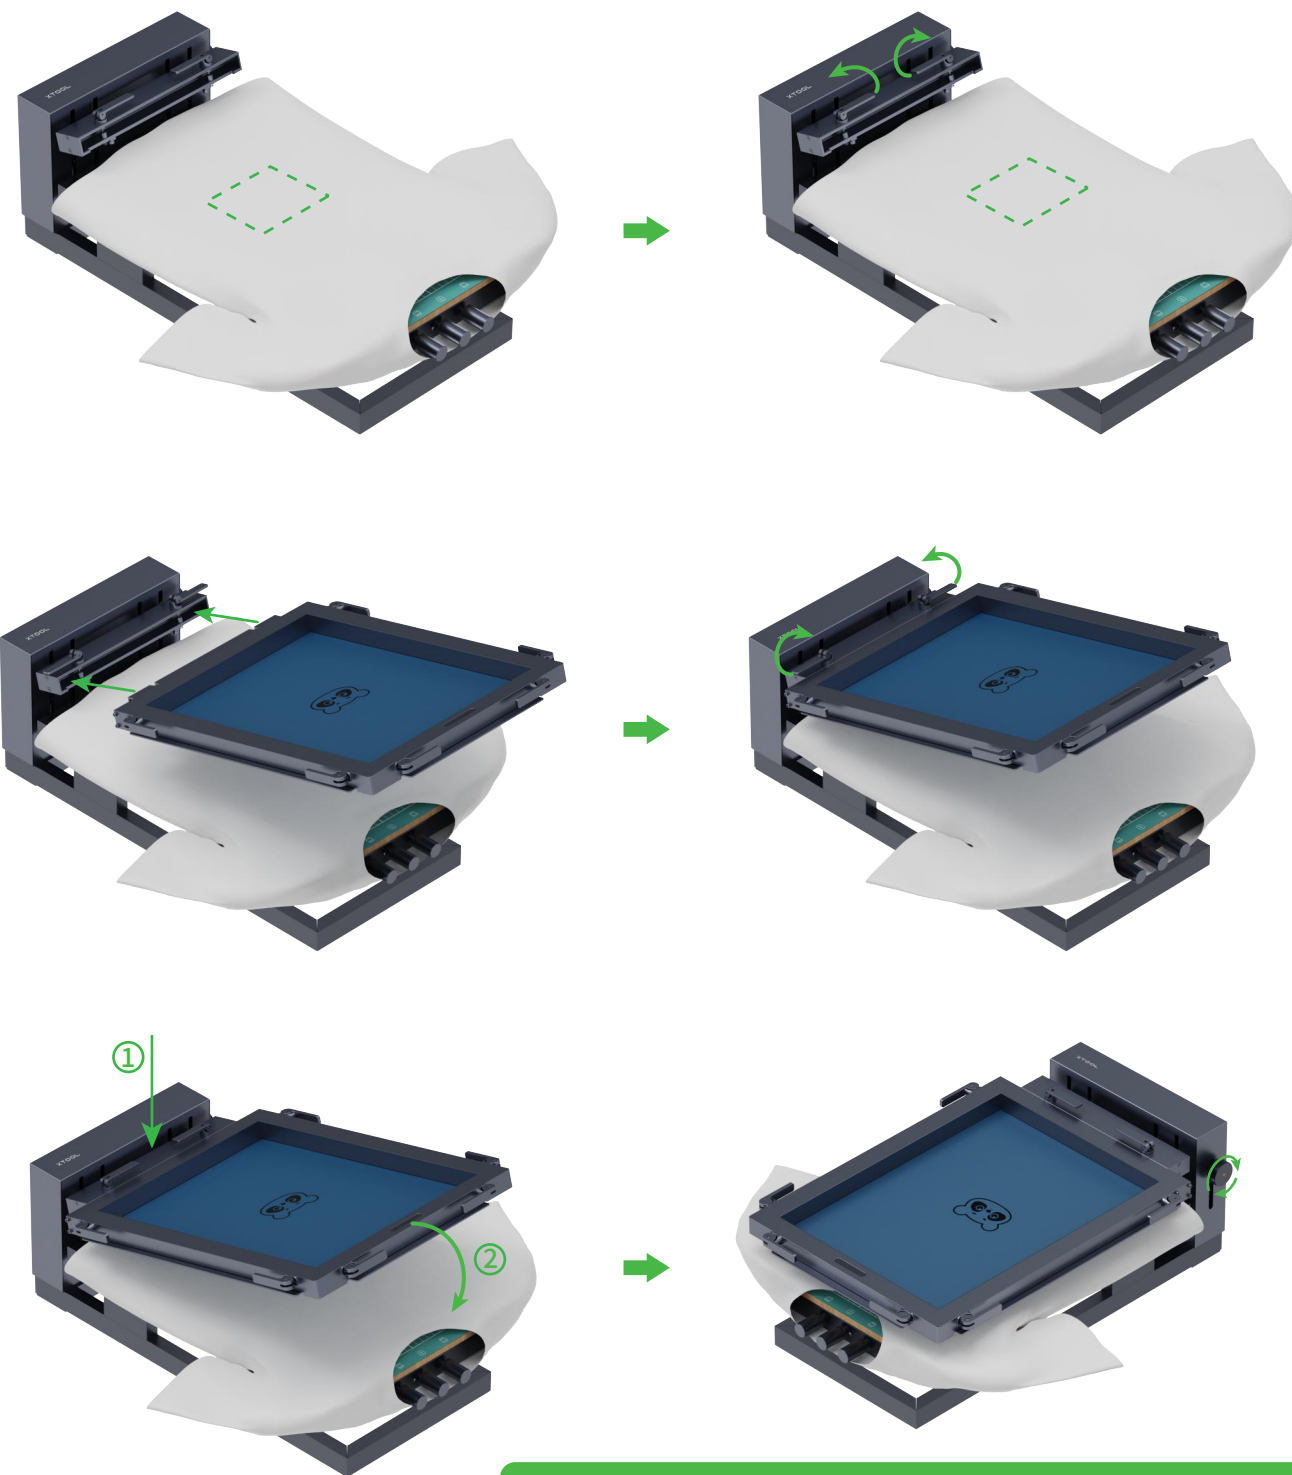

Sie können den Verriegelungsknopf für die Siebposition im Uhrzeigersinn drehen, um die Siebposition für den Druck zu verriegeln. Alternativ können Sie auch an einer Kante auf den Rahmen drücken und ihn während des Drucks gedrückt halten.



Achten Sie darauf, dass Sie ausreichend Farbe für das Muster verwenden. Bewegen Sie die Rakel beim Ausdrücken der Tinte schnell, damit nicht zu viel Tinte übertragen wird.

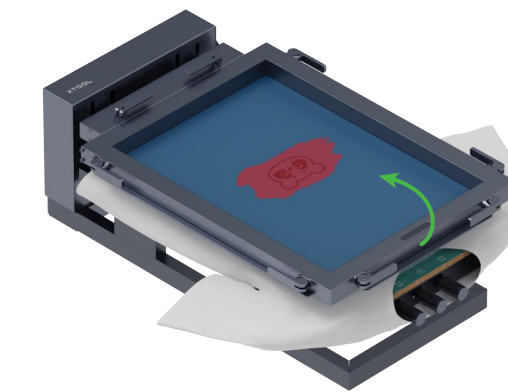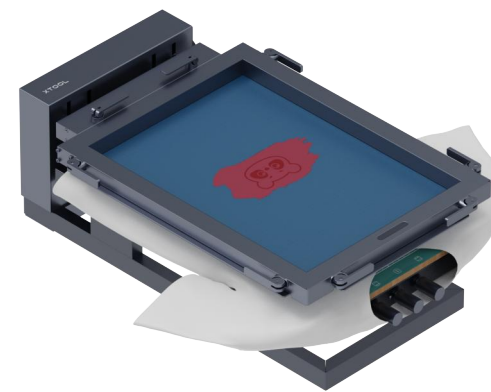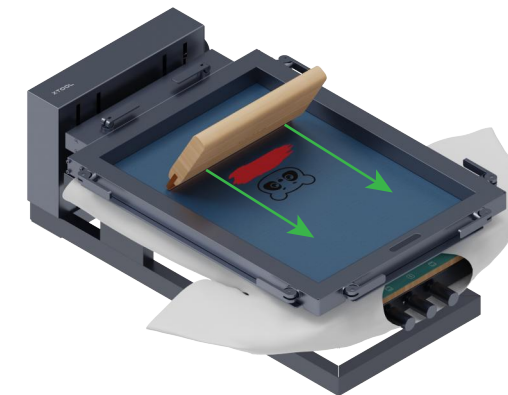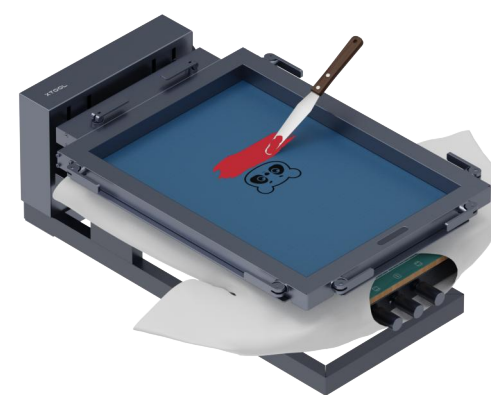

Warten Sie nach dem Drucken etwa 10 Minuten, bis die Farbe an der Luft getrocknet ist. Wenn es sich bei Ihrem Material um Textilgewebe handelt, wird empfohlen, 48 Stunden zu warten, bevor Sie es waschen.

Wartung

Nach Beendigung des Druckvorgangs können Sie das Sieb reinigen und für eine spätere Verwendung aufbewahren. Reinigen Sie es entsprechend der verwendeten Farbenart.

• Farbe auf Wasserbasis

Spülen Sie das Sieb ab, um die Farbe zu entfernen. Mit einer weichen Bürste können Sie die Farbe vorsichtig entfernen. Wenn die Farbe trocken und schwer zu entfernen ist, weichen Sie das Sieb über Nacht in Wasser ein oder reinigen Sie es mit einem nicht ätzenden Reinigungsmittel.

• Farbe auf Ölbasis

Verwenden Sie Lösungsmittel wie Aceton, um die Farbe zu lösen, oder verwenden Sie eine weiche Bürste, um die Farbe vorsichtig zu entfernen. Achten Sie darauf, dass Sie das Lösungsmittel an einem gut belüfteten Ort und fern von offenem Feuer verwenden.

Bevor Sie Reinigungs- oder Lösungsmittel zum Reinigen des Siebs verwenden, testen Sie es an einer kleinen Stelle des Siebs, um festzustellen, ob es das Sieb beschädigt. Spülen Sie das Sieb nach der Reinigung ab, um das restliche Reinigungs- oder Lösungsmittel zu entfernen, und trocknen Sie das Sieb anschließend an der Luft oder mit Druckluft.

Warnhinweise:

- Bevor Sie ein Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden, lesen Sie unbedingt die entsprechende Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie alle Sicherheitshinweise. Achten Sie darauf, dass Sie es an einem gut belüfteten Ort verwenden.
- Verwenden Sie kein hartes oder scharfes Werkzeug, um die Farbe vom Sieb abzukratzen, da das Sieb sonst beschädigt werden kann.

Kundendienst

Für technische Unterstützung kontaktieren Sie uns bitte unter support@xtool.com. Weitere Informationen über Kundendienstleistungen finden Sie unter support.xtool.com.



Declaración	30
Lista de artículos	30
Conozca su impresora de pantalla xTool	33
Utilice su impresora de pantalla xTool	34
Mantenimiento	42
Servicio de posventa	42

Declaración

¡Bienvenido al uso de los productos xTool!

Si está utilizando este producto por primera vez, lea cuidadosamente todo el material que lo acompaña para mejorar la experiencia con el producto. Si no utiliza este producto de acuerdo con las instrucciones y requisitos del Manual u opera el producto de manera errónea, etc., la empresa no se hará responsable de ningún daño.

La empresa ha cotejado el contenido del manual de manera rigurosa; sin embargo, pueden llegar a quedar algunos errores u omisiones.

La empresa se compromete a seguir mejorando las funciones de sus productos y la calidad de sus servicios y, por lo tanto, se reserva el derecho de cambiar cualquier producto o software descrito en el Manual, así como también el contenido del Manual en cualquier momento.


La función de este Manual es la de ayudarlo a utilizar este producto de manera apropiada y no incluye ninguna descripción de la configuración del hardware o software. Para ver la configuración del producto, revise el contrato relacionado (si existe) y la lista de embalaje, o consulte al distribuidor. Las imágenes en el Manual son únicamente de referencia y pueden variar con respecto al producto real.

El manual está protegido por las leyes y reglamentos sobre derechos de autor y no podrá reproducirse ni transcribirse en ningún modo, ni transmitirse por ninguna red alámbrica o inalámbrica de ninguna forma, ni traducirse a ningún idioma, ni modificarse en modo alguno en su contenido, imagen o maqueta, sin la autorización previa por escrito de la empresa.

La empresa se compromete a mejorar de forma continua el producto y los materiales relacionados. El producto y el manual están sujetos a modificaciones, y las actualizaciones están disponibles en xtool.com.

Lista de artículos

Kit básico

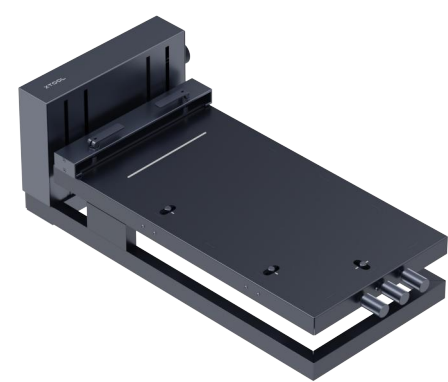

Impresora de pantalla xTool




Tablero magnético



Marco de 29,2 x 40,6 cm



Pasador de fijación

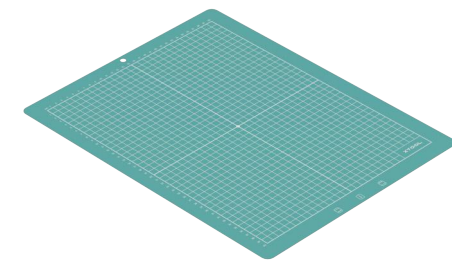


Alfombra de corte



Escobilla de goma de 22,9 x 12,7 cm




Espátula para tinta de 20 x 2 cm

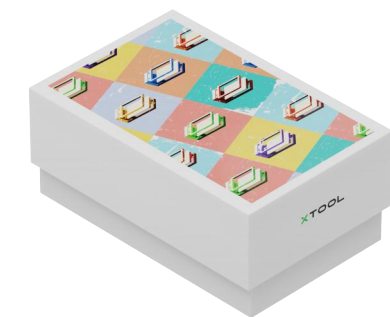


Caja de almacenaje



Tinta a base de agua

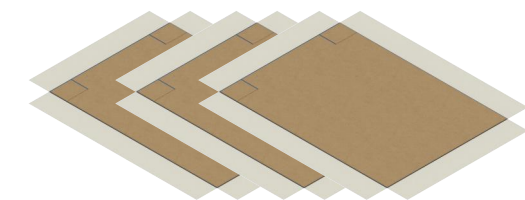


Pantalla de 29,2 x 40,6 cm

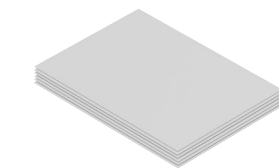

Cartón



Bolsa de lona

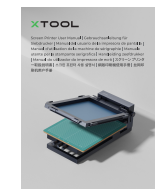

Manual de Usuario




Preguntas frecuentes



Pegatina


Kit multicolor

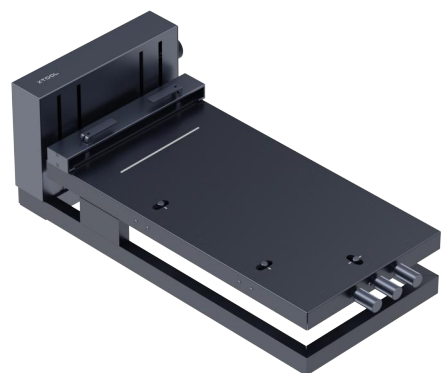

Impresora de pantalla xTool




Tablero magnético

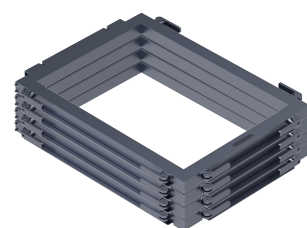

Marco de 29,2 x 40,6 cm



Pasador de fijación

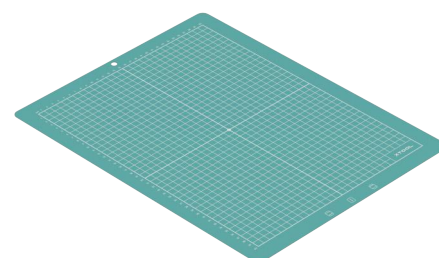


Alfombra de corte



Escobilla de goma de 22,9 x 12,7 cm



Espátula para tinta de 20 x 2 cm

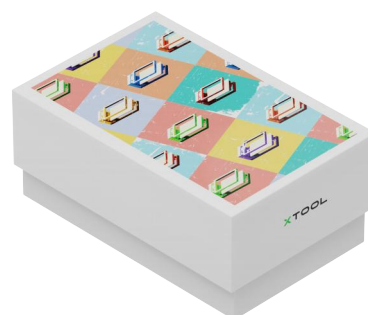


Caja de almacenaje




Tinta a base de agua



Pegatina

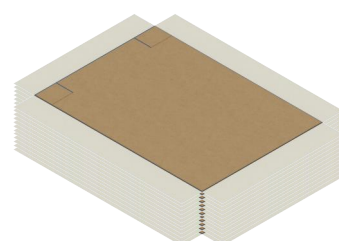

Pantalla de 29,2 x 40,6 cm

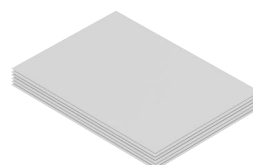

Cartón



Bolsa de lona




Manual de Usuario







Preguntas frecuentes

Conozca su impresora de pantalla xTool



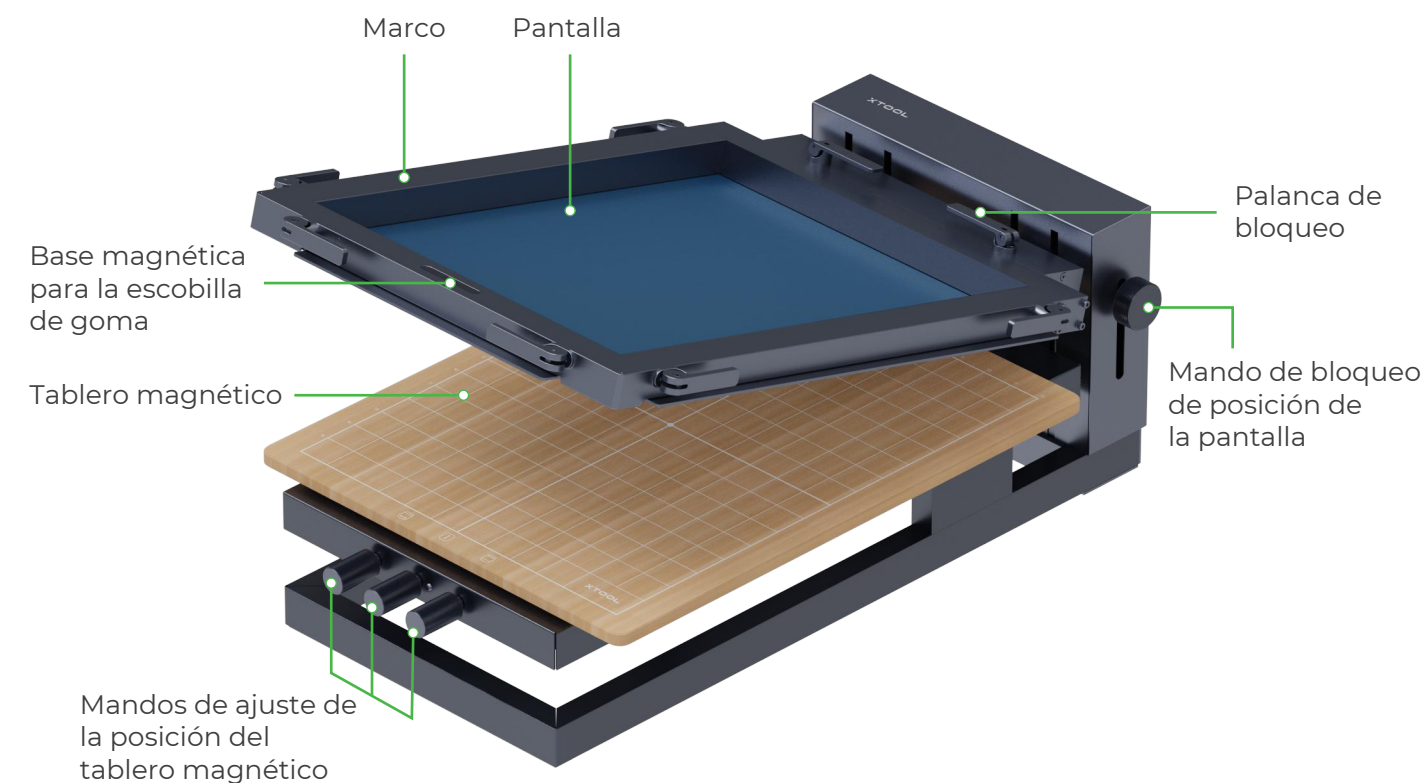


Utilice su impresora de pantalla xTool

1. Monte la pantalla en el marco

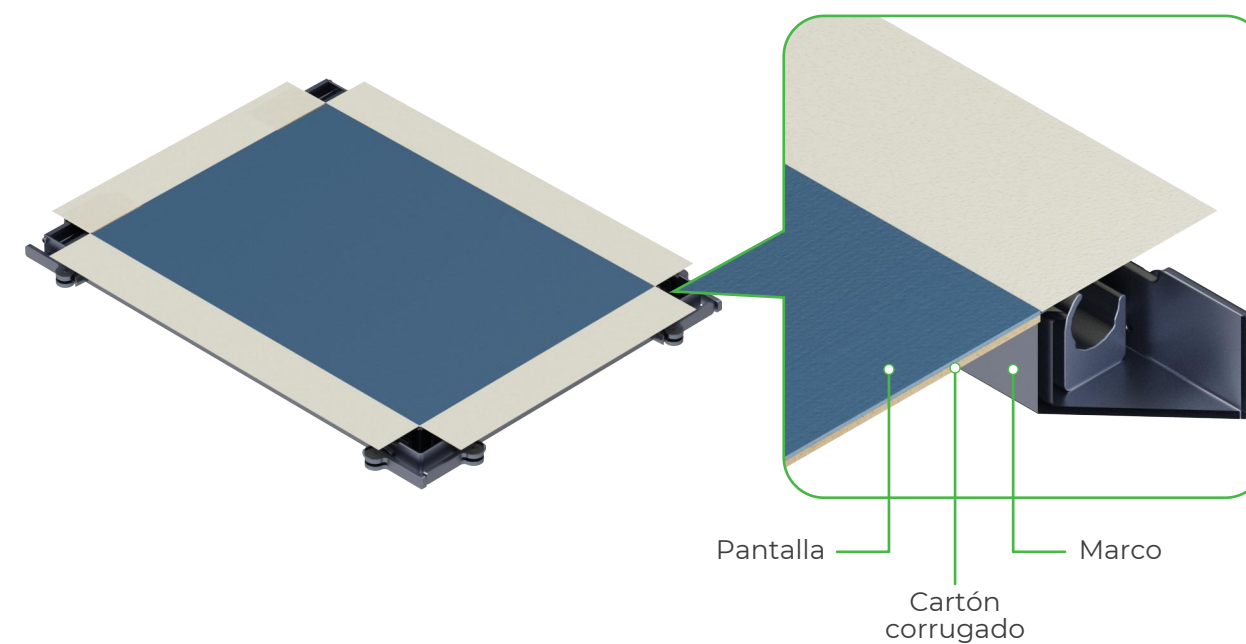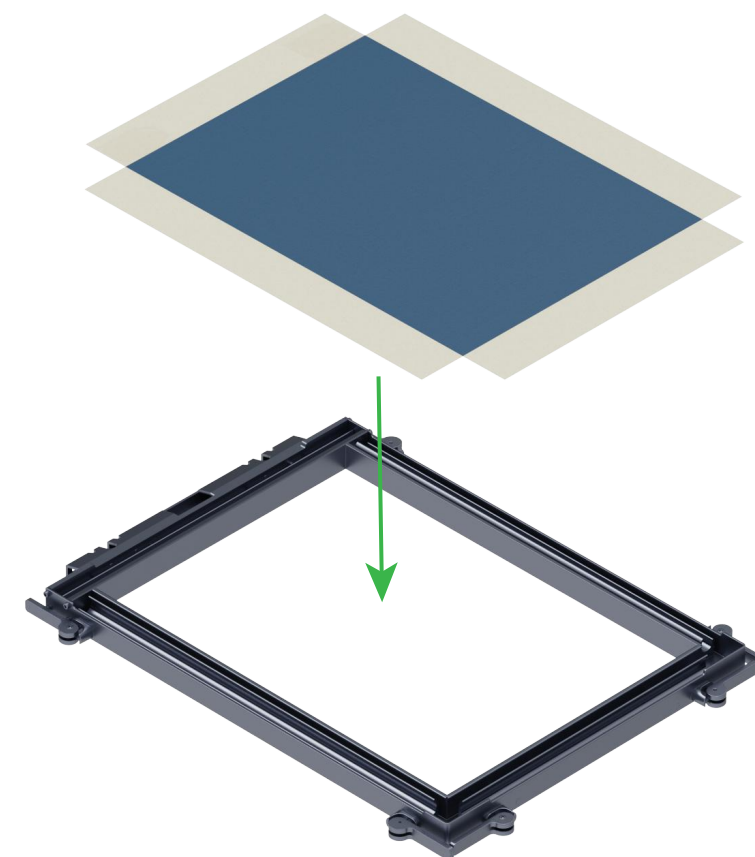
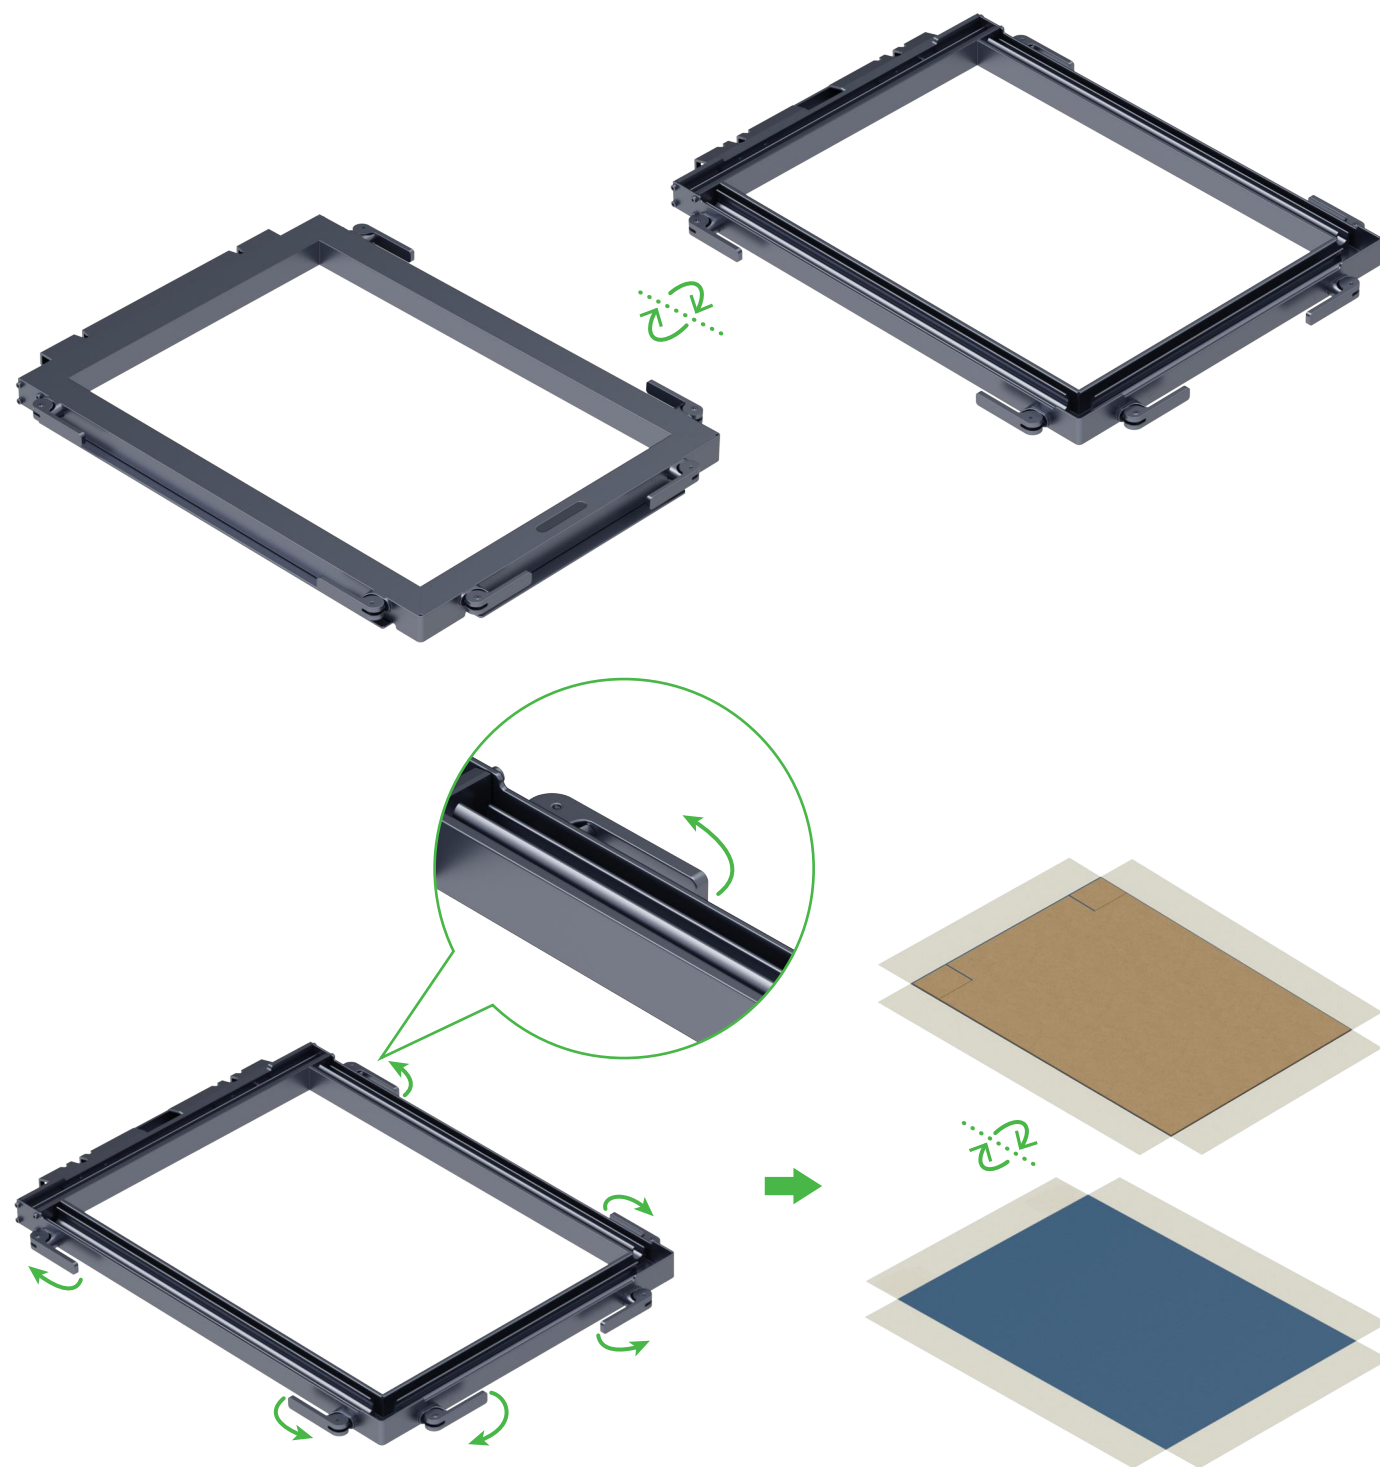
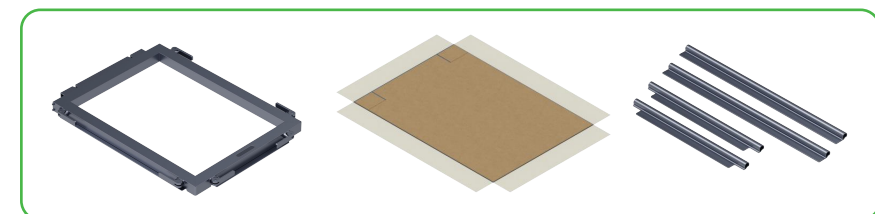


Asegúrese de que el cartón ondulado esté completamente colocado en el marco y que la pantalla esté encima del marco. No presione la pantalla al montarla.

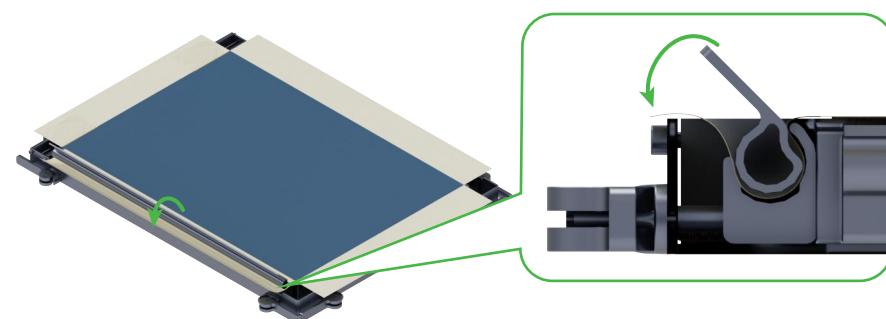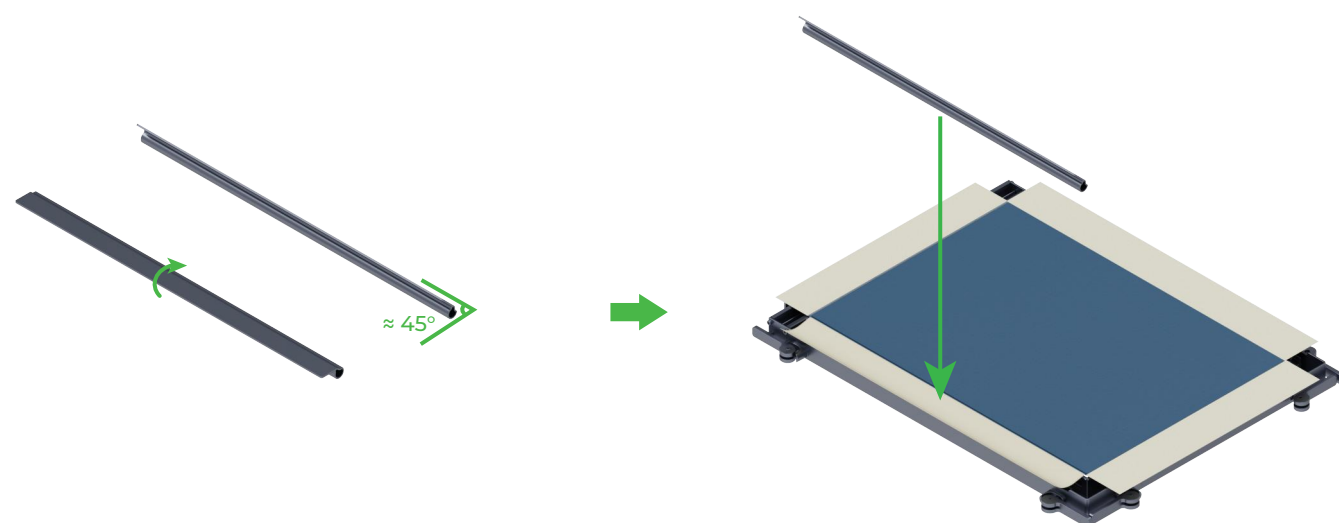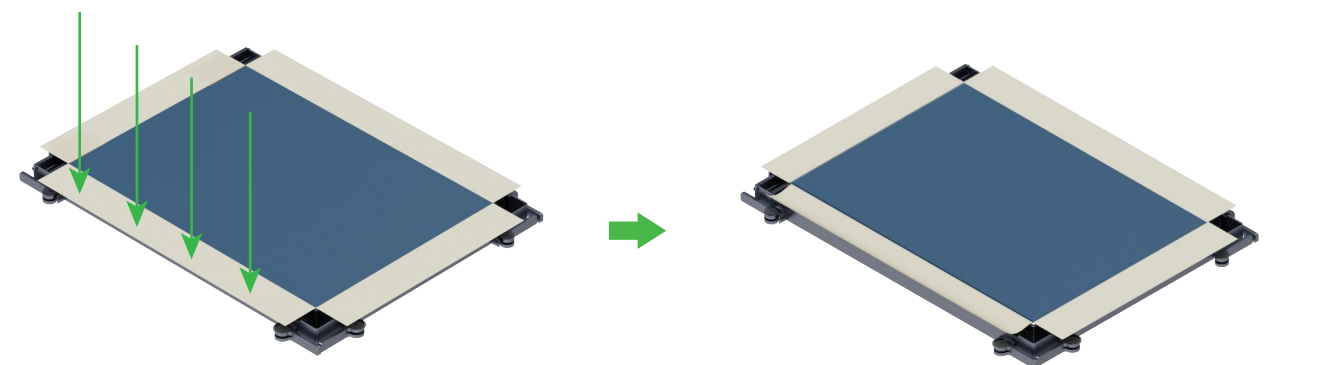

Coloque correctamente el pasador de fijación antes de girarlo para fijarlo.

Coloque los otros tres pasadores de fijación del mismo modo.

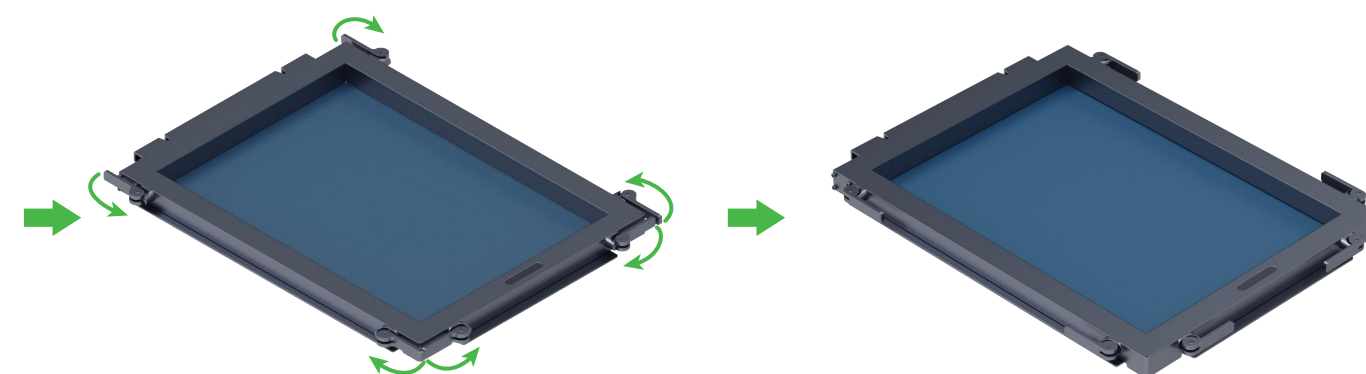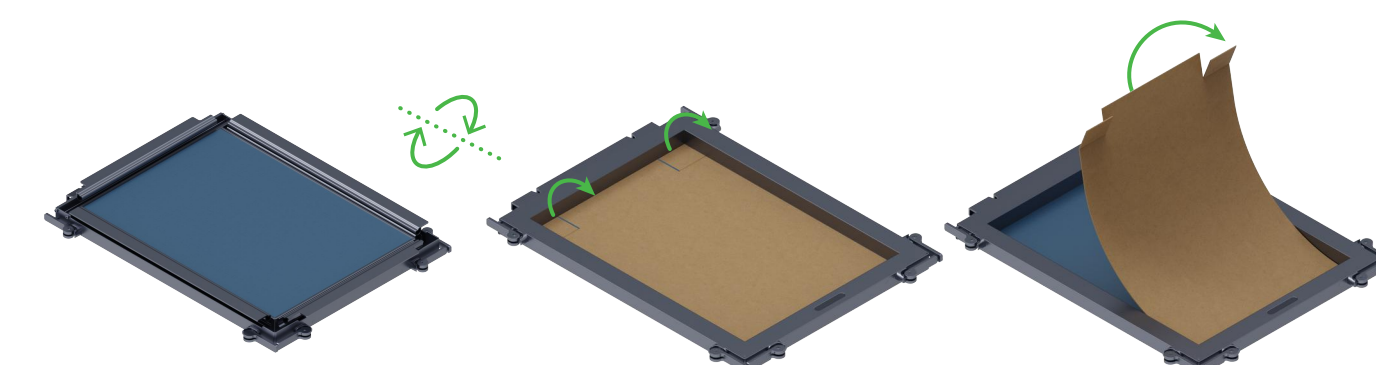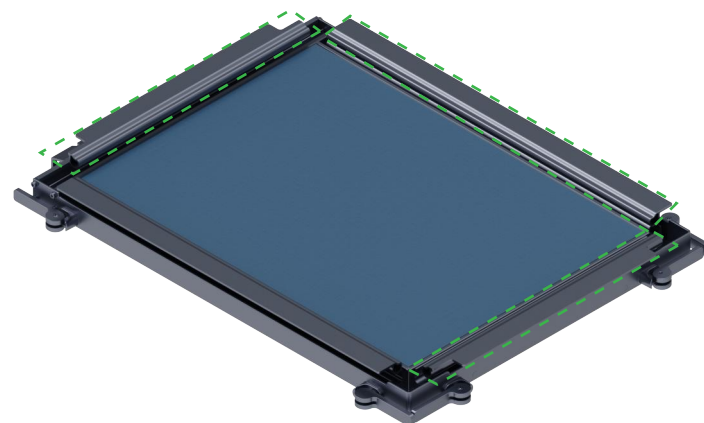


Si algún pasador de fijación se cae después de darle la vuelta al marco, insértelo nuevamente en el marco. Si la pantalla no está montada plana sobre el marco, móntela nuevamente.

2. Prepare la pantalla




Puede utilizar una máquina láser para preparar su pantalla fácilmente.

- (1) Diseñe o importe un patrón en el software que funciona con su máquina láser.
- (2) Da la vuelta al marco y a la pantalla de modo que la parte posterior quede hacia arriba.

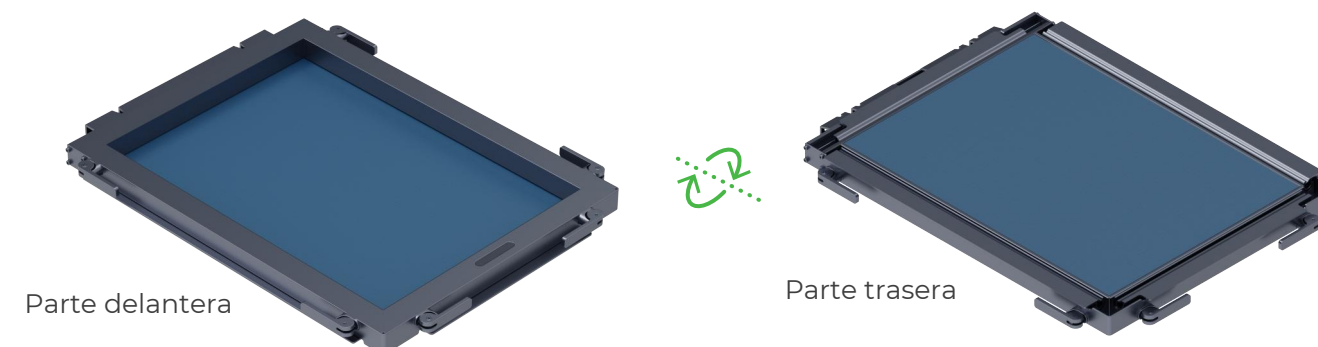


(3) Coloque la pantalla, que se ha montado en el marco, en el área de procesamiento de la máquina láser para grabar su diseño en ella.
En algunas máquinas xTool, las piezas de fijación están diseñadas para ayudarle a colocar el marco y así lograr mejores resultados de grabado y mayor eficiencia. Para más detalles, visite support.xtool.com y busque "screen printing".

3. Imprima su diseño

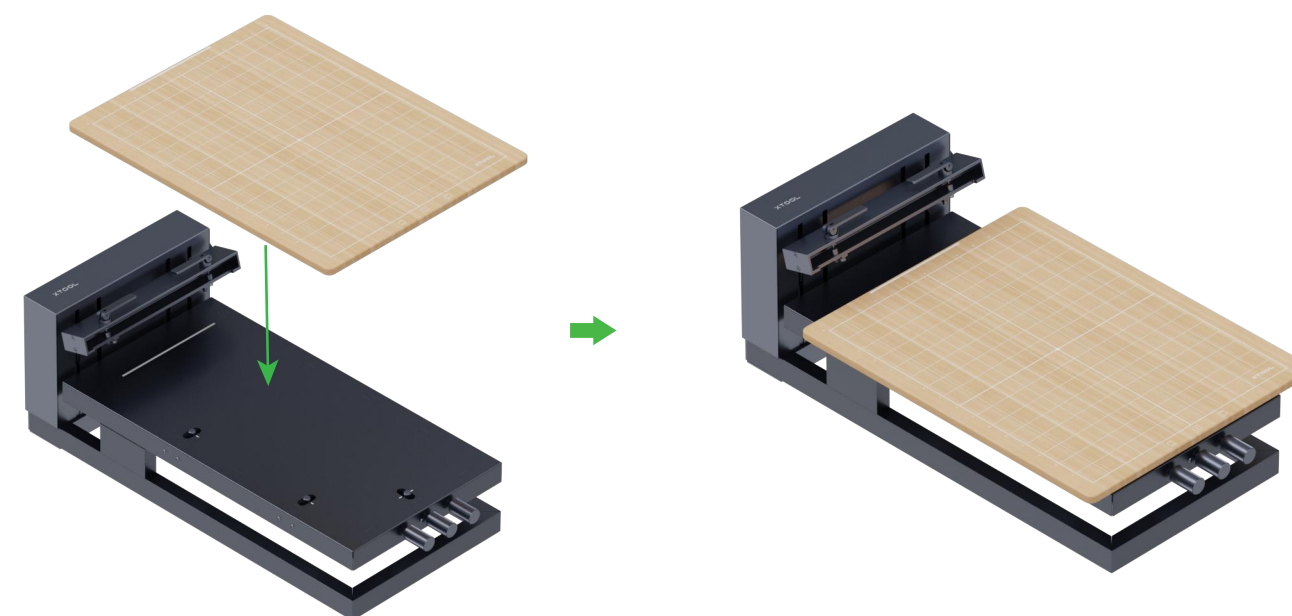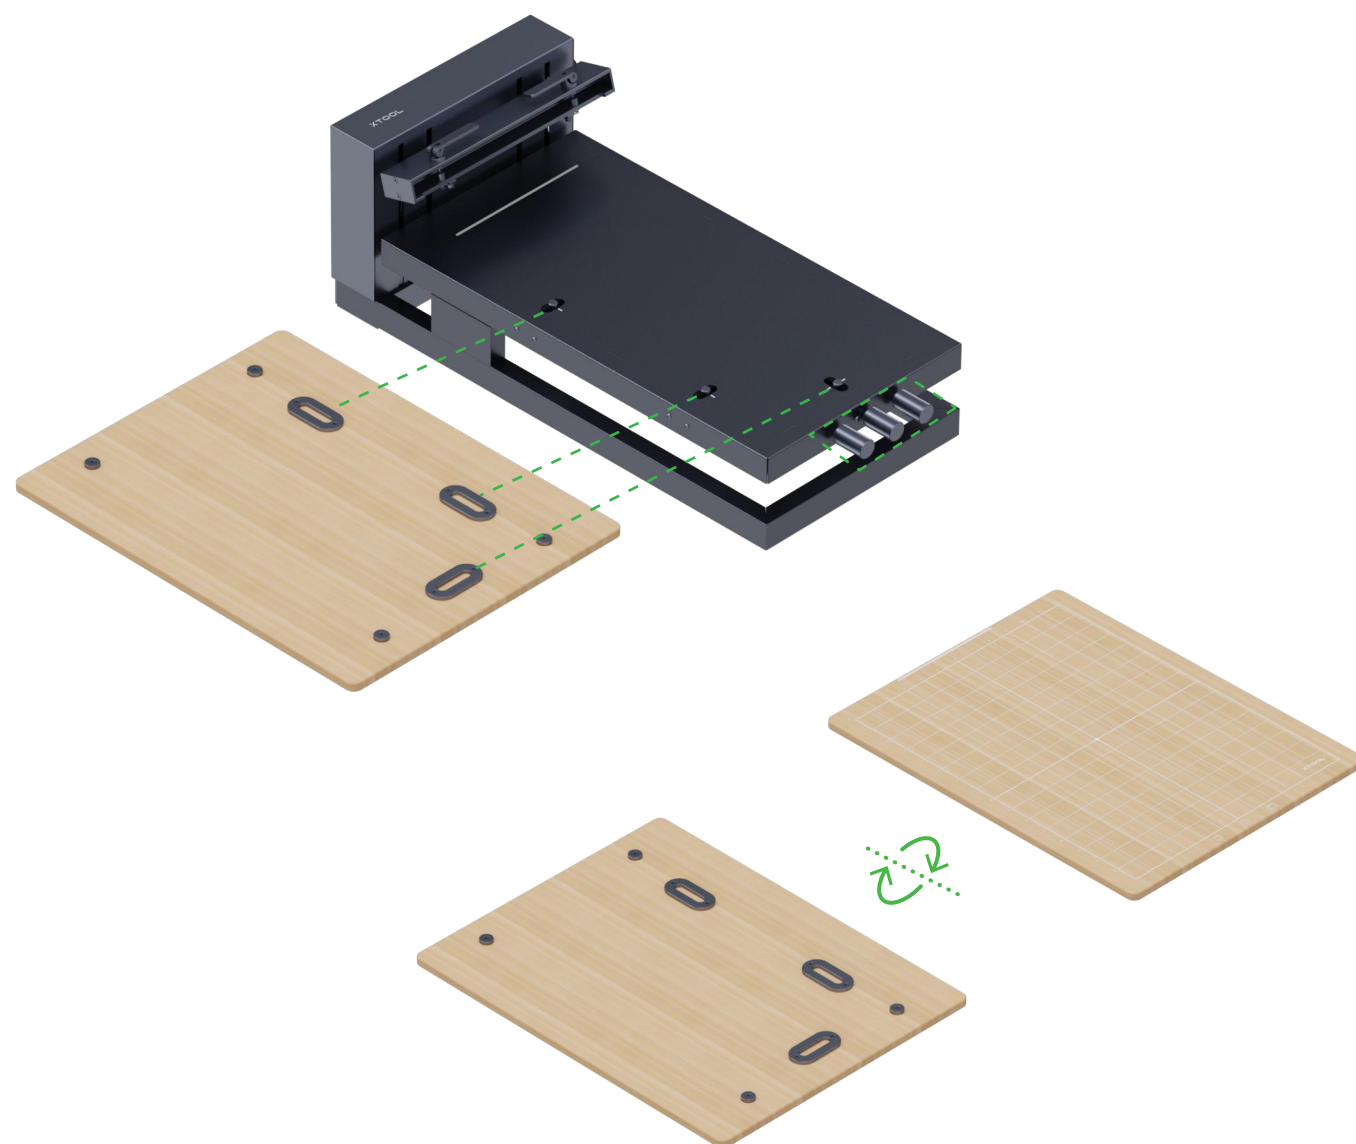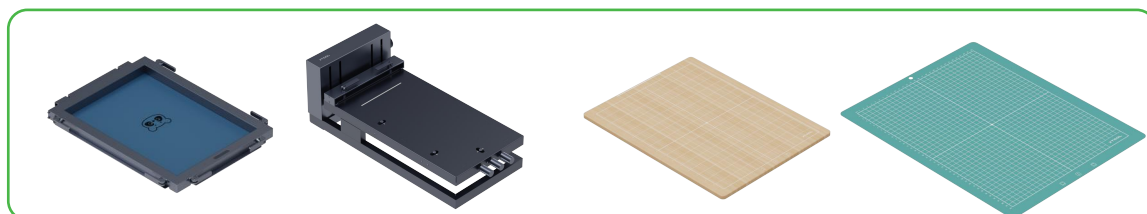


Después de montar el tablero magnético en la impresora de pantalla, puede ajustar la posición del tablero magnético utilizando los mandos de ajuste de tres posiciones. También puede hacer su propio tablero magnético según sus necesidades.

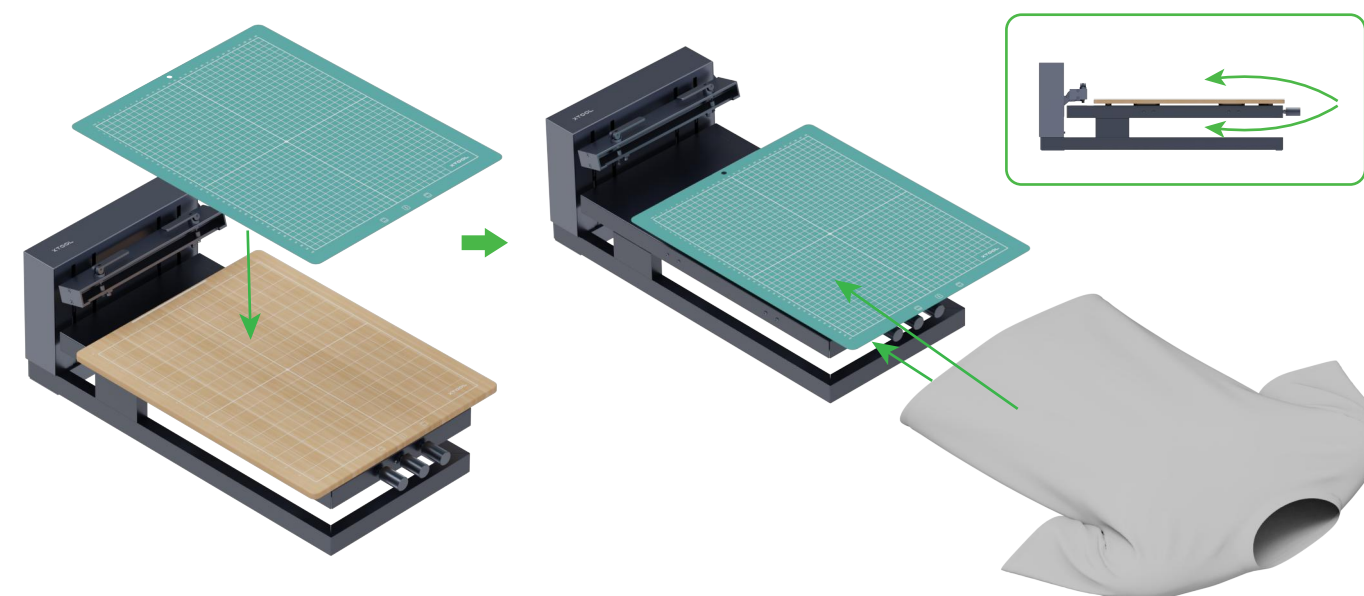

Puede determinar si debe utilizar el tapete de corte según la textura del material.




Asegúrese de que el área que va a imprimir en el material sea plana y no tenga arrugas.

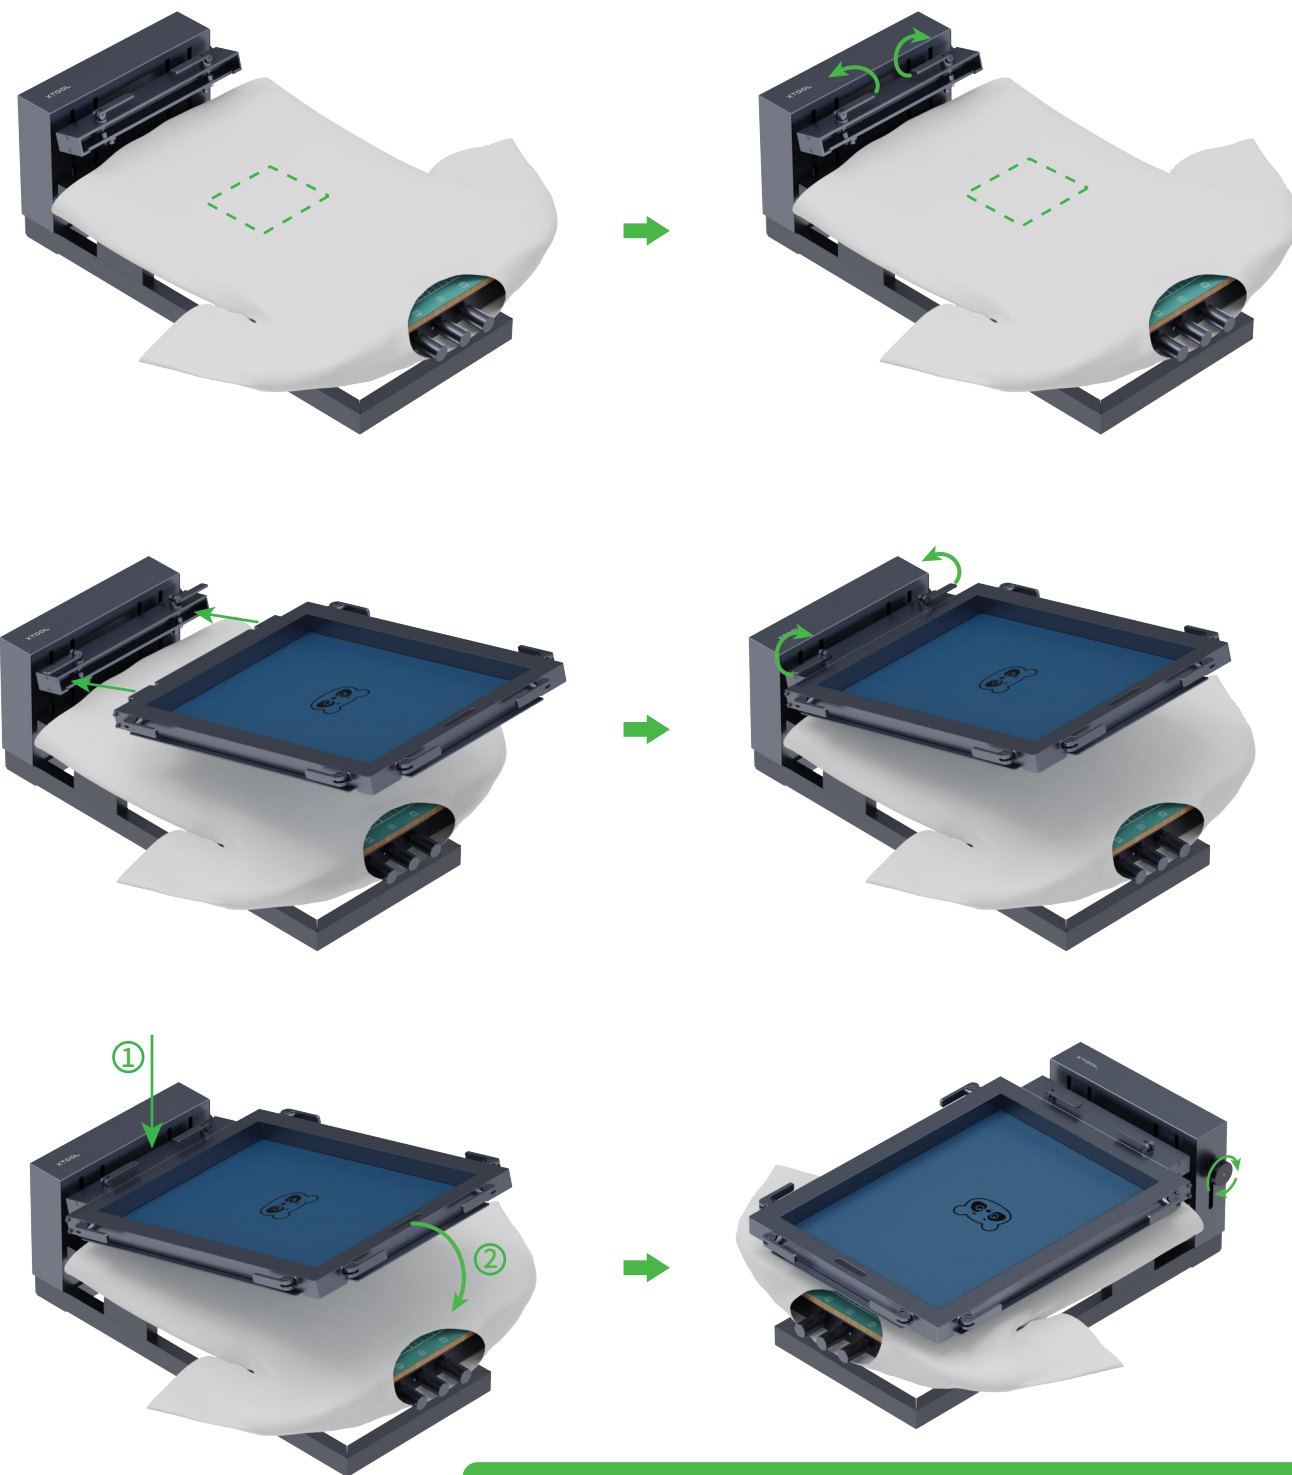

Puede girar el mando de bloqueo de posición de la pantalla en el sentido de las agujas del reloj para bloquear la posición de la pantalla a la hora de imprimir. Alternativamente, puede presionar el marco en un borde y mantenerlo presionado durante la impresión.



Asegúrese de que la tinta sea suficiente para cubrir el diseño. Al escurrir la tinta, deslice la rasqueta rápidamente para evitar transferir demasiada tinta.

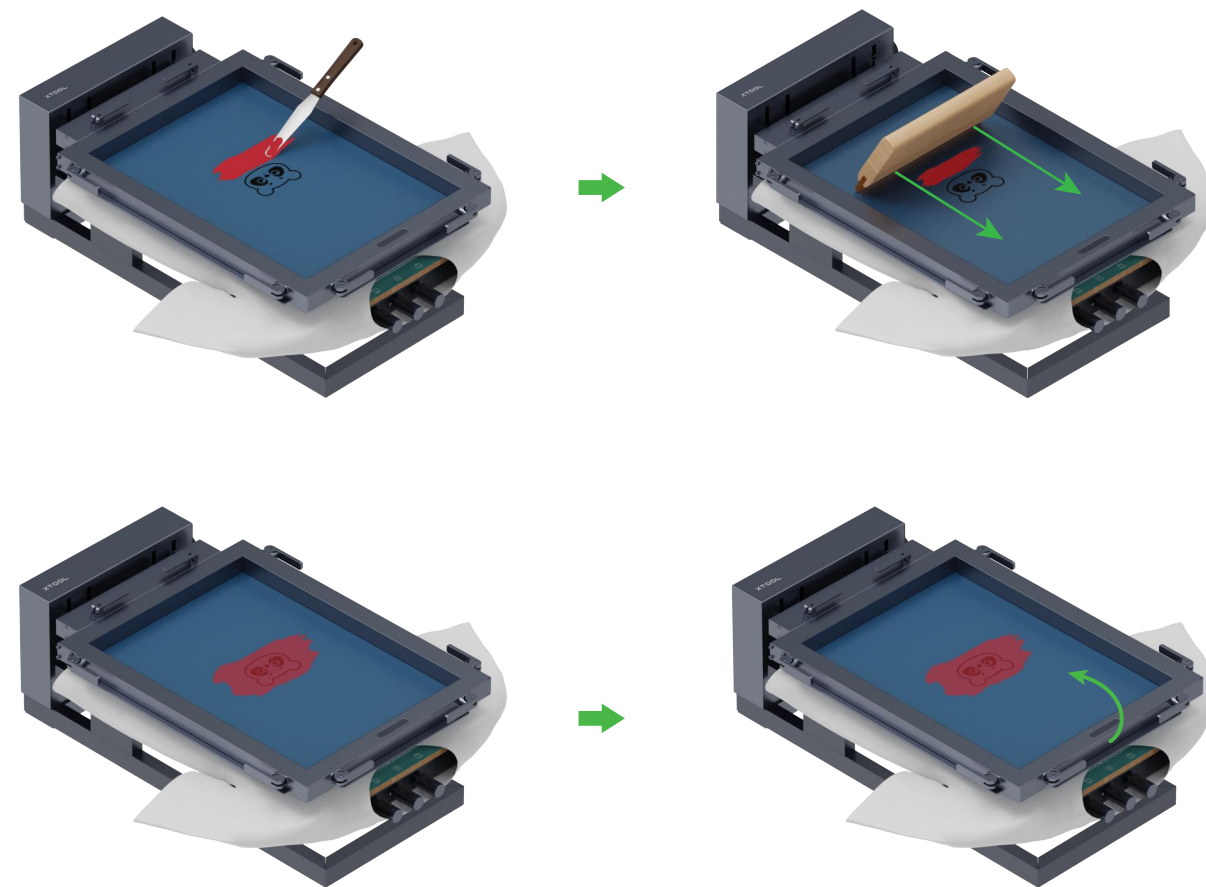

Después de imprimir, espere unos 10 minutos para que la tinta se seque al aire. Si el material es textil, se recomienda esperar 48 horas antes de lavarlo.

Mantenimiento

Después de completar la impresión, puede limpiar la pantalla y guardarla para su uso posterior. Límpiela según el tipo de tinta que haya utilizado.

• **Tinta a base de agua**

Enjuague la pantalla para quitar la tinta. Puede utilizar un cepillo suave para quitar la tinta suavemente. Si la tinta está seca y es difícil de quitar, sumerja la pantalla en agua una noche o use algún detergente no corrosivo para limpiarla.

• **Tinta a base de aceite**

Utilice un disolvente (como acetona) para disolver la tinta o utilice un cepillo suave para quitar la tinta con cuidado. Asegúrese de utilizar el disolvente en un lugar bien ventilado y lejos del fuego.

Antes de usar un detergente o disolvente para limpiar la pantalla, pruébelo en un área pequeña de la pantalla para ver si la daña. Después de la limpieza, enjuague la pantalla para eliminar los restos de detergente o disolvente y luego séquela al aire o con aire comprimido.

Advertencias:

- Antes de utilizar cualquier detergente o disolvente, asegúrese de leer atentamente su manual de usuario y de seguir todas las instrucciones de seguridad. Utilícelo en un lugar bien ventilado.
- No utilice una herramienta dura o afilada para raspar la tinta de la pantalla, ya que podría dañar la pantalla.

Servicio de posventa

Para soporte técnico, contáctese con nosotros a través de support@xtool.com.
Para más información acerca de los servicios posventa, visite support.xtool.com.



Déclaration	44
Liste des éléments	44
Découvrez votre machine de sérigraphie xTool	47
Utilisez votre machine de sérigraphie xTool	48
Entretien	56
Services après-vente	56

Déclaration

Bienvenue sur les produits xTool !

En cas de première utilisation du produit, lisez attentivement tous les documents d'accompagnement du produit afin d'améliorer votre expérience avec celui-ci. La société ne sera pas responsable des pertes qui résulteront d'une utilisation incorrecte du produit selon les instructions et les exigences du manuel, ou d'une mauvaise utilisation du produit en raison d'un malentendu de votre part.

La société a rassemblé le contenu du manuel avec rigueur et attention, mais il est possible qu'il subsiste des erreurs ou des omissions.

La société s'engage à améliorer continuellement les fonctions des produits et la qualité du service, et se réserve donc le droit de modification de tout produit ou logiciel décrit dans le manuel et le contenu du manuel à tout moment.


Le manuel est destiné à vous aider à utiliser le produit correctement et ne comprend aucune description de la configuration matérielle et logicielle. Reportez-vous au contrat correspondant (le cas échéant) et à la liste de colisage pour la configuration du produit, ou consultez votre distributeur. Les images du manuel sont fournies à titre de référence uniquement et le produit réel peut varier.

Protégé par les lois et réglementations sur le droit d'auteur, le manuel ne doit pas être reproduit ou transcrit de quelque manière que ce soit, ni transmis sur un réseau avec ou sans fil de quelque manière que ce soit, ni traduit dans quelque langue que ce soit, ni modifié de quelque manière que ce soit, notamment en ce qui concerne le contenu, les images ou la mise en page, sans l'autorisation écrite préalable de la société.

La Société s'engage à améliorer en permanence le produit et les matériaux associés. Le produit et le Manuel sont soumis à modification, et les mises à jour sont disponibles à l'adresse xtool.com.

Liste des éléments

Kit de base

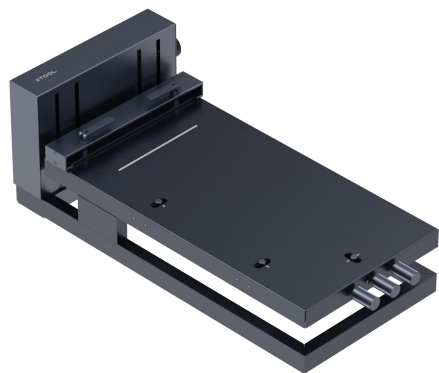

Machine de sérigraphie xTool




Tableau magnétique



Cadre 11,5" x 16"



Goupille de fixation

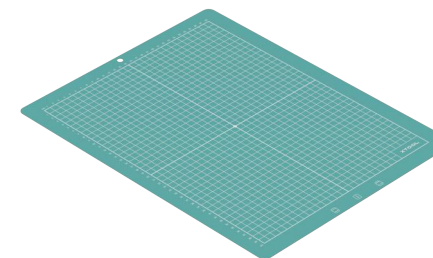


Tapis de découpe



Racle 9" x 5"




Spatule à encre 8" x 0,8"

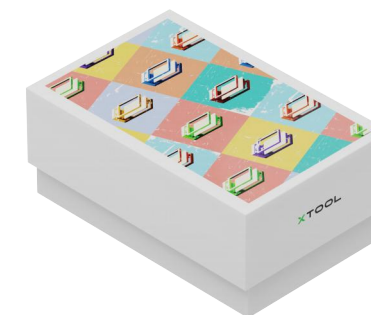


Boîte de rangement



Encre à base d'eau

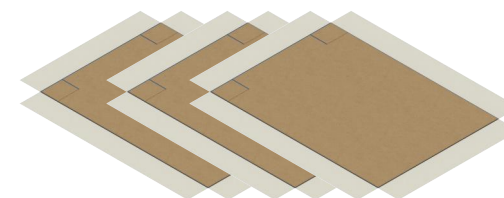

Écran 11,5" x 16"

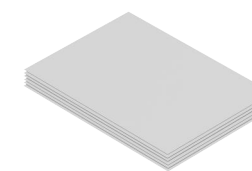

Carton



Sac de toile



Manuel d'utilisation




FAQs



Autocollant


Kit multicolore

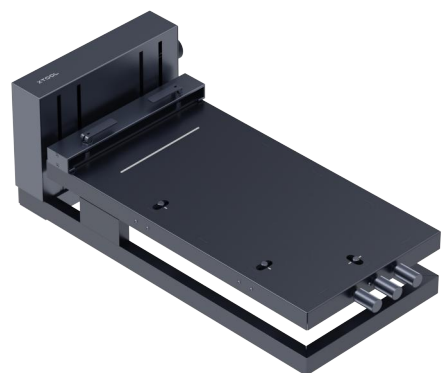


Machine de sérigraphie xTool




Tableau magnétique

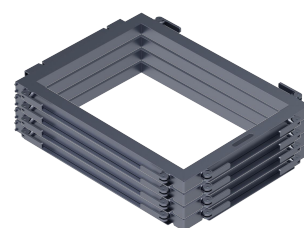

Cadre 11,5" x 16"

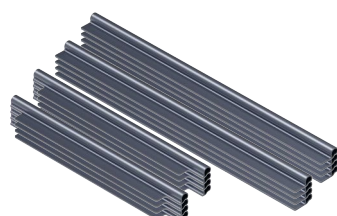

Goupille de fixation

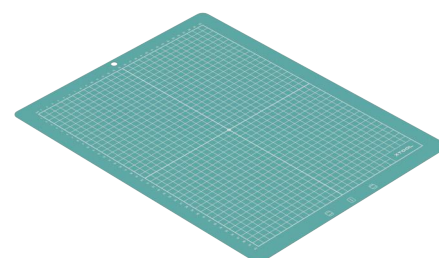


Tapis de découpe




Racle 9" x 5"



Spatule à encre 8" x 0,8"

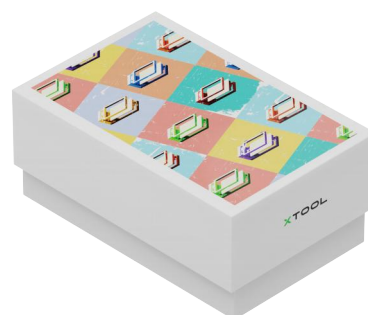


Boîte de rangement

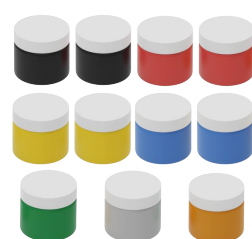


Encre à base d'eau



Autocollant

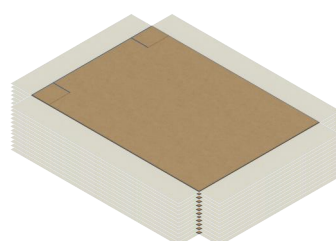

Écran 11,5" x 16"

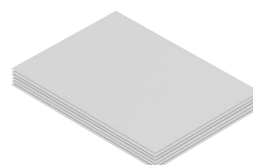

Carton



Sac de toile




Manuel
d'utilisation







FAQs

Découvrez votre machine de sérigraphie xTool


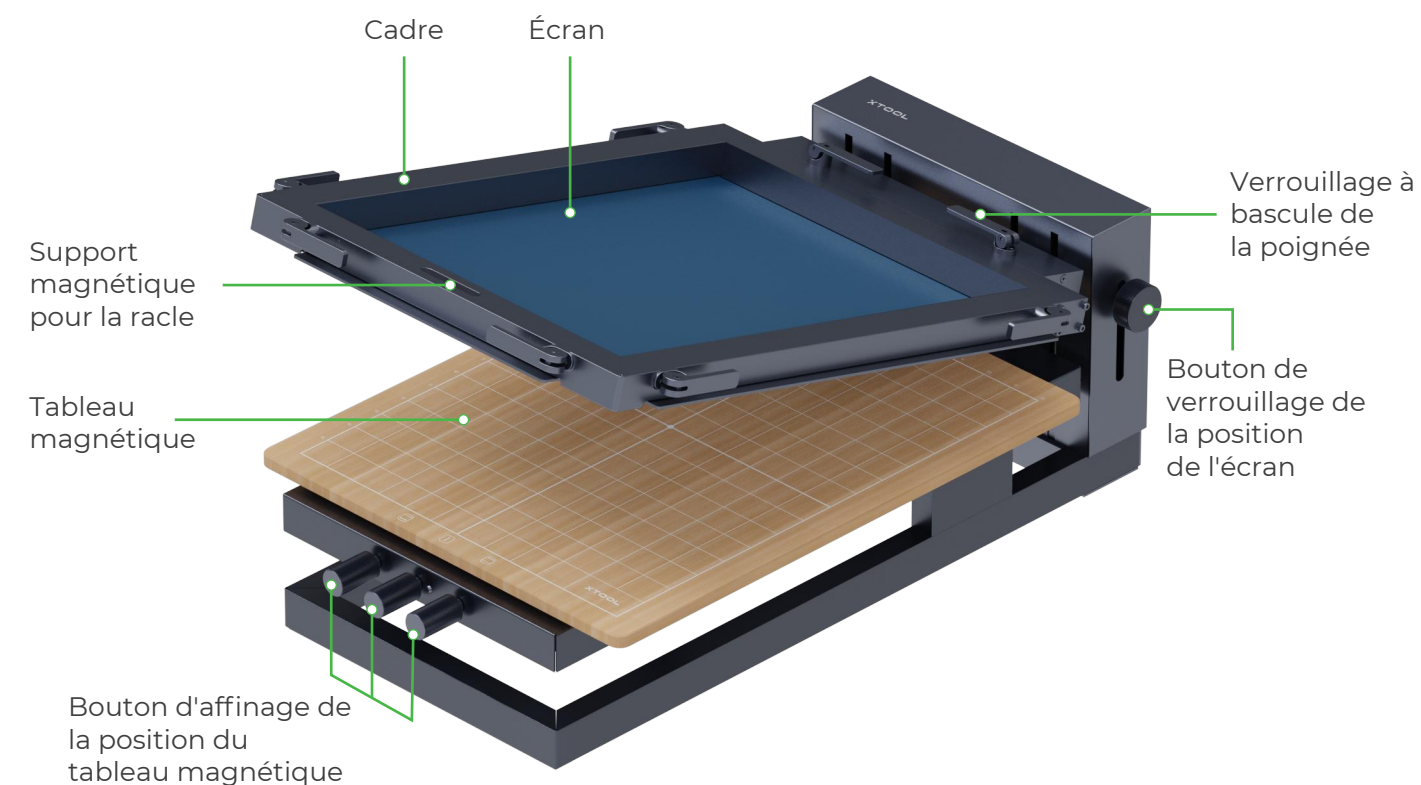


Utilisez votre machine de sérigraphie xTool

1. Monter l'écran sur le cadre

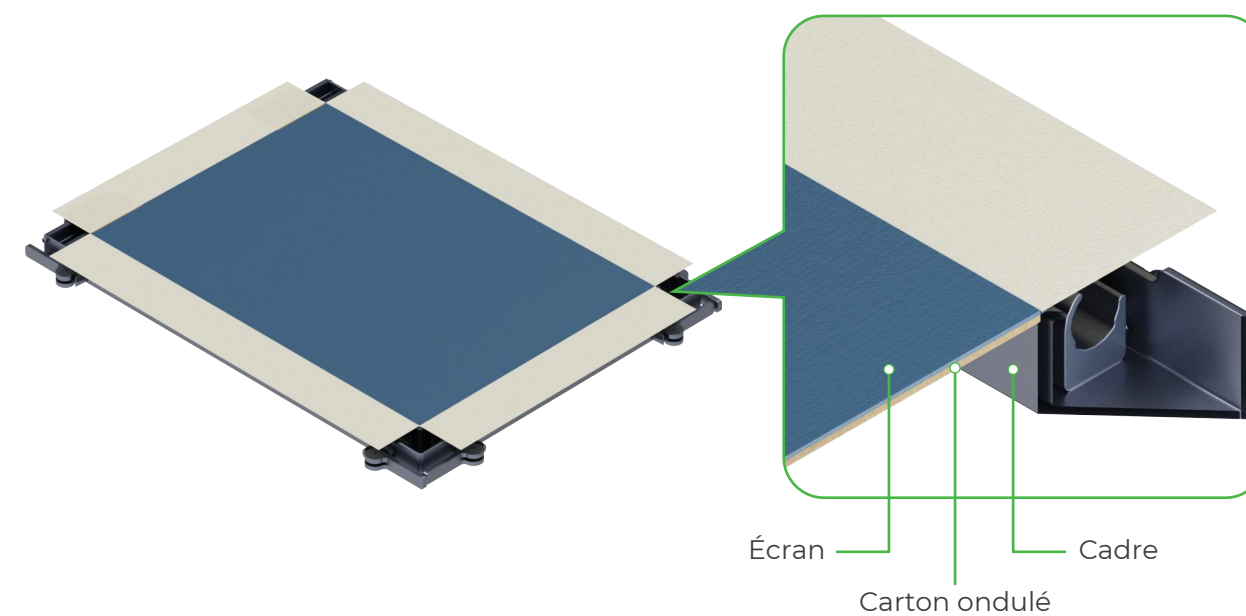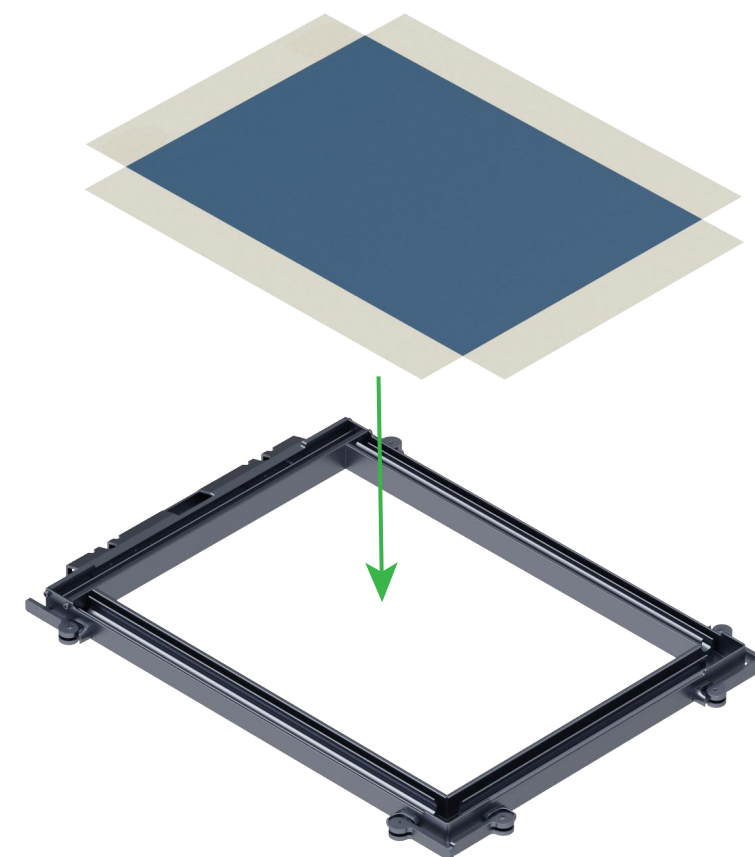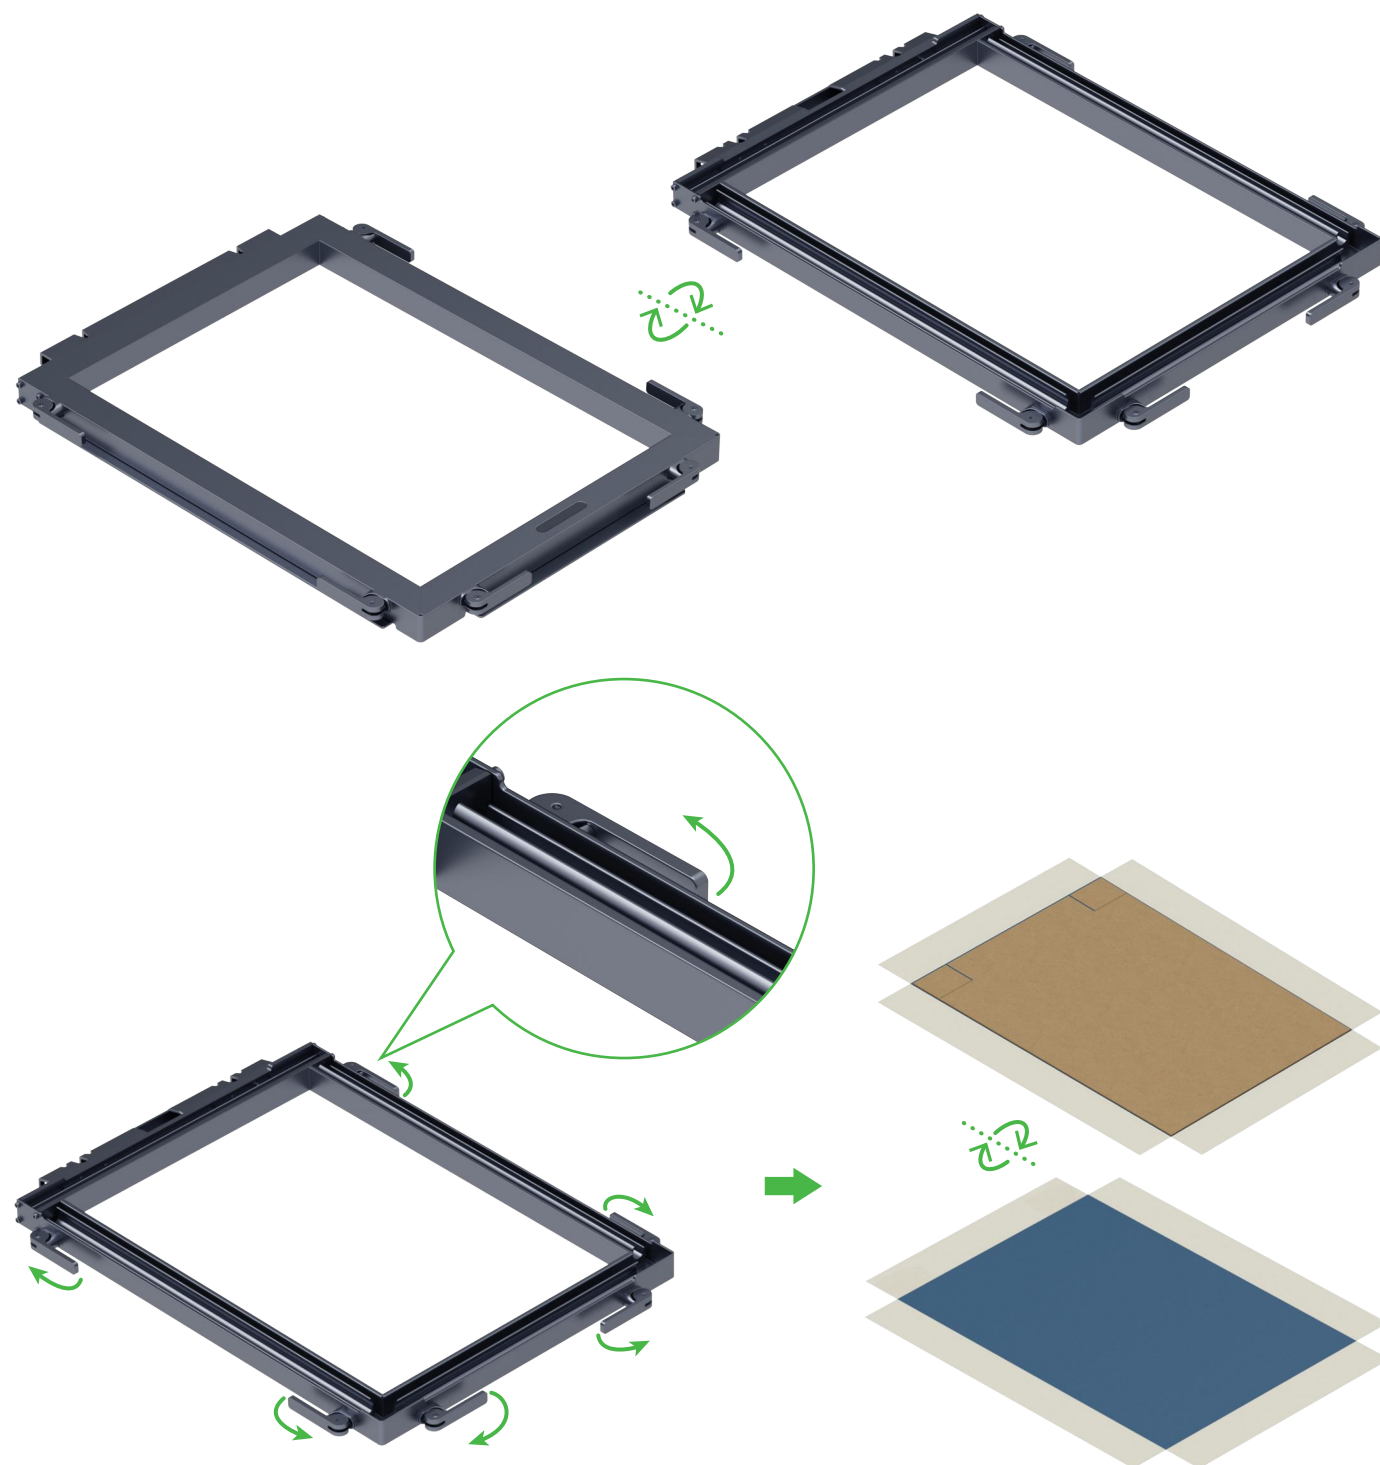
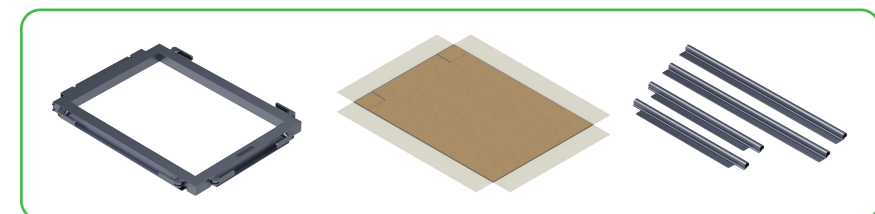


Veillez à ce que le carton ondulé soit entièrement placé dans le cadre et que l'écran se trouve au-dessus du cadre. N'appuyez pas sur l'écran lorsque vous le montez.

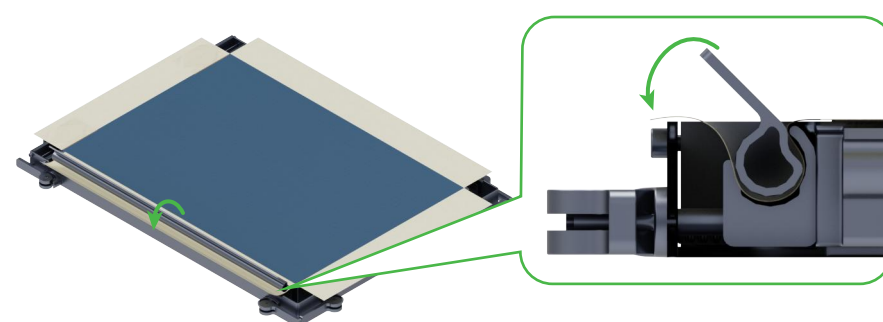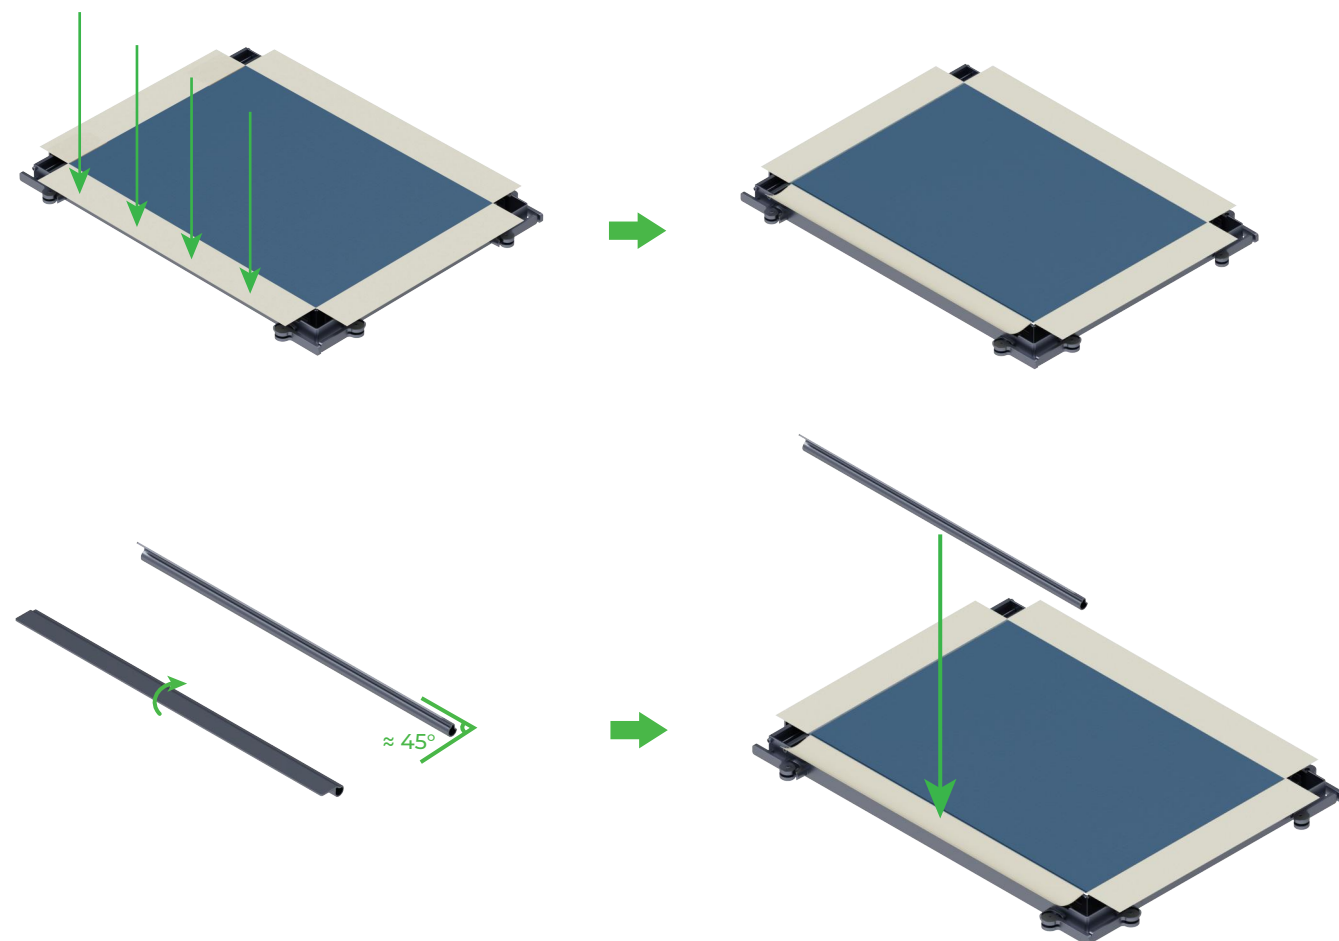

Positionnez correctement l'axe de fixation avant de le faire pivoter pour le fixer.

Montez les trois autres broches de fixation de la même manière.

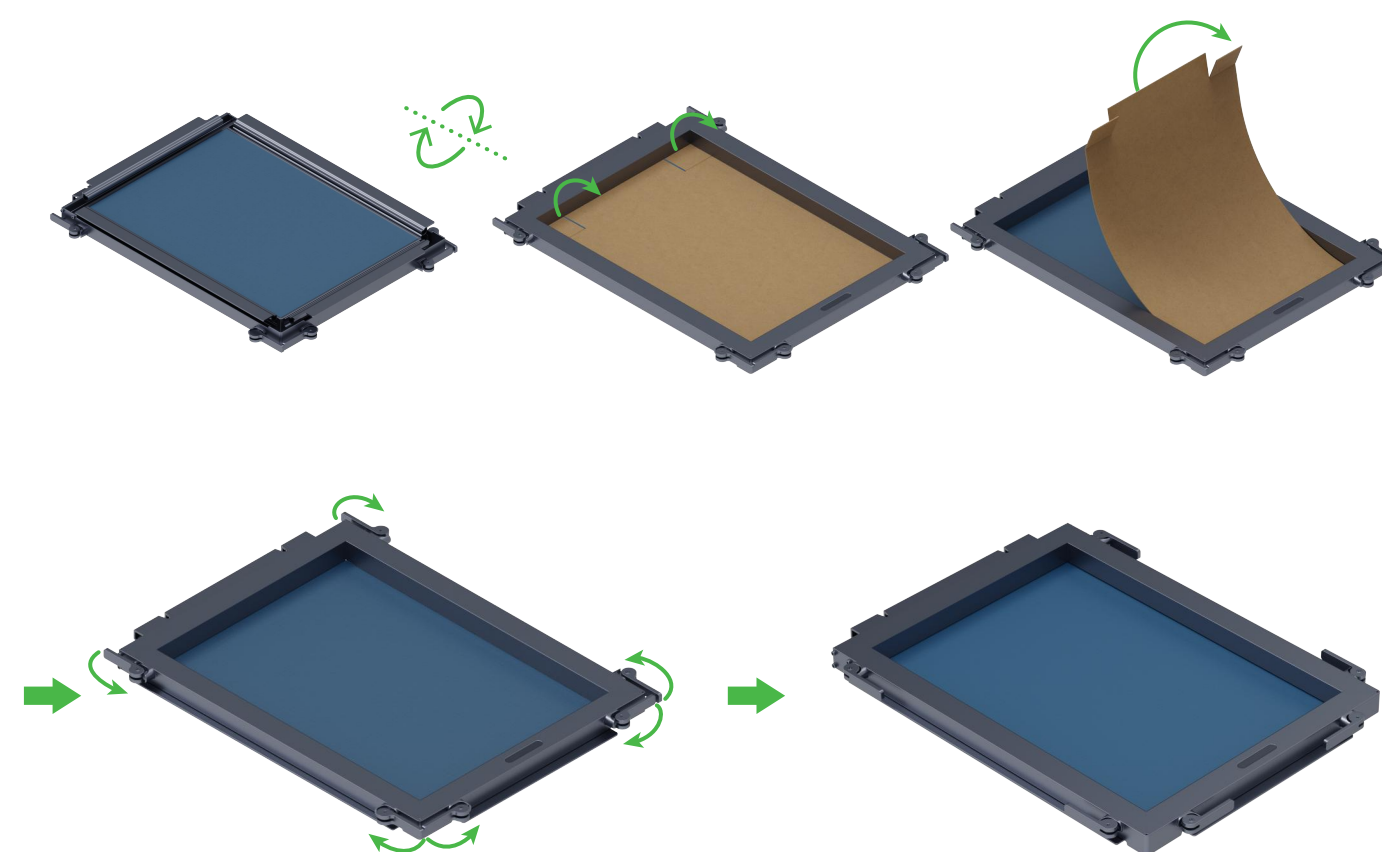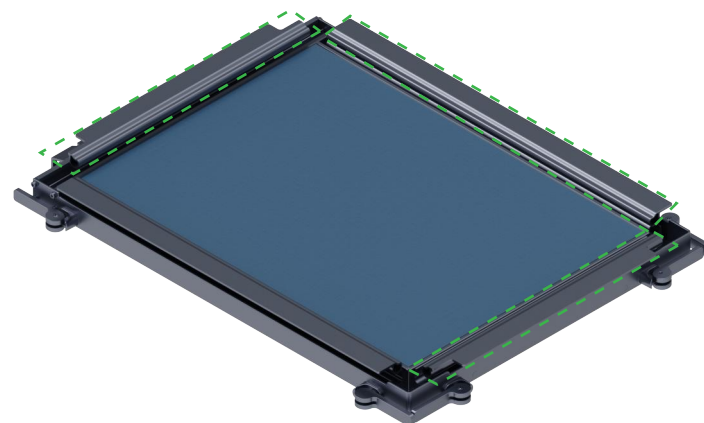

Si une goupille de fixation tombe après que vous avez retourné le cadre, réinsérez-la dans le cadre. Si l'écran n'est pas monté à plat sur le cadre, remontez-le.


2. Préparez l'écran

Vous pouvez utiliser une machine laser pour préparer facilement votre écran.

- (1) Concevez ou importez un motif sur le logiciel compatible avec votre machine laser.
- (2) Retournez le cadre et l'écran de manière à ce que la face arrière soit orientée vers le haut.



Face avant


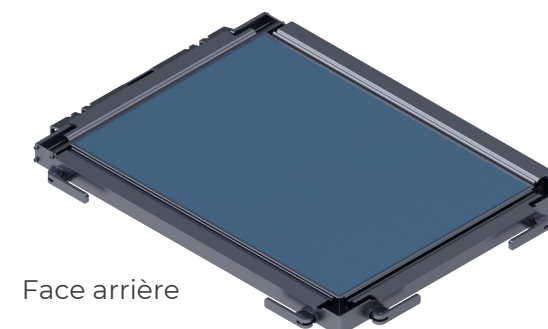


Face arrière


(3) Placez l'écran monté sur le cadre dans la zone de traitement de la machine laser pour y graver votre dessin.

Pour certaines machines xTool, les pièces de fixation sont conçues pour vous aider à placer le cadre, et ainsi obtenir de meilleurs résultats de gravure et une plus grande efficacité. Pour plus de détails, consultez support.xtool.com et recherchez "screen printing".

3. Imprimer votre dessin

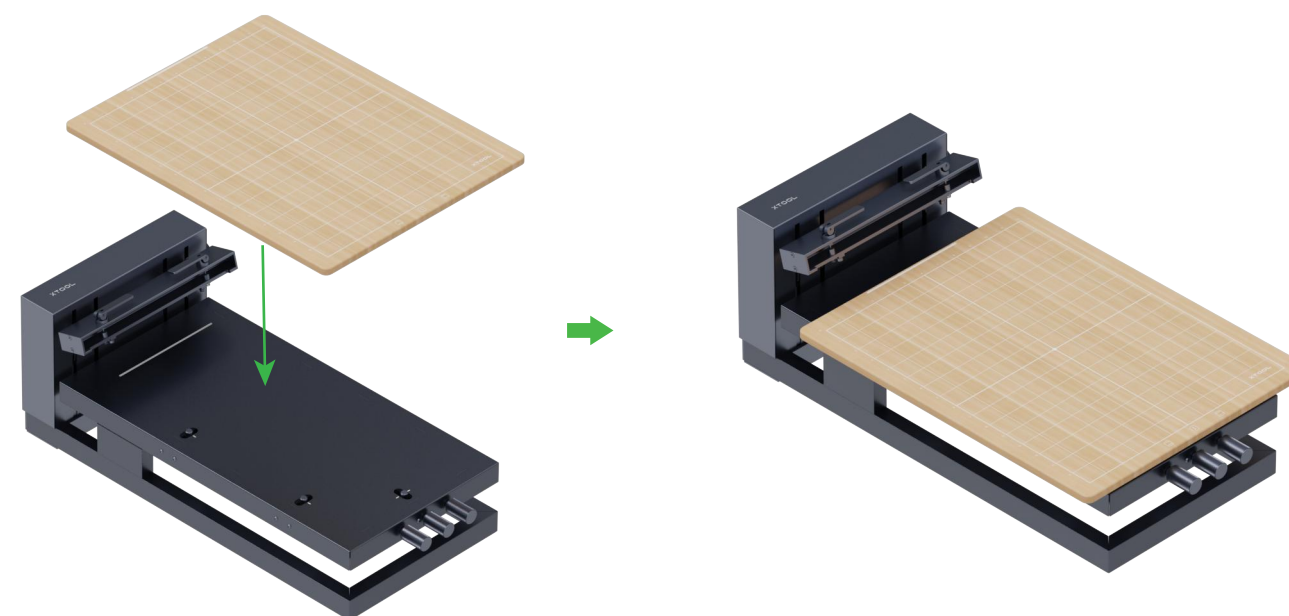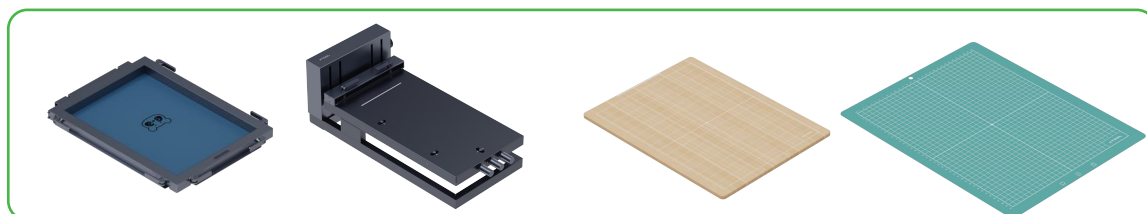


Après avoir monté le tableau magnétique sur l'appareil, vous pouvez affiner la position du tableau magnétique à l'aide des boutons d'affinage à trois positions. Vous pouvez également créer vous-même un tableau magnétique selon vos besoins.

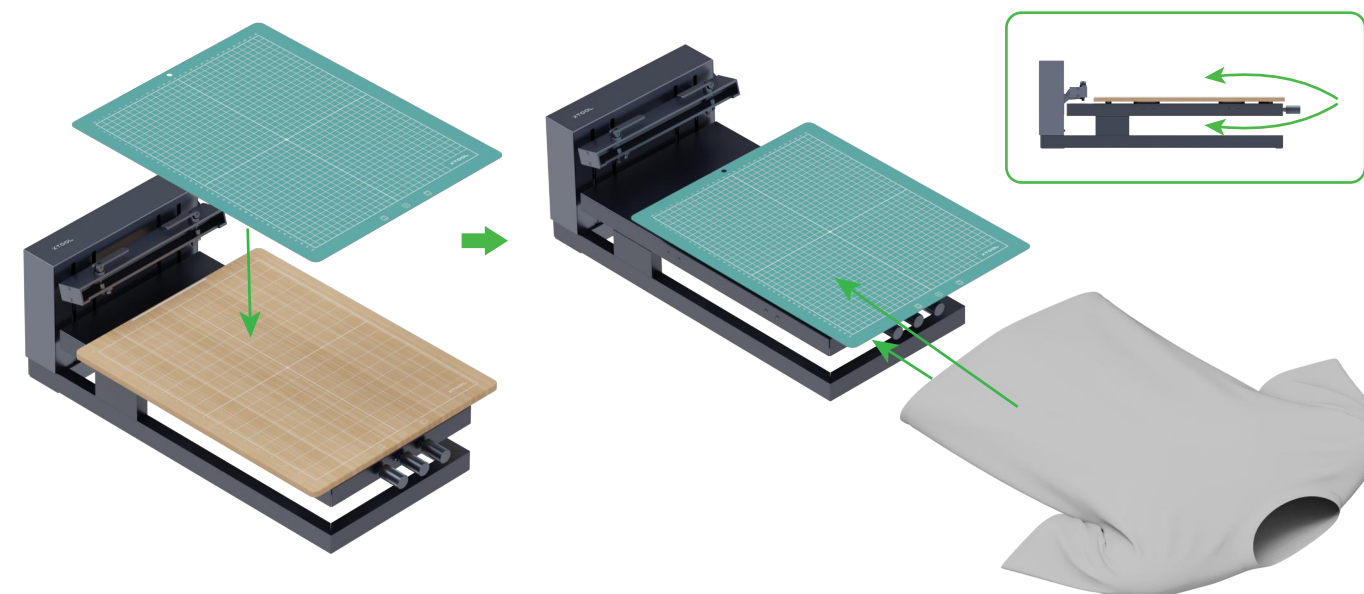

Vous pouvez déterminer si vous devez utiliser le tapis de découpe en fonction de la texture de votre matériau.




Assurez-vous que la zone à imprimer sur le matériau est plane et dénuée de plis.

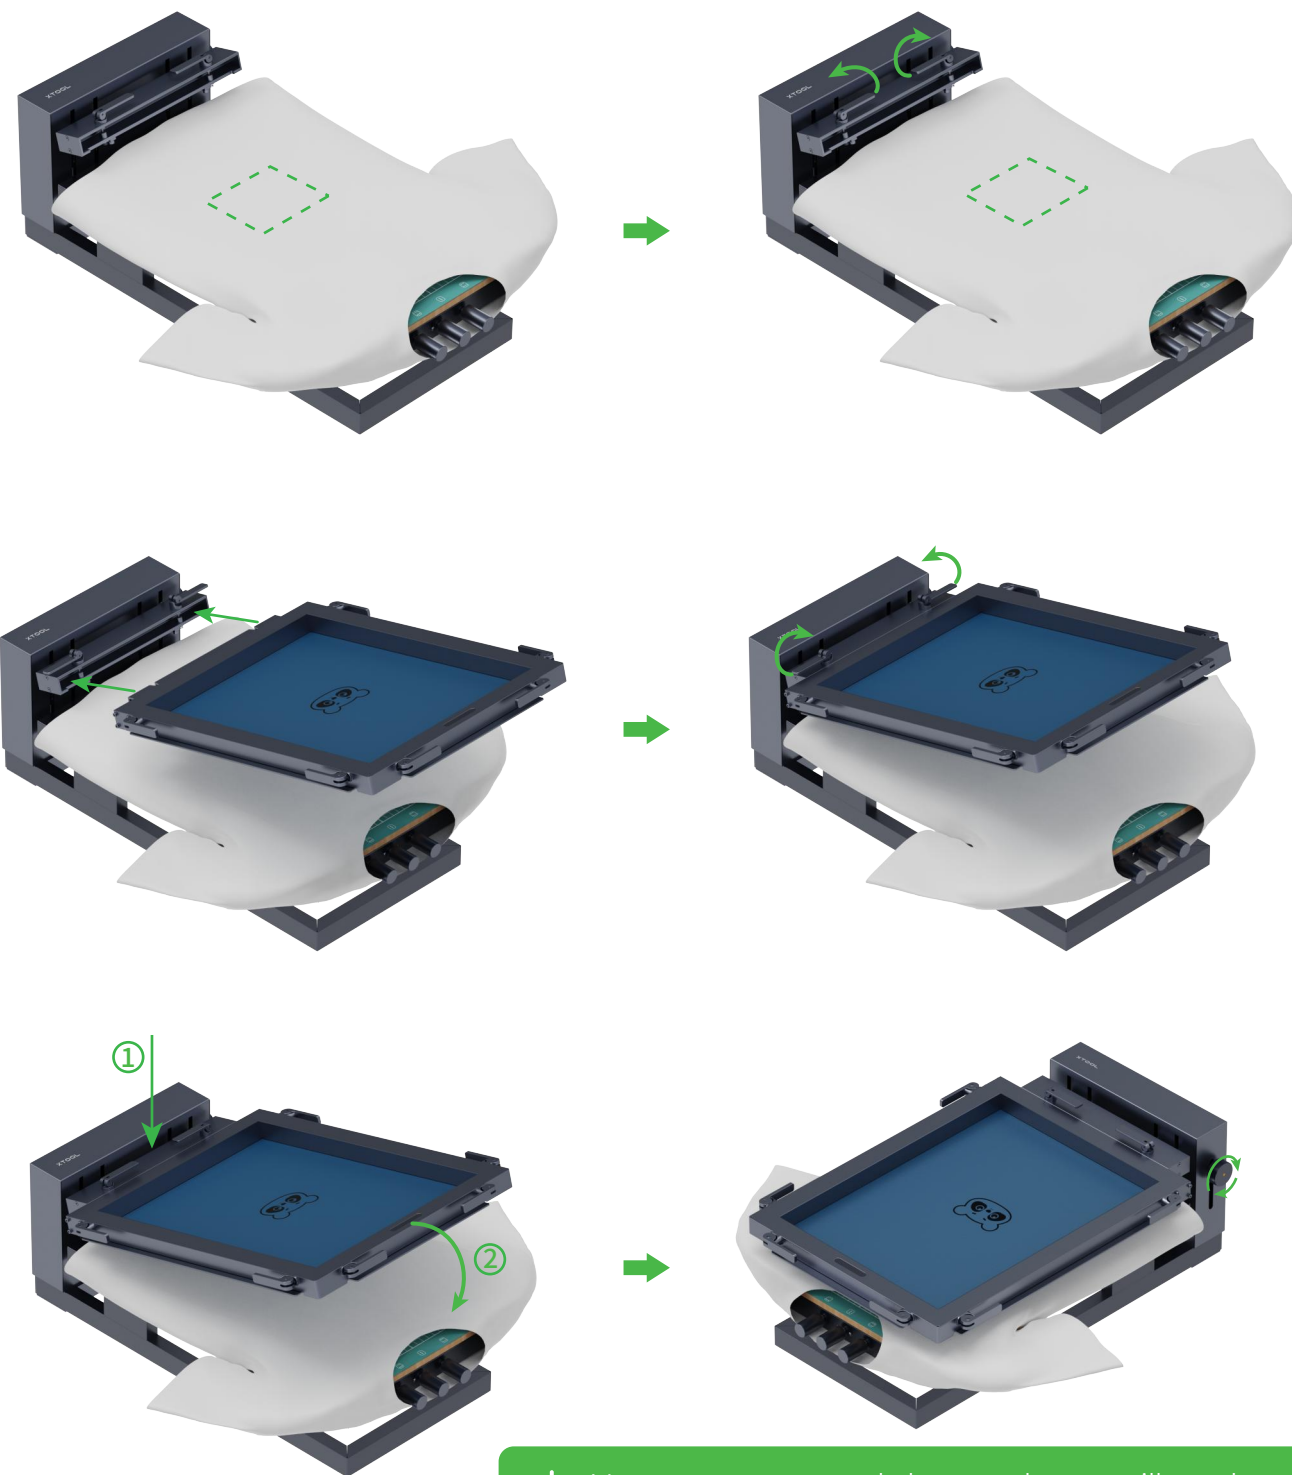

Vous pouvez tourner le bouton de verrouillage de la position de l'écran dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller la position de l'écran pour l'impression. Autrement, vous pouvez appuyer sur un bord du cadre et le maintenir enfoncé pendant l'impression.



Assurez-vous que la quantité d'encre est suffisante pour couvrir le motif. Lors de l'essorage de l'encre, faites glisser la raclette rapidement pour éviter de transférer trop d'encre.

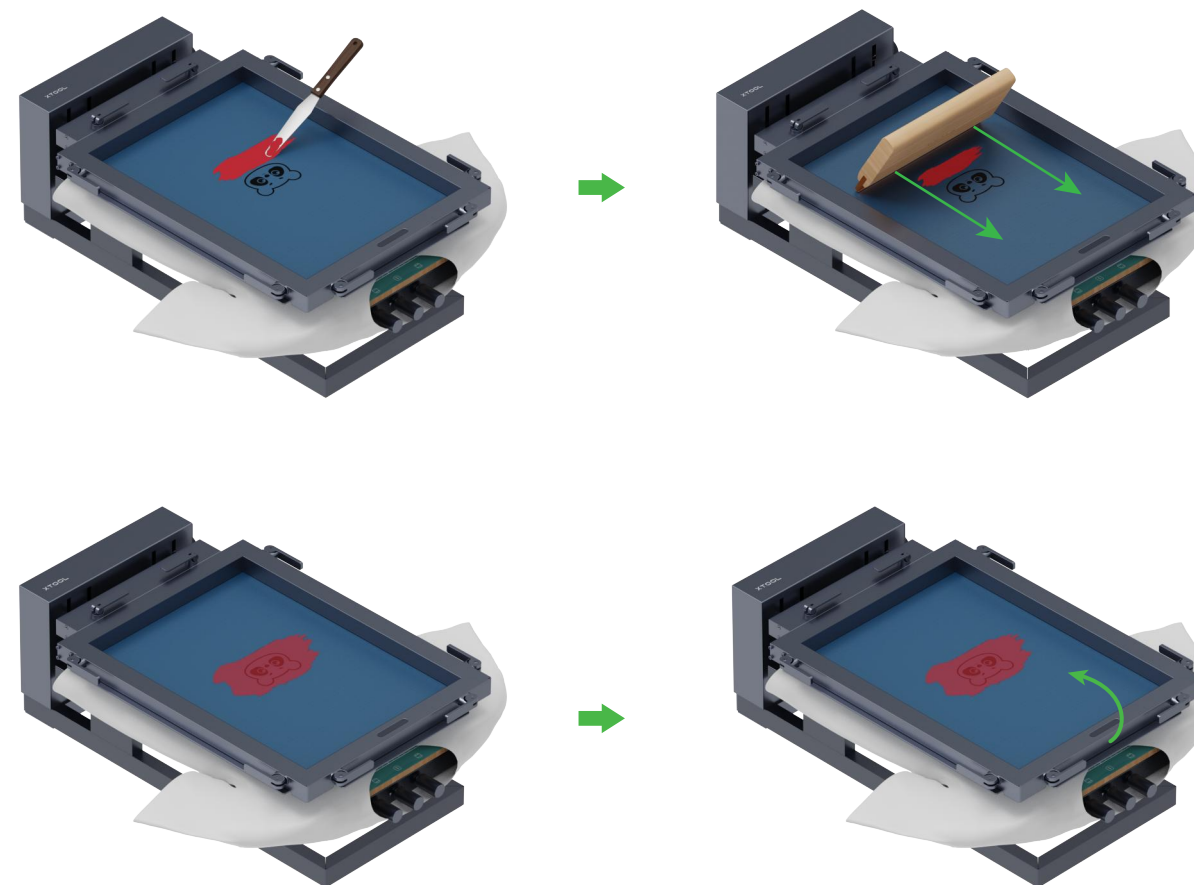

Après l'impression, attendez environ 10 minutes que l'encre sèche à l'air libre. Si votre matière est un tissu textile, il est conseillé d'attendre 48 heures avant de la laver.

Entretien

Une fois l'impression terminée, vous pouvez nettoyer l'écran et le conserver pour une utilisation ultérieure. Nettoyez-le en fonction du type d'encre que vous avez utilisé.

• Encre à base d'eau

Rincez l'écran pour éliminer l'encre. Vous pouvez utiliser une brosse douce pour retirer l'encre en douceur. Si l'encre est sèche et difficile à enlever, trempez l'écran dans l'eau pendant la nuit ou utilisez un détergent non corrosif pour le nettoyer.

• Encre à base d'huile

Utilisez un solvant tel que de l'acétone pour dissoudre l'encre ou utilisez une brosse douce pour retirer l'encre en douceur. Assurez-vous d'utiliser le solvant dans un endroit bien ventilé, à l'écart du feu.


Avant d'utiliser un détergent ou un solvant pour nettoyer l'écran, testez-le sur une petite zone de l'écran pour voir s'il endommage ce dernier. Après le nettoyage, rincez l'écran pour éliminer le détergent ou le solvant restant, puis séchez l'écran à l'air libre ou à l'air comprimé.

Avertissements :

- Avant d'utiliser un détergent ou un solvant, assurez-vous de lire attentivement son manuel d'utilisation et de suivre toutes les instructions de sécurité. Assurez-vous de l'utiliser dans un endroit bien ventilé.
- N'utilisez pas d'outil dur ou pointu pour gratter l'encre sur l'écran, car cela pourrait endommager ce dernier.

Services après-vente

Pour obtenir une assistance technique, contactez-nous à l'adresse support@xtool.com.
Pour plus d'informations sur les services après-vente, visitez support.xtool.com.

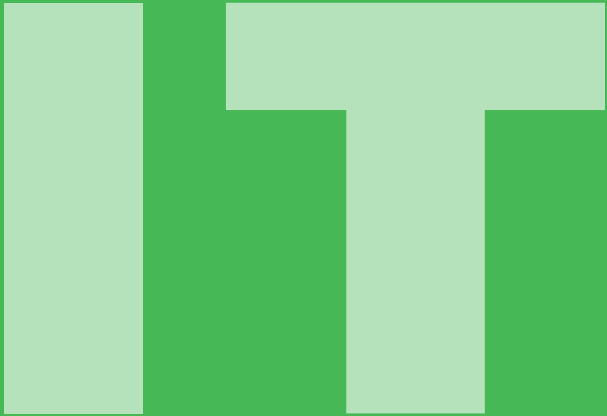

Dichiarazione	58
Elenco degli articoli	58
Presentazione della stampante serigrafica xTool	61
Uso della stampante serigrafica xTool	62
Manutenzione	70
Servizi post-vendita	70

Dichiarazione

Benvenuti all'utilizzo dei prodotti xTool!

Se utilizzi il prodotto per la prima volta, leggi attentamente tutti i documenti forniti per un'esperienza migliore. Se non si utilizza il prodotto secondo le istruzioni e i requisiti del manuale, o se si utilizza il prodotto in modo errato a causa di incomprensioni, ecc., la azienda non può assumersi alcuna responsabilità per eventuali perdite derivate.

La azienda ha redatto questo Manuale con rigore e attenzione, ma possono comunque essere presenti errori o omissioni.

La azienda si impegna a migliorare continuamente le funzioni del prodotto e la qualità del servizio, e pertanto si riserva il diritto di modificare qualsiasi prodotto o software descritto nel Manuale e il contenuto dello stesso in qualsiasi momento.


Il Manuale ha lo scopo di aiutare l'utente a utilizzare correttamente il prodotto e non include alcuna descrizione della configurazione hardware e software. Per la configurazione del prodotto, fare riferimento al relativo contratto (se presente) e all'elenco di imballaggio oppure rivolgersi al distributore. Le immagini nel Manuale sono solo di riferimento e il prodotto reale può variare.

Secondo le leggi e le norme sul diritto d'autore, non è consentito riprodurre o trascrivere il manuale in nessun modo, né trasferirlo in nessuna forma in una rete via cavo o wireless, né tradurlo in qualsiasi lingua, né modificarlo in alcun modo, ad esempio nel contenuto, nelle immagini o nel layout senza previa autorizzazione scritta dell'azienda.

L'azienda si impegna a migliorare continuamente il prodotto e i materiali connessi. Il prodotto e il manuale sono soggetti a modifiche, gli aggiornamenti sono riportati all'indirizzo xtool.com.



Perno di fissaggio

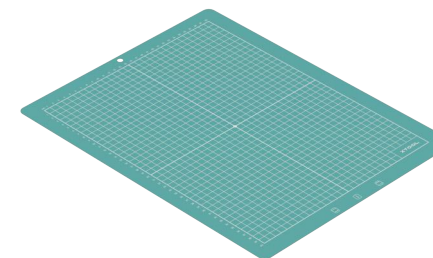


Tappetino da taglio



Spatola da 9" x 5"



Spatola per inchiostro 8" x 0,8"

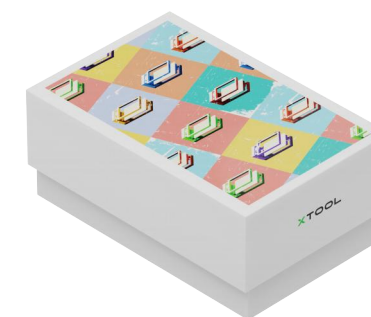


Cassetta portaoggetti



Inchiostro a base d'acqua

Elenco degli articoli

Kit base

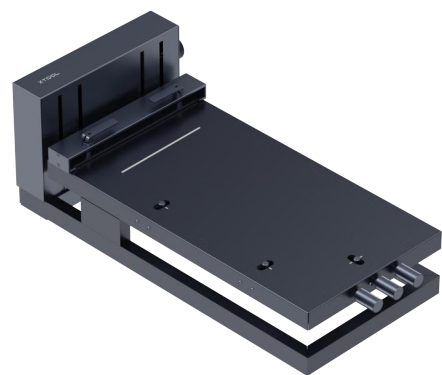


Stampante serigrafica xTool




Lavagna magnetica



Telaio da 11,5" x 16"

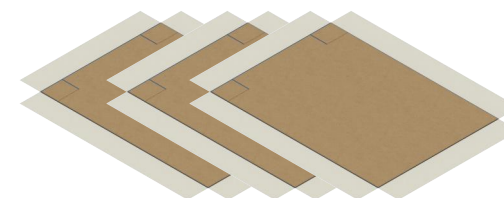

Schermo da 11,5" x 16"

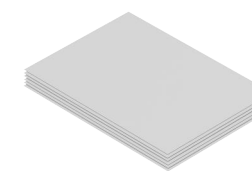

Cartone



Borsa di tela



Manuale utente




Domande frequenti (FAQ)



Adesivo


Kit multicolore

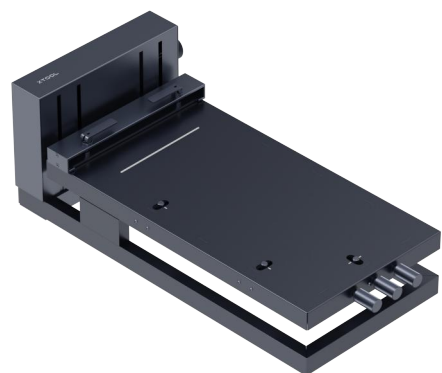


Stampante serigrafica xTool




Lavagna magnetica

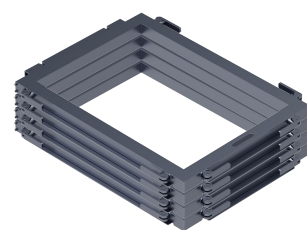

Telaio da 11,5" x 16"

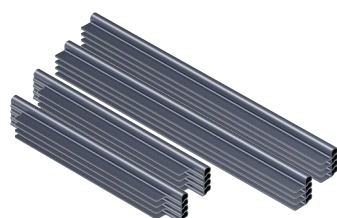

Perno di fissaggio

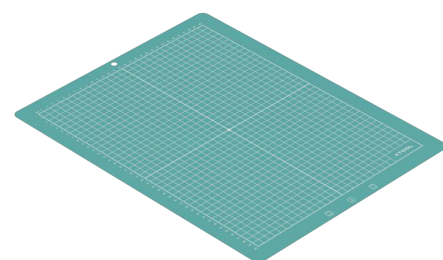


Tappetino da taglio




Spatola da 9" x 5"



Spatola per inchiostro
8" x 0,8"

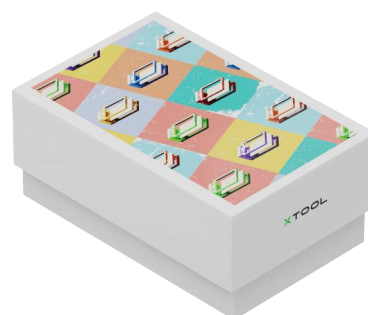


Cassetta portaoggetti

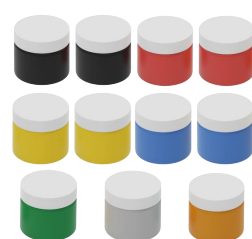


Inchiostro a base
d'acqua



Adesivo

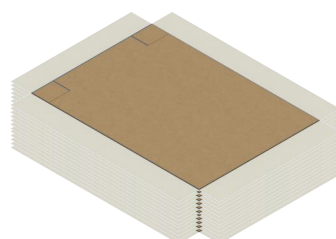

Schermo da 11,5" x 16"

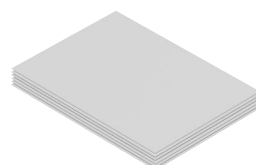

Cartone



Borsa di tela




Manuale utente







Domande
frequenti (FAQ)

Presentazione della stampante serigrafica xTool


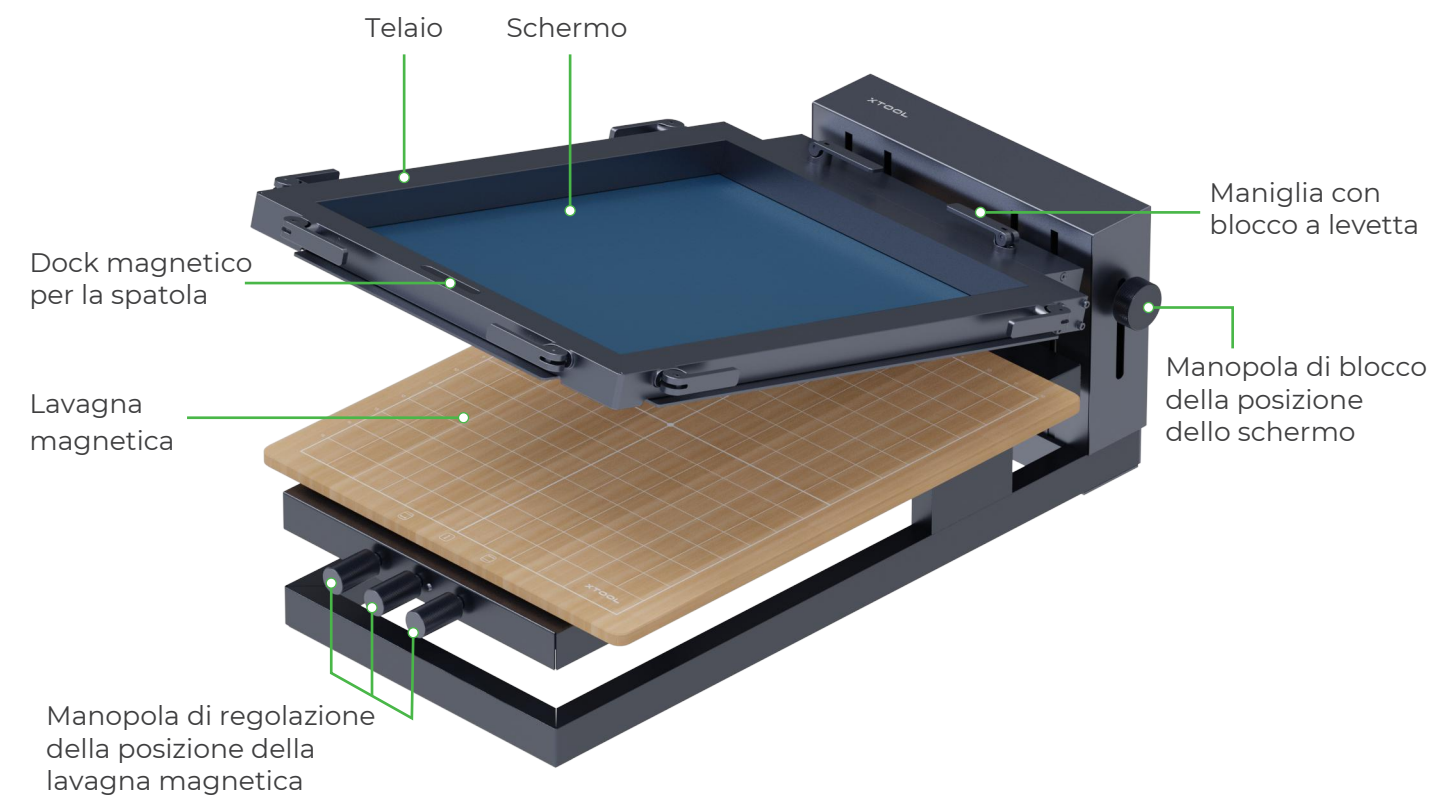


Uso della stampante serigrafica xTool

1. Montaggio dello schermo sul telaio

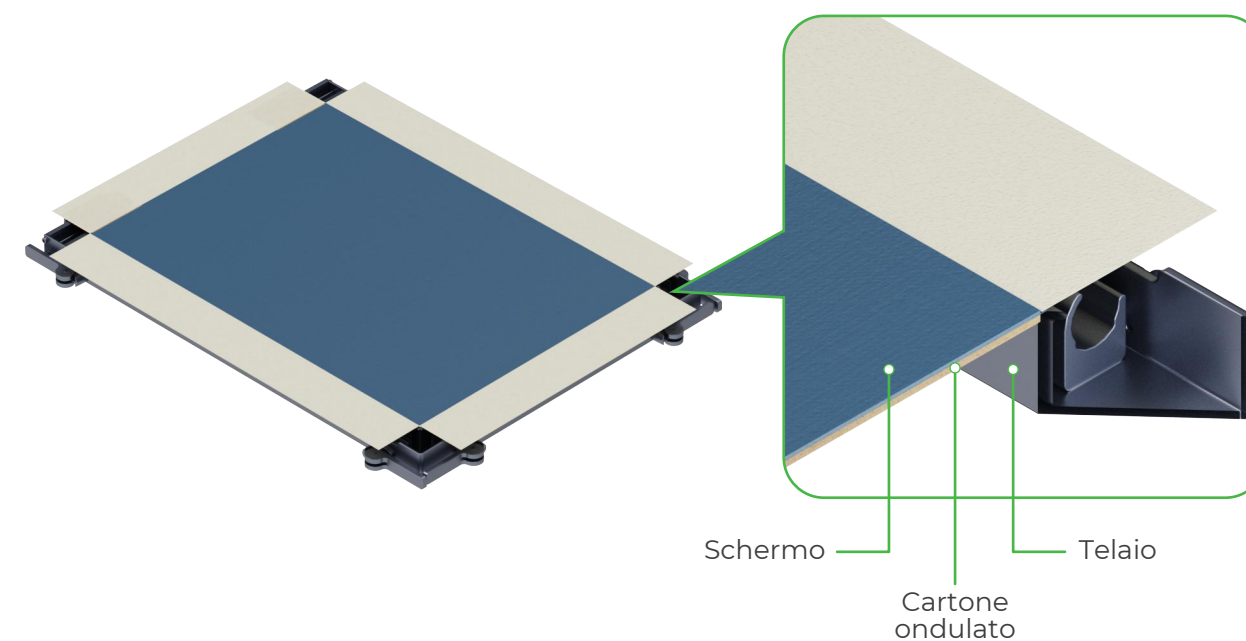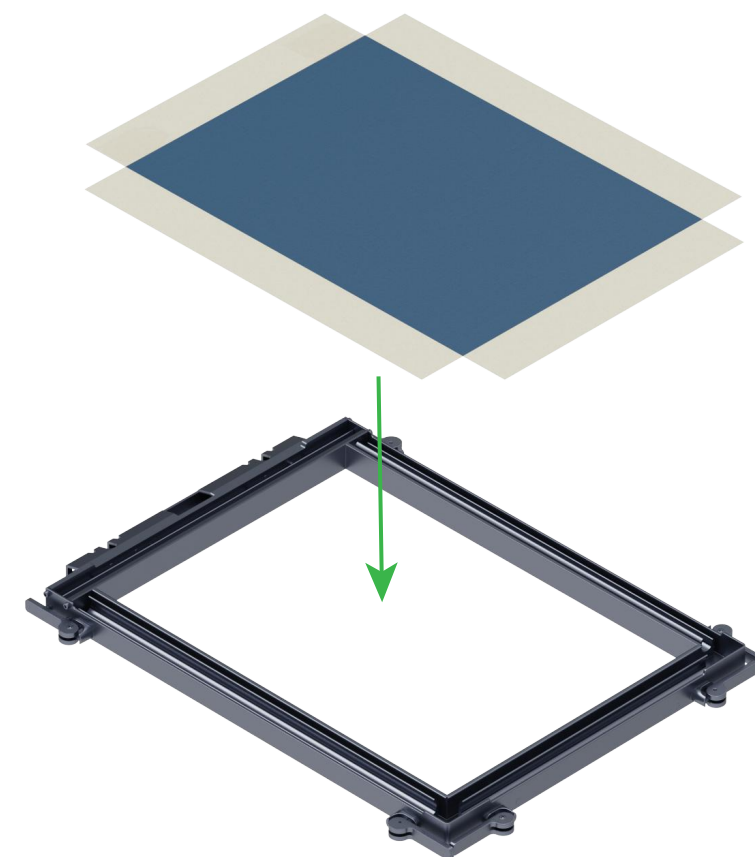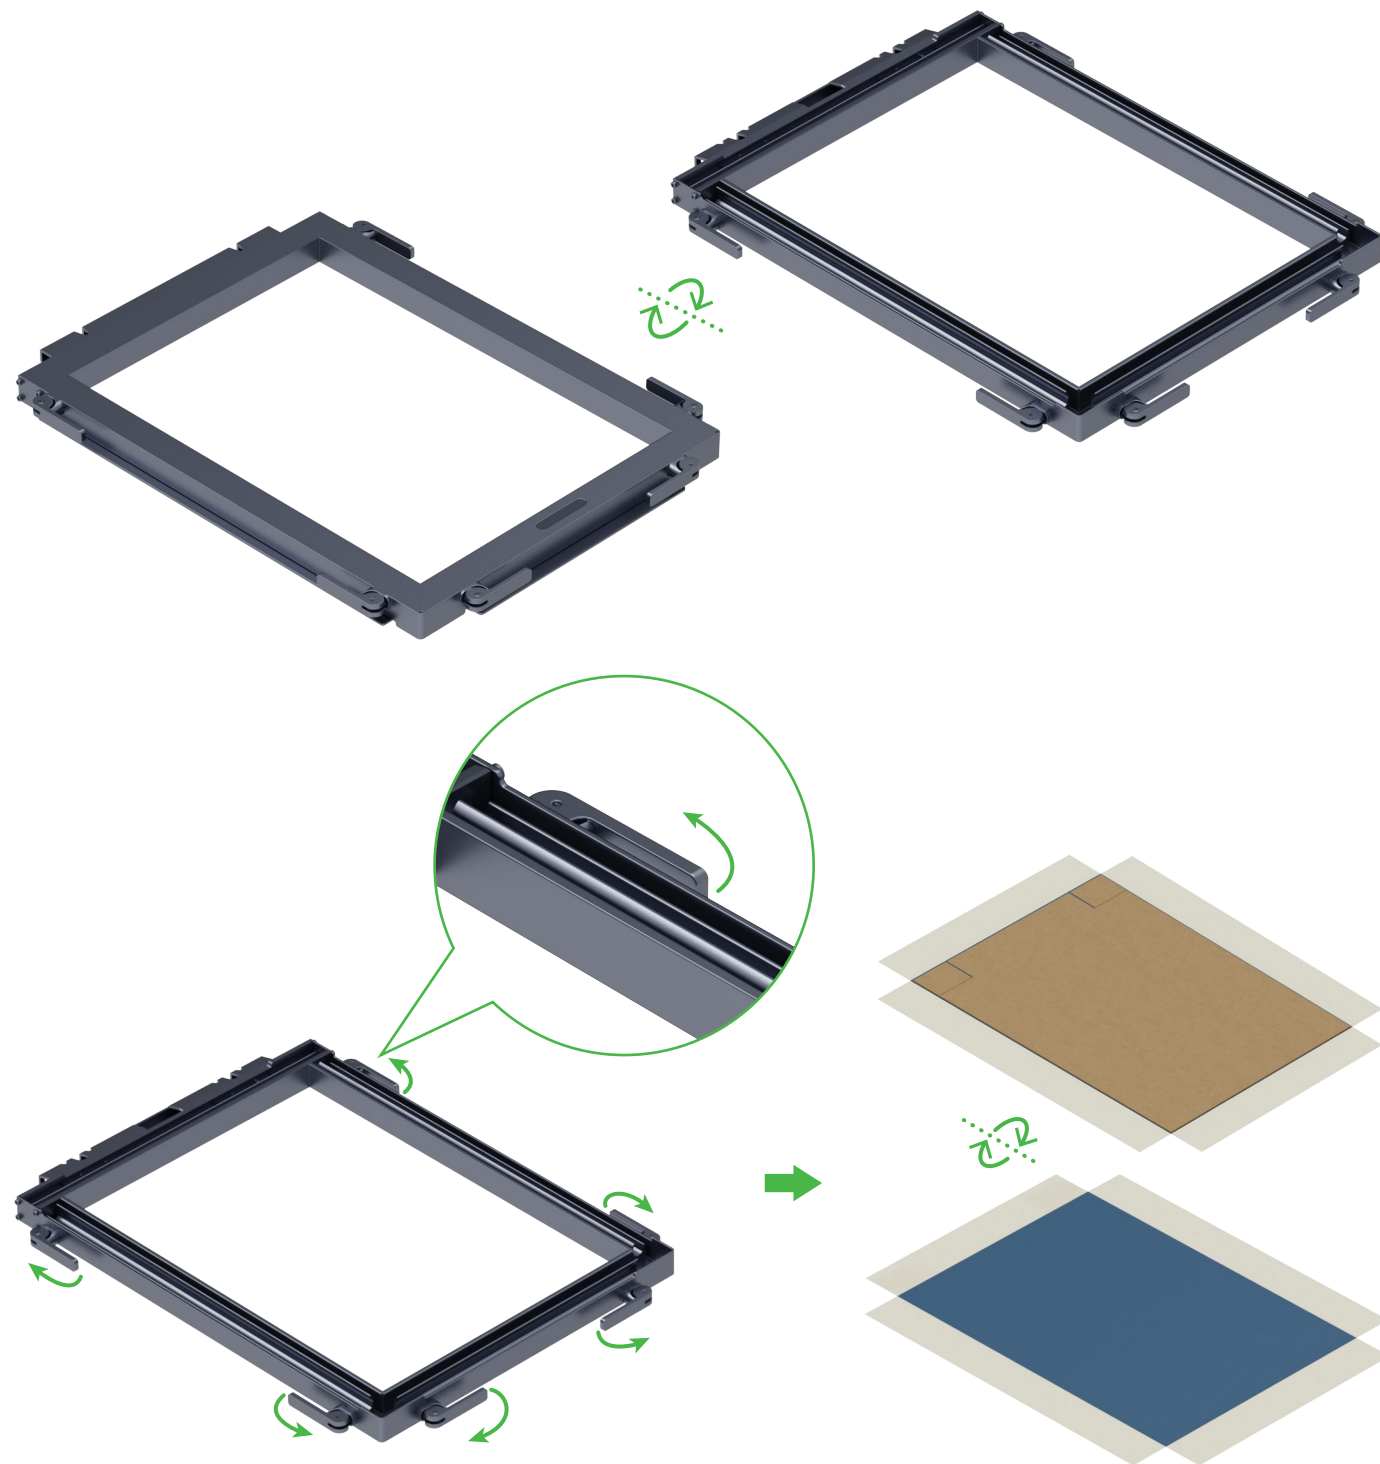
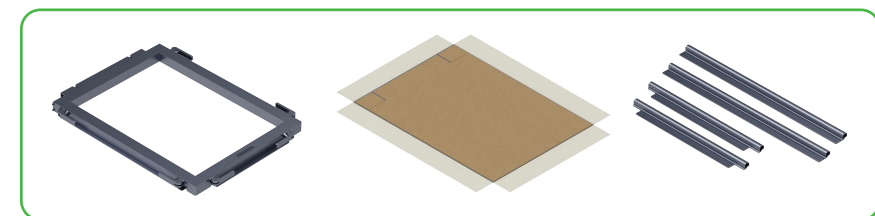


Assicurarsi che il pannello ondulato sia inserito completamente nel telaio e che lo schermo si trovi sopra il telaio. Non premere lo schermo durante il montaggio.

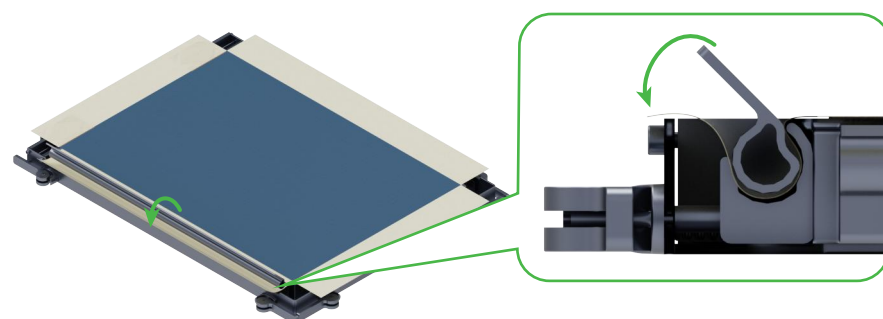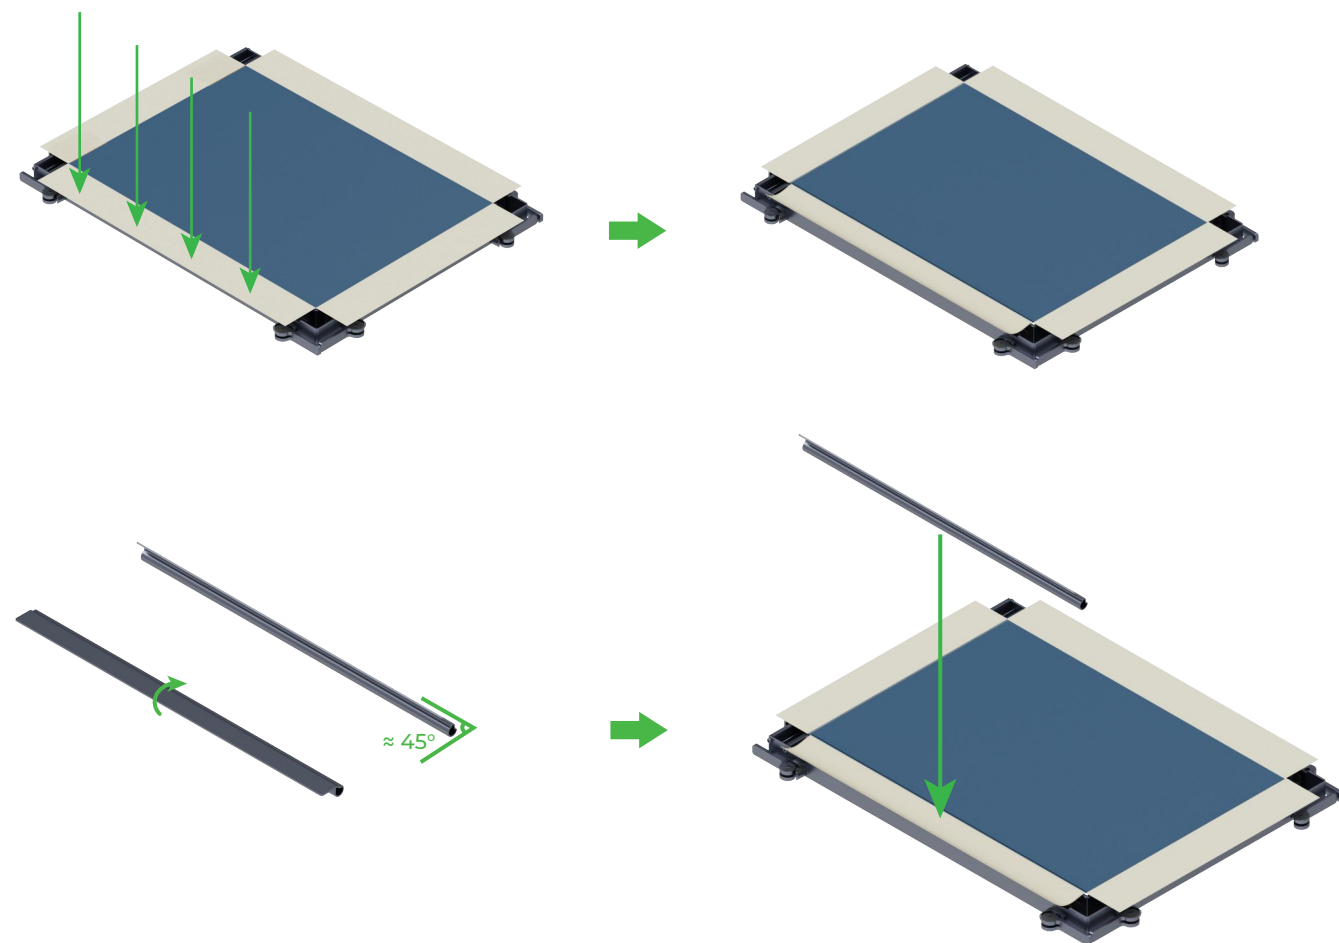

💡 Posizionare correttamente il perno di fissaggio prima di ruotarlo per fissarlo.

Montare allo stesso modo gli altri tre perni di fissaggio.

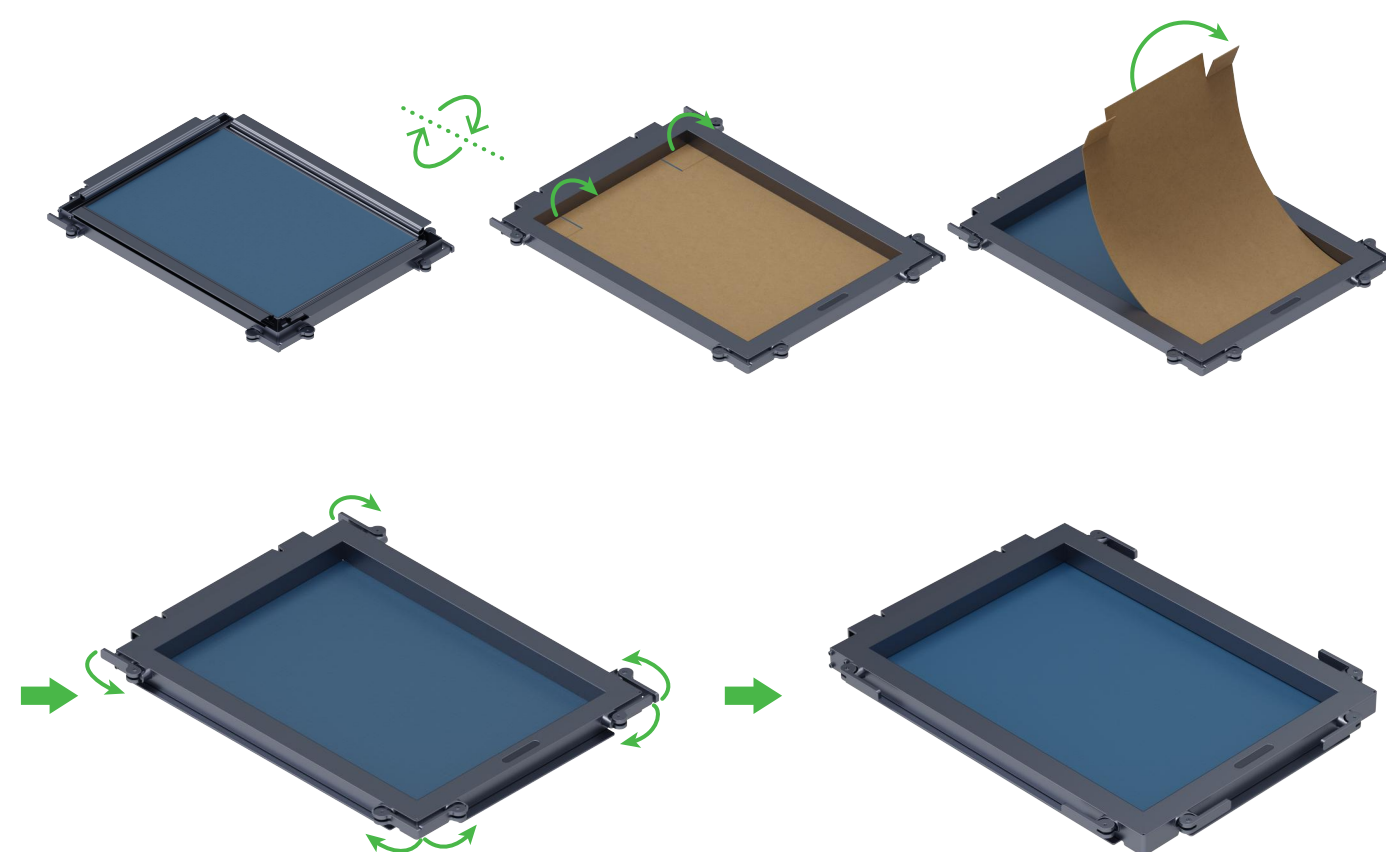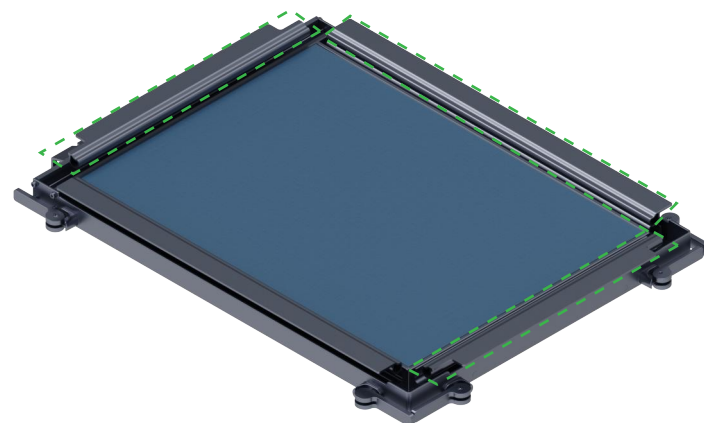


💡 Se un perno di fissaggio cade dopo aver capovolto il telaio, reinserirlo. Se lo schermo non è montato piatto sul telaio, montarlo nuovamente.

2. Preparazione dello schermo

È possibile utilizzare una macchina laser per preparare facilmente il tuo schermo.

- (1) Progettare o importare un motivo nel software di controllo della macchina laser.
- (2) Capovolgere la cornice e lo schermo in modo che il lato posteriore sia rivolto verso l'alto.

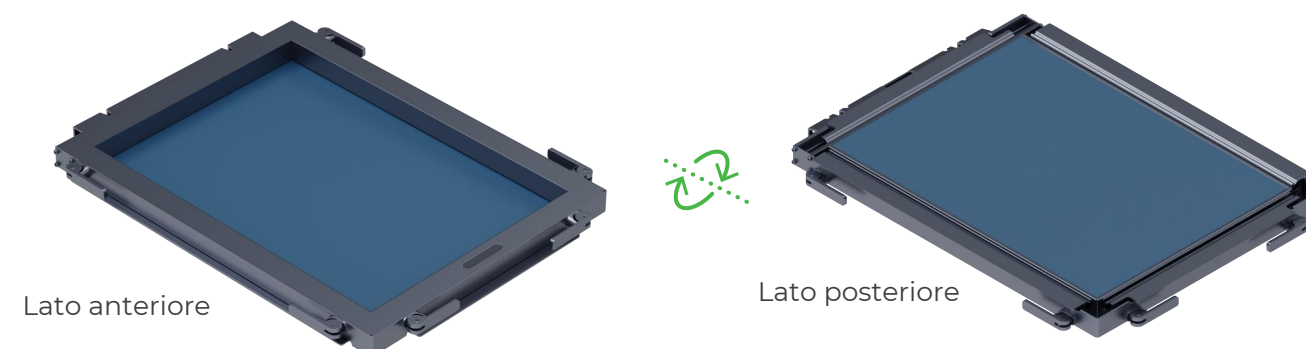



Lato anteriore

Lato posteriore


(3) Posizionare lo schermo, che è stato montato sul telaio, nell'area di lavorazione della macchina laser per incidervi il motivo.

Per alcune macchine xTool, vengono progettati pezzi fissaggio speciali per consentire il posizionamento del telaio e ottenere così migliori risultati di incisione e una maggiore efficienza. Per i dettagli, visitare support.xtool.com e cercare "screen printing".

3. Stampa del disegno

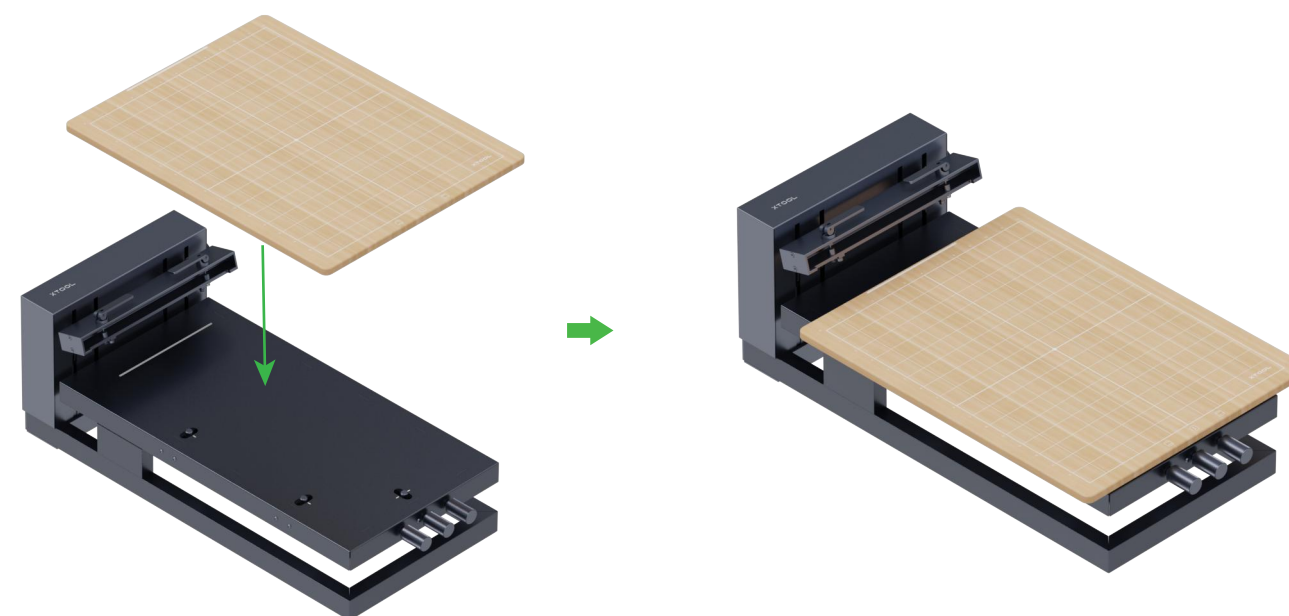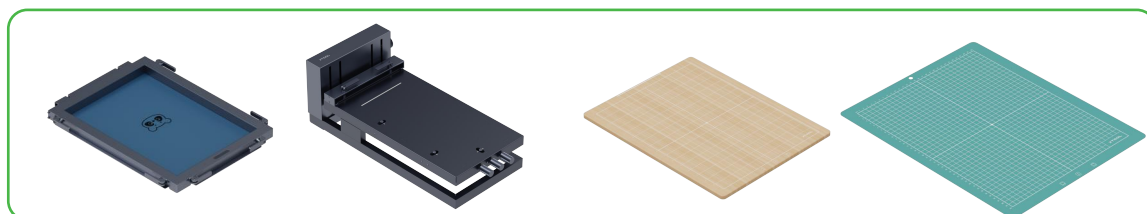


Dopo aver montato la lavagna magnetica sulla stampante serigrafica, è possibile regolare con precisione la posizione della lavagna magnetica utilizzando le tre manopole di regolazione della posizione. Inoltre, è possibile creare una lavagna magnetica autonomamente, se necessario.

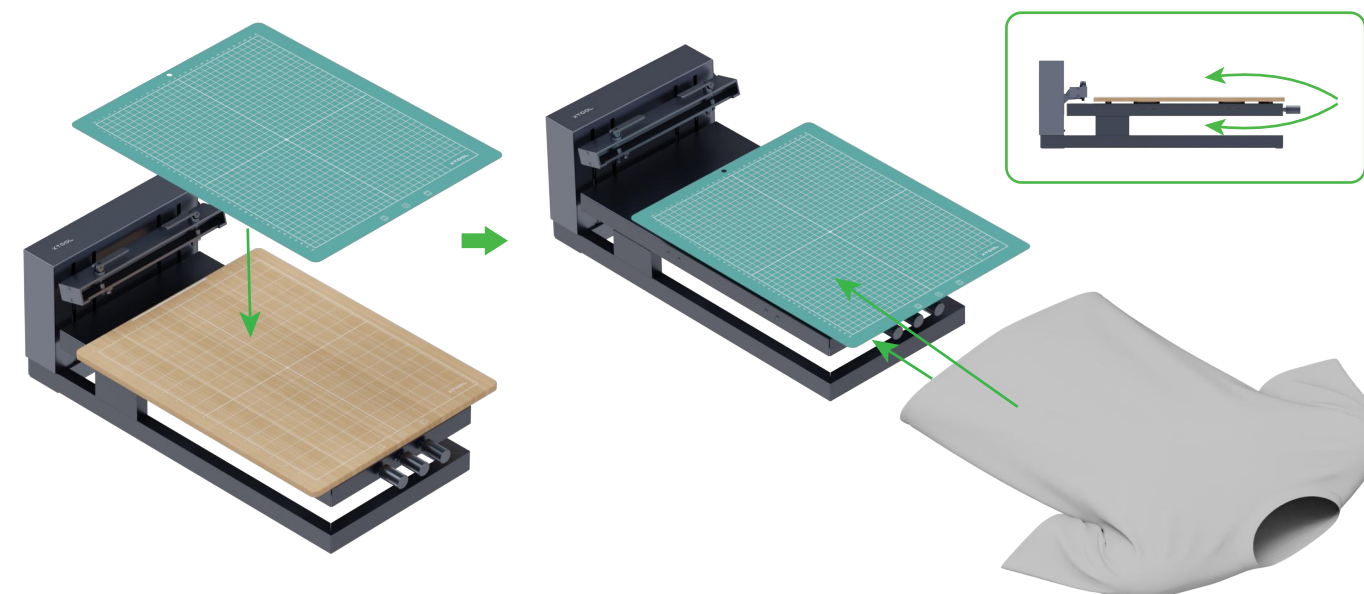

A seconda della trama del materiale, è possibile determinare se utilizzare il tappetino da taglio.




Assicurarsi che l'area da stampare sul materiale sia piana e senza pieghe.

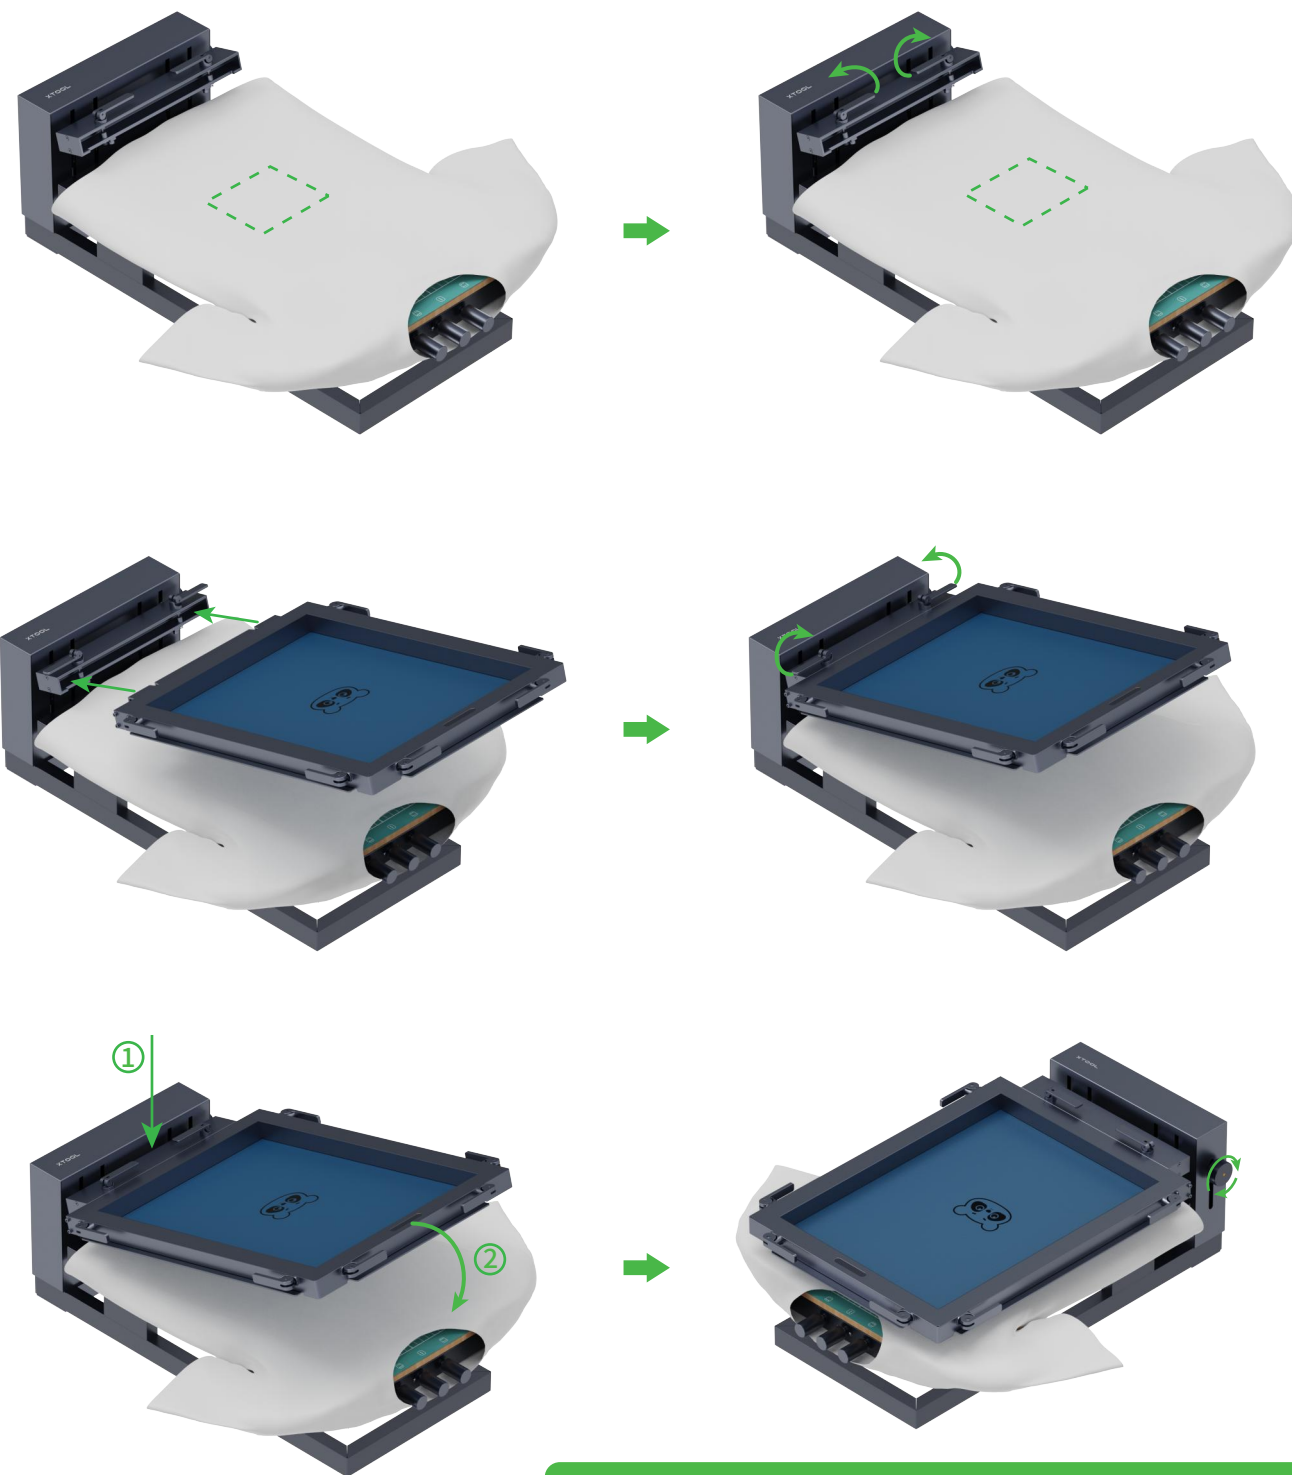

È possibile ruotare la manopola di blocco della posizione dello schermo in senso orario per bloccare la posizione dello schermo per la stampa. In alternativa, è possibile tenere premuta la cornice su un bordo durante la stampa.



Assicurarsi che l'inchiostro sia sufficiente a coprire il motivo. Quando si sprema l'inchiostro, far scorrere rapidamente la spatola per evitare di trasferire troppo inchiostro.

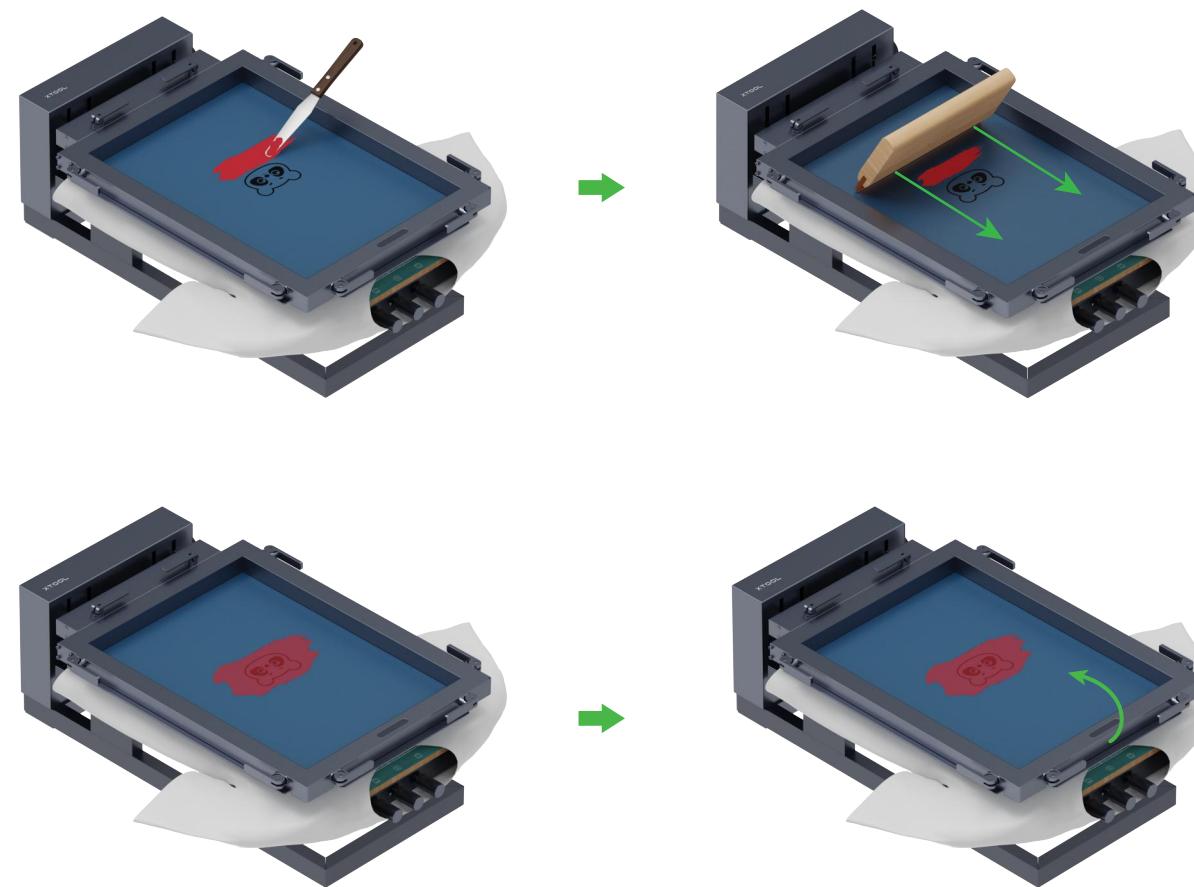

Dopo la stampa, attendere circa 10 minuti affinché l'inchiostro si asciughi all'aria. Se il materiale è tessuto, consigliamo di attendere 48 ore prima di lavarlo.

Manutenzione

Una volta completata la stampa, è possibile pulire lo schermo e conservarlo per un utilizzo successivo. Pulire lo schermo in base al tipo di inchiostro utilizzato.

• Inchiostro a base d'acqua

Sciacquare lo schermo per rimuovere l'inchiostro. È possibile utilizzare una spazzola morbida per rimuovere delicatamente l'inchiostro. Se l'inchiostro è secco e difficile da rimuovere, immergere lo schermo in acqua per una notte o utilizzare un detergente non corrosivo.

• Inchiostro a base di olio

Utilizzare un solvente come l'acetone per sciogliere l'inchiostro oppure utilizzare una spazzola morbida per rimuovere delicatamente l'inchiostro. Assicurarsi di utilizzare il solvente in un luogo ben ventilato, lontano dal fuoco.

Prima di utilizzare un detergente o un solvente per pulire lo schermo, testarlo su una piccola area dello schermo per assicurarsi che non danneggi lo schermo. Dopo la pulizia, sciacquare lo schermo per rimuovere i residui di detergente o solvente, quindi asciugare lo schermo all'aria o con aria compressa.

Avvisi:

- Prima di utilizzare qualsiasi detergente o solvente, assicurarsi di leggere attentamente il manuale utente e di seguire tutte le istruzioni di sicurezza. Assicurarsi di usare qualsiasi detergente o solvente in un luogo ben ventilato.
- Non utilizzare uno strumento duro o affilato per rimuovere l'inchiostro dallo schermo per evitarne il danneggiamento.

Servizi post-vendita

Per assistenza tecnica, contattateci per email: support@xtool.com.
Per ulteriori informazioni sui servizi post-vendita, visitare support.xtool.com.



Verklaring	72
Lijst van onderdelen	72
Maak kennis met je xTool-zeefdrukker	75
Je xTool-zeefdrukker gebruiken	76
Onderhoud	84
Dienst na verkoop	84

Verklaring

Welkom bij xTool producten!

Als u het product voor de eerste keer gebruikt, lees dan zorgvuldig alle begeleidende materialen van het product om uw ervaring met het product te verbeteren. Als u het product niet volgens de instructies en eisen van de handleiding gebruikt, of het product verkeerd gebruikt door een misverstand, etc., zal het Bedrijf geen verantwoordelijkheid dragen voor enig verlies dat hieruit voortvloeit.

Het Bedrijf heeft de inhoud van de handleiding zorgvuldig verzameld, maar er kunnen fouten of omissies in voorkomen.

Het Bedrijf streeft naar een voortdurende verbetering van de productfuncties en de kwaliteit van de service, en behoudt zich daarom het recht voor om elk product of software beschreven in de Handleiding en de inhoud van de Handleiding op elk moment te wijzigen.


De handleiding is bedoeld om u te helpen het product correct te gebruiken en bevat geen beschrijving van de hardware- en softwareconfiguratie. Raadpleeg voor de productconfiguratie het (eventuele) bijbehorende contract en de paklijst, of neem contact op met uw distributeur. Afbeeldingen in de handleiding dienen alleen ter referentie en het werkelijke product kan afwijken.

Deze handleiding wordt auteursrechtelijk beschermd en mag, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf, op geen enkele wijze worden gereproduceerd of getranscribeerd. Tevens mag deze niet worden verzonden via een bekabeld of draadloos netwerk, naar enige taal worden vertaald, en deze mag op geen enkele wijze waar het bijvoorbeeld de content, afbeeldingen of lay-out betreft, worden gewijzigd.

Het bedrijf streeft naar voortdurende verbetering van het product en de bijbehorende materialen. Het product en de handleiding kunnen worden gewijzigd en updates vindt u bij xtool.com.



Bevestigingspin

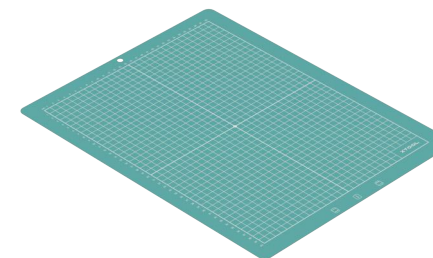


Snijmat



9" x 5" rakel



8" x 0,8" inktspatel

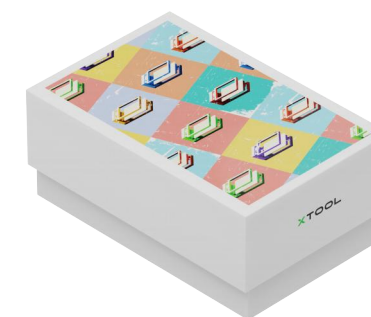


Opbergdoos



Inkt op waterbasis

Lijst van onderdelen

Basisset

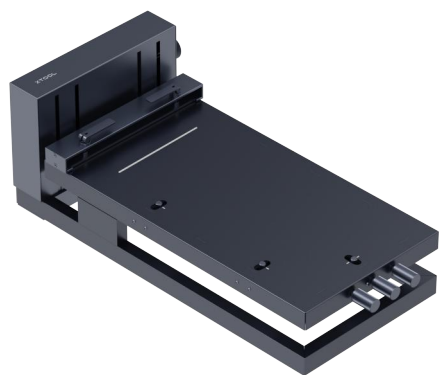


xTool-zeefdrukker




Magnetisch bord



11,5" x 16" raam

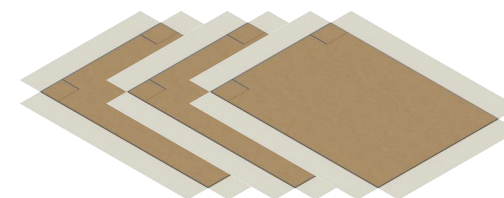

11,5" x 16" zeefdrukscherm

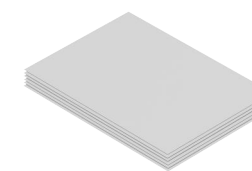

Karton



Canvas tas



Gebruikershandleiding




FAQs



Sticker


Set met meerdere kleuren

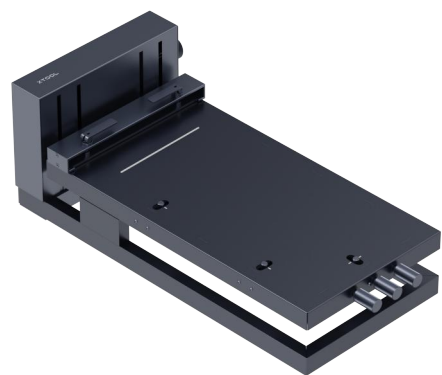

xTool-zeefdrukker




Magnetisch bord

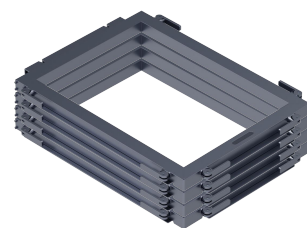

11,5" x 16" raam



Bevestigingspin

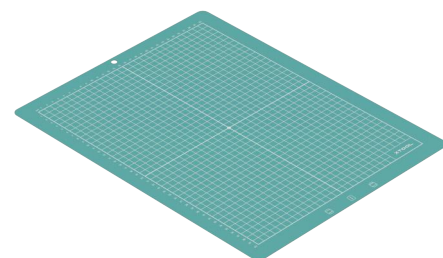


Snijmat




9" x 5" rakel



8" x 0,8" inktspatel

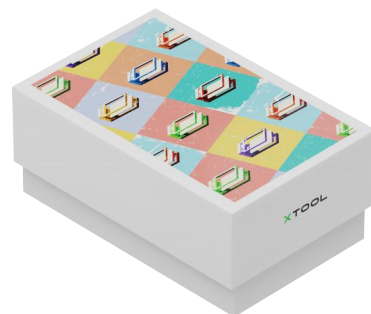


Opbergdoos

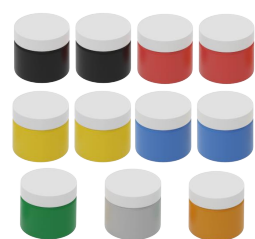


Inkt op waterbasis



Sticker

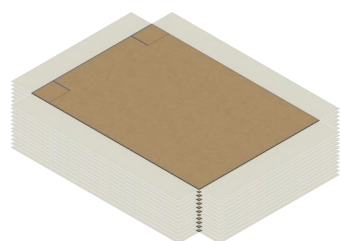

11,5" x 16" zeefdrukscherm

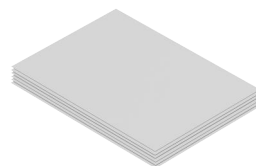

Karton



Canvas tas



Gebruikershandleiding



FAQs

Maak kennis met je xTool-zeefdrukker

